

Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των διατυπώσεων, των εικόνων και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η «EZVIZ»). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής «το Εγχειρίδιο») στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.

Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την τελευταία έκδοση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της ezviz™ (<http://www.ezviz.com>).

Ιστορικό αναθεωρήσεων

Νέα έκδοση – Ιανουάριος 2024

Αναγνώριση εμπορικών σημάτων

ezviz™, ™, και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Νομική αποποίηση ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΦΙΕΛΙΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΩΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.

Πίνακας περιεχομένων

Οδηγίες.....	1
Περιεχόμενα συσκευασίας	2
Επισκόπηση	3
1. Μπροστινό πλαίσιο.....	3
2. Πίσω πλαίσιο	3
Εγκατάσταση.....	4
1. Σενάρια εγκατάστασης	4
2. Διάγραμμα εγκατάστασης.....	4
3. Δείτε το βίντεο εγκατάστασης	5
4. Εγκαταστήστε πλήρως	5
Εγκαταστήστε τη μπαταρία	6
Λήψη της εφαρμογής EZVIZ	6
Λήψη της εφαρμογής EZVIZ	6
Ρυθμίσεις Κλειδώματος	8
1. Πληκτρολόγιο.....	8
2. Είσοδος στο μενού.....	9
3. Ευρετήριο μενού	10
4. Προσθήκη διαχειριστών/χρηστών	12
5. Προσθήκη δακτυλικού αποτυπώματος(Προαιρετικός).....	12
6. Προσθήκη κωδικού	13
7. Προσθήκη κάρτας proximity (Προαιρετικός)	14
8. Διαγραφή διαχειριστών/χρηστών	14
9. Αναζήτηση πληροφοριών συστήματος	15
10. Καθαρές πληροφορίες δικτύου	16
11.Ολοκληρώστε τη διαμόρφωση του Wi-Fi	16
Χρήση κλειδαριάς	17
1. Ξεκλείδωμα με δακτυλικό αποτύπωμα	17
2. Ξεκλείδωμα με κωδικό	18
3. Ξεκλείδωμα με κάρτα	18
1. Αυτόματο κλείδωμα	18
2. Κλείδωμα αντίστροφης μέτρησης.....	18
3. Κλείδωμα από έξω.....	18
4. Κλείδωμα εσωτερικά.....	18

Λειτουργία και διαχείριση 19

1. Ξεκλείδωμα έκτακτης ανάγκης.....	19
2. Ειδοποιήσεις	19
3. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	19
4. Κωδικός μίας χρήσης	19
5. Λειτουργία υπερεξοικονόμησης ενέργειας.....	20
6. Λειτουργία Σίγασης μίας φοράς.....	20

Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ 20

1. Αρχική σελίδα.....	20
2. Ρυθμίσεις	21

Συντήρηση 22

1. Καθημερινή συντήρηση.....	22
2. Συχνές ερωτήσεις	22
3. Αντικαταστάσιμες αλκαλικές ξηρές μπαταρίες	23

Οδηγίες

- Η εγκατάσταση του Έξυπνου Κλειδαριάς EZVIZ (εφεξής αναφερόμενη ως "κλειδαριά") επηρεάζει την κανονική λειτουργία και τη διάρκεια ζωής της. Συνιστάται να αφήσετε επαγγελματίες να την εγκαταστήσουν και να διατηρήσουν το τρύπημα για το σετ κλειδαριάς σύμφωνα με το πρότυπο τρύπημα στο παράρτημα.
- Προτείνεται η αφαίρεση της κλειδαριάς, εάν το σπίτι σας βρίσκεται σε διαδικασία ανακαίνισης και η επανατοποθέτησή της μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, για να αποτραπούν τυχόν φθορές στην κλειδαριά και μείωση της διάρκειας ζωής της.
- Έχετε υπόψη ότι τα απολυμαντικά ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στο σώμα της κλειδαριάς.
- Όταν ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση, η κλειδαριά διαγράφει όλες τις πληροφορίες χρήστη. Μετά από την εγκατάσταση και τη ρύθμιση των παραμέτρων της κλειδαριάς, προσθέστε το δακτυλικό αποτύπωμα, τον κωδικό πρόσβασης ή την κάρτα, όπως απαιτείται.
- Όταν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή μετά από παρατεταμένη χρήση, εκπέμπεται ειδοποίηση χαμηλής τάσης. Αντικαταστήστε εγκαίρως την μπαταρία προσέχοντας τον θετικό και τον αρνητικό πόλο.
- Εάν είστε μακριά από το σπίτι ή δεν έχετε χρησιμοποιήσει το κλείδωμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να αφαιρέσετε τη μπαταρία για να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής του κλειδώματος.
- Δεδομένου ότι η κλειδαριά τοποθετείται σε ένα ανοιχτό περιβάλλον, σας προτείνουμε να δώσετε προσοχή στην ασφάλεια χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της σωστής αποθήκευσης μικρών εξαρτημάτων όπως η κάρτα proximity. Πρέπει να ελέγχετε το περιβάλλον σας πριν ξεκλειδώσετε και να ενημερώνετε τις ρυθμίσεις του κωδικού πρόσβασης και της κάρτας proximity εγκαίρως, προκειμένου να αποφεύγετε τον κίνδυνο παράνομης κλοπής ή αντιγραφής των πληροφοριών ξεκλειδώματος σας.
- Για χρήστες με επίπεδο ή λεπτό δακτυλικό αποτύπωμα, προτείνεται για την καταχώριση του δακτυλικού αποτυπώματος να χρησιμοποιείται ο αντίχειρας, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό επιτυχίας, καθώς και η καταχώριση περισσότερων του ενός δακτυλικών αποτυπωμάτων του ίδιου χρήστη. Υποστηρίζονται έως 5 δακτυλικά αποτυπώματα για τον ίδιο χρήστη.
- Για την έκδοση **με δακτυλικό αποτύπωμα, κάρτα και κωδικό**: Το κλείδωμα χωράει έως και 50 δακτυλικά αποτυπώματα, 50 κωδικούς και 50 κάρτες.
- Για την έκδοση **με κωδικούς πρόσβασης**: Το κλείδωμα χωράει έως και 50 κωδικούς πρόσβασης.
- Η τεχνολογία αναγνώρισης βιομετρικών δεδομένων σε αυτό το προϊόν λειτουργεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ στο προϊόν που ελέγχετε και διαχειρίζεστε μόνοι σας, και υπηρετεί μόνο τον σκοπό της υποστήριξης της απόφασής σας να ξεκλειδώσετε. Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του μαθήματος, τα αποθηκευμένα δεδομένα περιλαμβάνουν πάντα μόνο τυχνική αξία, δηλαδή τα βιομετρικά δεδομένα που έχουν ληφθεί από τα πρότυπα που παρείχατε εκ των προτέρων (όπως εικόνες προσώπου, πρότυπα δακτυλικών αποτυπωμάτων, πρότυπα φλεβών των παλάμων), τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανακατασκευή των αρχικών δεδομένων.

Περιεχόμενα συσκευασίας



Έκδοση κωδικού πρόσβασης



ή Έκδοση με δακτυλικό αποτύπωμα, κάρτα και κωδικό πρόσβασης


Εμπρός πίνακας (x1)



ή



Πίσω πίνακας (x1)



Κιτ βιδών (x1)



Στεγανοποιητικό πίσω πάνελ (x1)



Βάση Στήριξης (x1)
(Για το πίσω μέρος)




Κουτί μπούκλας πόρτας (x1)



Στεγανοποιητικό κουτιού κλειδώματος πόρτας (x3)



Μπαταρία μεγέθους AA (x4)



* Κάρτα προσέγγισης (x2) Πρότυπο τρυπανιού (x1)



Ρυθμιστικές πληροφορίες (x1)



Οδηγός γρήγορης εκκίνησης (x1)



- Η εμφάνιση του κλειδαριού υπόκειται στο πραγματικό που αγοράσατε.
- Οι κάρτες proximity περιλαμβάνονται μόνο στη συσκευασία της **έκδοσης με δακτυλικό αποτύπωμα, κάρτα και κωδικό πρόσβασης**.


Επισκόπηση

Εδώ παραθέτουμε ως παράδειγμα την έκδοση με αποτυπώματα, κάρτα και κωδικό πρόσβασης.

1. Μπροστινό πλαίσιο



2. Πίσω πλαίσιο

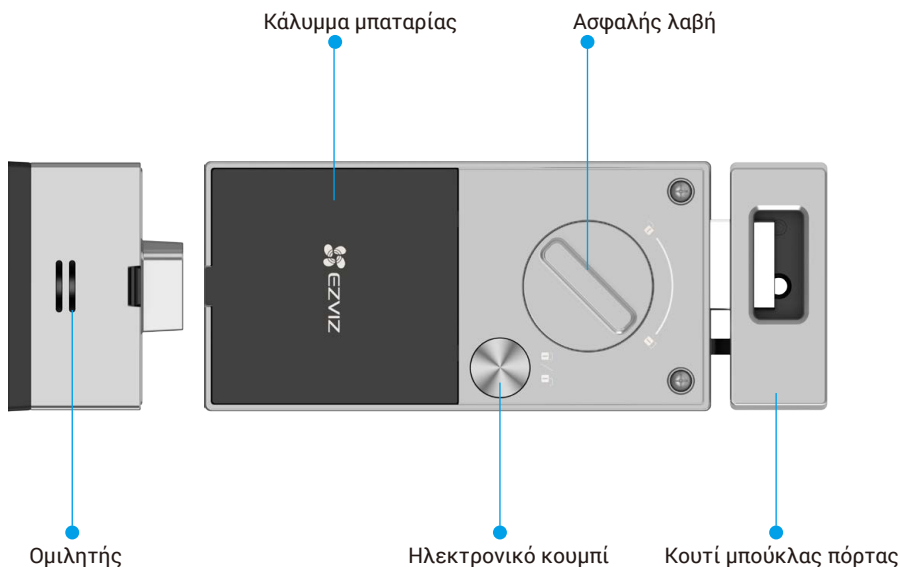


Η εμφάνιση του κλειδαριού υπόκειται στο πραγματικό που αγοράσατε.

Εγκατάσταση


1. Σενάρια εγκατάστασης

Το κλειδωμα μπορεί να τοποθετηθεί σε πόρτες με κατεύθυνση ανοίγματος αριστερά ή δεξιά, μέσα ή έξω. Τοποθετείται εντός του περιβάλλοντος και ελέγχει το σενάριο του σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα.


i Προσοχή: Το κλειδωμα δεν είναι κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους. Βεβαιωθείτε ότι εγκαθιστάτε το κλειδωμά σας σε εσωτερικό περιβάλλον, προστατευμένο από τον ήλιο και τη βροχή.

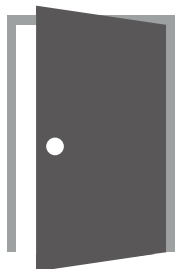


Άνοιγμα εσωτερικά
Αριστερή Πλευρά

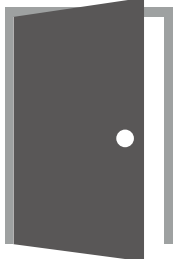

Άνοιγμα εσωτερικά
Δεξιά Πλευρά

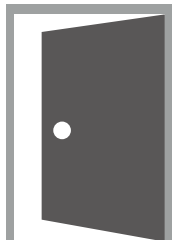

Άνοιγμα προς το εξωτερικό
Αριστερή Πλευρά

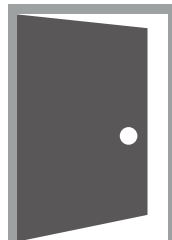


Άνοιγμα προς το εξωτερικό
Δεξιά Πλευρά

i Σημαντικό: Αποφύγετε την εγκατάσταση του κλειδαριού κοντά στις άκρες της πόρτας για να αποφύγετε το επιδραστικό αποτέλεσμα ή να εμποδίσετε την πλήρη λειτουργία του. Αυτό το προϊόν δεν αντικαθιστά τη λαβή της πόρτας σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω ανάλογα με το σενάριο εγκατάστασής σας.

2. Διάγραμμα εγκατάστασης

i Πρόταση: Ελέγξτε προσεκτικά το διάγραμμα κλειδώματος στο πρότυπο διάτρησης.

Για να πραγματοποιήσετε τις απαραίτητες τρύπες και να εγκαταστήσετε τον εξοπλισμό σωστά, ακολουθήστε τη διαδικασία σύμφωνα με το σενάριο εγκατάστασής σας.

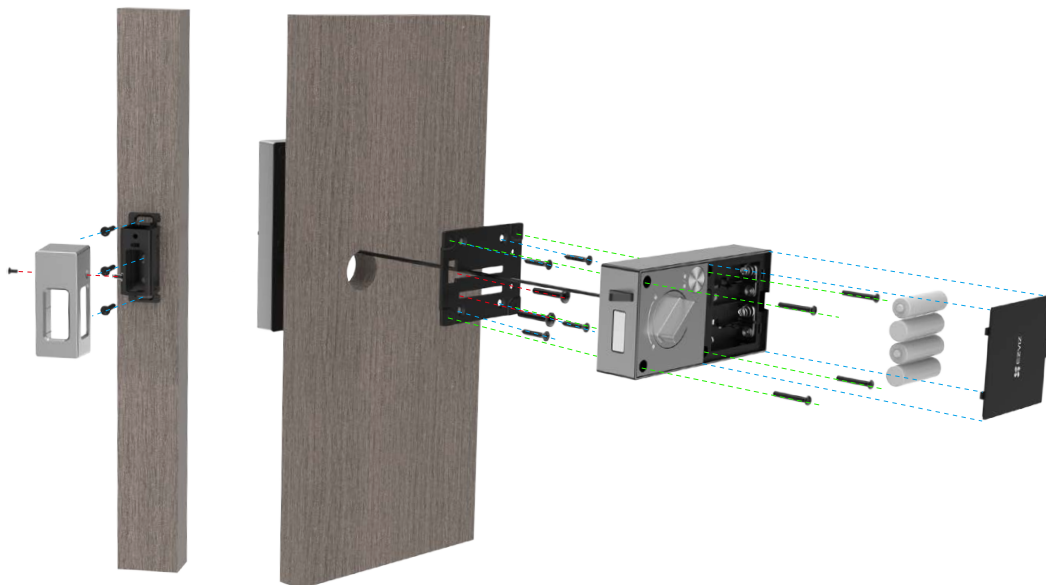

3. Δείτε το βίντεο εγκατάστασης

Πατήστε το  για να παρακολουθήσετε το βίντεο εγκατάστασης.



4. Εγκαταστήστε πλήρως




Μέσα στην Πόρτα



Έξω από την πόρτα

Εγκαταστήστε τη μπαταρία

1. Μετά την εγκατάσταση, αφαιρέστε το κάλυμμα του υποδοχέα μπαταρίας από το πίσω πάνελ.
2. Εγκαταστήστε 4 μπαταρίες μεγέθους AA στην υποδοχή της μπαταρίας.
3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

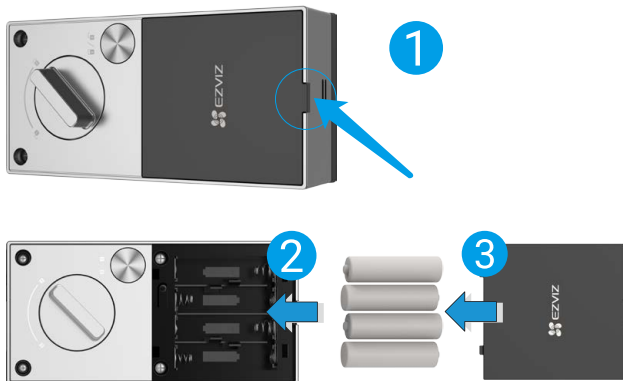

Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας για τις μπαταρίες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος έκρηξης αν οι μπαταρίες αντικατασταθούν λανθασμένα. Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες για τις μπαταρίες.

- Χρησιμοποιείτε μόνο τις καθορισμένες μπαταρίες: Κατά την αντικατάσταση, ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιήσετε τέσσερις (4) νέες, υψηλής ποιότητας αλκαλικές μπαταρίες AA. Για την αποφυγή έκρηξης, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η πολικότητα είναι σωστές. Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα αλκαλικές μπαταρίες με άλλους τύπους μπαταριών, όπως ψευδαργύρου-άνθρακα, λιθίου ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH.
- Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και καινούργιες μπαταρίες: Πάντα να αντικαθιστάτε και τις τέσσερις μπαταρίες ταυτόχρονα.
- Θυρείτε τη σωστή πολικότητα: Μην αντιστρέψετε τους θετικούς (+) και αρνητικούς (-) πόλους κατά την τοποθέτηση των μπαταριών.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες κατά την μακροχρόνια αποθήκευση: Εάν η έξυπνη κλειδαριά δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποτρέψετε πιθανή διαρροή και πρόκληση ζημιάς στη συσκευή.
- Μην επαναφορτίζετε ή εκθέτετε σε θερμότητα: Μην επαναφορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες αλκαλικές μπαταρίες. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά και μην τις εκθέτετε σε υπερβολική θερμότητα.
- Σωστή Απόρριψη: Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με την τοπική περιβαλλοντική νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς ανακύκλωσης. Μην τα απορρίπτετε μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.
- Προδιαγραφές Αντικατάστασης: Κατά την αντικατάσταση, χρησιμοποιείτε μπαταρίες του ίδιου μοντέλου ή ισοδύναμων προδιαγραφών. (Ανατρέξτε στην ενότητα [«Αντικαταστάσιμες αλκαλικές ξηρές μπαταρίες»](#)).

Λήψη της εφαρμογής EZVIZ

1. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στο Wi-Fi 2,4GHz (προτείνεται).
2. Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής EZVIZ, αναζητώντας τον όρο «EZVIZ» στο App Store ή το Google Play™.

Λήψη της εφαρμογής EZVIZ



Πριν από τη λήψη της εφαρμογής:

- Εάν η εφαρμογή είναι ήδη εγκατεστημένη, επαληθεύστε ότι είναι η πιο πρόσφατη έκδοση ελέγχοντας για ενημερώσεις στο κατάστημα εφαρμογών σας.
- Εάν η εφαρμογή δεν είναι εγκατεστημένη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να την κατεβάσετε.

1. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο σε δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz (προτείνεται).
2. Κατεβάστε την εφαρμογή EZVIZ αναζητώντας "EZVIZ" στο App Store ή στο Google Play™.
3. Εγγραφείτε έναν λογαριασμό EZVIZ και συνδεθείτε στην εφαρμογή.




Προσθήκη κλειδαριάς στην εφαρμογή EZVIZ

- ❗ Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρει λόγω ενημέρωσης της έκδοσης. Προτεραιότητα έχει η διεπαφή της εφαρμογής που εγκαταστήσατε στο τηλέφωνό σας.

Προσθέστε την κλειδαριά στην εφαρμογή EZVIZ ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή EZVIZ.
2. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το «+» στην πάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα σάρωσης κωδικού QR.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SET στο πίσω μέρος μέχρι να στείλει η κλειδαριά μια φωνητική εντολή και το νούμερο 0 του πληκτρολογίου αναβοσβήνει για να μπειτε σε λειτουργία σύζευξης.

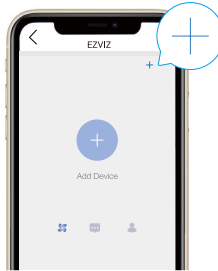

4. Σαρώστε τον κωδικό QR στο πίσω μέρος του καλύμματος της μπαταρίας.




5. Ακολουθήστε τον οδηγό στην εφαρμογή EZVIZ για να προσθέσετε την κλειδαριά στον λογαριασμό της εφαρμογής EZVIZ.

Ρυθμίσεις Κλειδώματος

Στη συνέχεια, μπορείτε να ρυθμίσετε το κλείδωμα όπως απαιτείται.

- 
- Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την κλειδαριά.
 - Έχετε υπόψη ότι τα απολυμαντικά ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στο σώμα της κλειδαριάς.

1. Πληκτρολόγιο

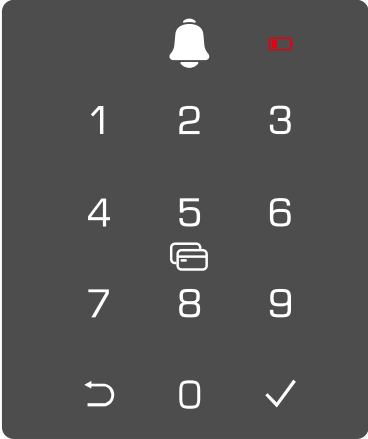


Εικονίδιο	Περιγραφές
	αριθμητικό πλήκτρο
	Ακύρωση, επιστροφή ή έξοδος
	επιβεβαίωση
	περιοχή σάρωσης κάρτας (Προαιρετικός)
	κουδούνι πόρτας
	Ένδειξη Χαμηλής Μπαταρίας

2. Είσοδος στο μενού

- 1**
- Για τη ρύθμιση, ακολουθήστε τα εξής βήματα.
 - Εδώ παραθέτουμε ως παράδειγμα την έκδοση **με αποτυπώματα, κάρτα και κωδικό** πρόσβασης.


• Όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, ακολουθήστε τα εξής βήματα για τις ρυθμίσεις.

1 Αγγίξτε την περιοχή του πληκτρολογίου για να ενεργοποιήσετε την κλειδαριά.

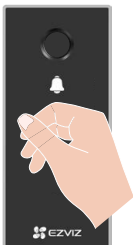


2 Στο πληκτρολόγιο ανάβουν τα πλήκτρα «↵» και «✓».

- Πατήστε «↵» για έξοδο.
- Πατήστε «✓» για προσθήκη διαχειριστή.

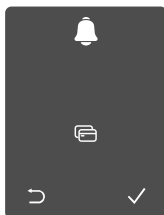


3 Στο πληκτρολόγιο ανάβουν τα πλήκτρα «1», «2», «3» και «↵».

- Πατήστε «1» για να προσθέσετε δακτυλικό αποτύπωμα.
- Πατήστε «2» για να προσθέσετε κωδικό.
- Πατήστε «3» για να προσθέσετε κάρτα.
- Πατήστε «↵» για έξοδο/επιστροφή.

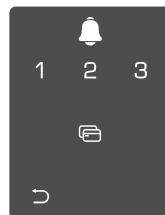


• Όταν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά, ακολουθήστε τα εξής βήματα για τις ρυθμίσεις.


1 Πατήστε μία φορά το κουμπί SET.

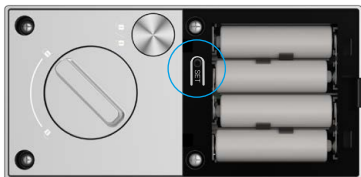

2 Όταν το πληκτρολόγιο φωτίζεται, επαληθεύστε με το δακτυλικό αποτύπωμα, τον κωδικό ή την κάρτα του διαχειριστή.

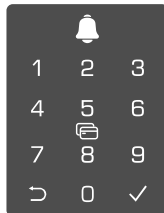



3 «1" "2" "3" "4" "5" "↵" στο πληκτρολόγιο θα φωτίσει.

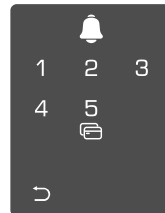


3. Ευρετήριο μενού

i Το μενού εδώ παρέχεται μόνο για λόγους αναφοράς.

• Για την έκδοση **με δακτυλικό αποτύπωμα, κάρτα και κωδικό.**


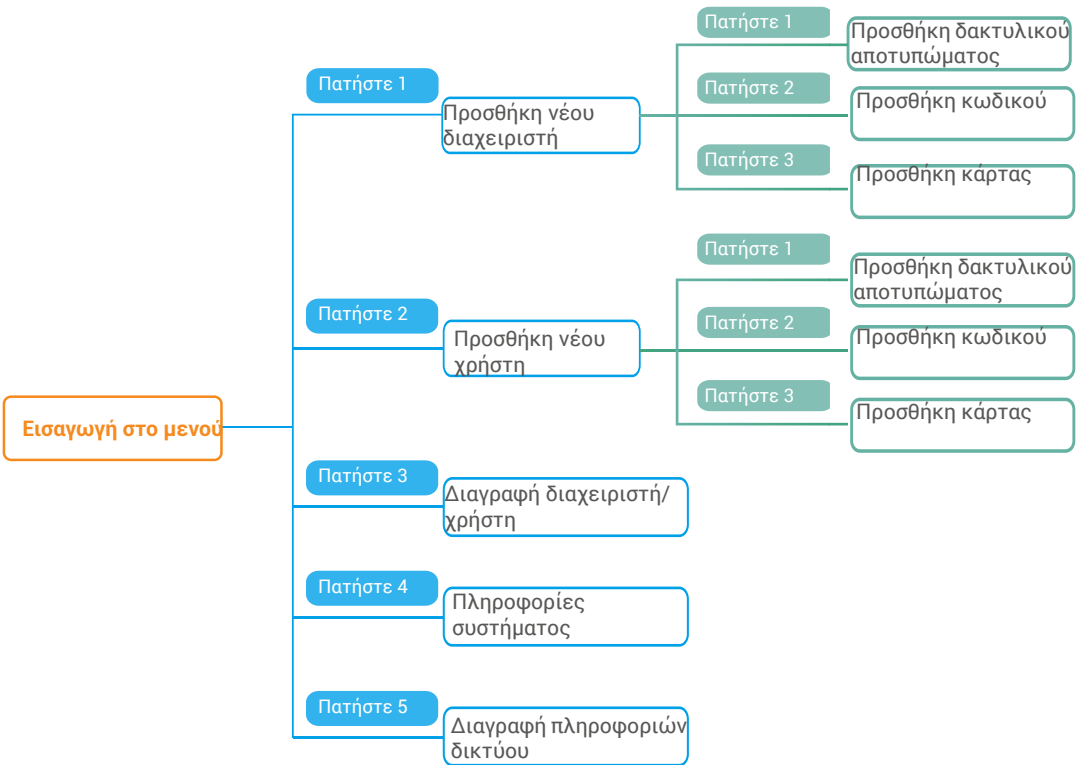
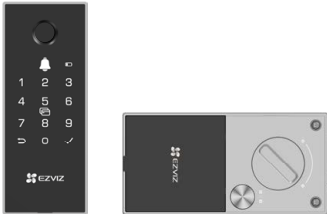


• Για την έκδοση με κωδικούς πρόσβασης

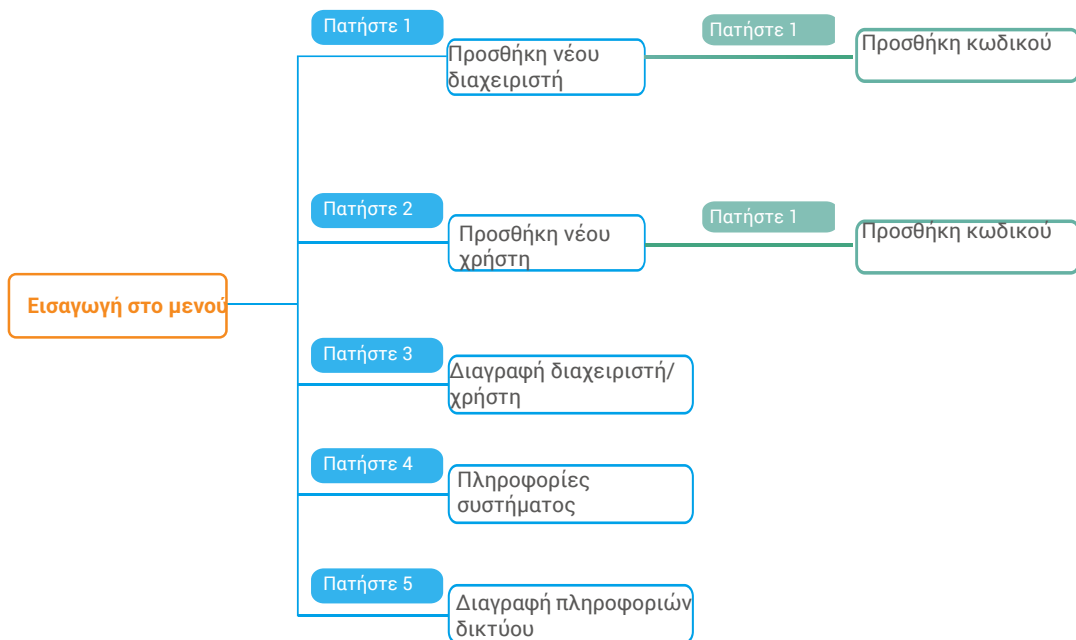

4. Προσθήκη διαχειριστών/χρηστών

- 1 Μπείτε στο μενού.(Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Είσοδος στο μενού»)
- 2 Πατήστε «1» για να προσθέσετε διαχειριστή ή «2» για να προσθέσετε χρήστη.

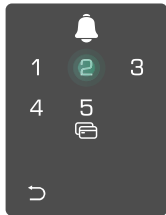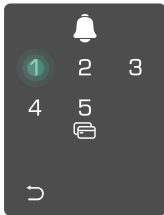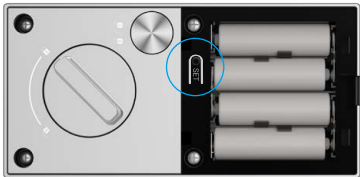

Ρόλος	Ξεκλείδωμα πόρτας	Είσοδος στο μενού και ρύθμιση κλειδαριάς
Διαχειριστής	✓	✓
Χρήστης	✓	Χ




Οι απλοί χρήστες μπορούν μόνο να ξεκλειδώνουν την πόρτα, αφού καταχωριστεί η μέθοδος ανοίγματος. Ο διαχειριστής μπορεί όχι μόνο να ξεκλειδώνει την πόρτα, αλλά και να συνδέεται στο μενού ώστε να προσθέτει και να διαγράφει χρήστες και να τροποποιεί άλλες ρυθμίσεις

- 1 Όταν προσθέτετε διαχειριστή ή χρήστη, ανάβουν τα ψηφία που αντιστοιχούν στον αριθμό του χρήστη, ξεκινώντας από το 001 από προεπιλογή (π.χ., για τον χρήστη με αριθμό 001 αναβοσβήνουν αργά οι τρεις αριθμοί 0-0-1 από μία φορά διαδοχικά).




5. Προσθήκη δακτυλικού αποτυπώματος(Προαιρετικός)

- 1
- Προσθέστε έως 5 δακτυλικά αποτυπώματα ανά χρήστη.
 - Για την έκδοση με **δακτυλικό αποτύπωμα, κάρτα και** κωδικό πρόσβασης.

- 1 Μπείτε στο μενού.(Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Είσοδος στο μενού»)
- 2 Πατήστε «1» για να προσθέσετε διαχειριστή ή «2» για να προσθέσετε χρήστη.

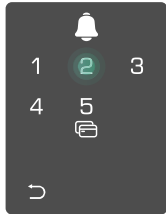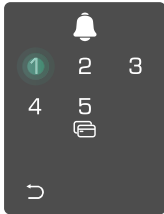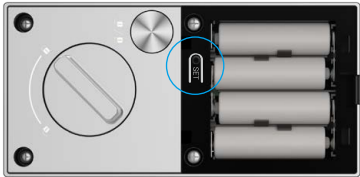

- 3 Πατήστε «1» για να προσθέσετε δακτυλικό αποτύπωμα.
- 4 Μόλις ανάψει το «1», αγγίξτε τη συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Επαναλάβετε τη διαδικασία 6 φορές. Ανάβουν διαδοχικά τα πλήκτρα 1 έως 6, συνοδεία ενός ήχου επιτυχίας, κάθε φορά που το δακτυλικό αποτύπωμα προστίθεται με επιτυχία.
- 5
- Πατήστε το «1» για να συνεχίσετε να προσθέτετε δακτυλικά αποτυπώματα.
 - Πατήστε το πλήκτρο ↵ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
 - Πατήστε το πλήκτρο ΡΥΘΜΙΣΗΣ για έξοδο.

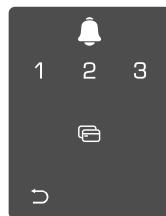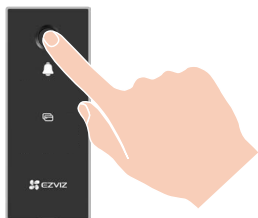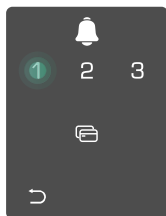




- i** Όταν προστίθεται το δακτυλικό αποτύπωμα και λειτουργείτε για να το προσθέσετε ξανά, ο αριθμός “1, 3, 5, 7, 9” (μοιάζει με X) στο πληκτρολόγιο θα ανάψει και θα αναβοσβήσει 2 φορές, συνοδευόμενος από ένας ήχος αποτυχίας.






6. Προσθήκη κωδικού

- i** Προσθέστε μέχρι 1 κωδικό πρόσβασης ανά χρήστη.

- 1** Μπείτε στο μενού.(Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Είσοδος στο μενού»)
2 Πατήστε «1» για να προσθέσετε διαχειριστή ή «2» για να προσθέσετε χρήστη.

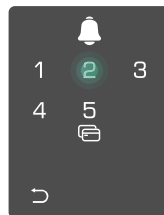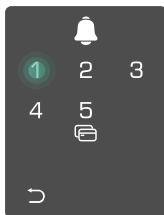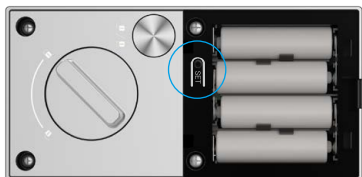




- 3** Πατήστε «2» για να προσθέσετε κωδικό.
4 Πληκτρολογήστε έναν έγκυρο κωδικό 6-10 ψηφίων. Όταν έχετε καταχωρίσει ≥ 6 ψηφία για τον κωδικό, ανάβει το «✓». Πατήστε «✓» για επιβεβαίωση.
5 Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό άλλη μία φορά και πατήστε ✓ για επιβεβαίωση. Ακούγεται ένας ήχος ο οποίος υποδηλώνει ότι η προσθήκη του κωδικού έγινε με επιτυχία.

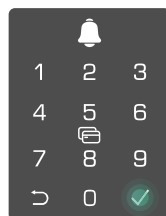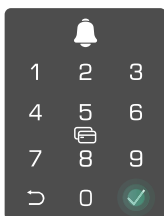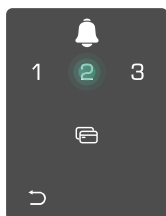

7. Προσθήκη κάρτας proximity (Προαιρετικός)

- Προσθέστε έως και 1 κάρτα proximity ανά χρήστη.
- Για την έκδοση με **δακτυλικό αποτύπωμα, κάρτα και** κωδικό πρόσβασης.




- 1** Μπείτε στο μενού. (Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Είσοδος στο μενού») **2** Πατήστε «1» για να προσθέσετε διαχειριστή ή «2» για να προσθέσετε χρήστη.

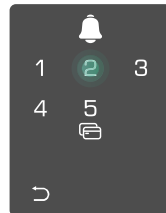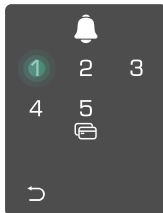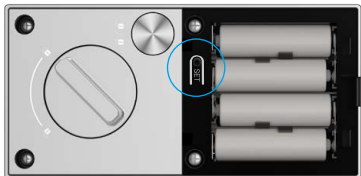

- 3** Πατήστε «3» για να προσθέσετε κάρτα.




- 4** Τοποθετήστε τη μη καταχωρισμένη κάρτα εγγύτητας στην περιοχή σάρωσης καρτών.

- 5** • Πατήστε το πλήκτρο ✓ για επιβεβαίωση.
• Πατήστε το πλήκτρο ↶ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

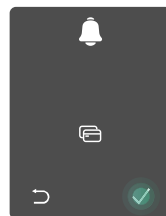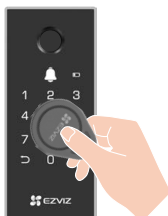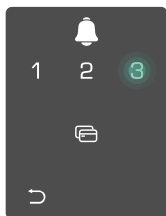


8. Διαγραφή διαχειριστών/χρηστών

- 1** Μπείτε στο μενού. (Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Είσοδος στο μενού») **2** Πατήστε «3» για να διαγράψετε έναν διαχειριστή/χρήστη. **3** Πληκτρολογήστε τον κωδικό του χρήστη και πατήστε ✓.

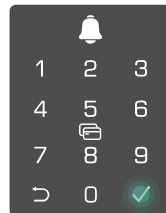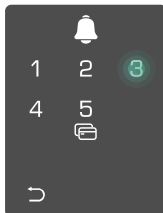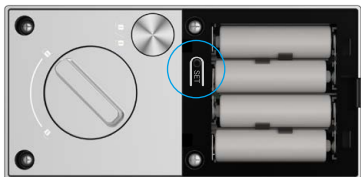




- Αν πληκτρολογήσετε λανθασμένο αριθμό χρήστη, θα ανάψουν στο πληκτρολόγιο οι αριθμοί «1, 3, 5, 7, 9» (σχηματίζοντας ένα Χ) 2 φορές και θα ακουστεί ένας ήχος αποτυχίας. Πατήστε «↵» για να επιστρέψετε στο προηγούμενο βήμα ή πληκτρολογήστε ξανά αριθμούς χρηστών προς διαγραφή.



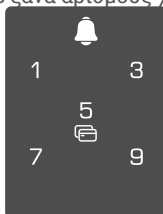


- Όταν απομένει μόνο ένας χρήστης και προσπαθήσετε να τον διαγράψετε, θα ανάψουν στο πληκτρολόγιο οι αριθμοί «1, 3, 5, 7, 9» (σχηματίζοντας ένα Χ) 2 φορές και θα ακουστεί ένας ήχος αποτυχίας.

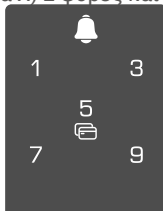

9. Αναζήτηση πληροφοριών συστήματος

- ❶ Μπείτε στο μενού.(Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Είσοδος στο μενού»)
- ❷ Πατήστε «4» για να αναζητήσετε τις πληροφορίες συστήματος της κλειδαρίας.
- ❸ Η κλειδαριά μεταδίδει τις πληροφορίες συστήματος.

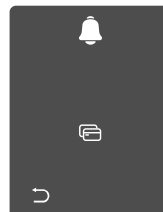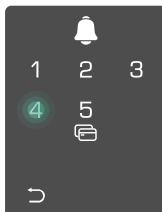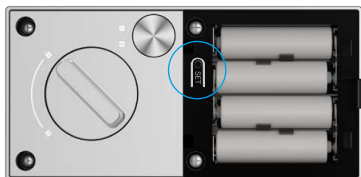




- ❶ Η κλειδαριά μεταδίδει διαδοχικά τον σειριακό της αριθμό, την τρέχουσα έκδοση συσκευής και τον κωδικό επαλήθευσης στα Αγγλικά. Πατήστε ↵ για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο. Εναλλακτικά, το σύστημα επιστρέφει αυτόματα στο προηγούμενο επίπεδο μετά την επιτυχή μετάδοση.

10. Καθαρές πληροφορίες δικτύου

❶ Μπείτε στο μενού.(Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Είσοδος στο μενού»)

❷ Πατήστε "5" για να διαγράψετε τις πληροφορίες δικτύου.



❸ • Πατήστε "✓" για επιβεβαίωση.
• Πατήστε "↩", για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

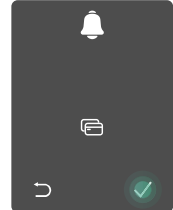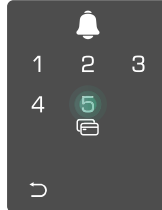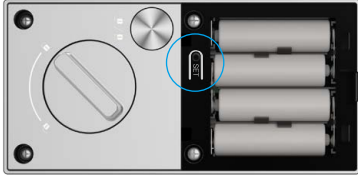

❶ Όταν διαγράφεται η πληροφορία του δικτύου και θέλετε να προσθέσετε το κλειδωμα στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή EZVIZ, χρειάζεται να επαναδιαμορφώσετε το δίκτυο.

11. Ολοκληρώστε τη διαμόρφωση του Wi-Fi

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SET στο πίσω μέρος, μέχρι η κλειδαριά να στείλει ένα φωνητικό μήνυμα και ο αριθμός 0 στο πληκτρολόγιο να αρχίσει να αναβοσβήνει συνοδευόμενος από ένα ηχητικό σήμα, που σημαίνει ότι ο λειτουργία ρύθμισης Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη.

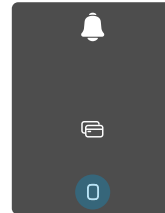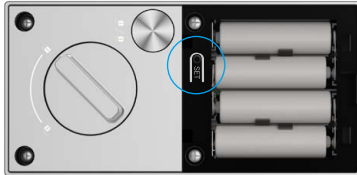

Παρακαλώ ακολουθήστε τον οδηγό του συστήματος για να ολοκληρώσετε τις πληροφορίες δικτύου σε 3 λεπτά.

❶ Το σύστημα θα βγει αυτόματα από τη λειτουργία διαμόρφωσης δικτύου μετά από 3 λεπτά.

Χρήση κλειδαριάς

Πολλές μέθοδοι ξεκλειδώματος



Εικονίδιο	Μέθοδος ξεκλειδώματος
	Ξεκλείδωμα αποτυπώματος δακτυλίου (Προαιρετικός)
	Ξεκλείδωμα κωδικού
	Ξεκλείδωμα με σαρωτική κάρτα (Προαιρετικός)
	Απομακρυσμένο ξεκλείδωμα

- 
- Όταν ανοίγετε την πόρτα με μηχανικό κλειδί, περιστρέψτε το κλειδί και πιέστε το πόμολο προς τα κάτω.
 - Αγγίξτε την περιοχή του πληκτρολογίου για να ενεργοποιήσετε την κλειδαριά προτού ανοίξετε την πόρτα με κωδικό πρόσβασης.
 - Μόνο η έκδοση **με δακτυλικό αποτύπωμα, κάρτα και** κωδικό υποστηρίζει το ξεκλείδωμα με δακτυλικό αποτύπωμα και το ξεκλείδωμα με σέρνοντας την κάρτα.

- 
- Αυτό το προϊόν διαθέτει λειτουργία προστασίας ασφαλείας, όταν ο αριθμός σφάλματος αναγνώρισης δακτυλικών αποτυγχάνει 5 φορές συνεχόμενα σε 5 λεπτά, το σύστημα θα κλειδωθεί εξαναγκαστικά για 3 λεπτά.
 - Το σύστημα ξεκλειδώνει αυτόματα μετά από 3 λεπτά.
 - Η δυνατότητα αυτή είναι δυνατό να απενεργοποιηθεί από την εφαρμογή EZVIZ.

1. Ξεκλείδωμα με δακτυλικό αποτύπωμα

Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στον αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων, η κλειδαριά θα επαληθεύσει το δακτυλικό αποτύπωμα και θα ξεκλειδώσει την πόρτα.

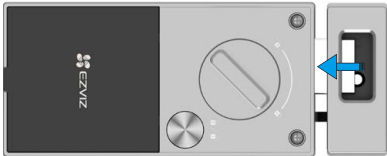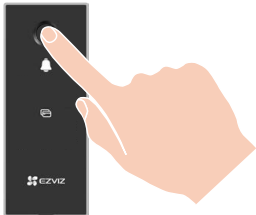




2. Ξεκλείδωμα με κωδικό

i Το προϊόν διαθέτει προστασία κωδικών από αδιάκριτα βλέμματα. Σε περίπτωση που κάποιος σας παρακολουθεί όταν εισάγετε τον κωδικό σας, μπορείτε να προσθέσετε πάρα πολλά ψηφία πριν ή μετά τον αυθεντικό κωδικό ώστε να γίνει πολύπλοκος, διατηρώντας τη δυνατότητα ξεκλειδώματος.

1 Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για να ενεργοποιηθεί.

2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε ✓.

3 Το κλείδωμα θα επαληθεύσει τον κωδικό πρόσβασης και θα ξεκλειδώσει την πόρτα.

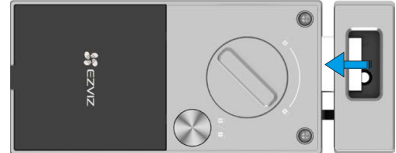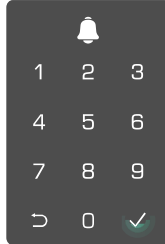
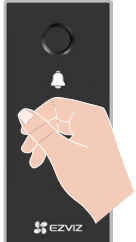


3. Ξεκλείδωμα με κάρτα

1 Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για να ενεργοποιηθεί.

2 Τοποθετήστε την εγγεγραμμένη κάρτα proximity στην περιοχή σάρωσης καρτών.

3 Το κλείδωμα θα ξεκλειδώσει αυτόματα.

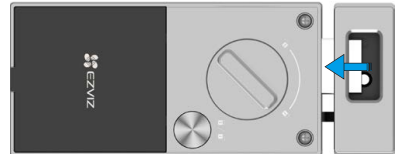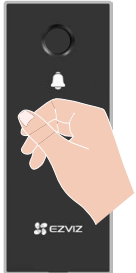

Πολλαπλές Μέθοδοι Κλειδώματος

1. Αυτόματο κλείδωμα

Μόλις κλείσει η πόρτα, το κλείδωμα θα κλειδώσει αυτόματα.

i Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία στην εφαρμογή EZVIZ.

2. Κλείδωμα αντίστροφης μέτρησης

Ανοίξτε τη λειτουργία "κλείδωμα αντίστροφης μέτρησης" στην εφαρμογή EZVIZ. Αφού ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, το κλείδωμα θα κλειδώνει αυτόματα μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης.

3. Κλείδωμα από έξω

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το "✓" στο μπροστινό πάνελ για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε.

4. Κλείδωμα εσωτερικά

- Μόλις κλείσει η πόρτα, πατήστε το "ηλεκτρονικό κουμπί" στο πίσω μέρος για να κλειδώσετε.
- Μόλις κλείσει η πόρτα, περιστρέψτε το "ασφαλές περιστροφικό" στο πίσω μέρος για να κλειδώσετε.

Λειτουργία και διαχείριση

1. Ξεκλείδωμα έκτακτης ανάγκης

Όταν εξαντληθεί η μπαταρία, συνδέστε τη διασύνδεση τροφοδοσίας έκτακτης ανάγκης του μπροστινού πλαισίου με έναν φορητό φορτιστή (power bank) ώστε να φορτίσετε την κλειδαριά μέσω καλωδίου τροφοδοσίας Type-C και να ξεκλειδώσετε την πόρτα.



2. Ειδοποιήσεις

1. Συναγερμός κατά της παραβίασης

Σε περίπτωση βίαιης αποσυναρμολόγησης, η κλειδαριά εκπέμπει ειδοποίηση που διαρκεί περίπου ένα λεπτό.

2. Ειδοποίηση κλειδωμένου συστήματος

Σε περίπτωση επαλήθευσης με λανθασμένο δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικό πρόσβασης ή κάρτα 5 συνεχόμενες φορές, το σύστημα κλειδώνει για 3 λεπτά.

3. Προειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η τάση των μπαταριών είναι χαμηλή, μια φωνητική οδηγία σάς υπενθυμίζει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.

4. Προειδοποίηση: Η πόρτα δεν έχει κλείσει

Εάν η πόρτα δεν κλείσει σωστά, η κλειδαριά θα προσπαθήσει να κλειδώσει 3 φορές και θα ενεργοποιηθεί συναγερμός αν αποτύχει.

3. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταριών από το πίσω πλαίσιο και αφαιρέστε τις μπαταρίες.

2. Πατήστε το πλήκτρο ΡΥΘΜΙΣΗΣ για 5 δευτ. και τοποθετήστε εντωμεταξύ τις μπαταρίες ξανά στην υποδοχή μπαταριών.

3. Αφήστε το πλήκτρο ΡΥΘΜΙΣΗΣ και πατήστε √ για επιβεβαίωση, μετά από τις φωνητικές οδηγίες.

4. Κωδικός μίας χρήσης

Όταν έρχονται επισκέπτες, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μοναδικό κωδικό πρόσβασης για την πόρτα.

- Ο κωδικός πρόσβασης μίας χρήσης ισχύει αμέσως μετά τη δημιουργία του.
- Μόλις ενεργοποιηθεί, μπορούν να δημιουργηθούν μονοφορετικοί κωδικοί πρόσβασης ακόμα και όταν η κλειδαριά είναι εκτός σύνδεσης.

5. Λειτουργία υπερεξοικονόμησης ενέργειας

Προσθέστε τη λειτουργία Υπερεξοικονόμησης ενέργειας, η οποία βελτιώνει την απόδοση της μπαταρίας και διαρκεί περισσότερο.

Μέθοδος ανοίγματος: Εισαγάγετε την επιλογή διαχείρισης μπαταρίας από τη σελίδα Ρυθμίσεις.

6. Λειτουργία Σίγασης μίας φορές

1. Αγγίξτε την περιοχή του πληκτρολογίου για να ξυπνήσει το πληκτρολόγιο.
2. Πατήστε και κρατήστε το "0" μέχρι η πληκτρολόγιο να αναβοσβήσει δύο φορές για να υποδείξει ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.


- Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία σίγασης μίας φορές, η πόρτα μπαίνει σε αθόρυβη λειτουργία.
- Το κλείδωμα θα βγει αυτόματα από αυτήν τη λειτουργία όταν έχει ξεκλειδωθεί με επαλήθευση μέσω του προστιθέμενου δακτυλικού αποτυπώματος, κωδικού πρόσβασης ή κάρτας από την εξωτερική πλευρά.

Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ

- Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρει λόγω ενημέρωσης της έκδοσης. Προτεραιότητα έχει η διεπαφή της εφαρμογής που εγκαταστήσατε στο τηλέφωνό σας.

1. Αρχική σελίδα

Όταν κάνετε εκκίνηση της εφαρμογής EZVIZ και πατήσετε στην κλειδαριά σας, μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε κατά πώς θέλετε την κλειδαριά από την αρχική σελίδα.

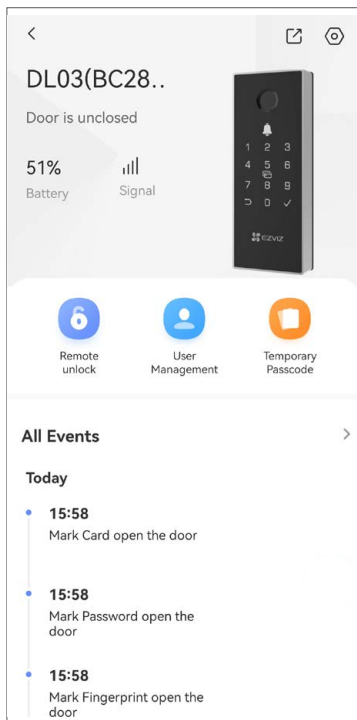

Παράμετρος	Περιγραφή
Μπαταρία	Εδώ μπορείτε να βλέπετε τη χωρητικότητα μπαταρίας που απομένει.
Σήμα	Εδώ μπορείτε να δείτε την ισχύ του σήματος Wi-Fi στην κλειδαριά.
Απομακρυσμένο ξεκλείδωμα	Αγγίξτε για ξεκλείδωμα του κλειδαριού. i Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Εάν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε, παρακαλούμε πηγαίνετε στις "Ρυθμίσεις-Απομακρυσμένο ξεκλείδωμα" για να την ενεργοποιήσετε.
Διαχείριση χρηστών	Μπορείτε να πατήσετε για να διαχειριστείτε τους χρήστες εδώ. i Αφού προσθέσετε ένα χρήστη, μπορείτε επίσης να προσθέσετε μεθόδους ξεκλειδώματος για αυτόν τον χρήστη, όπως αποτυπώματα δακτυλικών αποτυπωμάτων, ψηφιακούς κωδικούς πρόσβασης, κάρτες προσέγγισης και κώδικες έκτακτης ανάγκης. Σημειώστε ότι η μέθοδος ξεκλειδώματος χρειάζεται να λειτουργεί στην κλειδαριά.
Προσωρινός κωδικός	Πατήστε για να δημιουργήσετε έναν προσωρινό κωδικό πρόσβασης ώστε να ανοίγουν την πόρτα φιλοξενούμενοι.
Όλα τα συμβάντα	Ελέγξτε όλα τα συμβάντα που έχουν παρουσιαστεί για την κλειδαριά.

2. Ρυθμίσεις

Στη σελίδα ρυθμίσεων, μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους της συσκευής.

Παράμετρος	Περιγραφή
Ονομασία	Προβάλετε το όνομα της συσκευής σας ή αγγίξτε εδώ για να το τροποποιήσετε.
Ξεκλειδώστε τις ρυθμίσεις	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το απομακρυσμένο ξεκλείδωμα εδώ, να ορίσετε τη μέθοδο ξεκλειδώματος και την κατεύθυνση ανοίγματος της πόρτας, κ.λπ.
Μπαταρία	Ελέγξτε τη στάθμη μπαταριών της κλειδαριάς.
Ειδοποίηση μηνύματος	Μπορείτε να διαχειριστείτε το μήνυμα της συσκευής και την ειδοποίηση της εφαρμογής EZVIZ.
Ρυθμίσεις ήχου	Μπορείτε να ρυθμίσετε τις σχετικές παραμέτρους ήχου της συσκευής.
Αρχεία Ανοίγματος Πόρτας	Μπορείτε να δείτε τα αρχεία καταγραφής ανοίγματος της πόρτας εδώ.
Ρυθμίσεις απορρήτου	- Λειτουργία ιδιωτικότητας: Όταν ενεργοποιείται, η πόρτα μπορεί να ξεκλειδωθεί μόνο με το δακτυλικό αποτύπωμα, τον κωδικό πρόσβασης και την κάρτα proximity του διαχειριστή. Και η κλειδαριά θα σιγήσει ταυτόχρονα. - Κλείδωμα αποτυχημένων προσπαθειών: όταν ενεργοποιηθεί, το σύστημα θα παραμένει κλειδωμένο για 3 λεπτά και δεν θα μπορείτε να το ξεκλειδώσετε με το ηλεκτρονικό κλειδί, αν γίνουν 5 αποτυχημένες προσπάθειες ξεκλειδώματος εντός 5 λεπτών.
Ρυθμίσεις δικτύου	Μπορείτε να δείτε την κατάσταση σύνδεσης Wi-Fi εδώ.
Πληροφορίες συσκευής	Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες συσκευής.
Κοινή χρήση συσκευής	Μπορείτε να επιλέξετε κοινή χρήση της συσκευής με μέλος της οικογένειας ή επισκέπτη.
Διαγραφή συσκευής	Πατήστε για να διαγράψετε την κλειδαριά από τον λογαριασμό EZVIZ.

Συντήρηση

1. Καθημερινή συντήρηση

- Μη φέρνετε διαβρωτικά υλικά σε επαφή με την κλειδαριά, προς αποφυγή ζημιάς της κλειδαριάς και φθοράς του λούστρου της.
- Σε περίπτωση παραμόρφωσης της πόρτας, η τριβή αυξάνεται από την είσοδο του σύρτη στη συρτοδόχο και ο σύρτης δεν μπορεί να επεκταθεί πλήρως. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται προσαρμογή της θέσης της συρτοδόχου.
- Αντικαταστήστε αμέσως τις μπαταρίες όταν η τάση τους μειωθεί, για να εξασφαλίσετε την κανονική λειτουργία της κλειδαριάς. Τηρείτε τον θετικό και τον αρνητικό πόλο των μπαταριών κατά την αντικατάσταση.
- Κατά την καταγραφή δακτυλικού αποτυπώματος, πιέστε οριζόντια το δάκτυλό σας στη συσκευή ανάγνωσης.
- Αν η κλειδαριά δεν έχει δυνατότητα προσαρμογής, ζητήστε από επαγγελματία να την ελέγξει.
- Διατηρείτε το περιστρεφόμενο τμήμα της κλειδαριάς λιπασμένο ώστε να περιστρέφεται ομαλά και να παρατείνεται η διάρκεια ζωής της.
- Προτείνεται ο έλεγχος της κλειδαριάς μία φορά ανά έξι μήνες ή ανά έτος και ο έλεγχος του σφιξίματος των βιδών.

2. Συχνές ερωτήσεις

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει κανονικά μέσω επαλήθευσης με δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικό πρόσβασης ή κάρτα.	Πρόβλημα εγκατάστασης κλειδαριάς.	Παρακαλώ ας ελέγξουν επαγγελματίες την εγκατάσταση ξανά.
	Η εξουσία του χρήστη δεν βρίσκεται εντός της ισχύουσας περιόδου.	Χρησιμοποιήστε τις δακτυλικές αποτυπώσεις, τους κωδικούς πρόσβασης ή τις κάρτες άλλων χρηστών, ή ενημερώστε την περίοδο ισχύος του χρήστη μέσω της εφαρμογής EZVIZ
Δεν υπάρχει απόκριση από τον αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων.	Ο αναγνώστης δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι κατεστραμμένος.	Παρακαλώ ας ελέγξουν επαγγελματίες την εγκατάσταση ξανά.
Το κλειδωμα δεν μπορεί να κλειδωθεί.	Ο κινητήρας έχει υποστεί ζημιά.	Παρακαλώ ας ελέγξουν επαγγελματίες την εγκατάσταση ξανά.
	Πρόβλημα με τη ρύθμιση της μεθόδου ξεκλειδώματος	Εισέλθετε στην εφαρμογή EZVIZ για να ρυθμίσετε τη μέθοδο ξεκλειδώματος.
	Η απόσταση μεταξύ του σημείου εγκατάστασης του κλειδαριού και του κουτιού της πόρτας είναι πολύ μεγάλη.	Παρακαλώ ας ελέγξουν επαγγελματίες την εγκατάσταση ξανά.
Πρόβλημα με την προεξοχή της κλειδαριάς που βγαίνει.	Σφάλμα εγκατάστασης	Χρησιμοποιήστε τις ελαστικές σφραγίδες (περιλαμβάνονται στη συσκευασία) για να επανατοποθετήσετε την κλειδαριά ή να ζητήσετε από επαγγελματίες να ελέγξουν ξανά την εγκατάσταση.
Οι χρήστες και οι δακτυλικές αποτυπώσεις, οι κωδικοί πρόσβασης και οι κάρτες δεν μπορούν να προστεθούν στην εφαρμογή EZVIZ.	Ο περιβάλλοντας δικτύου δεν είναι σταθερός	Παρακαλούμε βεβαιωθείτε για σταθερό σήμα δικτύου ή πατήστε σύντομα το κουμπί SET στο πίσω μέρος για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth του κλειδαριού και να το συνδέσετε με την εφαρμογή EZVIZ.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η συσκευή είναι συχνά αποσυνδεδεμένη.	Το κλειδωμα δεν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο.	Παρακαλώ συνδέστε την κλειδαριά σε ένα δίκτυο με καλύτερο και πιο σταθερό σήμα.
Γρήγορη κατανάλωση μπαταρίας.	Ο περιβάλλοντας δικτύου δεν είναι σταθερός	Παρακαλούμε αλλάξτε σε σταθερό σήμα δικτύου Διαγράψτε τη συσκευή από την εφαρμογή EZVIZ και χρησιμοποιήστε την κλειδαριά της πόρτας χωρίς δίκτυο.
Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει με μια μονοφορική κωδικό πρόσβασης.	Το κλειδωμα είναι εκτός σύνδεσης.	Παρακαλώ συνδέστε την κλειδαριά στο δίκτυο και δοκιμάστε ξανά.
Δεν μπορώ να απενεργοποιήσω τη λειτουργία υπερεξοικονόμησης ενέργειας στην εφαρμογή EZVIZ	Το κλειδωμα είναι εκτός σύνδεσης.	Παρακαλώ αγγίξτε το πληκτρολόγιο για να ξυπνήσετε τη συσκευή και η κλειδαριά θα συνδεθεί αυτόματα στο δίκτυο, στη συνέχεια δοκιμάστε ξανά.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.ezviz.com/eu

3. Αντικαταστάσιμες αλκαλικές ξηρές μπαταρίες

Ο τύπος μπαταρίας της συσκευής: Αντικαταστάσιμες αλκαλικές ξηρές μπαταρίες.

Μοντέλο μπαταρίας: LR6

Βαθμονομημένη τάση: 1,5 V DC

Βαθμονομημένη χωρητικότητα: 2950mAh

Κατασκευαστής μπαταριών: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Συστατικά	Χημικός τύπος	Αριθμός CAS	Περιεκτικότητα κατά προσέγγιση (% κ.β.)
			LR6
Διοξειδίο του μαγγανίου	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Ψευδάργυρος	Ψευδάργυρος	7440-66-6	18,1
Νερό	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Υδροξείδιο του καλίου	KOH	1310-58-3	6,3
Γραφίτης	C	7782-42-5	3,0
Ορείχαλκος	CuZn	12597-71-6	2,4
Σίδηρος	Fe	7439-89-6	17,5
Επινικέλωση	Ni	7440-02-0	0,3
Νάιλον	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Κυτταρίνη	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3