

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. MED ENERETT.

All informasjon, inkludert blant annet formuleringer, bilder, grafer osv., tilhører Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (heretter kalt «EZVIZ»). Denne brukerhåndboken (heretter kalt "brukerhåndboken") kan ikke reproduseres, endres, oversettes eller distribueres, hverken som helhet eller i deler, uten skriftlig tillatelse fra EZVIZ på forhånd. Med mindre noe annet er angitt gir ikke EZVIZ noen garantier eller løfter, hverken direkte eller underforståtte, angående Brukerhåndboken.

Om denne Brukerhåndboken

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Bilder, tabeller og all annen informasjon er kun ment som beskrivelser og forklaringer. Informasjonen i brukerhåndboken kan bli endret uten varsel, f.eks. på grunn av fastvareoppdateringer. Du finner den nyeste versjonen på nettstedet til EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Endringslogg

Ny lansering – januar 2024

Varemerkeinformasjon

EZVIZ™, , og andre av EZVIZ's varemerker og logoer eies av EZVIZ i forskjellige jurisdiksjoner. Andre varemerker og logoer tilhører sine respektive eiere.

Juridisk informasjon

PRODUKTET (MASKINVARE, FASTVARE OG PROGRAMVARE) LEVERES "SOM DET ER", INKLUDERT ALLE FEIL OG MANGLER, I DEN GRAD DETTE TILLATES AV GJELDENE LOVVERK. EZVIZ GIR INGEN GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM FOR EKSEMPEL (MEN IKKE BEGRENSET TIL) SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR SPESIFIKKE FORMÅL ELLER AT TREDJEPARTERS RETTIGHETER IKKE KRENKES. EZVIZ OG DERES DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER ELLER AGENTER ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER. FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT BLANT ANNET TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT ELLER TAP AV DATA ELLER DOKUMENTASJON SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE PRODUKTET, SELV NÅR EZVIZ HAR BLITT VARSLET OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ.

TIL DEN YTTERSTE GRAD SOM ER TILLATT VED GJELDENE LOV, SKAL EZVIZ TOTALE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE SKADER ALDRI OVERSTIGE DEN OPPRINNELIGE SALGSPRISEN TIL PRODUKTET.

EZVIZ PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM SOM SKYLDES FORSTYRRELSER I PRODUKTET ELLER AVBRUDD I TJENESTEN SOM SKYLDES FØLGENDE: A) FEIL INSTALLERING ELLER BRUK PÅ ANDRE MÅTER ENN I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE B) BESKYTTELSE AV NASJONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER C) FORCE MAJEURE; D) AT DU ELLER TREDJEPARTEN, UTEN BEGRENSNINGER, BRUKER TREDJEPARTSPRODUKTER, -PROGRAMVARE, -APPLIKASJONER ELLER ANNET.

BRUK AV PRODUKTER MED INTERNETT-FORBINDELSE SKJER HELT OG HOLDENT PÅ EGET ANSVAR. EZVIZ HAR IKKE ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, MISTEDE PERSONOPPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER SOM FØLGER AV CYBERANGREP, HACKERANGREP, VIRUSINFEKSJON ELLER ANDRE SIKKERHETSRISIKOER VED INTERNETT. EZVIZ GIR IMIDLERTID RETTIDIG TEKNISK SUPPORT HVIS NØDVENDIG. OVERVÅKINGSLOVER OG LOVVERK FOR DATABESKYTTELSE VARIERER AVHENGIG AV JURISDIKSJON. SJEKK ALLE RELEVANTE LOVER SOM GJELDER I OMRÅDET DITT FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. DET ER DITT ANSVAR Å SJEKKE AT PRODUKTET BRUKES I SAMSVAR MED GJELDENE LOV. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIGE HVIS PRODUKTET BRUKES TIL UBERETTIGEDE FORMÅL.

HVIS DET OPPSTÅR KONFLIKT MELLOM DET OVENNENNTE OG DE GJELDENE LOVENE, ER DET SISTNEVNTE SOM HAR FORRANG.

Innholdsfortegnelse

Instruksjon	1
Pakkliste	2
Oversikt	3
1. Frontpanel	3
2. Bakpanel	3
Installasjon	4
1. Installasjonsscenarioer	4
2. Installasjonsdiagram	4
3. Se installasjonsvideo	5
4. Installer helt og holdent	5
Installer batteri	6
Få tak i EZVIZ-appen	6
Legg låsen til EZVIZ	7
Oppsett av låsen	8
1. Tastatur	8
2. Åpne menyen	9
3. Menyindeks	10
4. Legg til administratorer/brukere	12
5. Legg til fingeravtrykk(Valgfritt)	12
6. Legg til passkode	13
7. Legg til nærhetskort(Valgfritt)	14
8. Slett administratorer/brukere	14
9. Slå opp til systeminformasjonen	15
10. Klar nettverksinformasjon	16
11. Fullfør Wi-Fi-konfigurasjonen	16
Flere opplåsningsmetoder	17
1. Opplåsing med fingeravtrykk	17
2. Passcode Unlock	18
3. Opplåsing med kort	18
4. Opplåsing med mekanisk nøkkel	18
5. Innvendig opplåsing	19
Flere låsemetoder	19

1. Auto-lås	19
2. Nedtelling låsing	19
3. Utvendig låsing	19
4. Innvendig låsing	19

Bruk og administrering20

1. Nødopplåsing	20
2. Alarmer	20
3. Tilbakestille til fabrikkinnstillingene	20
4. Engangskode.....	20
5. Super strømsparemodus	20
6. Engangsdemping funksjon	20

Operasjoner i EZVIZ-appen21

1. Hjemmeside	21
2. Innstillinger	22

Vedlikehold.....22

1. Daglig vedlikehold	22
2. Ofte stilte spørsmål (FAQ)	23
3. Utskiftbare alkaliske tørrelementer	24

Instruksjon

- Installeringen av EZVIZ Smart Lock (heretter referert til som "låsen") påvirker normal drift og levetid. Det anbefales å la fagpersoner installere og bore hull for låsesett i samsvar med hullmalen i vedlegget.
- Hvis huset skal pusses opp, anbefaler vi at du tar av låsen og monterer den igjen etter at oppussingen er ferdig, for å unngå skader som påvirker levetiden.
- Vær oppmerksom på at desinfiseringsmidler kan skade låsen.
- Når initialiseringen er fullført, sletter låsen all brukerinformasjon. Når låsen er installert og konfigurert, må du legge til fingeravtrykk, passkode eller kort etter behov.
- Når batteriet blir utladet etter en tids bruk, avgis det alarmvarsler for lav spenning. Erstatt batteriet i god tid, og pass på at positiv og negativ pol er korrekt.
- Hvis du er borte fra hjemmet eller ikke har brukt låsen på lenge, anbefales det å fjerne batteriet for å forlenge levetiden til låsen.
- Siden låsen er plassert i et åpent miljø, foreslår vi at du er oppmerksom på sikkerheten i bruk, inkludert å holde små deler som nærhetkortet på riktig måte. Du bør sjekke det omkringliggende miljøet før du låser opp og oppdaterer passordet og innstillingene for nærhetkortet i tide, i tilfelle fare for ulovlig tyveri eller kopiering av opplysningene dine for å låse opp.
- For brukere med flatt eller tynt fingeravtrykk, anbefales det å bruke tommelen for å registrere fingeravtrykk for økende suksessrate, samt å registrere mer enn ett fingeravtrykk fra samme bruker. samme bruker kan ha maksimalt 5 fingeravtrykk.
- For [Fingeravtrykk-Kort-Passord-versjonen](#): Låsen har plass til opptil 50 fingeravtrykk, 50 passord og 50 kort.
- For [Passcode-versjonen](#): Låsen kan romme opptil 50 passord.
- Den biometriske gjenkjennelesteknologien i dette produktet fungerer HELT LOKALT på produktet som du selv kontrollerer og administrerer, og har kun ett formål, nemlig å støtte din beslutning om å låse opp. I løpet av hele kurset inneholder den lagrede dataen alltid bare teknisk verdi, dvs. biometrisk data som er hentet fra malene du proaktivt har gitt på forhånd (slik som ansiktsbilder, fingeravtrykksmal, håndflateåre-mal), som ikke kan brukes til å rekonstruere den opprinnelige dataen.

Pakkliste



Fingeravtrykk-Kort-Passord-Versjon

eller




Versjon av passord

Frontpanel (x1)



Bakre panel (x1)



Skrutit (x1)



Monteringsbrakett (x1)
(Foran panel)



AA-størrelsesbatteri (x4)




* Nærhetkort (x2)



Låssylindersett (x1)



Låskroppsett (x1)

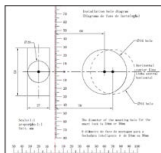

Hull Templet (x1)



Regulerende informasjon (x1)



Rask startguide (x1)



- Utseendet på låsen er avhengig av den faktiske du har kjøpt.
- Nærhetkortene er kun inkludert i pakken for [Fingeravtrykk-Kort-Passord-versjonen](#).


Oversikt

Her tar vi Fingeravtrykk-Kort-Passord-versjonen som et eksempel.

1. Frontpanel



2. Bakpanel

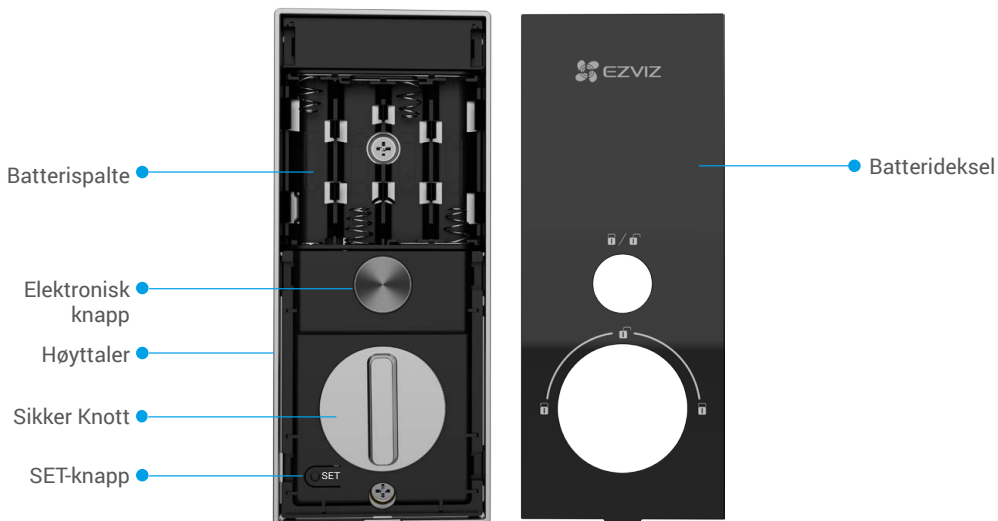


i Utseendet på låsen er avhengig av den faktiske du har kjøpt.

Installasjon

1. Installasjonsscenarioer

Låsen kan installeres på dører som åpner til venstre eller høyre, inn eller ut. Den plasseres inne i miljøet og sjekker scenariet sitt i henhold til følgende illustrasjon.

i Oppmerksomhet: Låsen er ikke egnet for utendørs miljøer. Sørg for å installere låsen din i et internt miljø, og beskytt den mot sol og regn.

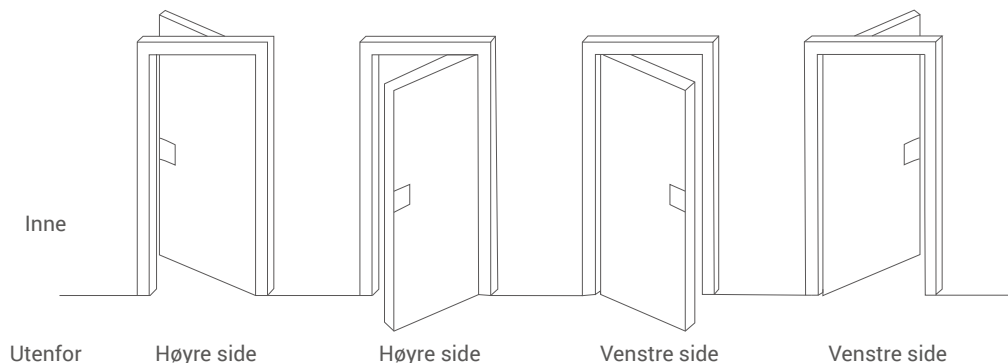


i Viktig: Unngå å installere låsen nær øvre og nedre ender av døren for å unngå vippeeffekten eller hindre full drift. Dette produktet erstatter ikke dørhåndtaket ditt. Følg instruksjonene nedenfor i henhold til ditt installasjonsscenario.

2. Installasjonsdiagram

i Forslag: Sjekk nøye låse-diagrammet i boremalen.

For å lage de nødvendige hullene og installere utstyret riktig, følg prosessen i henhold til ditt installasjonsscenario.

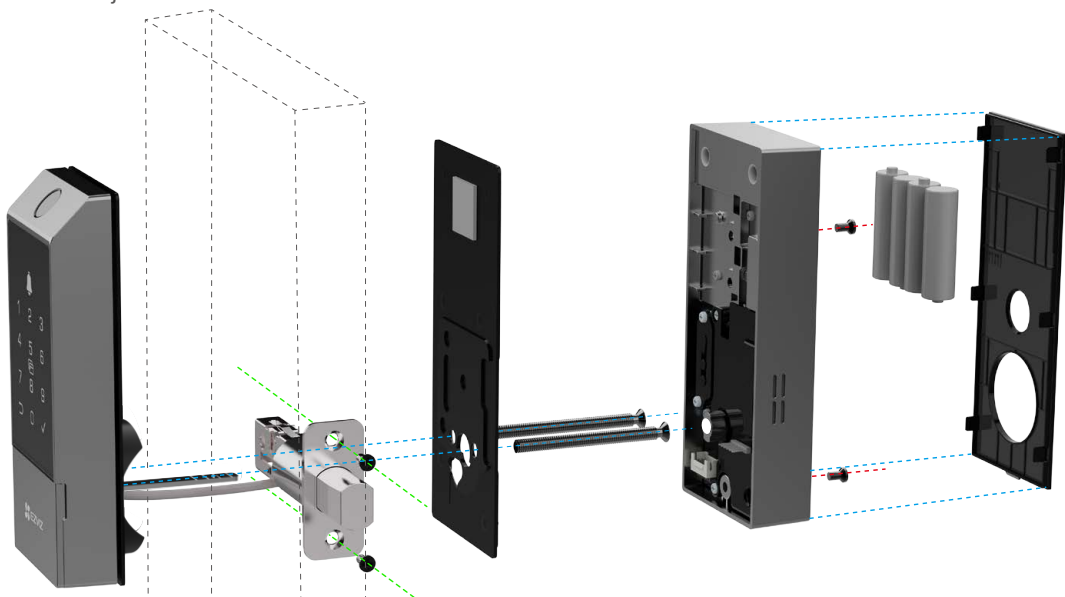

3. Se installasjonsvideo


Trykk på  for å se på installasjonsvideoen.



4. Installer helt og holdent




Inne i døren

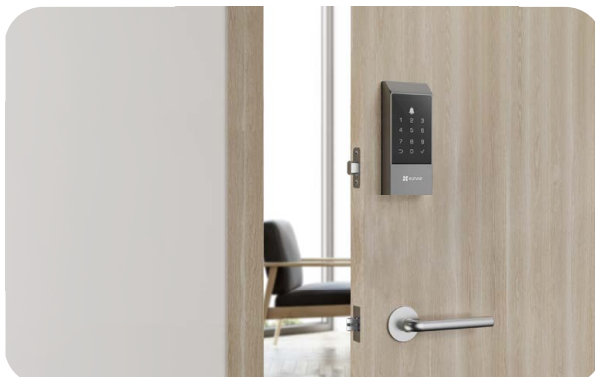

Utenfor døren

Installer batteri

1. Etter installasjonen, fjern dekselet på batterispolet bakfra.
2. Sett inn 4*AA-batterier i batterislotten.
3. Plasser batteridekselet tilbake.

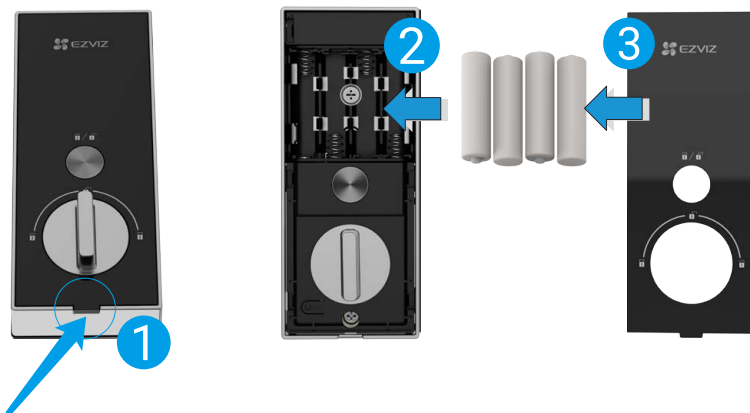

Advarsler og instruksjoner for batterisikkerhet

ADVARSEL: Risiko for eksplosjon hvis batteriene byttes feil. Vennligst les og følg alle batteriinstruksjoner nøye.


- Bruk kun spesifiserte batterier: Når du erstatter, MÅ du bruke fire (4) nye, høykvalitets alkaliske AA-batterier (LR6, 1,5 V). For å forhindre eksplosjon, sørg for riktig spenning og polaritet. Ikke bland alkaliske batterier med andre typer (f.eks. karbon-sink, litium eller oppladbare NiMH).
- Ikke bland gamle og nye batterier: Bytt alltid alle fire batteriene samtidig.
- Observer riktig polaritet: Ikke snu (+) og (-) terminalene når du setter inn batterier.
- Fjern batterier under langtidslagring: Hvis den smarte låsen ikke skal brukes over lengre tid, fjern batteriene for å forhindre lekkasje og skade på enheten.
- Ikke lad opp eller utsett for varme: Lad aldri opp ikke-oppladbare alkaliske batterier. Ikke kast dem i ild eller utsett dem for overdreven varme.
- Riktig avhending: Kast brukte batterier i henhold til lokale miljølover og gjenvinningsregler. Ikke kast dem sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Erstatningsspesifikasjoner: Ved utskifting, bruk batterier av samme modell eller tilsvarende spesifikasjoner (se "[Utskiftbare alkaliske tørrelementer](#)").

Få tak i EZVIZ-appen

Før du laster ned appen:

- Hvis appen allerede er installert, må du kontrollere at det er den nyeste versjonen ved å se etter oppdateringer i appbutikken din.
- Hvis appen ikke er installert, følg trinnene nedenfor for å laste den ned.

1. Koble mobiltelefonen til et 2,4 GHz Wi-Fi-nettverk (anbefalt).
2. Last ned EZVIZ-appen ved å søke etter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
3. Registrer en EZVIZ-konto og logg inn i appen.

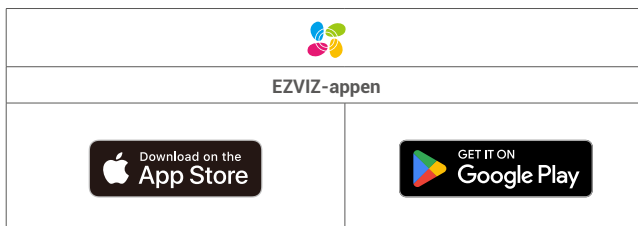


Legg låsen til EZVIZ


- i** Appens grensesnitt kan se annerledes ut på grunn av oppdateringer til versjoner, og grensesnittet til den appen du har installert på telefonen, er det som gjelder.

Legg låsen til EZVIZ ved å følge disse trinnene:

1. Logg inn på EZVIZ-appkontoen din.
2. Fra startsidene trykker du på «+» i øverste høyre hjørne for å gå til siden for skanning av QR-koden.
3. Trykk og hold SET-knappen på baksiden til låsen sender en taleprompt og tastaturets nummer 0 blinker for å gå inn i paringsmodus.

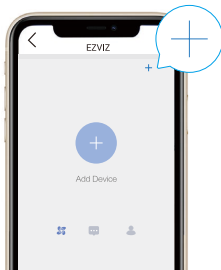

4. Skann QR-koden på baksiden av batteridekselet.

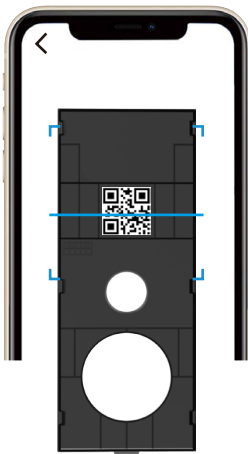


5. Følg EZVIZ-appveiviseren for å legge låsen til EZVIZ-appkontoen.

Oppsett av låsen

Deretter kan du sette låsen som du ønsker.

- Ta av beskyttelsesfilmen fra låsen før første gangs bruk.
- Vær oppmerksom på at desinfiseringsmidler kan skade låsen.

1. Tastatur

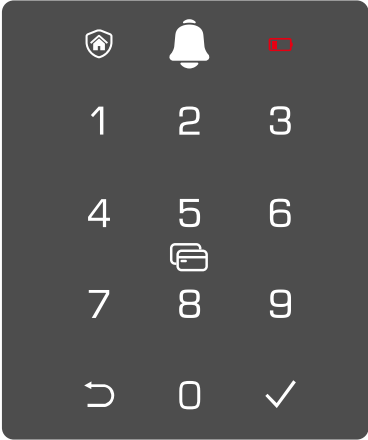




Ikon	Beskrivelser
	talltast
	avbryt, gå tilbake eller avslutt
	bekreft
	Nøkkel for "Forlate hjemmet"-modus
	kortsvipområde (Valgfritt)
	dørklokke
	Lavt batterinivå-indikator

2. Åpne menyen

- 1 • Følg disse trinnene for innstillinger.
- Her tar vi [Fingeravtrykk-Kort-Passord](#)-versjonen som et eksempel.



• Følg disse trinnene for innstillinger i starttilstand.

- 1 Trykk på tastaturet for å aktivere låsen.
- 2 «⏪» «✓» på tastaturet lyser.
 - Trykk på «⏪» for å avslutte.
 - Trykk på «✓» for å legge til en administrator.
- 3 «1» «2» «3» «⏪» på tastaturet lyser.
 - Trykk på «1» for å legge til et fingeravtrykk.
 - Trykk på «2» for å legge til en passkode.
 - Trykk på «3» for å legge til et kort.Trykk på «⏪» for å avslutte/returnere.

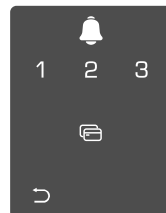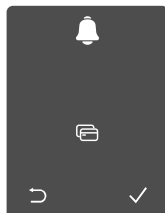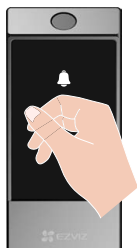

• Følg disse trinnene for innstillinger i ikke-starttilstand.


- 1 Trykk SET-knappen én gang.
- 2 Når tastaturet lyser opp, verifiser med administratorens fingeravtrykk, passord eller
- 3 «1» «2» «3» «4» «5» «⏪» noen knapper vil lyse opp på tastaturet.

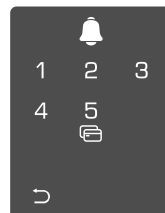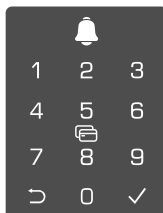

3. Menyindeks

i Menyene her er kun for referanse.

• For **Fingeravtrykk-Kort-Passord**-versjonen.

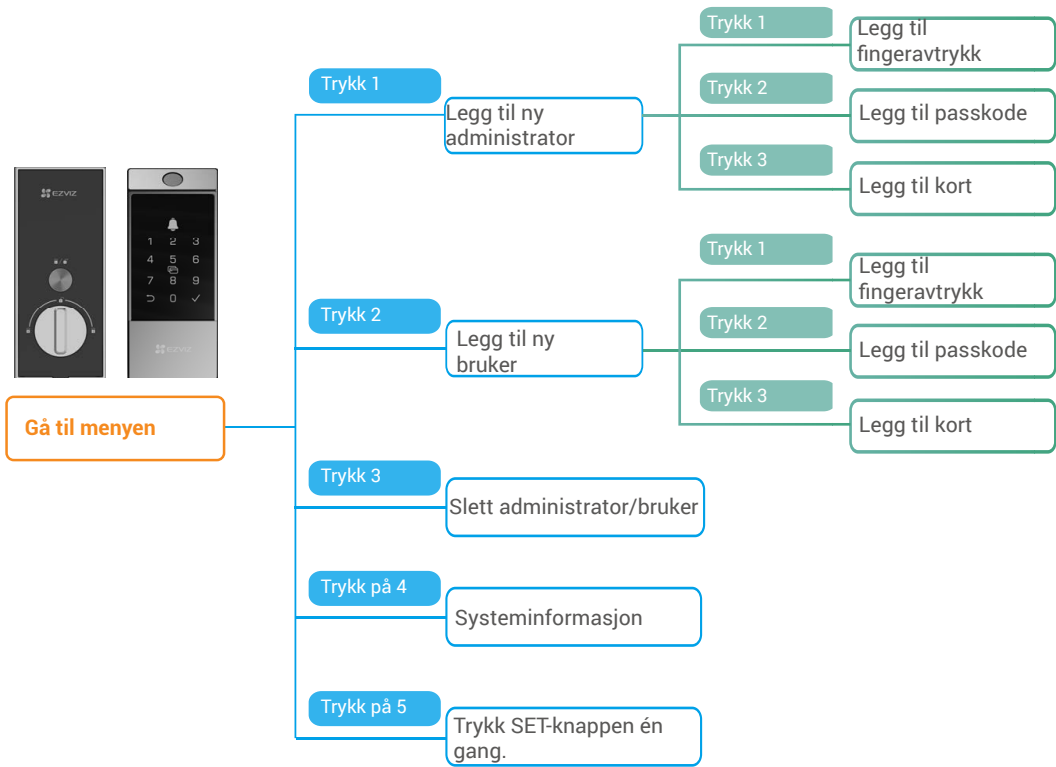

• For **Passcode**-versjonen.



Gå til menyen

Trykk 1

Legg til ny administrator

Trykk 1

Legg til passkode

Trykk 2

Legg til ny bruker

Trykk 1

Legg til passkode

Trykk 3

Slett administrator/bruker

Trykk på 4



Systeminformasjon

Trykk på 5

Trykk SET-knappen én gang.

4. Legg til administratorer/brukere

- ❶ Gå inn i menyen.(Se «Åpne menyen» for detaljert bruk) ❷ Trykk på «1» for å legge til en administrator, eller trykk på «2» for å legge til en bruker.

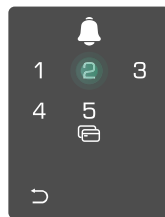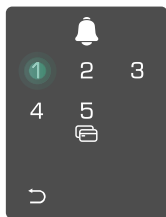

Rolle	Låse opp døren	Gå inn i menyen og still inn låsen
Administrator	✓	✓
Bruker	✓	X



Vanlige brukere kan bare låse opp døren etter å ha gått inn i åpningsmetoden. Administratoren kan både låse opp døren og logge på menyen for å legge til og slette brukere og betjene andre innstillinger.

- ❶ Når du legger til en administrator eller en bruker, lyser tallene som tilsvarer brukernummeret opp fra 001 som standard (f.eks. vil de tre tallene 001 blinke sakte én gang i rekkefølge for brukernummer 001).




5. Legg til fingeravtrykk(Valgfritt)

- ❶ • Legg til opptil 5 fingeravtrykk per bruker.
• Bare [Fingeravtrykk-Kort-Passord](#)-versjonen støtter denne funksjonen.


- ❷ Gå inn i menyen.(Se «Åpne menyen» for detaljert bruk) ❸ Trykk på «1» for å legge til en administrator, eller trykk på «2» for å legge til en bruker.

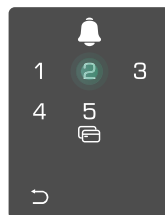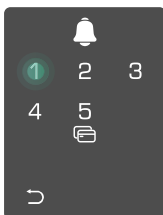

- ❹ Trykk på «1» for å legge til et fingeravtrykk. ❺ Når «1» lyser berører du fingeravtrykkleseren og gjentar operasjonen 6 ganger.1~6 lyser opp en etter en, etterfulgt av et pip som indikerer at fingeravtrykket er lagt til.
- ❻ • Trykk på «1» for å løpende legge til fingeravtrykk.
• Trykk på ↵-tasten for å returnere til det forrige nivået.
• Trykk på ANGI-tasten for å avslutte.

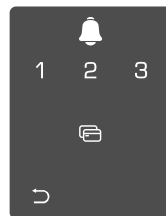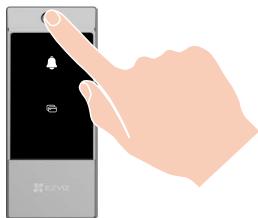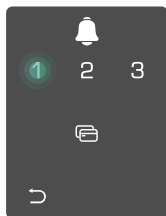



- 1** Når fingeravtrykket allerede er lagt til, og du prøver å legge det til igjen, vil tallene "1, 3, 5, 7, 9" (som et X) lyse opp og blinke to ganger på tastaturet, ledsaget av en feil bip.

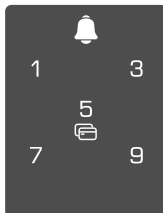




6. Legg til passkode

- 1** Legg til opptil 1 passord per bruker.

- 2** Trykk på «1» for å legge til en administrator, eller trykk på «2» for å legge til en bruker.

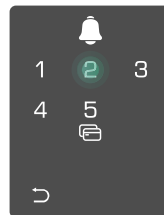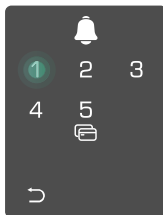



- 3** Trykk på «2» for å legge til en passkode.
- 4** Oppgi den tilsvarende gyldige 6-10-sifrede koden. Når tasten for innleggelse av passkode ≥ 6 sifre, lyser «✓» på dette tidspunktet, trykk på «✓» for å bekrefte.
- 5** Gjenta passkoden en gang til, trykk på «✓» for å bekrefte, etterfulgt av et pip som bekrefter at passkoden er lagt til.

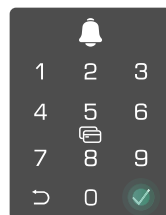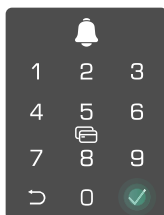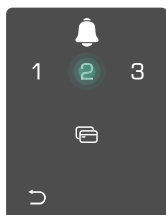

7. Legg til nærhetskort(Valgfritt)

- Legg til opptil 1 nærhetskort per bruker.
- Bare **Fingeravtrykk-Kort-Passord**-versjonen støtter denne funksjonen.



- ➊ Gå inn i menyen.(Se «Åpne menyen» for detaljert bruk)
- ➋ Trykk på «1» for å legge til en administrator, eller trykk på «2» for å legge til en bruker.

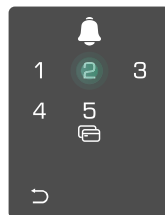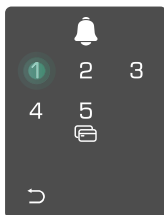

- ➌ Trykk på «3» for å legge til et kort.



- ➍ Plasser det uregistrerte nærhetskortet på kortets sveipeområde.

- ➎
 - Trykk på ✓-tasten for å bekrefte.
 - Trykk på ↵-tasten for å returnere til det forrige nivået.

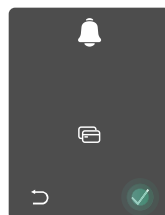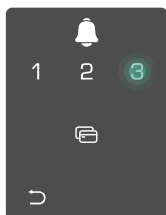


8. Slett administratorer/brukere

- ➊ Gå inn i menyen.(Se «Åpne menyen» for detaljert bruk)
- ➋ Trykk på «3» for å slette en administrator/bruker.
- ➌ Oppgi brukernummeret og trykk ✓.

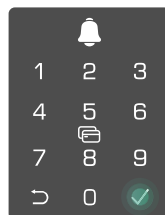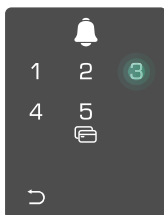




- Hvis du trykker på feil brukernummer, lyser tallene «1, 3, 5, 7, 9» (ser ut som en X) på tastaturet og blinker 2 ganger, etterfulgt av et feilpip. Trykk på «↩» for å gå tilbake til siste trinn, eller oppgi brukernumrene for å slette igjen.


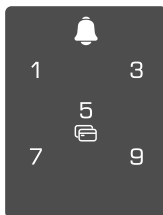


- Når det bare er én bruker igjen og du holder på å slette den, lyser tallene «1, 3, 5, 7, 9» (ser ut som en X) på tastaturet og blinker 2 ganger, etterfulgt av et feilpip.

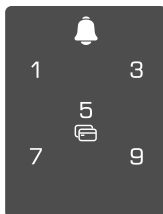

9. Slå opp til systeminformasjonen

- ➊ Gå inn i menyen. (Se «Åpne menyen» for detaljert bruk)
- ➋ Trykk på «4» for å låse opp systeminformasjonen på låsen.
- ➌ Låsen kringkaster systeminformasjonen.

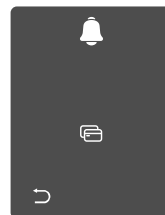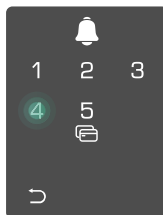



- ➍ Låsen kringkaster låsens serienummer, gjeldende enhetsversjon og bekreftelseskode på engelsk etter tur. Trykk på ↩ for å gå tilbake til forrige nivå.

10. Klar nettverksinformasjon

❶ Gå inn i menyen. (Se «Åpne menyen» for detaljert bruk)

❷ Trykk "5" for å slette nettverksinformasjonen.


- ❸
- Trykk på «✓» for å bekrefte.
 - Trykk på «⏪» for å gå tilbake til forrige nivå.

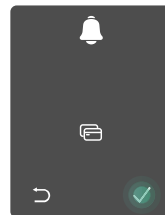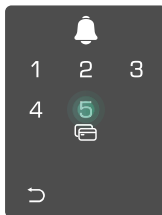

i Når nettverksinformasjonen er slettet, og du ønsker å legge til låsen i din EZVIZ-appkonto, må du konfigurere nettverket på nytt.

11. Fullfør Wi-Fi-konfigurasjonen

Trykk og hold SET-knappen på baksiden til låsen sender en taleprompt og tastaturets nummer 0 begynner å blinke, ledsaget av et pip som betyr at Wi-Fi-konfigurasjonsmodusen er slått på.

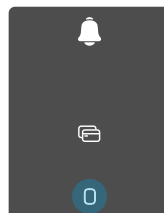

Vennligst følg systemveiledningen for å fullføre nettverksinformasjonen på 3 minutter.

i Systemet vil automatisk avslutte nettverkskonfigurasjonsmodusen etter 3 minutter.

Flere opplåsningsmetoder

Ikon	Metoden for opplåsing
	Fingeravtrykk-opplåsing (Valgfritt)
	Passordopplåsing
	Kortopplåsing (Valgfritt)
	Mekanisk nøkkelopplåsing
	Fjernopplåsing




- Trykk på tastaturområdet for å aktivere låsen før du åpner døren med passkoden.
- Med hensyn til ditt personvern, anbefales det å endre passkoder og rengjøre tastaturområdet regelmessig i tilfelle gjenværende merker.
- Bare [Fingeravtrykk-Kort-Passord](#)-versjonen har støtte for opplåsing med fingeravtrykk og kort



- Dette produktet har sikkerhetsbeskyttelsesfunksjon, fingeravtrykk/passord/kortgjenkjenning feilnummer når 5 ganger kontinuerlig i 5 minutter, vil systemet bli låst tvungen i 3 minutter.
- Systemet låses automatisk etter 3 minutter.
- Du kan slå av denne funksjonen i EZVIZ-appen.

1. Opplåsing med fingeravtrykk



Legg fingeren på fingeravtrykksleseren, låsen vil verifisere fingeravtrykket og låse opp døren.

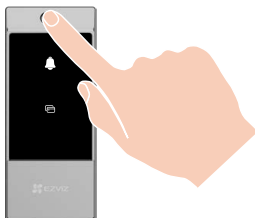

2. Passcode Unlock


- i** Produktet har beskyttelse med anti-kikk passkoder. I tilfelle noen ser at du skriver inn en passkode, kan du legge til ekstra lange sifre før eller etter den opprinnelige koden for å gjøre den komplisert, samtidig som du kan låse opp.

- 1 Trykk for å vekke tastaturet.
- 2 Oppgi passkoden og trykk på ✓.
- 3 Låsen vil verifisere passordet og låse opp døren.

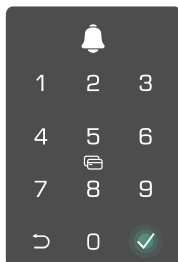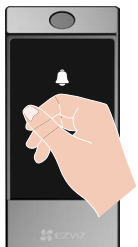

3. Opplåsing med kort


- 1 Trykk for å vekke tastaturet.
- 2 Plasser den innspilte nærhetssensoren på kortleserområdet.
- 3 Låsen vil låses opp automatisk.

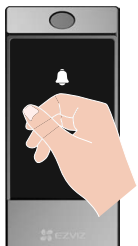

4. Opplåsing med mekanisk nøkkel


- i** Oppbevar den mekaniske nøkkelen riktig for videre bruk.

- 1 Åpne dekselet på det mekaniske nøkkelhullet.
- 2 Sett inn nøkkelen og vridt den, deretter trykk for å åpne døren.

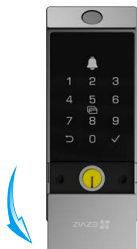


5. Innvendig opplåsing

- Trykk på "Elektronisk knapp" på bakpanelet for å låse opp når døren er låst.

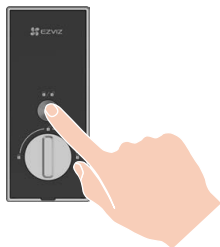

- Dreii "Sikringsknappen" på bakpanelet for å låse opp når døren er låst.

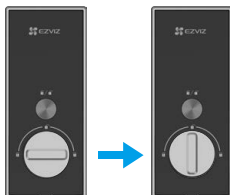

Flere låsemetoder

1. Auto-lås

Når døren er lukket, vil låsen automatisk låses.



- Du kan aktivere denne funksjonen i EZVIZ-appen.
- Denne funksjonen må brukes med en Bluetooth-dørsensor. Vennligst kjøp en EZVIZ smart dørsensor.

2. Nedtelling låsing

Åpne "nedtelling låsing" funksjonen i EZVIZ-appen. Etter at denne funksjonen er aktivert, vil låsen automatisk låses når nedtellingingen er ferdig.

3. Utvendig låsing

Trykk og hold "✓" på frontpanelet i mer enn 3 sekunder for å låse.


4. Innvendig låsing

- Når døren er lukket, trykk på "elektronisk knapp" på bakpanelet for å låse.
- Når døren er lukket, roter "sikkerhetsknappen" på baksiden for å låse.

Bruk og administrering

1. Nødopplåsing

Når batteriet er tomt, kabler du nødstrømforsyningsgrensesnittet på frontpanelet til strømbanken for å lade låsen gjennom Type-C strømkabel og låser deretter opp døren.

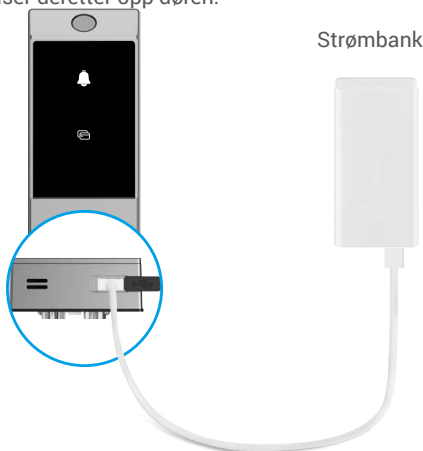

2. Alarmer

1. Sabotasjefri alarm

Hvis den blir demontert med makt, sender låsen ut en alarm som varer ett minutt.

2. Alarm for låst system

Hvis du mislykkes fem ganger på rad med bekreftelse av fingeravtrykk, passkode eller kort, blir systemet låst i tre minutter.

3. Advarsel ved lavt batteri

Når spenningen blir lav, varsler en talemelding om at du bør bytte batterier.

4. Døren er ikke lukket Advarsel

Hvis døren ikke er lukket ordentlig, vil låsen prøve å låse 3 ganger, og en alarm vil bli utløst hvis det mislykkes.

3. Tilbakestille til fabrikkinnstillingene

1. Ta av batteridekselet på bakdekselet, og ta ut batteriene.

2. Trykk på ANGI-knappen i 5 sekunder og sett batteriene tilbake i batterisporet.

3. Slipp ANGI-tasten og trykk på ✓ for å bekrefte etter talemeldingene.

4. Engangskode

Når besøkende ankommer, kan du opprette en engangskode for døren for dem.

- Engangskodeordet trer i kraft umiddelbart etter generering.
- Når det er aktivert, kan engangskoder genereres selv når låsen er offline.

5. Super strømsparemodus

Legg til Super Power-sparingsmodus, som forbedrer batteriyttelsen og varer lengre.

Åpningsmetode: Gå inn på batteriadministrasjonsalternativet fra innstillingssiden.

6. Engangsdemping funksjon

1. Trykk på tastaturområdet for å vekke tastaturet.

2. Trykk og hold "0" til tastaturet blinker to ganger for å indikere at funksjonen er på.


- Når engangsdempingsfunksjonen er aktivert, går døren inn i stille modus.
- Låsen vil automatisk avslutte denne modusen når den har blitt låst opp ved verifisering med lagt til fingeravtrykk, passord eller kort fra utsiden.

Operasjoner i EZVIZ-appen

i Appens grensesnitt kan se annerledes ut på grunn av oppdateringer til versjoner, og grensesnittet til den appen du har installert på telefonen, er det som gjelder.

1. Hjemmeside

Når du starter EZVIZ-appen og trykker på låsen din, kan du se og administrere låsen etter behov på hjemmesiden.

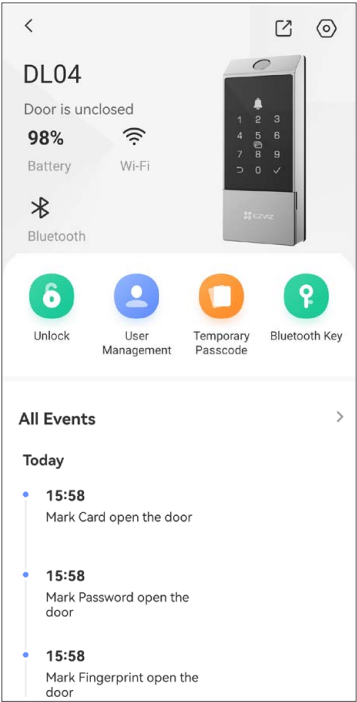

Parameter	Beskrivelse
Batteri	Her kan du se den gjenværende batterikapasiteten.
Signal	Du kan se Wi-Fi-signalstyrken til låsen her.
Bluetooth	Du kan se Bluetooth-tilkoblingsstatusen.
Opplåsing	Berør for å låse opp låsen. i Funksjonen er deaktivert som standard. Hvis du vil bruke den, gå til "innstillinger-låse opp innstillinger" for å aktivere den.
Brukerbehandling	Her kan du berøre for å administrere brukerne. i Etter at du har lagt til en bruker, kan du også legge til opplåsingsmetoder for den brukeren, som for eksempel fingeravtrykk, digital passord, nærhets kort, og tvangs passord. Vennligst merk at opplåsingsmetoden må fungere på låsen.
Midlertidig passkode	Trykk for å generere en midlertidig tilgangskode slik at besøkende kan åpne døren.
Bluetooth nøkkel	Trykk for å dele Bluetooth-nøkkelen med familiemedlemmer eller gjester.
Alle hendelser	Kontroller alle hendelser som har skjedd med låsen.

2. Innstillinger

På innstillinger-siden kan du sette parametrene for enheten.

Parameter	Beskrivelse
Navn	Vis eller trykk for å tilpasse navnet på enheten din her.
Lås opp innstillingene	Du kan aktivere fjernåpning her, sette opp åpningsmetoden og døråpningsretningen, osv.
Batteri	Kontroller oppbevaringen av batteriene til låsen.
Meldingsvarsling	Du kan administrere enhetsmeldinger og EZVIZ-appvarsler.
Lyddinnstillinger	Du kan angi relevante lydparametere for enheten din.
Døråpningslogger	Du kan se døråpningsloggene her.
Personverninnstillinger	• Personvernmodus: Når den er aktivert, kan døren kun låses opp med administratorens fingeravtrykk, passord og nærhetkort, eller med mekanisk nøkkel. Og låsen vil dempes samtidig. • Prøve- og feillåsing: Når den er aktivert er systemet låst i 3 minutter, og du kan ikke bruke den elektroniske nøkkelen til å låse opp dersom opplåsningsfeilene nådde 5 innen 5 minutter.
Nettverksinnstillinger	Du kan se Wi-Fi-tilkoblingsstatusen her.
Enhetsinformasjon	Du kan se enhetsinformasjonen her.
Del enhet	Du kan dele enheten til familiemedlemmer eller en gjester.
Slett enhet	Trykk for å slette låsen fra EZVIZ-kontoen din.

Vedlikehold

1. Daglig vedlikehold

- Ikke plasser etsende materialer i nærheten av låsen for å unngå skade på låsen og påvirke glansen.
- Hvis døren blir deformert, økes friksjonen på låsebolten når den skal inn i låsekassen, slik at bolten ikke kan strekkes helt ut. Når dette skjer må låsekassens posisjon endres.
- Skift batteriene øyeblikkelig når spenningen blir lav, slik at låsen kan brukes som normalt. Sørg for at positiv og negativ pol blir vendt riktig vei når batteriene byttes.
- Ta godt vare på den mekaniske nøkkelen.
- Hold fingeren horisontalt på fingeravtrykksleseren når du skanner fingeravtrykket.
- Be fagfolk om å inspisere låsen hvis den ikke er fleksibel.
- Hold den roterende delen av låsen smurt slik at den kan rotere jevnt og får lang levetid.
- Vi anbefaler at låsen inspiseres mellom hver sjetten måned og hvert år, og at man kontrollerer om skruer er løse.

2. Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Problem	Årsak	Løsning
Døren kan ikke åpnes normalt gjennom verifisering med fingeravtrykk, digital passord eller kort.	Problemer med låsinstallasjon.	Vennligst få fagpersoner til å sjekke installasjonen på nytt.
	Brugerrettigheter gjelder ikke for gyldighetsperioden.	Bruk fingeravtrykk, passord eller kort fra andre brukere, eller oppdater brukerens gyldighetsperiode gjennom EZVIZ-appen.
Ingen respons fra fingeravtrykksleser.	Fingeravtrykksleser er skadet.	Vennligst få fagpersoner til å sjekke installasjonen på nytt.
Låsen kan ikke låses.	Motoren er ødelagt.	Vennligst få fagpersoner til å sjekke installasjonen på nytt.
	Problem med oppsett av låsemetode	Gå inn i EZVIZ-appen for å sette opp låsemetoden.
Problem med låstunge som spretter ut.	Installasjonsfeil	Vennligst få fagpersoner til å sjekke installasjonen på nytt.
Enheter er ofte offline.	Låsen er ikke tilkoblet nettverket.	Vennligst koble låsen til et nettverk med bedre og mer stabilt signal.
Rask batteristrømsforbruk.	Nettverksmiljøet er ustabil.	Vennligst bytt til et stabilt nettverkssignal.
		Vennligst slå av Wi-Fi-bryteren på EZVIZ-appen.
Døren kan ikke åpnes med mekanisk nøkkel	Feil mekanisk nøkkel	Bruk riktig mekanisk nøkkel
	Låssylinderen er skadet	Etter å ha åpnet døren, vennligst få fagpersoner til å sjekke og erstatte skadede komponenter.
	Den mekaniske nøkkelen kan ikke settes helt inn	
Døren kan ikke åpnes med en engangskode.	Låsen er frakoblet.	Vennligst koble låsen til nettverket og prøv igjen.
Kan ikke slå av super strømsparingsmodus på EZVIZ-appen.	Låsen er frakoblet.	Vennligst trykk på tastaturet for å vekke enheten, og låsen vil automatisk koble til nettverket. Prøv igjen.
		Koble telefonen din til Bluetooth på låsen og prøv igjen.

 Hvis du vil ha mer informasjon om enheten, kan du besøke www.ezviz.com/eu.

3. Utskiftbare alkaliske tørrelementer

Enhetens batteritype: Utskiftbare alkaliske tørre batterier.

Batterimodell: LR6

Nominell spenning: 1,5 V DC

Nominell kapasitet: 2950mAh

Batteriprodusent: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Ingredienser	Kjemisk formel	CAS-nummer.	Omtrentlig innhold (vekt%)
			LR6
Mangandioksid	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Sink	Zn	7440-66-6	18,1
Vann	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Kaliumhydroksid	KOH	1310-58-3	6,3
Grafitt	C	7782-42-5	3,0
Messing	CuZn	12597-71-6	2,4
Jern	Fe	7439-89-6	17,5
Ni-platering	Ni	7440-02-0	0,3
Nylon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Cellulose	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3