

Wszelkie informacje podane w tym podręczniku, takie jak sformułowania, zdjęcia i wykresy, są własnością firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (zwanej dalej „EZVIZ”). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie niniejszego podręcznika użytkownika (zwanego dalej „podręcznikiem”), częściowo lub w całości, niezależnie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy EZVIZ. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma EZVIZ nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących podręcznika.

Opis podręcznika

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczono w tym dokumencie wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja jest dostępna w witrynie internetowej [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Historia wersji

Nowe wydanie – styczeń 2024

Znaki towarowe

 , oraz inne znaki towarowe i logo EZVIZ są własnością firmy EZVIZ w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i logo, użyte w tej publikacji, należą do odpowiednich właścicieli.

Zastrzeżenia prawne

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŻNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA EZVIZ, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA EZVIZ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EZVIZ ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z PRODUKTEM NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU Z PIERWSZEJ REKI.

FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRANIENIE OSÓB LUB USZKODZENIE MIENIA NA SKUTEK PRZERW W DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH: (a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNEGO, (c) OKOLICZNOŚCI UZNAWANE ZA SIŁĘ WYŻSZĄ W ASPEKcie PRAWNYM, (d) DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH.

W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROŹEN WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE. FIRMA EZVIZ ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE. PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SĄ ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANEJ JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST UŻYWANY ZGODNIE Z PRAWEM. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU UŻYCIA TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM.

W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Spis treści

Zalecenia	1
Zawartość pakietu z produktem	2
Wprowadzenie	3
1. Panel przedni	3
2. Panel tylny	3
Instalacja	4
1. Scenariusze instalacji	4
2. Schemat instalacji	4
3. Obejrzyj film instalacyjny	5
4. Zainstaluj kompletnie	5
Zainstaluj baterię	6
Pobieranie aplikacji EZVIZ	6
Konfiguracja zamka drzwiowego	8
1. klawiatura	8
2. Wyświetlanie menu	9
3. Indeks menu	10
4. Dodawanie administratorów/użytkowników	12
5. Dodaj wzorzec linii papilarnych (opcjonalna)	12
6. Dodaj kod dostępu	13
7. Dodaj kartę zbliżeniową (opcjonalna)	14
8. Usuwanie administratorów/użytkowników	14
9. Wyszukiwanie informacji o systemie	15
10. Jasne informacje sieciowe	16
11. Zakończ konfigurację Wi-Fi	16
Różne metody odblokowania	17
1. Odblokowywanie przy użyciu wzorca linii papilarnych	17
2. Odblokowanie przy użyciu kodu dostępu	18
3. Odblokowanie przy użyciu karty	18
4. Odblokowanie przy użyciu klucza	18
5. Odblokowanie wnętrza	19
Wiele metod blokowania	19
1. Automatyczne blokowanie	19
2. Odliczanie blokady	19

3. Zewnętrzne zamykanie 19

4. Wewnętrzne zamykanie 19

Inne procedury20

1. Odblokowanie awaryjne 20

2. Alarmy 20

3. Przywracanie ustawień fabrycznych 20

4. Jednorazowy kod dostępu 20

5. Tryb super oszczędzania energii 20

6. Funkcja Wyciszenia jednorazowego użytku 21

Korzystanie z aplikacji EZVIZ21

1. Strona główna 21

2. Ustawienia 22

Konserwacja22

1. Konserwacja codzienna 22

2. Często zadawane pytania 23

3. Wymienne suche ogniwa alkaliczne 24


Zalecenia

- Instalacja inteligentnego zamka EZVIZ (zwany dalej "zamkiem") wpływa na jego normalną pracę i żywotność. Zaleca się, aby instalację przeprowadzili profesjonaliści i wykonali otwór pod zamek zgodnie z szablonem otworu w załączniku.
- Aby zapobiec uszkodzeniu lub przedwczesnemu zużyciu zamka, należy go tymczasowo zdemontować, jeżeli w budynku są prowadzone prace budowlane.
- Środek dezynfekujący może spowodować uszkodzenie korpusu zamka.
- Inicjowanie zamka powoduje usunięcie z niego wszystkich informacji użytkownika. Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu zamka należy zapisać w nim wzorec linii papilarnych, hasło lub kartę, zależnie od potrzeb.
- Niskie napięcie baterii jest sygnalizowane przez alert. W takim wypadku należy niezwłocznie wymienić baterię, zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie jej biegunów.
- Jeśli jesteś poza domem lub nie używałeś zamka przez długi czas, zaleca się usunięcie baterii, aby przedłużyć żywotność zamka.
- Biorąc pod uwagę, że zamek jest umieszczony w otwartym środowisku, sugerujemy zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas użytkowania, w tym zachowanie drobnych elementów, takich jak karta zbliżeniowa. Przed odblokowaniem i aktualizacją ustawień kodu dostępu i karty zbliżeniowej należy sprawdzić otoczenie, aby uniknąć niebezpieczeństwa nielegalnego kradzieży lub kopiowania informacji o odblokowywaniu.
- Jeżeli linie papilarne użytkownika są niewyraźne, zalecane jest zarejestrowanie wzorca linii papilarnych kciuka i kilku innych palców w celu zapewnienia większej skuteczności czytnika dla tego samego użytkownika. Dla tego samego użytkownika obsługiwane jest maksymalnie 5 wzorców linii papilarnych.
- Dla wersji **z odciskiem palca, kartą i kodem**: Zamek pomieści do 50 odcisków palców, 50 kodów i 50 kart.
- Dla wersji **z kodem dostępu**: Zamek pomieści do 50 kodów dostępu.
- Technologia rozpoznawania biometrycznego w tym produkcie działa **WYŁĄCZNIE LOKALNIE** na produkcie, który kontrolujesz i zarządzasz samodzielnie, a służy wyłącznie celowi wspierania Twojej decyzji o odblokowaniu. Podczas całego kursu zapisane dane zawsze zawierają tylko wartość techniczną, czyli dane biometryczne uzyskane z szablonów, które wcześniej dostarczyłeś (takie jak obrazy twarzy, szablony odcisków palców, szablony żył dłoni), które nie mogą być użyte do odtworzenia oryginalnych danych.

Zawartość pakietu z produktem



lub



Wersja z odciskiem palca, kartą i
kodem dostępu

Wersja hasła

Panel przedni (x1)



Panel tylny (x1)



Zestaw śrub (x1)



Uchwyt montażowy (x1)
(Dla panelu przedniego)



Bateria w rozmiarze AA (x4)




* Karta zbliżeniowa (x2)



Zestaw cylindra zamka (x1)



Zestaw zamka (x1)

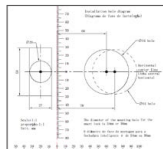

Szablon otworu (x1)



Informacje regulacyjne (x1)



Szybki Przewodnik (x1)



- Wygląd zamka zależy od tego, który faktycznie kupiłeś.
- Karty zbliżeniowe są dostarczane tylko w pakiecie z [wersją odcisku palca, karty i kodu dostępu](#).


Wprowadzenie

Tutaj przykładem będzie wersja z odciskiem palca, kartą i kodem dostępu.

1. Panel przedni



2. Panel tylny

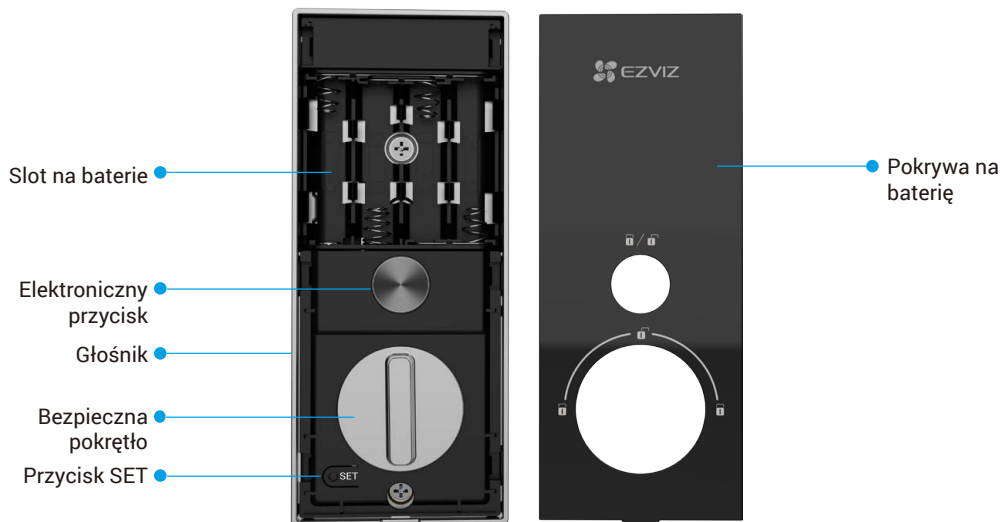


i Wygląd zamka zależy od tego, który faktycznie kupiłeś.

Instalacja

1. Scenariusze instalacji

Zamek można zainstalować na drzwiach otwierających się na lewo lub prawo, do środka lub na zewnątrz. Jest umieszczony wewnątrz środowiska i sprawdza swój scenariusz zgodnie z poniższą ilustracją.

i Uwaga: Zamek nie nadaje się do użytku na zewnątrz. Upewnij się, że instalujesz zamek w środowisku wewnętrznym, chroniąc go przed słońcem i deszczem.

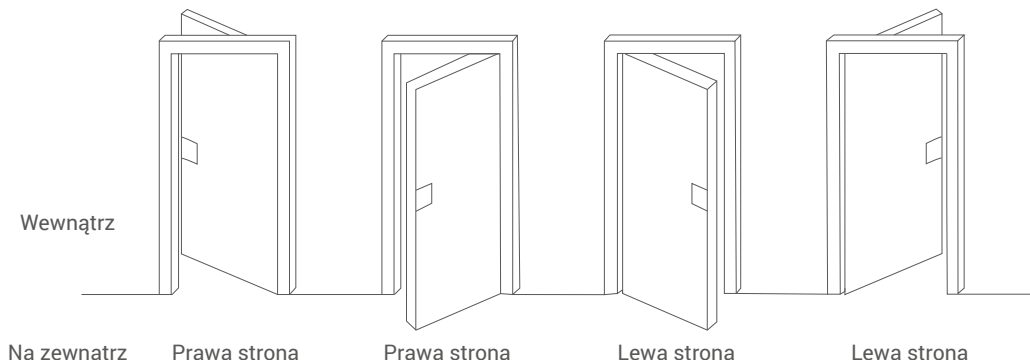


i Ważne: Unikaj instalowania zamka w pobliżu górnej i dolnej krawędzi drzwi, aby uniknąć efektu dźwigni lub utrudnić jego pełne działanie. Ten produkt nie zastępuje klamki drzwiowej. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami w zależności od scenariusza instalacji.

2. Schemat instalacji

i Sugestia: Dokładnie sprawdź schemat zamka w szablonie wiercenia.

Aby wykonać niezbędne otwory i poprawnie zainstalować urządzenie, postępuj zgodnie z procesem zgodnym z Twoim scenariuszem instalacji.

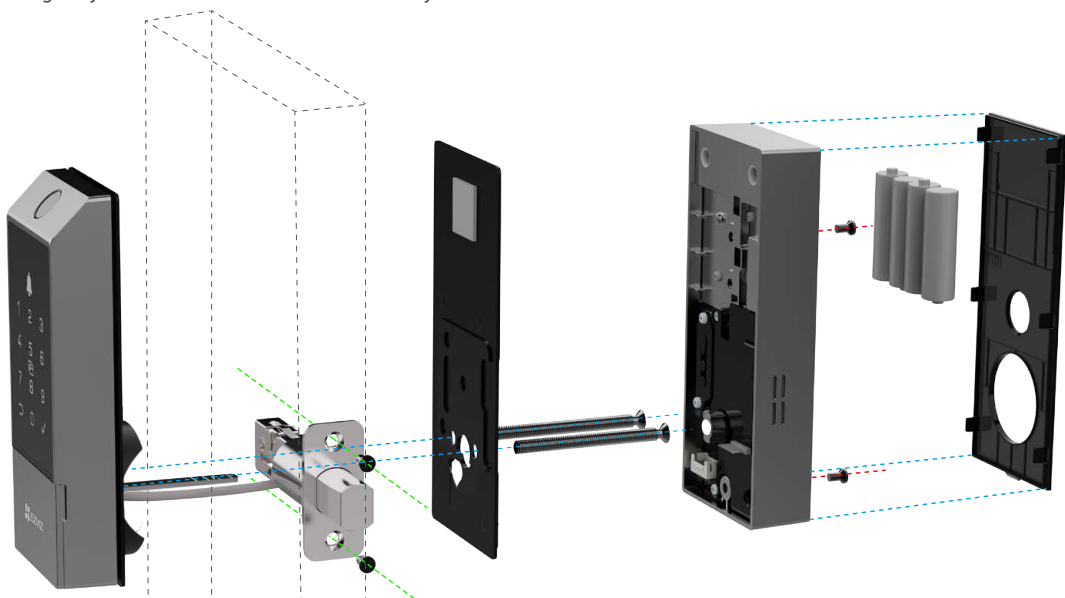

3. Obejrzyj film instalacyjny


Naciśnij przycisk , aby obejrzeć film instruktażowy dotyczący instalacji.



4. Zainstaluj kompletnie




Wewnątrz drzwi

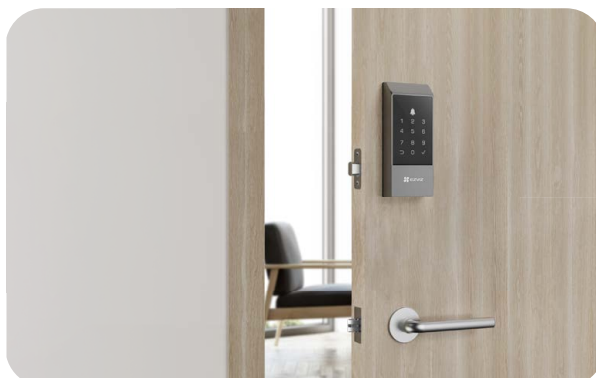

Poza drzwiami

Zainstaluj baterię

1. Po instalacji usuń pokrywę gniazda baterii z tylnego panelu.
2. Zainstaluj 4 baterii typu AA do gniazda baterii.
3. Umieść z powrotem pokrywę baterii.

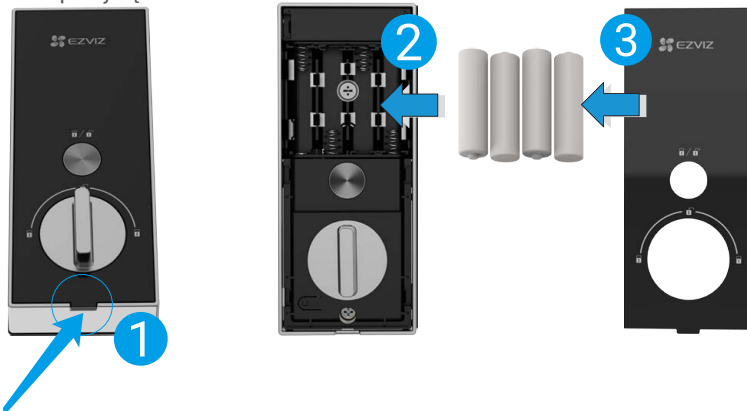

Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa baterii

OSTRZEŻENIE: Ryzyko eksplozji w przypadku niewłaściwej wymiany baterii. Proszę dokładnie przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących baterii.


- Używaj tylko określonych baterii: Podczas wymiany **MUSISZ** użyć czterech (4) nowych, wysokiej jakości alkalicznych baterii AA (LR6, 1.5V). Aby zapobiec eksplozji, upewnij się, że napięcie i polaryzacja są prawidłowe. Nie mieszaj baterii alkalicznych z innymi typami (np. węglowo-cynkowymi, litowymi lub akumulatorami NiMH).
- Nie mieszaj starych i nowych baterii: Zawsze wymieniaj wszystkie cztery baterie jednocześnie.
- Zachowaj prawidłową polaryzację: Nie odwracaj biegunów (+) i (-) podczas wkładania baterii.
- Usuń baterie podczas długotrwałego przechowywania: Jeśli inteligentny zamek nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi i uszkodzeniu urządzenia.
- Nie ładuj ani nie wystawiaj na działanie ciepła: Nigdy nie ładuj nieładownych baterii alkalicznych. Nie wyrzucaj ich do ognia ani nie wystawiaj na nadmierne ciepło.
- Prawidłowa utylizacja: Utylizuj zużyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i recyklingu. Nie wyrzucaj ich razem ze zwykłymi odpadami domowymi.
- Specyfikacje zamiennika: Podczas wymiany używaj baterii tego samego modelu lub równoważnych specyfikacji (zobacz "[Wymienne suche ogniwa alkaliczne](#)").

Pobieranie aplikacji EZVIZ

Przed pobraniem aplikacji:

- Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, sprawdź, czy jest to najnowsza wersja, wyszukując aktualizacje w sklepie z aplikacjami.
- Jeśli aplikacja nie jest zainstalowana, wykonaj poniższe kroki, aby ją pobrać.

1. Połącz telefon z siecią Wi-Fi 2,4 GHz (zalecane).
2. Pobierz aplikację EZVIZ, wyszukując „EZVIZ” w App Store lub Google Play™.
3. Zarejestruj konto EZVIZ i zaloguj się do aplikacji.

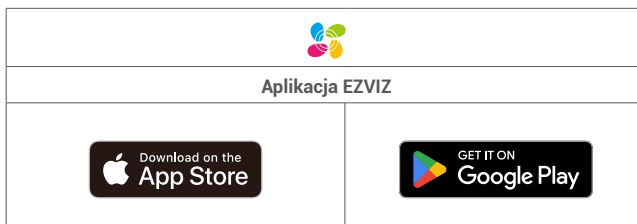


Dodaj zamek do EZVIZ


- i** Wygląd aplikacji może być inny po aktualizacji wersji, dlatego należy korzystać z dokumentacji aplikacji zainstalowanej w telefonie.

Dodaj zamek do aplikacji EZVIZ, wykonując poniższe kroki:

1. Zaloguj się do swojego konta aplikacji EZVIZ.
2. Naciśnij przycisk „+” w prawym górnym rogu ekranu głównego, aby przejść do ekranu skanowania kodów QR.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET na panelu tylnym, aż blokada wyśle sygnał dźwiękowy i numer klawiatury 0 zacznie migać, aby wejść w tryb parowania.

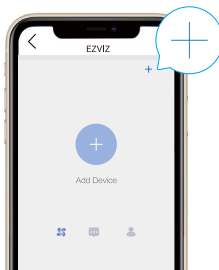

4. Zeskanuj kod QR znajdujący się na tylnej części pokrywki baterii.

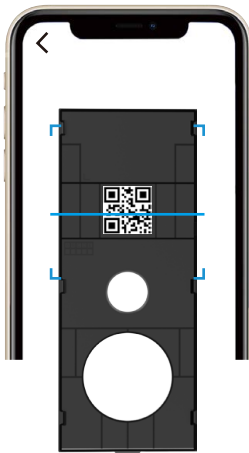


5. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora aplikacji EZVIZ, aby dodać zamek do konta aplikacji EZVIZ.

Konfiguracja zamka drzwiowego

Następnie możesz ustawić blokadę zgodnie z potrzebami.

- Przed pierwszym użyciem zamka usuń z niego folię ochronną.
- Środek dezynfekujący może spowodować uszkodzenie korpusu zamka.

1. klawiatura

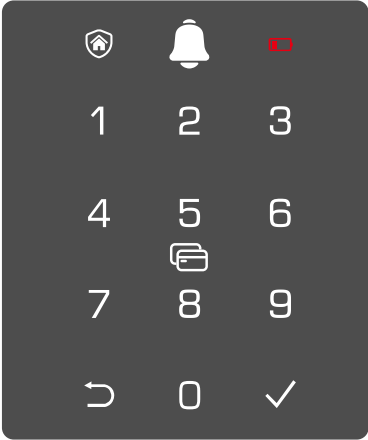


Ikona	Opisy
	klawisz liczbowy
	anuluj, wróć lub wyjdź
	potwierdzać
	Klawisz trybu opuszczenia domu
	obszar przeciągania karty (opcjonalna)
	dzwonek do drzwi
	Wskaźnik niskiego poziomu baterii

2. Wyświetlanie menu


- ❶ Wykonaj poniżej kroki, aby zmienić ustawienia.
 - Tutaj przykładem będzie wersja z **odciskiem palca, kartą i kodem dostępu**.
- **W stanie początkowym wykonaj te kroki, aby zmienić ustawienia.**

❶ Dotknij obszaru klawiatury, aby aktywować blokadę.

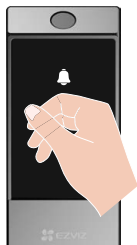


❷ Podświetlą się klawisze „↶” „√” na klawiaturze.

- Naciśnij „↶”, aby wyjść.
- Naciśnij „√”, aby dodać administratora.

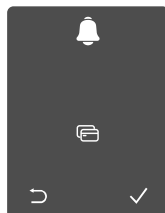

❸ Podświetlą się klawisze „1”, „2”, „3” i „↶”.

- Naciśnij „1”, aby dodać odcisk palca.
- Naciśnij „2”, aby dodać kod dostępu.
- Naciśnij „3”, aby dodać kartę.
- Naciśnij „↶”, aby wyjść/wrócić.

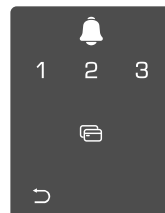


- **W stanie innym niż początkowy wykonaj te kroki, aby zmienić ustawienia.**


❶ Naciśnij przycisk SET raz.



❷ Gdy klawiatura jest podświetlona, zweryfikuj za pomocą odcisku palca, kodu lub karty administratora.

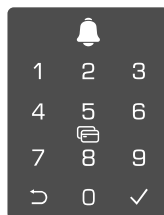


❸ „1” „2” „3” „4” „5” „↶” na klawiaturze się zapali.

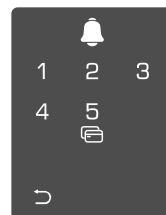

3. Indeks menu

i Poniższe menu służy wyłącznie do celów referencyjnych.


• Dla wersji z odciskiem palca, kartą i kodem dostępu.

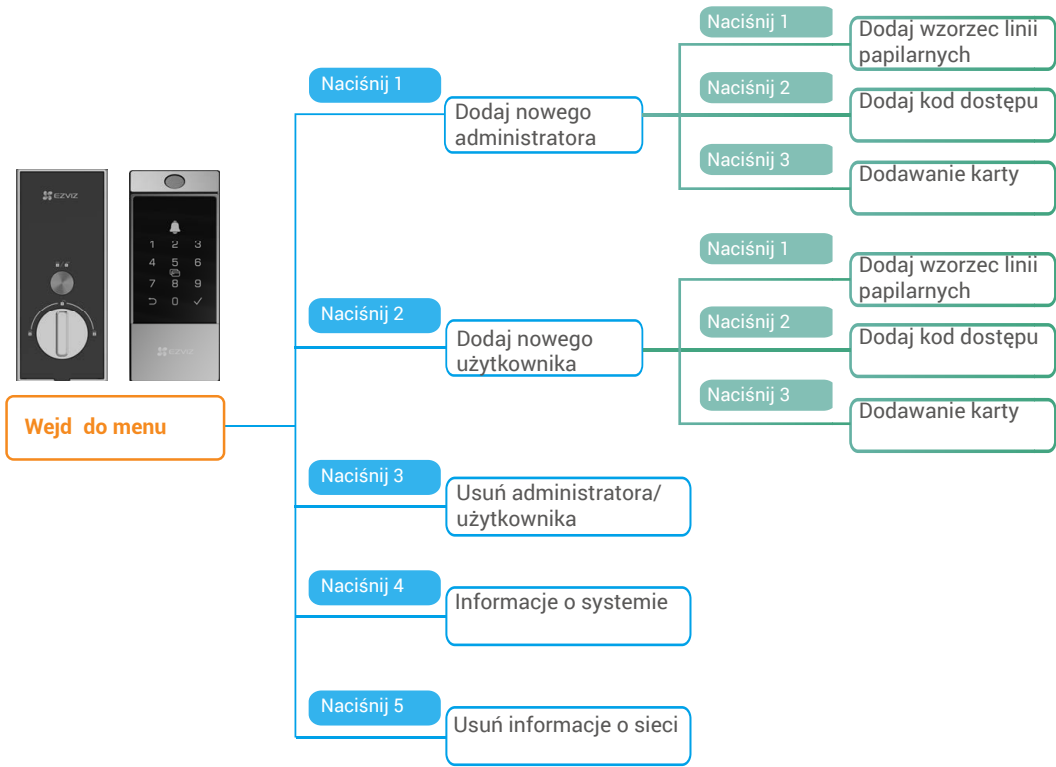

• Dla wersji **kodu dostępu**.





Wejd do menu

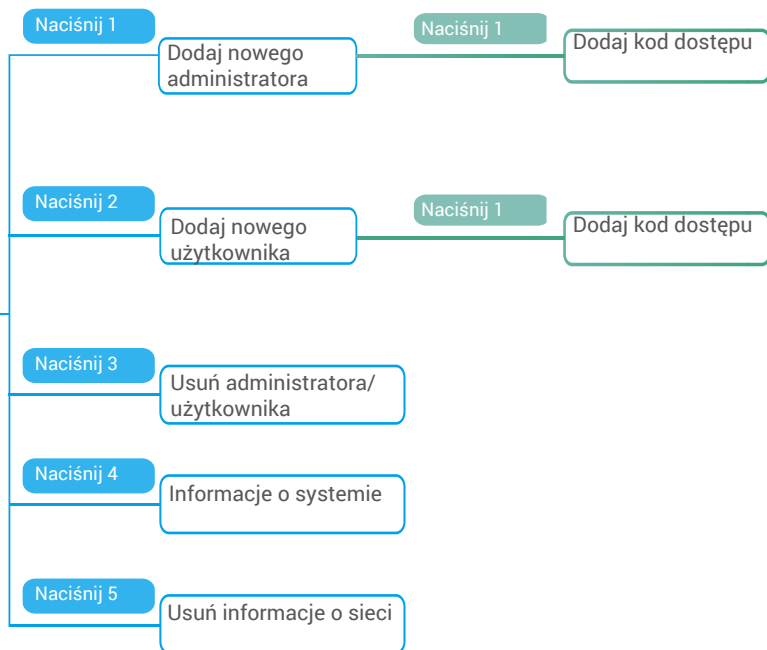

4. Dodawanie administratorów/użytkowników

- 1 Wejdź do menu. (Aby dowiedzieć się więcej, patrz „Wyświetlanie menu”)
- 2 Naciśnij „1”, aby dodać administratora lub „2”, aby dodać użytkownika.

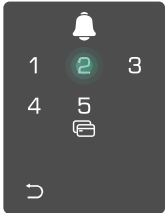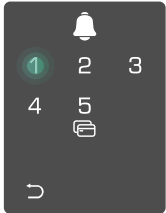



Rola	Odblokuj drzwi	Wejdź do menu i skonfiguruj zamek
Administratorzy	✓	✓
Użytkownicy	✓	X

Zwykły użytkownik może odblokować drzwi po wprowadzeniu metody otwierania; administrator może nie tylko odblokować drzwi, lecz także zalogować się do menu, aby dodać i usunąć użytkowników i zmieniać inne ustawienia.




- i
- Gdy dodasz administratora lub użytkownika, liczby odpowiadające numerowi użytkownika podświetlą się domyślnie od 001 (np. Numer użytkownika to 001, trzy cyfry 001 powoli kolejno zamigają jeden raz).

5. Dodaj wzorec linii papilarnych (opcjonalna)


- 1 • Dodaj maksymalnie 5 odcisków palców na użytkownika.
• Tylko wersja z funkcją odcisku palca, karty lub kodu PIN obsługuje tę funkcję.
- 2 Wejdź do menu. (Aby dowiedzieć się więcej, patrz „Wyświetlanie menu”)
- 3 Naciśnij „1”, aby dodać odcisk palca.
- 4 Naciśnij „1”, aby dodać administratora lub „2”, aby dodać użytkownika.

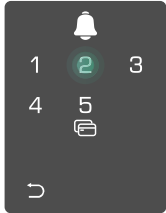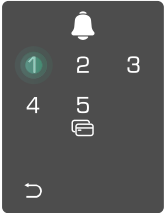

- 5
- Naciśnij „1”, aby dodawać wzorce linii papilarnych w sposób ciągły.
- Naciśnij klawisz ↵, aby powrócić do poprzedniego poziomu.
- Naciśnij przycisk SET, aby wyjść.
- 6
- Gdy zapali się „1”, dotknij czytnika linii papilarnych i powtórz tę czynność 6 razy. Zapalą się cyfry od 1 do 6 i uruchomi się sygnał dźwiękowy, potwierdzając udane dodanie linii papilarnych.

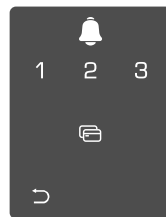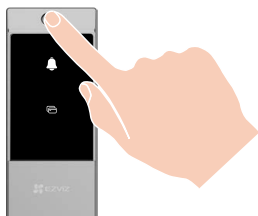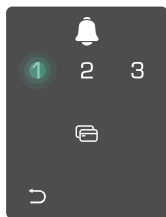



- 1** Kiedy zostanie dodany odcisk palca i spróbujesz dodać go ponownie, numer „1, 3, 5, 7, 9” (przypomina X) na klawiaturze zaświeci się i będzie mignąć 2 razy, a towarzyszy mu sygnał błędu.

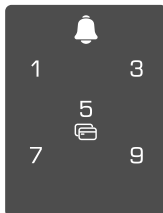




6. Dodaj kod dostępu

- 1** Dodaj do 1 kod dostępu na użytkownika.

- 1** Wejdź do menu. (Aby dowiedzieć się więcej, patrz „Wyświetlanie menu”) **2** Naciśnij „1”, aby dodać administratora lub „2”, aby dodać użytkownika.

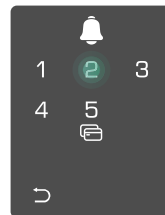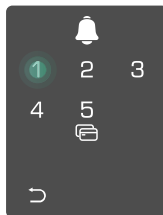



- 3** Naciśnij „2”, aby dodać kod dostępu. **4** Wprowadź 6- lub 10-cyfrowy prawidłowy kod dostępu. Gdy wprowadzony kod dostępu ≥ 6 cyfr, zapala się „✓”. Naciśnij przycisk „✓”, aby potwierdzić. **5** Ponownie powtórz kod dostępu, naciśnij „✓”, aby potwierdzić. Uruchomi się sygnał dźwiękowy, potwierdzając pomyślne dodanie kodu dostępu.

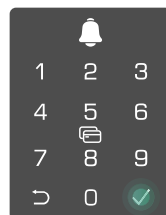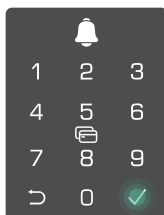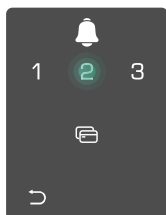



7. Dodaj kartę zbliżeniową (opcjonalna)

- Dodaj do 1 karty zbliżeniowej na użytkownika.
- Tylko wersja **z funkcją odcisku palca, karty lub kodu PIN** obsługuje tę funkcję.

- ❶** Wejdź do menu. (Aby dowiedzieć się więcej, patrz „Wyświetlanie menu”) **❷** Naciśnij „1”, aby dodać administratora lub „2”, aby dodać użytkownika.

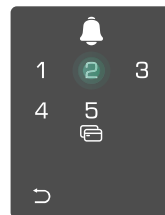
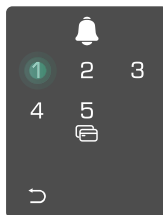


- ❸** Naciśnij „3”, aby dodać kartę. **❹** Przyłóż niezarejestrowaną kartę zbliżeniową do obszaru przeciągania karty czytelnika. **❺**
- Naciśnij przycisk ✓, aby potwierdzić.
 - Naciśnij klawisz ⇐, aby powrócić do poprzedniego poziomu.

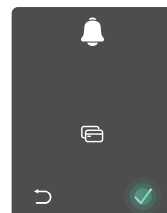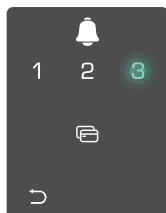


8. Usuwanie administratorów/użytkowników

- ❶** Wejdź do menu. (Aby dowiedzieć się więcej, patrz „Wyświetlanie menu”) **❷** Naciśnij „3”, aby usunąć administratora/użytkownika. **❸** Wprowadź numer użytkownika i naciśnij ✓.

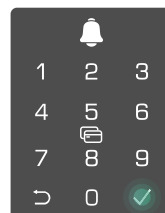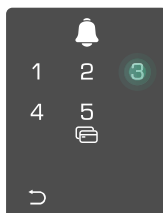




- Jeśli naciśniesz nieprawidłowy numer użytkownika, na klawiaturze podświetlą się numery 1, 3, 5, 7 i 9 (przypominające literę X), zamigają dwa razy i uruchomi się sygnał dźwiękowy niepowodzenia. Naciśnij „↩”, aby wrócić do ostatniego kroku lub ponownie wpisz numery użytkownika, aby go usunąć.


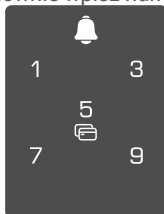


- Gdy pozostał tylko jeden użytkownik i spróbujesz go usunąć, na klawiaturze podświetlą się numery 1, 3, 5, 7 i 9 (przypominające literę X), zamigają dwa razy i uruchomi się sygnał dźwiękowy niepowodzenia.

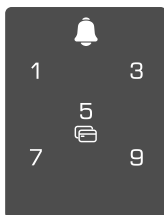

9. Wyszukiwanie informacji o systemie



- ➊ Wejść do menu. (Aby dowiedzieć się więcej, patrz „[Wyświetlanie menu](#)”)
- ➋ Naciśnij „4”, aby wyszukać informacje o systemie zamka.
- ➌ Zamek prześle informacje o systemie.

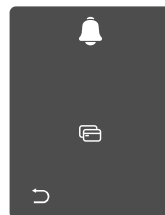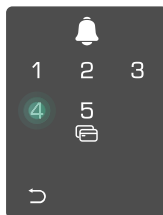

- Zamek prześle numer seryjny, bieżącą wersję urządzenia i kod weryfikacyjny w języku angielskim. Naciśnij „↩”, aby powrócić do poprzedniego poziomu.

10. Jasne informacje sieciowe


- 1 Wejdź do menu. (Aby dowiedzieć się więcej, patrz „Wyświetlanie menu”)
- 2 Naciśnij "5", aby wyczyścić informacje sieciowe.
- 3
 - Naciśnij "✓", aby potwierdzić.
 - Naciśnij "↩", aby wrócić do poprzedniego poziomu.

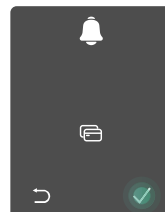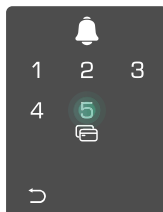

- i** Kiedy informacje sieciowe zostaną wyczyszczone, a chcesz dodać zamek do swojego konta w aplikacji EZVIZ, musisz ponownie skonfigurować sieć.

11. Zakończ konfigurację Wi-Fi

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET na panelu tylnym, aż zamek wyśle sygnał dźwiękowy i numer klawiatury 0 zacznie migać, a towarzyszy temu sygnał dźwiękowy, co oznacza, że tryb konfiguracji Wi-Fi jest włączony.

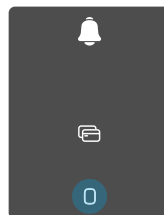

Proszę postępować zgodnie z przewodnikiem systemu, aby w ciągu 3 minut uzupełnić informacje sieciowe.

- i** System automatycznie wyjdzie z trybu konfiguracji sieciowej po upływie 3 minut.

Różne metody odblokowania

Ikona	Metoda odblokowania
	Odblokowanie odciskiem palca (opcjonalna)
	Odblokowanie kodem
	Odblokowanie przeciągnięciem karty (opcjonalna)
	Odblokowanie kluczem mechanicznym
	Odblokowanie zdalne




- Przed otwarciem drzwi hasłem dotknij klawiatury, aby uaktywnić zamek.
- Ze względu na prywatność zalecamy regularną zmianę kodów dostępu i czyszczenia klawiatury, na której mogły pozostać ślady.
- Tylko wersja **z odciskiem palca, kartą lub kodem PIN** obsługuje odblokowanie za pomocą odcisku palca lub przeciągnięcia karty.



- Ten produkt posiada funkcję ochrony bezpieczeństwa. W przypadku pięciokrotnego błędnego rozpoznania odcisku palca/kodu dostępu/karty w ciągu pięciu minut, system zostanie zablokowany na siłę na trzy minuty.
- System odblokuje się automatycznie po 3 minutach.
- Można wyłączyć tę funkcję w aplikacji EZVIZ.

1. Odblokowywanie przy użyciu wzorca linii papilarnych



Umieść palec na czytniku linii papilarnych, zamek zweryfikuje odcisk palca i otworzy drzwi.

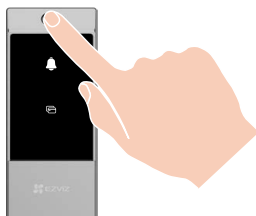

2. Odblokowanie przy użyciu kodu dostępu



i Produkt jest także chroniony funkcją zapobiegającą podglądaniu. Jeśli ktoś patrzy, jak wpisujesz kod dostępu, możesz dodać długie naciśnięcia cyfr przed lub po oryginalnym kodzie, aby był bardziej złożony, a jednocześnie otworzyć drzwi.

- 1** Dotknij klawiatury, aby ją wybudzić.
- 2** Wprowadź kod dostępu i naciśnij ✓.
- 3** Zamek zweryfikuje kod dostępu i otworzy drzwi.

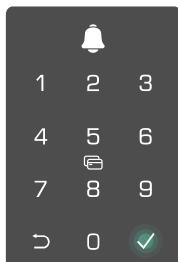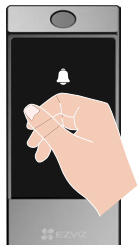

3. Odblokowanie przy użyciu karty


- 1** Dotknij klawiatury, aby ją wybudzić.
- 2** Umieść nagranną kartę zbliżeniową na obszarze do przeciągnięcia karty.
- 3** Zamek zostanie automatycznie odblokowany.

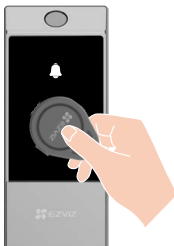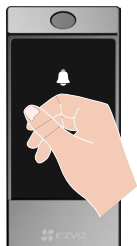

4. Odblokowanie przy użyciu klucza


i Klucz należy chronić w celu użytkowania w przyszłości.

- 1** Otwórz pokrywę szczeliny odblokowania mechanicznego.
- 2** Włóż klucz i obróć go, następnie naciśnij, aby otworzyć drzwi.

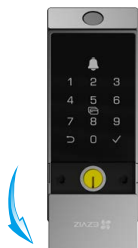


5. Odblokowanie wnętrza

- Naciśnij przycisk "Elektroniczny" na panelu tylnym, aby odblokować drzwi, gdy są zamknięte.

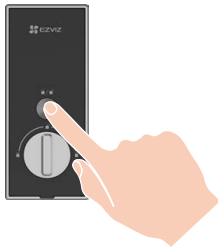

- Obróć "Bezpieczny Pokrętło" na tylnej ścianie, aby odblokować drzwi, gdy są zamknięte.

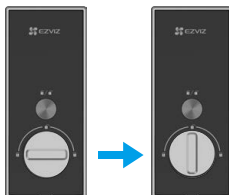

Wiele metod blokowania

1. Automatyczne blokowanie

Kiedy drzwi zostaną zamknięte, zamek zostanie automatycznie zamknięty.

- Możesz ustawić tę funkcję w aplikacji EZVIZ.
- Ta funkcja musi być używana z czujnikiem drzwi Bluetooth. Prosimy o zakup inteligentnego czujnika drzwi EZVIZ.

2. Odliczanie blokady

Otwórz funkcję "blokady odliczania" w aplikacji EZVIZ. Po włączeniu tej funkcji zamek automatycznie zostanie zablokowany po zakończeniu odliczania.

3. Zewnętrzne zamykanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "✓" na panelu przednim przez ponad 3 sekundy, aby zablokować.

4. Wewnętrzne zamykanie

- Po zamknięciu drzwi naciśnij przycisk "elektroniczny" na tylnej płycie, aby zablokować.
- Po zamknięciu drzwi obróć "bezpieczną gałkę" na tylnej ścianie, aby zamknąć.

Inne procedury

1. Odblokowanie awaryjne

Gdy bateria jest wyczerpana, należy podłączyć złącze zasilania awaryjnego przedniego panelu z power bankiem, aby naładować zamek przez kabel Type-C i odblokować drzwi.



2. Alarmy

1. Alarm sabotażu

Nieautoryzowany demontaż zamka powoduje włączenie alarmu trwającego około minuty.

2. Alarm blokady systemu

Pięć kolejnych zakończonych niepowodzeniem prób weryfikacji przy użyciu wzorca linii papilarnych, hasła lub karty powoduje zablokowanie systemu na trzy minuty.

3. Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii

Gdy napięcie baterii jest niskie, monit głosowy przypomina o konieczności wymiany.

4. Ostrzeżenie: Drzwi nie są zamknięte

Jeśli drzwi nie są prawidłowo zamknięte, zamek spróbuje zamknąć 3 razy, a w przypadku niepowodzenia zostanie uruchomiony alarm.

3. Przywracanie ustawień fabrycznych

1. Zdejmij pokrywę komory baterii na panelu tylnym i wyjmij baterie.

2. Naciśnij przycisk SET przez 5 sekund. W międzyczasie włóż baterie z powrotem do komory.

3. Gdy zostanie odtworzony monit głosowy, zwolnij przycisk SET i naciśnij przycisk ✓, aby potwierdzić.

4. Jednorazowy kod dostępu

Kiedy przyjeżdżają goście, możesz dla nich utworzyć jednorazowy kod dostępu do drzwi.

- Jednorazowy kod dostępu zaczyna działać natychmiast po wygenerowaniu.
- Po włączeniu, jednorazowe kody dostępu mogą być generowane nawet gdy zamek jest offline.

5. Tryb super oszczędzania energii

Dodaj tryb Super Power Saving, który poprawia wydajność baterii i trwa dłużej.

Metoda otwierania: Wejdź do opcji zarządzania baterią z strony Ustawienia.

6. Funkcja Wyciszenia jednorazowego użytku

- 1. Dotknij obszaru klawiatury, aby obudzić klawiaturę.
 - 2. Naciśnij i przytrzymaj "0" aż klawiatura zacznie migać dwukrotnie, co oznacza włączenie funkcji.
- i

 - Kiedy funkcja jednorazowego wyciszenia jest włączona, drzwi przechodzą w tryb cichy.
 - Zamek automatycznie wyjdzie z tego trybu, gdy zostanie odblokowany przez weryfikację dodanego odcisku palca, kodu dostępu lub karty z zewnątrz.


Korzystanie z aplikacji EZVIZ

- i

Wygląd aplikacji może być inny po aktualizacji wersji, dlatego należy korzystać z dokumentacji aplikacji zainstalowanej w telefonie.

1. Strona główna

Po uruchomieniu aplikacji EZVIZ i naciśnięciu ikony zamka można sterować zamkiem na stronie głównej

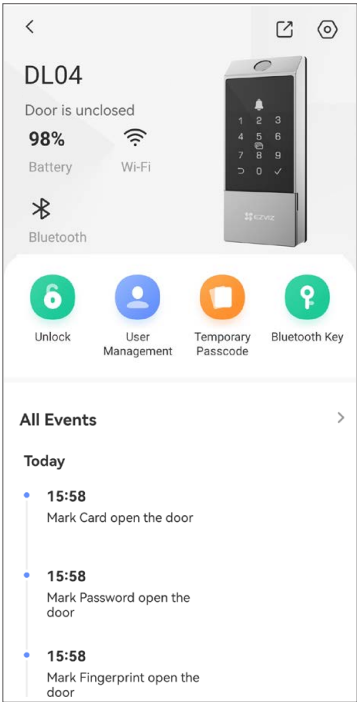

Ustawienie	Opis
Bateria	W tym polu jest wyświetlany poziom naładowania baterii.
Sygnał	Tutaj widać siłę sygnału sieci Wi-Fi.
Bluetooth	Możesz zobaczyć status połączenia Bluetooth.
Odblokować	Dotknij, aby odblokować zamek. i Funkcja jest domyślnie wyłączona. Jeśli chcesz jej użyć, przejdź do "ustawienia - ustawienia odblokowywania", aby ją włączyć.

Możesz dotknąć, aby zarządzać użytkownikami tutaj.

 Po dodaniu użytkownika możesz również dodać metody odblokowywania dla tego użytkownika, takie jak odciski palców, cyfrowy kod dostępu, karta zbliżeniowa i kod dostępu awaryjnego. Należy pamiętać, że metoda odblokowywania musi działać na zamku.

Zarządzanie użytkownikami

Tymczasowy kod dostępu Dotknij, aby wygenerować tymczasowy kod dostępu dla gości.

Klucz Bluetooth Kliknij, aby udostępnić klucz Bluetooth członkom rodziny lub gościom.

Wszystkie zdarzenia Sprawdzanie wszystkich zdarzeń związanych z zamkiem.

2. Ustawienia

Na stronie ustawień możesz ustawić parametry urządzenia.

Ustawienie	Opis
Nazwa	Naciśnięcie tego pola umożliwia edytowanie nazwy urządzenia.
Odblokuj ustawienia	Możesz tutaj włączyć zdalne odblokowanie, ustawić metodę odblokowania oraz kierunek otwierania drzwi, itp.
Bateria	Sprawdź pojemność baterii zamka.
Powiadomienie o wiadomościach	Możesz zarządzać wiadomościami urządzenia oraz powiadomieniami z aplikacji EZVIZ.
Ustawienia audio	Kontrolowanie ustawień dźwięku urządzenia.
Rejestry otwierania drzwi	Możesz zobaczyć tutaj dziennik otwierania drzwi.
Ustawienia prywatności	• Tryb prywatności: Po włączeniu drzwi można otworzyć tylko za pomocą odcisku palca, kodu dostępu i karty zbliżeniowej administratora lub klucza mechanicznego. Jednocześnie blokada zostanie wyciszona. • Blokowanie metodą prób i błędów: gdy funkcja jest włączona, system będzie zablokowany przez 3 minuty i nie można będzie użyć klucza elektronicznego do odblokowania, gdy liczba błędów osiągnie 5 w ciągu 5 minut.
Ustawienia sieciowe	Możesz zobaczyć tutaj status połączenia Wi-Fi.
Informacje o urządzeniu	Wyświetlanie informacji o urządzeniu.
Udostępnij urządzenie	Możesz udostępnić urządzenie członkom rodziny lub gościom.
Usuń urządzenie	Dotknij, aby usunąć zamek z konta EZVIZ.

Konserwacja

1. Konserwacja codzienna

- Nie umieszczaj materiałów korozyjnych obok zamka, aby zapobiec uszkodzeniu i zmatowieniu jego powłoki.
- Deformacja drzwi powoduje zwiększenie tarcia między zapadką a płytą oporową i uniemożliwia pełne wysunięcie zapadki. W takich okolicznościach konieczne jest dostosowanie położenia płyty oporowej.
- Baterie należy wymieniać niezwłocznie po zasygnalizowaniu niskiego napięcia baterii, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie zamka. Podczas wymiany baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie ich biegunów.
- Należy chronić klucz mechaniczny.
- Podczas odczytu linii papilarnych należy docisnąć palec poziomo na czytniku.
- Poproś o pomoc profesjonalistę, aby sprawdzić, czy zamek nie jest elastyczny.
- Należy smarować obrotowe elementy zamka, aby zapewnić ich prawidłowe, wieloletnie funkcjonowanie.
- Zalecane jest przeprowadzanie przeglądu zamka co sześć miesięcy lub co rok i sprawdzanie, czy śruby nie są poluzowane.

2. Często zadawane pytania

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Drzwi nie mogą być normalnie otwarte przez weryfikację przez odcisk palca, kod dostępu lub kartę.	Problem z instalacją zamka.	Proszę skontaktować się z profesjonalistami w celu ponownego sprawdzenia instalacji.
	Autorytet użytkownika nie jest w okresie ważności.	Proszę użyć odcisków palców, kodów dostępu lub kart innych użytkowników lub zaktualizować okres ważności użytkownika za pośrednictwem aplikacji EZVIZ.
Brak odpowiedzi z czytnika linii papilarnych.	Czytnik linii papilarnych jest uszkodzony.	Proszę skontaktować się z profesjonalistami w celu ponownego sprawdzenia instalacji.
Zamek nie może być zamknięty.	Silnik jest uszkodzony.	Proszę skontaktować się z profesjonalistami w celu ponownego sprawdzenia instalacji.
	Problem z konfiguracją metody odblokowywania	Wejdź do aplikacji EZVIZ, aby skonfigurować metodę odblokowywania.
Problem z wysuwającym się języczkiem zamka.	Błąd instalacji	Proszę skontaktować się z profesjonalistami w celu ponownego sprawdzenia instalacji.
Urządzenie jest często offline.	Zamek nie jest podłączony do sieci.	Proszę podłączyć zamek do sieci z lepszym i bardziej stabilnym sygnałem.
Szybkie zużycie baterii.	Środowisko sieciowe jest niestabilne.	Proszę zmienić na stabilny sygnał sieciowy
		Proszę wyłączyć przełącznik Wi-Fi w aplikacji EZVIZ.
Drzwi nie mogą być otwarte kluczem mechanicznym	Nieprawidłowy klucz mechaniczny	Użyj właściwego klucza mechanicznego
	Cylinder zamka jest uszkodzony	Po otwarciu drzwi, proszę skontaktować się z profesjonalistami, którzy sprawdzą i wymienią uszkodzone elementy.
	Mechaniczny klucz nie może być całkowicie włożony	
Drzwi nie mogą zostać otwarte za pomocą jednorazowego kodu dostępu.	Zamek jest offline.	Proszę podłączyć zamek do sieci i spróbować ponownie.
Nie można wyłączyć trybu super oszczędzania energii w aplikacji EZVIZ	Zamek jest offline.	Proszę dotknąć klawiatury, aby uruchomić urządzenie, a zamek automatycznie połączy się z siecią, następnie spróbuj ponownie.

 Aby uzyskać więcej informacji dotyczących urządzenia, skorzystaj z witryny internetowej www.ezviz.com/pl.

3. Wymienne suche ogniwa alkaliczne

Typ baterii urządzenia: Wymienne suche ogniwa alkaliczne.

Model baterii: LR6

Napięcie znamionowe: 1,5 V DC

Pojemność znamionowa: 2950mAh

Producent baterii: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Składniki	Wzór chemiczny	Numer CAS.	Przybliżona zawartość (% wag.).
			LR6
Dwutlenek manganu	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Cynk	Zn	7440-66-6	18,1
Woda	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Wodorotlenek potasu	KOH	1310-58-3	6,3
Grafit	C	7782-42-5	3,0
Mosiądz	CuZn	12597-71-6	2,4
Żelazo	Fe	7439-89-6	17,5
Niklowanie	Ni	7440-02-0	0,3
Nylon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Celuloza	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3