

Všetky informácie, okrem iného vrátane textov, obrázkov, grafov sú vlastníctvom spoločnosti Hangzhou EZVIZ Software Co, Ltd. (ďalej len „EZVIZ“). Táto používateľská príručka (ďalej len „príručka“) sa bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti EZVIZ nemôže žiadnym spôsobom reprodukovat', meniť, prekladať ani distribuovať, čiastočne ani úplne. Pokiaľ nie je stanovené inak, spoločnosť EZVIZ neposkytuje žiadne záruky, garancie ani vyhlásenia, výslovné ani predpokladané, týkajúce sa príručky.

O tomto manuáli

Táto príručka obsahuje pokyny na používanie a správu produktu. Obrázky, grafy, nákresy a všetky ďalšie informácie, ktoré sú v ňom uvedené, slúžia len na opis a vysvetlenie. Informácie uvedené v návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku aktualizácií firmvéru alebo iných príčin. Najnovšiu verziu nájdete na webovej lokalite EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Záznam o revíziách

Nové vydanie – júl 2026

Označení ochranných známek

EZVIZ™,  a iné ochranné známky a logá spoločnosti EZVIZ sú vlastníctvom spoločnosti EZVIZ v rôznych jurisdikciách. Iné nižšie uvedené ochranné známky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

V MAXIMÁLNO M OŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA OPÍSANÝ PRODUKT, SPOLU S JEHO HARDVÉROM, SOFTVÉROM A FIRMVÉROM, DODÁVA V STAVE „AKO JE“ SO VŠETKÝMI PORUCHAMI A CHYBAMI A SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY. SPOLOČNOSŤ EZVIZ ANI JEJ RIADIACI PRACOVNÍCI, ZÁSTUPCOVIA, ZAMESTNANCI ALEBO AGENTI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOL'VEK OSOBNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD Z UŠLÉHO PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO DOKUMENTÁCIE V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ EZVIZ UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

V MAXIMÁLNO M OŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, CELKOVÁ SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI EZVIZ ZA VŠETKY ŠKODY NEPREKROČÍ PÔVODNÚ KÚPNÚ CENU PRODUKTU.

SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIA OSÔB ANI MAJETKOVÉ ŠKODY V PRÍPADE PRERUŠENIA PREVÁDZKY PRODUKTU ALEBO UKONČENIA SLUŽBY V DÔSLEDKU: A) NESPRÁVNEJ INŠTALÁCIE ALEBO INÉHO AKO URČENÉHO ÚČELU POUŽÍVANIA; B) OCHRANY ŠTÁTNEHO ALEBO VEREJNÉHO ZÁUJMU; C) VYŠŠEJ MOCI; D) VÁS ALEBO TRETEJ STRANY OKREM INÉHO VRÁTANE POUŽÍVANIA AKÝCHKOL'VEK PRODUKTOV, SOFTVÉRU, APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN A ĎALŠÍCH.

POUŽÍVANIE PRODUKTU S PRÍSTUPOM NA INTERNET JE ÚPLNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEŠTANDARDNÚ PREVÁDZKU, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI ZA INÉ ŠKODY V DÔSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HEKERSKÉHO ÚTOKU, VÍRUSOVEJ INFEKcie ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK SIETE INTERNET; V PRÍPADE POTREBY VŠAK SPOLOČNOSŤ EZVIZ POSKYTNE VČASNÚ TECHNICKÚ PODPORU. PRÁVNE PREDPISY OHĽADOM BEZPEČNOSTNÉHO MONITOROVANIA A OCHRANY ÚDAJOV SA V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCIÁCH LÍŠIA. PRED POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU SI OVERTE VŠETKY PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY VO VAŠEJ JURISDIKCII, ABY BOLO VAŠE POUŽÍVANIE PRODUKTU V SÚĽADE S PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE POUŽÍVANIA PRODUKTU NA NEZÁKONNÉ ÚČELY.

V PRÍPADE AKÉHOKOL'VEK NESÚĽADU MEDZI USTANOVENIAMÍ UVEDENÝMI VYŠŠIE A PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI MAJÚ PREDNOSŤ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY.

Obsah

Pokyny	1
Zoznam balenia	2
Prehľad	3
1. Predný panel	3
2. Zadný panel	4
Inštalácia	5
1. Inšalačný diagram	5
2. Zobrazíť inšalačné video	5
3. Nainštalujte batériu	6
Vytvorte nového správcu	7
Získanie aplikácie EZVIZ	7
Pridajte zámok do aplikácie EZVIZ	7
Nastavenia zámku	8
1. Pridať správcu/používateľa	8
2. Pridať odtlačok prsta	8
3. Pridanie prístupového kódu	9
4. Pridať Proximity kartu	9
5. Odstrániť administrátorov/používateľov	10
Zamknúť pomocou	10
1. Odomknutie odtlačkom prsta	10
2. Odomknutie prístupovým kódom	11
3. Odomknutie kartou	11
4. Odomknutie mechanickým kľúčom	12
5. Detská bezpečnostná zámka	12
6. Jednorazový prístupový kód	12
7. Periodický Prístupový Kód	12
Prevádzka a riadenie	13
1. Núdzové odomknutie	13
2. Alarm	13
3. Obnoviť továrenské nastavenia	13
4. Funkcia jednorazového stíšenia	13

Operácie v aplikácii EZVIZ..... 14

1. Domovská stránka.....	14
2. Nastavenia	15

Údržba 15

1. Každodenná údržba.....	15
2. Najčastejšie otázky	16
3. Vymeniteľné alkalické batérie	16

Pokyny

- Správna inštalácia inteligentného zámku EZVIZ (ďalej len „zámok“) je kľúčová pre jeho fungovanie a životnosť. Odporúčame profesionálnu inštaláciu s použitím šablóny na vŕtanie otvorov, ktorá je súčasťou balenia.
- Odporúča sa odstrániť zámok, keď sa dom maľuje, a znovu ho nainštalovať po vymaľovaní, aby sa zámok nepoškodil a neskrátila sa jeho životnosť.
- Upozorňujeme, že dezinfekčné prostriedky môžu spôsobiť poškodenie tela zámku.
- Po dokončení inicializácie zámok vymaže všetky informácie o používateľovi.
- Keď je napätie batérie po určitom čase používania nízke, zaznie výstraha nízkeho napätia. Včas vymeňte batériu a dajte pozor na kladný a záporný pól.
- Ak opustíte domov alebo dlhšiu dobu nebudete používať zámok, majte mechanický kľúč so sebou a nenechávajte ho doma. Batérie by ste mali vybrať, aby ste zabezpečili životnosť zámku.
- Keďže je zámok nainštalovaný v otvorenom prostredí, odporúčame venovať pozornosť bezpečnosti počas používania, napríklad bezpečnému uskladneniu malých častí (napr. mechanických kľúčov alebo prístupových kariet). Pred odomknutím, aktualizáciou prístupového kódu a nastavením snímania kariet by ste mali včas skontrolovať okolité prostredie, ako aj v prípade akéhokoľvek nebezpečenstva krádeže alebo kopírovania informácií na odomykanie.
- Pre používateľov s plochým alebo tenkým odtlačkom prsta sa odporúča použiť palec na registráciu odtlačku prsta na zvýšenie úspešnosti a zaregistrovať viac ako jeden odtlačok prsta na každého používateľa. Každý používateľ podporuje maximálne 5 odtlačkov prstov.
- Zámok má kapacitu až 50 odtlačkov prstov, 50 prístupových kódov a 50 kariet.
- Technológia biorecognície v tomto produkte funguje VÝHRADNE LOKÁLNE na produkte, ktorý ovládáte a spravujete sami, a slúži iba na podporu vášho rozhodnutia o odomknutí. Počas celého procesu uložené údaje vždy obsahujú iba technickú hodnotu, t. j. biometrické údaje získané z šablón, ktoré ste vopred proaktívne poskytli (ako napríklad snímky tváre, šablónu odtlačku prsta, šablónu žil na dlani), ktoré nemožno použiť na rekonštrukciu pôvodných údajov.

Zoznam balenia

Č.	Názov súčasti	Množstvo
1	Predný panel	x1
2	Zadný panel	x1
3	Šablóna otvorov	x1
4	Telo zámku	x1
5	Taška na štandardné skrutky	x1
6	Taška na telo zámku	x2
7	Batéria veľkosti AA	x4
8	Mechanický kľúč	x2
9	Štvorcová tyč	x1
10	Regulačné informácie	x1
11	Príručka So Stručným Návodom	x1

 Vzhľad zámku závisí od toho, ktorý ste si zakúpili.


Prehľad

1. Predný panel



Názov	Popis
Tlačidlo domového zvončeka	Dotknite sa oblasti klávesnice na aktiváciu a stlačte ikonu na zazvonenie zvončeka.
Indikátor odomknutia	Ikona sa rozsvieti, keď sú dvere odomknuté. Stlačte rukoväť, aby ste otvorili dvere.
Indikátor nízkeho stavu batérie	Keď je úroveň batérie pod 20 %, indikátor sa zapne. Prosím, nabite batériu čo najskôr.
Numerická klávesnica	Stlačte na zadanie čísel 0-9.
Port núdzového napájania	Keď je batéria vybitá, pripojte núdzový napájací port na prednom paneli k powerbanke pomocou kábla Type-C (zakúpte samostatne). Potom odomknite pomocou odtlačku prsta, prístupového kódu alebo proximitej karty.


2. Zadný panel

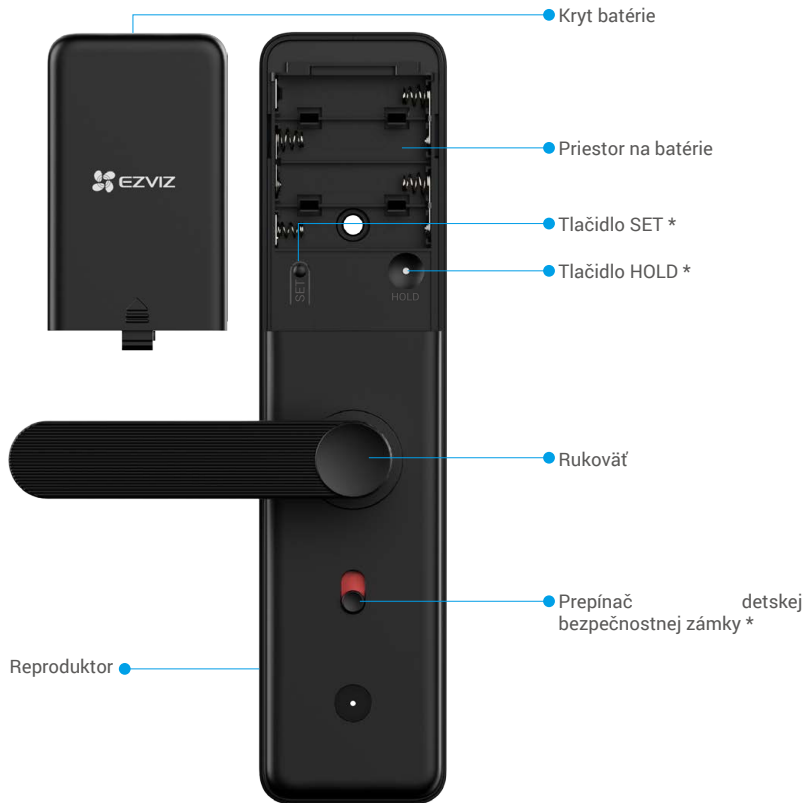

Názov	Popis
Tlačidlo SET	Stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy, aby ste prešli do režimu konfigurácie siete.
TLAČIDLO HOLD	Stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy, aby ste aktivovali režim priechodu. V tomto režime zostávajú dvere odomknuté a indikátor odomknutia zostáva zapnutý. Jednoducho stlačte rukoväť, aby ste otvorili dvere. Stlačte tlačidlo raz, aby ste deaktivovali režim priechodu.
Prepínač detskej bezpečnostnej zámky	Na aktiváciu: Posuňte prepínač nadol. Na deaktiváciu: Posuňte prepínač nahor. <i>i</i> Odporúča sa aktivovať detskú bezpečnostnú poistku, keď sú deti samy doma.

Inštalácia

1. Inštalačný diagram

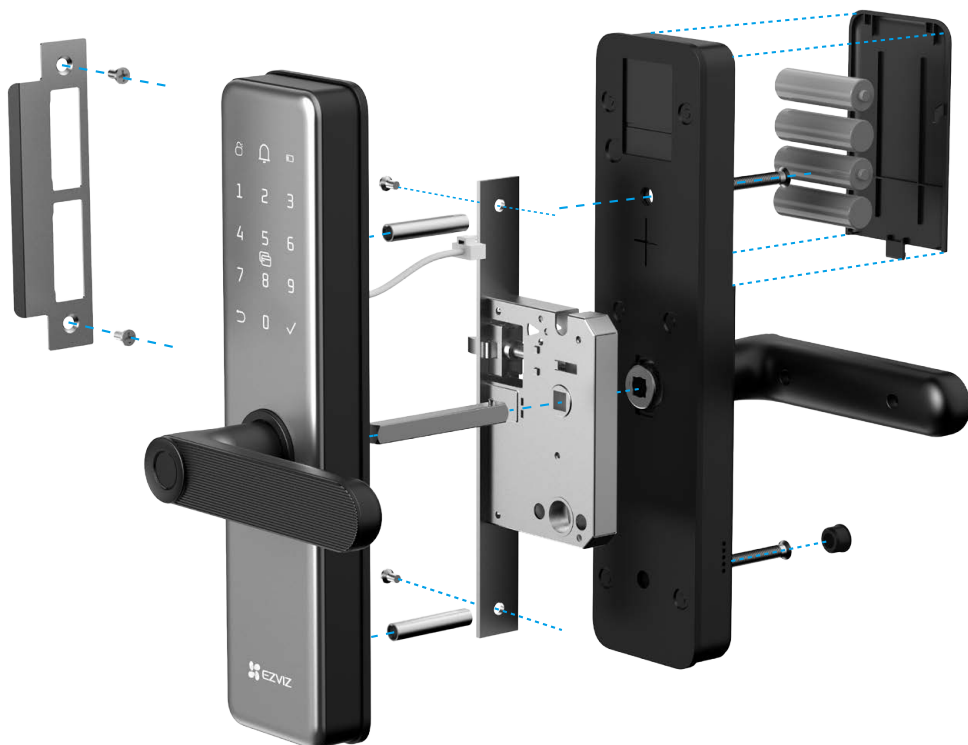


2. Zobrazit inštalačné video

Klepnite na  a pozrite si inštalačné video.



3. Nainštalujte batériu

1. Po inštalácii odstráňte kryt batériového slotu zo zadného panela.
2. Nainštalujte 4 batérie veľkosti AA (súčasť balenia) do slotu na batérie.
3. Utiahnite kryt batérie.

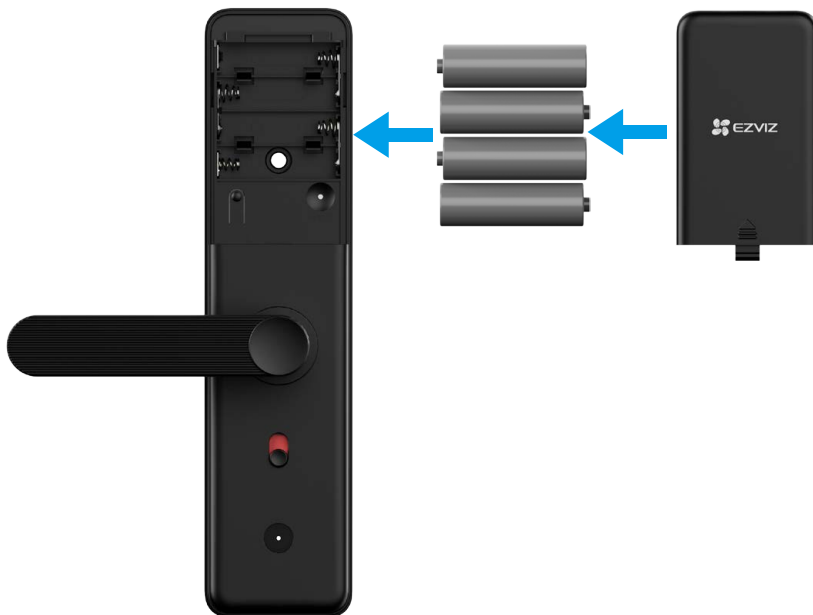

Upozornenia a pokyny týkajúce sa bezpečnosti batérie

UPOZORNENIE: Riziko výbuchu, ak sú batérie nesprávne vymenené. Prosím, pozorne si prečítajte a dodržiavajte všetky pokyny týkajúce sa batérie.


- Používajte iba určené batérie: Pri výmene **MUSÍTE** použiť štyri (4) nové, vysokokvalitné alkalické batérie AA (LR6, 1,5V). Aby ste zabránili výbuchu, zabezpečte správne napätie a polaritu. Nemiešajte alkalické batérie s inými typmi (napr. uhlíkovozinkové, lítiové alebo nabíjateľné NiMH).
- Nemiešajte staré a nové batérie: Vždy vymeňte všetky štyri batérie naraz.
- Dodržujte správnu polaritu: Neotáčajte (+) a (-) póly pri vkladaní batérií.
- Vyberte batérie počas dlhodobého skladovania: Ak sa inteligentný zámok nebude používať dlhší čas, vyberte batérie, aby ste zabránili ich vytečeniu a poškodeniu zariadenia.
- Nenabíjajte ani nevystavujte teplu: Nikdy nenabíjajte nenabíjateľné alkalické batérie. Nehádzte ich do ohňa ani nevystavujte nadmernému teplu.
- Správna likvidácia: Likvidujte použité batérie v súlade s miestnymi environmentálnymi zákonmi a predpismi o recyklácii. Nelikvidujte ich s bežným domácim odpadom.
- Špecifikácie náhrady: Pri výmene použite batérie rovnakého modelu alebo ekvivalentných špecifikácií (pozrite ["Vymeniteľné alkalické batérie"](#)).

Vytvorte nového správcu

Postupujte podľa hlasového pokynu na vytvorenie prvého administrátora.

1. Dotknite sa klávesnice pre aktiváciu.
2. „>“, „√“ na klávesnici sa rozsvieti. Stlačením položky „√“ pridáte správcu.
3. Zadaťte prístupový kód s 6-10 číslicami a stlačte „√“ na potvrdenie.
4. Zadaťte znova prístupový kód a stlačte „√“ na potvrdenie.


- 6-10 po sebe idúcich alebo opakovaných čísel nie je povolených.
- 6-10 po sebe idúcich čísel, ako napríklad 123456/654321.
- 6-10 opakované čísllice, ako napríklad 111111.

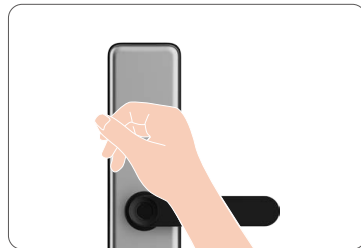

Získanie aplikácie EZVIZ

- Pred stiahnutím aplikácie:
 - Ak je aplikácia už nainštalovaná, overte, či ide o najnovšiu verziu, skontrolovaním aktualizácií vo vašom obchode s aplikáciami.
 - Ak aplikácia nie je nainštalovaná, postupujte podľa krokov nižšie na jej stiahnutie.

1. Pripojte svoj mobilný telefón k sieti Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz (odporúčané).
2. Stiahnite si aplikáciu EZVIZ vyhľadáním "EZVIZ" v App Store alebo Google Play™.
3. Zaregistrujte si účet EZVIZ a prihláste sa do aplikácie.

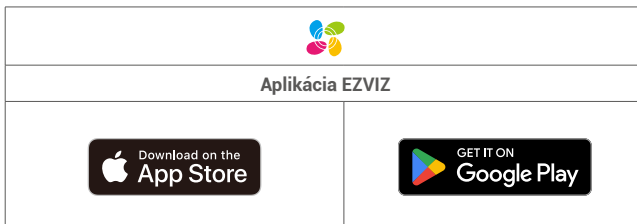

Pridajte zámok do aplikácie EZVIZ

- Rozhranie aplikácie sa môže zmeniť v dôsledku aktualizácie verzie.
- Podporuje iba Wi-Fi 2,4 GHz. 5GHz Wi-Fi nie je podporované.

Pridajte zámok do aplikácie EZVIZ podľa nasledujúcich krokov:

1. Prihláste sa do aplikácie EZVIZ.
2. Na domovskej obrazovke klepnite na "+" v pravom hornom rohu, aby ste prešli na stránku Skenovať QR kód.
3. Odstráňte kryt zadného panela, stlačte a podržte tlačidlo SET, kým zámok nevydá hlasovú výzvu a klávesnica nezačne blikáť číslom 0, čo znamená, že zámok je v režime konfigurácie siete.
4. Naskenujte kód QR na priestore na batérie.



5. Postupujte podľa sprievodcu v aplikácii EZVIZ na dokončenie konfigurácie Wi-Fi a pridajte zámok do účtu aplikácie EZVIZ.

Nastavenia zámku


Po pridaní zámku môžete nastaviť zámok v aplikácii EZVIZ.

- Pred nastavením sa uistite, že ste pridali administrátora.
- Pred prvým použitím odstráňte zo zámku ochrannú fóliu.
- Po prebudení oblasti klávesnice sa automaticky vypne približne po 20 sekundách, ak sa nezistí žiadna operácia.

1. Pridať správcu/používateľa

- i Používatelia môžu odomknúť dvere až po nakonfigurovaní metódy odomykania.


1. Povoľte Bluetooth na svojom mobilnom telefóne a prihláste sa do aplikácie EZVIZ.
2. Na domovskej stránke zariadenia klepnite na "Správa používateľov > Pridať používateľa" a pridajte administrátora alebo používateľa.

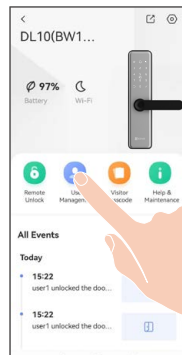

2. Pridať odtlačok prsta

- i Pridajte až 5 odtlačkov prstov na používateľa.
- Umiestnite prst tak, aby úplne zakryl snímač odtlačkov prstov, vyhnite sa nadmernému tlaku alebo nakloneným uhlom.

1. Povoľte Bluetooth na svojom mobilnom telefóne a prihláste sa do aplikácie EZVIZ.
2. Na domovskej stránke zariadenia klepnite na „Správa používateľov“ a vyberte správcu alebo používateľa.
3. Klepnite na „Odtlačok prsta > Pridať odtlačok prsta“ a podľa sprievodcu v aplikácii a hlasového pokynu pridajte odtlačok prsta.
4. Po pridaní odtlačku prsta ho môžete použiť na odomknutie dverí.

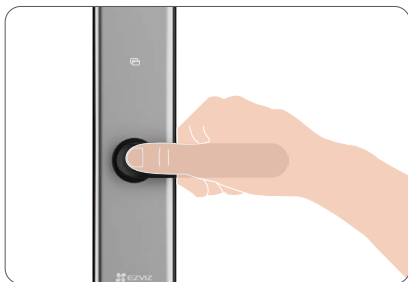

3. Pridanie prístupového kódu

i Pridajte až 1 prístupový kód na používateľa.

1. Povoľte Bluetooth na svojom mobilnom telefóne a prihláste sa do aplikácie EZVIZ.
2. Na domovskej stránke zariadenia klepnite na „Správa používateľov“ a vyberte správcu alebo používateľa.
3. Klepnite na „Digitálny kód“. Keď sa rozsvieti klávesnica na prednom paneli, zadajte prístupový kód s 6-10 číslicami. Keď je vstupný kód ≥ 6 číslic, rozsvieti sa „✓“, stlačte „✓“ na potvrdenie.
4. Ešte raz opakujte prístupový kód, potvrdte stlačením položky „✓“, čo bude sprevádzané pípnutím označujúcim úspešnú operáciu, a prístupový kód bude úspešne pridaný.
5. Po pridaní prístupového kódu ho môžete použiť na odomknutie dverí.



i 6-10 po sebe idúcich alebo opakovaných čísel nie je povolených.


- 6-10 po sebe idúcich čísel, ako napríklad 123456/654321.
- 6-10 opakované čísllice, ako napríklad 111111.

i Postupujte podľa vyššie uvedených krokov na pridanie núdzového kódu. V nebezpečnej situácii môžete odomknúť dvere pomocou núdzového kódu a zámok pošle alarm na mobilný telefón vašich rodinných príslušníkov alebo priateľov, za predpokladu, že ste už zariadenie s nimi zdieľali.

4. Pridať Proximity kartu

- i**
- Pridajte až 1 prístupovú kartu na používateľa.
 - Proximitná karta nie je súčasťou balenia, je potrebné ju zakúpiť samostatne.

1. Povoľte Bluetooth na svojom mobilnom telefóne a prihláste sa do aplikácie EZVIZ.
2. Na domovskej stránke zariadenia klepnite na „Správa používateľov“ a vyberte správcu alebo používateľa.
3. Klepnite na „Proximitná karta“.
4. Umiestnite nezaznamenanú prístupovú kartu na oblasť pre priloženie karty.
5. Stlačte „✓“ na potvrdenie, sprevádzané zvukovým signálom úspechu, karta bola úspešne pridaná.
6. Po pridaní karty ju môžete použiť na odomknutie dverí.

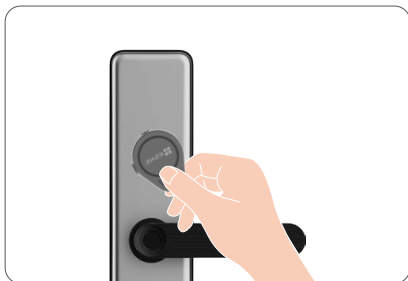

5. Odstrániť administrátorov/používateľov

1. Prihláste sa do aplikácie EZVIZ.
2. Na domovskej stránke zariadenia klepnite na „Správa používateľov“ a vyberte správcu alebo používateľa.
3. Klepnite na „Odstrániť používateľa > OK“ na odstránenie administrátora alebo používateľa.

 Posledného správcu nie je možné vymazať.

Zamknúť pomocou

Viacere metódy odomknutia


Ikona	Popis
	Odomknutie odtlačkom prsta
	Odomknutie prístupovým kódom
	Odomknutie priložením karty
	Odomknutie mechanickým kľúčom
	Vzdialené odomknutie



- Tento produkt má funkciu ochrany zabezpečenia, pri nepretržitom dosiahnutí 5 chýb pri rozpoznaní odtlačku prsta/kódu/karty v priebehu 5 minút bude systém nútené uzamknutý na 3 minúty.
- Systém sa automaticky odomkne po 3 minútach.
- Túto funkciu môžete vypnúť v aplikácii EZVIZ.

1. Odomknutie odtlačkom prsta


Položte prst na čítačku odtlačkov prstov, zámok overí odtlačok prsta a odomkne dvere.

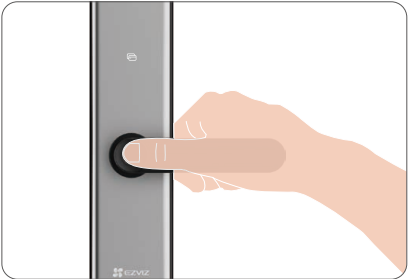

2. Odomknutie prístupovým kódom


-  • Kvôli bezpečnosti vášho súkromia sa odporúča pravidelne meniť prístupové kódy a čistiť oblasť klávesnice v prípade zostávajúcich odtlačkov.
- Zámok podporuje funkciu proti špehovaniu kódu: jednoducho pridajte náhodné číslice pred alebo za váš skutočný kód, aby ste zabránili zvedavým pohľadom, a dvere sa stále odomknú

1. Dotknite sa klávesnice pre aktiváciu.
2. Zadať svoj prístupový kód a stlačte „✓“ na potvrdenie.
3. Zámok overí prístupový kód a odomkne dvere.

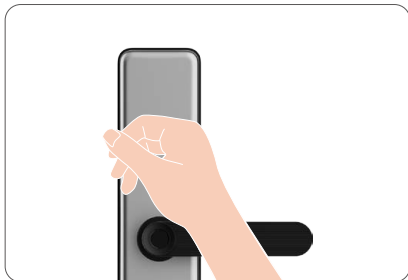

3. Odomknutie kartou

1. Dotknite sa klávesnice pre aktiváciu.
2. Umiestnite zaznamenanú prístupovú kartu na oblasť pre snímanie kariet.
3. Dvere sa odomknú, keď počujete hlasovú výzvu.

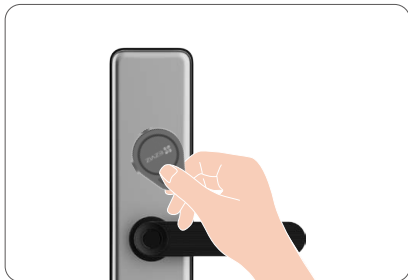

4. Odomknutie mechanickým kľúčom

i Mechanický kľúč riadne uchovávajte na ďalšie použitie.

1. Otvorte kryt dierky na mechanický kľúč:
2. Vložte mechanický kľúč a otočte ním, dvere sa odomknú.



5. Detská bezpečnostná zámka

i Keď sú deti doma samy, odporúča sa zapnúť režim detského bezpečnostného zámku.



Režim detskej bezpečnostnej zámky je aktivovaný



Režim detskej bezpečnostnej zámky je vypnutý

i Keď je aktivovaný režim detskej poistky, dvere sa nedajú odomknúť stlačením kľučky zvnútra. Dvere je možné odomknúť iba overením pridaným odtlačkom prsta, prístupovým kódom alebo vonkajšou kartou.

6. Jednorazový prístupový kód

Vytvorte jednorazový prístupový kód pre návštevníkov v aplikácii EZVIZ (prejdite na "Prístupový kód pre návštevníkov > Jednorazový prístupový kód > + Vygenerovať jednorazový prístupový kód"). Prístupový kód umožňuje jednorazový prístup k dverám počas obdobia jeho platnosti.

i Po aktivácii je možné generovať jednorazové prístupové kódy aj v prípade, že zámok je offline, pričom každý kód je platný na jedno použitie v rámci určeného časového rámca.

7. Periodický Prístupový Kód

Vytvorte periodický prístupový kód pre návštevníkov v aplikácii EZVIZ (prejdite na "Prístupový kód pre návštevníkov > Periodický prístupový kód > + Vygenerovať periodický prístupový kód").

Prevádzka a riadenie

1. Núdzové odomknutie

Keď je batéria vybitá, pripojte núdzový napájací port na prednom paneli k powerbanke pomocou kábla Type-C (zakúpte samostatne). Toto poskytuje dočasné napájanie zámku, čo vám umožňuje odomknúť dvere pomocou jednej z predtým nastavených metód odomykania (odtlačok prsta, prístupový kód alebo karta).



2. Alarm

1. Alarm ochrany pred cudzím zásahom

Ak sa zámok násilne demontuje, spustí sa alarm, ktorý trvá približne jednu minútu.

2. Alarm uzamknutia systému

Ak sa nesprávny odtlačok prsta, prístupový kód alebo karta použijú 5-krát počas 5 minút, systém bude zablokovaný na 3 minúty. Môžete ho odomknúť cez aplikáciu EZVIZ. Ak chcete túto funkciu deaktivovať, prejdite do "Nastavenia > Nastavenia ochrany súkromia > Blokovanie pokusom a omylom" v aplikácii.

3. Upozornenie na nízky stav batérie

Keď je úroveň nabitia batérie nízka, hlasová výzva vás upozorní na výmenu batérií.

3. Obnoviť továrenské nastavenia

1. Odstráňte kryt batérie zadného panelu a vyberte batérie.
2. Stlačte a podržte tlačidlo SET po dobu 5 sekúnd, medzitým vložte batérie späť do slotu.
3. Uvoľnite tlačidlo SET a stlačte „√“ na potvrdenie po hlasových výzvach.

4. Funkcia jednorazového stíšenia

1. Dotknite sa klávesnice pre aktiváciu.
2. Stlačte a podržte „0“, kým klávesnica dvakrát neblinkne, aby sa funkcia aktivovala.


- Keď je aktivovaná funkcia jednorazového stíšenia, dvere prejdú do tichého režimu.
- Zámok automaticky ukončí túto funkciu, keď bol odomknutý prostredníctvom overení pridaným odtlačkom prsta, pridaným prístupovým heslom alebo vonkajšou kartou.

Operácie v aplikácii EZVIZ

i Rozhranie aplikácie sa môže zmeniť v dôsledku aktualizácie verzie.

1. Domovská stránka

Keď spustíte aplikáciu EZVIZ a klepnete na zámok, môžete podľa potreby zobraziť a spravovať zámok na domovskej stránke.

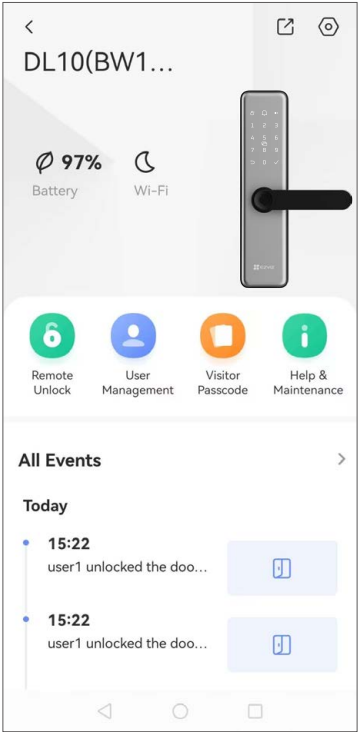

Parameter	Popis
	Kliknite na ikonu a zariadenie môžete zdieľať s kýmkoľvek chcete.
	Ťuknutím na ikonu zobrazíte alebo zmeníte nastavenia zariadenia.
Batéria	Tu si môžete pozrieť zostávajúcu kapacitu batérie.
Wi-Fi	Zobrazíť stav Wi-Fi tu.
Vzdialené odomknutie	Kliknite na ikonu a podľa sprievodcu aplikáciou odomknite zámok v aplikácii.
Správa používateľov	Klepnite sem na správu používateľov a metód odomykania tu.
Kód pre návštevníka	Klepnutím vygenerujete jednorazový prístupový kód alebo pravidelný prístupový kód pre návštevníkov.
Pomoc a údržba	Kliknite pre zobrazenie viac informácií o zariadení.

2. Nastavenia

Parameter	Popis
Názov	Zobraziť alebo klepnúť na prispôsobenie názvu zariadenia tu.
Prehľad asociácie	Prepojte s kamerami EZVIZ Smart Home, zvončekmi alebo priezorovými kamerami. Uistite sa, že zariadenia sú najskôr pridané do vášho účtu EZVIZ.
Odomknúť nastavenia	Tu môžete povoliť diaľkové odomknutie a inteligentný režim vždy otvorené.
Batéria	Skontrolujte kapacitu batérie a aktivujte režim Super úspory energie tu.
Upozornenie na správu	Môžete spravovať správy zariadení a upozornenia aplikácie EZVIZ.
Nastavenia zvuku	Môžete si nastaviť príslušné parametre zvuku pre zariadenie.
Záznam otvárania dverí	Klepnite sem pre zobrazenie záznamov o otváraní dverí.
Nastavenia ochrany osobných údajov	Režim súkromia: Keď je aktivované, dvere je možné odomknúť iba odtlačkom prsta, prístupovým kódom, približovacou kartou alebo mechanickým kľúčom správcu. Zámok sa zároveň stíši. Zámok pri pokuse a omyle: Keď je aktivované, systém sa uzamkne na 3 minúty, ak dôjde k 5 chybám pri odomykaní počas 5 minút.
Nastavenia siete	Skontrolujte stav Wi-Fi alebo zmeňte sieť.
Informácie o zariadení	Klepnite sem pre zobrazenie informácií o zariadení.
Zdieľať zariadenie	Klepnutím zdieľajte zariadenie s členmi rodiny alebo hosťami.
Odstrániť zariadenie	Ťuknutím odstráňte zariadenie zo svojho účtu EZVIZ.

Údržba

1. Každodenná údržba

- Do blízkosti zámku neumiestňujte korozívne materiály, aby ste zabránili poškodeniu zámku a ovplyvneniu jeho lesku.
- Ak sa dvere deformujú, zvyšuje sa trenie, takže kombinovaná skrutka západky, ktorá vstupuje do protiplechu a západka sa nemôžu úplne vysunúť. Vtedy je potrebné nastaviť polohu protiplechu.
- Ak je napätie batérií nízke, okamžite ich vymeňte, aby ste zabezpečilo normálne používanie zámku. Dávajte pozor na kladné a záporné póly batérií pri ich výmene.
- Uchovajte si mechanický kľúč.
- Požiadajte odborníkov, aby skontrolovali zámok, ak nie je pružný.
- Uchovávajte mazivo v rotujúcej časti zámku, aby sa zámok hladko otáčal a predĺžila sa jeho životnosť.
- Odporúča sa skontrolovať zámok raz za šesť mesiacov alebo jeden rok a skontrolovať, či skrutky nie sú uvoľnené.
- Pravidelne (raz za rok alebo šesť mesiacov) naneste malé množstvo grafitového prášku alebo ceruzkového prášku do otvoru zámkovej vložky, aby ste zabezpečili hladké vkladanie a vyberanie kľúča. Neaplikujte však žiadne mazivo, aby sa neprilepilo na pružinu.
- Upozorňujeme, že dezinfekčné prostriedky môžu spôsobiť poškodenie tela zámku.

2. Najčastejšie otázky

Problém	Príčina	Riešenie
Dvere sa nedajú otvoriť normálne pomocou odtlačku prsta, kódu alebo karty.	Problém s inštaláciou zámku.	Nechajte odborníka znovu skontrolovať inštaláciu.
	Používateľské oprávnenie nie je v období platnosti.	Použite odtlačok prsta, prístupový kód alebo kartu iného používateľa, alebo aktualizujte obdobie platnosti používateľa prostredníctvom aplikácie EZVIZ.
Dvere nemožno otvoriť pomocou mechanického kľúča.	Nesprávny kľúč alebo poškodený zámkový valec.	Použite správny kľúč. Ak problém pretrváva, nechajte odborníkov skontrolovať a vymeniť poškodené časti po otvorení dverí.
Čítačka odtlačkov prstov nereaguje.	Poškodený snímač odtlačkov prstov.	Kontaktujte odborníkov na opravu alebo výmenu súčiastky.
Zámok zostáva neustále otvorený.	Chyba inštalácie, poškodená spojka alebo aktivovaný režim prechodu.	Skontrolujte inštaláciu odborníkmi. Ak je aktívny režim prechodu, stlačte tlačidlo HOLD raz, aby ste ho deaktivovali.
Dvere nemožno otvoriť pomocou rukoväte zadného panela.	Aktivovaný detský bezpečnostný zámok alebo problém s inštaláciou.	Deaktivujte detskú bezpečnostnú poistku. Ak nie je vyriešené, overte zarovnanie inštalácie.

 Ďalšie informácie o zariadení nájdete na lokalite www.ezviz.com/eu.

3. Vymeniteľné alkalické batérie

Typ batérie zariadenia: Vymeniteľné alkalické batérie.
Model batérie: LR6
Menovité napätie: 1,5 V DC
Menovitá kapacita: 2950mAh
Výrobca batérií: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Zloženie	Chemický vzorec	Číslo CAS.	Približný obsah (hm%)
			LR6
Oxid manganičitý	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Zinok	Zn	7440-66-6	18,1
Voda	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Hydroxid draselný	KOH	1310-58-3	6,3
Graphite	C	7782-42-5	3,0
Mosadz	CuZn	12597-71-6	2,4
Železo	Fe	7439-89-6	17,5
Niklovanie	Ni	7440-02-0	0,3
Nylón	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Celulóza	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3