

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoa käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja muut tiedot ovat tästä eteenpäin ainoastaan kuvaus- ja selitystarkoituksiin. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on yrityksen EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusin versio – tammikuu 2024

Tavaramerkkien tunnustaminen

EZVIZ™, ™, ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA. EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN. INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSESTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ; EZVIZ TARJOAA KUITENKIN NOPEAA TEKNISETÄ TUKEA TARVITTAESSA. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo

Ohjeet	1
Pakkausluettelo	2
Yleiskatsaus	3
1. Etupaneeli	3
2. Takapaneeli	3
Asennus	4
1. Asennuskohtaiset skenaariot	4
2. Asennuskaavio	4
3. Katso asennusvideo	5
4. Asenna täysin	5
Asenna paristot	6
Hanki EZVIZ-sovellus	6
Lisää lukko EZVIZiin	7
Lukon asetukset	8
1. Näppäimistö	8
2. Valikkoon siirtyminen	9
3. Valikkohakemisto	10
4. Lisää järjestelmänvalvojia/käyttäjiä	12
5. Lisää sormenjälki(valinnainen)	12
6. Lisää salasana	13
7. Lisää läheisyyskortti(valinnainen)	14
8. Poista järjestelmänvalvojia/käyttäjiä	14
9. Järjestelmätietojen katsominen	15
10. Tyhjennä verkkotiedot	16
11. Viimeistele Wi-Fi-asetukset	16
Lukon käyttö	17
1. Lukituksen avaaminen sormenjäljellä	17
2. Lukituksen avaaminen salasanalla	18
3. Lukituksen avaaminen kortilla	18
1. Automaattilukitus	18
2. Lähtölaskennan lukitus	18
3. Ulko-oven lukitus	18
4. Sisäinen lukitus	18

Käyttö ja hallinta 19

1. Lukituksen hätäavaaminen	19
2. Hälytykset	19
3. Tehdasasetusten palauttaminen	19
4. Yksittäiskäyttöinen salasana	19
5. Super virtasäästötila	19
6. Yhden kerran mykistystoiminto	19

EZVIZ-sovelluksen käyttö 20

1. Aloitusivu	20
2. Asetukset	21

Kunnossapito 21

1. Päivittäinen kunnossapito	21
2. UKK.....	22
3. Vaihdeettavat alikaliparistot.....	23

Ohjeet

- EZVIZ älylukon (jäljempänä "lukko") asennus vaikuttaa sen normaaliin toimintaan ja käyttöikään. On suositeltavaa antaa ammattilaisten asentaa lukko ja porata reikä lukkosarjaa varten liitteenä olevan reikämallin mukaisesti.
- Lukko on suositeltavaa irrottaa talon remontoinnin ajaksi lukon vaurioitumisen ja käyttöiän lyhentymisen välttämiseksi.
- Huomaa, että desinfiointiaine voi vahingoittaa lukkorunkoa.
- Lukon alustaminen tyhjentää kaikki käyttäjätiedot. Lisää lukon asennuksen ja määrittelyn jälkeen sormenjälki, salasana tai kortti tarpeen mukaan.
- Kun pariston jännite on laskenut raja-arvon alle, matalan jännitteen hälytys käynnistyy. Vaihda paristo ajoissa ja varmista, että navat asennetaan oikein päin.
- Jos olet poissa kotoa tai et ole käyttänyt lukkoa pitkään aikaan, on suositeltavaa poistaa paristo pidentääksesi lukon käyttöikää.
- Ottaen huomioon, että lukko on asennettu avoimeen ympäristöön, suosittelemme kiinnittämään huomiota turvallisuuteen käytön aikana, mukaan lukien pienten osien, kuten läheisyyskortin, asianmukainen säilytys. Sinun tulisi tarkistaa ympäristö ennen avaamista ja päivittää salasanasi ja läheisyyskorttisi asetukset ajoissa, jotta vältät laittoman varastamisen tai kopioinnin vaaran avaustietojesi suhteen.
- Jos käyttäjän sormenjälki on sileä tai ohut, tunnistustarkkuutta voi parantaa käyttämällä peukaloa sormenjäljen rekisteröimiseen. Lisäksi käyttäjää kohden kannattaa rekisteröidä useampi kuin yksi sormenjälki. Samalla käyttäjällä saa olla enintään 5 sormenjälkeä.
- **Sormenjälki-kortti-salasana -versiolle:** Lukko mahdollistaa jopa 50 sormenjäljen, 50 salasanan ja 50 kortin tallentamisen.
- **Passikoodiversioonille:** Lukko mahdollistaa jopa 50 passikoodin käytön.
- Tämän tuotteen biotunnistusteknologia toimii TÄYSIN PAIKALLISESTI tuotteessa, jonka itse hallitset ja hallinnoit, ja palvelee vain yhtä tarkoitusta, tukea päätöstäsi avata. Koko kurssin ajan tallennetut tiedot sisältävät aina vain teknisen arvon, eli biometriset tiedot, jotka on saatu etukäteen toimittamistasi malleista (kuten kasvokuvat, sormenjälkitunnisteet ja kämmenlaskimotunnisteet), eikä niitä voida käyttää alkuperäisten tietojen rekonstruointiin.

Pakkausluettelo



Salasana-Versio

tai



Sormenjälki-Kortti-Salasana-Versio

Etupaneeli (x1)



tai




Takapaneeli (x1)



Ruuvipakkaus (x1)



Takapaneelin tiiviste (x1)



Asennusteline (x1)
(Takapaneeli)



Ovikiinnike-laatikko (x1)




ovisalpa-laattikotiivistys (x3)



AA-kokoinen paristo (x4)



* Läheisyyskortti (x2)



Reiän Templet (x1)



Säätelytiedot (x1)



Pika-aloitusopas (x1)


1

- Lukon ulkonäkö riippuu todellisesta ostamastasi lukosta.
- Läheisyyskortit sisältyvät vain **sormenjälki-kortti-salasana -version** pakettiin.


Yleiskatsaus

Tässä otamme esimerkiksi sormenjälki-kortti-salasana -version.

1. Etupaneeli

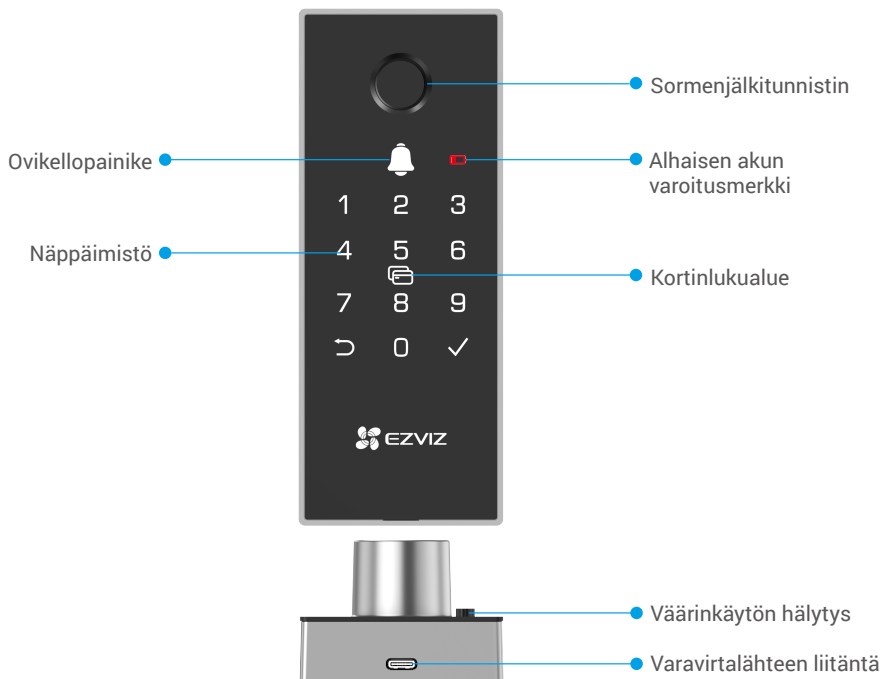

2. Takapaneeli

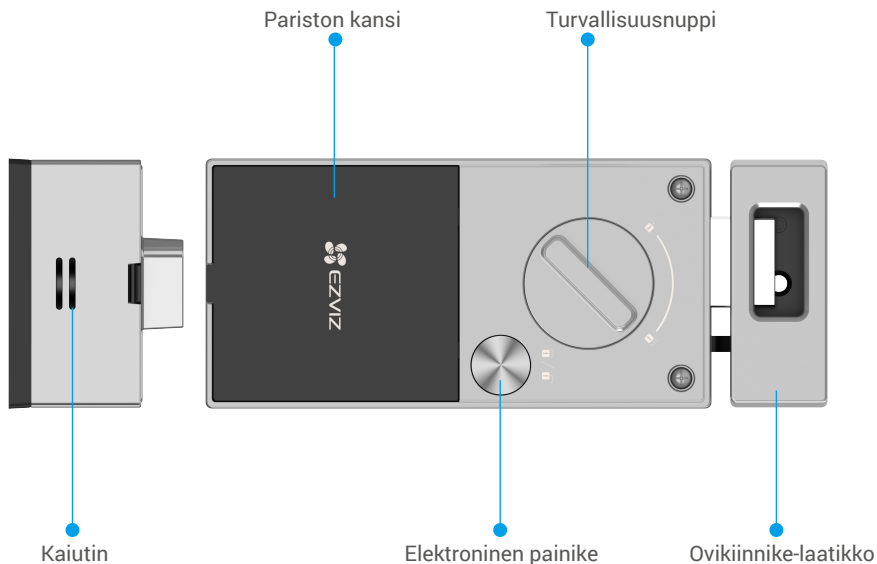


i Lukon ulkonäkö riippuu todellisesta ostamastasi lukosta.


1. Asennuskohtaiset skenaariot

Lukko voidaan asentaa oviin, jotka avautuvat vasemmalle tai oikealle, sisään tai ulos päin. Se sijoitetaan ympäristöön ja tarkistaa tilanteensa seuraavan kuvan mukaisesti.


i Huomio: Lukko ei sovellu ulkoisiin ympäristöihin. Varmista, että asennat lukkosi sisätiloihin, suojaten sen auringolta ja sateelta.

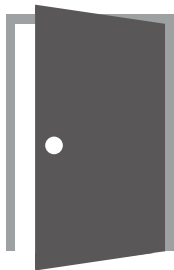


Avaaminen sisäpuolelta
Vasen puoli

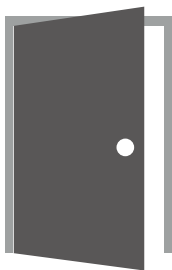

Avaaminen sisäpuolelta
Oikea puoli

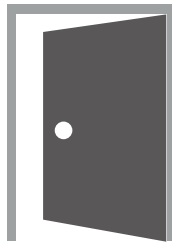

Aukko ulkopuolelle
Vasen puoli

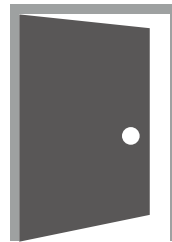


Aukko ulkopuolelle
Oikea puoli

i Tärkeää: Vältä lukon asentamista oven ylä- ja alareunoille vipuvaikutuksen välttämiseksi tai sen täyden toiminnan estämiseksi. Tämä tuote ei korvaa ovenkahvaa. Noudata alla olevia ohjeita asennustilanteesi mukaan.

2. Asennuskaavio

i Ehdotus: Tarkista huolellisesti lukon kaavio poraussablonista.

Asenna tarvittavat reiät ja laitteet oikein seuraamalla asennusprosessia asennuskohteesi mukaan.

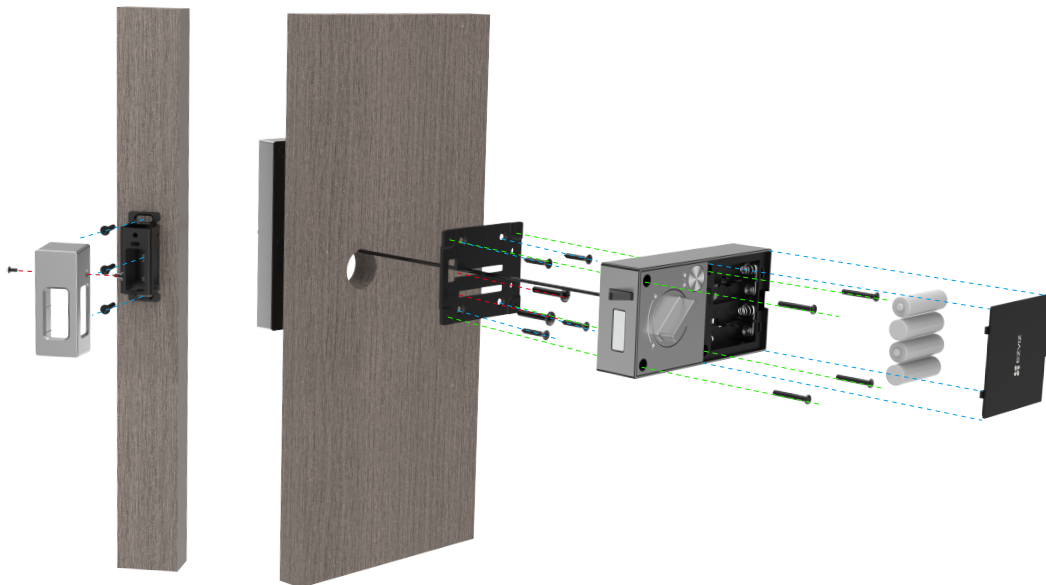

3. Katso asennusvideo

Napauttamalla  voit katsoa asennusvideon.



4. Asenna täysin




Oven ovi



Ulkona oven edessä

Aenna paristot

1. Asennuksen jälkeen poista paristolokeron kansi takapaneelistä.
2. Aseta 4 * AA-kokoiset paristot paristolokeroon.
3. Aseta paristokansi takaisin paikoilleen.

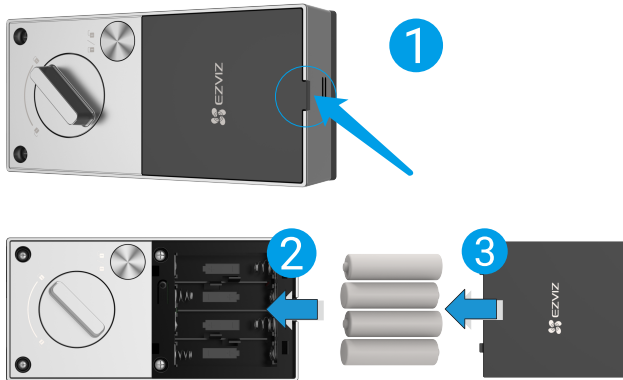

Akkaturvallisuusvaroitukset ja ohjeet

VAROITUS: Räjähdyysvaara, jos paristot vaihdetaan väärin. Lue ja noudata kaikkia paristo-ohjeita huolellisesti.


- Käytä vain määritettyjä paristoja: Kun vaihdat, sinun TÄYTYY käyttää neljää (4) uutta, korkealaatuista alkalista AA (LR6, 1,5V) paristoa. Estä räjähdys varmistamalla oikea jännite ja napaisuus. Älä sekoita alkaliparistoja muiden tyyppien kanssa (esim. hiili-sinkki, litium tai ladattavat NiMH).
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja: Vaihda aina kaikki neljä paristoa samanaikaisesti.
- Tarkista oikea napaisuus: Älä käännä (+) ja (-) napoja väärin paristoja asentaessasi.
- Poista paristot pitkäaikaisen säilytyksen aikana: Jos älylukkoa ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot vuotojen ja laitteen vaurioitumisen estämiseksi.
- Älä lataa uudelleen tai altista kuumuudelle: Älä koskaan lataa ei-ladattavia alkaliparistoja. Älä hävitä niitä tuleen tai altista liialliselle kuumuudelle.
- Asianmukainen hävittäminen: Hävitä käytetyt paristot paikallisten ympäristölakien ja kierrätys­säädösten mukaisesti. Älä hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Vaihtoehtitelyt: Kun vaihdat, käytä saman mallin tai vastaavien teknisten tietojen akkuja (katso ["Vaihdettavat alkaliparistot"](#)).

Hanki EZVIZ-sovellus

Ennen sovelluksen lataamista:

- Jos sovellus on jo asennettu, varmista, että se on uusin versio tarkistamalla päivitykset sovelluskaupassasi.
- Jos sovellusta ei ole asennettu, noudata alla olevia ohjeita sen lataamiseksi.

1. Liitä mobiililaitteesi 2,4 GHz Wi-Fi-yhteyteen (suositus).
2. Lataa EZVIZ-sovellus etsimällä "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™-kaupasta.
3. Rekisteröi EZVIZ-tili ja kirjaudu sovellukseen.

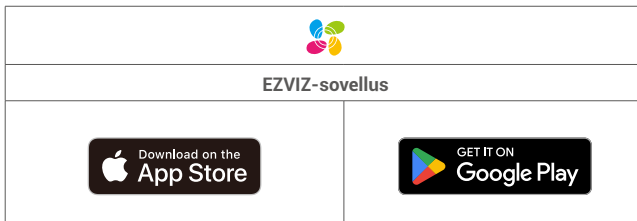


Lisää lukko EZVIZiin

- i** Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

Lisää lukko EZVIZ-palveluun seuraavien vaiheiden mukaisesti:

1. Paina ja pidä SET-painiketta takapaneelissa, kunnes lukko lähettää äänipromptin ja näppäimistön numero 0 vilkkuu siirtyäksesi yhdistämistilaan.
2. Kirjaudu EZVIZ-sovelluksen tilille.
3. Paina ja pidä SET-painiketta takapaneelissa, kunnes lukko lähettää äänimerkin ja näppäimistön numero 0 vilkkuu siirtyäksesi pariliitostilaan.

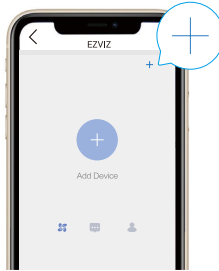

4. Skannaa QR-koodi akun kantta vasten.




5. Lisää lukko EZVIZ-sovellustiliin käyttämällä EZVIZ-sovelluksen ohjattua toimintoa.

Lukon asetukset

Tämän jälkeen voit asettaa lukon tarpeidesi mukaisesti.

- Poista lukon suojakalvo ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Huomaa, että desinfiointiaine voi vahingoittaa lukkorunkoa.

1. Näppäimistö

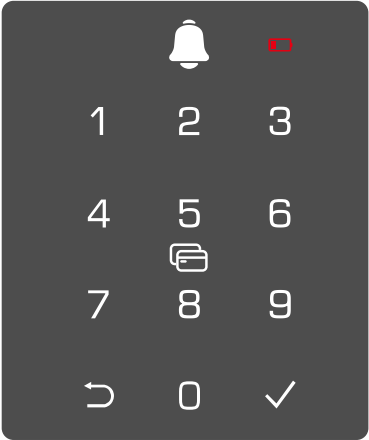


Kuvake	Kuvaukset
	numeronäppäimet
	peruuta, paluu tai poistu
	vahvista
	kortin pyyhkäisyalue (valinnainen)
	ovikello
	Alhaisen akun varoitusmerkki

2. Valikkoon siirtyminen


- 1 • Noudata seuraavia vaiheita asetusten tekemisessä.
• Tässä otamme esimerkiksi [sormenjälki-kortti-salasana](#) -version.

• Noudata seuraavia vaiheita asetusten tekemisessä alustustilassa.


- 1 Kosketa näppäimistön aluetta lukon aktivointia varten.

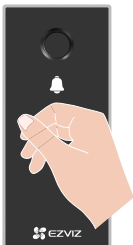

- 2 "↵" "✓" näppäimistössä syttyvät.
 - Poistu painamalla "↵".
 - Lisää järjestelmänvalvoja painamalla "✓".



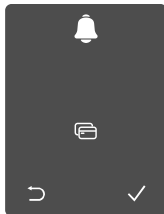


- 3 "1" "2" "3" "*" näppäimistössä syttyvät.
 - Painamalla "1" lisää sormenjäljen.
 - Lisää salasana painamalla "2".
 - Painamalla "3" lisää kortin.
 - Poistu/palaa painamalla "↵".

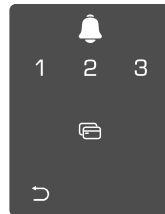

• Noudata seuraavia vaiheita asetusten tekemisessä muussa kuin alustustilassa.



- 1 Paina SET-painiketta kerran.
- 2 Kun näppäimistö valaisee, varmista hallintajärjestelmän sormenjälki, salasana tai kortti.
- 3 Näppäimistön "1" "2" "3" "4" "5" "↵" -painikkeet syttyvät.

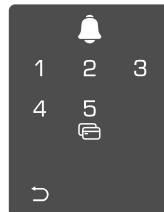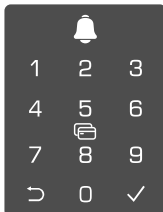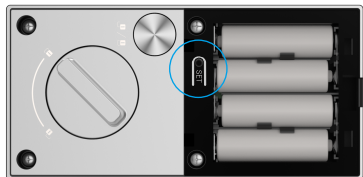

3. Valikkohakemisto

i Valikko on tässä vain viitteellinen.


- Sormenjälki-kortti-salasana -versiolle.

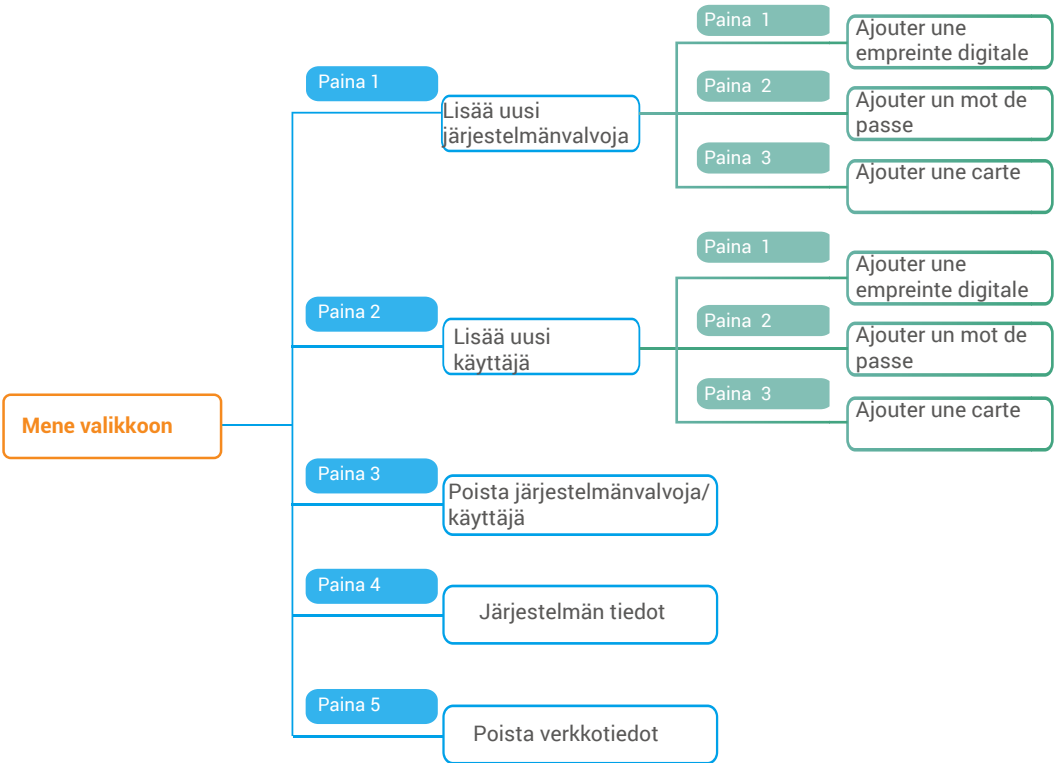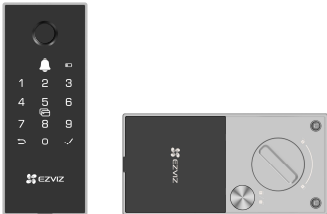

• Passikoodiversioonille.



tai



Paina 1

Lisää uusi
järjestelmänvalvoja

Paina 1

Ajouter un mot de
passe

Paina 2

Lisää uusi
käyttäjä

Paina 1

Ajouter un mot de
passe

Mene valikkoon

Paina 3

Poista järjestelmänvalvoja/
käyttäjä

Paina 4




Järjestelmän tiedot

Paina 5

Poista verkkotiedot

4. Lisää järjestelmänvalvoja/käyttäjää

- 1 Siirry valikkoon. (Katso yksityiskohtaiset toiminnot kohdasta "Valikkoon siirtyminen")
- 2 Paina "1" lisätäksesi järjestelmänvalvojan tai paina "2" lisätäksesi käyttäjän.

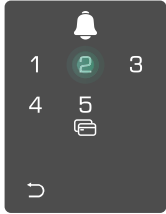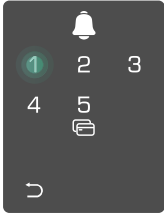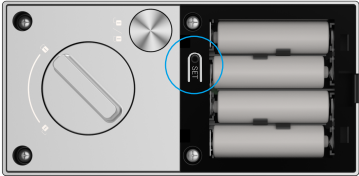

Rooli	Oven lukituksen avaaminen	Siirtyminen valikkoon ja lukon asetus
Järjestelmänvalvoja	✓	✓
Käyttäjä	✓	X




Tavalliset käyttäjät voivat avata oven vain avaustavan syöttämisen jälkeen; järjestelmänvalvoja voi paitsi avata oven, myös kirjautua valikkoon lisätäksesi ja poistaaksesi käyttäjiä sekä käyttää muita asetuksia.

- 1 Kun lisää järjestelmänvalvojan tai käyttäjän, käyttäjän numeroa vastaavat numerot syttyvät oletusarvoisesti alkaen numerosta 001 (esimerkiksi käyttäjänumeron 001 kohdalla kolme numeroa 001 vilkkuu kerran peräkkäin hitaasti).




5. Lisää sormenjälki(valinnainen)

- 1 • Lisää jopa 5 sormenjälkeä käyttäjää kohden.
- 2 • Vain [sormenjälki-kortti-salasana](#)-versio tukee tätä toimintoa.

- 1 Siirry valikkoon. (Katso yksityiskohtaiset toiminnot kohdasta "Valikkoon siirtyminen")
- 2 Paina "1" lisätäksesi järjestelmänvalvojan tai paina "2" lisätäksesi käyttäjän.

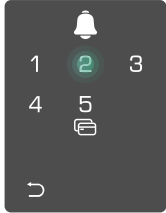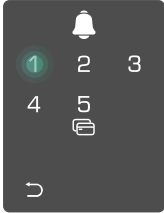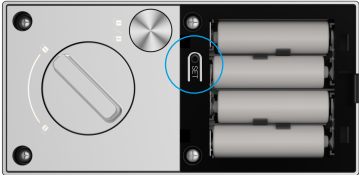

- 3 Painamalla "1" lisää sormenjäljen.
- 4 Kun "1" syttyy, kosketa sormenjälkitunnistinta ja toista toiminto 6 kertaa, 1–6 syttyy yksi kerrallaan, sen jälkeen kuuluu onnistumista ilmaiseva merkkiääni, sormenjäljen lisääminen onnistui.
- 5 • Painamalla "1" lisää sormenjälkiä jatkuvasti.
• Palaat edelliselle tasolle painamalla -näppäintä.
• Poista painamalla ASETUS-painiketta.

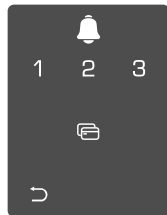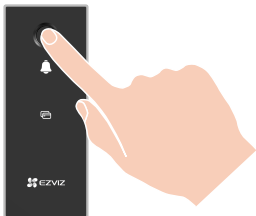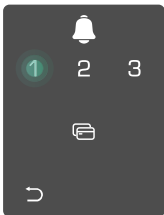

- i** Kun sormenjälki on lisätty ja yrität lisätä sen uudelleen, numerot "1, 3, 5, 7, 9" (kuin X) syttyvät ja vilkkuvat 2 kertaa näppäimistössä, mikäli lisäys epäonnistuu.






6. Lisää salasana

- i** Lisää enintään 1 salasana käyttäjää kohti.

1 Siirry valikkoon. (Katso yksityiskohtaiset toiminnot kohdasta "[Valikkoon siirtyminen](#)")




2 Paina "1" lisätäksesi järjestelmänvalvojan tai paina "2" lisätäksesi käyttäjän.

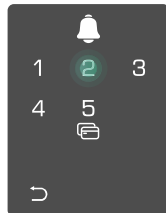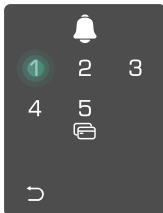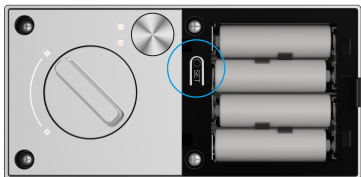

3 Lisää salasana painamalla "2".

4 Anna vastaava 6–10-numeroinen voimassa oleva salasana, kun salasanan syöttönäppäin ≥ 6 numeroa, "✓" syttyy tällöin, vahvista painamalla "✓".




5 Toista salasana vielä kerran, vahvista painamalla "✓", sen jälkeen kuuluu onnistumista ilmaiseva merkkiääni, salasanan lisääminen onnistui.

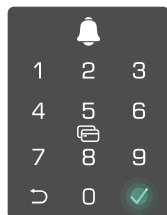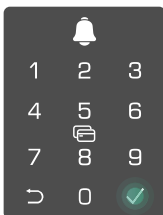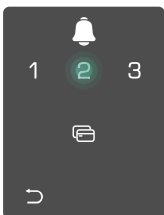



7. Lisää läheisyyskortti(valinnainen)

- Lisää enintään 1 läheisyyskortti käyttäjää kohti.
- Vain [sormenjälki-kortti-salasana](#)-versio tukee tätä toimintoa.

- 1** Siirry valikkoon. (Katso yksityiskohtaiset toiminnot kohdasta "[Valikkoon siirtyminen](#)") **2** Paina "1" lisätäksesi järjestelmänvalvojan tai paina "2" lisätäksesi käyttäjän.

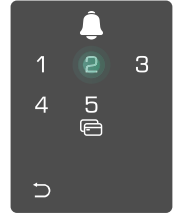
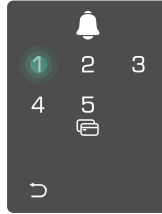
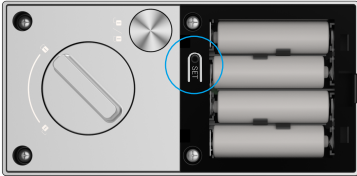


- 3** Painamalla "3" lisää kortin. **4** Aseta rekisteröimätön etälukukortti kortinlukualueelle. **5** • Vahvista painamalla ✓-näppäintä.
• Palaat edelliselle tasolle painamalla ⇐-näppäintä.

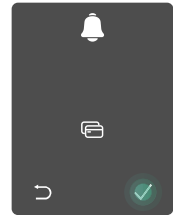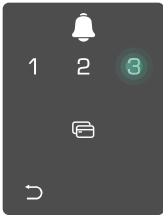


8. Poista järjestelmänvalvoja/käyttäjä

- 1** Siirry valikkoon. (Katso yksityiskohtaiset toiminnot kohdasta "[Valikkoon siirtyminen](#)") **2** Paina "3" poistaaksesi järjestelmänvalvojan/käyttäjän. **3** Anna käyttäjän numero ja paina ✓.

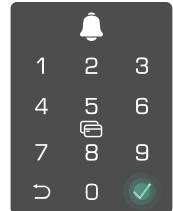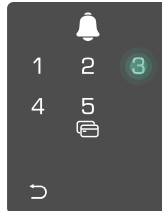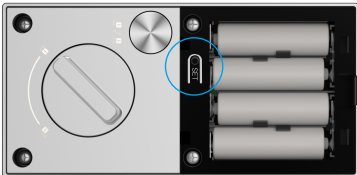




- Jos painoit väärää käyttäjän numeroa, numerot "1, 3, 5, 7, 9" (näyttää X:ltä) syttyvät näytössä ja vilkkuvat 2 kertaa, minkä jälkeen kuuluu virheen merkkiääni. Palaa edelliseen vaiheeseen painamalla "↵" tai syötä käyttäjän numerot uudelleen poistamista varten.

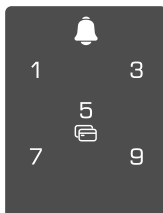


- Kun jäljellä on vain yksi käyttäjä ja haluat poistaa sen, numerot "1, 3, 5, 7, 9" (näyttää X:ltä) syttyvät näytössä ja vilkkuvat 2 kertaa, minkä jälkeen kuuluu virheen merkkiääni.

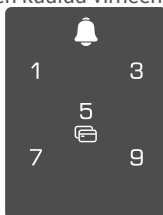


9. Järjestelmätietojen katsominen


- ❶ Siirry valikkoon. (Katso yksityiskohtaiset toiminnot kohdasta "[Valikkoon siirtyminen](#)")

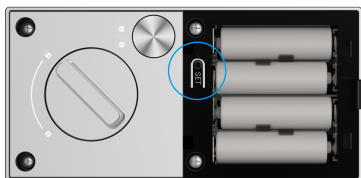

- ❷ Paina "4" katsoaksesi lukon järjestelmätiedot.

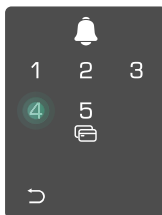


- ❸ Lukko lähettää järjestelmätiedot.

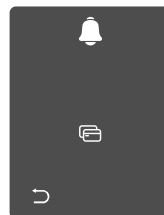


- Lukko lähettää vuorotellen lukon sarjanumeron, nykyisen laiteversion ja vahvistuskoodin englanniksi, palaat edelliselle tasolle painamalla "↵". Tai järjestelmä palaa edelliselle tasolle automaattisesti onnistuneen lähetyksen jälkeen.

10. Tyhjennä verkkotiedot

❶ Siirry valikkoon. (Katso yksityiskohtaiset toiminnot kohdasta ["Valikkoon siirtyminen"](#))

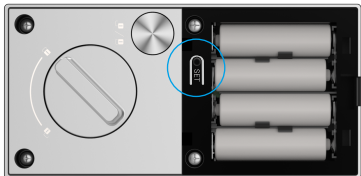


❷ Paina "5" poistaaksesi verkkotiedot.

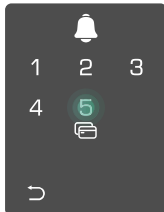

❸



- Paina "✓" vahvistaaksesi.
- Paina "↶" päästäksesi takaisin edelliselle tasolle.

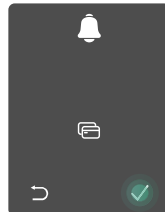

i Kun verkon tiedot on poistettu ja haluat lisätä lukon EZVIZ-sovellukseen, sinun on määritettävä verkko uudelleen.

11. Viimeistele Wi-Fi-asetukset

Paina ja pidä SET-painiketta takapaneelissa, kunnes lukko lähettää äänipromptin ja näppäimistön numero 0 alkaa vilkkua äänimerkin kera, mikä tarkoittaa, että Wi-Fi-konfiguraatiotila on käynnistetty.

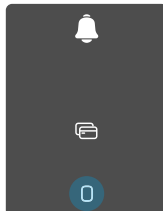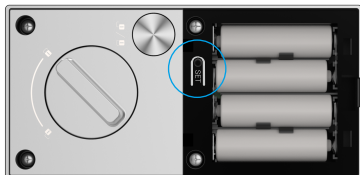

Seuraa järjestelmän opasta ja täytä verkkotiedot 3 minuutissa.

i Järjestelmä poistuu verkon konfiguraatiotilasta automaattisesti 3 minuutin kuluttua.

Lukon käyttö

Useita avaamismenetelmiä

Kuvake	Avaamismenetelmä
	Sormenjälkilukko (valinnainen)
	Salasanan avaus
	Kortin aukaisu (valinnainen)
	Etäavaus





- Aktivoi lukko ennen salasanaa avaamista koskettamalla näppäimistöä.
- Yksityisyyden suojaamiseksi on suositeltavaa vaihtaa salasanat ja puhdistaa näppäimistön alue säännöllisesti, jos siihen jää jälkiä.
- Vain [sormenjälki-kortti-salasana](#)-versio tukee sormenjäljen avaamista ja kortin pyyhkäisyn avaamista.



- Tämä tuote sisältää turvallisuussuojauksen, sormenjälki/salasana/kortin tunnistusvirheen määrä saavuttaa 5 kertaa peräkkäin 5 minuutin aikana, järjestelmä lukitaan pakolla 3 minuutiksi.
- Järjestelmän lukitus aukeaa automaattisesti 3 minuutin kuluttua.
- Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä EZVIZ-sovelluksesta.

1. Lukituksen avaaminen sormenjäljellä

Laita sormesi sormenjälkilukijalle, lukko varmentaa sormenjäljen ja avaa oven.

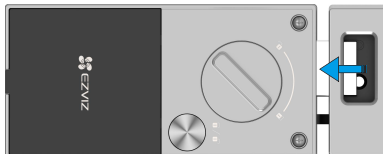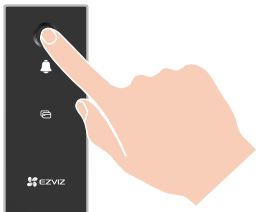


2. Lukituksen avaaminen salasanalla

i Tuotteessa on Anti-Peeping-salasanasuojaus. Jos joku tarkkailee sinua, kun syötät salasanaa, voit lisätä ylimääräisiä numeroita alkuperäisen salasanan eteen tai sen jälkeen ja tehdä siitä monimutkaisen, mutta voit silti avata lukituksen.


1 Herätä näppäimistö koskettamalla.



2 Anna salasana ja paina ✓.

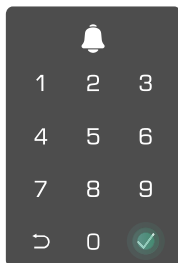


3 Lukko tarkistaa salasanan ja avaa oven.

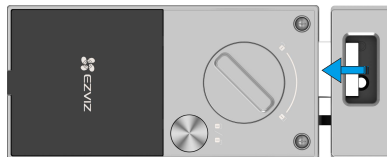

3. Lukituksen avaaminen kortilla


1 Herätä näppäimistö koskettamalla.

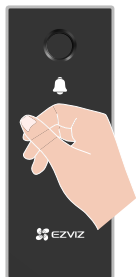

2 Aseta tallennettu läheisyyskortti kortinlukijan alueelle.



3 Lukko avautuu automaattisesti.

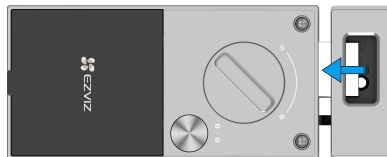

Useita lukitusmenetelmiä

1. Automaattilukitus

Kun ovi suljetaan, lukko lukittuu automaattisesti.

i Voit asettaa tämän toiminnon EZVIZ-sovelluksessa.

2. Lähtölaskennan lukitus

Avaa "odotuslukitus" -toiminto EZVIZ-sovelluksessa. Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, lukko lukittuu automaattisesti odotusajan päätyttyä.

3. Ulko-oven lukitus

Paina ja pidä etupaneelin "✓"-painiketta pohjassa yli 3 sekunnin ajan lukitaksesi.


4. Sisäinen lukitus

- Kun ovi suljetaan, paina takapaneelissa olevaa "sähköistä painiketta" lukitaksesi oven.
- Kun ovi suljetaan, käännä "turvakiinnike" takapaneelissa lukitaksesi.

Käyttö ja hallinta

1. Lukituksen hätäavaaminen

Kun paristojen virta on loppunut, liitä etupaneelin varavirtalähdeliitäntä virtalähteeseen lukon lataamiseksi Type-C-virtakaapelilla ja avaa sitten oven lukitus.

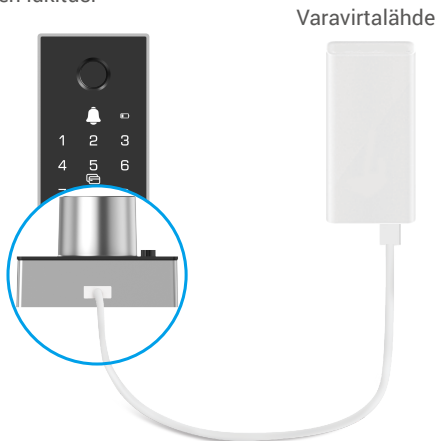

2. Hälytykset

1. Peukaloinnin estohälytys

Jos lukkoa yritetään purkaa väkisin, se käynnistää noin minuutin kestävän hälytyksen.

2. Järjestelmän lukitushälytys

Väärällä sormenjäljellä, salasanalla tai kortilla vahvistaminen viisi kertaa peräkkäin lukitsee järjestelmän kolmeksi minuutiksi.

3. Matala paristojen jännite

Kun paristojen jännite on matala, äänikehote muistuttaa vaihtamaan paristot.

4. Ovi ei ole suljettu Varoitus

Jos ovi ei sulkeudu kunnolla, lukko yrittää lukita sen kolme kertaa, ja hälytys laukeaa, jos se epäonnistuu.

3. Tehdasasetusten palauttaminen

1. Irrota takapaneelin paristokotelon kansi ja poista paristot.

2. Paina ASETUS-painiketta 5 sekunnin ajan ja laita paristot sillä välin takaisin paristokoteloon.

3. Vapauta ASETUS-painike ja vahvista äänikehotteiden jälkeen painamalla ✓.

4. Yksittäiskäyttöinen salasana

Kun vieraat saapuvat, voit luoda heille kertakäyttöisen oven koodin.

- Yksittäinen salasanakoodi tulee voimaan välittömästi sen luomisen jälkeen.
- Kun se on otettu käyttöön, yksittäisiä salasanoja voidaan luoda jopa silloin, kun lukko ei ole yhteydessä verkkoon.

5. Super virtasäästötila

Lisää Super Power -säästötila, joka parantaa akun suorituskykyä ja kestää pidempään.

Avasmenetelmä: Siirry paristojen hallintavaihtoehtoon Asetukset-sivulta.

6. Yhden kerran mykistystoiminto

1. Kosketa näppäinalueita herättääksesi näppäimistön.

2. Paina ja pidä "0" painiketta alhaalla, kunnes näppäimistö vilkkuu kahdesti osoittaakseen, että toiminto on päällä.


- Kun yksittäinen mykistystoiminto on käytössä, ovi siirtyy hiljaiseen tilaan.
- Lukko poistuu automaattisesti tästä tilasta, kun se on avattu ulkopuolelta lisätyn sormenjäljen, salasanan tai kortin avulla.

EZVIZ-sovelluksen käyttö

i Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

1. Aloitusivu

Kun käynnistät EZVIZ-sovelluksen ja napautat lukkoa, voit tarkastella ja hallinnoida lukkoa tarpeen mukaan kotisivulla.

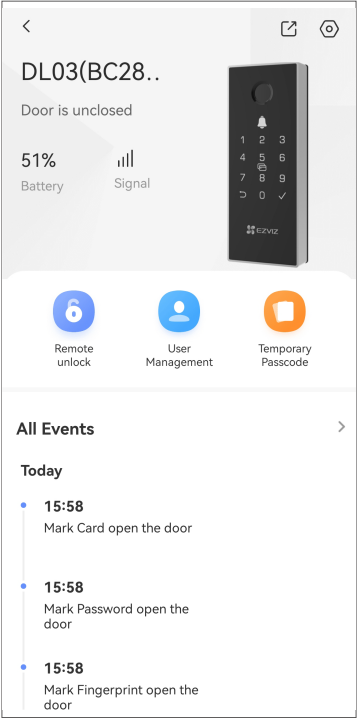

Parametri	Kuvaus
Akku	Akun jäljellä oleva kapasiteetti näkyy tässä.
Signaali	Näet lukon Wi-Fi-signaalin voimakkuuden tästä.
etäavaus	Kosketa avataksesi lukon. i Toiminto on oletusarvoisesti poistettu käytöstä. Jos haluat käyttää sitä, siirry kohtaan "Asetukset - Etäavauksen käyttöönotto" ja ota se käyttöön.
Käyttäjien hallinta	Täällä voit koskea hallitaksesi käyttäjiä. i Käyttäjän lisäämisen jälkeen voit myös lisätä käyttäjälle avausmenetelmiä, kuten sormenjälki, digitaalinen salasana, lähikortti ja hätätilan salasana. Huomaa, että avausmenetelmän on toimittava lukitustarvikkeella.
Tilapäinen salasana	Napauta luodaksesi tilapäisen pääsykoodin vierailijoille oven avaamista varten.
Kaikki tapahtumat	Tarkista kaikki lukolle tapahtuneet tapahtumat.

2. Asetukset

Asetussivulla voit määrittää laitteen parametrit.

Parametri	Kuvaus
Nimi	Näytä tai napauta mukauttaaksesi laitteen nimeä tässä.
Avaa asetukset	Voit ottaa käyttöön etäavauksen täällä, asettaa avausmenetelmän ja oven avaus suunnan jne.
Akku	Tarkista lukon paristolokero.
Viesti-ilmoitus	Voit hallita laitteen viestejä ja EZVIZ-sovelluksen ilmoituksia.
Ääniasetukset	Voit asettaa asianmukaiset ääniparametrit laitteellesi.
Ovien avaamisen lokit	Voit nähdä ovenavauslokit täältä.
Yksityisyysasetukset	• Yksityisyystila: Kun se on käytössä, ovi voidaan avata vain hallinto-oikeuden sormenjäljellä, salasamalla ja läheisyyskortilla. Samalla lukko mykistyy. • Kokeilut ja virhelukitus: kun tämä on käytössä, järjestelmä lukitaan 3 minuutiksi, etkä voi käyttää elektronista avainta lukituksen avaamiseen, kun lukituksen avausvirheitä on 5 kappaletta 5 minuutin sisällä.
Verkkoasetukset	Voit nähdä Wi-Fi-yhteyden tilan täältä.
Laitteen tiedot	Voit katsoa laitteen tiedot tästä.
Jaa laite	Voit jakaa laitteen perheenjäsenelle tai vieraalle.
Poista laite	Napauttamalla poistat lukon EZVIZ-tililtäsi.

Kunnossapito

1. Päivittäinen kunnossapito

- Älä aseta syövyttäviä aineita lähelle lukkoa, jottei lukko ja sen kiilto vahingoittuisi.
- Jos oven muoto muuttuu, se lisää kitkaa teljen liukuessa vastarautaan, jolloin telki ei suoritustu kokonaan. Tässä tilanteessa vastaraudan sijaintia on säädettävä.
- Varmista lukon normaali käyttö vaihtamalla paristot heti, kun niiden jännite on matala. Kiinnitä huomiota paristojen positiivisiin ja negatiivisiin napoihin, kun vaihdat niitä.
- Kun rekisteröit sormenjälkeä, paina sormi lukijaan vaakasuunnassa.
- Pyydä ammattilaista tarkistamaan lukko, jos se ei liiku kunnolla.
- Käytä lukon kiertävään osaan voiteluainetta, jotta se kiertyy helposti ja lukon käyttöikä pitenee.
- Lukko on suositeltavaa tarkistaa puolen vuoden tai vuoden välein ja varmistaa, että sen ruuvit eivät ole löystyneet.

2. UKK

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Ovea ei voi avata normaalisti sormenjäljen, digitaalisen salasanan tai kortin verifiointin kautta.	Lukon asennusongelma.	Pyynnöstä tarkistakaa asennus ammattilaisilla.
	Käyttäjäoikeudet eivät koske voimassaoloaikaa.	Käytä muiden käyttäjien sormenjälkiä, salasanoja tai kortteja tai päivitä käyttäjän voimassaoloaika EZVIZ-sovelluksen kautta.
Ei vastausta sormenjälkilukijalta.	Sormenjälkilukija on vaurioitunut.	Pyynnöstä tarkistakaa asennus ammattilaisilla.
Lukkoa ei voi lukita.	Moottori on vaurioitunut.	Pyynnöstä tarkistakaa asennus ammattilaisilla.
	Ongelma lukitustavan asetuksessa	Syötä EZVIZ-sovellus avataksesi lukitustavan.
	Lukon asennuspaikan ja oven lukkorungon välimatka on liian suuri.	Pyynnöstä tarkistakaa asennus ammattilaisilla.
Ongelma lukon kielen ponnahtamisessa ulos.	Asennusvirhe	Poista laite EZVIZ-sovelluksesta ja käytä ovilukkoa ilman verkkoa.
Käyttäjiä, sormenjälkiä, salasanoja tai kortteja ei voi lisätä EZVIZ-sovelluksessa.	Verkkoympäristö on epävaka.	Varmista vakaa verkkosignaali tai paina lyhyesti takapaneelin SET-painiketta lukon Bluetooth-toiminnon käyttöönottoa ja yhdistämistä EZVIZ-sovellukseen varten.
Laite on usein offline-tilassa.	Lukko ei ole yhteydessä verkkoon.	Ole hyvä ja yhdistä lukko verkkoon, jossa on parempi ja vakaampi signaali.
Nopea akun purkautuminen.	Verkkoympäristö on epävaka.	Vaihda vakaalle verkko signaalille.
		Delete the device from the EZVIZ App, and use the door lock without network.
Ovea ei voi avata yhden käyttökerran salasanalla.	Lukko ei ole yhteydessä.	Ole hyvä ja yhdistä lukko verkkoon ja yritä uudelleen.
Ei voi poistaa super-virtasäästötilaa EZVIZ-sovelluksessa	Lukko ei ole yhteydessä.	Kosketa näppäimistöä herättääksesi laitteen ja lukko yhdistyy automaattisesti verkkoon, jonka jälkeen yritä uudelleen.

 Katso lisätietoa laitteesta osoitteesta www.ezviz.com/eu.

3. Vaihdeettavat alkaliparistot

Laitteen akkutyypin: Vaihdeettavat alkaliparistot.
Akkumalli: LR6
Nimellisjännite: 1,5 V DC
Nimelliskapasiteetti: 2950mAh
Akkujen valmistaja: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Ainesosat	Kemiallinen kaava	CAS-numero.	Arvioitu pitoisuus (paino-%)
			LR6
Mangaanidioksidi	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Sinkki	Zn	7440-66-6	18,1
Vesi	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Kaliumhydroksidi	KOH	1310-58-3	6,3
Grafiitti	C	7782-42-5	3,0
Messinki	CuZn	12597-71-6	2,4
Rauta	Fe	7439-89-6	17,5
Ni-pinnoitus	Ni	7440-02-0	0,3
Nailon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Selluloosa	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3