

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Selle käsiraamatu kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljalase – juuli 2026

Kaubamärkide tunnustus

EZVIZ™, ™ ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGETE TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Juhised	1
Pakendi sisu	2
Ülevaade	3
1. Esipaneel.....	3
2. Tagapaneel.....	4
Paigaldamine	5
1. Paigaldusskeem.....	5
2. Vaata paigaldusvideot	5
3. Patareide paigaldamine	6
Loo uus administraator.....	7
Hankige rakendus EZVIZ	7
Lisa lukk EZVIZ-i rakendusse.....	7
Luku sätted	8
1. Administraatorite/kasutajate lisamine	8
2. Lisa sõrmejäljed	8
3. Lisa parool	9
4. Lisage lähituse kaart	9
5. Kustuta administraatorid/kasutajad	10
Luku kasutamine	10
1. Sõrmejäljega avamine	10
2. Pääsukoodiga avamine.....	11
3. Kaardiga avamine.....	11
4. Mehaanilise võtmega avamine.....	12
5. Lapse turvalukk.....	12
6. Ühekordne pääsukood	12
7. Perioodiline pääsukood	12
Kasutamine ja haldamine.....	13
1. Luku avamine hädaolukorras	13
2. Alarmid	13
3. Taastage tehaseseaded	13
4. Ühekordne vaigistusfunktsioon	13

Toimingud rakenduses EZVIZ..... 14

1. Avaliht	14
2. Sätted	15

Hooldus..... 15

1. Igapäevane hooldamine	15
2. KKK	15
3. Vahetatavad leelispatareid	16

Juhised

- EZVIZ nutiluku (edaspidi "lukk") korrektne paigaldamine on selle toimimise ja tööea seisukohalt ülioluline. Soovitame professionaalset paigaldust, kasutades pakendis olevat puurimisava šablooni.
- Soovitav on lukk eemaldada, kui teie maja on dekoreerimisel, ja paigaldada see uuesti pärast dekoreerimist, et lukk ei saaks kahjustatud ja kasutusiga ei lüheneks.
- Pange tähele, et desinfitseerimisvahend võib kahjustada lukukorpust.
- Kui lukk on lähtestatud, kustutatakse sellest kogu kasutajateave.
- Kui aku pinge on pärast mõnda aega kasutamist madal, kõlab madalpinge alarm. Vahetage patareid õigeaegselt ja pöörake tähelepanu positiivsetele ja negatiivsetele poolustele.
- Kui lahkute kodust või ei kasuta lukku pikka aega, võtke mehaaniline võti kaasa, ärge jätke seda tuppa. Lukustuse eluea tagamiseks tuleks patareid välja võtta.
- Kuna lukk on paigaldatud avatud keskkonda, soovitame kasutamise ajal pöörata tähelepanu turvalisusele, näiteks hoida väikseid osi (nt mehaanilisi võtmeid või lähikaarte) kindlas kohas. Enne luku avamist ning pääsukoodi ja sensorkaardi sätete muutmist tuleb ümbrust kontrollida, samuti olla ettevaatlik, kui on olemas luku avamise andmete varastamise või kopeerimise oht.
- Kasutajatel, kellel on lame või õhuke sõrmejälj, soovitatakse sõrmejälje registreerimiseks kasutada põialt, et suurendada edukuse määra, ning registreerida iga kasutaja jaoks rohkem kui üks sõrmejälj. Iga kasutaja toetab maksimaalselt 5 sõrmejälge.
- Lukk mahutab kuni 50 sõrmejälge, 50 pääsukoodi ja 50 kaarti.
- Selle toote biotuvastustehnoloogia töötab TÄIELIKULT kohapeal tootel, mida te ise juhtite ja haldate ning teenib ainult ühtset eesmärki - toetada teie otsust avamiseks. Kogu protsessi vältel sisaldavad salvestatud andmed alati ainult tehnilist väärtust, st biometrilisi andmeid, mis on saadud teie poolt eelnevalt teadlikult esitatud mallidest (näiteks näopildid, sõrmejälje mall, peopesa veeni mall), mida ei saa kasutada algandmete rekonstrueerimiseks.

Pakendi sisu

Nr.	Osanimi	Kogus
1	Esipaneel	1 tk
2	Tagapaneel	1 tk
3	Augu mall	1 tk
4	Luku korpus	1 tk
5	Standardsete kruvide kott	1 tk
6	Lukukorpuse kruvide kott	2 tk
7	AA-suurusega patarei	4 tk
8	Mehaaniline võti	2 tk
9	Kandiline varras	1 tk
10	Regulatiivteave	1 tk
11	Kiirjuhend	1 tk


 Luku välimus sõltub tegelikust ostetud mudelist.

1. Esipaneel



Nimi	Kirjeldus
Ukseella nupp	Puuduta klaviatuuri ala, et aktiveerida, ja vajuta ikooni, et helistada uksekella.
Avatud oleku indikaator	Ikoon süttib, kui uks on avatud. Vajutage käepidet, et uks avada.
Aku tühjenemise indikaator	Kui aku tase on alla 20%, lülitub indikaator sisse. Palun laadige aku esimesel võimalusel.
Numbriklaviatuur	Vajutage, et sisestada numbreid 0–9.
Hädaolukorra toiteallika port	Kui aku on tühi, ühendage esipaneeli hädaolukorra toiteport Type-C kaabliga (ostke eraldi) akupangaga. Seejärel avage sõrmejälje, pääsukoodi või lähikaardi abil.


2. Tagapaneel

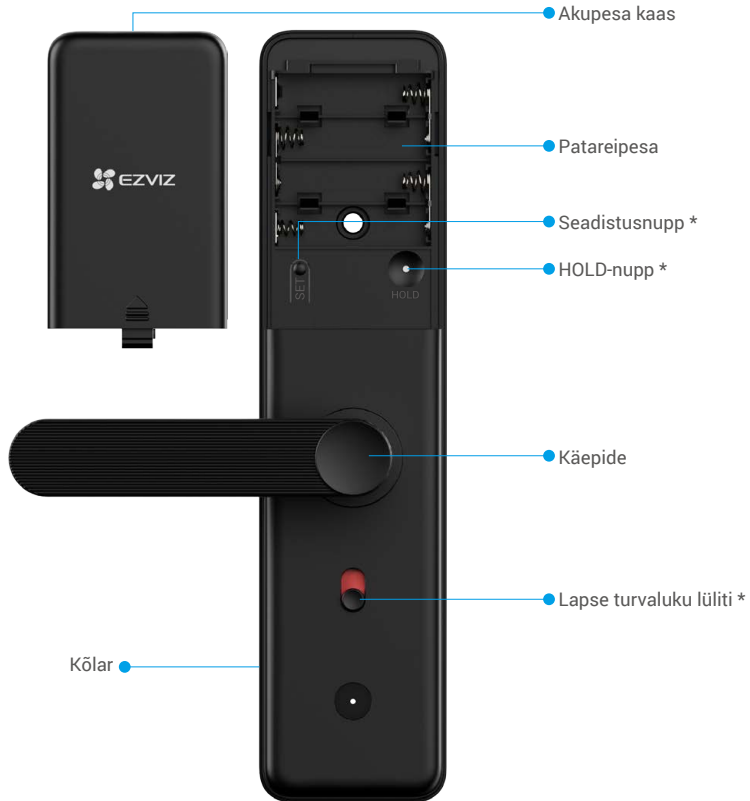

Nimi	Kirjeldus
SET nupp	Vajutage ja hoidke nuppu 3 sekundit, et siseneda võrgu seadistamise režiimi.
HOLD nupp	Vajutage ja hoidke nuppu 3 sekundit, et aktiveerida läbipääsurežiim. Selles režiimis jääb uks lukustamata, avamise indikaator jääb sisse. Lihtsalt vajutage käepidet, et uks avada. Vajutage nuppu korra, et deaktiveerida läbipääsurežiim.
Lapse turvaluku lüliti	Aktiveerimiseks: Lükake lüliti allapoole. Deaktiveerimiseks: Lükake lüliti üles. <i>i</i> Soovitav on laste turvaluku funktsioon sisse lülitada, kui lapsed on kodus üksi.

Paigaldamine

1. Paigaldusskeem

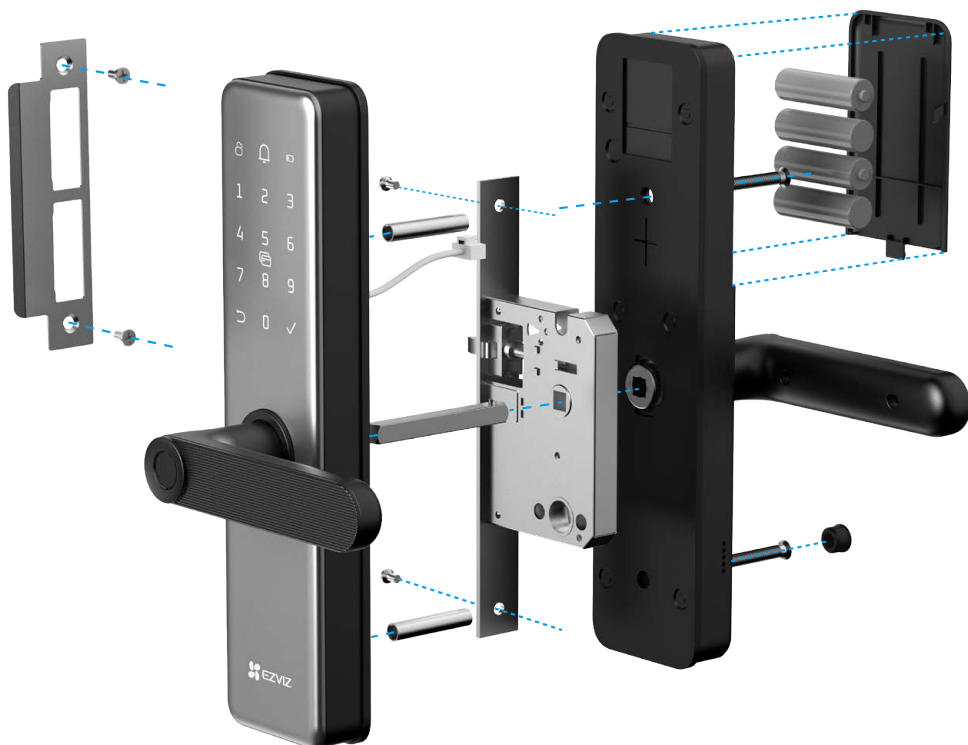


2. Vaata paigaldusvideot

Paigaldusvideo vaatamiseks puudutage valikut



3. Patareide paigaldamine

1. Pärast paigaldamist eemaldage tagapaneelilt akupesa kate.
2. Paigalda 4*AA-suuruses patareid (pakendis kaasas) patareipesasse.
3. Pingutage patarei katet.

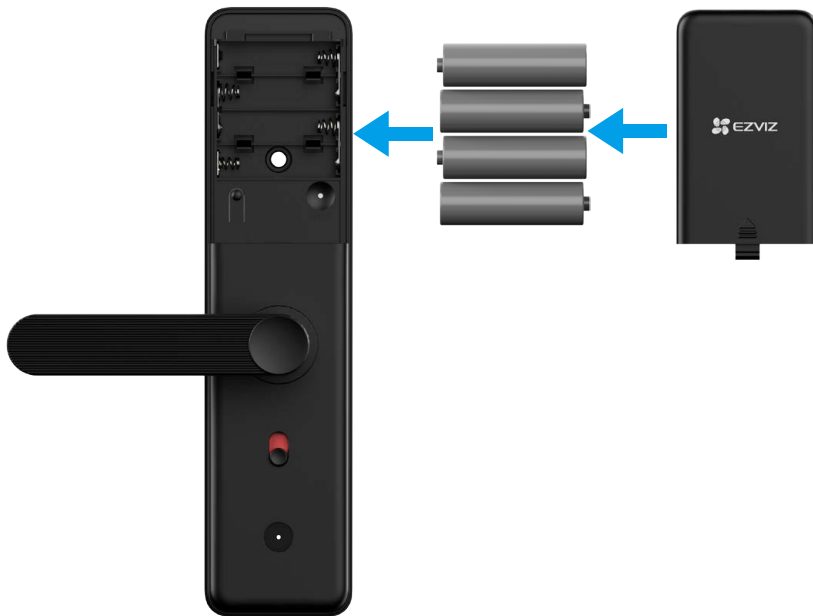

Aku ohutusohiatused ja juhised

HOIATUS: Plahvatusoht, kui patareid asendatakse valesti. Palun lugege ja järgige kõiki aku juhiseid hoolikalt.


- Kasutage ainult määratud patareisid: Vahetamisel peate kasutama nelja (4) uut, kvaliteetset leelispatareid AA (LR6, 1,5 V). Plahvatusohtu vältimiseks tagage õige pingeline ja polaarsus. Ärge segage leelispatareid teiste tüüpidega (nt süsinik-tsink, liitium või laetavad NiMH).
- Ärge segage vanu ja uusi patareisid: Vaheta alati kõik neli patareid korraga.
- Jälgige õiget polaarsust: Ära vaheta patareide sisestamisel (+) ja (-) klemmide asukohta.
- Eemaldage akud pikaajaliseks hoiustamiseks: Kui nutilukku ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage akud, et vältida lekkimist ja seadme kahjustamist.
- Ärge laadige uuesti ega jätke kuumuse kätte: Ärge laadige uuesti mitte-laetavaid leelisakusid. Ärge visake neid tulle ega jätke neid liigse kuumuse kätte.
- Õige kõrvaldamine: Kasutatud akud tuleb kõrvaldada vastavalt kohalikele keskkonnaseadustele ja ringlussevõtu eeskirjadele. Ärge visake neid olmejäätmete hulka.
- Asendamise spetsifikatsioonid: Vahetamisel kasutage sama mudeli või samaväärsete spetsifikatsioonidega akusid (vt ["Vahetatavad leelispatareid"](#)).

Loo uus administraator

Järgige häälkäsklust, et luua esimene administraator.

1. Puudutage klahvistikku, et aktiveerida.
2. Klahvistikul süttivad sümbolid „☞“ ja „√“. Vajutage nuppu „√“ administraatori lisamiseks.
3. Sisestage 6-10-kohaline pääsukood ja vajutage kinnitamiseks „√“.
4. Sisestage parool uuesti ja vajutage „√“, et kinnitada.


- 6-10 järjestikuseid või korduvaid numbreid ei ole lubatud.
- 6-10 järjestikust numbrit, näiteks 123456/654321.
- 6-10 korduvad numbrid, näiteks 111111.

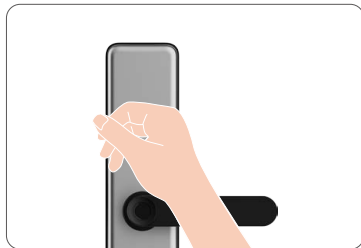

Hankige rakendus EZVIZ

- Enne rakenduse allalaadimist:
 - Kui rakendus on juba installitud, kontrollige, kas see on uusim versioon, otsides värskendusi oma rakenduse poes.
 - Kui rakendus pole installitud, järgige allolevaid samme, et see alla laadida.

1. Ühendage oma mobiiltelefon 2,4 GHz Wi-Fi-võrguga (soovitav).
2. Laadige alla EZVIZ-i rakendus, otsides "EZVIZ" App Store'is või Google Play™-s.
3. Registreeri EZVIZ-i konto ja logi rakendusse sisse.

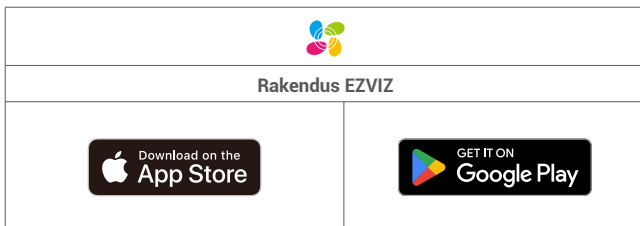

Lisa lukk EZVIZ-i rakendusse

- Rakenduse leht võib versiooniuuenduse tõttu muutuda.
- Toetab ainult 2.4GHz Wi-Fi võrku. 5GHz Wi-Fi ei ole toetatud.

Lisage lukk rakendusse EZVIZ järgides järgmisi samme:

1. Logige sisse oma EZVIZ-i rakendusse.
2. Avalehel puuduta paremas ülanurgas „+“, et minna QR-koodi skaneerimise lehele.
3. Eemaldage tagapaneelilt kate, vajutage ja hoidke SET-nuppu all, kuni lukk annab häälkäskluse ja klaviatuur vilgub numbriga 0, mis näitab, et lukk on võrgu seadistamise režiimis.
4. Skannige patareipesal olev QR-kood.



5. Järgige EZVIZ-i rakenduse juhendit, et lõpetada Wi-Fi seadistamine ja lisada lukk EZVIZ-i rakenduse kontole.

Luku sätted


Pärast luku lisamist saate luku EZVIZ-i rakenduses määrata.

- 1. Enne seadistamist veenduge, et olete lisanud administraatori.
- Enne esimest kasutuskorda eemaldage lukult kaitsekile.
- Pärast klaviatuuri ala äratamist lülitub see automaatselt välja umbes 20 sekundi pärast, kui mingit toimingut ei tuvastata.

1. Administraatorite/kasutajate lisamine

- i Kasutajad saavad ukse avada ainult pärast avamiseetodi seadistamist.


1. Luba Bluetooth oma mobiiltelefonis ja logi sisse EZVIZ-i rakendusse.
2. Seadme avalehel puudutage "Kasutajahaldus > Lisa kasutaja", et lisada administraator või kasutaja.

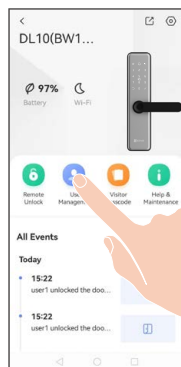

2. Lisa sõrmejäljed

- i Lisage kuni 5 sõrmejälge kasutaja kohta.
- Asetage sõrm nii, et see kataks täielikult sõrmejäljelugeja, vältides liigset survet või kaldu nurki.

1. Luba Bluetooth oma mobiiltelefonis ja logi sisse EZVIZ-i rakendusse.
2. Seadme avalehel puudutage "Kasutajahaldus" ja valige administraator või kasutaja.
3. Puudutage "Sõrmejalg > Lisa sõrmejalg" ja järgige rakenduse viisardit ning häälkäsklust, et lisada sõrmejalg.
4. Pärast sõrmejälje lisamist saate seda kasutada ukse avamiseks.

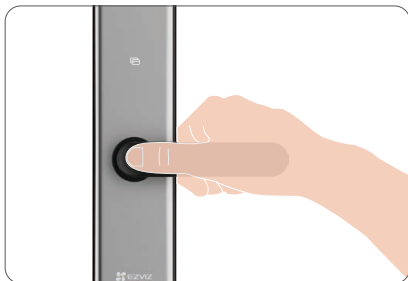

3. Lisa parool

i Lisage iga kasutaja kohta kuni 1 pääsukood.

1. Luba Bluetooth oma mobiiltelefonis ja logi sisse EZVIZ-i rakendusse.
2. Seadme avalehel puudutage "Kasutajahaldus" ja valige administraator või kasutaja.
3. Puudutage "Digitaalne kood". Kui esipaneeli klaviatuur süttib, sisestage 6–10-kohaline parool. Kui parooli sisestus on ≥ 6 numbrit, süttib "✓", kinnitamiseks vajutage "✓".
4. Korrake pääsukoodi, vajutage kinnitamiseks nuppu „✓“, järgneb toimingu õnnestumist näitav piiks, pääsukood on lisatud.
5. Pärast pääsukoodi lisamist saate seda ukse avamiseks kasutada.




- i** 6-10 järjestikuseid või korduvaid numbreid ei ole lubatud.
- 6-10 järjestikust numbrit, näiteks 123456/654321.
 - 6-10 korduvad numbrid, näiteks 111111.

i Järgige ülaltoodud samme, et lisada sundkood. Ohtlikus olukorras saate ukse avada hädaolukorra parooliga ja lukk saadab häire teie pereliikmete või sõprade mobiiltelefonile, eeldusel, et olete seadme nendega juba jaganud.

4. Lisage lähituse kaart

- i**
- Lisage kuni 1 lähikaart kasutaja kohta.
 - Läheduskaart ei kuulu komplekti ja tuleks osta eraldi.

1. Luba Bluetooth oma mobiiltelefonis ja logi sisse EZVIZ-i rakendusse.
2. Seadme avalehel puudutage "Kasutajahaldus" ja valige administraator või kasutaja.
3. Puuduta "Läheduskaarti".
4. Asetage salvestamata lähikaart kaardilugemise alale.
5. Vajutage "✓" kinnitamiseks, millele järgneb edukas helisignaal, kaart on edukalt lisatud.
6. Pärast kaardi lisamist saate seda ukse avamiseks kasutada.

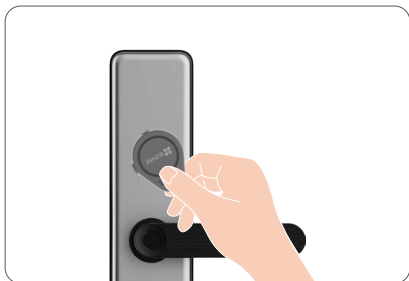

5. Kustuta administraatorid/kasutajad

1. Logige sisse oma EZVIZ-i rakendusse.
2. Seadme avalehel puudutage "Kasutajahaldus" ja valige administraator või kasutaja.
3. Puudutage "Kustuta kasutaja > OK", et kustutada administraator või kasutaja.

 Viimast administraatorit ei saa kustutada.

Luku kasutamine

Mitu avamismeetodit


Ikoon	Kirjeldus
	Sõrmejäljega avamine
	Pääsukoodiga avamine
	Kaardiga avamine
	Mehaanilise võtmega avamine
	Kaugavamine



- Sellel tootel on turvafunktsioon, sõrmejälje/parooli/kaardi tuvastamise vigade arv jõuab 5 korra järgest 5 minuti jooksul, süsteem lukustatakse sunniviisiliselt 3 minutiks.
- Süsteem avaneb automaatselt 3 minuti möödumisel.
- Selle funktsiooni saab rakenduses EZVIZ välja lülitada.

1. Sõrmejäljega avamine


Pange sõrm sõrmejäljelugejale, lukk kontrollib sõrmejälge ja avab ukse.

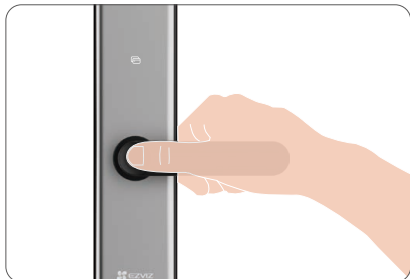

2. Pääsukoodiga avamine


-  • Teie privaatsuse ja turvalisuse huvides on soovitatav regulaarselt pääsukoodi vahetada ja klahvistiku ala puhastada, et sinna ei jääks jälgi.
- Lukk toetab pealtkuulamisevastast parooli meetodit: lihtsalt lisa juhuslikud numbrid oma tegeliku parooli ette või järelle, et vältida uudishimulikke pilke, ja uks avab end ikkagi.

1. Puudutage klahvistikku, et aktiveerida.
2. Sisestage pääsukood ja vajutage kinnitamiseks nuppu ✓.
3. Lukk kontrollib parooli ja avab ukse.

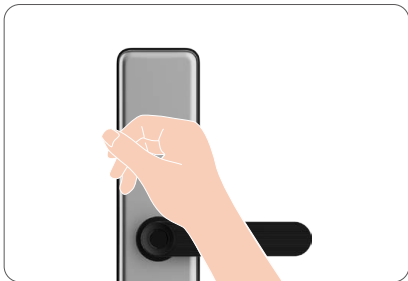

3. Kaardiga avamine

1. Puudutage klahvistikku, et aktiveerida.
2. Asetage salvestatud lähikaart kaardilugemise alale.
3. Uks lukustub lahti, kui kuulete häälkäsklust.

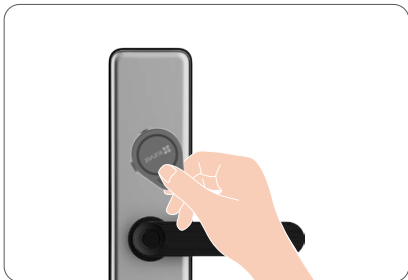

4. Mehaanilise võtme avaamine

i Hoidke mehaanilist võtit tulevikus kasutamiseks kindlas kohas.

1. Avage mehaanilise võtmeava kate.
2. Sisestage mehaaniline võti ja keerake seda, et uks avada.



5. Lapse turvalukk

i Soovitatav on aktiveerida laste turvaluku režiim, kui lapsed jäävad üksi koju.



Laste turvaluku režiim on aktiveeritud



Lapse turvalukurežiim on keelatud

i Kui laste turvalukustusrežiim on aktiveeritud, ei saa ust sisemiselt käepidet vajutades avada. Uks saab avada ainult lisatud sõrmejälje, parooli või kaardi välise kinnituse kaudu.

6. Ühekordne pääsukood

Looge EZVIZ-i rakenduses külastajatele ühekordne pääsukood (minge "Külastaja pääsukood > Ühekordne pääsukood > + Loo ühekordne pääsukood"). Pääsukood võimaldab ühekordset ukse avamist kehtivusperioodi jooksul.

i Kui lubatud, saab ühekordseid pääsukode genereerida isegi siis, kui lukk on võrguühendusest, ja iga pääsukood kehtib ühe korra määratud ajavahemiku jooksul.

7. Perioodiline pääsukood

Looge EZVIZ-i rakenduses külastajatele perioodiline pääsukood (minge "Külastaja pääsukood > Perioodiline pääsukood > + Loo perioodiline pääsukood").

Kasutamine ja haldamine

1. Luku avamine hädaolukorras

Kui aku on tühi, ühendage esipaneeli hädaolukorra toiteport Type-C kaabliga (ostke eraldi) akupangaga. See annab lukule ajutise toite, võimaldades ukse avamist mis tahes varem määratud avamismeetodiga (sõrmejälge, parool või kaart).



2. Alarmid

1. Rikkumisvastane alarm

Kui lukk sunniviisiliselt lahti võetakse, käivitub alarm, mis kestab umbes ühe minuti.

2. Süsteemi lukustuse alarm

Kui vale sõrmejälge, pääsukoodi või kaarti kasutatakse 5 korda 5 minuti jooksul, lukustub süsteem 3 minutiks. Selle saab avada EZVIZ-i rakenduse kaudu. Selle funktsiooni keelamiseks minge rakenduses "Seaded > Privaatsusseaded > Katse ja eksituse lukustus".

3. Patarei tühjenemise hoiatus

Kui aku laetase on madal, tuletab häälega meeldetuletus teile meelde patareide vahetamist.

3. Taastage tehaseseaded

1. Eemaldage tagapaneeli patareikate ja võtke patareid välja.
2. Vajutage ja hoidke SET-nuppu 5 sekundit all, samal ajal pange patareid tagasi pesasse.
3. Vabastage SET-nupp ja vajutage pärast häälkäsklusi "✓", et kinnitada.

4. Ühekordne vaigistusfunktsioon

1. Puudutage klahvistikku, et aktiveerida.
2. Hoidke "0" all, kuni klaviatuur vilgub kaks korda, et funktsiooni aktiveerida.

i • Kui ühekordne vaigistusfunktsioon on lubatud, lülitub uks vaiksesse režiimi.


• Lukk väljub sellest funktsioonist automaatselt, kui see on avatud väljastpoolt lisatud sõrmejälge, parooli või kaardi abil.

Toimingud rakenduses EZVIZ

i Rakenduse leht võib versiooniuuenduse tõttu muutuda.

1. Avaleht

Kui käivitate rakenduse EZVIZ ja puudutate lukul, saate kodulehelt lukku vaadata ja hallata.

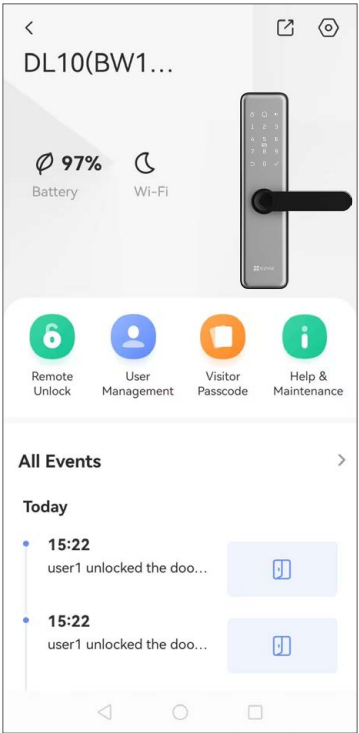

Parameeter	Kirjeldus
	Puudutage ikooni, et jagada oma seadet soovitud inimestega.
	Puudutage ikooni, et kuvada või muuta seadme seadistusi.
Aku	Vaadake aku järelejäänud mahtu siit.
Wi-Fi	Vaata siin Wi-Fi olekut.
Kaugavamine	Puudutage ikooni ja järgige rakenduse viisardit, et lukk rakenduses avada.
Kasutajate haldamine	Puuduta siin kasutajate ja avamise meetodite haldamiseks.
Külastaja pääsukood	Puudutage, et luua ühekordne või perioodiline pääsukood külastajate jaoks.
Abi ja hooldus	Puudutage, et näha seadme kohta rohkem teavet.

2. Sätted

Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Vaadake või puudutage siin seadme nime kohandamiseks.
Ühingu eelvaade	Ühenda EZVIZ nutikodu kaamerate, uksekellade või ukse silma kaameratega. Veendu, et seadmed lisatakse esmalt sinu EZVIZ kontole.
Sätete lukust avamine	Siin saate lubada kaugavamise ja nutika alati avatud režiimi.
Aku	Kontrolli aku mahtuvust ja lülita siin sisse super energiasäästurežiim.
Sõnumite teavitused	Saate hallata seadmesõnumeid ja EZVIZ-i rakenduse teavitusi.
Heliseaded	Saate seadistada oma seadme jaoks asjakohaseid heliparameetreid.
Ukse avamise logi	Puudutage siin, et vaadata ukse avamise logisid.
Privaatsusseaded	Privaatne režiim. Kui see on lubatud, saab ukse avada ainult administraatori sõrmel, pääsukoodi, lähikaardi või mehaanilise võtmega. Lukk vaigistub samaaegselt. Katse ja eksituse lukk: Kui see on lubatud, lukustub süsteem 3 minutiks, kui 5 avamist juhtub 5 minuti jooksul.
Võrgu Seaded	Kontrolli Wi-Fi olekut või vaheta võrke.
Seadme info	Puuduta siin, et vaadata seadme teavet.
Seadme jagamine	Puuduta, et jagada seadet pereliikmetele või külalistega.
Kustuta seade	Puudutage, et seade EZVIZ-i rakendusest kustutada.

Hooldus

1. Igapäevane hooldamine

- Ärge pange luku lähedusse söövitavaid materjale, et vältida luku ja selle läike kahjustamist.
- Kui üks deformeerub, suureneb löögiplaati siseneva lukukeele hõõrdumine ja lukukeel ei avane täielikult. Sellisel juhul on vaja löögiplaadi asendit korrigeerida.
- Asendage patareid kohe, kui patarei pinget on madal, et tagada luku normaalne kasutamine. Jälgige patareide asendamisel positiivseid ja negatiivseid pooluseid.
- Hoidke mehaanilist võtit kindlas kohas.
- Kui lukk ei ole paindlik, laske spetsialistil seda kontrollida.
- Määrige luku pöörlevaid komponente, et see toimiks sujuvalt ja tööiga oleks pikem.
- Soovitatakse kontrollida lukku üks kord kuue kuu või ühe aasta jooksul ja kontrollida, kas kinnituskruvid on korralikult kinni.
- Kandke väike kogus grafiidipulbrit või pliitipulbrit lukusüdamiku avasse, et tagada võtme sujuv sisestamine ja eemaldamine (üks aasta või kuus kuud). Ärge kasutage määrimiseks määr, kuna määr jääb tihti trummelvedru külge kinni.
- Pange tähele, et desinfitseerimisvahend võib kahjustada lukukorpus.

2. KKK

Probleem	Põhjus	Lahendus
Ust ei saa avada tavapärast sõrmel, koodi ega kaardiga.	Luku paigaldamise probleem.	Palun laske spetsialistil paigaldust uuesti kontrollida.
	Kasutaja volitus ei ole kehtivuse perioodi jooksul.	Palun kasutage teise kasutaja sõrmel, pääsukoodi või kaarti või värskendage kasutaja kehtivusperioodi EZVIZ-i rakenduse kaudu.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Ust ei saa avada mehaanilise võtmeaga.	Vale võti või kahjustatud lukusüdamik.	Kasuta õiget võtit. Kui probleem püsib, laske spetsialistidel pärast ukse avamist kahjustatud osad üle vaadata ja asendada.
Sõrmejäljelugeja ei reageeri.	Kahjustatud sõrmejäljelugeja.	Võtke ühendust spetsialistidega, et komponenti parandada või välja vahetada.
Lukk jääb pidevalt avatuks.	Paigaldusviga, kahjustatud sidur või lubatud läbipääsurežiim.	Laske professionaalidel paigaldust uuesti kontrollida. Kui läbipääsurežiim on aktiivne, vajutage selle keelamiseks korra nuppu HOLD.
Ust ei saa tagapaneeli käepidemega avada.	Lapselukk on lubatud või paigaldusprobleem.	Keela laste turvaluku. Kui lahendamata, kontrollige paigalduse joondust.

 Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

3. Vahetatavad leelispatareid

Seadme aku tüüp: Vahetatavad leelispatareid.

Akumudeli: LR6

Nimipinge: 1,5V DC

Nimivõimsus: 2950mAh

Akutootja: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Koostisosad	Keemiline valem	CAS nr.	Ligikaudne sisaldus wt%.
			LR6
Mangaandioksiid	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Tsink	Zn	7440-66-6	18,1
Vesi	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Kaaliumhüdroksiid	KOH	1310-58-3	6,3
Grafiit	C	7782-42-5	3,0
Messing	CuZn	12597-71-6	2,4
Raud	Fe	7439-89-6	17,5
Ni-katmine	Ni	7440-02-0	0,3
Nailon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Tselluloos	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3