

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk saukts „EZVIZ”) īpašums. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk saukta „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

### **Par šo rokasgrāmatu**

Rokasgrāmata ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ™ tīmekļa vietnē (<http://www.ezviz.com>).

### **Pārskatīšanas leražsts**

Jauns izlaidums – 2026. gada jūlijs

### **Preču zīmju atzīšana**

EZVIZ™, ™, un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

### **Juridiskā atruna**

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NIEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONĀS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJĀUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZNĒMĒJDARBĪBAS PEĻŅAS ZUDUMU, UZNĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZIR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBĀ PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRAŠĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠĶIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

JA PASTĀV PRETRUNAS STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Instrukcija .....</b>                           | <b>1</b>  |
| <b>Iepakojuma saraksts .....</b>                   | <b>2</b>  |
| <b>Pārskats .....</b>                              | <b>3</b>  |
| 1. Priekšējais panelis .....                       | 3         |
| 2. Aizmugurējais panelis .....                     | 4         |
| <b>Uzstādīšana .....</b>                           | <b>5</b>  |
| 1. Uzstādīšanas shēma .....                        | 5         |
| 2. Skatīt instalācijas video.....                  | 5         |
| 3. Bateriju uzstādīšana.....                       | 6         |
| <b>Izveidot jaunu administratoru .....</b>         | <b>7</b>  |
| <b>EZVIZ lietotnes lejupielāde.....</b>            | <b>7</b>  |
| <b>Pievienojiet slēdzeni EZVIZ lietotnei .....</b> | <b>7</b>  |
| <b>Slēdzenes iestatījumi .....</b>                 | <b>8</b>  |
| 1. Pievienot administratoru/lietotāju .....        | 8         |
| 2. Pirksta nospieduma pievienošana .....           | 8         |
| 3. Piekļuves koda pievienošana .....               | 9         |
| 4. Pievienot tuvuma karti.....                     | 9         |
| 5. Administratoru/lietotāju dzēšana .....          | 10        |
| <b>Slēdzenes lietošana.....</b>                    | <b>10</b> |
| 1. Atslēgšana ar pirksta nospiedumu .....          | 10        |
| 2. Atslēgšana ar piekļuves kodu .....              | 11        |
| 3. Atslēgšana ar karti .....                       | 11        |
| 4. Atslēgšana ar mehānisko atslēgu .....           | 12        |
| 5. Bērnu drošības slēdzene.....                    | 12        |
| 6. Vienreizējs piekļuves kods.....                 | 12        |
| 7. Periodiskais Piekļuves Kods.....                | 12        |
| <b>Darbība un pārvaldība.....</b>                  | <b>13</b> |
| 1. Ārkārtas atslēgšana.....                        | 13        |
| 2. Trauksmes .....                                 | 13        |
| 3. Atjaunot uz ražotāja iestatījumiem .....        | 13        |
| 4. Vienreizēja izslēgšanas funkcija .....          | 13        |

**Darbības EZVIZ lietotnē ..... 14**

|                      |    |
|----------------------|----|
| 1. Sākumlapa .....   | 14 |
| 2. Iestatījumi ..... | 15 |

**Apkope ..... 15**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 1. Ikdienas uzturēšana .....               | 15 |
| 2. Bieži uzdotie jautājumi .....           | 16 |
| 3. Nomaināmas sārnu sausās baterijas ..... | 16 |

# Instrukcija

- Pareiza EZVIZ viedās slēdzenes (turpmāk "slēdzene") uzstādīšana ir būtiska tās darbībai un kalpošanas laikam. Mēs iesakām profesionālu uzstādīšanu, izmantojot iepakojumā iekļauto urbšanas caurumu veidni.
- Ja jūsu mājai tiek veikti remonta darbi, slēdzeni ieteicams noņemt un uzstādīt to atpakaļ pēc remonta darbu pabeigšanas, lai izvairītos no slēdzenes bojājumiem un kalpošanas laika samazināšanās.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka dezinfekcijas līdzekļi var radīt slēdzenes korpusa bojājumus.
- Pēc inicializācijas pabeigšanas slēdzene nodzēsīs visu lietotāja informāciju.
- Kad pēc ilgākas lietošanas bateriju spriegums ir zems, par to brīdina zema sprieguma trauksme. Laikus nomainiet baterijas un pievērsiet uzmanību pozitīvajiem un negatīvajiem poliem.
- Ja uz ilgāku laiku atstājat mājas vai neizmantojat slēdzeni, turiet mehānisko atslēgu pie sevis un neatstāji to iekštelpās. Lai nodrošinātu slēdzenes kalpošanas laiku, izņemiet akumulatorus.
- Tā kā slēdzene ir uzstādīta atklātā vidē, iesakām pievērst uzmanību drošībai lietošanas laikā, piemēram, droši uzglabājot mazās detaļas (piemēram, mehāniskās atslēgas vai tuvuma kartes). Pirms atbloķēšanas un piekļuves koda un sensora kartes iestatījumu atjaunināšanas jums ir jāpārbauda apkārtējā vide, kā arī gadījumā, ja pastāv jūsu atbloķēšanas informācijas jebkādas zādzības vai nelikumīgas kopēšanas risks.
- Lietotājiem ar plakanu vai plānu pirkstu nospiedumu ieteicams izmantot īkšķi, lai reģistrētu pirkstu nospiedumu, palielinot veiksmīgas atpazīšanas iespēju, un katram lietotājam reģistrēt vairāk nekā vienu pirkstu nospiedumu. Katrs lietotājs atbalsta maksimums 5 pirkstu nospiedumus.
- Slēdzene var saglabāt līdz 50 pirkstu nospiedumu, 50 piekļuves kodu un 50 karšu.
- Biometriskās atpazīšanas tehnoloģija šajā produktā darbojas PILNĪBĀ VIETĒJI uz produkta, kuru jūs kontrolējat un pārvaldāt pats, un kalpo tikai vienam mērķim – atbalstīt jūsu lēmumu par atbloķēšanu. Visā procesa laikā saglabātie dati vienmēr satur tikai tehnisko vērtību, proti, biometriskos datus, kas iegūti no iepriekš proaktīvi sniegtajiem šabloniem (piemēram, sejas attēliem, pirkstu nospiedumu šablona, plaukstas vēnu šablona), kurus nevar izmantot sākotnējo datu atjaunošanai.

# Iepakojuma saraksts

| Nr. | Daļas nosaukums                 | Daudzums |
|-----|---------------------------------|----------|
| 1   | Priekšējais panelis             | x1       |
| 2   | Aizmugurējais panelis           | x1       |
| 3   | Cauruma veidne                  | x1       |
| 4   | Slēdzenes korpuss               | x1       |
| 5   | Standarta skrūvju maiss         | x1       |
| 6   | Slēdzenes korpusa skrūvju maiss | x2       |
| 7   | AA izmēra baterija              | x4       |
| 8   | Mehāniskā atslēga               | x2       |
| 9   | Kantains stienis                | x1       |
| 10  | Normatīvā informācija           | x1       |
| 11  | Ātrās palīdzības rokasgrāmata   | x1       |

 Slēdzenes izskats ir atkarīgs no tā, kuru esat iegādājies.


# Pārskats

## 1. Priekšējais panelis



| Nosaukums                       | Apraksts                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durvju zvana poga               | Pieskarieties tastatūras zonai, lai aktivizētu, un nospiediet ikonu, lai ieskandinātu durvju zvani.                                                                                                                        |
| Atbloķēšanas indikators         | Ikona iedegas, kad durvis ir atslēgtas. Nospiediet rokturi, lai atvērtu durvis.                                                                                                                                            |
| Zema akumulatora indikators     | Kad akumulatora līmenis ir zem 20%, indikators ieslēdzas. Lūdzu, uzlādējiet akumulatoru pēc iespējas ātrāk.                                                                                                                |
| Skaitliskā tastatūra            | Nospiediet, lai ievadītu ciparus 0-9.                                                                                                                                                                                      |
| Avārijas barošanas pieslēgvietā | Kad akumulators ir iztukšots, pievienojiet priekšējā panela avārijas barošanas portu enerģijas bankai ar Type-C kabeli (iegādājams atsevišķi). Pēc tam atbloķējiet ar pirkstu nospiedumu, piekļuves kodu vai tuvuma karti. |


2. Aizmugurējais panelis

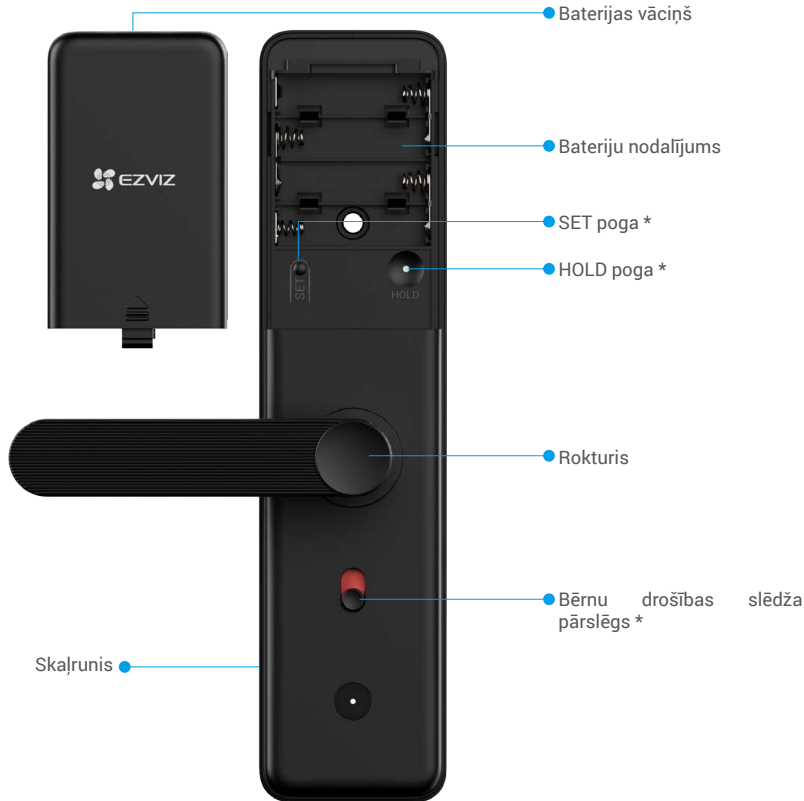

| Nosaukums                      | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SET poga                       | Nospiediet un turiet pogu 3 sekundes, lai ievadītu tīkla konfigurācijas režīmu.                                                                                                                                                                                               |
| HOLD poga                      | Nospiediet un turiet pogu 3 sekundes, lai aktivizētu caurlaides režīmu. Šajā režīmā durvis paliek atslēgtas, un atslēgšanas indikators paliek ieslēgts. Vienkārši nospiediet rokturi, lai atvērtu durvis.<br>Nospiediet pogu vienu reizi, lai deaktivizētu caurlaides režīmu. |
| Bērnu drošības slēdža pārslēgs | Lai aktivizētu: Pabīdiet slēdzi uz leju.<br>Lai deaktivētu: Pabīdiet slēdzi uz augšu.<br><i>i</i> Ieteicams aktivizēt bērnu drošības slēdzeni, kad bērni ir vieni mājās.                                                                                                      |

# Uzstādīšana

## 1. Uzstādīšanas shēma

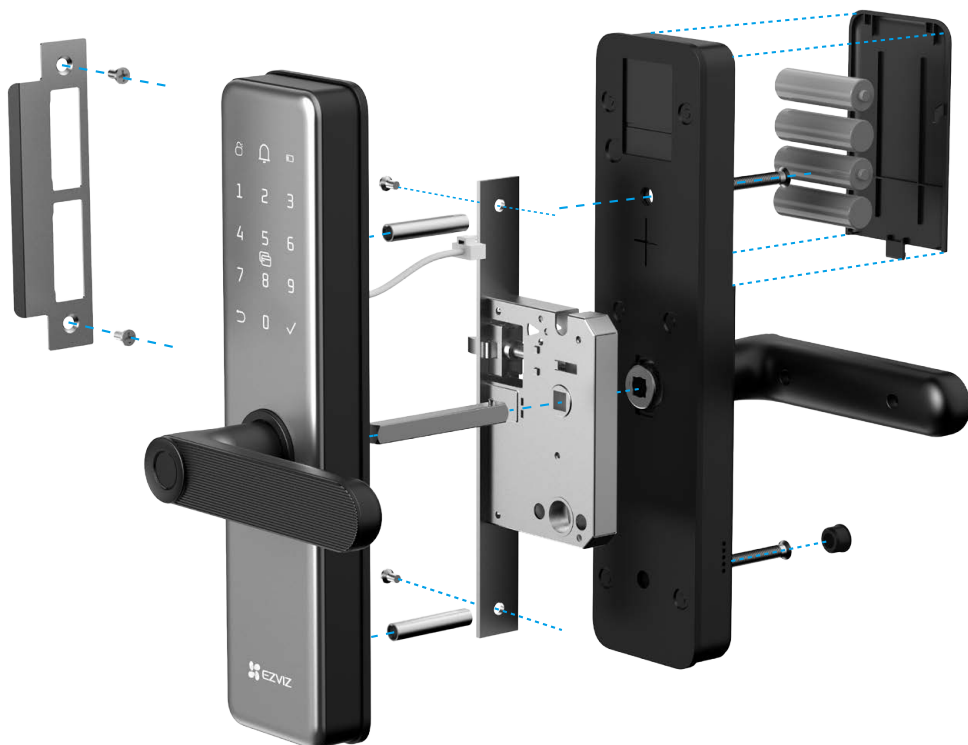


## 2. Skatīt instalācijas video

Lūdzu, pieskarieties pie  , lai skatītos uzstādīšanas video.



### 3. Bateriju uzstādīšana

1. Pēc uzstādīšanas noņemiet akumulatora nodalījuma vāku no aizmugurējā paneļa.
2. Ievietojiet 4\*AA izmēra baterijas (iekļautas komplektā) bateriju nodalījumā.
3. Pievienojiet akumulatora vāku cieši.

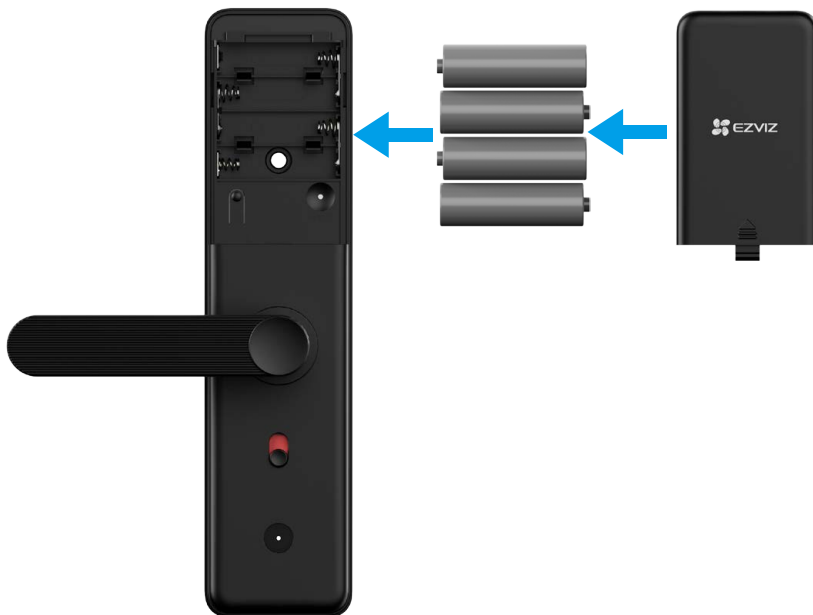

#### Akumulatora drošības brīdinājumi un instrukcijas

**BRĪDINĀJUMS!** Sprādziena risks, ja baterijas tiek nepareizi nomainītas. Lūdzu, rūpīgi izlasiet un ievērojiet visus akumulatora norādījumus.


- Izmantojiet tikai norādītās baterijas: Mainot, jums JĀIZMANTO četras (4) jaunas, augstas kvalitātes sārma AA (LR6, 1,5V) baterijas. Lai novērstu sprādzienu, nodrošiniet pareizu spriegumu un polaritāti. Nemaisiet sārma baterijas ar citiem veidiem (piemēram, oglekļa-cinka, litija vai uzlādējamām NiMH).
- Nemaisiet vecās un jaunās baterijas: Vienmēr nomainiet visas četras baterijas vienlaicīgi.
- Ievērojiet pareizu polaritāti: Neapgrieziet (+) un (-) termināļus, ievietojot baterijas.
- Noņemiet baterijas ilgstošas uzglabāšanas laikā: Ja viedā slēdzene netiks izmantota ilgāku laiku, izņemiet baterijas, lai novērstu noplūdi un ierīces bojājumus.
- Neuzlādējiet vai nepakļaujiet karstumam: Nekad neuzlādējiet neuzlādējamās sārma baterijas. Nemetiet tos ugunī vai nepakļaujiet pārmērīgam karstumam.
- Pareiza utilizācija: Izlietotās baterijas izmetiet saskaņā ar vietējiem vides likumiem un pārstrādes noteikumiem. Neizmetiet tos kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.
- Nomainas specifikācijas: Mainot, lietojiet tāda paša modeļa vai līdzvērtīgu specifikāciju baterijas (skatīt ["Nomaināmas sārma sausās baterijas"](#)).

## Izveidot jaunu administratoru

Lūdzu, sekojiet balss norādēm, lai izveidotu pirmo administratoru.

1. Pieskarieties tastatūrai, lai aktivizētu.
2. "↵" "✓" cipartastatūrā izgaismosies. Piespiediet "✓", lai pievienotu administratoru.
3. Ievadiet piekļuves kodu ar 6–10 cipariem un nospiediet "✓", lai apstiprinātu.
4. Ievadiet piekļuves kodu vēlreiz un nospiediet "✓", lai apstiprinātu.


- 6-10 secīgi vai atkārtoti cipari nav atļauti.
- 6-10 secīgi cipari, piemēram, 123456/654321.
- 6-10 atkārtoti cipari, piemēram, 111111.

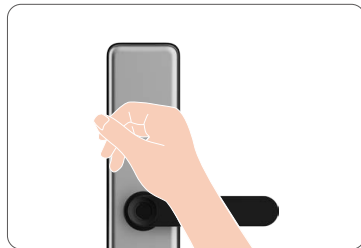

## EZVIZ lietotnes lejupielāde

- **Pirms lietotnes lejupielādes:**
  - Ja lietotne jau ir instalēta, pārlicinieties, ka tā ir jaunākā versija, pārbaudot atjauninājumus savā lietotņu veikālā.
  - Ja lietotne nav instalēta, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai to lejupielādētu.

1. Savienojiet savu mobilo tālruni ar 2,4 GHz Wi-Fi tīklu (ieteicams).
2. Lejupielādējiet EZVIZ lietotni, meklējot "EZVIZ" App Store vai Google Play™.
3. Reģistrējiet EZVIZ kontu un piesakieties lietotnē.

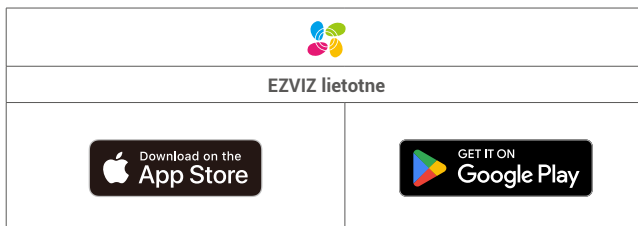

## Pievienojiet slēdzeni EZVIZ lietotnei

- Lietotnes lapa var mainīties versijas atjauninājuma dēļ.
- Atbalsta tikai 2.4GHz Wi-Fi. 5GHz Wi-Fi netiek atbalstīts.

Lūdzu, pievienojiet slēdzeni EZVIZ lietotnei, veicot šādas darbības:

1. Pieslēdzieties savai EZVIZ lietotnei.
2. Sākuma ekrānā pieskarieties "+" augšējā labajā stūrī, lai pārietu uz lapu Skenēt QR kodu.
3. Noņemiet aizmugurējā paneļa vāku, nospiediet un turiet SET pogu, līdz slēdzene izdod balss paziņojumu un tastatūra mirgo ar ciparu 0, norādot, ka slēdzene ir tīkla konfigurācijas režīmā.
4. Skenējiet QR kodu uz bateriju nodalījuma.



5. Izpildiet EZVIZ lietotnes vedni, lai pabeigtu Wi-Fi konfigurāciju un pievienotu slēdzeni EZVIZ lietotnes kontam.

# Slēdzenes iestatījumi


Pievienojot slēdzeni, jūs varat iestatīt slēdzeni EZVIZ lietotnē.

- 1. Pirms iestatīšanas, lūdzu, pārliecinieties, ka esat pievienojis administratoru.
- 2. Pirms pirmās lietošanas reizes noņemiet aizsargplēvi no slēdzenes.
- 3. Pēc tastatūras zonas aktivizēšanas tā automātiski izslēgsies aptuveni pēc 20 sekundēm, ja netiks konstatēta darbība.

## 1. Pievienot administratoru/lietotāju

- 1. Lietotāji var atbloķēt durvis tikai pēc tam, kad atbloķēšanas metode ir konfigurēta.


1. Iespējojiet Bluetooth savā mobilajā telefonā un piesakieties savā EZVIZ lietotnē.
2. Ieīces sākumlapā pieskarieties "Lietotāju pārvaldība > Pievienot lietotāju", lai pievienotu administratoru vai lietotāju.

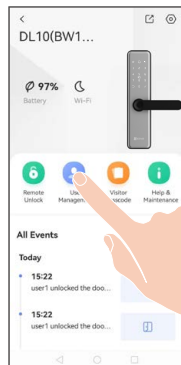

## 2. Pirksta nospieduma pievienošana

- 1. Pievienojiet līdz 5 pirkstu nospiedumiem katram lietotājam.
- 2. Novietojiet pirkstu tā, lai tas pilnībā pārklātu pirkstu nospiedumu lasītāju, izvairoties no pārmērīga spiediena vai slīpiem leņķiem.

1. Iespējojiet Bluetooth savā mobilajā telefonā un piesakieties savā EZVIZ lietotnē.
2. Ieīces sākumlapā pieskarieties "Lietotāju pārvaldība" un izvēlieties administratoru vai lietotāju.
3. Pieskarieties "Pirkstu nospiedums > Pievienot pirkstu nospiedumu" un sekojiet lietotnes vednim un balss norādēm, lai pievienotu pirkstu nospiedumu.
4. Pēc pirkstu nospieduma pievienošanas varat to izmantot durvju atvēršanai.

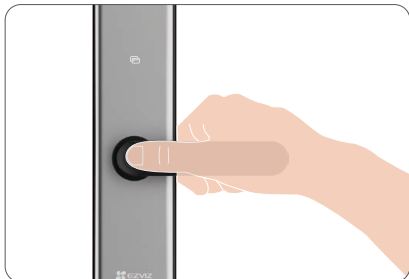

### 3. Piekļuves koda pievienošana

**i** Pievienojiet līdz 1 piekļuves kodam katram lietotājam.

1. Iespējojiet Bluetooth savā mobilajā telefonā un piesakieties savā EZVIZ lietotnē.
2. Ierīces sāku lapā pieskarieties "Lietotāju pārvaldība" un izvēlieties administratoru vai lietotāju.
3. Pieskarieties "Digitālais kods". Kad priekšējā paneļa tastatūra iedegas, ievadiet piekļuves kodu ar 6–10 cipariem. Kad ievadītā piekļuves koda taustiņš  $\geq 6$  cipari, iedegas "✓", nospiediet "✓", lai apstiprinātu.
4. Atkārtojiet piekļuves kodu vēlreiz, piespiediet "✓", lai apstiprinātu, atskanēs veiksmīgas darbības skaņas signāls, piekļuves kods ir veiksmīgi pievienots.
5. Pievienojot piekļuves kodu, jūs varat to izmantot durvju atvēršanai.




- i** 6-10 secīgi vai atkārtoti cipari nav atļauti.
- 6-10 secīgi cipari, piemēram, 123456/654321.
  - 6-10 atkārtoti cipari, piemēram, 111111.

**i** Izpildiet iepriekš minētās darbības, lai pievienotu piespiedu piekļuves kodu. Bīstamā situācijā jūs varat atbloķēt durvis, izmantojot piespiedu piekļuves kodu, un slēdzene nosūtīs trauksmes signālu uz jūsu ģimenes locekļu vai draugu mobilo telefonu, ja esat jau kopīgojis ierīci ar viņiem.

### 4. Pievienot tuvuma karti

- i**
- Pievienojiet līdz 1 tuvuma karti katram lietotājam.
  - Tuvuma karte nav iekļauta komplektā, tā jāiegādājas atsevišķi.

1. Iespējojiet Bluetooth savā mobilajā telefonā un piesakieties savā EZVIZ lietotnē.
2. Ierīces sāku lapā pieskarieties "Lietotāju pārvaldība" un izvēlieties administratoru vai lietotāju.
3. Pieskarieties "Tuvuma karte".
4. Novietojiet neregistrēto tuvuma karti uz kartes nolasīšanas zonas.
5. Nospiediet "✓", lai apstiprinātu, pavadīts ar veiksmīgu signālu, karte ir veiksmīgi pievienota.
6. Pievienojot karti, jūs varat to izmantot durvju atvēršanai.

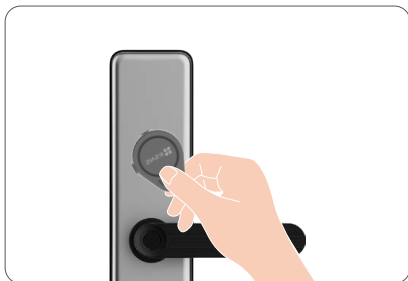

## 5. Administratoru/lietotāju dzēšana

1. Pieslēdzieties savai EZVIZ lietotnei.
2. Ierīces sākumlapā pieskarieties "Lietotāju pārvaldība" un izvēlieties administratoru vai lietotāju.
3. Pieskarieties "Dzēst lietotāju > Labi", lai dzēstu administratoru vai lietotāju.

 Pēdējo administratoru nevar izdzēst.

## Slēdzenes lietošana

### Vairākas atslēgšanas metodes


| Ikona                                                                             | Apraksts                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Atslēgšana ar pirksta nospiedumu |
|  | Atslēgšana ar piekļuves kodu     |
|  | Kartes vilkšana, lai atbloķētu   |
|  | Atslēgšana ar mehānisko atslēgu  |
|  | Attālā atslēgšana                |



- Šim produktam ir drošības aizsardzības funkcija, ja pirkstu nospiedumu/paroles/kartes atpazīšanas kļūdu skaits sasniedz 5 reizes pēc kārtas 5 minūšu laikā, sistēma tiks piespiesta kārtā bloķēta uz 3 minūtēm.
- Sistēma tiks automātiski atbloķēta pēc 3 minūtēm.
- Šo funkciju varat izslēgt lietotnē EZVIZ.

### 1. Atslēgšana ar pirksta nospiedumu


Novietojiet pirkstu uz pirkstu nospiedumu lasītāja, slēdzene pārbaudīs pirkstu nospiedumu un atslēgs durvis.

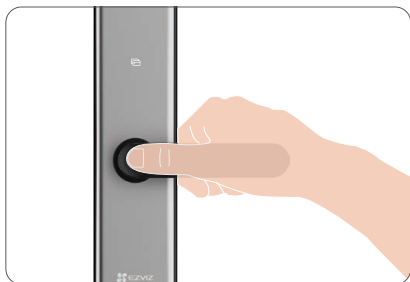

## 2. Atslēgšana ar piekļuves kodu


- Jūsu privātuma drošībai ieteicams regulāri mainīt piekļuves kodus un regulāri tīrīt cipartastatūras zonu, ja uz tās ir palikušas pēdas.
- Slēdzene atbalsta pretizspiegošanas piekļuves kodu: vienkārši pievienojiet nejaušus ciparus pirms vai pēc sava faktiskā piekļuves koda, lai novērstu ziņkārīgos skatienus, un durvis joprojām atvērsies.

1. Pieskarieties tastatūrai, lai aktivizētu.
2. Ievadiet savu piekļuves kodu un nospiediet "✓", lai apstiprinātu.
3. Slēdzene pārbaudīs piekļuves kodu un atslēgs durvis.

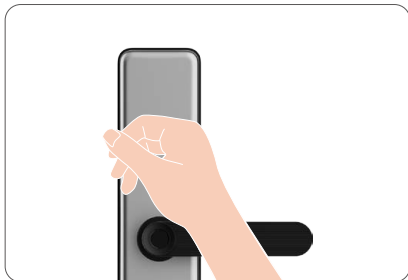

## 3. Atslēgšana ar karti

1. Pieskarieties tastatūrai, lai aktivizētu.
2. Novietojiet ierakstīto tuvuma karti virs kartes nolasīšanas zonas.
3. Durvis atslēdzas, kad dzirdat balss norādi.

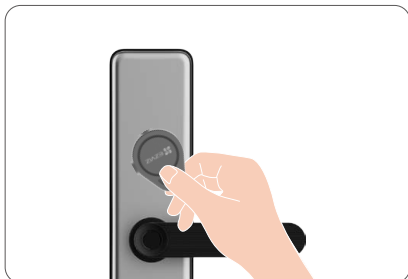

## 4. Atslēgšana ar mehānisko atslēgu

**i** Pareizi glabājiēt mehānisko atslēgu turpmākai lietošanai.

1. Atveriet mehāniskās atslēgas cauruma vāku.
2. Ievietojiet mehānisko atslēgu un pagriežiet to, durvis tiks atslēgtas.



## 5. Bērnu drošības slēdzene

**i** Ieteicams aktivizēt bērnu drošības slēdzenes režīmu, kad bērni tiek atstāti vieni mājās.



Bērnu drošības slēdzenes režīms ir aktivizēts



Bērnu drošības slēdzenes režīms ir atspējots

**i** Kad ir aktivizēts bērnu drošības slēdzenes režīms, durvis nevar atvērt, nospiežot rokturi iekšpusē. Durvis var atbloķēt tikai ar pievienotā pirkstu nospieduma, piekļuves koda vai kartes pārbaudi ārpusē.

## 6. Vienreizējs piekļuves kods

Izveidojiet vienreizēju piekļuves kodu apmeklētājiem EZVIZ lietotnē (dodieties uz "Apmeklētāja piekļuves kods > Vienreizējs piekļuves kods > + Ģenerēt vienreizēju piekļuves kodu"). Piekļuves kods ļauj vienreizēju durvju piekļuvi tā derīguma termiņā.

**i** Kad funkcija ir aktivizēta, vienreizējās piekļuves paroles var tikt ģenerētas pat tad, kad slēdzene ir bezsaistē, un katra parole ir derīga vienai lietošanai noteiktajā laika posmā.

## 7. Periodiskais Piekļuves Kods

Izveidojiet periodisku piekļuves kodu apmeklētājiem EZVIZ lietotnē (dodieties uz "Apmeklētāju piekļuves kods > Periodisks piekļuves kods > + Ģenerēt periodisku piekļuves kodu").

# Darbība un pārvaldība

## 1. Ārkārtas atslēgšana

Kad akumulators ir iztukšots, pievienojiet priekšējā paneļa avārijas barošanas portu enerģijas bankai ar Type-C kabeli (iegādājams atsevišķi). Tas nodrošina pagaidu enerģiju slēdzenei, ļaujot atvērt durvis, izmantojot jebkuru no iepriekš iestatītajām atvēršanas metodēm (pirkstu nospiedumu, piekļuves kodu vai karti).



## 2. Trauksmes

### 1. Iejaukšanās Trauksme

Ja slēdzene tiek piespiesta kārtā demontēta, tiks aktivizēts trauksmes signāls, kas ilgs aptuveni vienu minūti.

### 2. Sistēmas bloķēšanas trauksme

Ja nepareizs pirkstu nospiedums, piekļuves kods vai karte tiek izmantoti 5 reizes 5 minūšu laikā, sistēma tiks bloķēta uz 3 minūtēm. To var atbloķēt, izmantojot EZVIZ lietotni. Lai atspējotu šo funkciju, dodieties uz "Iestatījumi > Konfidencialitātes iestatījumi > Mēģinājumu un kļūdu bloķēšana" lietotnē.

### 3. Zema baterijas līmeņa brīdinājums

Kad akumulatora jauda ir zema, balss paziņojums atgādinās jums nomainīt baterijas.

## 3. Atjaunot uz ražotāja iestatījumiem

1. Noņemiet aizmugurējā paneļa bateriju vāciņu un izņemiet baterijas.
2. Nospiediet un turiet SET pogu 5 sekundes, vienlaikus ievietojot baterijas atpakaļ slotā.
3. Atlaidiet SET pogu un nospiediet "✓", lai apstiprinātu pēc balss norādēm.

## 4. Vienreizēja izslēgšanas funkcija

1. Pieskarieties tastatūrai, lai aktivizētu.
2. Nospiediet un turiet "0", līdz tastatūra divreiz mirgo, lai aktivizētu funkciju.


- Kad tiek aktivizēta vienreizējā klusuma funkcija, durvis pāriet klusuma režīmā.
- Slēdzene automātiski izies no šīs funkcijas, kad tā tiks atslēgta, izmantojot pievienoto pirkstu nospiedumu, piekļuves kodu vai karti ārpus telpām.

# Darbības EZVIZ lietotnē

 Lietotnes lapa var mainīties versijas atjauninājuma dēļ.

## 1. Sāklapa

Kad palaižat EZVIZ lietotni un pieskaraties savai slēdzenei, sāklapā varat skatīt un pēc vajadzības pārvaldīt slēdzeni.

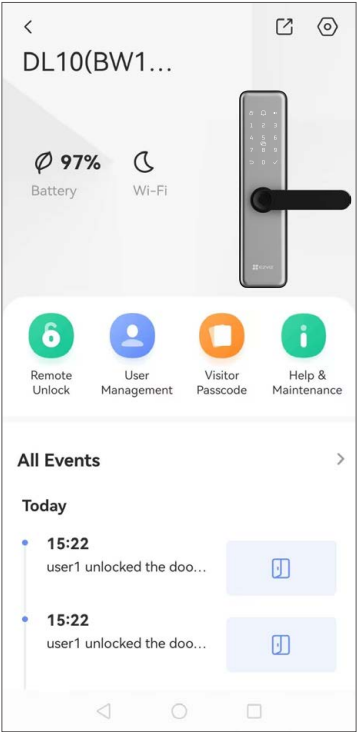

| Parametri                                                                         | Apraksts                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pieskarties ikonai, lai kopīgotu savu ierīci ar jebkuru vēlamu personu.                            |
|  | Pieskarieties ikonai, lai skatītu vai mainītu ierīces iestatījumus.                                |
| Akumulators                                                                       | Šeit skatiet akumulatora atlikušo ietilpību.                                                       |
| Wi-Fi                                                                             | Skatiet Wi-Fi statusu šeit.                                                                        |
| Attālā atslēgšana                                                                 | Pieskarties ikonai un sekojiet lietotnes vednim, lai atbloķētu slēdzeni lietotnē.                  |
| Lietotāju pārvaldība                                                              | Pieskarieties, lai pārvaldītu lietotājus un atbloķēšanas metodes šeit.                             |
| Apmeklētāja piekļuves kods                                                        | Pieskarieties, lai ģenerētu vienreizēju piekļuves kodu vai periodisku piekļuves kodu apmeklētājiem |
| Palīdzība un apkope                                                               | Pieskarieties, lai redzētu vairāk informācijas par ierīci.                                         |

## 2. Iestatījumi

| Parametri                 | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosaukums                 | Skatiet vai pieskarieties, lai pielāgotu ierīces nosaukumu šeit.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Saistīšanas priekšskats   | Savienojiet ar EZVIZ viedās mājas kamerām, durvju zvaniem vai durvju actiņas kamerām. Pārliecinieties, ka ierīces vispirms tiek pievienotas jūsu EZVIZ kontam.                                                                                                                                                                          |
| Atbloķēt iestatījumus     | Šeit varat aktivizēt attālinātu atslēgšanu un viedo vienmēr atvērto režīmu.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Akumulators               | Pārbaudiet akumulatora ietilpību un aktivizējiet Super enerģijas taupīšanas režīmu šeit.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ziņojuma paziņojums       | Varat pārvaldīt ierīces ziņojumus un EZVIZ lietotnes paziņojumus.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Audio iestatījumi         | Jūs varat iestatīt atbilstošus audio parametrus savam ierīcei.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durvju atvēršanas žurnāls | Pieskarieties, lai skatītu durvju atvēršanas žurnālus šeit.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Privātuma iestatījumi     | <p>Privātuma režīms: Kad ir iespējots, durvis var atslēgt tikai administratora pirkstu nospiedums, piekļuves kods, tuvuma karte vai mehāniskā atslēga. Slēdzene vienlaikus tiks izslēgta.</p> <p>Mēģinājumu un kļūdu slēdzene: Kad ir iespējots, sistēma tiek bloķēta uz 3 minūtēm, ja 5 atbloķēšanas kļūdas notiek 5 minūšu laikā.</p> |
| Tīkla iestatījumi         | Pārbaudiet Wi-Fi stāvokli vai pārslēdziet tīklus.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ierīces informācija       | Pieskarieties šeit, lai skatītu ierīces informāciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Koplietot ierīci          | Pieskarieties, lai kopīgotu ierīci ar ģimenes locekļiem vai viesiem.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dzēst ierīci              | Pieskarieties, lai dzēstu ierīci no EZVIZ konta.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Apkope

### 1. Ikdienas uzturēšana

- Nenovietojiet kodīgus materiālus slēdzenes tuvumā, lai izvairītos no slēdzenes bojājumiem un ietekmes uz tās spīdumu.
- Ja durvis deformējas, tas palielina berzi, tāpēc apvienotā mēlītes skrūve, kas ieiet kārbas pretplāksnē, un skrūve nevar pilnībā izbīdīties. Šajā laikā ir jāpielāgo pretplāksnes stāvoklis.
- Lai nodrošinātu normālu slēdzenes darbību, nekavējoties nomainiet baterijas, kad bateriju spriegums ir zems. Nomainot baterijas, pievērsiet uzmanību bateriju pozitīvā un negatīvā pola novietojumam.
- Mehānisko atslēgu glabājiet pareizi.
- Lūdziet profesionāļiem pārbaudīt slēdzeni, ja tā nav elastīga.
- Slēdzenes rotējošajā daļā jābūt smērvielai, lai slēdzene grieztos vienmērīgi un lai pagarinātu tās kalpošanas laiku.
- Ik pēc sešiem mēnešiem vai reizi gadā ieteicams pārbaudīt slēdzeni un pārliecināties, vai fiksācijas skrūves nav vajīgas.
- Slēdzenes cilindra spraugā uzklājiet nelielu daudzumu grafīta pulvera vai zīmuļa grafīta pulvera, lai nodrošinātu, ka atslēgu vienmēr var viegli ievietot un izņemt (reizi gadā vai reizi sešos mēnešos). Elļošanai neizmantojiet nekādas smērvielas, lai smērvielas nepieliptu pie tapu slēdzenes atsperes.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka dezinfekcijas līdzekļi var radīt slēdzenes korpusa bojājumus.

2. Bieži uzdotie jautājumi

| Problēma                                                                     | Cēlonis                                                             | Risinājums                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durvis nevar atvērt normāli ar pirkstu nospiedumu, piekļuves kodu vai karti. | Slēdzenes uzstādīšanas problēma.                                    | Lūdzu, lūdziet profesionālim pārbaudīt uzstādīšanu.                                                                                                    |
|                                                                              | Lietotāja pilnvarojums nav derīguma termiņā.                        | Lūdzu, izmantojiet cita lietotāja pirkstu nospiedumu, piekļuves kodu vai karti, vai atjauniniet lietotāja derīguma termiņu, izmantojot EZVIZ lietotni. |
| Durvis nevar atvērt, izmantojot mehānisko atslēgu.                           | Nepareiza atslēga vai bojāts slēdzenes cilindrs.                    | Izmantojiet pareizo atslēgu. Ja problēma saglabājas, lūdziet profesionālus pārbaudīt un nomainīt bojātās daļas pēc durvju atvēršanas.                  |
| Pirkstu nospiedumu lasītājs nereaģē.                                         | Bojāts pirkstu nospiedumu lasītājs.                                 | Sazinieties ar profesionāliem, lai salabotu vai nomainītu komponentu.                                                                                  |
| Slēdzene paliek nepārtraukti atvērta.                                        | Instalācijas kļūda, bojāts sajūgs vai aktivizēts caurlaides režīms. | Pārbaudiet uzstādīšanu pie profesionāļiem. Ja ir aktivizēts caurlaides režīms, nospiediet pogu HOLD vienu reizi, lai to atspējotu.                     |
| Durvis nevar atvērt, izmantojot aizmugurējā paneļa rokturi.                  | Iespējota bērnu drošības slēdzene vai uzstādīšanas problēma.        | Atspējojiet bērnu drošības slēdzeni. Ja problēma netiek atrisināta, pārbaudiet uzstādīšanas izlīdzinājumu.                                             |

 Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).

3. Nomaināmas sārmu sausās baterijas

Ierīces akumulatora tips: Nomaināmas sārmu sausās baterijas.  
Akumulatora modelis: LR6  
Nominālais spriegums: 1,5 V DC  
Nominālā jauda: 2950mAh  
Akumulatoru ražotājs: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

| Sastāvdaļas       | Ķīmiskā formula                                                               | CAS Nr.    | Aptuvenais saturs (masas %). |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
|                   |                                                                               |            | LR6                          |
| Mangāna dioksīds  | MnO <sub>2</sub>                                                              | 1313-13-9  | 42,6                         |
| Cinks             | Cinks                                                                         | 7440-66-6  | 18,1                         |
| Ūdens             | H <sub>2</sub> O                                                              | 7732-18-5  | 8,3                          |
| Kālija hidroksīds | KOH                                                                           | 1310-58-3  | 6,3                          |
| Grafitijs         | C                                                                             | 7782-42-5  | 3,0                          |
| Misiņš            | CuZn                                                                          | 12597-71-6 | 2,4                          |
| Dzelzs            | Fe                                                                            | 7439-89-6  | 17,5                         |
| Niķeļa pārklājums | Ni                                                                            | 7440-02-0  | 0,3                          |
| Neilons           | (C <sub>12</sub> H <sub>22</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) <sub>n</sub> | 32131-17-2 | 0,9                          |
| Celuloze          | (C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>5</sub> ) <sub>n</sub>                 | 65996-61-4 | 0,3                          |
| PVA               | (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O) <sub>n</sub>                                | 9002-89-5  | 0,3                          |