

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. 판권 보유 .

모든 정보, 특히 용어, 그림, 그래프 등의 정보는 Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.(이하 “EZVIZ”) 의 자산입니다. 본 사용자 매뉴얼 (이하 “매뉴얼”) 은 EZVIZ 의 사전 서면 승인 없이 어떠한 방법으로도 일부 또는 전부를 재생산, 변경, 번역 또는 배포할 수 없습니다. 달리 명시하지 않는 한 EZVIZ 은 본 매뉴얼에 관해 명시적 또는 묵시적으로 어떠한 보증, 보장 또는 진술을 제공하지 않습니다.

매뉴얼 소개

본 매뉴얼에는 제품의 사용 및 관리에 필요한 지침이 포함되어 있습니다. 매뉴얼의 그림, 차트, 이미지 및 기타 모든 정보는 설명용으로만 제공되는 것입니다. 매뉴얼에 포함된 정보는 펌웨어 업데이트 또는 다른 사유로 예고 없이 변경될 수 있습니다. ezviz ™ 웹사이트 (<http://www.eviz.com>) 에서 최신 버전을 확인하십시오.

변경 기록

최신 버전 - 2026 년 8 월

상표 인정

ezviz ™,  ™, 및 기타 EZVIZ 의 상표와 로고는 여러 관할 지역에 등록된 EZVIZ 의 재산입니다. 기타 아래 언급된 상표 및 로고는 각 소유자의 재산입니다.

면책 조항

해당 법률이 허용하는 최대 한도 내에서 설명된 제품은 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어와 함께 모든 결함과 오류를 포함하여 “있는 그대로” 제공되며, EZVIZ 는 상품성, 만족스러운 품질, 특정 목적에 대한 적합성 및 제 3 자의 비침해를 포함하되 이에 국한되지 않는 명시적 또는 묵시적 보증을 하지 않습니다. EZVIZ, 그 임직원 또는 대리점은 제품의 사용과 관련해 발생하는 특별한, 결과적, 부수적 또는 간접적 손해 및 특히 사업상의 이익 손실, 운영 중단으로 인한 손해 또는 데이터 또는 문서의 손실에 대해 귀하에게 책임지지 않으며 이는 EZVIZ 이 해당 손실이 발생할 가능성을 권고한 경우에도 그렇습니다.

관련 법률이 허용하는 최대 범위 내에서 어떠한 경우에도 EZVIZ 의 전체 책임 한도는 제품의 원래 구매 가격을 초과하지 않습니다.

EZVIZ 는 다음으로 인한 제품 중단 또는 서비스 종료의 결과로 인한 상태 또는 재산상의 피해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. A) 요청된 것 이외의 부적절한 설치 또는 사용, B) 국가적 또는 공공 이익의 보호, C) 불가항력, D) 귀하 또는 제 3 자가 타사의 제품, 소프트웨어, 애플리케이션 및 기타 항목을 사용하는 경우 (이를 포함하되 이에 국한되지 않음).

인터넷 액세스 관련 제품에 관한 제품 사용의 책임은 전적으로 귀하가 집니다. EZVIZ 는 사이버 공격, 해커 공격, 바이러스 검사 또는 기타 인터넷 보안 위협으로 인해 발생한 비정상 작동, 개인정보 유출 또는 기타 손해에 대해 일절 책임지지 않습니다. 그러나 EZVIZ 는 필요한 경우 시기적절하게 기술 지원을 제공합니다. 감시법 및 데이터 보호법은 관할권에 따라 다릅니다. 관련 법률을 준수하는지 확인하려면 제품을 사용하기 전에 관할 지역에 적용되는 모든 관련 법률을 확인하십시오. EZVIZ 은 제품이 불법적인 목적으로 사용되는 경우 책임지지 않습니다.

위 항목과 적용되는 법률 사이에 충돌이 발생하는 경우 법률이 우선합니다.

목차

중요 안전 지침	1
개요	2
1. 패키지 구성품	2
2. 제품 소개.....	4
3. 기본 사항.....	4
EZVIZ 앱 설치	7
배선 지침.....	7
1. 배선 주의사항	7
2. 인터콤 패널의 배선 옵션.....	8
3. 모니터의 배선 옵션.....	9
4. 전기 스트라이크 플레이트 또는 잠금장치 연결.....	11
5. 푸시 버튼에 연결	12
6. 게이트 개폐기 연결.....	12
설치	13
1. 메인 스위치를 끄세요.....	13
2. 인터폰 패널을 설치하세요	13
3. 마이크로 SD ™ 카드 설치 (선택 사항).....	18
4. 모니터를 설치합니다	18
EZVIZ 앱에서 장치를 추가하세요	27
1. 인터콤 패널을 EZVIZ 앱에 추가하세요	27
2. 모니터를 EZVIZ 앱에 추가하세요	27
3. 인터폰 패널을 모니터에 연결하세요	28
잠금 해제 방법 구성	29
다양한 잠금 해제 방법.....	30
EZVIZ 앱에서 장비 보기	32
1. 실시간 보기	32
2. 설정	33
EZVIZ Connect.....	35
1. Amazon Alexa 사용	35
2. Google Assistant 사용.....	36
자주 묻는 질문	36
영상 제품 사용에 대한 이니셔티브.....	37

중요 안전 지침



중요 사항 !

1. 이 제품을 설치하거나 사용하기 전에 사용 설명서를 주의 깊게 읽으십시오 .
2. 제 3 자를 위해 이 제품을 설치하는 경우 설명서 또는 설명서의 사본을 최종 사용자에게 넘겨주는 것을 잊지 마십시오 .

안전 조치 :

1. 이 시스템을 완전하고 안전하게 작동하려면 설치자 , 사용자 및 기술자가 본 설명서에 설명된 모든 안전 절차를 준수해야 합니다 .
2. 필요한 경우 특정 경고 및 경고 기호가 해당 항목에 제공됩니다 .
3. 제품을 설치하는 국가의 해당 표준에 따라 제품을 설치해야 합니다 .

설명서를 준수하지 않아 발생하는 모든 손상은 보증을 무효화합니다 . 당사는 이로 인한 손해에 대해 책임을 지지 않습니다 .

당사는 부적절한 사용이나 안전 지침 준수 실패로 인한 재산상 손해 또는 인명의 피해에 대해 책임을 지지 않습니다 .

이 제품은 안전 지침을 완전히 준수하여 제조되었습니다 . 이 상태를 유지하고 제품을 최대한 활용하려면 사용자가 이 설명서에 포함된 안전 지침 및 경고를 준수해야 합니다 .



이 기호는 감전 또는 단락의 위험이 있음을 나타냅니다 .

- 이 장비를 다른 전압으로 사용하지 마십시오.
- 모든 시스템의 전기 연결이 사용 지침을 준수하는지 확인하십시오.
- 상업 시설에서는 전기 설치 사고 방지 규정을 준수해야 합니다.
- 시스템에 연결된 다른 장치의 사용 지침을 준수해야 합니다.
- 장비 작동 또는 안전에 관한 문의 사항이 있는 경우 숙련된 담당자에게 문의하십시오.
- 젖은 손으로 전기 장비를 쫓거나 뽑지 마십시오.
- 이 제품을 설치할 때 전원 공급 장치 케이블이 손상될 위험이 없는지 확인하십시오.
- 손상된 전기 케이블을 직접 교체하지 마십시오! 이 경우에는 그것들을 제거하고 전문가를 부르세요.
- 메인 전원 공급 장치는 장비에서 가까운 위치에 있어야 하며 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
- 스위칭 장치(스위치 분리기, 회로 차단기 또는 이와 동등한 장치) 는 쉽게 접근할 수 있어야 하며 네트워크에 영구적으로 연결된 장비의 건물 배선 설치에 통합되어야 합니다.
- 장비가 충분히 환기되도록 장비 주변을 막지 마십시오.
- 통풍구를 신문지, 식탁보, 커튼 등의 물체로 덮어 통풍을 막아서는 안 됩니다.
- 불이 켜진 촛불과 같이 불꽃이 드러나는 화염원을 장비 위에 놓지 마십시오.
- 제품의 작동 온도를 준수하십시오 (-10°C에서 45°C).
- 물이 떨어지거나 튀는 곳에 장비를 노출되어서는 안 되며 액체가 들어 있는 물체를 장비 위에 두어서는 안 됩니다.

개요


이 설명서는 여러 모델을 포함합니다. 구매한 모델에 따라 패키지 구성품 및 설치 지침을 참조하십시오.

1. 패키지 구성품


TP5 PoE / TP5 PoE 키트



모니터 (× 1)
7 인치 터치스크린

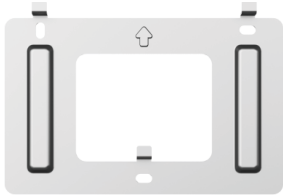

모니터용 벽면 브래킷 (× 1)

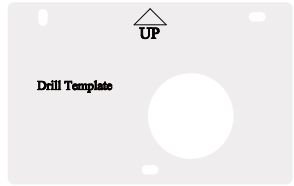

모니터용 드릴 템플릿 (× 1)



방수 커버가 달린 인터폰 패널 (도어벨) (× 1)



인터컴 패널용 드릴 템플릿 (× 1)



PoE 스위치 (× 1) *



배지 (× 2)



인터컴 패널용 예비 부착 나사
(× 2)



드라이버 (× 1)



전원 케이블 (× 1) *




전선 커넥터 (× 1)



DC12V 전원 공급 장치 잭 커넥터
케이블 (× 1)



나사 세트 (× 2)

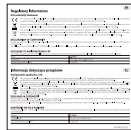

규제 정보 (× 3)



퀵 시작 가이드 (× 2)

- 전원 케이블의 외관은 구매한 실제 제품을 기준으로 합니다.
- PoE 스위치와 전원 케이블은 TP5 PoE 키트에만 포함됩니다. 키트를 구매하지 않으면 제공되지 않습니다.

TP5 PoE 인터콤 패널



방수 커버가 달린 인터폰 패널
(도어벨) (× 1)



인터콤 패널용 드릴
템플릿 (× 1)



배지 (× 2)



인터콤 패널용 예비 부속
나사 (× 2)




전선 커넥터 (× 1)



드라이버 (× 1)



나사 세트 (× 1)

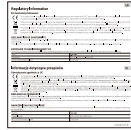

규제 정보 (× 1)




퀵 시작 가이드 (× 1)


TP5 PoE 모니터



모니터 (× 1)
7 인치 터치스크린

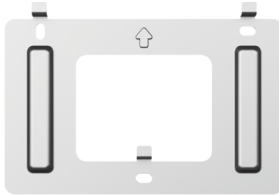

모니터용 벽면 브래킷 (× 1)

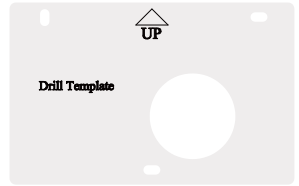


모니터용 드릴 템플릿 (× 1)



DC12V 전원 공급 장치 잭
커넥터 케이블 (× 1)



나사 세트 (× 1)

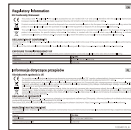

규제 정보 (× 1)




퀵 시작 가이드 (× 1)

2. 제품 소개

이 비디오 도어폰은 터치스크린이 있는 실내 응답 장치와 인터컴이 있는 실외 패널로 구성되어 있어 인터컴 패널 버튼을 누른 방문객을 보고 대화할 수 있습니다. 문을 열고 닫는 제어 장치 (스트라이크 플레이트 및 게이트 오프너), 초인종, 영상 피드, 인터폰 등 모든 기능에 필요한 열 개의 배선만으로 설치가 간편합니다. 도어폰을 최대한 활용하려면 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.


3. 기본 사항

모니터

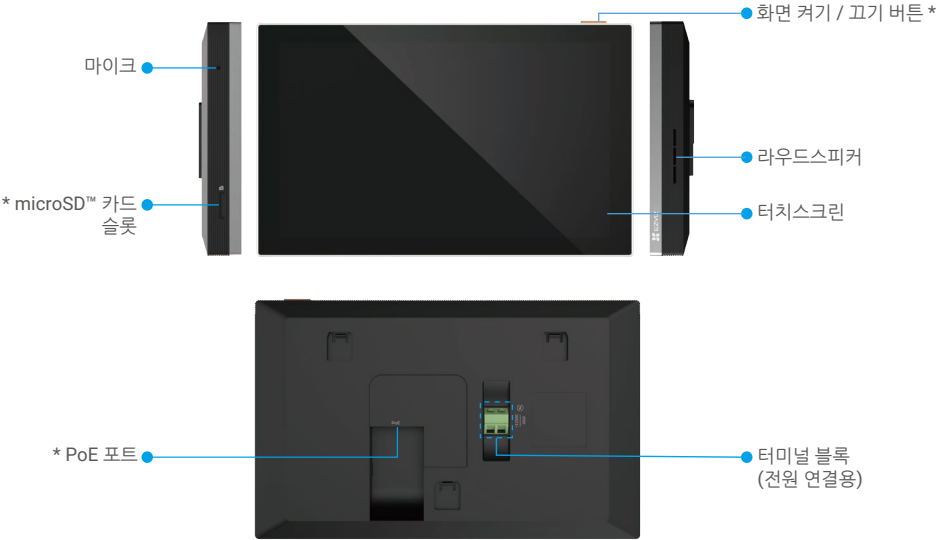


이름	설명
화면 켜기 / 끄기 버튼	- 모니터를 켜거나 끄려면 누르세요. - 모니터를 다시 시작하려면 8 초 동안 길게 누릅니다.
microSD™ 카드 슬롯	microSD™ 카드 (별도 구매) 를 이 슬롯에 삽입합니다. 사용하기 전에 EZVIZ 앱에서 카드를 초기화하십시오. 권장되는 호환성 : 클래스 10, 최대 공간 512GB.
PoE 포트	스위치 또는 라우터에 연결하여 유선 네트워크 연결에 사용됩니다.

내후성 실드 없는 인터컴 패널 (도어벨)

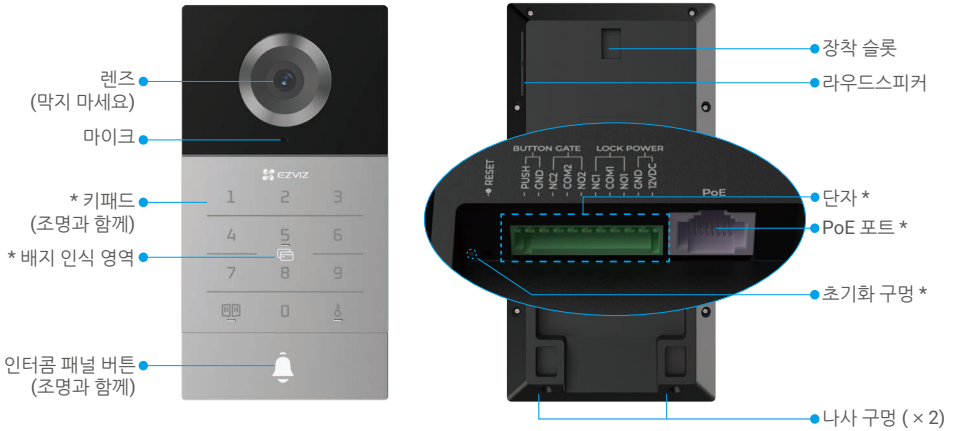


이름	설명
인터콤 패널 버튼 (조명과 함께)	누군가 인터폰 패널 버튼을 누르면 내부 모니터가 울리고 영상이 표시됩니다.
배지 인식 영역	이 영역 근처에서 배지를 스와이프하여 잠금을 해제하거나 게이트를 여세요.
초기화 구멍	핀 (제공되지 않음) 을 사용하여 4 초 동안 눌러 재시작하고 모든 매개변수를 기본값으로 설정합니다. 삐 소리가 동반됩니다.
PoE 포트	스위치 또는 라우터에 연결하여 유선 네트워크 연결에 사용됩니다.

* 키패드 설명

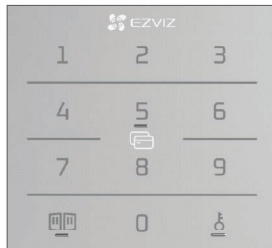


아이콘	설명
0 ~ 9	숫자 키 .
	이 비디오 도어폰에 연결된 문을 열기 위해 EZVIZ 앱에서 설정할 수 있는 패스코드를 입력한 후 이 키를 누르세요 .
	이 비디오 도어폰에 연결된 전자 스트라이크 플레이트 또는 자물쇠를 열기 위해, EZVIZ 앱에서 설정할 수 있는 패스코드를 입력한 후 이 키를 누르세요 .

* 터미널 설명

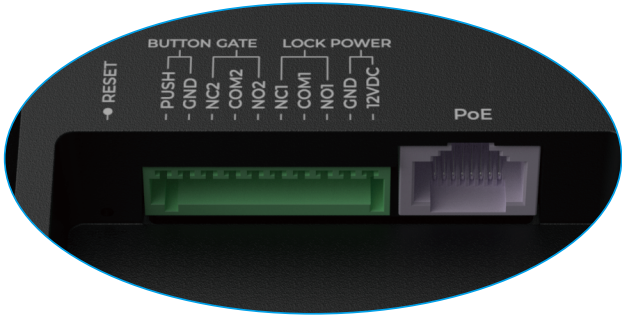

터미널		설명
BUTTON	PUSH + GND	푸시 버튼에 연결됩니다.
GATE	NC2 + COM2 + NO2	게이트 개폐기에 연결됩니다.
		<i>i</i> 게이트 개폐기가 일반적으로 닫힌 장치인 경우, NC2 및 COM2 단자를 사용하십시오. 게이트 개폐기가 일반적으로 열려 있는 장치인 경우, NO2 및 COM2 단자를 사용하십시오.
LOCK	NC1 + COM1 + NO1	잠금 장치 또는 전자 스트라이크 플레이트에 연결됩니다.
		<i>i</i> 잠금 장치 또는 전자 스트라이크 플레이트가 일반적으로 닫힌 장치인 경우 NC1 및 COM1 단자를 사용하십시오. 잠금 장치 또는 전자 스트라이크 플레이트가 정상적으로 열려 있는 장치인 경우, NO1 및 COM1 단자를 사용하십시오.
POWER	GND	DC12V 전원 공급 장치의 접지선에 연결됩니다.
	12VDC	DC12V 전원 공급 장치의 전선에 연결됩니다.

PoE 스위치

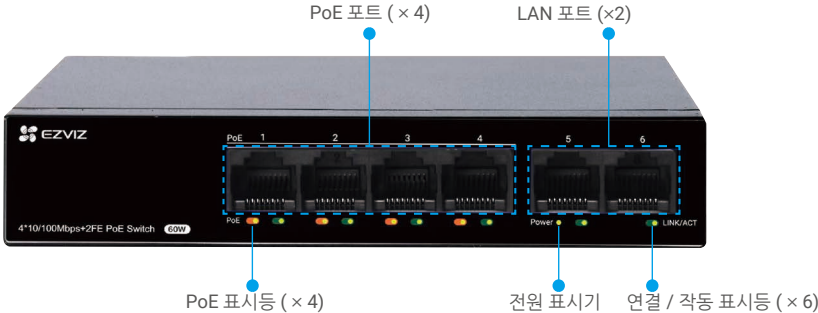

이름	설명
PoE 포트	데이터 전송 및 전원 공급을 지원합니다.
LAN 포트	데이터 전송만 지원합니다.
PoE 표시등	- 고정 주황색: 정상적으로 작동합니다. - 깜빡이는 주황색 / 꺼짐: 전원 공급 예외.
LINK/ACT 표시등	- 녹색 켜짐: 연결되었습니다. - 녹색 깜빡임: 데이터 전송.
전원 표시기	- 황색 켜짐: 전원이 켜졌습니다. - 꺼짐: 전원이 꺼졌습니다.

EZVIZ 앱 설치

- i

앱을 다운로드하기 전에 :

• 앱이 이미 설치되어 있다면 , 앱 스토어에서 업데이트를 확인하여 최신 버전인지 확인하세요 .

• 앱이 설치되지 않은 경우 아래 단계를 따라 다운로드하세요 .
1. 휴대전화를 Wi-Fi 에 연결합니다 (권장) .

2. App Store 또는 Google Play ™에서 "EZVIZ" 를 검색하여 EZVIZ 앱을 다운로드하세요 .

3. EZVIZ 계정을 등록하고 앱에 로그인하세요 .
-
- ## 배선 지침
- ### 1. 배선 주의사항
- | 장비 | 전원 연결 | 네트워크 연결 | 설치 안내 |
|----|--------------|---------|---|
| | PoE 스위치 | | 옵션 1: PoE 포트에 연결하세요. |
| | 예약된 DC12V 전원 | 표준 스위치 | 옵션 2: LAN 포트와 예약된 DC12V 전원 공급 장치에 연결하십시오. |
| | PoE 스위치 | | 옵션 1: PoE 포트에 연결하세요. |
| | 예약된 DC12V 전원 | 표준 스위치 | 옵션 2: LAN 포트와 예약된 DC12V 전원 공급 장치에 연결하십시오. |
| | | Wi-Fi | 옵션 4: Wi-Fi에 연결하고 예약된 DC12V 전원 공급 장치에 연결하십시오. |
| | 전원 콘센트 | 표준 스위치 | 옵션 3: LAN 포트와 전원 콘센트에 연결하세요. |
| | | Wi-Fi | 옵션 5: Wi-Fi와 전원 콘센트에 연결하십시오. |
- 간섭 및 오작동의 위험을 피하기 위해 비디오 도어폰의 전선을 전선과 동일한 피복에 통과시키지 마십시오 .
- 경고 : 어떤 경우에도 단면적을 늘리기 위해 전선을 두 배로 늘리지 마십시오 .

경고 : 연결할 때 , 장치가 오작동할 수 있으므로 전선이 서로 접촉하지 않도록 하십시오 .
- ### 외부 장치의 배선
- | | 장비 | 배선 사양 | 길이 제한 |
|--|----|----------------------------|-------|
| | | Ø 2 × 0,75 mm ² | 1-10m |
| | | Ø 2 × 0,75 mm ² | |
| | | Ø 2 × 0,75 mm ² | |
- 7

2. 인터콤 패널의 배선 옵션

옵션 1: PoE 포트에 연결하세요 .

인터콤 패널의 PoE 포트를 PoE 스위치의 PoE 포트에 연결하여 전원과 네트워크 연결을 제공합니다 .

i EZVIZ PoE 스위치를 사용하는 것이 좋습니다 .



옵션 2: LAN 포트와 예약된 DC12V 전원 공급 장치에 연결하십시오 .

인터콤 패널의 PoE 포트를 스위치 또는 라우터의 LAN 포트에 연결하여 네트워크에 접속하십시오 . 전원 단자를 패키지에 포함된 와이어 커넥터를 통해 예약된 DC12V 전원 공급 장치에 연결하십시오 .




인터폰 패널의 포트 / 터미널	연결
PoE 포트	스위치 또는 라우터의 LAN 포트
12VDC 터미널	전원 공급 장치의 빨간색 전선
GND 단자	전원 공급 장치의 검은색 전선

3. 모니터의 배선 옵션


옵션 1: PoE 포트에 연결하세요 .

모니터의 PoE 포트를 PoE 스위치의 PoE 포트에 연결하여 전원과 네트워크를 동시에 연결하십시오 .

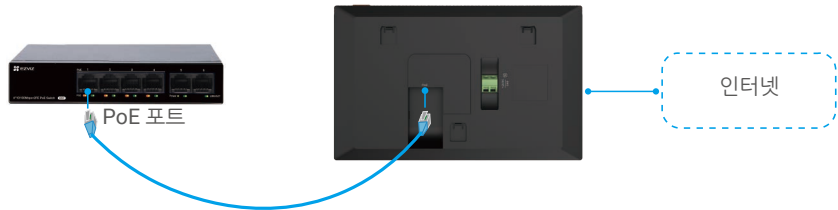

옵션 2: LAN 포트와 예약된 DC12V 전원 공급 장치에 연결하십시오 .


모니터의 PoE 포트를 스위치 또는 라우터의 LAN 포트에 연결하여 네트워크 연결 및 DC12V 전원 공급을 예약하십시오 .

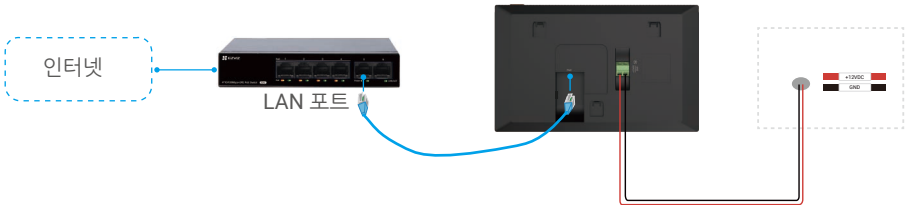

모니터의 포트 / 터미널	연결
PoE 포트	스위치 또는 라우터의 LAN 포트
12VDC 터미널	전원 공급 장치의 빨간색 전선
GND 단자	전원 공급 장치의 검은색 전선

옵션 3: LAN 포트와 전원 콘센트에 연결하세요 .

모니터의 PoE 포트를 스위치 또는 라우터의 LAN 포트에 연결하여 네트워크에 연결하고 , DC12V 전원 어댑터 (별도 구매) 를 통해 전원 공급을 받으십시오 .

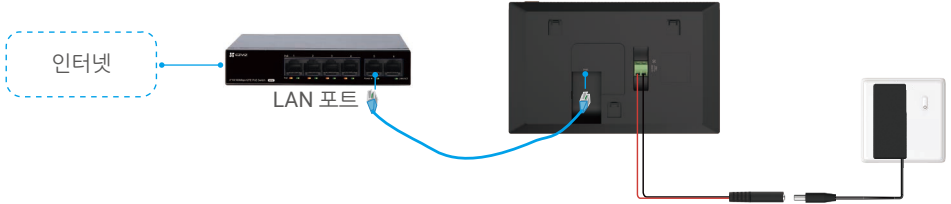

모니터의 포트 / 터미널	연결
PoE 포트	스위치 또는 라우터의 LAN 포트
12VDC 터미널	DC12V 전원 공급 잭 커넥터 케이블의 빨간색 전선
GND 단자	DC12V 전원 공급 잭 커넥터 케이블의 검은색 전선

옵션 4: Wi-Fi 와 전원 에 연결하세요 .

모니터를 Wi-Fi 와 전원 에 연결하세요 . 전원은 별도로 구매 가능한 DC12V 전원 어댑터를 통해 콘센트에 연결하거나 , 예약된 DC12V 전원을 사용할 수 있습니다 .

① 모니터를 Wi-Fi 에 연결하려면 “**모니터를 EZVIZ 앱에 추가하세요**”를 참조하십시오 .



모니터의 포트 / 터미널	연결
12VDC 터미널	전원 공급 장치의 빨간색 전선 또는 DC12V 전원 공급 잭 커넥터 케이블의 빨간색 전선
GND 단자	전원 공급 장치의 검은색 전선 또는 DC12V 전원 공급 잭 커넥터 케이블의 검은색 전선

4. 전기 스트라이크 플레이트 또는 잠금장치 연결


전기 스트라이크 플레이트 또는 잠금 장치의 전선을 인터콤 패널 뒷면의 LOCK 단자에 직접 연결하십시오.

- 이 기능은 화면에 외부 비디오 피드가 표시되는 경우에만 유효합니다.
- 와이어를 연결할 때, 양극과 음극을 구별해야 합니다.


중요 사항: 비디오 도어폰으로 전자 스트라이크 플레이트 또는 잠금 장치를 해제할 수 있도록 하기 위해 다음 조건을 충족해야 합니다

- 주문한 스트라이크 플레이트 또는 잠금 장치에 기계식 메모리가 있어야 합니다.
- 전기 스트라이크 플레이트 또는 잠금장치에 독립적인 전원 공급 장치를 사용하십시오.

NC 전기 스트라이크 또는 잠금 장치 본체에 연결 :

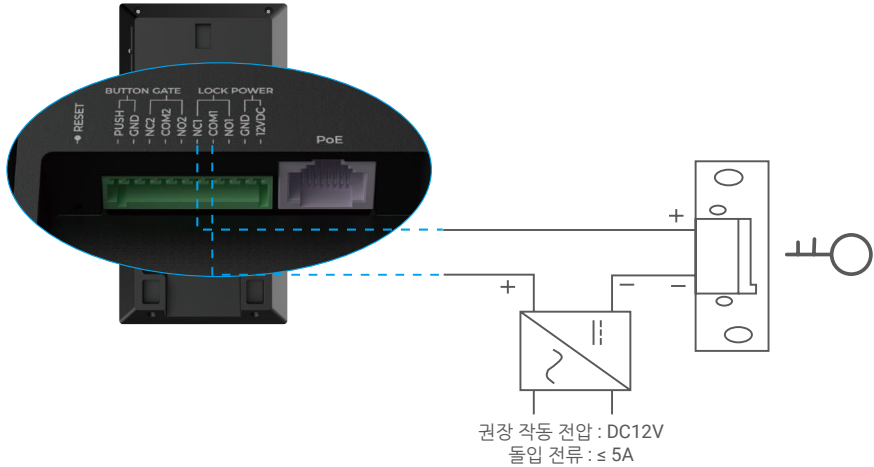


NO 전기 스트라이크 또는 잠금 장치 본체에 연결 :

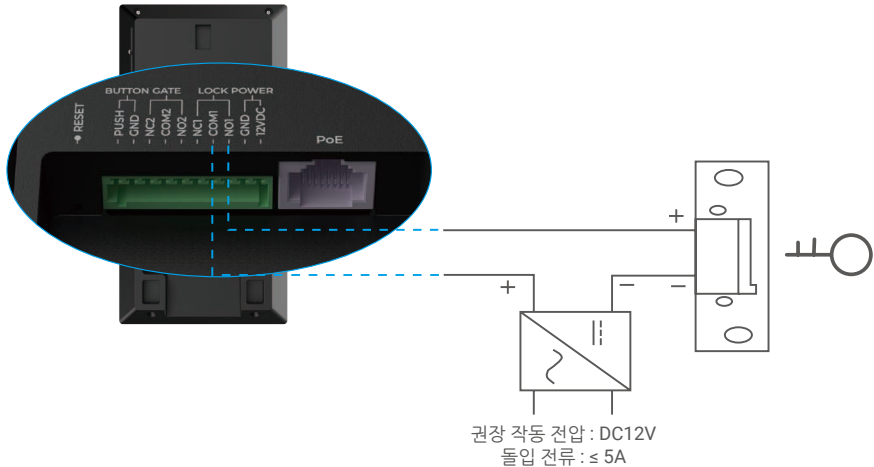

- 전기 스트라이크 또는 잠금 장치 본체가 설치 및 설정 후 잠금 해제되지 않는 경우, 전기 스트라이크 또는 잠금 장치 본체의 NC/NO 유형을 확인하고 올바른 단자에 연결되었는지 확인하십시오.

5. 푸시 버튼에 연결

푸시 버튼의 전선을 인터콤 패널 뒷면의 BUTTON 단자에 직접 연결하십시오.

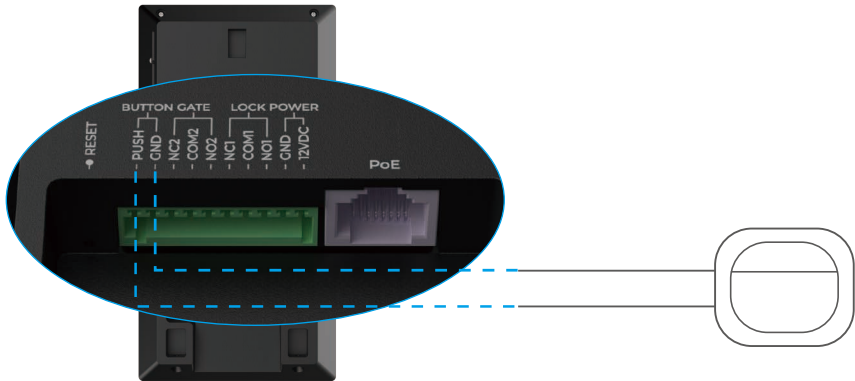

6. 게이트 개폐기 연결

게이트 개폐기의 전선을 인터폰 패널 뒷면의 GATE 단자에 직접 연결하십시오. 인터폰 패널은 자동화 게이트의 제어 버튼에 연결하기 위한 "무전류" 접점을 제공합니다.

- 이 기능은 화면에 외부 비디오 피드가 표시되는 경우에만 유효합니다.
- 와이어를 연결할 때, 양극과 음극을 구별해야 합니다.

⚠️ 중요 사항: 게이트 컨트롤: 차단 용량: DC12V 2A.

설치




조언 및 중요 지침:

- 비디오 도어폰을 설치하기 전에 테스트한다면, 인터콤 패널과 모니터가 같은 방에 있지 않도록 주의하세요. 그렇게 하면 비디오 도어폰이 날카로운 소리를 내지 않습니다.
- 인터콤 패널 렌즈를 직사광선 또는 반사면에 노출시키지 마십시오.
 팁: 배선 작업 시 전선이 파손되거나 악천후로부터 보호될 수 있도록 보호 피복 사용을 권장합니다.
- EZVIZ 모델의 경우 모니터의 Wi-Fi 기능을 최대한 활용하기 위해 계획된 설치 위치에서 Wi-Fi 네트워크에 액세스할 수 있는지 확인하시기를 권장합니다.

1. 메인 스위치를 끄세요



- 경고 : 고전압 전기를 다룰 것이므로 먼저 퓨즈 박스나 소비자 유닛의 메인 전원 스위치를 꺼야 합니다 .
- 경고 : 전원 공급 장치는 DC 여야 하며 전압은 12V 를 초과할 수 없습니다 . 그렇지 않으면 장비가 심각하게 손상될 수 있습니다 .

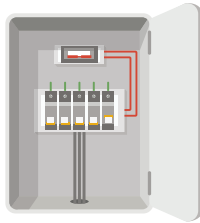

2. 인터폰 패널을 설치하세요 .

- **i** 충격과 날씨로부터 배선을 보호하기 위해 전선이 피복이 있는 상태로 통과시키시기를 권장합니다 .


이전에 설명한 바와 같이 인터폰 패널에는 세 가지 배선 옵션이 있습니다. 실제 배선 방식에 따라 인터폰 패널을 설치하십시오.

옵션 1: PoE 포트에 연결하세요.


1. 인터콤 패널 하단의 부착 나사를 제거하고 인터콤 패널을 앞으로 기울여 내후성 실드로부터 분리합니다.




2. 인터폰 패널을 렌즈가 지면에서 약 1.6m(5.25피트) 높이에 위치시키십시오.

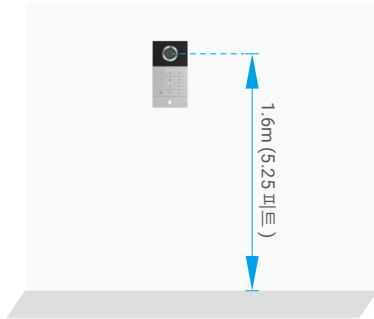

3. 드릴 템플릿을 배치하고, 드릴 템플릿과 방수 보호막의 구멍을 통해 이더넷 케이블(별도 구매)을 통과시킨 후, 앵커와 나사를 사용하여 방수 보호막을 벽에 고정하십시오.

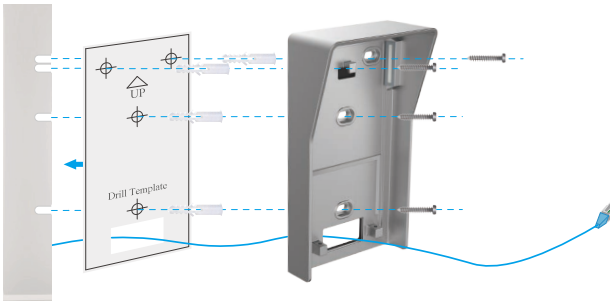

4. 이더넷 케이블을 인터콤 패널의 PoE 포트에 연결하십시오.

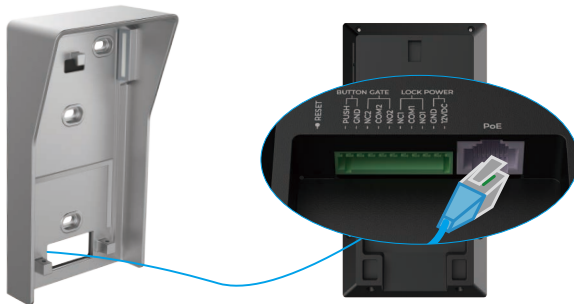

5. 이더넷 케이블의 다른 끝을 PoE 스위치의 PoE 포트에 연결하십시오.

- EZVIZ PoE 스위치를 사용할 때는 LAN 포트 (5 또는 6 으로 표시됨) 가 아닌 PoE 포트 (1 에서 4 로 표시됨) 에 케이블을 연결해야 합니다. LAN 포트는 데이터 전송만 지원하며 전력을 공급하지 않습니다.
- 스위치가 인터넷에 연결되었는지 확인하십시오.



6. 인터콤 패널의 장착 슬롯을 방수 보호막의 고리에 맞춘 후, 인터콤 패널을 보호막에 장착하십시오.



7. 패키지에 포함된 드라이버를 사용하여 부착 나사를 다시 설치하십시오.



중요 사항 : 더 나은 이미지 품질을 위해 인터콤 패널에서 보호 필름을 제거한 후 사용하십시오 .




옵션 2: LAN 포트와 예약된 DC12V 전원 공급 장치에 연결하십시오.


1. 인터콤 패널 하단의 부착 나사를 제거하고 인터콤 패널을 앞으로 기울여 내후성 실드로부터 분리합니다.



2. 인터폰 패널을 렌즈가 지면에서 약 1.6m(5.25피트) 높이에 위치시키십시오.

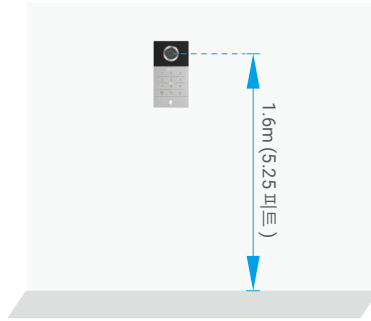


3. 드릴 템플릿을 배치하고, 이더넷 케이블(별도 구매)과 DC12V 전선을 드릴 템플릿과 방수 보호막의 구멍을 통해 통과시킨 후, 앵커와 나사를 사용하여 방수 보호막을 벽에 고정하십시오.

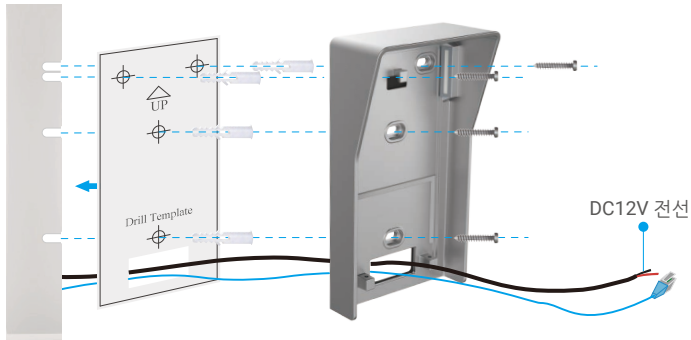

4. 이더넷 케이블을 인터콤 패널의 PoE 포트에 연결하십시오. 빨간색 전선을 12VDC 단자에 연결하고 검은색 전선을 GND 단자에 연결하십시오 (패키지에 포함된 와이어 커넥터를 통해).

i 와이어 커넥터를 통해 전선을 연결하려면 해당 단자의 노란 부분을 누르고, 전선을 단자에 단단히 삽입한 후 노란 부분을 놓으십시오. 삽입 후, 와이어가 단단히 고정되었는지 확인하기 위해 와이어를 당겨보십시오.

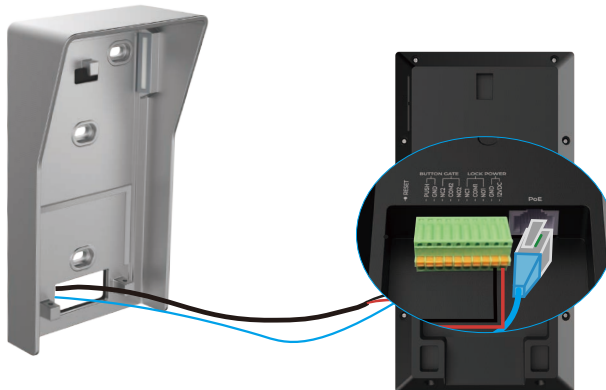

5. 이더넷 케이블의 다른 끝을 스위치 또는 라우터의 LAN 포트에 연결하십시오.

- EZVIZ PoE 스위치의 LAN 포트 (5 또는 6 으로 표시됨) 에 연결하거나 표준 스위치 또는 라우터의 포트에 연결할 수 있습니다.
- 스위치 또는 라우터가 인터넷에 연결되었는지 확인하십시오.



6. 인터콤 패널의 장착 슬롯을 방수 보호막의 고리에 맞춘 후, 인터콤 패널을 보호막에 장착하십시오.



7. 패키지에 포함된 드라이버를 사용하여 부착 나사를 다시 설치하십시오.



중요 사항 : 더 나은 이미지 품질을 위해 인터콤 패널에서 보호 필름을 제거한 후 사용하십시오 .



3. 마이크로 SD™ 카드 설치 (선택 사항)

1. microSD™ 카드(별도 구매)를 이 슬롯에 삽입합니다.




i microSD™ 카드를 설치한 후 사용하기 전에 EZVIZ 앱에서 카드를 초기화하려면 아래 단계를 따르십시오.

- 2. EZVIZ 앱에서 장치 설정 인터페이스의 녹화 목록을 탭하여 microSD™ 카드 상태를 확인하세요.
- 3. 메모리 카드 상태가 초기화되지 않음으로 표시되면 탭하여 초기화합니다. 상태가 사용 중으로 변경되며 동영상을 저장할 수 있습니다.


4. 모니터를 설치합니다

옵션 1: PoE 포트에 연결하세요.


1. 모니터가 지면에서 약 1.6m(5.25피트) 높이에 위치하도록 모니터용 드릴 템플릿을 배치하십시오.

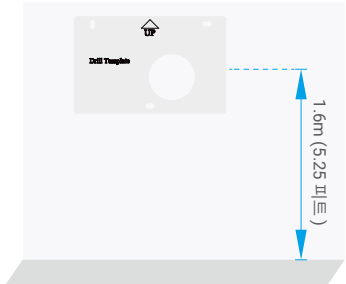

2. 벽에서 드릴 템플릿과 벽 브래킷의 구멍을 통해 이더넷 케이블(별도 구매)을 통과시킨 후, 앵커와 나사(PA4×25)로 벽 브래킷을 벽에 고정하십시오.

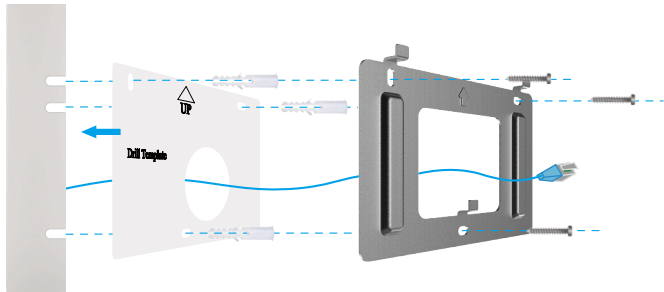

3. 이더넷 케이블을 모니터 뒷면의 PoE 포트에 연결하십시오.

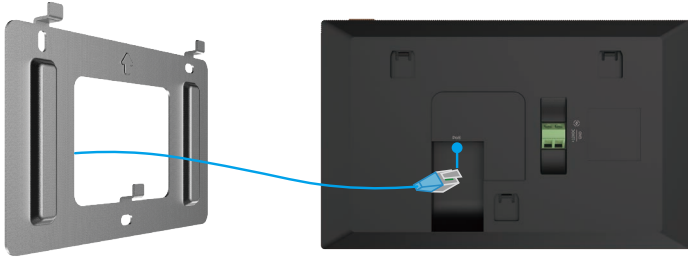


4. 이더넷 케이블의 다른 끝을 PoE 스위치의 PoE 포트에 연결하십시오.

- EZVIZ PoE 스위치를 사용할 때는 LAN 포트 (5 또는 6 으로 표시됨) 가 아닌 PoE 포트 (1 에서 4 로 표시됨) 에 케이블을 연결해야 합니다 . LAN 포트는 데이터 전송만 지원하며 전력을 공급하지 않습니다 .
- 스위치가 인터넷에 연결되었는지 확인하십시오 .



5. 모니터를 벽 브래킷에 설치하십시오.

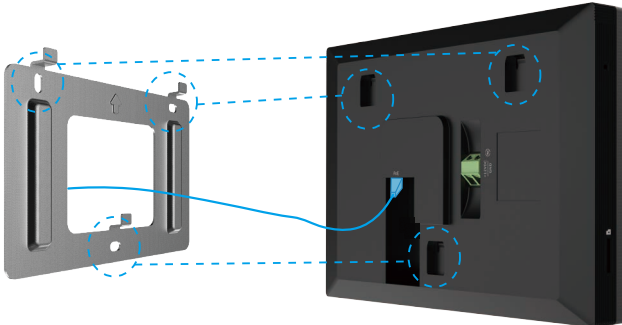


중요 사항 : 더 나은 이미지 품질을 위해 사용하기 전에 모니터에서 보호 필름을 제거하십시오 .




옵션 2: LAN 포트와 예약된 DC12V 전원 공급 장치에 연결하십시오.


1. 모니터가 지면에서 약 1.6m(5.25피트) 높이에 위치하도록 모니터용 드릴 템플릿을 배치하십시오.

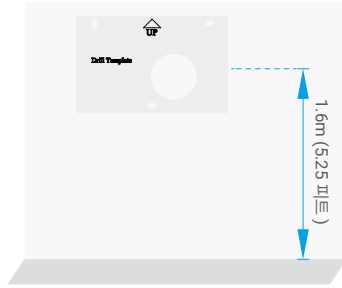

2. 벽면에 이더넷 케이블(별도 구매)과 DC12V 전선을 드릴 템플릿과 벽 브래킷의 구멍을 통해 통과시킨 후, 앵커와 나사 (PA4×25)로 벽 브래킷을 벽에 고정하십시오.

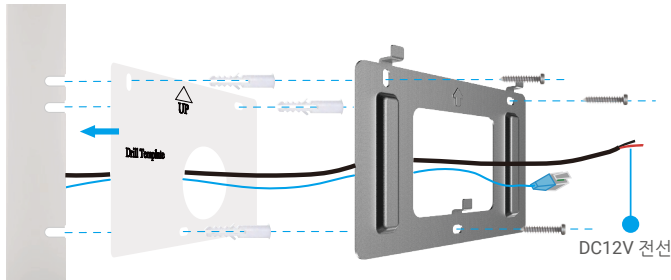

3. 이더넷 케이블을 모니터 뒷면의 PoE 포트에 연결하십시오. 빨간선을 12VDC 단자에 연결하고 검은선을 GND 단자에 연결하십시오.

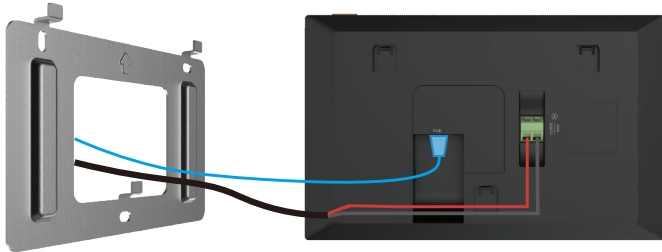


4. 이더넷 케이블의 다른 끝을 스위치 또는 라우터의 LAN 포트에 연결하십시오.


- 1 • EZVIZ PoE 스위치의 LAN 포트 (5 또는 6 으로 표시됨) 에 연결하거나 표준 스위치 또는 라우터의 포트에 연결할 수 있습니다 .
- 스위치 또는 라우터가 인터넷에 연결되었는지 확인하십시오 .



5. 모니터를 벽 브라킷에 설치하십시오.

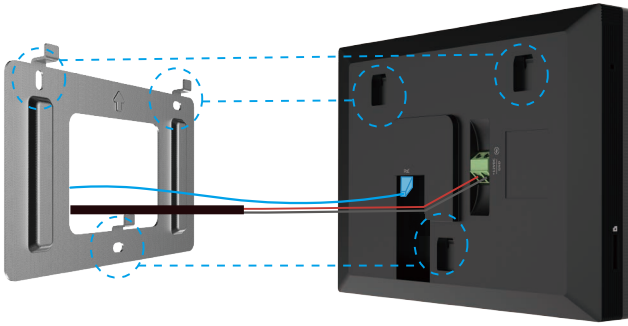


중요 사항 : 더 나은 이미지 품질을 위해 사용하기 전에 모니터에서 보호 필름을 제거하십시오 .

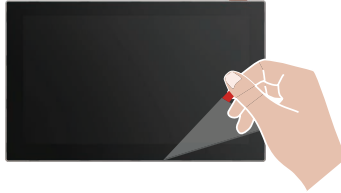


옵션 3: LAN 포트와 전원 콘센트에 연결하세요.


1. 모니터가 지면에서 약 1.6m(5.25피트) 높이에 위치하도록 모니터용 드릴 템플릿을 배치하십시오.

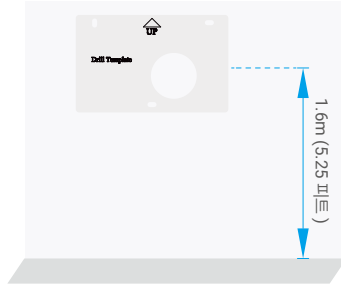

2. 벽에서 드릴 템플릿과 벽 브라킷의 구멍을 통해 이더넷 케이블(별도 구매)을 통과시킨 후, 앵커와 나사(PA4×25)로 벽 브라킷을 벽에 고정하십시오.

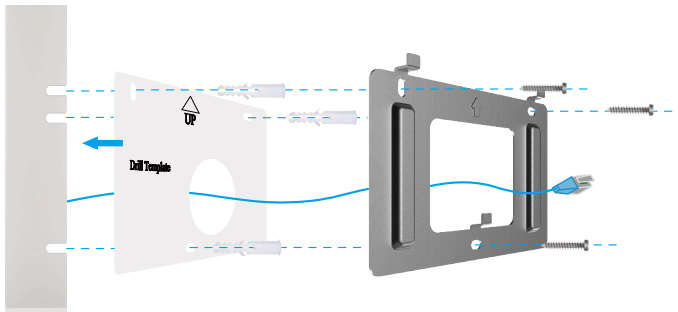

3. 이더넷 케이블을 모니터 뒷면의 PoE 포트에 연결하십시오. 잭 커넥터 케이블의 빨간선을 12VDC 단자에, 검은선을 GND 단자에 연결하고, 잭 커넥터를 DC12V 전원 어댑터(별도 구매)에 연결하십시오.

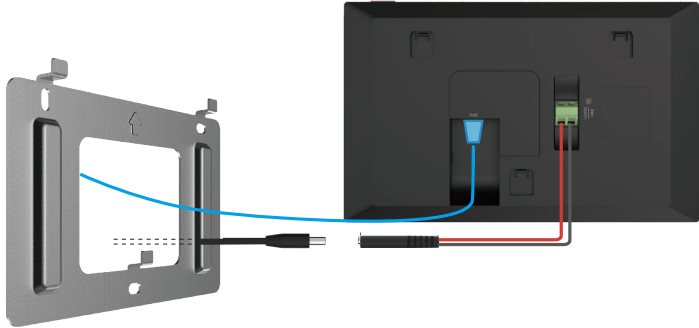


4. 이더넷 케이블의 다른 끝을 스위치 또는 라우터의 LAN 포트에 연결하십시오.

- EZVIZ PoE 스위치의 LAN 포트 (5 또는 6 으로 표시됨) 에 연결하거나 표준 스위치 또는 라우터의 포트에 연결할 수 있습니다 .
- 스위치 또는 라우터가 인터넷에 연결되었는지 확인하십시오 .



5. 모니터를 벽 브래킷에 설치하십시오.

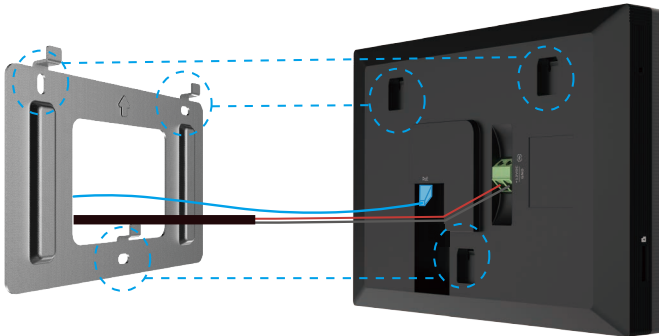

6. 전원 어댑터를 벽면 콘센트에 연결하십시오.


- 전원 공급에서 분리하려면 모니터에서 전원 커넥터를 분리하십시오 .



경고 : 다른 모든 선이 올바르게 연결된 후에 전원 어댑터를 콘센트에 꽂는 것을 잊지 마십시오 .




중요 사항 : 더 나은 이미지 품질을 위해 사용하기 전에 모니터에서 보호 필름을 제거하십시오 .

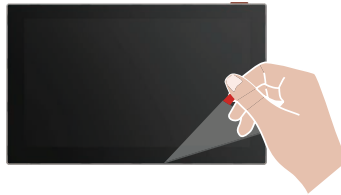


옵션 4: Wi-Fi에 연결하고 예약된 DC12V 전원 공급 장치에 연결하십시오.

- Wi-Fi 에 연결을 선택하면 이더넷 케이블 연결이 필요하지 않습니다 . 설치 후 Wi-Fi 를 통해 모니터를 추가하세요 (“[모니터를 EZVIZ 앱에 추가하세요](#)” 참조) .

1. 모니터가 지면에서 약 1.6m(5.25피트) 높이에 위치하도록 모니터용 드릴 템플릿을 배치하십시오.

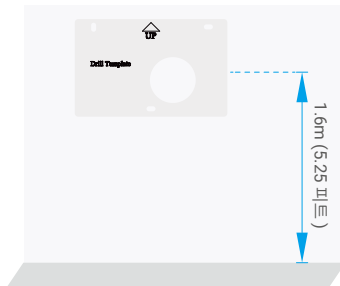


2. 벽에서 나온 DC12V 전선을 드릴 템플릿과 벽 브래킷의 구멍을 통해 안내한 후, 앵커와 나사(PA4×25)를 사용하여 벽 브래킷을 벽에 고정하십시오.

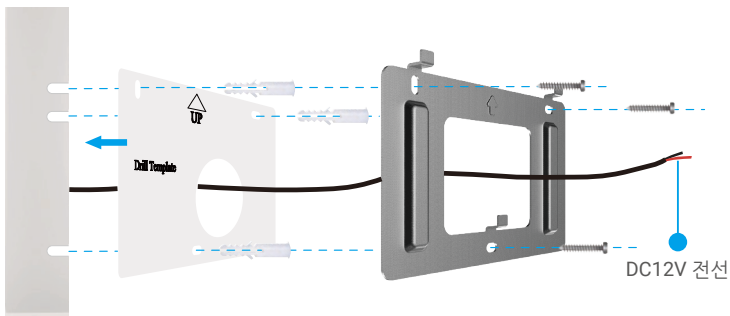


3. 빨간선을 12VDC 단자에 연결하고 검은선을 GND 단자에 연결하십시오.



4. 모니터를 벽 브래킷에 설치하십시오.

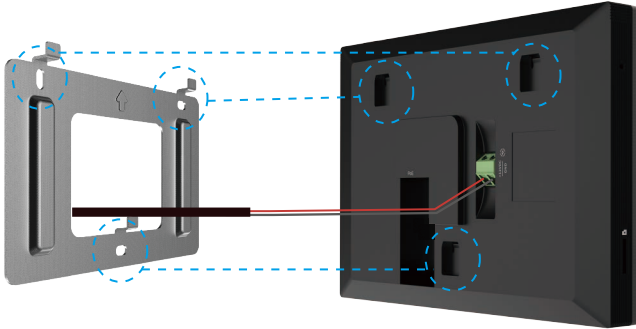


중요 사항 : 더 나은 이미지 품질을 위해 사용하기 전에 모니터에서 보호 필름을 제거하십시오 .

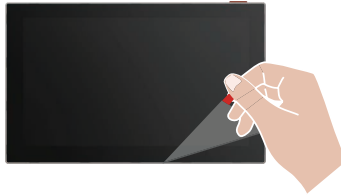


옵션 5: Wi-Fi와 전원 콘센트에 연결하십시오.

i Wi-Fi 에 연결을 선택하면 이더넷 케이블 연결이 필요하지 않습니다 . 설치 후 Wi-Fi 를 통해 모니터를 추가하세요 (“모니터를 EZVIZ 앱에 추가하세요” 참조).


1. 모니터가 지면에서 약 1.6m(5.25피트) 높이에 위치하도록 모니터용 드릴 템플릿을 배치하십시오.

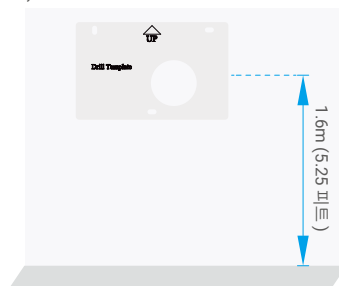


2. 벽에서 나온 전원선을 드릴 템플릿과 벽 브래킷의 구멍을 통해 안내한 후, 앵커와 나사(PA4×25)를 사용하여 벽 브래킷을 벽에 고정하십시오.

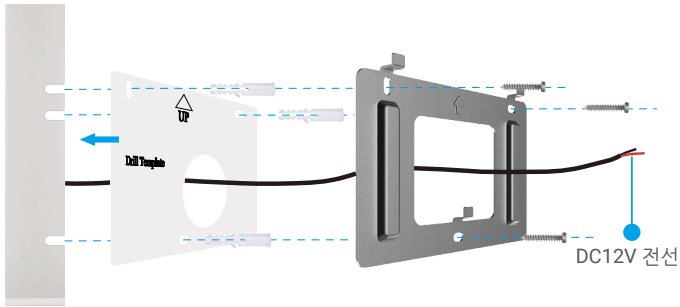

3. 잭 커넥터 케이블의 빨간선을 12VDC 단자에, 검은선을 GND 단자에 연결하고, 잭 커넥터를 DC12V 전원 어댑터(별도 구매)에 연결하십시오.

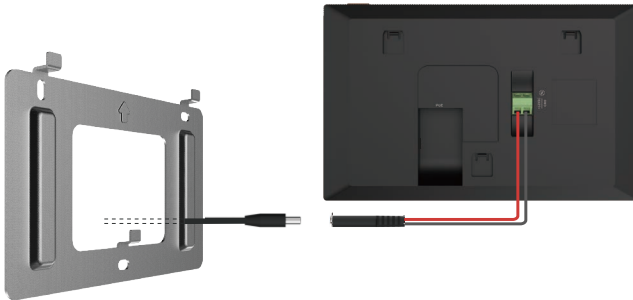

4. 모니터를 벽 브래킷에 설치하십시오.

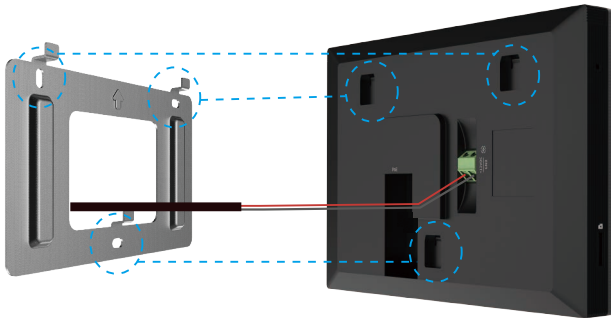

5. 전원 어댑터를 벽면 콘센트에 연결하십시오.


❗ 전원 공급에서 분리하려면 모니터에서 전원 커넥터를 분리하십시오.



경고 : 다른 모든 선이 올바르게 연결된 후에 전원 어댑터를 콘센트에 꽂는 것을 잊지 마십시오.



중요 사항 : 더 나은 이미지 품질을 위해 사용하기 전에 모니터에서 보호 필름을 제거하십시오 .

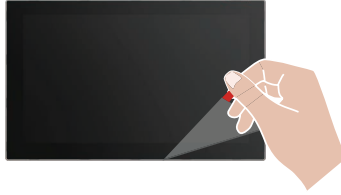


EZVIZ 앱에서 장치를 추가하세요

1. 인터콤 패널을 EZVIZ 앱에 추가하세요

- 1. 스마트폰에서 EZVIZ 계정에 로그인한 후, 홈 화면 오른쪽 상단의 "+"를 눌러 QR 코드 스캔 페이지로 이동하세요.
- 2. 인터폰 패널 뒷면 또는 인터폰 패널 빠른 시작 가이드 표지에 있는 QR 코드를 스캔하세요.

i 인터콤 패널의 빠른 시작 가이드 표지에 있는 코드를 스캔해야 하며, 모니터는 스캔하지 마십시오.

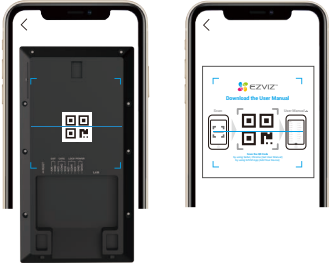

- 3. EZVIZ 앱 안내를 따라 인터폰 패널을 EZVIZ 계정에 추가하세요.

2. 모니터를 EZVIZ 앱에 추가하세요

- 1. "화면 켜기/끄기 버튼"을 누르면 화면이 켜집니다.

i 처음 전원에 연결할 때 모니터가 자동으로 켜집니다.



- 2. 스마트폰에서 EZVIZ 계정에 로그인한 후, 홈 화면 오른쪽 상단의 "+"를 눌러 QR 코드 스캔 페이지로 이동하세요.
- 3. 모니터 화면 또는 모니터 빠른 시작 가이드 표지에 있는 QR 코드를 스캔하세요.

i 모니터의 빠른 시작 가이드 표지에 있는 코드를 스캔하고, 인터폰 패널은 스캔하지 마세요.



- 4. 모니터가 유선 네트워크에 연결된 경우, EZVIZ 앱 안내를 따라 모니터를 EZVIZ 계정에 추가하세요. 그렇지 않으면 앱 마법사를 따라 Wi-Fi 설정을 완료하고 모니터를 EZVIZ 앱에 추가하세요.

3. 인터폰 패널을 모니터에 연결하세요

방법 1 (권장): EZVIZ 앱에서 링크

인터폰 패널을 EZVIZ 앱에서 모니터에 연결하는 것을 권장합니다 .

- 1. EZVIZ 앱에서 모니터의 디바이스 페이지로 이동하세요.
- 2. "장치 연결"을 누르세요. 시스템이 사용 가능한 장치를 검색합니다.
- 3. 장치 목록에서 인터폰 패널을 선택하세요. 인터폰 패널이 모니터에 자동으로 연결됩니다.
- 4. 앱의 지침을 따라 인터폰 패널의 저장 공간을 설정하세요.

방법 2: 모니터의 링크

모니터에서 인터폰 패널을 로컬로 모니터에 연결할 수도 있습니다

 인터폰 패널과 모니터가 동일한 네트워크에 연결되어 있고, 모니터에 microSD™ 카드가 삽입되어 있는지 확인하십시오 .

- 1. 모니터에서 연결 항목을 찾으세요. 인터폰 패널이 화면에 나타납니다.
- 2. 인터폰 패널을 선택하고 인증 코드를 입력하세요 (인터폰 패널의 라벨에 위치).
- 3. 인터폰 패널이 모니터에 자동으로 연결됩니다.

잠금 해제 방법 구성

1. RFID 배지 구성

RFID 배지 추가

비디오 도어폰을 처음 켜 후에는 EZVIZ 앱에서 배지를 설정하는 것이 필수적입니다.

1. EZVIZ 계정에 로그인합니다.
2. 인터콤 패널의 설정 페이지로 이동하여 "잠금 해제 설정" -> "카드 관리" -> "카드 추가"를 선택하세요.
3. 카드 이름과 유효 기간을 설정하십시오.
4. RFID 배지를 배지 인식 구역에 올려놓으세요. 인터콤 패널 버튼의 표시등이 3번 깜빡이면 배지가 성공적으로 추가되었음을 나타냅니다.
5. "3번 깜빡임"을 선택하고 "다음"을 눌러 카드 설정을 완료하세요.

RFID 배지 삭제

1. EZVIZ 계정에 로그인합니다.
2. 인터콤 패널의 설정 페이지로 이동하여 "잠금 해제 설정" -> "카드 관리" 를 선택하세요.
3. 삭제하려는 카드를 탭하여 선택한 후 "삭제" -> "확인"을 탭하면 카드가 삭제됩니다.

2. 암호 구성

비밀번호 추가

1. EZVIZ 계정에 로그인합니다.
2. 인터콤 패널의 설정 페이지로 이동하여 "잠금 해제 설정" -> "비밀번호 관리"를 선택하세요.
3. "암호 추가" 를 누르고 암호 이름과 유효 기간을 설정합니다.
4. 비밀번호를 입력하고 다음을 탭하여 비밀번호 구성을 완료하세요.

비밀번호 삭제

1. EZVIZ 계정에 로그인합니다.
2. 인터콤 패널의 설정 페이지로 이동하여 "잠금 해제 설정" -> "비밀번호 관리"를 선택하세요.
3. 삭제하려는 비밀번호를 탭하여 선택한 후 "삭제" -> "확인"을 탭하면 비밀번호가 삭제됩니다.

3. QR 코드 설정

QR 코드 추가

1. EZVIZ 계정에 로그인합니다.
2. 인터콤 패널의 설정 페이지로 이동하여 "잠금 해제 설정" -> "QR 코드 관리"를 선택하세요.
3. "QR 코드 추가"를 탭하고, 비밀번호 이름, 유효 기간, 그리고 게이트 개방 및 잠금 해제 설정을 지정하세요.
4. QR 코드가 생성될 때까지 기다린 후 "완료"를 탭하여 QR 코드 설정을 마칩니다.

 "공유" 를 탭하여 방문객과 코드를 공유할 수도 있습니다.

QR 코드 삭제

1. EZVIZ 계정에 로그인합니다.
2. 인터콤 패널의 설정 페이지로 이동하여 "잠금 해제 설정" -> "QR 코드 관리"를 선택하세요.
3. 삭제하려는 QR 코드를 탭하여 선택한 후 "삭제" -> "확인"을 탭하면 QR 코드가 삭제됩니다.

다양한 잠금 해제 방법

1. 모니터에서 잠금 해제하기

- 1. 모니터의 메인 메뉴로 이동하세요.
- 2. 전기 스트라이크 플레이트/잠금 장치 또는 게이트의 잠금을 해제하려면  또는  을(를) 탭하세요.

2. EZVIZ 앱에서 잠금 해제

- 1. EZVIZ 계정에 로그인합니다.
- 2. 인터콘 패널의 설정 페이지로 이동하세요.
- 3. 하단 바에 있는 잠금 해제 아이콘() 또는 게이트 열기 아이콘()을 탭하여 전기 스트라이크 플레이트/잠금 장치 또는 게이트의 잠금을 해제하세요.

3. RFID 배지로 잠금 해제

전기 스트라이크 플레이트 / 잠금 장치 잠금 해제	게이트 열기
RFID 인식 영역에 배지를 빠르게 획 지그시 문지르세요. 신호음이 짧게 한 번 울리며 작동이 완료되었음을 확인합니다 .	RFID 인식 영역에 배지를 3 초 이상 놓으십시오 . 신호음이 짧게 한 번 울리며 작동이 완료되었음을 확인합니다 .
	

 RFID 배지를 배지 인식 영역에 최대한 가깝게 대고 문지르세요 .

4. 비밀번호로 잠금 해제

- 1. 키패드에서 비밀번호를 누른 다음  또는  를 누르세요.
- 2. 인터콘 패널은 비밀번호를 확인하고 게이트 또는 전자 스트라이크 플레이트를 해제합니다.
 -  • 본 제품은 가짜 비밀번호 기능을 지원합니다 . 이 기능은 실제 비밀번호 앞이나 뒤에 임의의 숫자를 입력할 수 있는 보안 기능입니다 (예 : 실제 비밀번호가 123456 인 경우 555123456999 입력).
 - 잘못된 패스코드를 입력하면 ,  또는  을 눌러 패스코드 입력 프로그램을 종료한 후 다시 눌러보세요 .
 - 연속으로 10 번 잘못된 패스코드를 입력하면 계정이 잠급니다 . 모니터나 EZVIZ 앱에서 잠금을 해제해야 합니다 .

5. QR 코드로 잠금 해제

1. EZVIZ 계정에 로그인합니다.
2. 인터콤 패널의 설정 페이지로 이동하여 "잠금 해제 설정" -> "QR 코드 관리"를 선택하세요.
3. 키패드에서 아무 숫자 키나 눌러 인터콤 패널을 깨우세요.
4. 유효한 QR 코드를 선택하고 QR 코드를 인터폰 패널 렌즈에 맞추며 약 10cm 거리를 유지하세요.



5. 해당 문이 열리고 잠금 해제 동작이 완료될 때까지 몇 초간 기다려 주세요.


- QR 코드로 잠금 해제할 때는 휴대폰 화면을 최대한 수직으로 유지하고 화면 밝기를 높이세요 .
- 잠시 기다려 주시고 QR 코드를 너무 빨리 움직이지 마십시오 .

EZVIZ 앱에서 장비 보기

i 앱 인터페이스는 버전 업데이트로 인해 다를 수 있습니다.

1. 실시간 보기

EZVIZ 앱을 실행하고, 모니터의 디바이스 카드를 눌러 디바이스 페이지로 이동하세요. 그런 다음 인터폰 패널의 라이브 뷰 아이콘을 눌러 라이브 뷰 페이지로 이동하여 실시간 피드를 보고 들을 수 있으며, 스냅샷을 찍고, 동영상을 녹화하고, 필요에 따라 동영상 해상도를 선택할 수 있습니다.

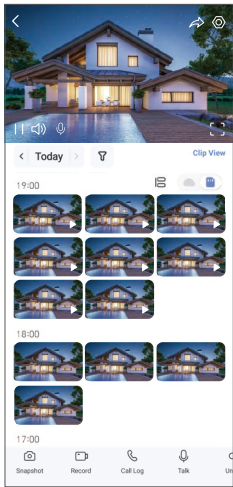

i 화면을 좌우로 스와이프하면 더 많은 아이콘이 나타납니다.

아이콘	설명
	공유. 장비를 공유합니다.
	설정. 장비 설정을 보거나 변경합니다.
	전체 화면 표시. 탭하여 시야각에 맞게 전체 화면 표시를 즐길 수 있습니다.
	스냅샷. 스냅샷을 저장합니다.
	녹화. 녹화를 수동으로 시작 / 정지합니다.
	호출 로그. 통화 기록 보기.
	대화. 아이콘을 누른 다음 화면상의 지침에 따라 카메라 앞에 있는 사람과 대화하거나 음성을 들어보십시오.
	잠금 해제. 탭하여 전기 스트라이크 플레이트의 잠금을 해제하거나 잠급니다.
	게이트 열어주세요. 눌러서 게이트를 잠금 해제합니다.
	해상도. 필요에 따라 탭하여 비디오 해상도를 선택합니다.
	근처 장치. 근처에서 사용 가능한 기기를 확인하려면 탭하세요.
	PIP (화면 속 화면). 다른 앱 위에서 비디오를 보려면 탭하세요.
	팁. 장치에 대한 자세한 정보를 보려면 탭하세요.
	재배열하기. 위의 모든 기능의 순서를 재배열하십시오.

2. 설정

2.1 인터컴 패널 (도어벨)

인터폰 패널의 설정 페이지에서 다음 설정을 구성할 수 있습니다.

매개변수	설명
이름	여기에서 기기의 이름을 확인하거나 탭하여 사용자 지정하세요.
설정 해제	여기에서 기기용 카드, 비밀번호 및 QR 코드 설정을 관리할 수 있습니다.
지능형 탐지	디바이스에 적용할 AI 알고리즘을 선택할 수 있습니다.
메시지 알림	장치 메시지와 EZVIZ 앱 알림을 관리할 수 있습니다.
오디오 설정	해당 장치에 대한 관련 오디오 변수들을 설정할 수 있습니다.
이미지 설정	장치에 대한 관련 이미지 매개변수를 설정할 수 있습니다.
조명 설정	장치에 대한 관련 조명 매개변수를 설정할 수 있습니다.
녹화 목록	여기에서 microSD™ 카드 상태를 확인할 수 있습니다.
개인정보 설정	암호화 비밀번호로 비디오를 암호화하고 프라이버시 영역을 사용자 정의할 수 있습니다.
장비 정보	여기에서 장비 정보를 확인할 수 있습니다.
장치 공유	장비를 가족 또는 손님과 공유할 수 있습니다.
EZVIZ Cloud	클라우드 저장소를 구독 및 관리할 수 있습니다. ① 이 기능은 특정 국가에서만 사용할 수 있습니다. 구매하기 전에 이용 가능 국가 여부를 확인하세요.
장비 재시작	탭하여 장비를 다시 시작합니다.
장치 삭제	탭하여 EZVIZ 앱에서 장치를 삭제합니다.

2.2 모니터

모니터의 설정 페이지에서 다음 설정을 구성할 수 있습니다.

매개변수	설명
이름	여기에서 기기의 이름을 확인하거나 탭하여 사용자 지정하세요.
메시지 알림	오프라인 알림의 켜기/끄기를 설정합니다.
오디오 설정	모니터링 링 설정을 켜거나 끌 수 있으며 도어벨 벨소리를 선택할 수 있습니다.
모니터 설정	여기에서 모니터 밝기와 자동 잠금 화면 시간을 설정할 수 있습니다.
녹화 목록	여기에서 microSD™ 카드 상태를 확인할 수 있습니다.
개인정보 설정	암호화 비밀번호로 비디오를 암호화할 수 있습니다.

매개변수	설명
네트워크 설정	장치가 연결된 Wi-Fi를 볼 수 있습니다.  장비의 Wi-Fi를 변경하려면 화면으로 이동하여 설정 -> 네트워크 및 시간 -> 현재를 선택합니다.
장비 정보	여기에서 장비 정보를 확인할 수 있습니다.
더 보기	터미널 권한을 설정하고 클라이언트 호환 모드를 활성화할 수 있습니다.
장비 재시작	탭하여 장비를 다시 시작합니다.
장치 삭제	탭하여 EZVIZ 앱에서 장치를 삭제합니다.

1. Amazon Alexa 사용

이 지침에 따라 Amazon Alexa 를 사용하여 EZVIZ 장비를 제어할 수 있습니다 . 이 과정에서 문제가 발생할 경우 , 문제 해결을 참조해 주시기 바랍니다 .

시작하기 전에 다음을 확인하십시오 :

- 1. EZVIZ 장비가 EZVIZ 앱에 연결되어 있습니다.
- 2. EZVIZ 앱에서, 장비 설정 페이지의 "동영상 암호화"을 끄고 "오디오"를 켭니다.
- 3. Alexa 지원 장비(예: Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV(모든 세대), Fire TV 스틱(2세대만 해당) 또는 Fire TV Edition 스마트 TV)가 있습니다.
- 4. 스마트 장비에 이미 Amazon Alexa 앱이 설치되어 있으며, 계정을 생성했습니다.

Amazon Alexa 로 EZVIZ 장비를 제어하려면 :

- 1. Alexa 앱을 열고 메뉴에서 "스킬 및 게임"을 선택합니다.
- 2. 스킬 및 게임 화면에서, "EZVIZ"를 검색하면 "EZVIZ" 스킬을 찾을 수 있습니다.
- 3. EZVIZ 장비 스킬을 선택한 다음 사용 가능 를 누릅니다.
- 4. EZVIZ 사용자 이름과 비밀번호를 입력한 다음 로그인을 누릅니다.
- 5. 승인 버튼을 눌러 Alexa가 EZVIZ 계정에 액세스할 수 있도록 승인하면, Alexa가 EZVIZ 장비를 제어할 수 있습니다.
- 6. "EZVIZ가 성공적으로 연결되었습니다"가 표시되면, 장비 검색을 눌러 Alexa가 모든 EZVIZ 장비를 검색하도록 합니다.
- 7. Alexa 앱 메뉴로 돌아가서 "장비"를 선택하면, 장비 아래에 모든 EZVIZ 장비가 표시됩니다.

음성 명령

Alexa 앱 또는 Alexa 음성 제어 기능의 "Smart Home(스마트 홈)" 메뉴를 통해 새로운 스마트 장비를 검색합니다. 장비가 발견되면 음성으로 장비를 제어할 수 있습니다. Alexa에게 간단한 명령어를 말하십시오.

고장 해결

Alexa가 장비를 검색하지 못하면 어떻게 해야 하나요?

인터넷 연결 문제가 있는지 확인합니다.

스마트 기기를 재시작하고 Alexa에서 기기를 다시 검색해 보세요.

왜 Alexa에서 장비 상태가 "오프라인"으로 되어 있나요?

장비가 네트워크에서 연결이 끊겨 있을 수 있습니다. 스마트 기기를 재시작하고 Alexa에서 기기를 다시 검색해 보세요. 라우터가 인터넷에 연결되어 있는지 확인한 다음 다시 시도합니다.

① Amazon Alexa 를 사용할 수 있는 국가에 관한 정보는 Amazon Alexa 공식 웹사이트를 참조하십시오 .

2. Google Assistant 사용

Google Assistant 를 사용하여 EZVIZ 장비를 활성화하고 Google Assistant 음성 명령으로 라이브를 시청할 수 있습니다 .

다음 장비 및 앱이 필요합니다 :

1. 작동하는 EZVIZ 앱.
2. EZVIZ 앱에서, 장비 설정 페이지의 "동영상 암호화"을 끄고 "오디오"를 켭니다.
3. 작동하는 Chromecast가 연결된 TV.
4. 휴대전화의 Google Assistant 앱.

시작하려면 다음 단계에 따릅니다 :

1. EZVIZ 장비를 설정하고 앱에서 제대로 작동하는지 확인합니다.
2. App Store 또는 Google Play™ 에서 Google Home 앱을 다운로드하고 Google 계정에 로그인하세요.
3. Myhome 화면에서, 오른쪽 상단 코너에 있는 "+"를 누른 다음 메뉴 목록에서 "장비 설정"를 선택하여 설정 인터페이스에 들어갑니다.
4. Google로 작동"을 누른 다음 "EZVIZ"를 검색하면 "EZVIZ" 스킴을 찾을 수 있습니다.
5. EZVIZ 사용자 이름과 비밀번호를 입력한 다음 로그인을 누릅니다.
6. 승인 버튼을 눌러 Google이 EZVIZ 계정에 액세스할 수 있도록 승인하면, Google이 EZVIZ 장비를 제어할 수 있습니다.
7. "앱으로 돌아가기"을 누릅니다.
8. 위의 단계에 따라 승인을 완료합니다. 동기화가 완료되면 EZVIZ 서비스가 서비스 목록 아래에 나열됩니다. EZVIZ 계정에서 호환되는 장비 목록을 보려면 EZVIZ 서비스 아이콘을 누릅니다.
9. 이제 몇 가지 명령을 사용해 봅니다. 시스템 설정 시 생성한 도어벨 이름을 사용하세요.

사용자는 장비를 단일 개체 또는 그룹으로 관리할 수 있습니다. 룸에 장비를 추가하면 사용자는 하나의 명령을 사용하여 장비 그룹을 동시에 제어할 수 있습니다.

자세한 정보는 다음 링크를 참조하십시오:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

자주 묻는 질문

질문 : 비디오 암호화 비밀번호는 무엇인가요 ?

답변 : 기본 비디오 암호화 비밀번호는 장치의 인증 코드이며 , 이는 도어벨 라벨에 표시된 6 개의 대문자입니다 . EZVIZ 앱에서 (" 설정 "-> " 장치 정보 ") 를 통해 인증 코드를 받을 수 있습니다 .

질문 : 설치 및 설정 후 전기 스트라이크 또는 잠금 장치 본체가 잠금 해제되지 않을 경우 어떻게 해야 하나요 ?

답변 : 전기 스트라이크 또는 잠금 장치 본체가 설치 및 설정 후 잠금 해제되지 않는 경우 , 장치의 NC/NO 유형을 확인하고 올바른 단자에 연결되었는지 확인하십시오 .

 장비에 대한 추가 정보는 www.ezviz.com/kr 를 참조하십시오 .

영상 제품 사용에 대한 이니셔티브

EZVIZ 사용자 여러분,
기술은 우리의 생활 속 곳곳에 영향을 미치고 있습니다. 전망을 내다보는 기술 회사로서, 우리는 기술이 효율성과 삶의 질을 향상하는 데 어떤 역할을 하는지 점점 더 인식하고 있습니다. 동시에, 우리는 그것의 부적절한 사용으로 인한 잠재적인 피해를 인식하고 있습니다. 예를 들어, 비디오 제품은 실제, 완전하고 선행한 이미지를 기록할 수 있으므로 사실을 대표하는 데 큰 가치를 지니고 있습니다. 그러나 비디오 녹화물의 부적절한 배포, 사용 및/또는 처리는 다른 사람들의 개인 정보, 합법적인 권리 및 이익을 침해할 수 있습니다.

EZVIZ는 선을 위한 기술 혁신을 위해 최선을 다하여 모든 사용자가 영상 제품을 적절하고 책임감 있게 사용하도록 적극 지지합니다. 이로써 관련 행위와 사용이 관련 법률과 규정을 준수하고 개인의 이익과 권리를 존중하며 사회적 도덕성을 증진하는 긍정적인 환경을 집단적으로 조성합니다.

EZVIZ의 관심 받으실 수 있는 EZVIZ 이니셔티브는 다음과 같습니다:

1. 개인 정보 보호에 대한 타당한 기대는 모든 사람에게 있으며, 영상 제품의 사용은 그러한 타당한 기대와 충돌해서는 안 됩니다. 따라서, 공공 장소에 비디오 제품을 설치할 때 모니터링 범위를 명확히 하는 경고 통지가 합리적이고 효과적인 방식으로 표시되어야 합니다. 공공 장소가 아닌 곳의 경우, 관련 인원들의 동의가 얻은 후에야 영상 제품을 설치하거나, 타인의 알지 못하여 눈에 잘 띄지 않는 영상 제품을 설치하지 않는 등 관련 인원의 권익에 대한 신중한 판단이 이루어져야 합니다.
2. 비디오 제품은 특정 시간과 공간 내에서 실제 활동을 객관적으로 기록합니다. 사용자는 비디오 제품을 통해 자신을 보호하면서 다른 사람들의 초상권, 개인 정보 보호 또는 기타 법적 권리를 침해하지 않도록 사전에 이 범위에 관련된 사람들과 권리를 합리적으로 식별해야 합니다. 카메라의 오디오 녹음 기능을 활성화하면 모니터링 범위 내에서 대화를 포함한 소리를 캡처합니다. 모니터링 범위 내 잠재적인 소리 원천에 대한 철저한 평가를 강력히 권장합니다. 오디오 녹음 기능을 켜기 전에 필요성과 합리성을 완전히 이해해야 합니다.
3. 사용 중인 비디오 제품은 사용자가 제품 기능을 선택한 후에 따라 실제 장면에서 오디오 또는 비주얼 데이터를 일관되게 생성할 수 있습니다. 이는 얼굴 이미지와 같은 생체 인식 정보를 포함할 수도 있습니다. 그러한 데이터는 사용하거나 사용 목적으로 처리될 수 있습니다. 비디오 제품은 데이터의 합법적이고 적절한 사용을 안내하기 위해 인간적으로 법적 및 도덕적 기준을 실천할 수 없는 기술 도구에 불과합니다. 생성된 데이터를 제어하고 사용하는 사람들의 방법과 목적이 차이를 만들어냅니다. 그러므로, 데이터 컨트롤러는 적용 가능한 법률을 엄격히 준수할 뿐만 아니라 국제 협약, 도덕 기준, 문화적 규범, 공공질서 및 지역적 관습을 완전히 존중해야 합니다. 또한, 우리는 항상 개인정보와 초상권, 그리고 다른 합리적인 이익을 우선으로 보호해야 합니다.
4. 영상 제품에서 지속적으로 생성되는 영상 데이터는 다양한 이해관계자의 권익, 가치 및 기타 요구를 담고 있습니다. 데이터 보안을 확보하고 악의적 침입으로부터 제품을 보호하는 것이 매우 중요합니다. 모든 사용자 및 데이터 컨트롤러는 제품 및 데이터 보안을 극대화하기 위해 모든 합리적이고 필요한 조치를 취해야 하며, 데이터 유출, 부적절한 공개 또는 남용을 방지하기 위해 접근 제어 설정, 비디오 제품이 연결된 적절한 네트워크 환경 선택, 네트워크 보안을 설정하고 지속적으로 최적화해야 합니다.
5. 비디오 제품은 우리 사회의 안전을 향상시키는 데 큰 기여를 했으며, 우리는 그들이 우리 일상 생활의 다양한 측면에서 긍정적인 역할을 계속할 것이라고 믿습니다. 이 제품들을 남의 인권을 침해하거나 불법 활동에 가담하려는 시도는 기술 혁신과 제품 개발의 가치의 본질과 상반됩니다. 우리는 모든 사용자가 비디오 제품의 사용을 평가하고 모니터링하기 위한 자신만의 방법과 규칙을 설정하도록 권장합니다. 이를 통해 이러한 제품이 항상 적절하게, 신중하게, 그리고 선의로 사용되도록 보장할 수 있습니다.