

AUTORIŲ TEISĖS © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“. VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau - „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite „EZVIZ™“ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2024 m. sausio mėn

Prekių ženklų patvirtinimas

„EZVIZ“[™], [™] ir kiti EZVIZ prekių ženklai bei logotipai priklauso EZVIZ įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinės atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU APARATINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIAIS ATVEJAIS „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO NUTRAUKIMO AR DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, SUSIJUSIUS SU ŠIO GAMINIO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKIRUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHINĘ PAGALBĄ. STEBĖJIMO ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI SKIRIASI PRIKLAUSOMI JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO. ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinio lentelė

Instrukcija	1
Pakuotės turinys	2
Apžvalga	3
1. Priekinis skydelis	3
2. Galinis skydelis	3
Montavimas	4
1. Diegimo scenarijai	4
2. Montavimo diagrama.....	4
3. Žiūrėti montavimo vaizdo įrašą.....	5
4. Įdiegti visiškai	5
Įdiegti bateriją	6
Gaukite EZVIZ programėlę	6
Užrakto nustatymai	8
1. Klaviatūra.....	8
2. Atidaryti meniu	9
3. Meniu rodyklė.....	10
4. Pridėti administratorius / naudotojus	12
5. Įtraukti Pirštų Atspaudus(neprivalomas).....	12
6. Įtraukti prieigos kodą.....	13
7. Pridėti artumo kortelę(neprivalomas)	14
8. Ištrinti administratorius / naudotojus	14
9. Peržiūrėti sistemos informaciją	15
10. Aiški tinklo informacija.....	16
11. Užbaikite belaidžio ryšio konfigūraciją	16
Keli atrakinimo metodai.....	17
1. Atrakinimas pirštų atspaudais	17
2. Atrakinimas prieigos kodu	18
3. Atrakinimas Kortele.....	18
4. Atrakinimas mechaniniu raktu	18
5. Viduje atrakinti	19
Kelios užrakinimo metodikos.....	19
1. Automatinis užrakinimas.....	19
2. Atgalinės atskaitos užrakinimas	19

3. Lauko užraktavimas 19

4. Viduje užraktavimas 19

Naudojimas ir valdymas 20

1. Avarinis atrakinimas 20

2. Pavojaus signalai 20

3. Atkurti gamyklinius nustatymus 20

4. Vienkartinis kodas 20

5. Super energijos taupymo režimas 20

6. Vienkartinio nutildymo funkcija 20

Veiksmai su EZVIZ programėle 21

1. Pradinis puslapis 21

2. Nuostatos 22

Techninė priežiūra 22

1. Kasdienė priežiūra 22

2. DUK 22

3. Keičiamos šarminės sausos baterijos 23

Instrukcija

- EZVIZ išmaniojo spynos (toliau vadinamos "spyna") įrengimas daro įtaką jos normaliam veikimui ir tarnavimo laikui. Rekomenduojama leisti specialistams įdiegti ir gręžti skylę spynos komplektui pagal priedo šabloną.
- Rekomenduojama nuimti užraktą, jei jūsų namas yra dekoruojamas, ir iš naujo sumontuoti jį pabaigus dekoraciją, siekiant išvengti užrakto sugadinimo ir eksploataavimo trukmės sutrumpėjimo.
- Atkreipkite dėmesį, kad dezinfekavimo priemonė gali sugadinti užrakto korpusą.
- Užbaigus inicijavimą, užraktas išvalys visą naudotojo informaciją. Įrengę ir sukonfigūravę užraktą pagal poreikį pridėkite piršto atspaudą, prieigos kodą arba kortelę.
- Kai baterijos įtampa yra žema po naudojimo kurį laiką, pateikiamas žemos įtampos įspėjimas. Laiku pakeiskite akumuliatorių ir atkreipkite dėmesį į teigiamus ir neigiamus poliūs.
- Jei esate toli nuo namų arba ilgą laiką nenaudojote spynos, rekomenduojama pašalinti bateriją, kad spynos gyvavimo laikas būtų pratęstas.
- Atsižvelgiant į tai, kad spyna yra naudojama atviroje aplinkoje, rekomenduojame atkreipti dėmesį į saugumą naudojant ją, įskaitant tinkamai laikyti mažus dalis, tokias kaip artumo kortelė. Prieš atrakinant, turėtumėte patikrinti aplinkos sąlygas ir laiku atnaujinti savo slaptažodžio ir artumo kortelės nustatymus, kad išvengtumėte neteisėtos spynos atidarymo informacijos vagystės ar kopijavimo pavojų.
- Vartotojams su plokščiais ar plonais pirštų atspaudais rekomenduojama naudoti nykštį, kad būtų galima užregistruoti pirštų atspaudus, siekiant padidinti sėkmingų rezultatų rodiklį, ir užregistruoti daugiau nei vieną to paties vartotojo pirštų atspaudą. tas pats vartotojas gali turėti ne daugiau kaip 5 pirštų atspaudus.
- **Pirštų antspaudų-kortelių-kodų versija:** Spyna gali talpinti iki 50 pirštų antspaudų, 50 kodų ir 50 kortelių.
- **Kodų versija:** spyna telpa iki 50 skaitmeninių kodų.
- Šio produkto biometrinė atpažinimo technologija veikia VISIŠKAI VIETOJE paties produkto, kurį jūs patys valdote ir tvarkote, ir tarnauja tik vieninteliame tikslui - palaikyti jūsų sprendimą atrakinti. Viso kurso metu išsaugota informacija visada yra tik techninė vertė, t. y. biometrinė informacija, gauta iš šablonų, kuriuos iš anksto pateikėte savanoriškai (tokių kaip veido vaizdai, pirštų antspaudų šablonai, delno venų šablonai), kurių negalima naudoti atkurti pradinės informacijos.

Pakuotės turinys



arba



Pirštų antspaudų kortelė-Paso kodo versija

Kodų versija

Priekinis skydelis (x1)

Galinis skydelis (x1)



Varžtų rinkinys (x1)



Montavimo laikiklis (x1)
(Priekiniam skydeliui)



AA dydis elementas (x4)




* Artimėninis skaitiklis (x2)



Užraktų cilindro rinkinys (x1)



Užraktas komplektas (x1)

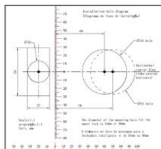

Skylešių šablonas (x1)



Reguliavimo informacija (x1)



Greitas pradžios vadovas (x1)



- Spynos išvaizda priklauso nuo iš tikrųjų nusipirkto spynos.
- Proksimybės kortelės yra įtrauktos tik į **Pirštų antspaudų-Kortelių-Pin kodų** versijos paketą.


Apžvalga

Čia pavyzdžiui pasirinkome pirštų antspaudų, kortelių ir slaptažodžių versiją.

1. Priekinis skydelis



2. Galinis skydelis

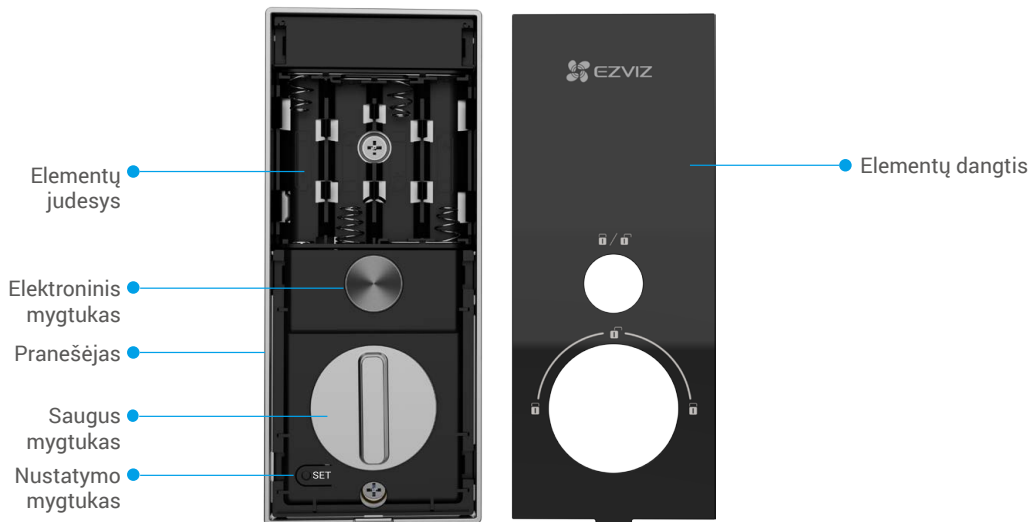


i Spynos išvaizda priklauso nuo iš tikrųjų nusipirkto spynos.

Montavimas

1. Diegimo scenarijai

Spyna gali būti sumontuota ant durų, atsiveriančių į kairę arba į dešinę, į vidų arba į lauką. Ji yra įdiegta viduje ir patikrina savo scenarijų pagal pateiktą iliustraciją.

i Dėmesio: Spyna nėra tinkama naudoti lauke. Būtinai įdiekite ją viduje, apsaugodami nuo saulės ir lietaus.

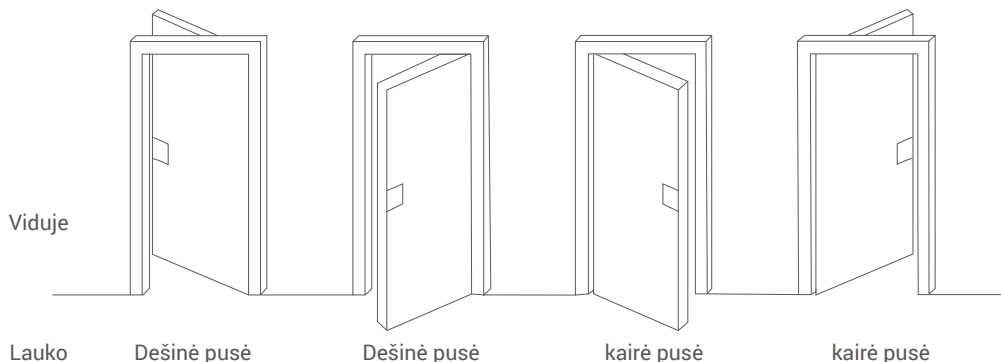


i Svarbu: Norint išvengti svirties efekto arba sutrikdyti visą veikimą, vengti įrengti spyną netoli durų viršutinės ir apatinės dalies. Šis produktas neatstoja jūsų durų rankenos. Vadovaukitės žemiau pateiktais nurodymais, atsižvelgdami į savo diegimo scenarijų.

2. Montavimo diagrama

i Pasiūlymas: Atnaujinkite spynos schemą gręžimo šablone.

Norint atlikti reikiamus skylėjimus ir įrenginį įdiegti teisingai, vadovaukitės proceso eiga, atsižvelgdami į savo diegimo scenarijų.

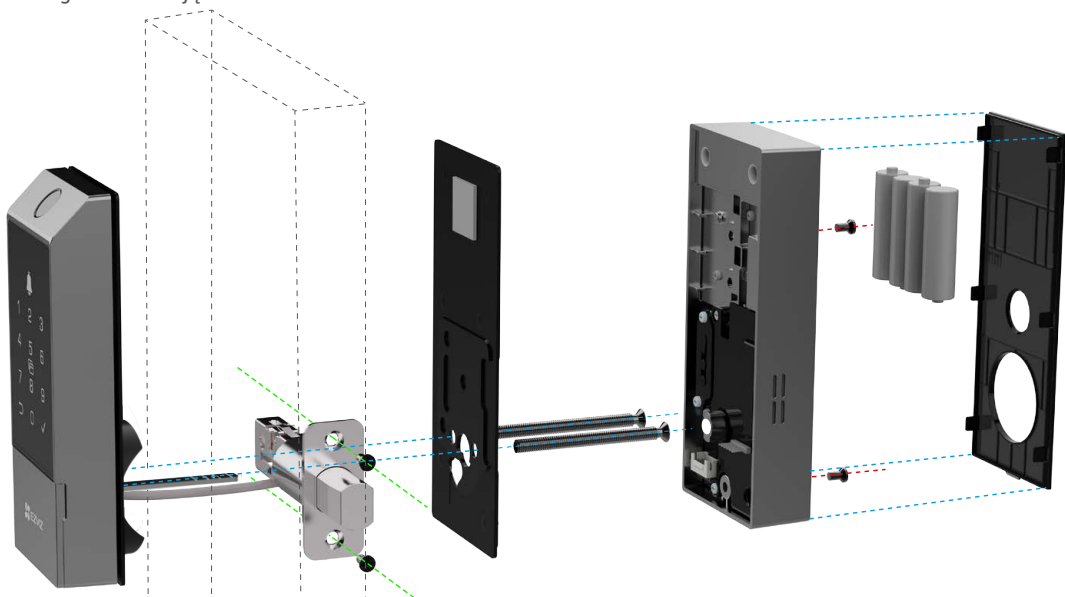

3. Žiūrėti montavimo vaizdo įrašą


Norėdami peržiūrėti diegimo vaizdo įrašą, bakstelėkite .



4. Įdiegti visiškai




Durų viduje

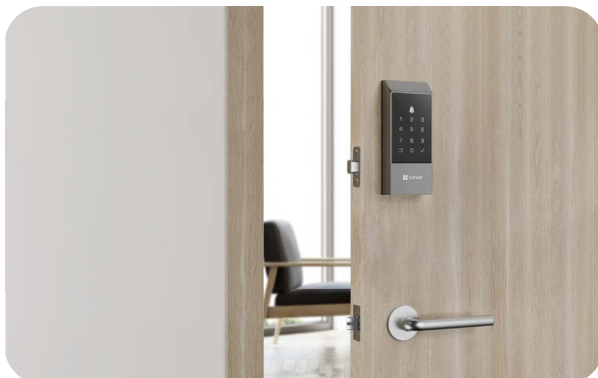

Už durų

Įdiegti bateriją

1. Po įdiegimo, pašalinkite baterijos lizdą nuo galinio skydelio.
2. Įdėkite 4 * AA dydžio baterijas į baterijos lizdą.
3. Padėkite atgal baterijos dangtelį.

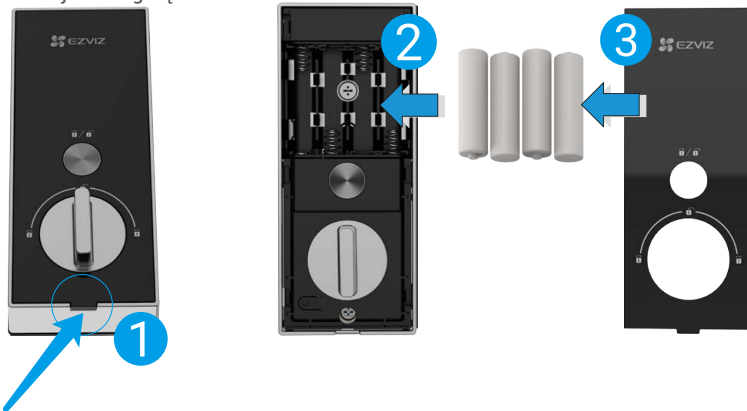

i Baterijos saugos įspėjimai ir instrukcijos

ĮSPĖJIMAS: Sprogimo rizika, jei baterijos pakeičiamos neteisingai. Prašome atidžiai perskaityti ir laikytis visų baterijos instrukcijų.


- Naudokite tik nurodytas baterijas: Keičiant, PRIVALOTE naudoti keturias (4) naujas, aukštos kokybės šarmines AA (LR6, 1,5V) baterijas. Norėdami išvengti sprogimo, užtikrinkite tinkamą įtampą ir poliarškumą. Nemaišykite šarminių baterijų su kitų tipų baterijomis (pvz., anglies-cinko, ličio arba įkraunamomis NiMH).
- Nemaišykite senų ir naujų baterijų: Visada pakeiskite visas keturias baterijas vienu metu.
- Laikykitės teisingo poliarškumo: Nekeiskite (+) ir (-) polių, kai dedate baterijas.
- Pašalinkite baterijas ilgalaikio saugojimo metu: Jei išmanioji spyna nebus naudojama ilgą laiką, išimkite baterijas, kad išvengtumėte jų nutękėjimo ir prietaiso pažeidimo.
- Nekraukite arba neveikite šilumos: Niekada neįkraukite neįkraunamų šarminių baterijų. Nedėkite jų į ugnį ir neekspozuokite per dideliam karščiui.
- Tinkamas šalinimas: Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi vietinių aplinkosaugos įstatymų ir perdirbimo taisyklių. Neišmeskite jų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.
- Pakeitimo specifikacijos: Keičiant naudokite tos pačios modelio arba lygiavertį specifikacijų baterijas (žr. „[Keičiamos šarminės sausos baterijos](#)“).

Gaukite EZVIZ programėlę

i Prieš atsisiunčiant programėlę:

- Jei programa jau įdiegta, patikrinkite, ar tai naujausia versija, ieškodami atnaujinimų savo programėlių parduotuvėje.
- Jei programėlė nėra įdiegta, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad ją atsisiųstumėte.

1. Prijunkite savo mobilųjį telefoną prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ (rekomenduojama).
2. Atsisiųskite EZVIZ programėlę, ieškodami „EZVIZ“ „App Store“ arba „Google Play“™.
3. Užregistruokite EZVIZ paskyrą ir prisijunkite prie programėlės.

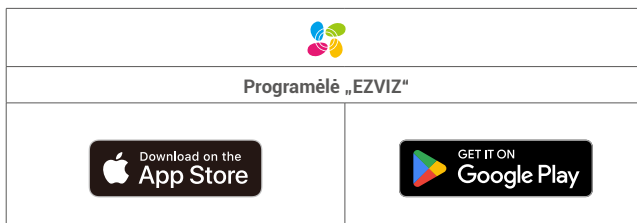


Įtraukite užraktą į EZVIZ


- i** Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

Pridėkite užraktą prie EZVIZ atlikdami šiuos veiksmus:

1. Prisijunkite prie EZVIZ programėlės paskyros.
2. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.
3. Paspauskite ir laikykite mygtuką SET ant galinio skydelio, kol spynė išsiųs balso pranešimą ir skaičius 0 ant klaviatūros mirksės, kad įjungtumėte poravimo režimą.

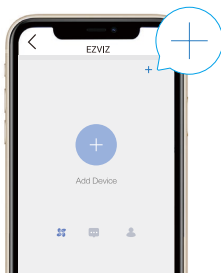

4. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant baterijos dangtelio.

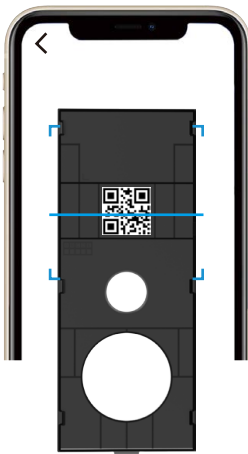


5. Vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad įtrauktumėte užraktą į EZVIZ programėlės paskyrą.

Užrakto nustatymai

Tada galite nustatyti spyną pagal savo reikalavimus.

- Prieš pirmą kartą naudodami, nuo užrakto nuimkite apsauginę plėvelę.
- Atkreipkite dėmesį, kad dezinfekavimo priemonė gali sugadinti užrakto korpusą.

1. Klaviatūra

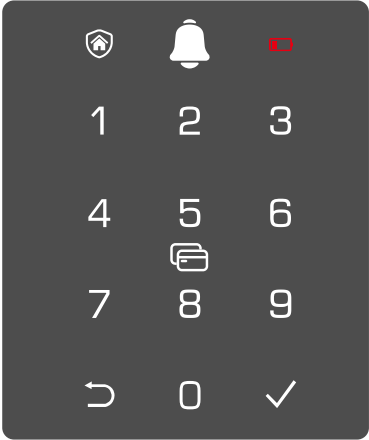

Piktograma	Aprašymai
	skaičių mygtukai
	Atšaukti, grįžti arba baigti
	patvirtinti
	Išeinančio iš namų režimo raktas
	kortelės prasukimo plotas (neprivalomas)
	durų skambutis
	Mažos baterijos indikatorius

2. Atidaryti meniu


1

- Jei norite nustatyti parametrus, atlikite šiuos veiksmus.
- Čia pavyzdžiui pasirinkome **pirštų antspaudų, kortelių** ir slaptažodžių versiją.

• Pradinėje būsenoje atlikite šiuos parametrų veiksmus.

1


Palieskite klaviatūros plotą, kad aktyvuotumėte spyną.

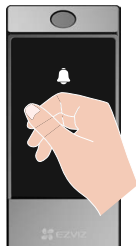

2

Klaviatūroje užsidega "↵" "✓".


- Norėdami išeiti, paspauskite „↵“.
- Spustelėkite „✓“, kad įtrauktumėte administratorių.

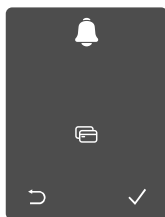

3

Klaviatūroje užsidega "1" "2" "3" "↵".

- Norėdami įtraukti piršto atspaudą, paspauskite „1“.
- Norėdami įtraukti prieigos kodą, paspauskite „2“.
- Norėdami įtraukti kortelę, paspauskite „3“.
- Norėdami išeiti/ grįžti, paspauskite „↵“.

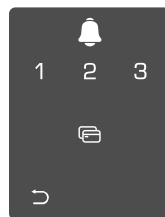

• Esant neinicijavimo būsenai, atlikite šiuos parametrų veiksmus.


1

Paspauskite SET mygtuką kartą.




2

Kai klaviatūra šviečia, patvirtinkite administratoriaus pirštų antspaudą, slaptažodį ar kortelę.

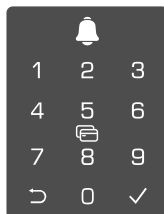

3


"1" "2" "3" "4" "5" "↵" kai kurių mygtukų klaviatūroje mirgės šviesa.

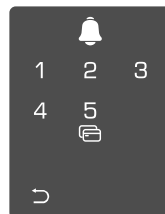

3. Meniu rodyklė


i Meniu čia yra tik orientacinis.

• **Pirštų antspaudų-kortelių-kodų versija.**

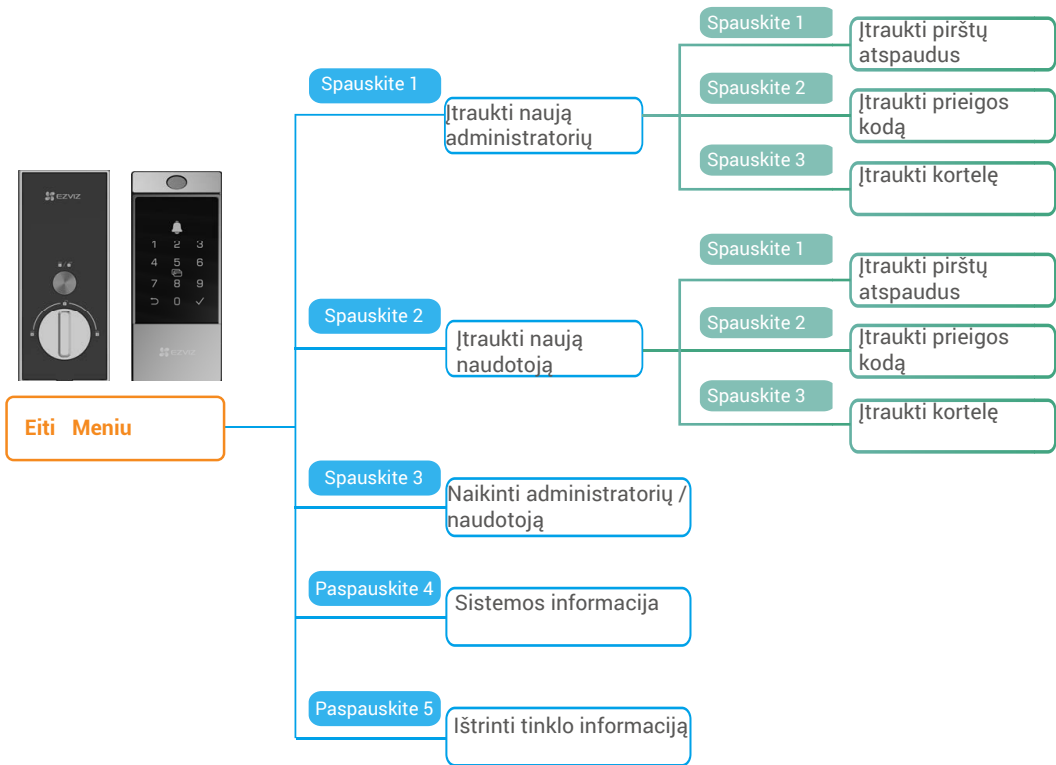





Eiti Meniu

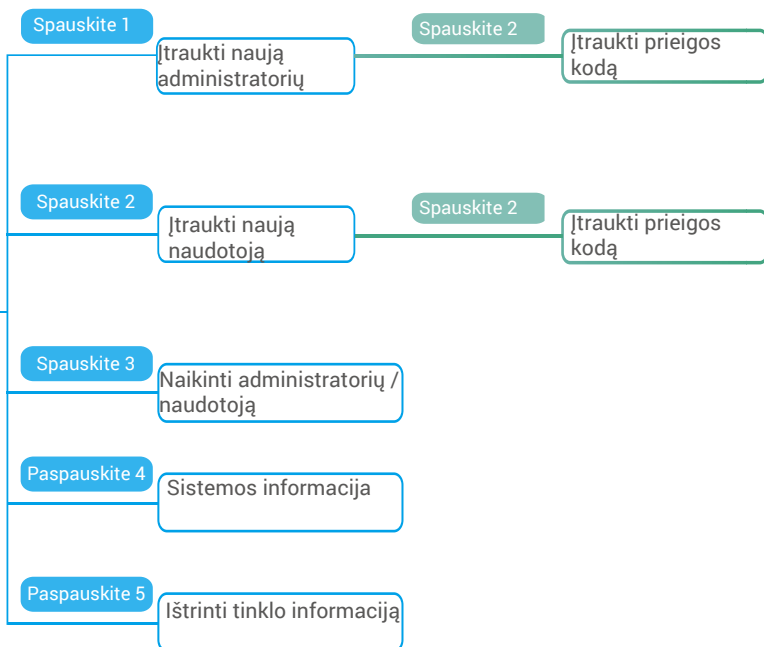

4. Pridėti administratorius / naudotojus

- 1 Atidarykite meniu. (Daugiau informacijos apie veiksmus žr. "Atidaryti meniu")
- 2 Paspauskite „1“, jei norite pridėti administratorių, arba paspauskite „2“, jei norite pridėti vartotoją.

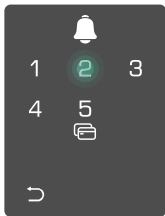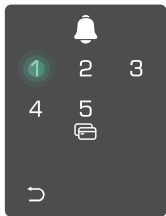

Vaidmuo	Atrakinti duris	Atidarykite meniu ir nustatykite užraktą
Administratorius	✓	✓
Naudotojas	✓	X



Įprasti naudotojai gali atrakinti duris tik naudodami atidarymo būdą; administratorius gali ne tik atrakinti duris, bet ir prisijungti prie meniu, kad pridėtų ir ištrintų naudotojus bei valdytų kitus nustatymus.

- 1 Kai pridedate administratorių arba naudotoją, skaičiai, atitinkantys naudotojo numerį, pagal numatytuosius nustatymus užsidegs nuo 001 (pvz., iki naudotojo numerio 001, trys numeriai 001 lėtai mirksės vieną kartą iš eilės).




5. Įtraukti Pirštų Atspaudus(neprivalomas)

- 1 • Priskirkite iki 5 pirštų ant vieno naudotojo.
- 2 • Tik pirštų antspaudų-kortelių-kodų versija palaiko pirštų antspaudų atrakinimą ir kortelės nuskaitymo atrakinimą.


- 1 Atidarykite meniu. (Daugiau informacijos apie veiksmus žr. "Atidaryti meniu")
- 2 Paspauskite „1“, jei norite pridėti administratorių, arba paspauskite „2“, jei norite pridėti vartotoją.

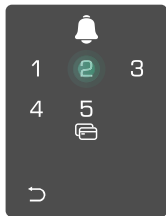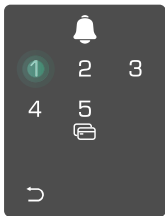

- 3 Norėdami įtraukti piršto atspaudą, paspauskite „1“.
- 4 Kai užsidega „1“, palieskite pirštų atspaudų skaitytuvą ir pakartokite operaciją 6 kartus, po vieną įsižiebia 1~6, kartu su sėkmingu pyptelėjimu piršto atspaudas sėkmingai pridėtas.
- 5 • Norėdami nepertraukiamai įtraukti pirštų atspaudų paspauskite „1“.
- 6 • Paspauskite klavišą ↵, kad grįžtumėte į ankstesnį lygį.
- 7 • Norėdami išeiti, paspauskite mygtuką SET.

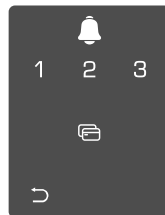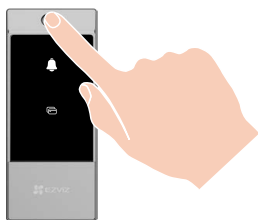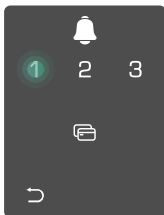

- 1** Kai piršto palikimas jau pridėtas, ir jūs bando jį pridėti dar kartą, klaviatūroje „1, 3, 5, 7, 9“ skaičiai (lygų X) švies ir mirksės 2 kartus, o pridėjimo nesėkme bus pranešta bipu.


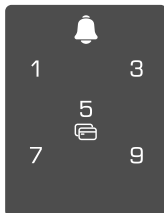


6. Įtraukti prieigos kodą

- 1** Pridėkite iki 1 slaptažodžio vartotojui.

1 Atidarykite meniu. (Daugiau informacijos apie veiksmus žr. ["Atidaryti meniu"](#))




2 Paspauskite „1“, jei norite pridėti administratorių, arba paspauskite „2“, jei norite pridėti vartotoją.

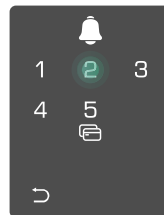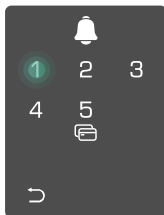

3 Norėdami įtraukti prieigos kodą, paspauskite „2“.

4 Įveskite atitinkamą 6-10 skaitmenų tinkamą prieigos kodą. Kai prieigos kodo įvesties klavišas yra ≥ 6 skaitmenų, šiuo metu užsidega „✓“, patvirtinkite paspausdami „✓“.



5 Pakartokite prieigos kodą dar kartą, paspauskite „✓“, kad patvirtintumėte, kartu su sėkmingu pytelėjimu, prieigos kodas sėkmingai pridėtas.

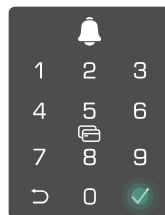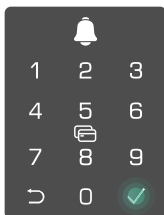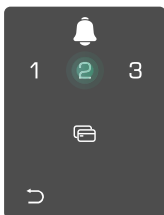



7. Pridėti artumo kortelę(neprivalomas)

- Pridėkite iki 1 priartinimo kortelės vartotojui.
- Tik **pirštų antspaudų-kortelių-kodų** versija palaiko pirštų antspaudų atrakinimą ir kortelės nuskaitymo atrakinimą.

- 1 Atidarykite meniu. (Daugiau informacijos apie veiksmus žr. "Atidaryti meniu")
- 2 Paspauskite „1“, jei norite pridėti administratorių, arba paspauskite „2“, jei norite pridėti vartotoją.

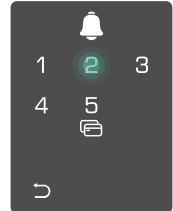
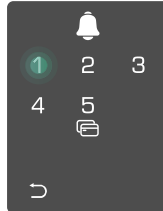


- 3 Norėdami įtraukti kortelę, paspauskite „3“.
- 4 Pridėkite neįrašytą artumo kortelę kortelių perbraukimo srityje.
- 5 • Norėdami patvirtinti, paspauskite klavišą ✓.
• Paspauskite ↵ klavišą, kad grįžtumėte į ankstesnį lygį.

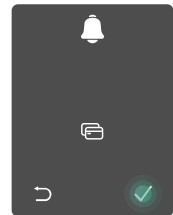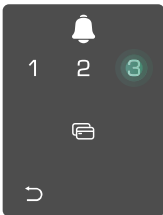


8. Ištrinti administratorius / naudotojus

- 1 Atidarykite meniu. (Daugiau informacijos apie veiksmus žr. "Atidaryti meniu")
- 2 Paspauskite "3", kad panaikintumėte administratorių / vartotoją.
- 3 Įveskite naudotojo numerį ir paspauskite ✓.

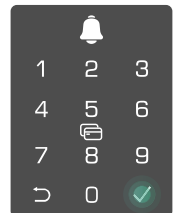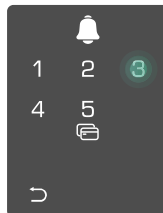




- Jei paspaudėte neteisingą naudotojo numerį, klaviatūroje esantis skaičius „1, 3, 5, 7, 9“ (atrodo kaip X) užsidegs ir mirksės 2 kartus, kartu su trikties pyptelėjimu. Paspauskite „↵“, kad grįžtumėte prie paskutinio veiksmo, arba įveskite vartotojo numerius, kad vėl juos panaikintumėte.

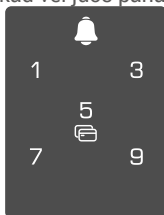

- Jei lieka tik vienas naudotojas ir jūs jį ištrinate, klaviatūroje užsidegs ir 2 kartus sumirksės skaičius „1, 3, 5, 7, 9“ (atrodo kaip X), kartu su trikties pyptelėjimu.

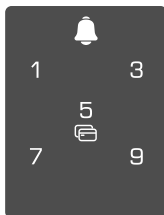


9. Peržiūrėti sistemos informaciją


- ➊ Atidarykite meniu. (Daugiau informacijos apie veiksmus žr. ["Atidaryti meniu"](#))



- ➋ Paspauskite „4“, kad peržiūrėtumėte užrakto sistemos informaciją.

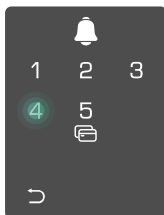

- ➌ Užraktas transliuoja sistemos informaciją.

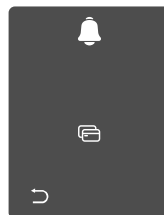

- Užraktas savo ruožtu transliuos užrakto serijos numerį, dabartinę įrenginio versiją ir patvirtinimo kodą anglų kalba; paspauskite „↵“, kad grįžtumėte į ankstesnį lygį.



10. Aiški tinklo informacija

❶ Atidarykite meniu. (Daugiau informacijos apie veiksmus žr. "Atidaryti meniu")

❷ Paspauskite "5", kad išvalytumėte tinklo informaciją.

❸


- Paspauskite "✓", kad patvirtintumėte.
- Paspauskite "↩", kad sugrįžtumėte į ankstesnį lygį.

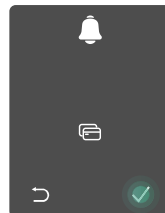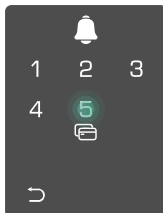

❶ Kai išvaloma tinklo informacija ir norite pridėti spyną prie savo EZVIZ programėlės paskyros, turite iš naujo sukonfigūruoti tinklą.

11. Užbaikite belaidžio ryšio konfigūraciją

Paspauskite ir laikykite mygtuką SET ant galinio skydelio, kol spyna išsiųs balso pranešimą ir klaviatūros numeris 0 pradės mirksėti kartu su signalu, kuris reiškia, kad įjungtas Wi-Fi konfigūravimo režimas.

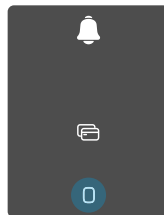

Prašome laikytis sistemos vadovo, kad per 3 minutes būtų užbaigta tinklo informacija.

❶ Sistema automatiškai išeis iš tinklo konfigūracijos režimo po 3 minučių.

Keli atrakinimo metodai

Piktograma	Atrakinimo metodas
	Pirštų antspaudų atrakimas (neprivalomas)
	Slaptažodžio atrakinimas
	Kortelės atrakinimas (neprivalomas)
	Mechaninis raktų atrakinimas
	Tolimas atrakinimas




- Prieš atidarydami duris prieigos kodu, palieskite klaviatūros sritį, kad suaktyvintumėte užraktą.
- Siekiant užtikrinti jūsų privatumą, rekomenduojama reguliariai keisti prieigos kodus ir išvalyti klaviatūros sritį, jei lieka žymių.
- Tik **pirštų antspaudų-kortelių-kodų** versija palaiko pirštų antspaudų atrakinimą ir kortelės nuskaitymo atrakinimą.



- Šis produktas turi saugumo apsaugos funkciją, pirštų antspaudų / slaptažodžių / kortelių atpažinimo klaidų skaičius nuolat pasiekia 5 kartus per 5 minutes, sistema bus priverstinai užrakinta 3 minutes.
- Sistema bus atrakinta automatiškai po 3 minučių.
- Šią funkciją galite išjungti EZVIZ programėlėje.

1. Atrakinimas pirštų atspaudais



Padėkite pirštą ant pirštų atpažinimo skaitytuvo, spyna patikrins pirštų atspaudą ir atrakins duris.

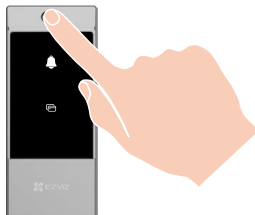

2. Atrakinimas prieigos kodu



i Gaminys yra apsaugotas apsaugos nuo šnipinėjimo prieigos kodais. Jei kas nors stebi, kaip įvedate prieigos kodą, galite pridėti papildomų skaitmenų prieš pradinį kodą arba po jo, kad jis būtų sudėtingas, tačiau vis tiek galėsite atrakinti.

- 1** Palieskite, jei norite pažadinti klaviatūrą.
- 2** Įveskite prieigos kodą ir paspauskite ✓.
- 3** Spyna patikrins kodą ir atrakins duris.

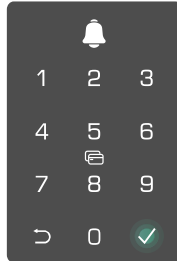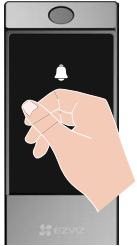

3. Atrakinimas Kortele


- 1** Palieskite, jei norite pažadinti klaviatūrą.
- 2** Padėkite įrašytą artumo kortelę ant kortelės nuskaitymo srities.
- 3** Spyna bus atrakinta automatiškai.

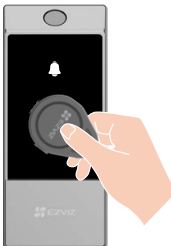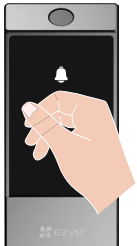

4. Atrakinimas mechaniniu raktu

i Kad būtų galima naudoti toliau, tinkamai laikykite mechaninį raktą.

- 1** Atidarykite mechaninio rakto angos dangtelį.
- 2** Įdėkite raktą ir pasukite jį, tada stumkite, kad atidarytumėte duris.

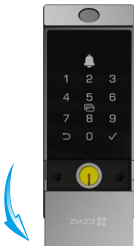


5. Viduje atrakinti

- Paspauskite "Elektroninį mygtuką" ant galinio skydelio, kad atrakintumėte duris, kai jos yra užrakintos.



- Pasukite "Saugaus mygtuko" ant galinio skydelio, kad atrakintumėte duris, kai jos yra užrakintos.

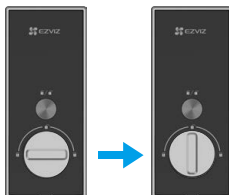

Kelios užrakinimo metodikos

1. Automatinis užrakinimas

Kartą uždaroma durys, spyna bus automatiškai užrakinta.

- Jūs galite nustatyti šią funkciją EZVIZ programėlėje.
- Šia funkcija reikia naudoti su Bluetooth durų jutikliu. Prašome įsigyti EZVIZ išmanųjį durų jutiklį.

2. Atgalinės atskaitos užrakinimas

Atidarykite "atskaitinio laikiklio" funkciją EZVIZ programėlėje. Įjungus šią funkciją, spyna automatiškai užrakinis po atskaitinio laiko pasibaigimo.

3. Lauko užraktavimas

Laikykite mygtuką "✓" ant priekinio skydelio ilgiau nei 3 sekundes, kad užrakintumėte.


4. Viduje užraktavimas

- Uždarę duris, spustelėkite „elektroninį mygtuką“ ant galinės plokštės, kad užrakintumėte.
- Uždarius duris, pasukite "saugų kamštį" ant galinės plokštės, kad užrakintumėte.

Naudojimas ir valdymas

1. Avarinis atrakinimas

Jei akumuliatorius išsikraus, prijunkite priekinio skydo avarinio maitinimo šaltinio sąsają prie maitinimo bloko, kad įkrautumėte užraktą per „Type-C“ maitinimo kabelį, tada atrakinkite duris.

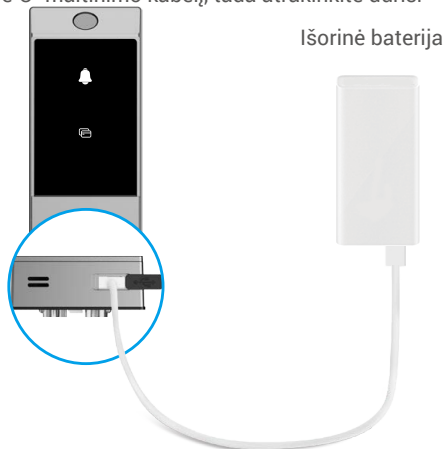

2. Pavojaus signalai

1. Apsaugos nuo sugadinimo pavojaus signalas

Išmontavus jėga, užraktas pasiųs maždaug vienos minutės trukmės pavojaus signalą.

2. Sistemos užrakino pavojaus signalas

Patikrinkite naudodami neteisingą pirštų atspaudą, prieigos kodą arba kortelę 5 kartus; sistema bus užrakinta 3 minutes.

3. Įspėjimas apie žemą akumuliatoriaus įkrovos lygį

Kai akumuliatoriaus įtampa yra maža, balsu pranešimas primins, kad reikia pakeisti akumuliatorių.

4. Durys nėra uždarytos įspėjimas

Jei durys nebus tinkamai uždarytos, spyna bandys užrakinti 3 kartus, o jei nepavyks, bus įjungtas signalizatorius.

3. Atkurti gamyklinius nustatymus

1. Nuimkite galinio skydelio akumuliatoriaus dangtelį ir išimkite akumuliatorių.

2. Paspauskite mygtuką SET 5 s ir įstatykite akumuliatorių akumuliatorių lizde.

Atleiskite mygtuką SET ir paspauskite ✓, kad patvirtintumėte, kai būsite paraginti balsu.

4. Vienkartinis kodas

Kai atvyksta svečiai, galite jiems sukurti vienkartinį durų kodą.

- Vienkartinis slaptažodis įsigalioja nedelsiant po jo sukūrimo.
- Kartą įjungus, vienkartiniai kodai gali būti generuojami netgi tada, kai spyna yra neprisijungusi prie interneto.

5. Super energijos taupymo režimas

Pridėkite Super Power taupymo režimą, kuris pagerina baterijos veikimą ir ilgiau išlieka.

Atidarymo būdas: Iš parametų puslapio eikite į baterijos valdymo parinktį.

6. Vienkartinio nutildymo funkcija

1. Palieskite klaviatūros sritį, kad atsibustų klaviatūra.

2. Paspauskite ir laikykite "0" mygtuką, kol klaviatūra mirks du kartus, nurodyma, kad funkcija įjungta.


- Kai įjungta vienkartinio nutildymo funkcija, durys patenka į tylų režimą.
- Spyna automatiškai išeis iš šio režimo, kai bus atrakinta patikrinus papildytą pirštų antspaudą, kodą ar kortelę iš išorės.

Veiksmiai su EZVIZ programėle

i Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

1. Pradinis puslapis

Paleidę EZVIZ programėlę ir bakstelėję užraktą, galite jį peržiūrėti ir tvarkyti pagrindiniame puslapyje.

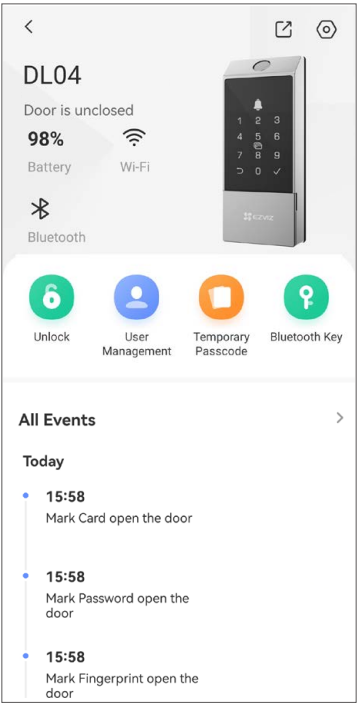

Parametras	Aprašas
Baterija	Likusių baterijos įkrovą galite peržiūrėti čia.
Signalas	Čia galite pamatyti užrakto „Wi-Fi“ signalo stiprumą.
Bluetooth	Jūs galite matyti Bluetooth ryšio būseną.
Atrakimas	Palieskite, kad atrakintumėte spyną. i Funkcija numatyta išjungta. Norėdami ją naudoti, prašome eiti į "nustatymai - atrakinimo nustatymai" ir ją įjungti.
Vartotojų valdymas	Čia galite prisiliesti, kad valdytumėte vartotojus. i Praidedus vartotoją, galite pridėti atrakinimo būdus šiam vartotojui, pvz., Pirštų antspaudus, skaitmeninį slaptažodį, artumo kortelę ir bėdos slaptažodį. Atkreipkite dėmesį, kad atrakinimo metodus turi veikti ant užrakto.
Laikinas prieigos kodas	Bakstelėkite, kad sugeneruotumėte laikiną prieigos kodą, kad lankytojai galėtų atidaryti duris.
Bluetooth raktas	Spustelėkite, kad pasidalintumėte „Bluetooth“ raktu su savo šeimos nariais ar svečiais.
Visi įvykiai	Patikrinkite visus įvykius, nutikusius su užrakto.

2. Nuostatos

Nustatymų puslapyje galite nustatyti įrenginio parametrus.

Parametras	Aprašas
Pavadinimas	Peržiūrėkite arba bakstelėkite, kad čia pakeistumėte savo įrenginio pavadinimą.
Atraklinkite nustatymus.	Čia galite įjungti nuotolinį atrakinimą, nustatyti atrakinimo būdą ir durų atidarymo kryptį ir kt.
Baterija	Patikrinkite užrakto baterijos laikymo vietą.
Pranešimas apie žinutę	Jūs galite valdyti įrenginio pranešimus ir EZVIZ programėlės pranešimus.
Garso nustatymai	Galite nustatyti atitinkamus garso parametrus pagal savo įrenginį.
Durų atidarymo žurnalai	Jūs galite pamatyti durų atidarymo žurnalą čia.
Privatumo nustatymai	• Privatumo režimas: Įjungus jį, durys gali būti atrakintos tik administratoriaus piršto antspaudu, kodu ir artumo kortele arba mechaniniu raktu. Taip pat užrakto garsas bus išjungtas. • Bandomasis užrakinimas: kai įjungta, sistema bus užrakinta 3 min. ir negalėsite naudoti elektroninio rakto atrakinti, kai per 5 min. įvyko 5 atrakinimo klaidos.
Tinklo nuostatos	Jūs galite matyti Wi-Fi ryšio būseną čia.
Įrenginio informacija	Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.
Įrenginio bendrinimas	Galite bendrinti įrenginį su savo šeimos nariais arba svečiais.
Pašalinti įrenginį	Bakstelėkite, kad panaikintumėte užblokavimą savo EZVIZ paskyroje.

Techninė priežiūra

1. Kasdienė priežiūra

- Saugokite užraktą nuo ėsdinančių medžiagų, kad užraktas nebūtų pažeistas ir būtų išlaikytas blizgesys.
- If durys deformuojasi, todėl padidėja trintis, kad į dėžės atmušimo plokštę patekęs bendras fiksavimo varžtas ir varžtas negali visiškai išsikišti. Šiuo metu reikia reguliuoti atmušimo plokštelės padėtį.
- Baterijas pakeiskite iš karto, kai baterijos įtampa yra žema, siekiant užtikrinti normalų užrakto naudojimą. Keisdami baterijas atkreipkite dėmesį į teigiamus ir neigiamus jų polius.
- Tinkamai laikykite mechaninį raktą.
- Rinkdami pirštų atspaudus, paspauskite pirštą ant skaitytuvo horizontaliai
- Paprašykite specialistų patikrinti užraktą, jei jis nėra lankstus.
- Laikykite tepalą besisukančioje užrakto dalyje, kad jis sklandžiai suktųsi ir prailgintų naudojimo laiką.
- Rekomenduojama patikrinti užraktą kartą per šešis mėnesius arba vienerius metus ir patikrinti, ar nėra atsilaisvinusių fiksuotų varžtų.

2. DUK

Problema	Priežastis	Sprendimas
Duryse negalima atidaryti įprastu būdu patvirtinus pirštų antspaudą, skaitmeninį slaptažodį ar kortelę.	Problemos su spynos montavimu.	Prašome leisti profesionalams patikrinti įrengimą.
	Vartotojo teisės netaikomos galiojimo laikotarpiui.	Naudokite kitų vartotojų pirštų antspaudus, slaptažodžius ar kortas, arba atnaujinkite vartotojo galiojimo laiką per EZVIZ programėlę.
Nėra atsakymo iš pirštų antspaudų skaitytuvo.	Pirštų antspaudų skaitytuvas yra pažeistas.	Prašome leisti profesionalams patikrinti įrengimą.

Problema	Priežastis	Sprendimas
Spyna negali būti užrakinta.	Variklis yra sugedęs.	Prašome leisti profesionalams patikrinti įrengimą.
	Problema su atrakinimo metodo nustatymu	Įveskite EZVIZ programą, kad nustatytumėte atrakinimo būdą.
Problema su spynos liežuviu iššokimu.	Diegimo klaida	Prašome leisti profesionalams patikrinti įrengimą.
Įrenginys dažnai būna be ryšio.	Spyna nėra prijungta prie tinklo.	Prašome prijungti spyną prie tinklo su geresniu ir stabiliau signalu.
Greitas baterijos išsikrovimas.	Tinklo aplinka yra nestabili.	Prašome pereiti prie stabilios tinklo signalizacijos.
		Prašome išjungti belaidžio ryšio jungiklį EZVIZ programėlėje.
Durys negali būti atidarytos mechaniniu raktu	Neteisingas mechaninis raktas	Naudokite tinkamą mechaninį raktą
	Cilindras yra pažeistas	Po durų atidarymo, prašome profesionalams patikrinti ir pakeisti pažeistus komponentus.
	Mechaninis raktas negali būti visiškai įkištas	
Durys negali būti atidarytos naudojant vienkartinį kodą.	Spyna yra neprisijungusi prie interneto.	Prašome prijungti spyną prie tinklo ir bandykite dar kartą.
Negaliu išjungti ypatingai energijos taupymo režimo EZVIZ programoje.	Spyna yra neprisijungusi prie interneto.	Prašome palieskite klaviatūrą, kad prietaisas atsibustų ir spyna automatiškai prisijungs prie tinklo, tada bandykite dar kartą.

 Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com/eu.

3. Keičiamos šarminės sausos baterijos

Įrenginio baterijos tipas: Keičiamos šarminės sausos baterijos.

Baterijos modelis: LR6

Nominali įtampa: 1,5 V DC

Vardinis pajėgumas: 2950mAh

Baterijų gamintojas: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Sudedamosios dalys	Cheminė formulė	CAS Nr.	Apytikslis kiekis (svorio %)
			LR6
Mangano dioksidas	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Cinkas	Zn	7440-66-6	18,1
Vanduo	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Kalio hidroksidas	KOH	1310-58-3	6,3
Grafitas	C	7782-42-5	3,0
Žalvaris	CuZn	12597-71-6	2,4
Geležis	Fe	7439-89-6	17,5
Ni-dengimas	Ni	7440-02-0	0,3
Nailonas	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Celiuliozė	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3