

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp, formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. īpašums. (Turpmāk – „EZVIZ”). Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk – „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ™ vietnē (<http://www.ezviz.com>).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija – 2024. gada janvāris

Preču zīmju apliecinājums

EZVIZ™,  un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻŅAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZ IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRAŠĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKLĪ; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠĶIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS, PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

PRETRUNU GADĪJUMĀ STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Instrukcija	1
Iepakojuma saraksts	2
Pārskats	3
1. Priekšējais panelis	3
2. Aizmugurējais panelis	3
Instalācija.....	4
1. Instalācijas scenāriji.....	4
2. Instalācijas shēma	4
3. Skatīties uzstādīšanas video	5
4. Pilnībā instalēt	5
Instalēt akumulatoru	6
EZVIZ lietotnes lejupielāde.....	6
Slēdzenes pievienošana EZVIZ.....	7
Slēdzenes iestatījumi	8
1. Cipartastatūra	8
2. Ievades izvēlne	9
3. Izvēlnes rādītājs	10
4. Administratoru/lietotāju pievienošana	12
5. Pirksta nospieduma pievienošana(Izvēles)	12
6. Piekļuves koda pievienošana	13
7. Pievienot tuvumkarti(Izvēles)	14
8. Administratoru/lietotāju dzēšana	14
9. Apskatiet sistēmas informāciju	15
10.Skaidra tīkla informācija.....	16
11.Pabeidziet Wi-Fi konfigurāciju.....	16
Vairākas atslēgšanas metodes	17
1. Atslēgšana ar pirksta nospiedumu.....	17
2. Atslēgšana ar piekļuves kodu	18
3. Atrakinimas Korteles.....	18
4. Atslēgšana ar mehānisko atslēgu	18
5. Iekārtas atbloķēšana	19
Vairāki slēgšanas veidi	19

1. Automātiskā bloķēšana	19
2. Atpakaļskaitīšanas bloķēšana	19
3. Ārējā bloķēšana	19
4. Iekšējais slēdzējs	19

Darbība un pārvaldība 20

1. Atslēgšana ārkārtas gadījumā	20
2. Trauksmes	20
3. Atjaunot rūpnīcas iestatījumus	20
4. Vienreizējs paroles kods	20
5. Super taupības režīms	20
6. Vienreizēja klusuma funkcija	20

Darbības EZVIZ lietotnē 21

1. Sāklapa	21
2. Iestatījumi	22

Apkope 22

1. Ikdienas apkope	22
2. BUJ	22
3. Nomaināmas sārmu sausās baterijas	23

Instrukcija

- EZVIZ Viedslēdzis (turpmāk saukts par "slēdzi") uzstādīšana ietekmē tā normālu darbību un kalpošanas laiku. Ieteicams ļaut profesionāļiem uzstādīt slēdzi un izurbt caurumu slēdzes komplektam saskaņā ar pielikumā esošo caurumu veidni.
- Ja jūsu mājai tiek veikti remonta darbi, slēdzeni ieteicams noņemt un uzstādīt to atpakaļ pēc remonta darbu pabeigšanas, lai izvairītos no slēdzenes bojājumiem un kalpošanas laika samazināšanās.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka dezinfekcijas līdzekļi var radīt slēdzenes korpusa bojājumus.
- Pēc inicializācijas pabeigšanas slēdzene nodzēsīs visu lietotāja informāciju. Pēc slēdzenes uzstādīšanas un konfigurēšanas, pievienojiet pirksta nospiedumu, piekļuves kodu vai karti, ja nepieciešams.
- Kad pēc ilgākas lietošanas bateriju spriegums ir zems, par to brīdina zema sprieguma trauksme. Laikus nomainiet baterijas un pievērsiet uzmanību pozitīvajiem un negatīvajiem poliēm.
- Ja jūs esat prom no mājām vai ilgu laiku neesat izmantojis slēdzi, ieteicams noņemt bateriju, lai pagarinātu slēdzes darbības laiku.
- Ņemot vērā to, ka slēdzene tiek uzstādīta atklātā vidē, mēs iesakām jums pievērst uzmanību drošībai lietošanas laikā, ieskaitot pareizu mazu detaļu, piemēram, tuvības karti, uzglabāšanu. Jums vajadzētu pārbaudīt apkārtni pirms atslēgas atbloķēšanas un savlaicīgi atjaunināt savu parolei un tuvības kartes iestatījumus, lai novērstu jebkādu nelikumīgu atslēgas informācijas zādzību vai kopēšanu.
- Lietotājiem ar plakanu vai tievu pirksta nospiedumu ieteicams izmantot īkšķi pirksta nospieduma reģistrēšanai, lai palielinātu izdošanās līmeni, un vienam un tam pašam lietotājam reģistrēt vairāk nekā vienu pirksta nospiedumu. Vienam un tam pašam lietotājam tiek atbalstīti ne vairāk kā 5 pirkstu nospiedumi.
- **Pirkstu nospiedumu-kartes-pieejas kods** versijai: slēdzene uzņem līdz 50 pirkstu nospiedumiem, 50 pieejas kodiem un 50 kartēm.
- **Paroles** versijai: slēdzene var uzglabāt līdz pat 50 parolēm.
- Šajā produktā bioloģiskās atpazīšanas tehnoloģija darbojas PILNĪGI LOKĀLI uz paša produkta, ko jūs kontrolējat un pārvaldāt, un kalpo tikai tam, lai atbalstītu jūsu lēmumu atslēgt. Visu kursu laikā saglabātie dati vienmēr satur tikai tehnisku vērtību, proti, biometriskos datus, kas iegūti no jau iepriekš proaktīvi nodrošinātajiem veidņu paraugiem (piemēram, sejas attēliem, pirkstu nospiedumu veidņu, plaukstu vēnu veidņu), kas nevar tikt izmantoti, lai atjaunotu sākotnējos datus.

Iepakojuma saraksts



vai



Pirkstu nospiedumu-kartes-pieejas
kods-versija

Ieejas koda versija

Priekšējā panelis (x1)

Aizmugurējais panelis (x1)



Skavju komplekts (x1)



Montāžas stiprinājums (x1)
(Priekšējais panelis)



AA izmēra baterija (x4)




* Artimeninis skaitiklis (x2)



Slēdzenes cilindra komplekts (x1)



Slēdzes korpusa komplekts (x1)

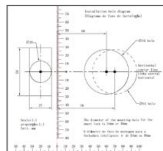

Auklas Templet (x1)



Regulatoriskā informācija (x1)



Ātrs sākuma celvedis (x1)



- Slēdzenes izskats atkarīgs no faktiski iegādātās.
- Proksimitātes kartes ir iekļautas tikai Paketē ar Pirkstu nospiedumu-Kartes-Pieejas koda versiju.


Pārskats

Šeit mēs ņemam piemēru ar Pirkstu nospiedumu-Karti-Pārejas kodu versiju.

1. Priekšējais panelis



2. Aizmugurējais panelis

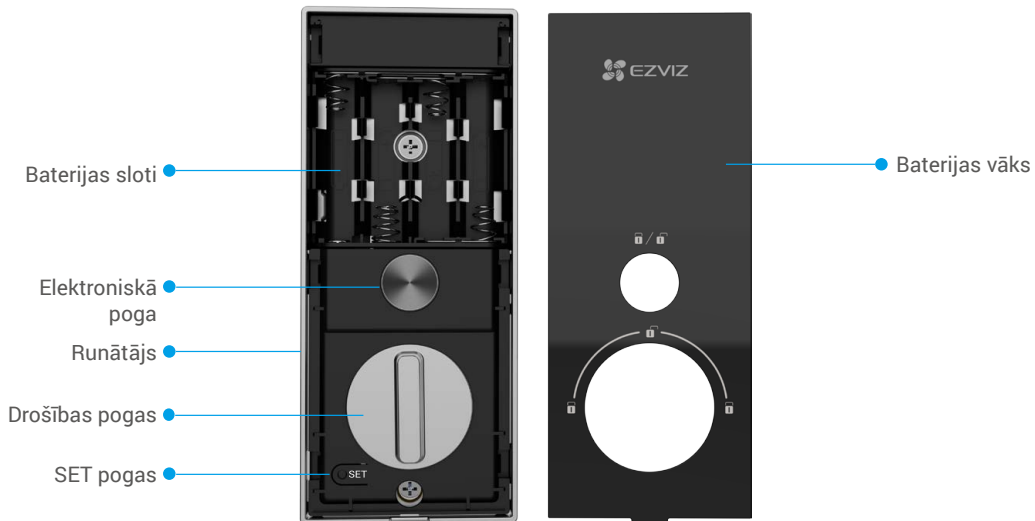


i Slēdzes izskats atkarīgs no faktiski iegādātās.

Instalācija

1. Instalācijas scenāriji

Slēdzi var uzstādīt uz durvīm, kuru atvēršanas virziens ir pa kreisi vai pa labi, iekšpusē vai ārpusē. Tas tiek novietots iekšējā vidē un pārbauda savu scenāriju, pamatojoties uz sekojošo ilustrāciju.

i Uzmanību: Slēdzene nav piemērota ārējiem apstākļiem. Pārliecinieties, ka uzstādāt savu slēdzeni iekšējā vidē, aizsargājot to no saules un lietus.

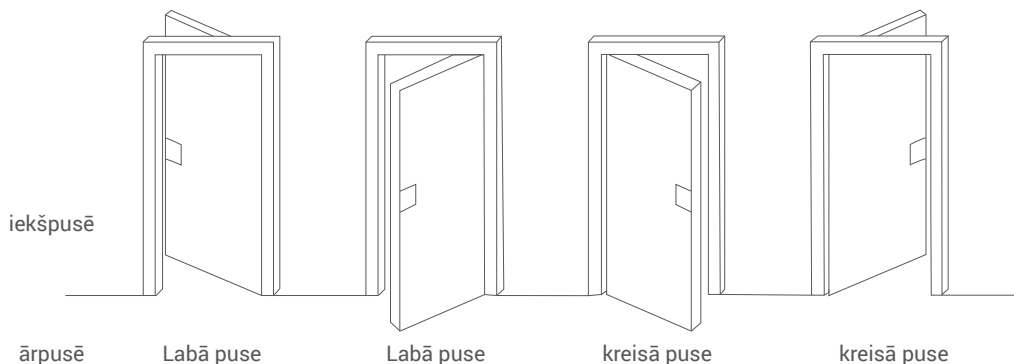


i Svarīgi: Izvairieties no slēdzes uzstādīšanas tuvumā durvju augšējām un apakšējām malām, lai izvairītos no svira efekta vai traucētu tā pilnīgu darbību. Šis produkts nenomaina jūsu durvju rokturi. Saskaņā ar jūsu uzstādīšanas scenāriju ievērojiet zemāk norādītās instrukcijas.

2. Instalācijas shēma

i Ieteikums: Rūpīgi pārbaudiet slēdzes shēmu urbšanas veidnē.

Lai veiktu nepieciešamās caurumus un uzstādītu iekārtu pareizi, ievērojiet procesu atbilstoši jūsu uzstādīšanas scenārijam.

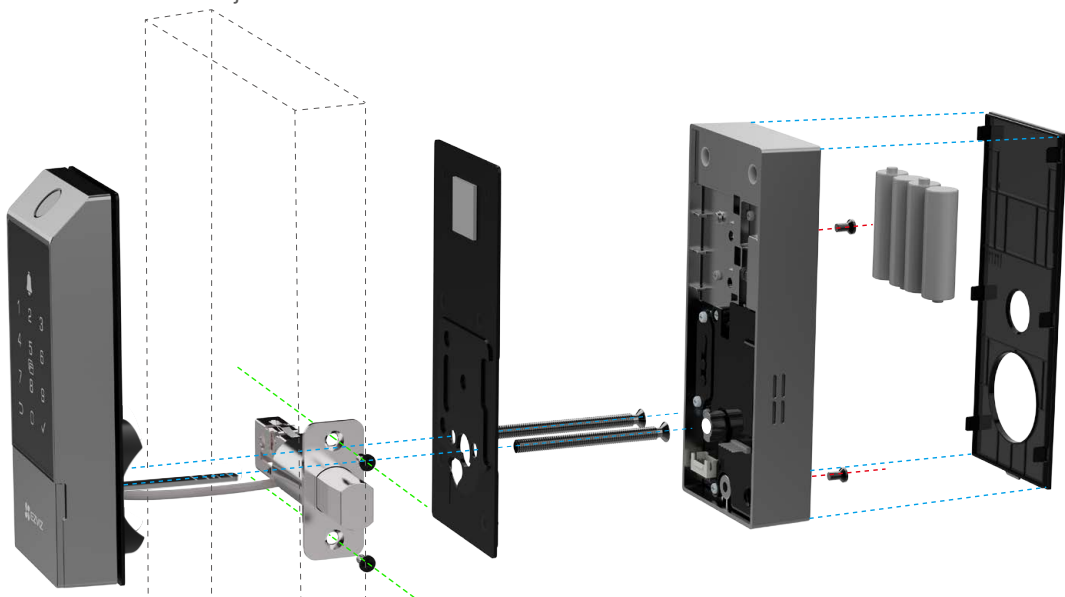

3. Skatīties uzstādīšanas video

Lūdzu, pieskarieties pie




, lai skatītos uzstādīšanas video.



4. Pilnībā instalēt




Durvju iekšpusē

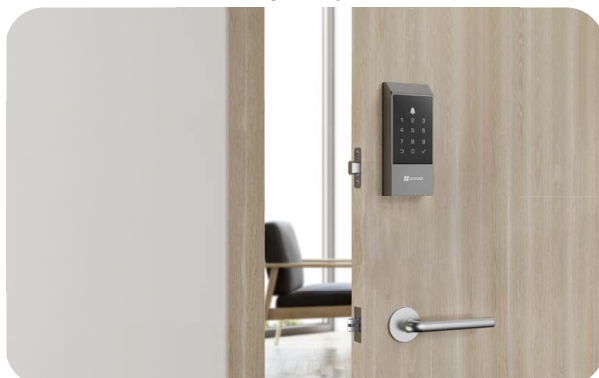

Aiz durvīm

Instalēt akumulatoru

1. Pēc uzstādīšanas noņemiet akumulatora slotu segludzi no aizmugures panela.
2. Ievietojiet 4 * AA izmēra baterijas akumulatora slotā.
3. Ielieciet atpakaļ bateriju vāciņu.

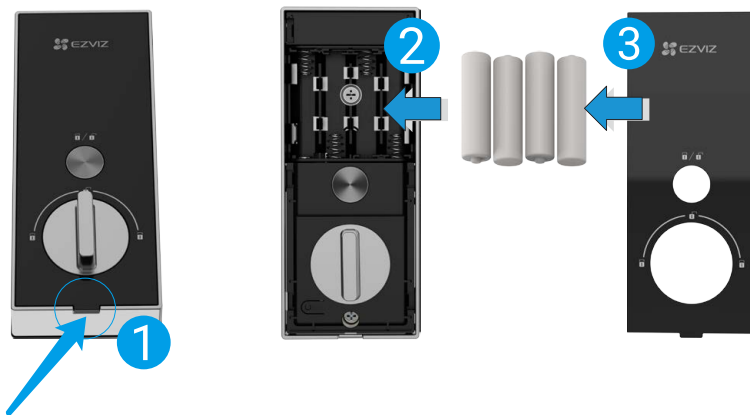

Akumulatora drošības brīdinājumi un instrukcijas

BRĪDINĀJUMS! Sprādziena risks, ja baterijas tiek nepareizi nomainītas. Lūdzu, rūpīgi izlasiet un ievērojiet visus akumulatora norādījumus.


- Izmantojiet tikai norādītās baterijas: Mainot, jums JĀIZMANTO četras (4) jaunas, augstas kvalitātes sārma AA (LR6, 1,5V) baterijas. Lai novērstu sprādzienu, nodrošiniet pareizu spriegumu un polaritāti. Nemaisiet sārma baterijas ar citiem veidiem (piemēram, oglekļa-cinka, litija vai uzlādējamām NiMH).
- Nemaisiet vecās un jaunās baterijas: Vienmēr nomainiet visas četras baterijas vienlaicīgi.
- Ievērojiet pareizu polaritāti: Neapgrieziet (+) un (-) termināļus, ievietojot baterijas.
- Noņemiet baterijas ilgstošas uzglabāšanas laikā: Ja viedā slēdzene netiks izmantota ilgāku laiku, izņemiet baterijas, lai novērstu noplūdi un ierīces bojājumus.
- Neuzlādējiet vai nepakļaujiet karstumam: Nekad neuzlādējiet neuzlādējamās sārma baterijas. Nemetiet tos ugunī vai nepakļaujiet pārmērīgam karstumam.
- Pareiza utilizācija: Izlietotās baterijas izmetiet saskaņā ar vietējiem vides likumiem un pārstrādes noteikumiem. Neizmetiet tos kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.
- Nomainas specifikācijas: Mainot, lietojiet tāda paša modeļa vai līdzvērtīgu specifikāciju baterijas (skatīt "[Nomaināmas sārma sausās baterijas](#)").

EZVIZ lietotnes lejupielāde

Pirms lietotnes lejupielādes:

- Ja lietotne jau ir instalēta, pārliecinieties, ka tā ir jaunākā versija, pārbaudot atjauninājumus savā lietotņu veikalā.
- Ja lietotne nav instalēta, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai to lejupielādētu.

1. Savienojiet savu mobilo tālruni ar 2,4 GHz Wi-Fi tīklu (ieteicams).
2. Lejupielādējiet EZVIZ lietotni, meklējot "EZVIZ" App Store vai Google Play™.
3. Reģistrējiet EZVIZ kontu un piesakieties lietotnē.

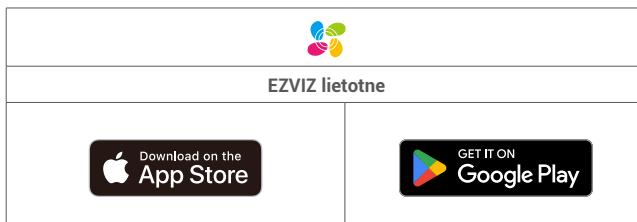


Slēdzenes pievienošana EZVIZ


- i** Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.sąsaja.

Pievienojiet slēdzeni EZVIZ, veicot tālāk norādītās darbības:

1. Piesakieties savā EZVIZ lietotnes kontā.
2. Lai dotos uz QR kodu skenēšanas saskarni, pieskarieties simbolam „+” sākuma ekrāna augšējā labajā stūrī.
3. Nospiediet un turiet SET pogu uz aizmugures paneļa, līdz slēdzis nosūta balss signālu un tastatūras numurs 0 mirgo, lai ievadītu pārīšanās režīmu.

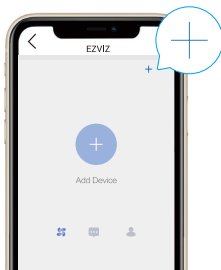

4. Skenējiet QR kodu uz baterijas vāka aizmugures.

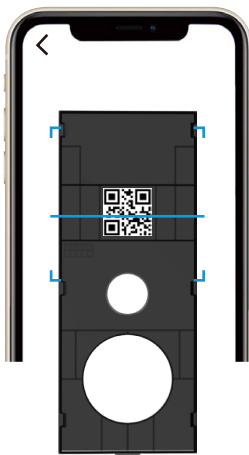


5. Izpildiet EZVIZ lietotnes vedņa norādījumus, lai pievienotu slēdzeni EZVIZ lietotnes kontam.

Slēdzenes iestatījumi

Tad jūs varat iestatīt slēdzi pēc savām vajadzībām.

- Pirms pirmās lietošanas reizes noņemiet aizsargplēvi no slēdzenes.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka dezinfekcijas līdzekļi var radīt slēdzenes korpusa bojājumus.

1. Cipartastatūra

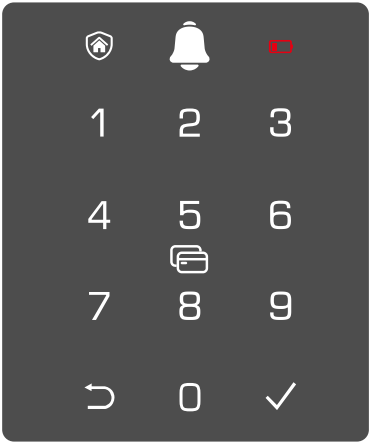


Ikona	Apraksti
	skaitītāju taustiņi
	nopietni, atgriezties vai izeja
	apstiprināt
	Iziešanas no mājām režīma taustiņš
	kartes slīnēšanas apgabals (Izvēles)
	durvju zvans
	Zems baterijas indikators

2. Ievades izvēlne


- 1 Veiciet šīs iestatīšanas darbības.
- Šeit mēs ņemam piemēru ar [Pirkstu nospiedumu-Karti-Pārejas kodu](#) versiju.

• Sākotnējā stāvoklī veiciet šīs iestatīšanas darbības.


- 1 Pieskartiēs tastatūras laukumam, lai aktivizētu slēdzi.

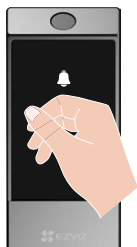

- 2 "↵" "✓" cipartastatūrā izgaismosies.
 - Piespiediet "↵", lai izietu.
 - Piespiediet "✓", lai pievienotu administratoru.

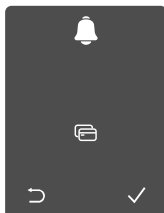

- 3 "1" "2" "3" "↵" cipartastatūrā izgaismosies.
 - Piespiediet "1", lai pievienotu pirksta nospiedumu.
 - Piespiediet "2", lai pievienotu piekļuves kodu.
 - Piespiediet "3", lai pievienotu karti.
 - Piespiediet "↵", lai izietu/atgrieztos.

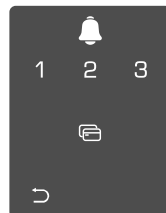


• Ne-sākotnējā stāvoklī veiciet šīs iestatīšanas darbības.


- 1 Nospiediet SET pogu vienu reizi.



- 2 Kad tastatūra uzsvītījusi, pārbaudiet administratora pirkstu nospiedumu, paroli vai karti.

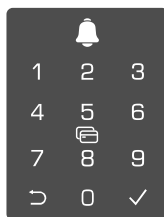


- 3 "1" "2" "3" "4" "5" "↵" daži pogas iezīmēsies uz tastatūras.

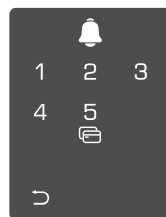

3. Izvēlnes rādītājs

i Šeit esošā izvēlne ir paredzēta tikai atsaucei.


• **Pirkstu nospiedumu-kartes-pieejas kods** versijai.

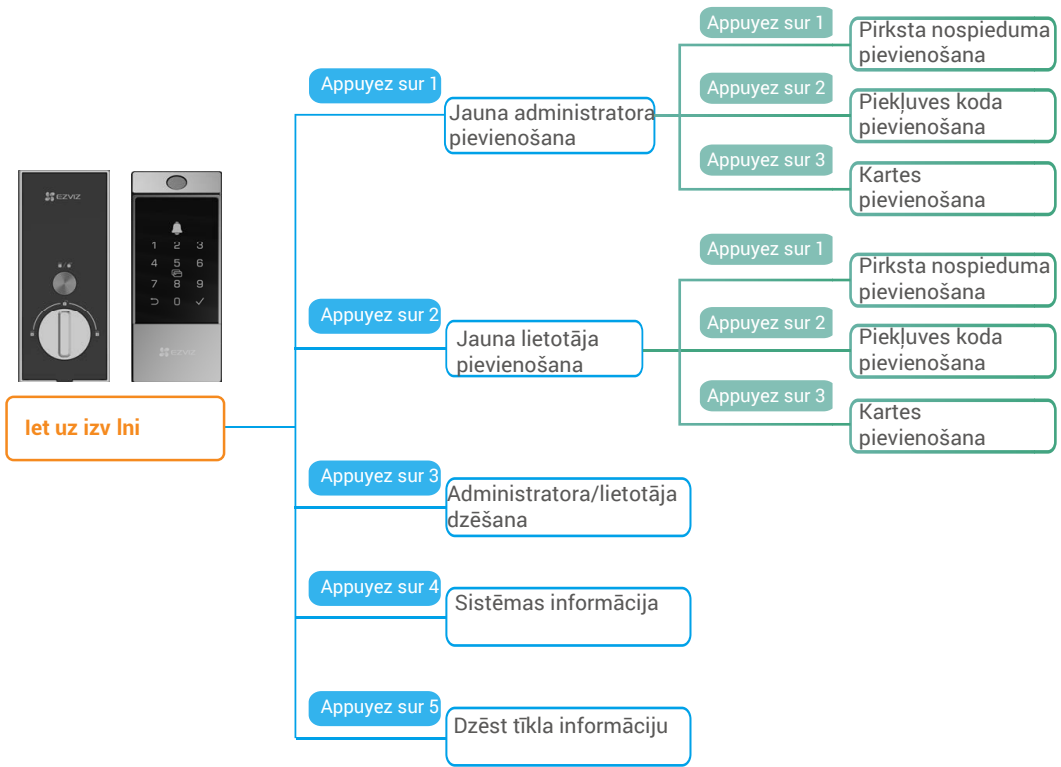

• Paroles versijai.





Iet uz izvēlni

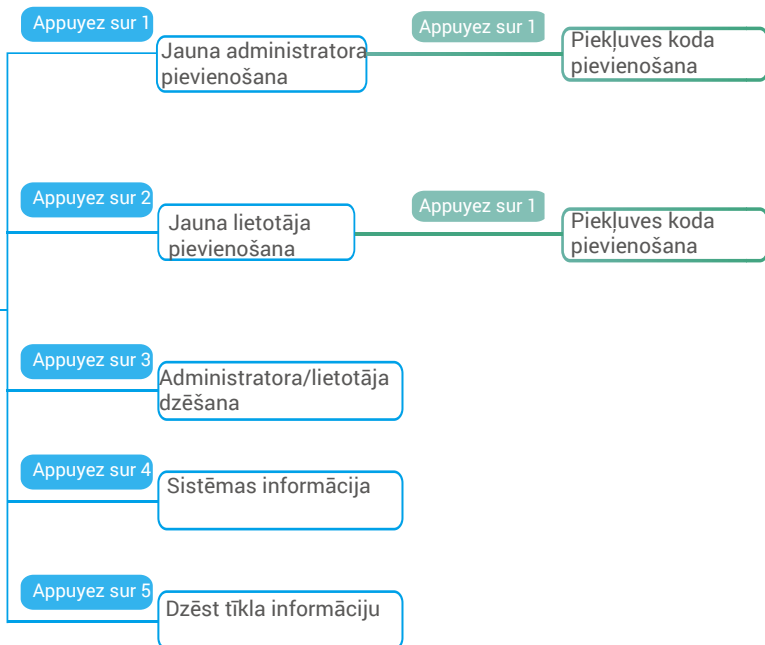

4. Administratoru/lietotāju pievienošana

- 1 Ieejiet izvēlnē. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet "Ievades izvēlnē")
- 2 Piespiediet "1", lai pievienotu administratoru, vai piespiediet "2", lai pievienotu lietotāju.

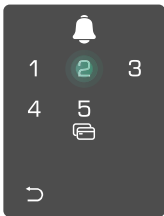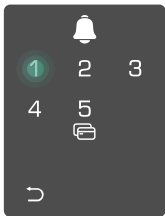

Loma	Atslēgt durvis	Ieiet izvēlnē un iestatīt slēdzeni
Administrators	✓	✓
Lietotājs	✓	X



Parastie lietotāji durvis var atslēgt tikai pēc atvēršanas metodes ievadīšanas; administrators var ne tikai atslēgt durvis, bet arī pieteikties izvēlnē, lai pievienotu un dzēstu lietotājus un pārvaldītu citus iestatījumus.

- i
- Pievienojot administratoru vai lietotāju, lietotāja numuram atbilstošie skaitļi iedegas pēc noklusējuma, sākot ar 001 (piemēram, lietotāja numuram 001 trīs cipari 001 lēni nomirgos vienu reizi pēc kārtas).




5. Pirksta nospieduma pievienošana(Izvēles)

- i
- Pievienojiet līdz 5 pirkstu nospiedumiem uz vienu lietotāju.
 - Tikai [Pirkstu nospiedumu-Kartes-Pieejas koda](#) versija atbalsta šo funkciju.


- 1 Ieejiet izvēlnē. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet "Ievades izvēlnē")
- 2 Piespiediet "1", lai pievienotu administratoru, vai piespiediet "2", lai pievienotu lietotāju.

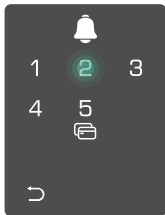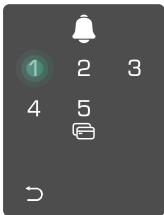

- 3 Piespiediet "1", lai pievienotu pirksta nospiedumu.
- 4 Kad iedegas "1", pieskarieties pirkstu nospiedumu lasītājam un atkārtojiet darbību 6 reizes, pa vienam iedegas 1~6, ko pavada veiksmīgas darbības skaņas signāls, pirksta nospiedums ir veiksmīgi pievienots.
- 5
 - Piespiediet "1", lai nepārtraukti pievienotu pirkstu nospiedumus.
 - Piespiediet taustiņu ↵, lai atgrieztos iepriekšējā līmenī.
 - Piespiediet IESTATĪŠANAS pogu, lai izietu.

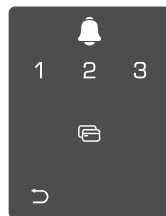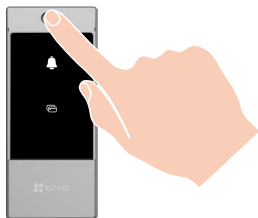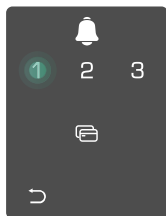



- 1** Ja, kad pirkstu nospiedums jau ir pievienots, un jūs cenšaties to pievienot vēlreiz, tastatūrā "1, 3, 5, 7, 9" skaitļi (līdzīgi kā X) sāks mirgot un spēlēt signāls ieraksta noraidījumam.

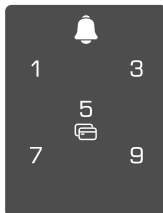




6. Piekļuves koda pievienošana

- 1** Līdz 1 paroles var pievienot lietotājam.

- 1** Ieejiet izvēlnē. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet "Ievades izvēlnē") **2** Piespiediet "1", lai pievienotu administratoru, vai piespiediet "2", lai pievienotu lietotāju.

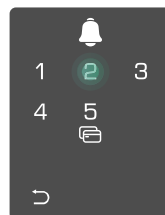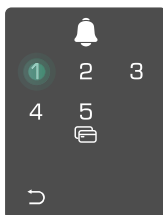



- 3** Piespiediet "2", lai pievienotu piekļuves kodu. **4** Ievadiet atbilstošu 6-10 ciparu derīgu piekļuves kodu. Ja piekļuves koda ievades taustiņi ir ≥ 6 cipari, šajā laikā iedegas "✓", piespiediet "✓", lai apstiprinātu. **5** Atkārtojiet piekļuves kodu vēlreiz, piespiediet "v", lai apstiprinātu, atskanēs veiksmīgas darbības skaņas signāls, piekļuves kods ir veiksmīgi pievienots.

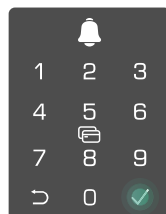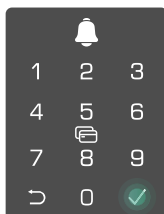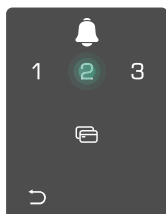



7. Pievienot tuvumkarti(Izvēles)

- Līdz 1 tuvuma karte var tikt pievienota vienam lietotājam.
- Tikai [Pirkstu nospiedumu-Kartes-Pieejas koda](#) versija atbalsta šo funkciju.

- ❶ Ieejiet izvēlnē. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet "Ievades izvēlnē") ❷ Piespiediet "1", lai pievienotu administratoru, vai piespiediet "2", lai pievienotu lietotāju.

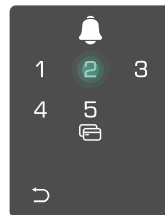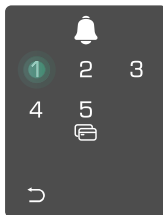



- ❸ Piespiediet "3", lai pievienotu karti. ❹ Novietojiet neierakstītu bezkontakta karti kartes vilkšanas zonā. ❺

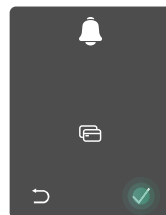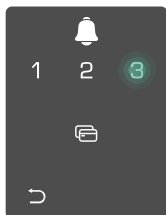

- Piespiediet taustiņu ✓, lai apstiprinātu.
• Piespiediet taustiņu ↶, lai atgrieztos iepriekšējā līmenī.


8. Administratoru/lietotāju dzēšana

- ❶ Ieejiet izvēlnē. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet "Ievades izvēlnē") ❷ Piespiediet "3", lai izdzēstu administratoru/lietotāju. ❸ Ievadiet lietotāja numuru un piespiediet ✓.

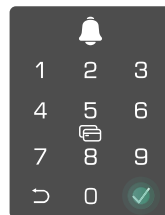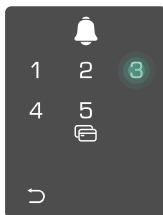




- Ja nospiedāt nepareizu lietotāja numuru, cipari "1, 3, 5, 7, 9" (izskatās pēc X) uz cipartastatūras izgaismosies un nomirgos 2 reizes, kā arī būs dzirdams kļūmes skaņas signāls. Piespiediet "↶", lai atgrieztos pie pēdējās darbības, vai ievadiet lietotāja numuru, lai izdzēstu vēlreiz.


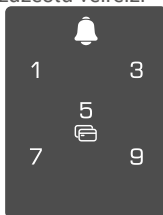


- Ja būs palicis tikai viens lietotājs un jūs mēģināsi to izdzēst, cipari "1, 3, 5, 7, 9" (izskatās pēc X) uz cipartastatūras izgaismosies un nomirgos 2 reizes, kā arī būs dzirdams kļūmes skaņas signāls.

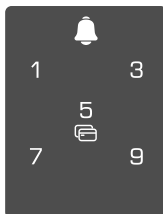

9. Apskatiet sistēmas informāciju

- 1 Ieejiet izvēlnē. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet "Ievades izvēlnē")
- 2 Piespiediet "4", lai apskatītu slēdzenes sistēmas informāciju.
- 3 Slēdzene pārraida sistēmas informāciju.

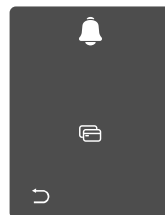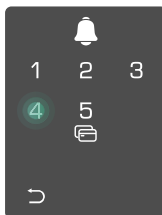

- Slēdzene pēc kārtas pārraidīs slēdzenes sērijas numuru, pašreizējo ierīces versiju un verifikācijas kodu angļu valodā, piespiediet ↶, lai atgrieztos iepriekšējā līmenī.



10. Skaidra tīkla informācija

❶ Ieejiet izvēlnē. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet "Ievades izvēlne")

❷ Nospiediet "5", lai notīrītu tīkla informāciju.

❸


- Nospiediet "✓", lai apstiprinātu.
- Nospiediet "↶", lai atgrieztos iepriekšējā līmenī.

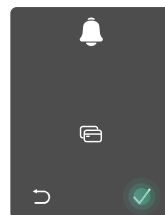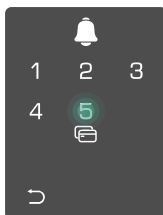

❶ Kad tīkla informācija ir notīrīta un vēlaties pievienot slēdzi savam EZVIZ lietotāja kontam, jums ir jākonfigurē tīkls no jauna.

11. Pabeidziet Wi-Fi konfigurāciju

Nospiediet un turiet SET pogu uz aizmugurējā paneļa, līdz slēdzis nosūta balss signālu un tastatūras numurs 0 sāk mirgot, pavadoņojot skaņas signālu, kas nozīmē, ka ir ieslēgts Wi-Fi konfigurācijas režīms.

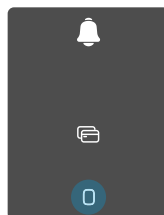

Lūdzu, ievērojiet sistēmas vadlīnijas, lai 3 minūšu laikā pabeigtu tīkla informācijas ievadi.

❶ Sistēma automātiski izies no tīkla konfigurācijas režīma pēc 3 minūtēm.

Vairākas atslēgšanas metodes

Ikona	Atslēgas izvēle metode
	Pirkstā kartes atvēršana (Izvēles)
	Paroles atvēršana
	Kortes atvēršana (Izvēles)
	Mehāniskās atslēgas atvēršana
	Attālināta atvēršana




- Pirms durvju atvēršanas ar piekļuves kodu pieskarieties cipartastatūras zonai, lai aktivizētu slēdzeni.
- Jūsu privātuma drošībai ieteicams regulāri mainīt piekļuves kodus un regulāri tīrīt cipartastatūras zonu, ja uz tās ir palikušas pēdas.
- Tikai [Pirkstu nospiedumu-Kartes-Pārejas kods](#) versija atbalsta pirkstu nospiedumu atslēgšanu un kartes velkšanas atslēgšanu.



- Šim produktam ir drošības aizsardzības funkcija, pirkstu nospiedumu / paroles / kartes atpazīšanas kļūdu skaits sasniedz 5 reizes pēc kārtas 5 minūšu laikā, sistēma tiks piespiesta kārtā bloķēta uz 3 minūtēm.
- Sistēma tiks automātiski atbloķēta pēc 3 minūtēm.
- Šo funkciju varat izslēgt lietotnē EZVIZ.

1. Atslēgšana ar pirksta nospiedumu


Nolieciet pirkstu uz pirkstu nolasītāja, slēdzene pārbaudīs pirkstu nospiedumu un atslēgs durvis.

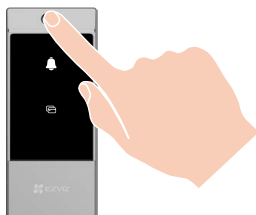


2. Atslēgšana ar piekļuves kodu

i Produktam ir aizsardzība ar pretnoskatīšanas piekļuves kodiem. Ja kāds noskatās, kā jūs ievadāt piekļuves kodu, varat papildus pievienot garas ciparu virknes pirms vai pēc oriģinālā koda, lai padarītu to sarežģītāku, vienlaikus nodrošinot atslēgšanas iespēju.

1 Pieskarieties, lai aktivizētu cipartastatūru.

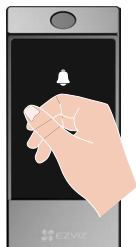


2 Ievadiet piekļuves kodu un piespiediet ✓.

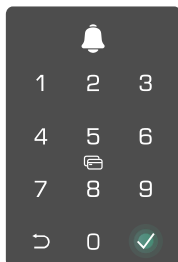

3 Slēdzene pārbaudīs paroles kodu un atslēgs durvis.

3. Atrakinīšanas Korteļe

1 Pieskarieties, lai aktivizētu cipartastatūru.

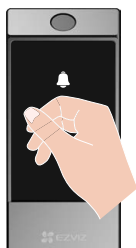

2 Ievietojiet ierakstīto tuvuma karti uz kartes velkšanas laukuma.




3 Slēdzene tiks atbloķēta automātiski.

4. Atslēgšana ar mehānisko atslēgu

i Pareizi glabājiet mehānisko atslēgu turpmākai lietošanai.

1 Atveriet mehāniskās atslēgas cauruma vāku.

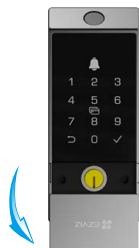


2 Ievietojiet atslēgu un pagrieziet to, pēc tam nospiediet, lai atvērtu durvis.




5. Iekšpuses atbloķēšana

- Nospiediet "Elektroniskais poga" uz aizmugurējā paneļa, lai atslēgtu durvis, kad tās ir aizslēgtas.

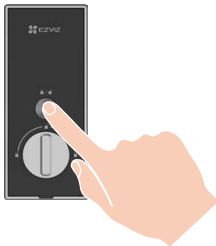

- Pagrieziet "Drošības rokturi" uz aizmugures paneļa, lai atslēgtu durvis, kad tās ir slēgtas.

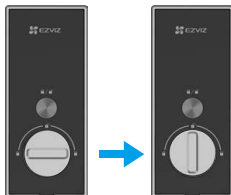

Vairāki slēgšanas veidi

1. Automātiskā bloķēšana

Kad durvis tiek aizvērtas, slēdzene automātiski tiks aizslēgta.

- Jūs varat iestatīt šo funkciju EZVIZ lietotnē.
- Šo funkciju ir nepieciešams izmantot ar Bluetooth durvju sensoru. Lūdzu, iegādājieties EZVIZ viedā durvju sensoru.

2. Atpakaļskaitīšanas bloķēšana

Atveriet "atskaites bloķēšanas" funkciju EZVIZ lietotnē. Kad šī funkcija ir iespējota, slēdzene automātiski tiks bloķēta pēc atskaites beigām.

3. Ārējā bloķēšana

Nospiediet un turiet pogu "v" uz priekšējā paneļa vairāk nekā 3 sekundes, lai bloķētu.


4. Iekšējais slēdzējs

- Kad durvis ir aizvērtas, nospiediet "elektronisko pogu" uz aizmugurējā paneļa, lai to bloķētu.
- Kad durvis ir aizvērtas, pagrieziet "drošības rokturi" uz aizmugurējā paneļa, lai to bloķētu.

Darbība un pārvaldība

1. Atslēgšana ārkārtas gadījumā

Kad baterija ir izlādējusies, pieslēdziet priekšējā paneļa avārijas barošanas avota saskarni ar barošanas bloku, lai uzlādētu slēdzeni, izmantojot Type-C strāvas kabeli, un pēc tam atslēdziet durvis.

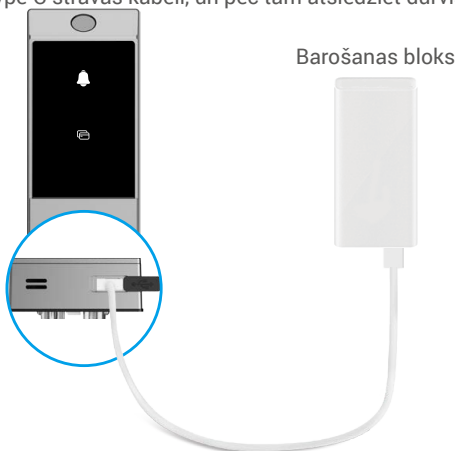

2. Trauksmes

1. Iejaukšanās Trauksme

Ja slēdzene tiek izjaukta ar spēku, tā raisīs trauksmi, kas ilgs aptuveni vienu minūti.

2. Sistēmas bloķēšanas trauksme

Ja 5 reizes pēc kārtas tiks veikta apstiprināšana ar nepareizu pirksta nospiedumu, piekļuves kodu vai karti, sistēma tiks noblokēta uz 3 minūtēm.

3. Brīdinājums par bateriju zemu uzlādes līmeni

Ja bateriju spriegums ir zems, balss uzvedne atgādinās, ka jānomaina baterijas.

4. Durvis nav aizvērtas Brīdinājums

Ja durvis nav pareizi aizvērtas, slēdzene mēģinās to aizslēgt 3 reizes, un, ja tas neizdodas, tiks aktivizēts trauksme.

3. Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

1. Noņemiet aizmugurējā paneļa bateriju vāciņu un izņemiet baterijas.

2. Spiediet IESTATĪŠANAS pogu 5 sekundes, pa to laiku ievietojiet baterijas atpakaļ bateriju nodalījumā.

3. Atlaidiet IESTATĪŠANAS pogu un piespiediet #, lai apstiprinātu pēc balss uzvednēm.

4. Vienreizējs paroles kods

Kad ciemi ierodas, jūs varat izveidot vienreizēju durvju paroli viņiem.

- Vienreizējais paroles kods stājas spēkā nekavējoties pēc tā ģenerēšanas.
- Kad iespējots, vienreizējās parole var tikt ģenerētas pat tad, ja slēdzene ir bezsaistē.

5. Super taupības režīms

Pievienojiet Super Power taupības režīmu, kas uzlabo baterijas veiktspēju un ilgst ilgāk.

Atvēršanas metode: Noklikšķiniet uz baterijas pārvaldības iespējas no Iestatījumu lapas.

6. Vienreizēja klusuma funkcija

1. Pieskarieties tastatūras laukumam, lai aktivizētu tastatūru.

2. Nospiediet un turiet "0", līdz tastatūra divreiz mirgo, lai norādītu, ka funkcija ir ieslēgta.


- Kad tiek ieslēgta vienreizējā izslēgšanas funkcija, durvis ieej klusajā režīmā.
- Slēdzene automātiski izies no šī režīma, kad tā tiks atbloķēta ar papildināto pirkstu nospiedumu, paroli vai karti no ārpusē.

Darbības EZVIZ lietotnē

i Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

1. Sākumlapa

Kad palaizat EZVIZ lietotni un pieskaraties savai slēdzenei, sākumlapā varat skatīt un pēc vajadzības pārvaldīt slēdzeni.

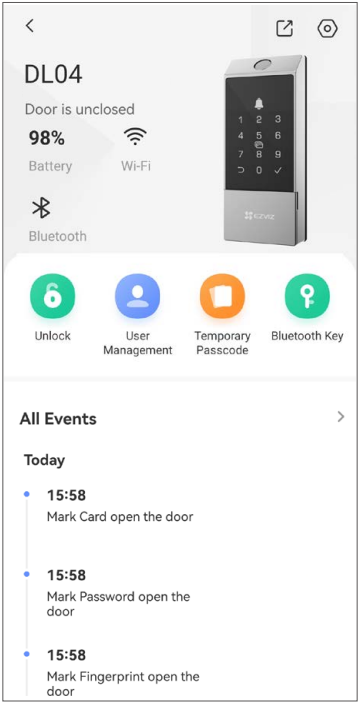

Parametri	Apraksts
Akumulators	Šeit jūs varat redzēt akumulatora atlikušo jaudu.
Signāls	Šeit varat redzēt slēdzenes Wi-Fi signāla stiprumu.
Bluetooth	Jūs varat redzēt Bluetooth savienojuma statusu. Lūdzu, skārieniet, lai atvērtu slēdzi.
Atvēršana	i Funkcija ir noklusējuma stāvoklī atspējota. Ja vēlaties to izmantot, lūdzu, dodieties uz "Iestatījumi - Atslēgšanas iestatījumi", lai to aktivizētu.
Lietotāju pārvaldīšana	Šeit jūs varat pieskarties, lai pārvaldītu lietotājus. i Pēc lietotāja pievienošanas varat pievienot arī atvēršanas metodes šim lietotājam, piemēram, pirkstu nospiedumu, digitālo paroli, tuvienes karti un spiežamības paroli. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atvēršanas metodei vajadzētu darboties uz slēdzenes.
Pagaidu piekļuves kods	Pieskarieties, lai ģenerētu pagaidu piekļuves kodu, ar kuru apmeklētāji var atvērt durvis.
Bluetooth taustiņš	Pieskarieties, lai kopīgotu Bluetooth atslēgu ar savu ģimeni vai viesiem.
Visi notikumi	Pārbaudiet visus ar slēdzeni saistītos notikumus.

2. Iestatījumi

Iestatījumu lapā jūs varat iestatīt ierīces parametrus.

Parametri	Apraksts
Nosaukums	Skatiet vai pieskarieties, lai šeit pielāgotu savas ierīces nosaukumu.
Atbloķēt iestatījumus	Jūs varat iespējot attālinātu atvēršanu šeit, iestatīt atvēršanas metodi un durvju atvēršanas virzienu, utt.
Akumulators	Pārbaudiet slēdzenes baterijas uzglabāšanu.
Ziņojuma paziņojums	Jūs varat pārvaldīt ierīces ziņojumus un EZVIZ lietotnes paziņojumus.
Audio iestatījumi	Varat iestatīt attiecīgos ierīces audio parametrus.
Durvju atvēršanas žurnāli	Jūs varat redzēt durvju atvēršanas žurnālus šeit.
Privātuma iestatījumi	- Privātuma režīms: Kad ieslēgts, durvis var atslēgt tikai ar administratora pirkstu nospiedumu, paroli un tuvuma karti vai ar mehānisko atslēgu. Un slēdzene vienlaikus izslēdz skaņu. - Aizslēgšana izmēģinājuma un kļūdu gadījumā: ja iespējota, sistēma tiek bloķēta uz 3 minūtēm, un jūs nevarat izmantot elektronisko atslēgu, lai atslēgtu, ja 5 minūšu laikā ir 5 atslēgšanas kļūdas.
Tīkla iestatījumi	Jūs varat redzēt Wi-Fi savienojuma statusu šeit.
Ierīces informācija	Šeit varat skatīt ierīces informāciju.
Koplietot ierīci	Varat koplietot ierīci ar ģimenes locekļiem vai viesiem.
Dzēst ierīci	Pieskarieties, lai izdzēstu slēdzeni no sava EZVIZ konta.

Apkope

1. Ikdienas apkope

- Nenovietojiet kodīgus materiālus slēdzenes tuvumā, lai izvairītos no slēdzenes bojājumiem un ietekmes uz tās spīdumu.
- Ja durvis deformējas, tas palielina berzi, tāpēc apvienotā mēlītes skrūve, kas ieiet kārbas pretplāksnē, un skrūve nevar pilnībā izbīdīties. Šajā laikā ir jāpielāgo pretplāksnes stāvoklis.
- Lai nodrošinātu normālu slēdzenes darbību, nekavējoties nomainiet baterijas, kad bateriju spriegums ir zems. Nomainot baterijas, pievērsiet uzmanību bateriju pozitīvā un negatīvā pola novietojumam.
- Mehānisko atslēgu glabājiņiet pareizi.
- Ievadot pirksta nospiedumu, piespiediet pirkstu uz lasītāja horizontāli
- Lūdziet profesionāļiem pārbaudīt slēdzeni, ja tā nav elastīga.
- Slēdzenes rotējošajā daļā jābūt smērvielai, lai slēdzene grieztos vienmērīgi un lai pagarinātu tās kalpošanas laiku.
- Ik pēc sešiem mēnešiem vai reizi gadā ieteicams pārbaudīt slēdzeni un pārliecināties, vai fiksācijas skrūves nav vaļīgas.

2. BUJ

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Durvis nevar tikt atvērtas normāli, verificējot ar saskarnām, uz digitālo paroli vai karti.	Problemas ar slēdžu uzstādīšanu.	Lūdzu, ļaujiet profesionāļiem pārbaudīt uzstādījumu vēlreiz.
	Lietotāja pilnvaras nedarbojas derīgības termiņā.	Lietojiet citu lietotāju pirkstu nospiedumus, paroles vai kartes vai atjaunojiet lietotāja derīguma laiku, izmantojot EZVIZ lietojumprogrammu.
Nav atbildes no pirkstu nospiedumu lasītāja.	Pirkstu nospiedumu lasītājs ir bojāts.	Lūdzu, ļaujiet profesionāļiem pārbaudīt uzstādījumu vēlreiz.

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Slēdzene nevar tikt aizslēgta.	Dzinējs ir bojāts.	Lūdzu, ļaujiet profesionāliem pārbaudīt uzstādījumu vēlreiz.
	Problēma ar atslēgas atbloķēšanas metodes iestatīšanu	Ievadiet EZVIZ lietotni, lai iestatītu atslēgšanas metodi.
Problēma ar slēdzes mēli, kas izlec.	Instalācijas kļūda	Lūdzu, ļaujiet profesionāliem pārbaudīt uzstādījumu vēlreiz.
Ierīce bieži ir bezsaistē.	Slēdzene nav savienota ar tīklu.	Lūdzu, savienojiet slēdzi ar tīklu, kurā ir labāks un stabīgāks signāls.
Ātra akumulatora izlāde.	Tīkla videoklipi nav stabila.	Lūdzu, nomainiet uz stabila tīkla signālu.
		Lūdzu, izslēdziet Wi-Fi slēdzi EZVIZ lietotnē.
Durvis nevar tikt atvērtas ar mehānisko atslēgu	Nepareiza mehāniskā atslēga	Izmantojiet pareizo mehānisko atslēgu
	Slēdzene ir bojāta	Pēc durvju atvēršanas, lūdzu, ļaujiet profesionāliem pārbaudīt un nomainīt bojātās sastāvdaļas.
	Mehāniskā atslēga nevar tikt pilnībā ievietota	
Durvis nevar tikt atvērtas ar vienreizēju paroli.	Slēdzene ir bezsaistē.	Lūdzu, savienojiet slēdzi ar tīklu un mēģiniet vēlreiz.
Nevar izslēgt super enerģijas taupīšanas režīmu EZVIZ lietotnē.	Slēdzene ir bezsaistē.	Lūdzu, pieskarieties tastatūrai, lai aktivizētu ierīci, un slēdzene automātiski pievienosies tīklam, tad mēģiniet vēlreiz.

 Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē www.ezviz.com/eu.

3. Nomaināmas sārmu sausās baterijas

Ierīces akumulatora tips: Nomaināmas sārmu sausās baterijas.
Akumulatora modelis: LR6
Nominālais spriegums: 1,5 V DC
Nominālā jauda: 2950mAh
Akumulatoru ražotājs: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Sastāvdaļas	Ķīmiskā formula	CAS Nr.	Aptuvenais saturs (masas %).
			LR6
Mangāna dioksīds	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Cinks	Cinks	7440-66-6	18,1
Ūdens	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Kālija hidroksīds	KOH	1310-58-3	6,3
Grafiitijs	C	7782-42-5	3,0
Misiņš	CuZn	12597-71-6	2,4
Dzelzs	Fe	7439-89-6	17,5
Niķeļa pārklājums	Ni	7440-02-0	0,3
Neilons	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Celuloze	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3