

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie informacje podane w tym podręczniku, takie jak sformułowania, zdjęcia i wykresy, są własnością firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (zwanej dalej "EZVIZ"). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie niniejszego podręcznika użytkownika (zwanego dalej "podręcznikiem"), częściowo lub w całości, niezależnie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy EZVIZ. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma EZVIZ nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących podręcznika.

O tym podręczniku

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczono w tym dokumencie wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja jest dostępna w witrynie internetowej EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Historia wersji

Nowe wydanie – sierpień 2026

Potwierdzenie znaków towarowych

EZVIZ™, ™, oraz inne znaki towarowe i logo EZVIZ są własnością firmy EZVIZ w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i logo, użyte w tej publikacji, należą do odpowiednich właścicieli.

Zastrzeżenia prawne

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŻNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA EZVIZ, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCJE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA EZVIZ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EZVIZ ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z PRODUKTEM NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU Z PIERWSZEJ RĘKI.

FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRANIENIE OSÓB LUB USZKODZENIE MIENIA NA SKUTEK PRZERW W DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH: (a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNEGO, (c) OKOLICZNOŚCI UZNAWANE ZA SIŁĘ WYŻSZĄ W ASPEKcie PRAWNYM, (d) DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH.

W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIECIE DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE. FIRMA EZVIZ ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE. PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SĄ ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANEJ JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST UŻYWANY ZGODNIE Z PRAWEM. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU UŻYCIA TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM.

W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Spis treści

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa	1
Przegląd	2
1. Zawartość opakowania	2
2. Opis produktu	3
3. Podstawowe	3
Okolo etykiet identyfikacyjnych	6
Pobieranie aplikacji EZVIZ	6
Zalecenia dotyczące połączeń	7
1. Środki ostrożności dotyczące okablowania	7
2. Okablowanie monitoru	7
3. Okablowanie panelu domofonu	7
Usunięcie izolującej i ładowanie baterii	9
Instalacja	11
1. Zainstaluj kartę microSD™ (opcjonalnie)	11
2. Instalacja wyświetlacza	12
3. Sparuj panelu domofonu i monitor	15
4. Zainstaluj panel domofonowy	16
5. Instalowanie Panelu fotowoltaicznego (opcjonalnie)	20
Dodawanie wideodomofonu do aplikacji EZVIZ	22
Metody Odblokowania	23
1. Odblokuj za pomocą identyfikatora RFID	23
2. Odblokuj za pomocą hasła	24
3. Odblokuj na monitorze	24
4. Odblokuj w aplikacji EZVIZ	24
Wyświetlanie obrazu z urządzenia w aplikacji EZVIZ	25
1. Widok na żywo	25
2. Konfiguracja	26
EZVIZ Connect	28
1. Korzystanie z asystenta Amazon Alexa	28
2. Korzystanie z asystenta Google	29
Często zadawane pytania	29
Inicjatywy dotyczące korzystania z produktów wideo	30
Akumulator litowo-jonowy	31

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa



Ważne!

1. Przed zainstalowaniem lub użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać podręcznik użytkownika.
2. Jeśli instalujesz ten produkt dla osoby trzeciej, pamiętaj, aby zostawić instrukcję obsługi lub jej kopię u użytkownika końcowego.

Środki bezpieczeństwa:

1. Aby bezpiecznie korzystać z tego urządzenia, instalatorzy, użytkownicy i technicy powinni przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, podanych w tym podręczniku.
2. W tekście umieszczono niezbędne ostrzeżenia i symbole ostrzegawcze.
3. Produkt należy skonfigurować zgodnie z odpowiednimi standardami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest zainstalowany.

Jakiegolwiek szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji spowodują utratę gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z tego!

Nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiegolwiek szkody w mieniu lub osobach spowodowane niewłaściwym użyciem lub nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa.

Ten produkt wykonano zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Aby zachować ten stan i optymalnie korzystać z produktu, użytkownicy muszą przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i ostrzeżeń podanych w tym podręczniku.



: Ten symbol oznacza ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub zwarcia elektrycznego.

- Powinieneś używać tego produktu tylko z napięciem między: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz.
- Nigdy nie próbuj używać tego PRODUKTU z innym Napięciem.
- Należy upewnić się, że wszystkie połączenia elektryczne urządzenia są zgodne z zaleceniami dotyczącymi użytkowania.
- W lokalizacjach komercyjnych należy przestrzegać rozporządzeń dotyczących zapobiegania wypadkom związanym z instalacjami elektrycznymi.
- W obiektach takich jak szkoły, centra szkoleniowe lub warsztaty musi być dostępny personel monitorujący działanie wyposażenia elektronicznego.
- Musisz postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi użytkowania wszelkich innych produktów połączenie z siecią systemu.
- Aby uzyskać więcej informacji dotyczących obsługi urządzenia lub bezpiecznego użytkowania urządzenia, należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem.
- Nie wolno podłączać ani odłączać wyposażenia elektrycznego wilgotnymi rękami.
- Podczas instalowania tego urządzenia należy chronić przewody zasilające przed uszkodzeniem.
- Nie wolno samodzielnie wymieniać uszkodzonych przewodów elektrycznych! Należy usunąć uszkodzone podzespoły i skontaktować się z wykwalifikowanym personelem.
- Zasilanie sieciowe powinno być zlokalizowane w pobliżu PRODUKTU i musi być łatwo dostępne.
- Wyposażenie przełączające (np. odłącznik lub wyłącznik automatyczny) musi być łatwo dostępne i wbudowane w instalacji elektrycznej budynku w przypadku korzystania z urządzenia na stałe połączonego z siecią.
- Aby zapewnić PRODUKTU odpowiednią wentylację, utrzymuj obszar wokół PRODUKTU niezablockowany.
- Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi jak gazety, obrusy lub zasłony.
- Na PRODUKTU nie należy umieszczać żadnych otwartych źródeł ognia, takich jak zapalone świece.
- Nie wolno przekraczać dopuszczalnego zakresu temperatury roboczej urządzenia.
- PRODUKTU nie należy narażać na działanie płynów prowadzących lub rozpryskujących, a na PRODUKTU nie należy umieszczać żadnych przedmiotów wypełnionych płynem.

Przegląd


1. Zawartość opakowania



Monitor (1 szt.)
7-calowy ekran dotykowy



Uchwyt ścienny wyświetlacza (1 szt.)

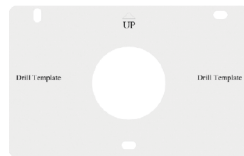

Szablon otworów dla wyświetlacza (1 szt.)



Panel domofonu (dzwonka drzwiowego) z osłoną przeciwdeszczową (bateria w zestawie) (1 szt.)



Szablon otworów dla panelu domofonu (1 szt.)



Zasilacz wyświetlacza (1 szt.)



Śrubokręt płaski do panelu domofonu (1 szt.)



Śrubokręt płaski do monitora (1 szt.)



Przewód zasilający do baterii (1 szt.)



Odnazka (3 szt.)



Przewód z wtykiem zasilającym (1 szt.)




Zestaw śrub (2 szt.)
(PA4×25)



Zestaw śrub (1 szt.)
(PA3×25)



Zapasowe śruby do panelu interkomu (4 szt.)




Karta imienna (2 szt.)



Panel fotowoltaiczny (1 szt.)



Zestaw anteny zewnętrznej (1 szt.)

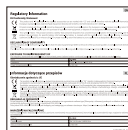

Instrukcja zgodności regulacyjnej (3 szt.)



Podręcznik szybkie wprowadzenie (1 szt.)

i Wygląd zasilacza jest zależny od modelu.


2. Opis produktu

Ten wideodomofon składa się z instalowanego w budynku panelu z ekranem dotykowym, obsługującego połączenia wideo, i panelu domofonu instalowanego na zewnątrz budynku, umożliwiającego osobom odwiedzającym inicjowanie połączeń przy użyciu przycisku dzwonka drzwiowego. Instalacja jest łatwa, ponieważ panel interkomu i monitor są połączone za pomocą Wi-Fi HaLow (nie wymaga okablowania), tylko cztery przewody są potrzebne do sterowania otwieraniem (zaczep elektromagnetyczny i automatyczne otwieranie bramy), a jedna wtyczka panelu słonecznego jest potrzebna do podłączenia do panelu interkomu w celu ładowania akumulatora panelu interkomu.

Aby optymalnie korzystać z domofonu, należy uważnie przeczytać ten podręcznik użytkownika.


3. Podstawowe

Monitor

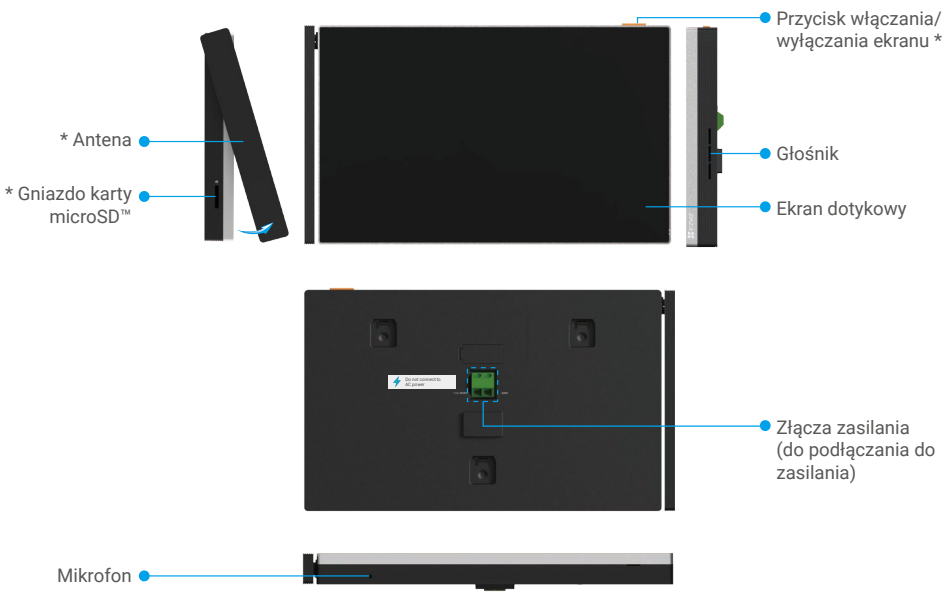

Nazwa	Opis
Przycisk włączania/wyłączania ekranu	- Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć monitor. - Naciśnij i przytrzymaj przez osiem sekund, aby ponownie uruchomić wyświetlacz.
Gniazdo karty microSD™ (za Anteną)	Umieść kartę microSD™ (zakupioną oddzielnie) w tym gnieździe. Przed użyciem karty należy ją zainicjować w aplikacji EZVIZ. Zalecana karta: Klasa 10, maksymalnie przestrzeń 512 GB, minimalna przestrzeń 16 GB.
Antena	Upewnij się, że podczas użytkowania podciągniesz tę Antenę.


Panel domofonu (dzwonek drzwiowy) bez osłony przeciwdeszczowej

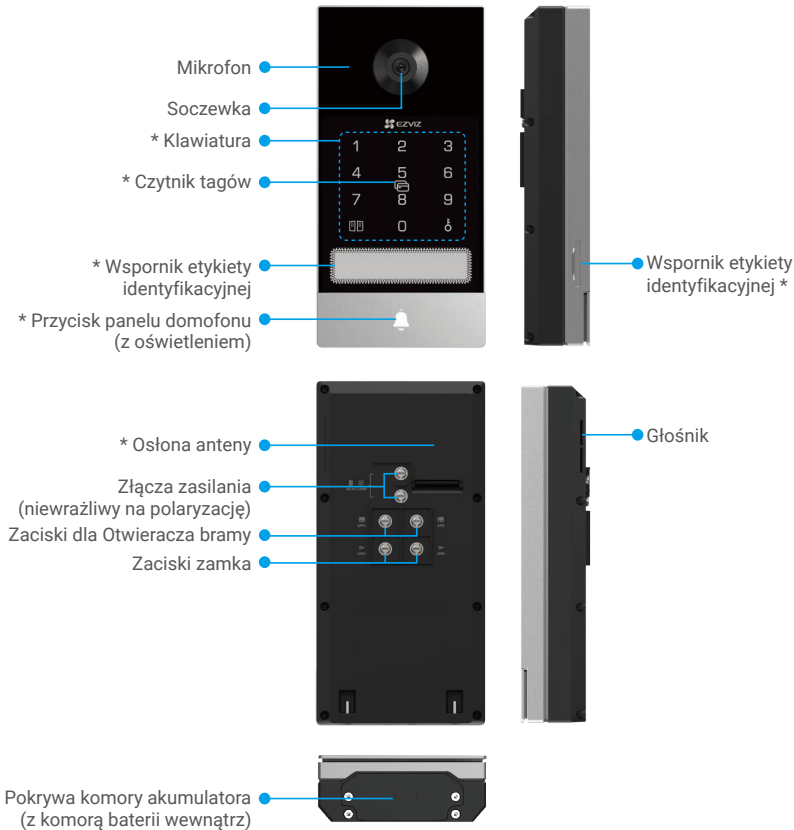

Nazwa	Opis
Czytnik tagów	Przeciągnij identyfikator w pobliżu tej strefy, aby odblokować lub otworzyć bramę.
Wspornik etykiety identyfikacyjnej	Aby zmienić kartę identyfikacyjną w wsporniku identyfikacyjnym, pociągnij wspornik z lewej strony panelu domofonu.
Przycisk panelu domofonu (z oświetleniem)	Gdy ktoś naciska przycisk na panelu domofonu, włącza się oświetlenie, wewnętrzny monitor dzwoni i wyświetla się wideo.

* Opis klawiatury


 Klawiatura pojawia się tylko wtedy, gdy panel interkomu jest aktywowany.

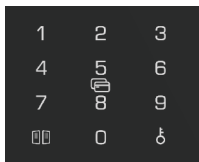

Ikona	Opis
0 ~ 9	Przyciski numeryczne.
	Naciśnij kod dostępu (który możesz ustawić w aplikacji EZVIZ), a następnie ten klawisz, aby odblokować bramę podłączoną do tego wideodomofonu.
	Naciśnij kod dostępu (który można ustawić w aplikacji EZVIZ), a następnie ten przycisk, aby odblokować elektryczny moduł zaporowy lub zamek podłączony do tego wideodomofonu.

* Opis osłony anteny

Usuń pokrywę anteny, aby zobaczyć gniazdo anteny i nr zworki:

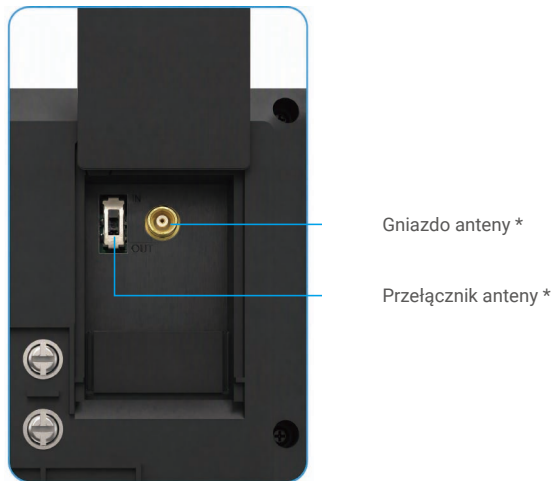

Nazwa	Opis
Gniazdo Anteny	Do podłączenia do wtyczki anteny zewnętrznej (w zestawie).
Przełącznik anteny	Przełącz na pozycję "IN", aby używać wbudowanej Anteny, lub na pozycję "OUT" dla anteny zewnętrznej (dołączonej). i Zawsze upewnij się, że przełącznik anteny znajduje się we właściwej pozycji. Jeśli przełącznik jest ustawiony w pozycji "OUT", upewnij się, że antena zewnętrzna jest zainstalowana. Korzystanie z "OUT" bez anteny zewnętrznej może skutkować słabym sygnałem i obniżoną wydajnością interkomu.



Informacje o wyborze anteny:

- **Użycie anteny zewnętrznej jest zalecane** we wszystkich scenariuszach dla lepszego sygnału. Jest to również **obowiązkowe w następujących sytuacjach**:
 - Panelu domofonu jest instalowany na ścianie z gęstymi strukturami metalowymi.
 - Istnieje znacząca różnica wysokości między monitorem w budynku a panelem domofonu na świeżym powietrzu.
- Jeśli zdecydujesz się użyć wbudowanej Anteny, ściśle Postępuj zgodnie z następującymi warunkami, aby zapewnić stabilny odbiór sygnału:
 - Nie prowadź żadnych przewodów przez górny rowek blokujący osłoną przeciwdeszczową podczas instalowania panelu domofonu.
 - Upewnij się, że żadne metalowe przedmioty ani przewody nie znajdują się w odległości 20 cm i wyżej od panelu domofonu.

Panel fotowoltaiczny



Okolo etykiet identyfikacyjnych

- Etykieta identyfikacyjna została przyklejona do panelu domofonu, a Imię i nazwisko można bezpośrednio na niej napisać.
- W pakiecie z produktem dostarczane są dwie dodatkowe etykiety, które należy zachować.
- Można usunąć etykietę identyfikacyjną i przymocować zamiast niej nową etykietę.
- Jeżeli nie chcesz przyklejać etykiety identyfikacyjnej, możesz wpisać nazwisko bezpośrednio na jej wsporniku.
- Zalecamy wysunięcie wspornika etykiety identyfikacyjnej i wpisanie nazwiska na etykiecie przed zamocowaniem panelu domofonu w obudowie przeciwdeszczowej.

Pobieranie aplikacji EZVIZ

- i** Przed pobraniem aplikacji:
- Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, sprawdź, czy jest to najnowsza wersja, wyszukując aktualizacje w sklepie z aplikacjami.
 - Jeśli aplikacja nie jest zainstalowana, wykonaj poniższe kroki, aby ją pobrać.
1. Połącz telefon komórkowy z siecią Wi-Fi (zalecane).
 2. Pobierz aplikację EZVIZ, wyszukując "EZVIZ" w App Store lub Google Play™.
 3. Zarejestruj konto EZVIZ i zaloguj się do aplikacji.



Zalecenia dotyczące połączeń

1. Środki ostrożności dotyczące okablowania

Nie wolno umieszczać przewodów wideodomofonu w pobliżu przewodów zasilania, ponieważ może to spowodować zakłócenia i nieprawidłowe funkcjonowanie.




- Ostrzeżenie: Niezależnie od okoliczności nie wolno powielać przewodów w celu uzyskania większego zbiorczego przekroju poprzecznego.
- Ostrzeżenie: Podczas wykonywania połączeń upewnij się, że przewody nie stykają się ze sobą, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Zasięg instalowania między panelem domofonu a monitorem nie powinien przekraczać 350 m.

Okablowanie urządzeń zewnętrznych

	Urządzenie	Specyfikacje przewodów	Limit długości
		$\varnothing 2 \times 0.75 \text{ mm}^2$	1-10 m
		$\varnothing 2 \times 0.75 \text{ mm}^2$	

2. Okablowanie monitoru

Monitor musi być podłączony do Zasilania: zasilacza (w zestawie) lub ZASTRZEŻONEGO Zasilania prąd stały DC12-24V ze ściany.

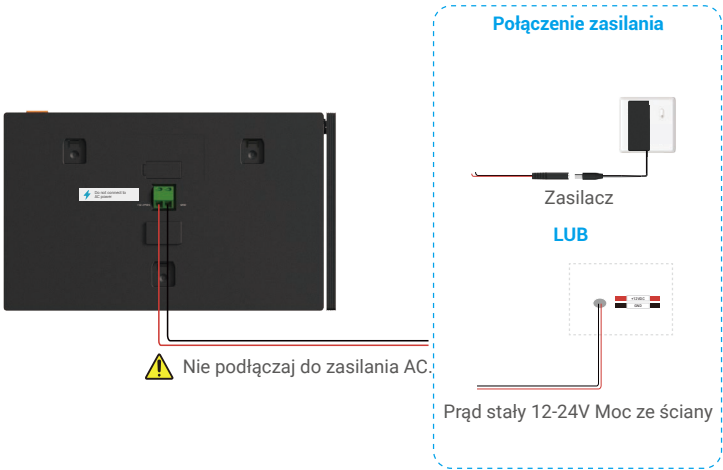

Monitor nie wymaga okablowania do panelu domofonu (ponieważ monitor i panel domofonu mogą być sparowane bezprzewodowo).

3. Okablowanie panelu domofonu

Panel interkomu jest zasilany z akumulatora. Zalecane jest podłączyć panelu domofonu do Zasilania: Panel fotowoltaiczny (w zestawie) lub ZASTRZEŻONE Zasilanie prąd stały 12V ze ściany.

Panel interkomu można podłączyć do zaczeptu elektromagnetycznego, zamka lub napędu bramy w celu odblokowania i otwierania bramy.



Podłączenie do zaczeu elektromagnetycznego lub zamka:


Podłącz przewody swojej elektrycznej płytki zaczeowej lub zamka bezpośrednio do zacisków LOCK z tyłu panelu domofonu.

i Podczas podłączania przewodów należy odróżnić zaciski dodatnie i ujemne.



Ważne: Aby zapewnić możliwość odblokowania zaczeu elektromagnetycznego lub zamka przez wideodomofon, muszą być spełnione dwa poniższe warunki:

1. Zamówiony elektrozaczep lub zamek musi mieć pamięć mechaniczną.
2. Zasilanie elektrozawodu lub blokady nie może przekraczać 12 V / 0,8 A. Jeśli zasilanie zaczeu elektromagnetycznego lub zamka przekracza 12V/0,8A, wykonaj następujące czynności (przełącznik pokazany na rysunku należy zakupić osobno):

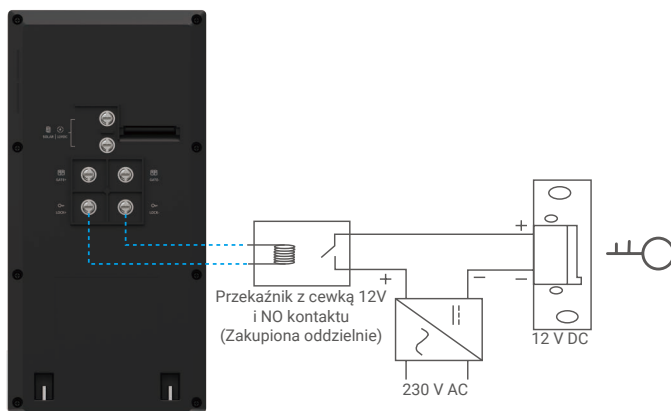

Do połączenia z otwieraczem bramy:

Podłącz przewody otwieracza bramy bezpośrednio do zacisków GATE z tyłu panelu domofonu. Panel domofonu zapewnia połączenie "suchym stykiem" (bez przepływu prądu) do podłączenia przycisku sterującego dla Twojej zautomatyzowanej bramy.

i Podczas podłączania przewodów należy odróżnić zaciski dodatnie i ujemne.




Ważne: Sterowanie bramą: Zdolność wyłączenia: 12 V DC, 2 A.

Usunięcie izolującej i ładowanie baterii

i Zalecane jest pełne ładowanie baterii panelu domofonu przed użyciem.

1. Usuń śruby mocujące na podstawie panelu domofonu i nachyl panel domofonu do przodu, aby odłączyć go od osłony przeciwdeszczowej.

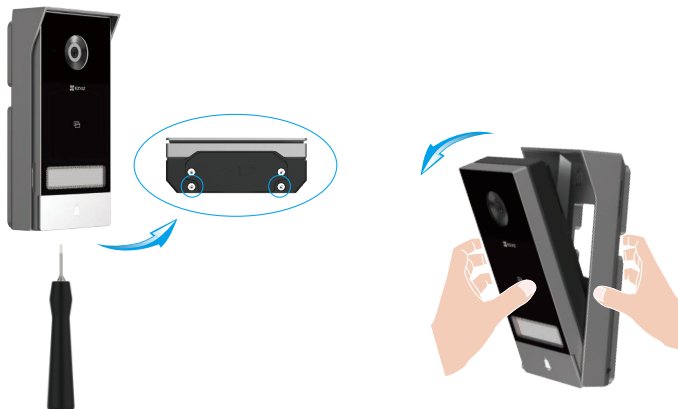


2. Użyj śrubokręta płaskiego do panelu domofonu (dołączonego), aby poluzować śruby mocujące zaciskającą pokrywę baterii i usuń pokrywę.



3. Chwyc zasobnik na baterie, aby wyciągnąć baterię, i usuń izolującą z baterii.



4. Użyj Przewodu zasilającego (dołączonego), aby Podłączyć baterię do ściennego gniazda zasilającego w celu ładowania. Gdy Wskaźnik alarmu baterii świeci jednostajnie zielonym światłem, oznacza to, że bateria jest w całkowitym naładowaniu.

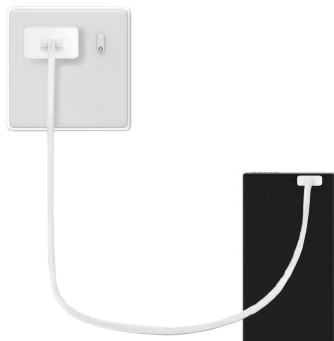

- i**
- Proszę zakupić adapter zasilania DC5V 2A, ponieważ nie jest on dołączony do zestawu.
 - Zalecane jest użycie przewodu zasilającego do baterii dołączonej do opakowania.
 - Aby odłączyć od zasilania, odłącz podłączenie zasilania od baterii.
 - Proszę nie rozpoczynać ładowania baterii, gdy temperatura przekracza 45 stopni lub jest poniżej 0 stopni.
 - Nie wolno ładować baterii za pomocą adaptera zasilania na zewnątrz.
 - Pełne naładowanie akumulatora trwa około 4,5 godziny.
 - Model baterii: PH18650-10; producent baterii: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd. Upewnij się, że używasz tego samego modelu baterii do wymiany. Aby uzyskać więcej informacji o baterii, zapoznaj się z ["Akumulator litowo-jonowy"](#).
5. Gdy bateria osiągnie całkowite naładowanie, zainstaluj ją ponownie w panelu domofonu, upewniając się, że oznaczenie "UP" na baterii jest skierowane ku górze. Następnie bezpiecznie zamocuj pokrywę baterii za pomocą śrub mocujących.



Po zainstalowaniu akumulatora panel interkomu włącza się automatycznie.

Instalacja



Porady i ważne instrukcje:

- Jeżeli produkt jest testowany przed instalacją, nie wolno wykonywać testu z panelem domofonu i wyświetlaczem znajdującym się w tym samym pomieszczeniu, ponieważ wideodomofon może powodować sprzężenie audio (ciągły dźwięk o wysokiej częstotliwości) w takiej konfiguracji.
- Należy chronić obiektyw domofonu przed bezpośrednim światłem słonecznym i światłem odbitym od innych obiektów.



Porada: Zalecamy użycie osłony ochronnej podczas układania kabli, aby chronić je przed uszkodzeniami i złymi warunkami pogodowymi.

- Dla Modelu EZVIZ, aby w pełni wykorzystać funkcję Wi-Fi monitora, upewnij się, że Twoja sieć Wi-Fi jest dostępna w planowanej lokalizacji instalowania.
- Przed podłączeniem zasilacza do gniazda sieci elektrycznej należy upewnić się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.

1. Zainstaluj kartę microSD™ (opcjonalnie)

1. Podnieś antenę monitora, aby odsłonić gniazdo karty microSD™.
2. Umieść kartę microSD™ (zakupioną oddzielnie) w tym gnieździe.




Przed użyciem zainstalowanej karty microSD™ należy ją zainicjować w aplikacji EZVIZ.

3. W aplikacji EZVIZ naciśnij opcję Lista nagrań w oknie Ustawienia urządzenia, aby sprawdzić stan karty microSD™.
4. Jeżeli karta microSD™ ma stan "Niezainicjowany", naciśnij tę etykietę, aby zainicjować kartę. Status zmieni się na W użyciu i będzie mogło przechowywać filmy.


2. Instalacja wyświetlacza

Opcja 1: Podłącz monitor do zasilacza (w zestawie).


1. Umieść szablon wiercenia dla monitora tak, aby monitor znajdował się na wysokości około 1,6 m (5,25 stopy) nad ziemią.

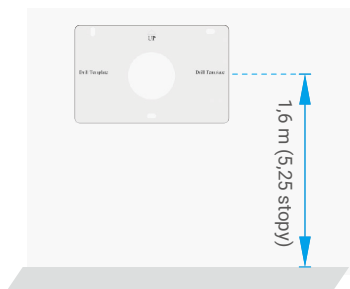


2. Zamocuj uchwyt ścienny za pomocą kotew i śrub (PA4×25) do ściany.

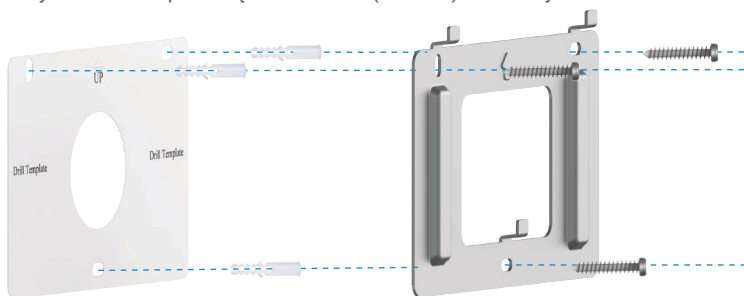

3. Użyj śrubokręta płaskiego (dołączonego), aby podłączyć czerwony przewód kabla złącza jack do zacisków +12-24V prądu stałego monitora, a czarny przewód do zacisków GND. Następnie podłącz drugi koniec kabla złącza jack do zasilacza.

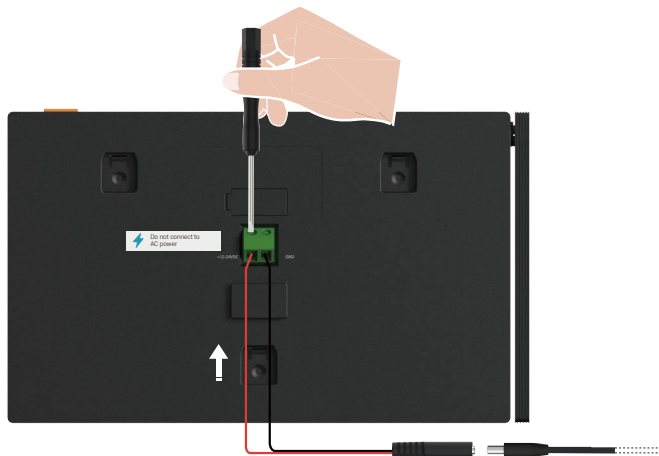

4. Umieść monitor na uchwycie ściennym.

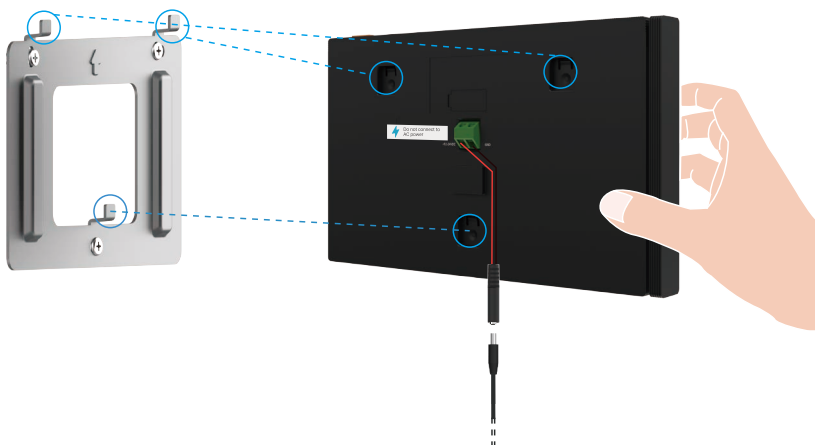

5. Podłącz zasilacz do gniazda sieci elektrycznej.




Ostrzeżenie: Należy podłączyć zasilacz do gniazda sieci elektrycznej dopiero po prawidłowym podłączeniu wszystkich pozostałych przewodów.



Aby odłączyć od zasilania, odłącz wtyczkę zasilania od kabla złącza gniazda.




6. Upewnij się, że Antena jest podniesiona dla lepszego sygnału i wykonaj Usuwanie folii ochronnej dla wyższej jakości obrazu.

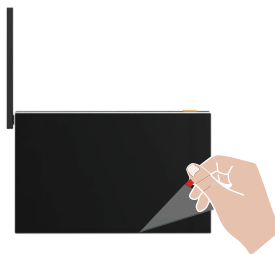


Opcja 2: Podłącz do ZASTRZEŻONEGO zasilania prąd stały DC12-24V ze ściany.

1. Umieść szablon wiercenia dla monitora tak, aby monitor znajdował się na wysokości około 1,6 m (5,25 stopy) nad ziemią.

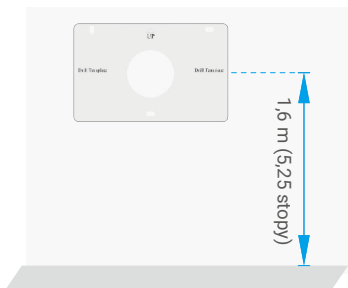


2. Przeprowadź przewody ze ściany przez otwory w szablonie otworów i uchwycie ściennym, następnie przymocuj uchwyt ścienny do ściany za pomocą kołków rozporowych i wkręcania śrub (PA4×25).

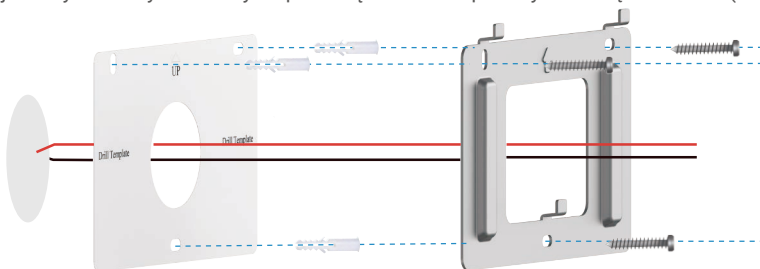


3. Podłącz Czerwony (+12-24VDC) przewód ze ściany do Zaciski +12-24VDC monitora, czarny przewód (uziemiaenie) ze ściany do Zaciski GND monitora.




Ostrzeżenie: Zasilanie musi być stałe (DC) i napięcie nie może przekraczać 24V, w przeciwnym razie może to spowodować poważne uszkodzenia urządzenia.

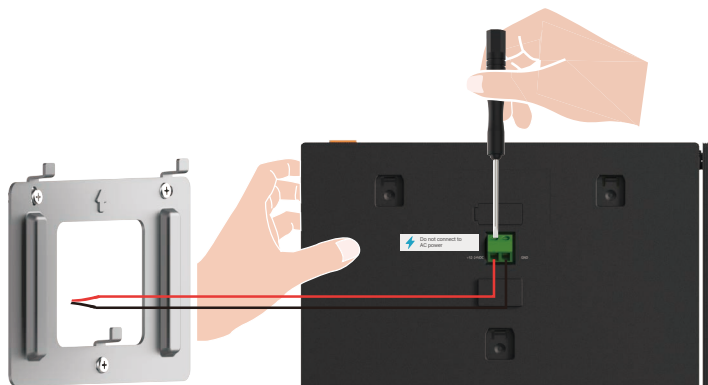

4. Umieścić monitor na uchwycie ściennym.

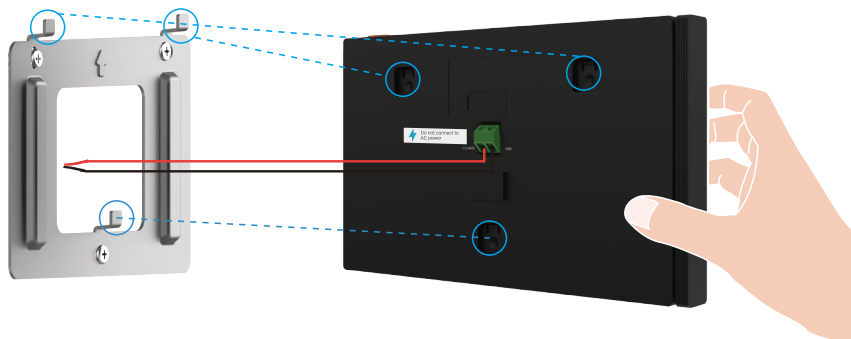


5. Upewnij się, że Antena jest podniesiona dla lepszego sygnału i wykonaj Usuwanie folii ochronnej dla wyższej jakości obrazu.

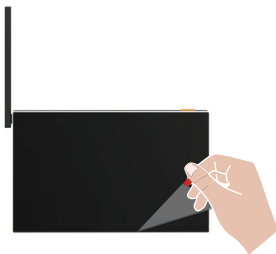

3. Sparuj panelu domofonu i monitor

Monitor jest włączany automatycznie po pierwszym podłączeniu zasilania.

Aby sparować Urządzenia, zbliż panelu domofonu do monitora i naciśnij przycisk panelu domofonu, aby go wybudzić. Monitor i panelu domofonu zostaną następnie sparowane automatycznie.

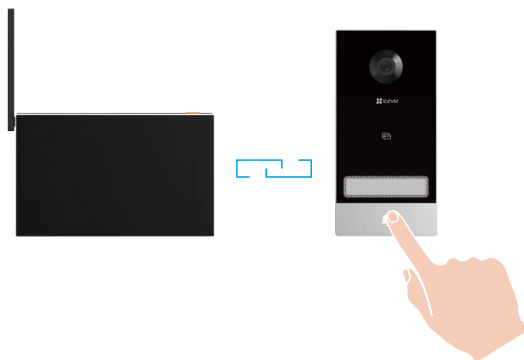

4. Zainstaluj panel domofonowy

- Przed instalowaniem upewnij się, że izolująca baterii została usunięta, a panelu domofonu działa w zwykłe.
- Przewody należy umieścić w osłonach zabezpieczających przed uszkodzeniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.




Przed instalowaniem należy upewnić się, że wybrane miejsca na panelu domofonu i Panel fotowoltaiczny są odpowiednie, biorąc pod uwagę ogniskową przewodu Panelu fotowoltaicznego oraz inne praktyczne czynniki.

Ostrzeżenie: Nie należy instalować panelu domofonu na żadnej metalowej powierzchni, która może zakłócać komunikację między Urządzeniami.

1. Wyjmij tackę na etykietę z nazwą, napisz nazwę na karcie, a następnie wsuń tackę z powrotem.




2. Przymocuj szablon otworów dla panelu domofonu do powierzchni instalacyjnej, upewniając się, że obiektyw panelu domofonu znajduje się na wysokości około 1,6 m (5,25 stopy) i wyżej od uziemiającego.

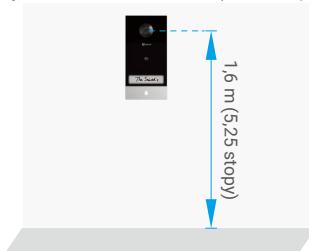

3. Poprowadź przewody zasilania (z dołączonego panelu fotowoltaicznego lub z ZASTRZEŻONEGO zasilania DC12V; opcjonalnie) oraz przewody z elektrozaczeptu, zamka i otwieracza bramy, a także przewód dołączonej anteny zewnętrznej (zalecane), przez osłonę przeciwdeszczową. Następnie mocno przymocuj osłonę przeciwdeszczową za pomocą kołków rozporowych i wkręcania śrub (PA4x25) do ściany.

- Okablowanie zasilania nie jest obowiązkowe. Panelu domofonu można zasilac za pomocą baterii. Jeśli zdecydujesz się zasilac panelu domofonu wyłącznie za pomocą baterii, przed użyciem przeprowadz ładowanie baterii (zobacz "Usunięcie izolującej i Ładowanie baterii").
- Ułóż przewody od Panelu fotowoltaicznego oraz wszelkie Inne przewody, które nie pochodzą ze ściany, przez dowolne Rowki blokujące osłony przeciwdeszczowej, zgodnie z potrzebą. Upewnij się, że są starannie ułożone i nie są skompresowane.
- Jeśli zdecydujesz się użyć wbudowanej Anteny, nie prowadź przewodów przez górny Rowek blokujący osłonę przeciwdeszczową.

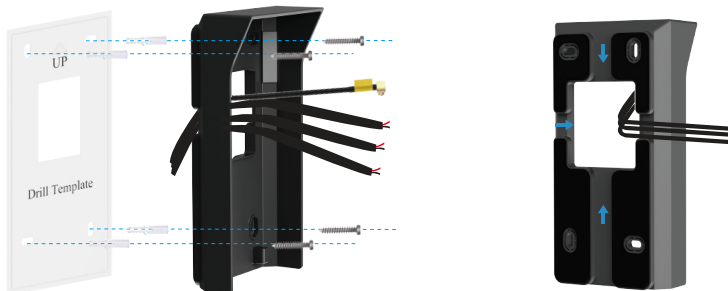


4. **(Zalecane)** Instalowanie anteny zewnętrznej (dołączonej) na panelu domofonu.



- Wybierz miejsce montażu w pobliżu panelu domofonu, najlepiej na dużej wysokości niż otaczające ściany.
- Utrzymuj obszar w promieniu 20 cm wokół Anteny Swobodny od metalowych przeszkód, szczególnie wzdłuż bezpośredniej linii widzenia do monitora w budynku.
- Ustaw Antenę pionowo. Jeśli występuje znaczna różnica wysokości między monitorem a panelem domofonu, dostosuj kąt nachylenia tak, aby korpus anteny był prostopadły do linii łączącej monitor i panel domofonu. Ta orientacja maksymalizuje wydajność anteny prętowej.

- a. Użyj kołków rozporowych i wkręcania śrub, aby przymocować uchwyt anteny do ściany, **upewniając się, że przytrzymanie anteny znajduje się na górze.**

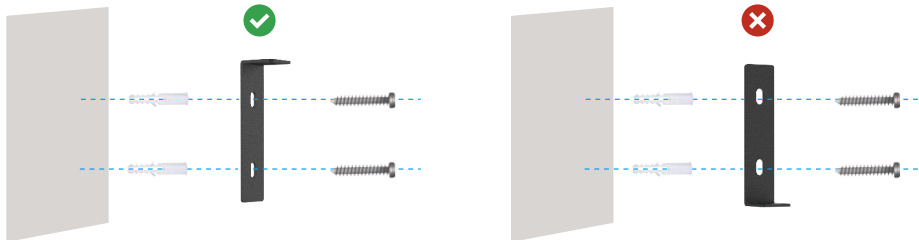


- b. Przeprowadź wkrętowy koniec przewodu anteny przez okrągły otwór uchwyty anteny i wkręć go w anteny zewnętrznej.



- c. Otwórz pokrywę anteny na tylnej części panelu domofonu.




- d. Weź wtyczkę Przewodu Anteny (Przewód Anteny został już przeprowadzony przez osłonę przeciwdeszczową w kroku 3), włóż wtyczkę do gniazda Anteny z tyłu panelu domofonu i przestaw Nr zworki na pozycję "OUT".

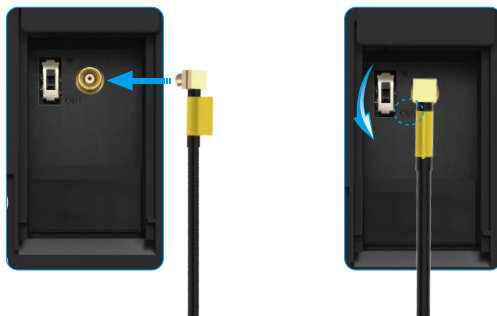

- e. Zamknij pokrywę anteny.

5. Podłącz przewody zasilające (ze ściany lub Panelu fotowoltaicznego) oraz przewody z elektrozaczeptu, Zablokowanie pliku i Otwieracza bramy do odpowiednich Zacisków na tylnej części panelu domofonu.


- Aby uzyskać dane dotyczące okablowania, proszę odnieść się do ["Okablowanie panelu domofonu"](#).
- Jeśli zdecydujesz się podłączyć do panelu fotowoltaicznego, zalecane jest jego instalowanie z boku lub i wyżej panelu domofonu. Aby uzyskać dane dotyczące instalowania paneli fotowoltaicznych, proszę odnieść się do ["Instalowanie Panelu fotowoltaicznego \(opcjonalnie\)"](#).
- Uważaj, aby nie spowodować zwarcia podczas okablowania.

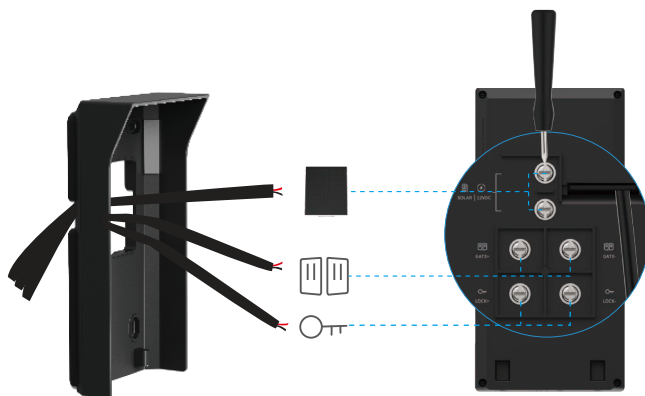

6. Zamontuj panel domofonu na osłonie przeciwdeszczowej, upewniając się, że wszystkie przewody są starannie ułożone.



7. Mocno przytrzymaj górną część panelu domofonu i użyj dołączonego śrubokręta płaskiego, aby ponownie zainstalować śruby mocujące.

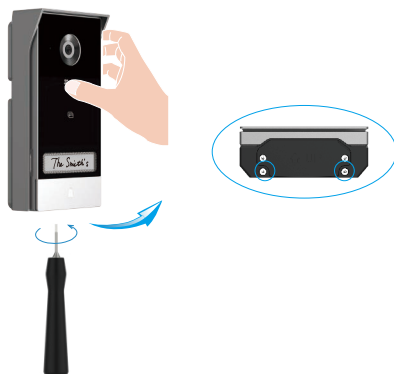

8. Usuwanie folii ochronnej z obiektywu dla lepszej jakości obrazu.



Po instalowaniu naciśnij przycisk panelu domofonu, aby potwierdzić udane parowanie z monitorem.




5. Instalowanie Panelu fotowoltaicznego (opcjonalnie)

Wybierz miejsce z niezakłóconym dostępem do światła słonecznego przez cały dzień, unikając cienia od drzew, okapów budynków lub innych obiektów.

i Wymagania dotyczące lokalizacji instalacji:


- Utrzymuj zasięg nie większy niż 2 metry (maksymalna długość Przewodu zasilającego na urządzeniu) między Panelem fotowoltaicznym a panelem domofonu, zapewniając, że Przewód zasilający leży naturalnie bez naprężeń.
- Nie instaluj w miejscach narażonych na działanie wody ani w pobliżu silnie odbijających powierzchni (np. w odległości mniejszej niż 1 metr od szklanych ścian kurtynowych), aby zapobiec uszkodzeniom wodnym lub zakłóceniom spowodowanym zanieczyszczeniem światłem.
- Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości od urządzeń emitujących ciepło (np. zewnętrznych jednostek klimatyzacji), aby uniknąć zakłócenia odprowadzania ciepła przez urządzenie.

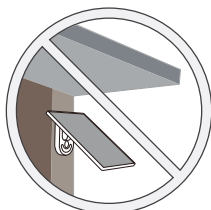

Unikaj zacienienia przez okapy budynków



Nie instalować w miejscach narażonych na kontakt z wodą

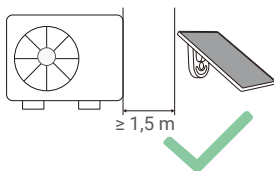

Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości od urządzeń emitujących ciepło




Zapewnienie, że kabel zasilający leży naturalnie bez napięcia

1. Rozszerz uchwyt montażowy.

2. (Tylko dla ściany/sufitu z betonu) Wybierz czystą i płaską ścianę, wywierć otwory na śruby i wstaw kołki.


- i** • Podczas wiercenia otworów na kołki rozporowe, należy upewnić się, że średnica wiertła z łbem wynosi 6 mm, a głębokość otworu nie jest mniejsza niż 35 mm.
- Trzymaj wiertło pionowo względem ściany podczas wiercenia, aby zapobiec uszkodzeniu lub skośnemu otworowi.

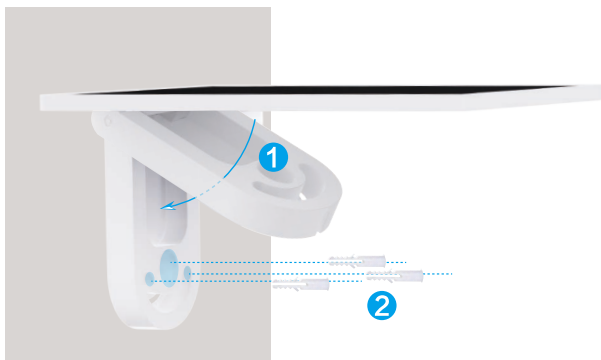

3. Użyj 3 metalowych śrub, aby zamocować urządzenie.

i Przed instalacją upewnij się, że opakowanie zawiera dwa rodzaje metalowych śrub (szczegóły w tabeli poniżej).

	Nazwa	Średnica (mm)	Ilość	Numer rysunku
	Wkręt samogwintujący z łbem soczewkowym	7,0	2	A
	Samogwintujący wkręt z dużą główką typu pan	9,0	1	B

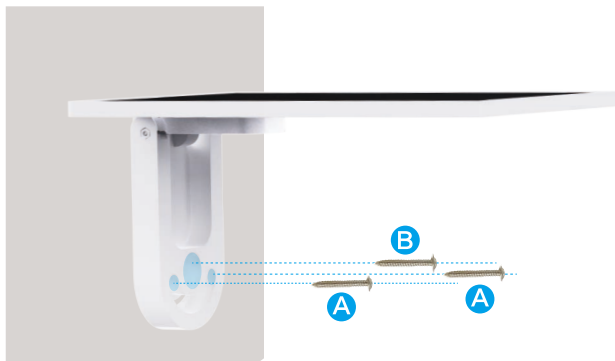


4. Po instalacji dostosuj kąt panelu słonecznego, aby upewnić się, że jest skierowany w stronę z najdłuższym nasłonecznieniem.

- i**
- Nie instaluj panelu słonecznego całkowicie równoległe do podłoża, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu.
 - Zaleca się nachylenie panelu słonecznego w celu bezpośredniego narażenia na działanie światła słonecznego. Zalecany kąt nachylenia wynosi od 25° do 40°.

Dodawanie wideodomofonu do aplikacji EZVIZ

 Upewnij się, że monitor jest włączony.

1. Na swoim smartfonie zaloguj się na konto EZVIZ, stuknij "+" w prawym górnym rogu strony głównej, aby przejść do strony Skanuj kod QR.
2. Zeskanuj kod QR na ekranie monitora lub na pokrywie skróconego podręcznika użytkownika.

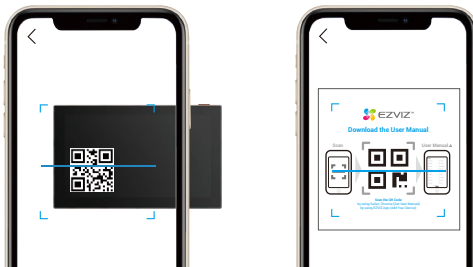

3. Postępuj zgodnie z kreatorem aplikacji EZVIZ, aby zakończyć konfigurację Wi-Fi i dodać monitor do swojego konta EZVIZ.

1. Odblokuj za pomocą identyfikatora RFID

Przed odblokowaniem za pomocą identyfikatora RFID, należy najpierw skonfigurować identyfikator w aplikacji EZVIZ:


Dodaj identyfikator RFID

1. Zaloguj się na koncie EZVIZ.
2. Przejdź do strony ustawień panelu domofonu i wybierz Ustawienia odblokowujące -> Zarządzanie kartami -> Dodawanie kart.
3. Ustaw nazwę karty i okres ważności.
4. Umieść tag RFID w strefie odczytu. Gdy przycisk panelu domofonu miga 3 razy, oznacza to pomyślne dodanie etykiety.
5. Wybierz Miga 3 razy i naciśnij przycisk Next, aby zakończyć konfigurację karty.

Usuwanie tagów RFID

1. Zaloguj się na koncie EZVIZ.
2. Przejdź do strony ustawień panelu interkomu i wybierz "Ustawienia Odblokowania" -> "Zarządzanie Kartami".
3. Naciśnij, aby wybrać kartę, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz Usuń -> OK, aby usunąć kartę.

Odblokuj za pomocą identyfikatora RFID

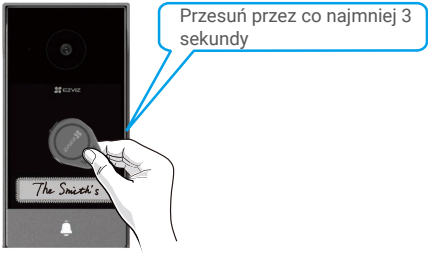Odblokuj elektryczną płytkę/zamek ryglowy	Otwieranie bramy
Szybko przeciągnij swoją plakietkę nad strefą odczytu RFID. Jeden krótki sygnał dźwiękowy potwierdza pomyślne działanie.	Utrzymaj tag przez co najmniej trzy sekundy w obszarze czytnika RFID. Jeden krótki sygnał dźwiękowy potwierdza pomyślne działanie.
	

i Upewnij się, że przeciągniesz tag RFID jak najbliżej strefy odczytu.

2. Odblokuj za pomocą hasła

Przed odblokowaniem za pomocą hasła, najpierw musisz skonfigurować hasło w aplikacji EZVIZ:

Dodawanie hasła

1. Zaloguj się na koncie EZVIZ.
2. Przejdź do strony ustawień panelu domofonu i wybierz "Ustawienia odblokowania" -> "Zarządzanie kodami dostępu" -> "Dodaj hasło".
3. Ustaw nazwę kodu dostępu i okres ważności.
4. Wprowadź hasło i stuknij "Zakończ".

Usuń kod dostępu

1. Zaloguj się na koncie EZVIZ.
2. Przejdź do strony ustawień panelu domofonu i wybierz Ustawienia odblokowujące -> Zarządzanie hasłami.
3. Kliknij, aby wybrać kod dostępu, który chcesz usunąć, a następnie kliknij "Usuń -> OK", aby usunąć kod dostępu.

Odblokuj za pomocą hasła

1. Dotknij, aby obudzić klawiaturę (Jeśli dioda klawiatury jest włączona, przejdź do następnego kroku).
2. Wprowadź kod dostępu i naciśnij  lub .
3. Panel domofonowy zweryfikuje kod dostępu i otworzy drzwi.
 - Po naciśnięciu klawiatury zostanie wysłany jeden sygnał dźwiękowy wraz z naciśnięciem jednej liczby. Możesz przejść do "Ustawienia->Ustawienia audio->Dźwięk klawiatury hasła" w aplikacji EZVIZ.
 - Jeśli wpiszesz kod dostępu niepoprawnie, naciśnij  lub  aby zakończyć program wprowadzania kodu dostępu, a następnie spróbuj ponownie go wpisać.
 - Jeśli wpiszesz kod dostępu niepoprawnie 10 razy z rzędu, konto zostanie zablokowane. Musisz odblokować na monitorze lub w aplikacji EZVIZ.

3. Odblokuj na monitorze

1. Przejdź do głównego menu na swoim monitorze.
2. Stuknij w  lub  aby odblokować elektryczną płytkę zasuwkę/zamek lub bramę.

4. Odblokuj w aplikacji EZVIZ


1. Zaloguj się na koncie EZVIZ.
2. Przejdź do strony ustawień panelu domofonu.
3. Naciśnij ikonę odblokowania () lub ikonę otwarcia bramy () na pasku dolnym, aby odblokować elektryczny zderzak/zamek lub bramę.

Wyświetlanie obrazu z urządzenia w aplikacji EZVIZ

i Interfejs aplikacji może się różnić ze względu na aktualizację wersji.

1. Widok na żywo

Uruchom aplikację EZVIZ, stuknij kartę urządzenia monitora, aby przejść do strony urządzenia. Następnie dotknij ikony podglądu na żywo na panelu interkomu, aby przejść do strony podglądu na żywo, gdzie możesz oglądać i słuchać transmisji na żywo, robić zdjęcia, nagrywać filmy oraz wybierać jakość wideo według potrzeb.

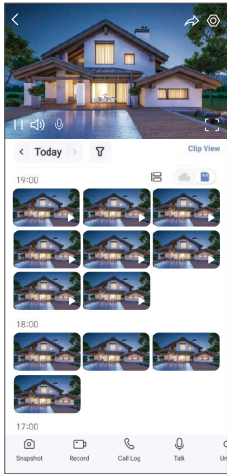

1 Przesuń palec w lewo i w prawo na ekranie, aby wyświetlić więcej ikon.

Ikona	Opis
	Udostępnij. Udostępnianie urządzenia.
	Konfiguracja. Wyświetlanie lub zmiana ustawień urządzenia.
	Pełny ekran. Naciśnij przycisk, aby wyświetlić obraz w trybie pełnego ekranu dla danego pola widzenia.
	Zdjęcie. Wykonanie zdjęcia.
	Nagrywanie. Ręczne rozpoczynanie/kończenie nagrywania.
	Dziennik połączeń. Wyświetlanie dzienników połączeń.
	Rozmowa. Naciśnij ikonę, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozmawiać z osobami znajdującymi się przed kamerą.
	Odblokowanie/otwieranie. Naciśnij, aby odblokować elektrozaczep lub zamek.
	Otwórz bramę. Naciśnij, aby odblokować bramę.
	Rozdzielczość. Naciśnij, aby wybrać rozdzielczość wideo.
	Urządzenie w pobliżu. Naciśnij, aby sprawdzić urządzenia znajdujące się w pobliżu.
	PiP (Obraz w obrazie). Stuknij, aby obejrzeć wideo nad innymi aplikacjami.
	Wskazówka. Dotknij, aby wyświetlić więcej informacji o urządzeniu.
	Przestaw. Zmień sekwencję wszystkich powyższych funkcji.

2. Konfiguracja

2.1 Panel domofonu (dzwonek drzwiowy)

Na stronie ustawień panelu domofonu można skonfigurować następujące ustawienia.

Parametr	Opis
Nazwa	Naciśnij, aby edytować nazwę urządzenia.
Bateria	W tym polu jest wyświetlany poziom naładowania baterii.
Ustawienia odblokowania	Możesz zarządzać ustawieniami swojej karty i hasła tutaj dla swojego urządzenia.
Powiadomienie o wiadomości	Możesz zarządzać powiadomieniami z urządzenia i aplikacji EZVIZ.
Ustawienia audio	Możesz ustawić odpowiednie parametry audio dla swojego urządzenia.
Ustawienia obrazu	Możesz ustawić odpowiednie parametry obrazu dla swojego urządzenia.
Ustawienia oświetlenia	Zmiana ustawień oświetlenia urządzenia.
Ustawienia prywatności	Możesz dostosować obszar prywatności tutaj.
Informacje o urządzeniu	Wyświetlanie informacji o urządzeniu.
Udostępnij urządzenie	Można udostępnić urządzenie członkom rodziny lub gościom.
EZVIZ Cloud	Można subskrybować magazyn chmurowy i zarządzać nim.  Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych krajach. Przed zakupem należy sprawdzić jej dostępność w swoim kraju.
Uruchom urządzenie ponownie	Naciśnij, aby ponownie uruchomić urządzenie.

2.2 Wyświetlacz

Na stronie ustawień monitora możesz skonfigurować następujące ustawienia.

Parametr	Opis
Nazwa	Naciśnij, aby edytować nazwę urządzenia.
Powiadomienie o wiadomości	Tu włącza/wyłącza się powiadomienia offline.
Ustawienia audio	Możesz ustawić dzwonek monitora na włączony/wyłączony i wybrać dzwonki do drzwi.
Ustawienia monitora	Tutaj można ustawić jasność monitora i czas automatycznego blokowania ekranu.
Lista nagrań	Możesz zobaczyć tutaj status karty microSD™.
Ustawienia prywatności	Szyfrowanie nagrań wideo za pomocą hasła.

Parametr	Opis
Ustawienia Sieciowe	W tym polu jest wyświetlana sieć Wi-Fi, z którą urządzenie jest połączone.  Jeżeli konieczna jest zmiana sieci Wi-Fi urządzenia, należy włączyć ekran, wybrać Ustawienia > Sieć i godzina > Bieżąca sieć Wi-Fi, a następnie nacisnąć, aby wybrać sieć Wi-Fi, z którą powinno zostać ustanowione połączenie.
Informacje o urządzeniu	Wyświetlanie informacji o urządzeniu.
Więcej	Można ustawić autoryzację terminala i włączyć tryb kompatybilności z klientem.
Uruchom urządzenie ponownie	Naciśnij, aby ponownie uruchomić urządzenie.
Usuń urządzenie	Naciśnij, aby usunąć urządzenie z aplikacji EZVIZ.

1. Korzystanie z asystenta Amazon Alexa

Ta procedura umożliwia sterowanie urządzeniami EZVIZ przy użyciu asystenta Amazon Alexa. W razie napotkania jakichkolwiek problemów w trakcie tej procedury zapoznaj się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów.

Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że spełnione są następujące warunki:

1. Urządzenia EZVIZ są połączone z aplikacją EZVIZ.
2. Opcje "Szyfrowanie wideo" i "Audio" na ekranie "Ustawienia urządzenia" w aplikacji EZVIZ są wyłączone.
3. Masz urządzenie z obsługą asystenta Alexa (tzn. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (wszystkie wersje), Fire TV stick (tylko druga wersja), or Fire TV Edition smart TVs).
4. Aplikacja Amazon Alexa jest zainstalowana na urządzeniu inteligentnym i konto zostało utworzone.

Aby sterować urządzeniami EZVIZ przy użyciu asystenta Amazon Alexa:

1. Otwórz aplikację Alexa i wybierz pozycję "Umiejętności i gry" z menu.
2. Na ekranie "Umiejętności i gry" wyszukaj "EZVIZ". Zostaną wyświetlone umiejętności EZVIZ.
3. Wybierz umiejętność urządzenia EZVIZ, a następnie dotknij WŁĄCZ, ABY UŻYWAĆ.
4. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło EZVIZ, a następnie stuknij Zaloguj się.
5. Dotknij przycisku Autoryzuj, aby zezwolić asystentowi Alexa na dostęp do konta EZVIZ. Dzięki temu będzie on mógł sterować urządzeniami EZVIZ.
6. Zostanie wyświetlony komunikat "Pomyślnie połączono EZVIZ". Dotknij pozycji WYKRYJ URZĄDZENIA, aby umożliwić asystentowi Alexa znalezienie wszystkich urządzeń EZVIZ.
7. Wyświetl ponownie menu aplikacji Alexa i wybierz pozycję "Urządzenia", aby wyświetlić wszystkie swoje urządzenia EZVIZ.

Polecenia głosowe

Odkryj nowe inteligentne urządzenie za pomocą menu "Smart Home" w aplikacji asystenta Alexa lub funkcję sterowania głosowego asystenta Alexa.

Po wykryciu urządzenia można sterować nim przy użyciu poleceń głosowych. Można wypowiadać proste polecenia głosowe dla asystenta Alexa.

Rozwiązywanie problemów

[Co zrobić, jeżeli asystent Alexa nie może wykryć urządzenia?](#)

Sprawdź, czy połączenie internetowe działa prawidłowo.

Spróbuj uruchomić ponownie urządzenie inteligentne i ponownie wykryj urządzenie w Alexie.

[Dlaczego w aplikacji Alexa jest wyświetlany stan urządzenia "Offline"?](#)

Być może urządzenie zostało rozłączone z siecią. Uruchom ponownie urządzenie inteligentne i wykonaj ponowne wykrywanie w Alexie.

Sprawdź, czy router jest połączony z Internetem, i spróbuj ponownie.

- 1 Aby dowiedzieć się, w których krajach dostępny jest asystent Amazon Alexa, skorzystaj z oficjalnej witryny internetowej Amazon Alexa.

2. Korzystanie z asystenta Google

Asystent Google Assistant umożliwia uaktywnianie urządzenia EZVIZ i wyświetlanie podglądu na żywo przy użyciu poleceń głosowych.

Upewnij się, że spełnione są następujące warunki:

1. Aplikacja EZVIZ jest uruchomiona.
2. Opcje "Szyfrowanie wideo" i "Audio" na ekranie "Ustawienia urządzenia" w aplikacji EZVIZ są wyłączone.
3. Uruchomiony moduł Chromecast jest podłączony do telewizora.
4. Aplikacja Google Assistant jest zainstalowana na telefonie.

Aby rozpocząć, wykonaj poniższe kroki:

1. Skonfiguruj urządzenie EZVIZ i upewnij się, że współpracuje ono prawidłowo z aplikacją.
2. Pobierz aplikację Google Home z App Store lub Google Play™ i zaloguj się na swoje konto Google.
3. Na ekranie Myhome w lewym górnym rogu dotknij pozycji "+", a następnie z menu wybierz pozycję "Skonfiguruj urządzenie", aby przejść do interfejsu konfiguracji.
4. Naciśnij przycisk "Obsługiwane przez Google" i wyszukaj "EZVIZ", aby wyświetlić umiejętności EZVIZ.
5. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło EZVIZ, a następnie stuknij Zaloguj się.
6. Naciśnij przycisk Autoryzuj, aby zezwolić asystentowi Google na dostęp do konta EZVIZ i sterowanie urządzeniami EZVIZ.
7. Naciśnij przycisk Powrót do aplikacji.
8. Wykonaj powyższe kroki, aby ukończyć autoryzację. Po ukończeniu synchronizacji usługa EZVIZ zostanie uwzględniona na Twojej liście usług. Aby wyświetlić listę zgodnych urządzeń na koncie EZVIZ, naciśnij ikonę usługi EZVIZ.
9. Wypróbuj kilka poleceń. Należy użyć nazwy dzwonka drzwiowego utworzonej podczas konfiguracji systemu.

Użytkownicy mogą zarządzać urządzeniami indywidualnie lub zbiorczo. Dodając urządzenia do pomieszczenia, użytkownicy mogą sterować grupą urządzeń równocześnie przy użyciu jednego polecenia.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z poniższego łącza:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Często zadawane pytania

Pytanie: Jaki jest hasło szyfrowania wideo?

Odpowiedź: Domyślne hasło szyfrowania wideo to Kod Weryfikacyjny urządzenia, który składa się z sześciu wielkich liter znajdujących się na etykiecie dzwonka. Możesz również uzyskać Kod Weryfikacyjny w aplikacji EZVIZ ("Ustawienia" > "Informacje o urządzeniu").

i Aby uzyskać więcej informacji dotyczących urządzenia, skorzystaj z witryny internetowej www.ezviz.com/pl.

Inicjatywy dotyczące korzystania z produktów wideo

Szanowni Użytkownicy EZVIZ,

Technologia wpływa na każdy aspekt naszego życia. Jako firma technologiczna z perspektywą na przyszłość jesteśmy coraz bardziej świadomi roli, jaką technologia odgrywa w poprawie efektywności i jakości naszego życia. Jednocześnie jesteśmy świadomi potencjalnej szkodliwości niewłaściwego użytkowania. Na przykład, produkty wideo mogą rejestrować realne, pełne i klarowne obrazy, dlatego posiadają wielką wartość w reprezentowaniu faktów. Niemniej niewłaściwe rozpowszechnianie, wykorzystywanie i/lub przetwarzanie nagrań wideo może naruszać prywatność, uzasadnione prawa i interesy innych osób.

Zapewniamy, że innowacyjne technologie służą dobru, dlatego w firmie EZVIZ gorliwie zalecamy, aby każdy użytkownik korzystał z produktów wideo w sposób prawidłowy i odpowiedzialny, co wspólnie zapewnia korzystne warunki, w których wszelkie praktyki i korzystanie z nich są zgodne z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami, szanują interesy i prawa jednostek oraz wspierają moralność społeczną.

Poniżej przedstawiamy inicjatywy EZVIZ, które zasługują na Państwa uwagę:

1. Każdy ma uzasadnione prawo do prywatności, a korzystanie z urządzeń wideo nie powinno być sprzeczne z tym uzasadnionym prawem. Dlatego podczas instalacji urządzeń wideo w miejscach publicznych należy w rozsądny i skuteczny sposób wyświetlić ostrzeżenie wyjaśniające zasięg monitorowania. W przypadku przestrzeni niepublicznych należy rozważyć ocenę prawa i interesy osób, które uczestniczą w procesie, w tym między innymi instalację urządzeń wideo wyłącznie po uzyskaniu zgody zainteresowanych stron oraz zakazanie instalowania niewidocznych urządzeń wideo bez powiadomienia innych osób.
2. Produkty wideo obiektywnie rejestrują nagrania rzeczywistych działań w określonym czasie i przestrzeni. Użytkownicy muszą z góry wskazać osoby i prawa, które mogą być wykorzystane lub przetwarzane w tym celu, aby zapobiec naruszeniu prawa do portretów, prywatności lub innych praw innych osób i chronić się przy użyciu produktów wideo. Warto zauważyć, że jeśli zdecydujesz się włączyć funkcję nagrywania dźwięku na swojej kamerze, będzie ona rejestrować dźwięki, w tym rozmowy, w zasięgu monitorowania. Zdecydowanie zalecamy dokładną ocenę potencjalnych źródeł dźwięku w zakresie monitoringu, aby w pełni zrozumieć konieczność i racjonalność przed włączeniem funkcji nagrywania dźwięku.
3. Produkty wideo w użyciu będą systematycznie generować dane audio lub wizualne z rzeczywistych scen – możliwe, że będą zawierać informacje biometryczne, takie jak obrazy twarzy – na podstawie wyboru funkcji produktu przez użytkownika. Takie dane mogą być wykorzystywane lub przetwarzane do celów użytkowania. Produkty wideo to tylko narzędzia technologiczne, które nie mogą i nie praktykują ludzkich standardów prawnych i moralnych, aby kierować legalnym i właściwym wykorzystaniem danych. Metody i cele osób kontrolujących i wykorzystujących generowane dane są istotne. Dlatego administratorzy danych powinni nie tylko ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, ale także w pełni szanować nieobowiązkowe zasady, w tym międzynarodowe konwencje, normy moralne, normy kulturowe, porządek publiczny i lokalne zwyczaje. Ponadto zawsze powinniśmy priorytetowo traktować ochronę prywatności i praw do wizerunku oraz inne uzasadnione interesy.
4. Dane wideo ciągle generowane przez produkty wideo niosą prawa, wartości i inne wymagania różnych interesariuszy. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa danych i ochrony produktów przed intruzami. Każdy użytkownik i administrator danych podejmie wszelkie rozsądne i niezbędne środki w celu maksymalizacji bezpieczeństwa produktów i danych, uniknięcia wycieku danych, niewłaściwego ujawnienia lub nieprawidłowego wykorzystania, w tym między innymi ustanowienia kontroli dostępu, wybrania odpowiedniego środowiska sieciowego, do którego są podłączane produkty wideo, ustanowienia i ciągłej optymalizacji bezpieczeństwa sieci.
5. Produkty wideo w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa naszego społeczeństwa, a my wierzymy, że będą nadal odgrywać pozytywną rolę w różnych aspektach naszego codziennego życia. Jakikolwiek próby nadużycia tych produktów w celu naruszenia praw człowieka lub prowadzenia nielegalnych działań są sprzeczne z samą istotą wartości innowacji technologicznych i rozwoju produktów. Zachęcamy każdego użytkownika do ustanowienia własnych metod i zasad oceny i monitorowania korzystania z urządzeń wideo, aby zapewnić, że są one zawsze używane prawidłowo, rozważnie i z dobrą wolą.

Akumulator litowo-jonowy

Typ baterii urządzenia: Przenośna bateria.
Model baterii: PH18650-10
Napięcie znamionowe: 7,3 V
Pojemność znamionowa: 2500 mAh
Producent baterii: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Części składowe	Składniki Niebezpieczne (Nazwa Chemiczna)	Numer CAS.	Zakresy stężenia	Wzór chemiczny
Anoda	Tlenek Litu, Manganu, Niklu i Kobaltu	346417-97-8	36,6%	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
	Polywinylden Fluoride (PVDF)	24937-79-9	0,4%	$(\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_2)_n$
Katoda	Grafit	7782-42-5	19,8%	C
	Guma styrenowo-butadienowa (SBR)	9003-55-8	0,4%	$\text{C}_{12}\text{H}_{14}$
	Karboksymetyloceluloza (CMC)	9000-11-07	0,3%	$\text{C}_8\text{H}_{16}\text{NaO}_8$
	Sadza acetylenowa	1333-86-4	0,9%	C
	Nikiel	7440-02-0	0,7%	Ni
AL-foil	Aluminium	7429-90-5	3,5%	Al
Cu-foil	Miedź	7440-50-8	7,6%	Cu
Elektrolit	Heksalfluorofosfat litu	21324-40-3	2,0%	LiPF_6
	Etylenowy węglan (EC)	96-49-1	2,0%	$\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$
	Węglan etyloowo-metylowy	623-53-0	1,0%	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_3$
	Węglan dimetylu	616-38-6	6,8%	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$
Separator	Polipropylen (PP)	9003-07-0	0,7%	$(\text{C}_3\text{H}_6)_n$
Obudowa ogniwa	Żelazo	7439-89-6	17,3%	Fe