

ลิขสิทธิ์ © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลใด ๆ ทั้งหมดรวมถึงคำ รูปภาพ กราฟ เป็นต้น เป็นทรัพย์สินของ Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ต่อไปนั้เรียกว่า “EZVIZ”). ห้ามทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง แปล หรือแจกจ่ายคู่มือผู้ใช้อบนี้ (ต่อไปนั้เรียกว่า “คู่มือ”) ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยไม่แจ้งให้ EZVIZ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่จะกำหนดเงื่อนไขไว้ EZVIZ ไม่สัญญา รับประกัน หรือรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับคู่มือ

**เกี่ยวกับคู่มือนี้**

คู่มือฉบับนี้มีคำแนะนำในการใช้งานและการจัดการผลิตภัณฑ์ รูป แผนภูมิ ภาพ และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้ใช้สำหรับการบรรยายและการอธิบายเท่านั้น ข้อมูลที่อยู่ในคู่มือฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดูข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ของ **EZVIZ**™ (<http://www.ezviz.com>)

**บันทึกการแก้ไข**

การออกฉบับใหม่ – สิงหาคม 2026

**การยอมรับเครื่องหมายการค้า**

**EZVIZ**™, ™, และเครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ของ EZVIZ เป็นทรัพย์สินของ EZVIZ ในเขตอำนาจศาลต่าง ๆ เครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ที่กล่าวถึงด้านล่างเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

**ความรับผิดชอบกฎหมาย**

ภายใต้ข้อบกพร่องที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้อยู่บังคับ ผลิตภัณฑ์ที่อธิบายรวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์ของผลิตภัณฑ์ได้ให้บริการ “ตามสภาพ” โดยมีข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดทั้งหมด และ EZVIZ จะไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถทางการค้า ความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม EZVIZ รวมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทน จะไม่รับผิดชอบคู่คุณสำหรับความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลตามมาทั้งหมด ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ หรือความเสียหายโดยอ้อม รวมถึงความเสียหายต่อการสูญเสียกำไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียของข้อมูล หรือการสูญเสียของเอกสาร เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ แม้ว่า EZVIZ จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

ภายใต้ข้อบกพร่องที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้อยู่บังคับ ความรับผิดชอบทั้งหมดของ EZVIZ สำหรับความเสียหายทั้งหมดจะต้องไม่เกินราคาซื้อเดิมของผลิตภัณฑ์ EZVIZ ไม่รับผิดชอบการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเป็นผลมาจากการหยุดชะงักของอุปกรณ์ หรือการยุติบริการเนื่องจาก ก) การติดตั้งอย่างไม่เหมาะสมหรือการใช้งานนอกเหนือจากที่ร้องขอ ข) การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือสาธารณะ ค) เหตุสุดวิสัย ง) ตัวผู้ใช้งานเองหรือบุคคลที่สามารถเข้าถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เป็นต้น สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ทั้งหมด EZVIZ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้งานที่ผิดปกติ การรั่วไหลของความเป็นส่วนตัว หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ การโจมตีจากแฮกเกอร์ การติดไวรัส หรือความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม EZVIZ จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างเต็มที่หากจำเป็น กฎหมายการส่งออกและกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล โปรดตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอำนาจศาลของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อตรวจสอบว่าการใช้งานของคุณเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ EZVIZ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างความขัดแย้งกับกฎหมายที่บังคับใช้ ให้ยึดตามกฎหมายที่บังคับใช้เป็นสำคัญ

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ.....                   | 1  |
| ภาพรวม.....                                           | 2  |
| 1. สิ่งที่มีบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ .....               | 2  |
| 2. คำแนะนำผลิตภัณฑ์.....                              | 4  |
| 3. ข้อมูลพื้นฐาน .....                                | 4  |
| ดาวน์โหลดแอป EZVIZ.....                               | 7  |
| คำแนะนำการต่อสายไฟ .....                              | 7  |
| 1. ข้อควรระวังในการใช้สายไฟ.....                      | 7  |
| 2. ตัวเลือกการเชื่อมต่อสายไฟสำหรับแผงอินเตอร์คอม..... | 8  |
| 3. ตัวเลือกการเชื่อมต่อสายไฟสำหรับจอภาพ .....         | 9  |
| 4. การเชื่อมต่อกับแผงไฟฟ้าหรือกล่องประตู.....         | 11 |
| 5. การเชื่อมต่อกับปุ่มกด .....                        | 12 |
| 6. การเชื่อมต่อกับเครื่องเปิดเกด .....                | 12 |
| การติดตั้ง .....                                      | 13 |
| 1. บิตสวิตช์หลัก .....                                | 13 |
| 2. ติดตั้งแผงอินเตอร์คอม.....                         | 13 |
| 3. ติดตั้งการ์ด microSD™ (อุปกรณ์เสริม).....          | 18 |
| 4. ติดตั้งจอภาพ .....                                 | 18 |
| เพิ่มอุปกรณ์ของคุณในแอป EZVIZ .....                   | 27 |
| 1. เพิ่มแผงอินเตอร์คอมไปยังแอป EZVIZ.....             | 27 |
| 2. เพิ่มเครื่องตรวจวัดไปยังแอป EZVIZ.....             | 27 |
| 3. เชื่อมต่อแผงอินเตอร์คอมกับจอภาพ.....               | 28 |
| กำหนดวิธีปลดล็อก .....                                | 29 |
| วิธีปลดล็อกหลายวิธี.....                              | 30 |
| ดูอุปกรณ์ของคุณในแอป EZVIZ .....                      | 32 |
| 1. มุมมองสด.....                                      | 32 |
| 2. การตั้งค่า .....                                   | 33 |
| การเชื่อมต่อกับ EZVIZ.....                            | 35 |
| 1. ใช้ Amazon Alexa.....                              | 35 |
| 2. ใช้ Google Assistant.....                          | 36 |
| คำถามที่พบบ่อย.....                                   | 36 |
| ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ .....    | 37 |

# คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ



สำคัญ!

1. กรุณาอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนการติดตั้งหรือใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
2. หากคุณกำลังติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้สำหรับบุคคลที่สาม โปรดจำไว้ว่าต้องเก็บคู่มือหรือสำเนาของมันไว้กับผู้ใช้งานสุดท้าย

## มาตรการความปลอดภัย:

1. เพื่อการดำเนินการระบบนี้อย่างปลอดภัยสมบูรณ์ จำเป็นต้องให้ช่างติดตั้ง ผู้ใช้ และช่างเทคนิคปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั้งหมดที่ระบุในคู่มือนี้
2. ข้อความเตือนและสัญลักษณ์เตือนเฉพาะจะถูกให้ไว้สำหรับสิ่งของเมื่อจำเป็น
3. ผลิตภัณฑ์ต้องติดตั้งตามมาตรฐานที่ใช้ในประเทศที่ติดตั้ง.

ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดคู่มือการใช้งานจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากนั้น.

เราสามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายของทรัพย์สินหรือบุคคลที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที่ เพื่อรักษาสถานะนี้และใช้ประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยและคำเตือนที่ระบุในคู่มือนี้



สัญลักษณ์นี้บ่งบอกว่ามีความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้าหรือช็อตวงจร

- ห้ามใช้เครื่องมือกับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันโดยเด็ดขาด
- ให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อไฟฟ้าของระบบทั้งหมดเป็นไปตามคำแนะนำการใช้งาน
- ในสถานประกอบการพาณิชย์ โปรดรักษาให้เชื่อมแน่นกับกฎระเบียบการป้องกันอุบัติเหตุจากการติดตั้งระบบไฟฟ้า
- คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานของอุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่อกับระบบ
- โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญหากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการทำงานหรือความปลอดภัยของอุปกรณ์
- อย่าเสียบหรือถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อมือเปียกน้ำ
- เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ โปรดตรวจสอบว่าสายไฟจ่ายไม่อยู่ในเสี่ยงที่จะเสียหาย
- อย่าเปลี่ยนสายไฟที่เสียเอง! ในกรณีนี้ ให้ถอดออกและโทรหาผู้เชี่ยวชาญ
- การจ่ายไฟหลักควรตั้งอยู่ใกล้กับอุปกรณ์และต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- อุปกรณ์สลับ (สวิตช์คิสิกเน็คเตอร์, ตัวตัดวงจร หรืออุปกรณ์เทียบเท่า) ต้องสามารถเข้าถึงได้ง่ายและถูกหุ้มห่อเข้ากับการติดตั้งสายไฟในอาคารสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างถาวร
- เพื่อให้เครื่องมีการระบายอากาศเพียงพอ โปรดรักษาระยะห่างรอบเครื่องให้ไม่มีสิ่งกีดขวาง
- การระบายอากาศไม่ควรถูกล็อกด้วยการปิดปากระบายอากาศด้วยวัตถุ เช่น หนังสือพิมพ์ ผ้าโต๊ะ หรือม่าน ฯลฯ
- ไม่ควรวางแหล่งไฟที่เปิดอยู่ เช่น เทียนที่สว่างบนอุปกรณ์
- ปฏิบัติตามอุณหภูมิการทำงานของผลิตภัณฑ์ (-10°C ถึง 45°C)
- อุปกรณ์ไม่ควรได้รับการสัมผัสของเหลวที่ไหลหรือกระเจิงและไม่ควรวางวัตถุที่เต็มไปด้วยของเหลวบนอุปกรณ์


คู่มือนี้ครอบคลุมหลายรุ่น โปรดดูเนื้อหาของบรรจุภัณฑ์และคำแนะนำการติดตั้งที่เฉพาะสำหรับรุ่นที่คุณซื้อ

1. สิ่งที่จะบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์


TP5 PoE / ชุด TP5 PoE



จอภาพ (x1)  
หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว

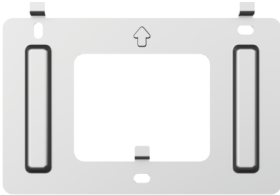

วงเล็บติดผนัง สำหรับจอภาพ (x1)

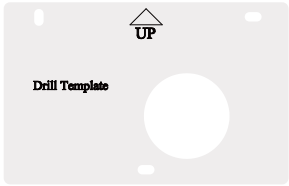

แม่แบบเจาะสำหรับจอภาพ (x1)



แผงอินเทอร์คอม (ถอดประตู) พร้อมเกราะกันสภาพอากาศ (x1)



แม่แบบเจาะ สำหรับแผงอินเตอร์คอม (x1)



สวิตช์ PoE (x1) \*



ป้ายชื่อ (x2)



สกรูยึดสํารองสำหรับแผงอินเตอร์คอม (x2)



ไขควง (x1)



สายไฟ (x1) \*




คอนเนกเตอร์สาย (x1)



สายเชื่อมต่อแฉีกแหล่งจ่ายไฟ DC12V (x1)



ชุดสกรู (x2)

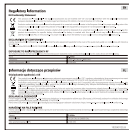

ข้อมูลการกำกับดูแล (x2)



คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน (x2)

- ลักษณะของสายไฟจะขึ้นอยู่กับสายไฟที่คุณซื้อจริง
- สวิตช์ PoE และสายไฟจะรวมอยู่ในชุด PoE TP5 เท่านั้น หากคุณไม่ได้ซื้อชุด คุณจะไม่ได้รูปอุปกรณ์เหล่านี้

## แผงอินเตอร์คอม TP5 PoE



แผงอินเตอร์คอม (ถอดประตู)  
พร้อมเกราะกันสภาพอากาศ (x1)



แม่แบบเจาะ สำหรับแผงอินเตอร์คอม  
(x1)



ป้ายชื่อ (x2)



สกรูยึดสำหรับแผงอินเตอร์คอม (x2)



คอนเนกเตอร์สาย (x1)



ไขควง (x1)



ชุดสกรู (x1)



ข้อมูลการกำกับดูแล (x1)




คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน (x1)


## จอภาพ TP5 PoE



จอภาพ (x1)  
หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว

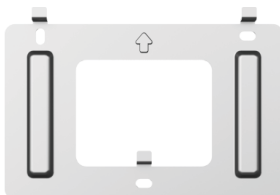

วงเล็บติดผนัง สำหรับจอภาพ (x1)

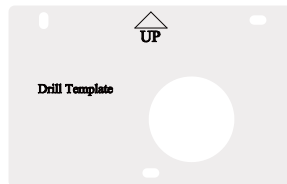


แม่แบบเจาะสำหรับจอภาพ (x1)



สายเชื่อมต่อแฉีกแหล่งจ่ายไฟ DC12V (x1)



ชุดสกรู (x1)

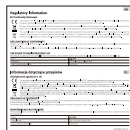

ข้อมูลการกำกับดูแล (x1)




คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน (x1)

2. คำนำเสนอฟิลล์ภัณฑ์

กรุ๊ปประดูลวดีโอนี้ ประกอบดว้ยชุดตอบรับภายในอาคารที่มีหน้าจอสัมผัส และแผงควบคุมภายนอกอาคารพร้อมอินเตอร้คอมช่วยให้คุณมองเห็นและพูดคุยกับผู้มาเยือนที่กดปุ่มแผงอินเตอร้คอมได้ ดิดตั้งได้งายเนื่องจากดองการสายไฟลิสายสำหรับฟังก์ชันทั้งหมด ได้แก่ กรังประดูล, การส่งข้อมูลลวดีโอ, อินเตอร้คอม และการควบคุมการเปิด (แผนบุกและดัวเปิดประดูล) เพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุดจากโทรศัพท์ประดูลของคุณ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนัอย่างรอบคอบ


3. ข้อมูลพื้นฐาน

จอภาพ

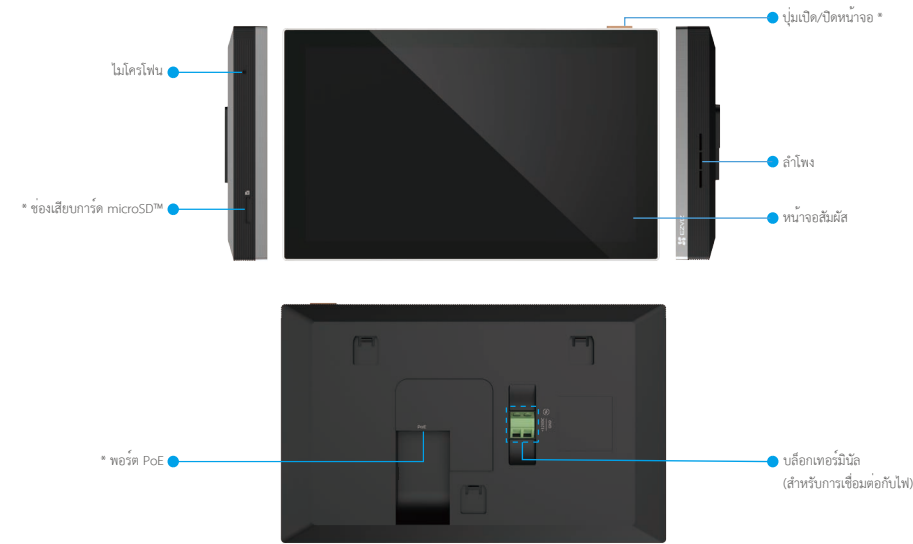


| ชื่อ                    | คำอธิบาย                                                                                                                                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ปุ่มเปิด/ปิดหน้าจอ      | <ul style="list-style-type: none"><li>กดเพื่อเปิด/ปิดหน้าจอ</li><li>กดค้างไว้ 8 วินาทีเพื่อรีเซ็ตจอภาพ</li></ul>                                                       |
| ช่องเสียบการ์ด microSD™ | ใส่การ์ด microSD™ (จำหน่ายแยกต่างหาก) เข้าไปในช่องเสียบนี้ เริ่มการใช้งานการ์ดในแอป EZVIZ ก่อนที่จะใช้งาน ความเข้ากันได้ทีแนะนำ: คลาส 10 พื้นที่เก็บข้อมูลสูงสุด 512GB |
| พอร์ต PoE               | ใช้ในการเชื่อมต่อกับสวิตช์หรือเราเตอร์เพื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สาย                                                                                              |



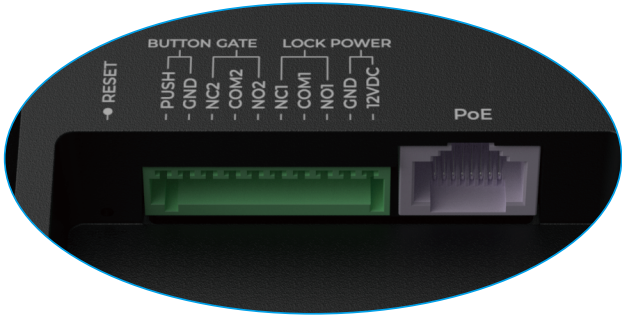

| เทอร์มินัล |                  | คำอธิบาย                                                                                                                                                                               |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BUTTON     | PUSH + GND       | เชื่อมต่อกับปุ่มกด                                                                                                                                                                     |
|            |                  | เชื่อมต่อกับเครื่องเปิดเกต                                                                                                                                                             |
| GATE       | NC2 + COM2 + NO2 | <div><div></div>หากเครื่องเปิดเกตเป็นอุปกรณ์ที่ปิดปกติ ให้ใช้เทอร์มินัล NC2 และ COM2 หากเครื่องเปิดเกตเป็นอุปกรณ์ที่เปิดได้ตามปกติ ให้ใช้เทอร์มินัล NO2 และ COM2</div>                 |
|            |                  | เชื่อมต่อกับกลอนประตูหรือแผ่นไฟฟ้า                                                                                                                                                     |
| LOCK       | NC1 + COM1 + NO1 | <div><div></div>หากกลอนประตูหรือแผ่นไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ปิดปกติ ให้ใช้เทอร์มินัล NC1 และ COM1 หากกลอนประตูหรือแผ่นไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่เปิดได้ตามปกติ ให้ใช้เทอร์มินัล NO1 และ COM1</div> |
|            |                  |                                                                                                                                                                                        |
| POWER      | GND              | เชื่อมต่อกับสายไฟพื้นของแหล่งจ่ายไฟ DC12V                                                                                                                                              |
|            | 12VDC            | เชื่อมต่อกับสายไฟสวิตช์ของแหล่งจ่ายไฟ DC12V                                                                                                                                            |

สวิตช์ PoE

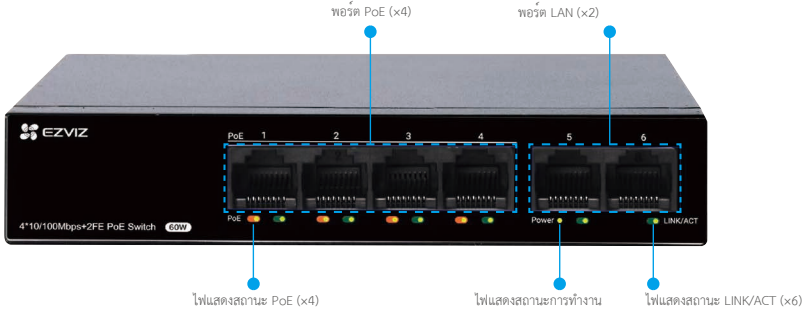

| ชื่อ                 | คำอธิบาย                                                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พอร์ต PoE            | รองรับการส่งผ่านข้อมูลและจ่ายไฟ                                                                            |
| พอร์ต LAN            | รองรับการส่งผ่านข้อมูลเท่านั้น                                                                             |
| ไฟแสดงสถานะ PoE      | <div><div></div>• สีส้มทึบ: ทำงานปกติ</div> <div><div></div>• สีส้มกระพริบ/ปิด: ขยายเว้นของการจ่ายไฟ</div> |
| ไฟแสดงสถานะ LINK/ACT | <div><div></div>• สีเขียวคงที่: เชื่อมต่อแล้ว</div> <div><div></div>• สีเขียวกะพริบ: กำลังส่งข้อมูล</div>  |
| ไฟแสดงสถานะการทำงาน  | <div><div></div>• สีเหลืองทึบ: เปิดเครื่องแล้ว</div> <div><div></div>• ปิด: ปิดเครื่องแล้ว</div>           |

ดาวน์โหลดแอป EZVIZ

- i

ก่อนดาวน์โหลดแอป:

• หากแอปติดตั้งแล้ว ให้ตรวจสอบว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดโดยตรวจสอบการอัปเดตในร้านค้าแอปของคุณ

• หากแอปยังไม่ได้ติดตั้ง ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด
1. เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณกับ Wi-Fi (แนะนำ)

2. ดาวน์โหลดแอป EZVIZ โดยค้นหา "EZVIZ" ใน App Store หรือ Google Play™

3. ลงทะเบียนบัญชี EZVIZ และเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน
- 
- คำแนะนำการต่อสายไฟ
1. ข้อควรระวังในการใช้สายไฟ
- | อุปกรณ์ | การเชื่อมต่อไฟฟ้า      | การเชื่อมต่อเครือข่าย | คำแนะนำการติดตั้ง                                                                     |
|---------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         | สวิตช์ PoE             |                       | <a href="#">ตัวเลือกที่ 1: เชื่อมต่อกับพอร์ต PoE</a>                                  |
|         | แรงไฟ DC12V ที่เก็บไว้ | สวิตช์มาตรฐาน         | <a href="#">ตัวเลือกที่ 2: เชื่อมต่อกับพอร์ต LAN และแหล่งจ่ายไฟ DC12V ที่จัดไว้</a>   |
|         | สวิตช์ PoE             |                       | <a href="#">ตัวเลือกที่ 1: เชื่อมต่อกับพอร์ต PoE</a>                                  |
|         | แรงไฟ DC12V ที่เก็บไว้ | สวิตช์มาตรฐาน         | <a href="#">ตัวเลือกที่ 2: เชื่อมต่อกับพอร์ต LAN และแหล่งจ่ายไฟ DC12V ที่จัดไว้</a>   |
|         |                        | Wi-Fi                 | <a href="#">ตัวเลือกที่ 4: เชื่อมต่อกับ Wi-Fi และแหล่งจ่ายไฟ DC12V ที่มีไว้สำหรับ</a> |
|         | เต้ารับปลั๊กไฟ         | สวิตช์มาตรฐาน         | <a href="#">ตัวเลือกที่ 3: เชื่อมต่อกับพอร์ต LAN และเต้ารับไฟ</a>                     |
|         |                        | Wi-Fi                 | <a href="#">ตัวเลือกที่ 5: เชื่อมต่อกับ Wi-Fi และเต้ารับไฟ</a>                        |
- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการบวมนและความไม่สมบูรณ์ โปรดอย่าผ่านสายไฟของโทรศัพท์วิดีโอของคุณผ่านที่เดียวกับสายไฟไฟฟ้า
- คำเตือน: อย่าหันสายไฟฟ้าซ้อนกันเพื่อเพิ่มพื้นที่ติดตั้งในกรณีใด ๆ ค่ะ.

• คำเตือน: เมื่อทำการเชื่อมต่อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่เข้าสัมผัสกัน เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ผิดพลาด

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก

|  | อุปกรณ์ | ข้อมูลเฉพาะทางของสายไฟ                   | ขีดจำกัดความยาว |
|--|---------|------------------------------------------|-----------------|
|  |         | $\varnothing 2 \times 0.75 \text{ mm}^2$ | 1-10 เมตร       |
|  |         | $\varnothing 2 \times 0.75 \text{ mm}^2$ |                 |
|  |         | $\varnothing 2 \times 0.75 \text{ mm}^2$ |                 |

7

2. ตัวเลือกการเชื่อมต่อสายไฟสำหรับแผงอินเตอร์คอม

ตัวเลือกที่ 1: เชื่อมต่อกับพอร์ต PoE

เชื่อมต่อพอร์ต PoE ของแผงอินเตอร์คอมกับพอร์ต PoE บนสวิตช์ PoE ทั้งสำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าและเครือข่าย

 ขอแนะนำให้ใช้สวิตช์ EZVIZ PoE



ตัวเลือกที่ 2: เชื่อมต่อกับพอร์ต LAN และแหล่งจ่ายไฟ DC12V ที่จัดไว้

เชื่อมต่อพอร์ต PoE ของแผงอินเตอร์คอมกับพอร์ต LAN บนสวิตช์หรือเราเตอร์เพื่อการเชื่อมต่อเครือข่าย เชื่อมต่อเทอร์มินัลจ่ายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ DC12V ที่มีไว้ใช้งาน (ผ่านสายเชื่อมต่อที่มาในบรรจุภัณฑ์)




| พอร์ต/เทอร์มินัลบนแผงอินเตอร์คอม | การเชื่อมต่อ                   |
|----------------------------------|--------------------------------|
| พอร์ต PoE                        | พอร์ต LAN บนสวิตช์หรือเราเตอร์ |
| เทอร์มินัล 12VDC                 | สายไฟสีแดงจากแหล่งจ่ายไฟ       |
| เทอร์มินัล GND                   | สายไฟสีดำจากแหล่งจ่ายไฟ        |

3. ตัวเลือกการเชื่อมต่อสายไฟสำหรับจอภาพ


ตัวเลือกที่ 1: เชื่อมต่อกับพอร์ต PoE

เชื่อมต่อพอร์ต PoE ของจอภาพกับพอร์ต PoE บนสวิตช์ PoE ทั้งสำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าและเครือข่าย

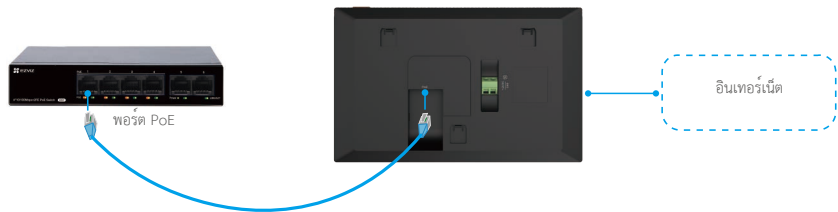

ตัวเลือกที่ 2: เชื่อมต่อกับพอร์ต LAN และแหล่งจ่ายไฟ DC12V ที่จัดไว้


เชื่อมต่อพอร์ต PoE ของจอภาพเข้ากับพอร์ต LAN บนสวิตช์หรือเราเตอร์เพื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายและแหล่งจ่ายไฟ DC12V ที่จัดไว้

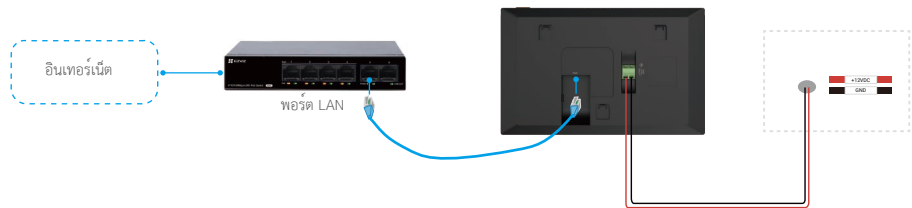

| พอร์ต/เทอร์มินัลบนจอภาพ | การเชื่อมต่อ                   |
|-------------------------|--------------------------------|
| พอร์ต PoE               | พอร์ต LAN บนสวิตช์หรือเราเตอร์ |
| เทอร์มินัล 12VDC        | สายไฟสีแดงจากแหล่งจ่ายไฟ       |
| เทอร์มินัล GND          | สายไฟสีดำจากแหล่งจ่ายไฟ        |

### ตัวเลือกที่ 3: เชื่อมต่อกับพอร์ต LAN และเต้ารับไฟ

เชื่อมต่อพอร์ต PoE ของเครื่องตรวจวัดเข้ากับพอร์ต LAN บนสวิตช์หรือเราเตอร์เพื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายและปลั๊กไฟผ่านอะแดปเตอร์จ่ายไฟ DC12V (ซื้อแยกต่างหาก) สำหรับจ่ายไฟ

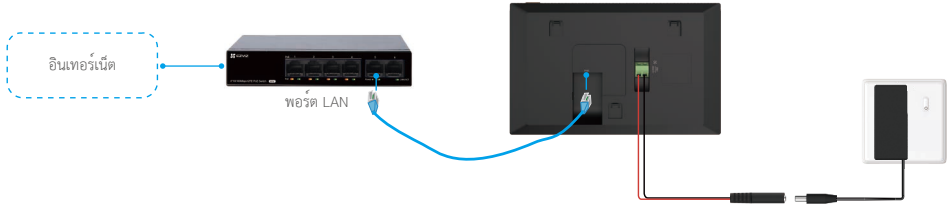

| พอร์ต/เทอร์มินัลบนจอภาพ | การเชื่อมต่อ                            |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| พอร์ต PoE               | พอร์ต LAN บนสวิตช์หรือเราเตอร์          |
| เทอร์มินัล 12VDC        | สายไฟแดงของสายเชื่อมต่อปลั๊กไฟ DC12V    |
| เทอร์มินัล GND          | สายไฟดำของสายเชื่อมต่อปลั๊กจ่ายไฟ DC12V |

### ตัวเลือกที่ 4: เชื่อมต่อกับ Wi-Fi และแหล่งจ่ายไฟ

เชื่อมต่อเครื่องตรวจวัดกับ Wi-Fi และแหล่งจ่ายไฟ ไม่ว่าจะ เป็นแหล่งจ่ายไฟ DC12V ที่มีไว้สำรองหรือปลั๊กไฟผ่านอะแดปเตอร์จ่ายไฟ DC12V (ซื้อแยกต่างหาก)

**1** หากต้องการเชื่อมต่อจอภาพกับ Wi-Fi โปรดดูที่ “เพิ่มเครื่องตรวจวัดไปยังแอป EZVIZ”



| พอร์ต/เทอร์มินัลบนจอภาพ | การเชื่อมต่อ                                                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| เทอร์มินัล 12VDC        | สายไฟสีแดงจากแหล่งจ่ายไฟ<br>หรือ<br>สายไฟแดงของสายเชื่อมต่อปลั๊กไฟ DC12V   |
| เทอร์มินัล GND          | สายไฟสีดำจากแหล่งจ่ายไฟ<br>หรือ<br>สายไฟดำของสายเชื่อมต่อปลั๊กจ่ายไฟ DC12V |

4. การเชื่อมต่อกับแผ่นไฟฟ้าหรือกลอนประตู


เชื่อมต่อสายไฟของแผ่นไฟฟ้าหรือกลอนประตูเข้ากับปลั๊กประตูกลอนประตูที่ด้านหลังของแผงอินเตอร์คอม

- โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้มีผลเฉพาะเมื่อหน้าจอแสดงภาพวิดีโอภายนอก
- เมื่อเชื่อมต่อสายไฟ โปรดแน่ใจว่าแยกแยะระหว่างขั้วบวกและขั้วลบ


**สำคัญ:** เพื่อให้แน่ใจว่าแผ่นหรือกลอนประตูที่ใช้ไฟฟ้าสามารถปลดล็อกได้โดยใช้กล่องโทรศัพท์ประตู คุณควรมีเงื่อนไขต่อไปนี้:

- แผงล็อกหรือล็อกไฟฟ้าที่คุณสั่งซื้อต้องมีหน่วยความจำกลไฟฟ้า
- ใช้แหล่งจ่ายไฟที่แตกต่างกันสำหรับแผ่นไฟฟ้าหรือกลอนประตู

เชื่อมต่อกับแผ่นหรือกลอนประตูแบบไฟฟ้า NC:

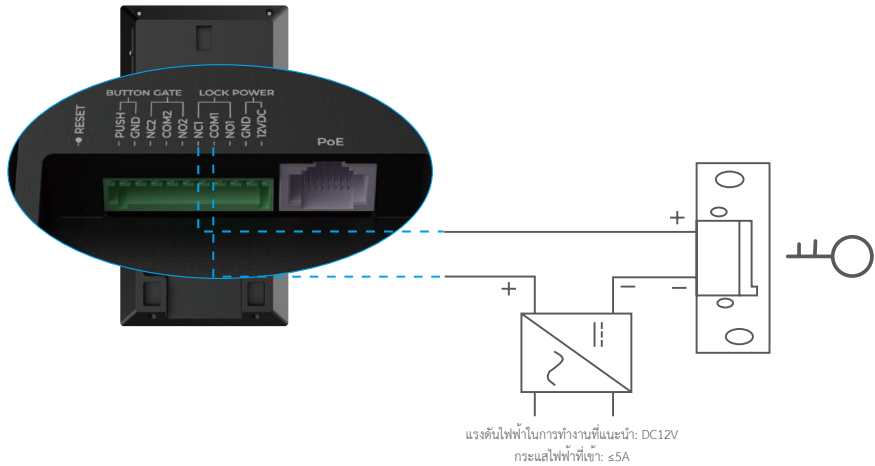


เชื่อมต่อกับ electric strike plate หรือล็อกแบบ NO:

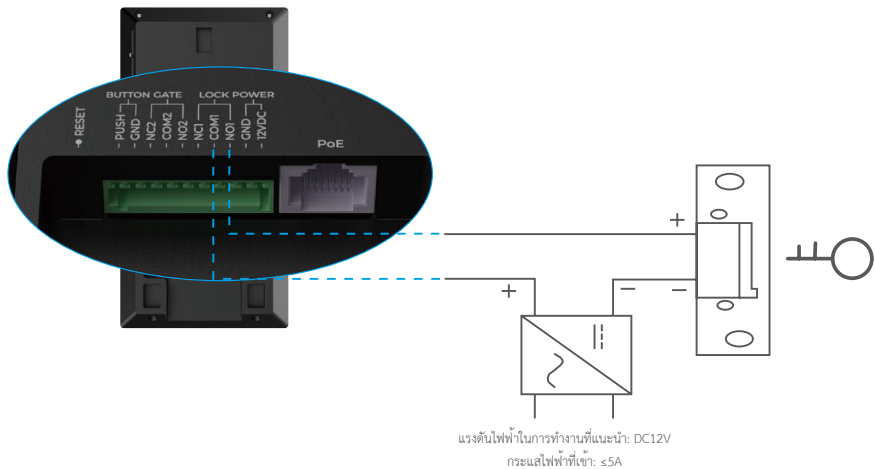

**i** หากแผ่นไฟฟ้าหรือกลอนประตูไม่สามารถปลดล็อกได้หลังจากการติดตั้งและการตั้งค่าแล้ว ให้ตรวจสอบประเภท NC/NO ของแผ่นไฟฟ้าหรือกลอนประตูของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อกับเทอร์มินัลที่ถูกต้องแล้ว

5. การเชื่อมต่อกับปุ่มกด

เชื่อมต่อสายไฟของปุ่มกดโดยตรงกับเทอร์มินัลปุ่มที่ด้านหลังของแผงอินเทอร์คอม

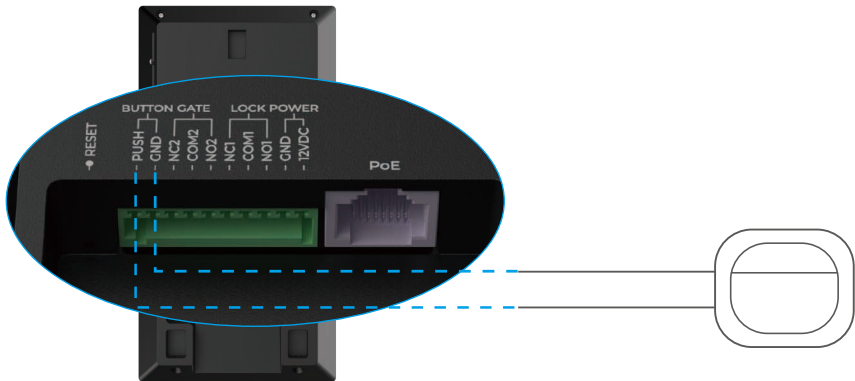

6. การเชื่อมต่อกับเครื่องเปิดเกต

เชื่อมต่อสายไฟของเครื่องเปิดเกตของคุณเข้ากับเทอร์มินัลเปิดเกตที่ด้านหลังของแผงอินเทอร์คอม แผงอินเทอร์คอมให้การเชื่อมต่อแบบ "สัมผัสแห้ง" (ไม่มีกระแสไฟฟ้า) สำหรับการเชื่อมต่อกับปุ่มควบคุมสำหรับเกตอัตโนมัติของคุณ

- โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้มีผลเฉพาะเมื่อหน้าจอแสดงภาพวิดีโอภายนอก
- เมื่อเชื่อมต่อสายไฟ โปรดแน่ใจว่าแยกแยะระหว่างขั้วบวกและขั้วลบ

**!** สำคัญ: การควบคุมประตู ความจุที่สามารถทำละลาย: ไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ 2 แอมป์



## คำแนะนำและคำสำคัญ:

- หากคุณทดสอบวิดีโอโทรศัพท์ของคุณติดตั้ง โปรดรักษาไฟในใจว่าคุณไม่ทดสอบด้วยแอมป์คอมและมอนิเตอร์ในห้องเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงไฟรั่วที่โทรศัพท์ของคุณสูงเสียงดังโหด.
- อย่าให้แสงแดดตรงหน้าเลนส์หน้าเลนส์คอมหรือฉีกกระจกสะท้อนแสง


**เคล็ดลับ:** เราขอแนะนำให้คุณใช้ปลอกหุ้มป้องกันในระหว่างกระบวนการเดินสายไฟ เพื่อป้องกันสายไฟจากการขาดและสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย

- สำหรับโมเดล EZVIZ เพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุดจากฟังก์ชัน Wi-Fi ของมอนิเตอร์ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบว่าเครือข่าย Wi-Fi ของคุณสามารถเข้าถึงได้ในตำแหน่งติดตั้งที่คุณวางแผนไว้

## 1. ปิดสวิตช์หลัก



- คำเตือน: เนื่องจากคุณจะทำงากับไฟฟ้าแรงดันสูง กรุณาปิดสวิตช์ไฟหลักในกล่องทีวีหรือหน่วยบริโภคของคุณก่อนที่จะเริ่มงาน
- คำเตือน: แหล่งจ่ายไฟต้องเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและแรงดันไม่เกิน 12 โวลต์ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับอุปกรณ์

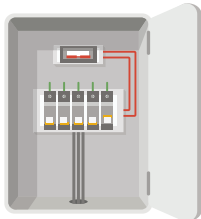

## 2. ติดตั้งแผงอินเทอร์คอม



ขอแนะนำให้เดินสายไฟผ่านปลอกหุ้มเพื่อป้องกันการกระแทกและสภาพอากาศ


ดังที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ แผงอินเทอร์คอมมีตัวเลือกการเชื่อมต่อสามแบบ โปรดติดตั้งแผงอินเทอร์คอมตามวิธีการเชื่อมต่อสายไฟจริงของคุณ

### ตัวเลือกที่ 1: เชื่อมต่อกับพอร์ต PoE


- ถอดสลักรูที่แนบที่ด้านล่างของแผงอินเทอร์คอม และเอนแผงอินเทอร์คอมไปด้านหลังเพื่อแยกจากโถกั้นน้ำ




2. วางแผงอินเตอร์คอมพร้อมเลนส์ที่ระดับสูงประมาณ 1.6 ม. (5.25 ฟุต) เหนือพื้น

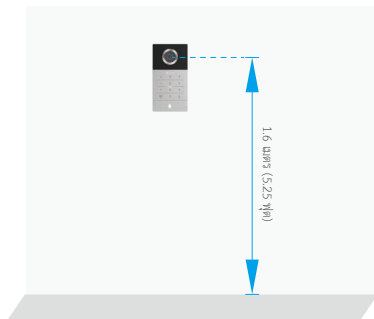

3. วางแม่แบบเจาะ แล้วเดินสายแลน (ข้อแยกต่างหาก) ผ่านรูของแม่แบบเจาะและแผ่นกันสภาพอากาศ จากนั้นใช้ทุกและสกรูยึดแผ่นกันสภาพอากาศเข้ากับผนัง

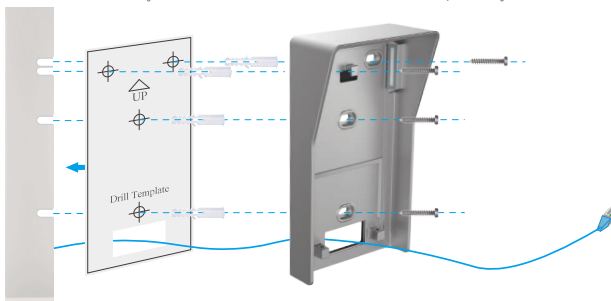

4. เชื่อมต่อสายแลนเข้ากับพอร์ต PoE ของแผงอินเตอร์คอม

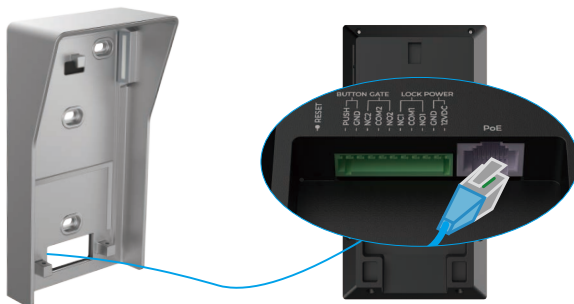

5. เชื่อมต่อปลายทางอีกด้านของสายแลนเข้ากับพอร์ต PoE บนสวิตช์ PoE

- เมื่อใช้สวิตช์ PoE ของ EZVIZ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับพอร์ต PoE (ที่ระบุเป็น 1 ถึง 4) แทนที่จะเชื่อมต่อกับพอร์ต LAN (ที่ระบุเป็น 5 หรือ 6) พอร์ต LAN รองรับการส่งผ่านข้อมูลและไม่ให้พลังงาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว



6. ติดตั้งช่องติดตั้งบนแผงอินเทอร์คอมให้ตรงกับตะขอบนแผงกันลุนหุ้มมิสากาศ จากนั้นติดตั้งแผงอินเทอร์คอมเข้ากับแผงกันลุนหุ้มมิสากาศ



7. ใช้กลอนฉลาก (ที่มาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์) เพื่อติดตั้งสลูอีตอีกครั้ง



สำคัญ: เพื่อคุณภาพที่ดีขึ้น โปรดถอดฟิล์มป้องกันจากแผงอินเทอร์คอมก่อนใช้งาน




## ตัวเลือกที่ 2: เชื่อมต่อกับพอร์ต LAN และแหล่งจ่ายไฟ DC12V ที่จัดไว้


1. ถอดสลูที่แนบที่ด้านล่างของแผงอินเทอร์คอม และเอนแผงอินเทอร์คอมไปด้านหลังเพื่อแยกจากโลกันน้ำ



2. วางแผงอินเตอร์คอมพร้อมเลนส์ที่ระดับสูงประมาณ 1.6 ม. (5.25 ฟุต) เหนือพื้น

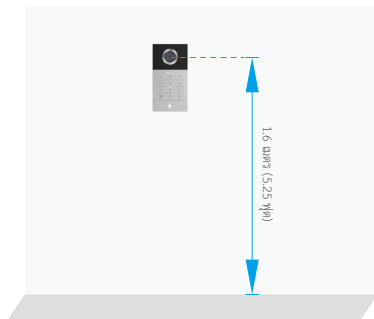


3. วางแม่แบบเจาะ แล้วนำสายแลน (ซื้อแยกต่างหาก) และสายไฟ DC12V ผ่านรูของแม่แบบเจาะและแผ่นกันสภาพอากาศ จากนั้นใช้ทุกและสกรูยึดแผ่นกันสภาพอากาศเข้ากับผนัง

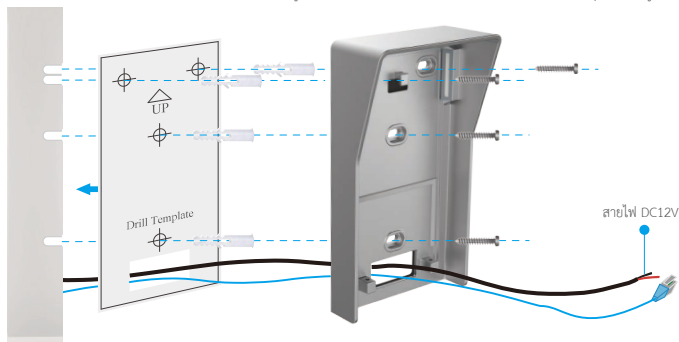

4. เชื่อมต่อสายแลนเข้ากับพอร์ต PoE ของแผงอินเตอร์คอม เชื่อมต่อสายไฟสีแดงเข้ากับเทอร์มินัล 12VDC และสายไฟสีดำเข้ากับเทอร์มินัล GND (ผ่านสายเชื่อมต่อที่ให้มาในบรรจุภัณฑ์)

**1** หากต้องการเชื่อมต่อสายไฟผ่านสายเชื่อมต่อ ให้กดส่วนสี่เหลี่ยมของเทอร์มินัลที่เกี่ยวข้อง แล้วใส่สายไฟเข้ากับเทอร์มินัลอย่างแน่น จากนั้นปล่อยส่วนสี่เหลี่ยมออก หลังจากการใส่แล้ว ลองดึงสายไฟเพื่อให้แน่ใจว่าสายไฟติดแน่นอย่างมั่นคง

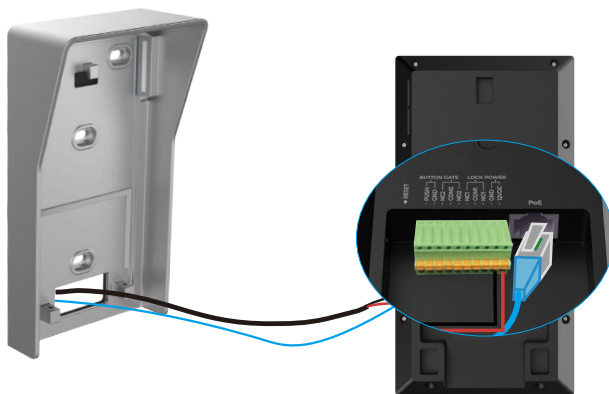

5. เชื่อมต่อปลายทางอีกด้านของสายแลนเข้ากับช่องเสียบ LAN บนสวิตช์หรือเราเตอร์

- คุณสามารถเชื่อมต่อกับพอร์ต LAN (ที่ระบุเป็น 5 หรือ 6) บนสวิตช์ PoE ของ EZVIZ หรือเชื่อมต่อกับพอร์ตบนสวิตช์หรือเราเตอร์มาตรฐาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์หรือเราเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว



6. ติดตั้งช่องติดตั้งบนแผงอินเตอร์คอมให้ตรงกับตะขอบนแผงกันลumenภูมิอากาศ จากนั้นติดตั้งแผงอินเตอร์คอมเข้ากับแผงกันลumenภูมิอากาศ



7. ใช้กลอนฉลาก (ที่มาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์) เพื่อติดตั้งสลักรูอีกครั้ง



สำคัญ: เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด โปรดถอดฟิล์มป้องกันจากแผงอินเตอร์คอมก่อนใช้งาน



### 3. ติดตั้งการ์ด microSD™ (อุปกรณ์เสริม)

1. ใส่การ์ด microSD™ (ชื่อแยกต่างหาก) เข้าไปในช่องเสียบการ์ด




**i** หลังจากติดตั้งการ์ด microSD™ คุณต้องเริ่มการใช้งานการ์ดในแอป EZVIZ ก่อนใช้งาน

2. ในแอป EZVIZ ให้แตะที่รายการบันทึกในอินเทอร์เน็ตเพื่การตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบสถานะของการ์ด microSD™.
3. หากสถานะของหน่วยความจำแสดงเป็น Uninitialized (ยังไม่ได้เริ่มต้นใช้งาน) ให้แตะเพื่อเริ่มต้นใช้งาน สถานะจะเปลี่ยนเป็น กำลังใช้งาน และสามารถจัดเก็บวิดีโอได้


### 4. ติดตั้งจอภาพ

#### ตัวเลือกที่ 1: เชื่อมต่อกับพอร์ต PoE


1. วางแม่แบบเจาะสำหรับเครื่องตรวจวัดให้เครื่องตรวจวัดอยู่ระดับสูงประมาณ 1.6 ม. (5.25 ฟุต) เหนือพื้น

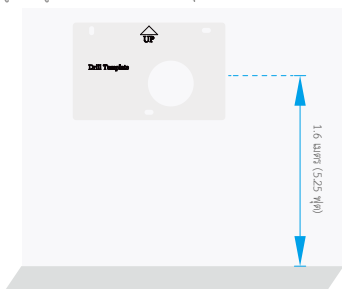

2. สอดสายแลน (ชื่อแยกต่างหาก) ออกจากผนังผ่านรูของแม่แบบเจาะและที่ยึดผนัง จากนั้นยึดผนังด้วยสลักและสลัก (PA4×25) เข้ากับผนัง

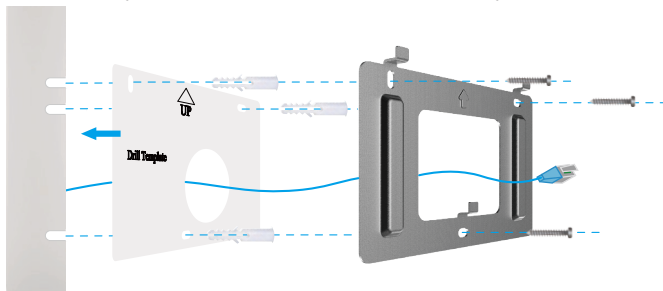

3. เชื่อมต่อสายแลนเข้ากับพอร์ต PoE ที่ด้านหลังของจอภาพ

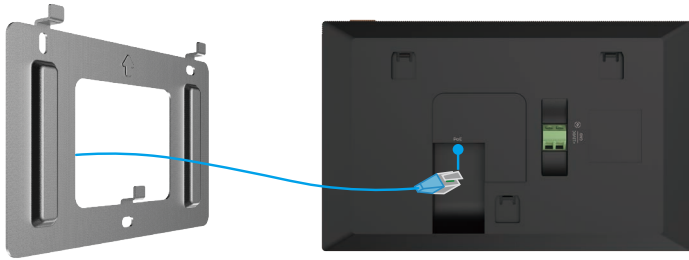


4. เชื่อมต่อปลายอีกด้านของสายแลนเข้ากับพอร์ต PoE บนสวิตช์ PoE

- เมื่อใช้สวิตช์ PoE ของ EZVIZ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับพอร์ต PoE (ที่ระบุเป็น 1 ถึง 4) แทนที่จะเชื่อมต่อกับพอร์ต LAN (ที่ระบุเป็น 5 หรือ 6) พอร์ต LAN รองรับเพียงการส่งผ่านข้อมูลและไม่ให้พลังงาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว



5. วางหน้าจอบนขาของผนัง

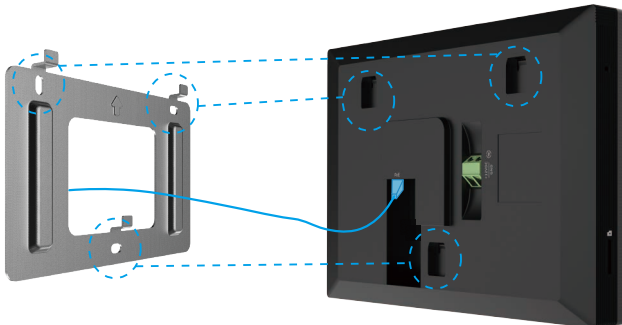


สำคัญ: เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด โปรดถอดฟิล์มป้องกันจอก่อนใช้งาน




## ตัวเลือกที่ 2: เชื่อมต่อกับพอร์ต LAN และแหล่งจ่ายไฟ DC12V ที่จัดไว้


1. วางแม่แบบเจาะสำหรับเครื่องตรวจจับให้เครื่องตรวจจับอยู่ระดับสูงประมาณ 1.6 ม. (5.25 ฟุต) หนึ่งพื้น

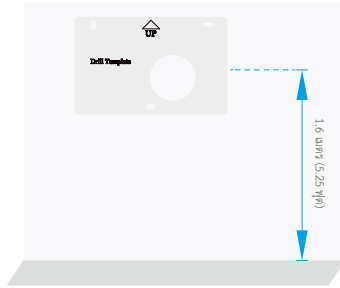

2. นำสายแลน (ชื่อแยกต่างหาก) และสาย DC12V ออกจากหนึ่งผ่านรูของแม่แบบเจาะและที่รองยึดผนัง จากนั้นยึดที่รองยึดผนังด้วยสลักและสกรู (PA4x25) เข้ากับผนัง

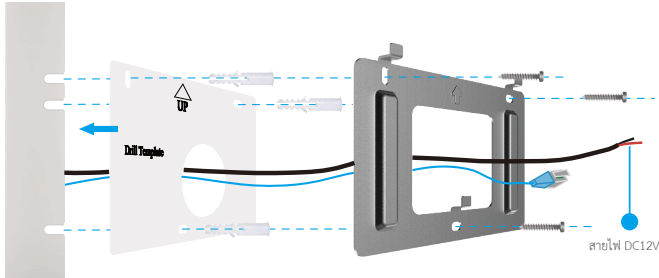


3. เชื่อมต่อสายแลนเข้ากับพอร์ต PoE ที่ด้านหลังของจอภาพ เชื่อมต่อสายไฟสีแดงเข้ากับเทอร์มินัล 12VDC และสายไฟสีดำเข้ากับเทอร์มินัล GND

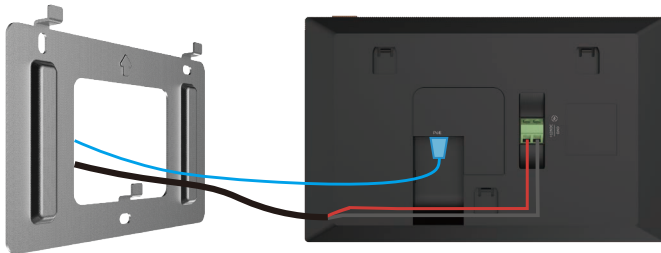


4. เชื่อมต่อปลายทางอีกด้านของสายแลนเข้ากับช่องเสียบ LAN บนสวิตช์หรือเราเตอร์

- คุณสามารถเชื่อมต่อพอร์ต LAN (ที่ระบุเป็น 5 หรือ 6) บนสวิตช์ PoE ของ EZVIZ หรือเชื่อมต่อกับพอร์ตบนสวิตช์หรือเราเตอร์มาตรฐาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์หรือเราเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว



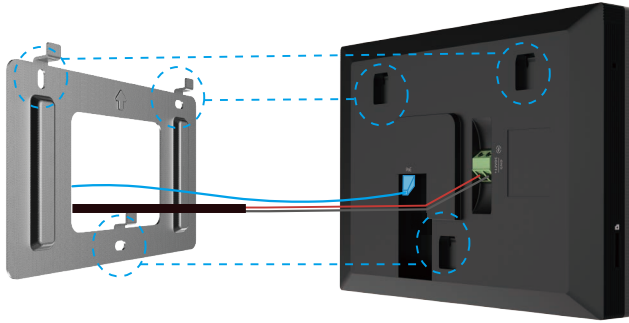


สำคัญ: เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด โปรดถอดฟิล์มป้องกันจอก่อนใช้งาน

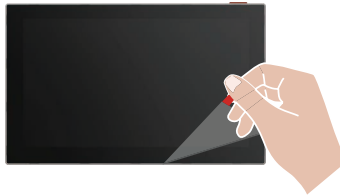


### ตัวเลือกที่ 3: เชื่อมต่อกับพอร์ต LAN และเต้ารับไฟ


1. วางแม่แบบเจาะสำหรับเครื่องตรวจวัดให้เครื่องตรวจวัดอยู่ระดับสูงประมาณ 1.6 ม. (5.25 ฟุต) เหนือพื้น

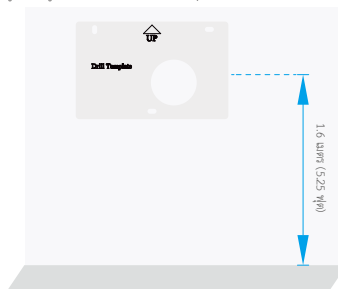

2. สอดสายแลน (ข้อแยกต่างหาก) ออกจากผนังผ่านรูของแม่แบบเจาะและที่ยึดผนัง จากนั้นยึดที่ยึดผนังด้วยสลักและสกรู (PA4×25) เข้ากับผนัง

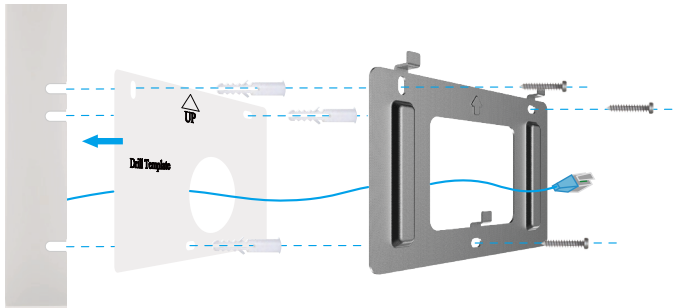

3. เชื่อมต่อสายแลนเข้ากับพอร์ต PoE ที่ด้านหลังของจอภาพ เชื่อมต่อสายสีแดงของสายเชื่อมต่อแจ็คเข้ากับขั้วต่อ 12VDC สายสีดำเข้ากับขั้วต่อ GND และเชื่อมต่อแจ็คเข้ากับอะแดปเตอร์ไฟ DC12V (จัดหาเอง)

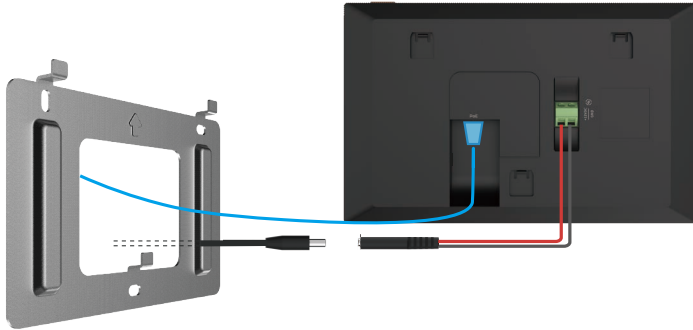


4. เชื่อมต่อปลายทางอีกด้านของสายแลนเข้ากับช่องเสียบ LAN บนสวิตช์หรือเราเตอร์

- คุณสามารถเชื่อมต่อกับพอร์ต LAN (ที่ระบุเป็น 5 หรือ 6) บนสวิตช์ PoE ของ EZVIZ หรือเชื่อมต่อกับพอร์ตบนสวิตช์หรือเราเตอร์มาตรฐาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์หรือเราเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว



5. วางหน้าจอบนขาของผนัง

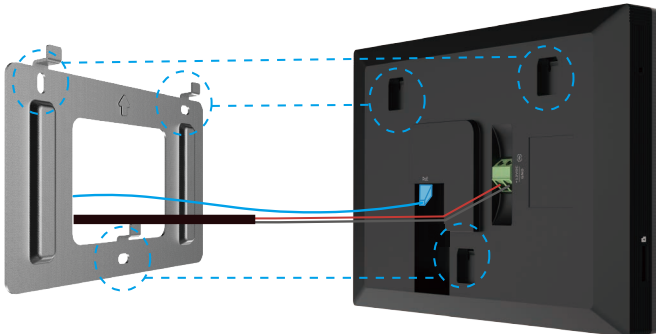

6. เสียบอะแดปเตอร์ไฟเข้ากับเต้ารับบนผนัง


- หากขาดการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากจอภาพ



คำเตือน: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบอะแดปเตอร์ไฟเข้ากับเต้ารับไฟเท่านั้นหลังจากสายไฟอื่น ๆ ถูกเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้วครบทุกตัว




สำคัญ: เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด โปรดถอดฟิล์มป้องกันจอก่อนใช้งาน

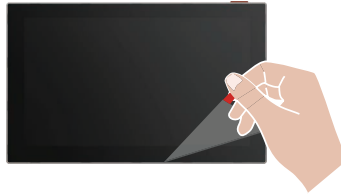


#### ตัวเลือกที่ 4: เชื่อมต่อกับ Wi-Fi และแหล่งจ่ายไฟ DC12V ที่มีไว้สำรอง

**i** หากคุณเลือกเชื่อมต่อกับ Wi-Fi คุณจะไม่ต้องเชื่อมต่อสายแลน โปรดเพิ่มเครื่องตรวจวัดผ่าน Wi-Fi หลังจากการติดตั้ง (ดูที่ [“เพิ่มเครื่องตรวจวัดไปยังแอป EZVIZ”](#))

1. วางแม่แบบเจาะสำหรับเครื่องตรวจวัดให้เครื่องตรวจวัดอยู่ระดับสูงประมาณ 1.6 ม. (5.25 ฟุต) เหนือพื้น

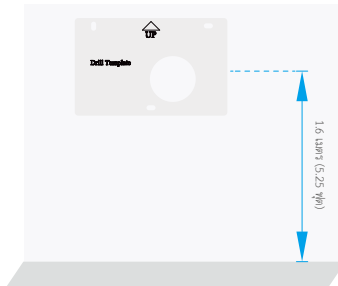


2. นำสายไฟ DC12V จากผนังผ่านรูของแม่แบบเจาะและยึดผนัง จากนั้นยึดยึดผนังด้วยสแตนเลสเกอร์และสลัก (PA4x25) เข้ากับผนัง

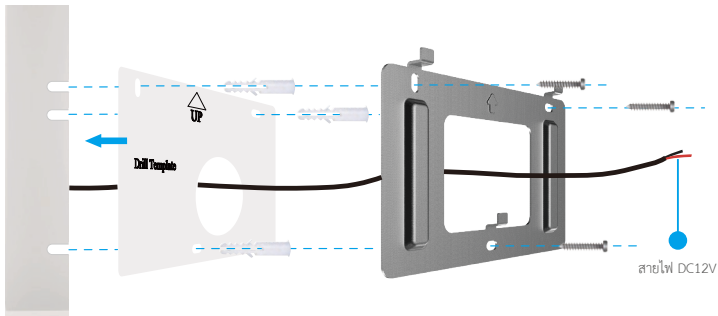


3. เชื่อมต่อสายไฟสีแดงเข้ากับเทอร์มินัล 12VDC และสายไฟสีดำเข้ากับเทอร์มินัล GND



4. วางหน้าจอบนขาของผนัง

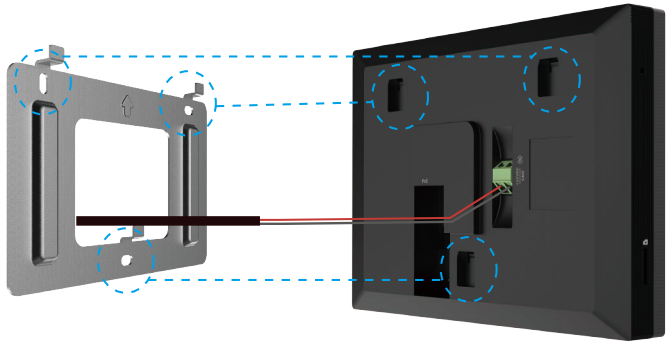


 สำคัญ: เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด โปรดถอดฟิล์มป้องกันจอก่อนใช้งาน

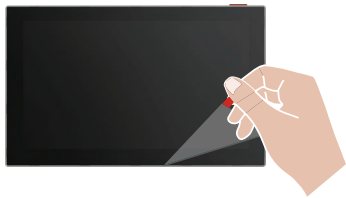


## ตัวเลือกที่ 5: เชื่อมต่อกับ Wi-Fi และได้รับไฟฟ้า

**i** หากคุณเลือกเชื่อมต่อกับ Wi-Fi คุณจะไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อสายแลน โปรดเพิ่มเครื่องตรวจวัดผ่าน Wi-Fi หลังจากการติดตั้ง (ดูที่ “เพิ่มเครื่องตรวจวัดไปยังแอป EZVIZ”)


1. วางแม่แบบเจาะสำหรับเครื่องตรวจวัดให้เครื่องตรวจวัดอยู่ระดับสูงประมาณ 1.6 ม. (5.25 ฟุต) หนี้อื่นขึ้น

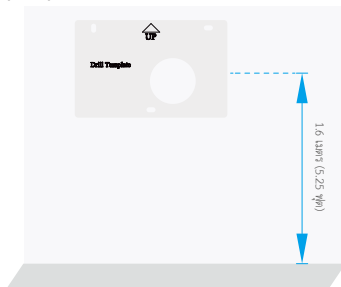


2. นำสายไฟออกจากผนังรูของแม่แบบเจาะและยึดผนัง จากนั้นยึดผนังด้วยสลักและสกรู (PA4×25) เข้ากับผนัง

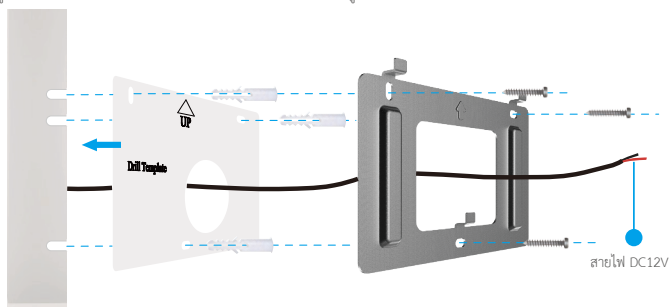

3. เชื่อมต่อสายสีแดงของสายเชื่อมต่อแจ็คเข้ากับขั้วต่อ 12VDC สายสีดำเข้ากับขั้วต่อ GND และเชื่อมต่อแจ็คเข้ากับอะแดปเตอร์ไฟ DC12V (จัดหามาเอง)

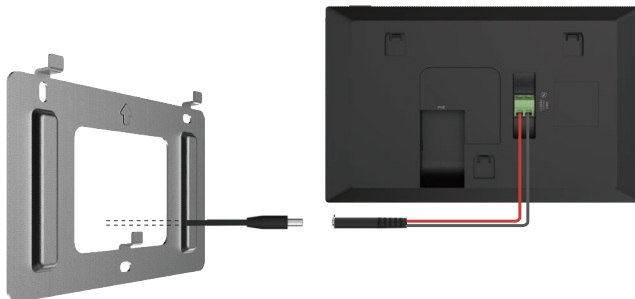

4. วางหน้าจอบนขายของผนัง

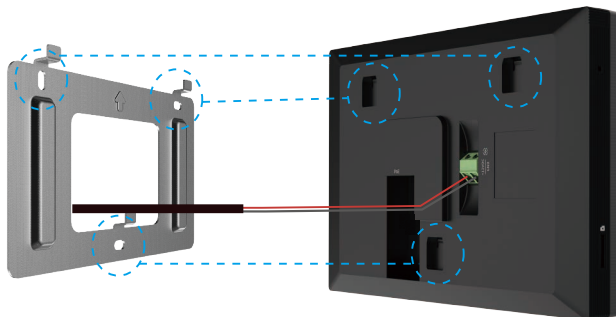

5. เสียบอะแดปเตอร์ไฟเข้ากับเต้ารับบนผนัง


 หากขาดการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากจอภาพ



คำเตือน: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบอะแดปเตอร์ไฟเข้ากับเต้ารับไฟเท่านั้นหลังจากสายไฟอื่น ๆ ถูกเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้วครบทุกตัว



สำคัญ: เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด โปรดถอดฟิล์มป้องกันจอก่อนใช้งาน

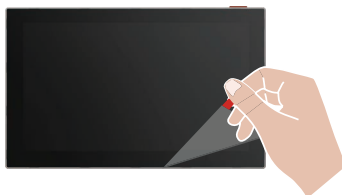


# เพิ่มอุปกรณ์ของคุณในแอป EZVIZ

## 1. เพิ่มแผงอินเตอร์คอมไปยังแอป EZVIZ

1. บนสมาร์โฟนของคุณ เข้าสู่ระบบบัญชี EZVIZ ของคุณ และ "+" ที่มุมขวาบนของหน้าหลักเพื่อไปยังหน้าสแกนรหัสคิวอาร์
2. สแกนรหัสคิวอาร์ที่ด้านหลังของแผงอินเตอร์คอมหรือบนหน้าปกของคู่มือการใช้งานฉบับย่อของแผงอินเตอร์คอม

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสแกนรหัสบนหน้าปกคู่มือการใช้งานฉบับย่อของแผงอินเตอร์คอม ไม่ใช่บนจอภาพ

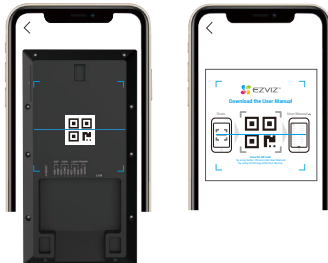

3. ทำตามตัวช่วยของแอป EZVIZ เพื่อเพิ่มแผงอินเตอร์คอมไปยังบัญชีผู้ใช้ EZVIZ ของคุณ

## 2. เพิ่มเครื่องตรวจจับไปยังแอป EZVIZ


1. กดปุ่ม Screen On/Off เพื่อเปิดหน้าจอ.

 เมื่อเชื่อมต่อกับไฟหลักครั้งแรก จออินเตอร์จะเปิดอัตโนมัติ



2. บนสมาร์โฟนของคุณ เข้าสู่ระบบบัญชี EZVIZ ของคุณ และ "+" ที่มุมขวาบนของหน้าหลักเพื่อไปยังหน้าสแกนรหัสคิวอาร์
3. สแกนรหัสคิวอาร์บนหน้าจอของจอภาพหรือบนหน้าปกของคู่มือการใช้งานฉบับย่อของจอภาพ

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสแกนรหัสบนหน้าปกคู่มือการใช้งานฉบับย่อของจอภาพ ไม่ใช่บนแผงอินเตอร์คอม

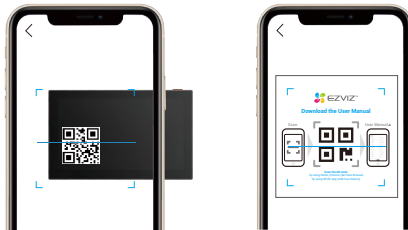

4. หากจอภาพเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายแล้ว ให้ทำตามตัวช่วยของแอป EZVIZ เพื่อเพิ่มจอภาพเข้าในบัญชี EZVIZ ของคุณ หากไม่ทำเช่นนี้ ให้ทำตามตัวช่วยของแอปเพื่อกำหนดค่า Wi-Fi ให้เสร็จสิ้นและเพิ่มเครื่องตรวจจับไปยังแอป EZVIZ ของคุณ

### 3. เชื่อมต่อแผงอินเทอร์คอมกับจอภาพ

#### วิธีที่ 1 (แนะนำ): เชื่อมโยงในแอป EZVIZ

ขอแนะนำให้เชื่อมต่อแผงอินเทอร์คอมกับจอภาพในแอป EZVIZ

1. ในแอป EZVIZ ให้ไปที่หน้าอุปกรณ์ของจอภาพ
2. แตะที่ "Link Device (เชื่อมโยงอุปกรณ์)" ระบบจะค้นหาอุปกรณ์ที่มีอยู่
3. เลือกแผงอินเทอร์คอมจากรายการอุปกรณ์ แผงอินเทอร์คอมจะเชื่อมต่อกับจอภาพโดยอัตโนมัติ
4. ทำตามคำแนะนำในแอปเพื่อตั้งค่าพื้นที่จัดเก็บสำหรับแผงอินเทอร์คอม

#### วิธีที่ 2: เชื่อมโยงบนจอภาพ

นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมโยงแผงอินเทอร์คอมกับจอภาพได้ในเครื่องด้วย:

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผงอินเทอร์คอมและจอภาพเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันและใส่การ์ด microSD™ เข้าไปในจอภาพ

1. ค้นหาข้อความการเชื่อมโยงบนจอภาพ แผงอินเทอร์คอมจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
2. เลือกแผงอินเทอร์คอมและป้อนรหัสยืนยัน (ที่อยู่บนฉลากของแผงอินเทอร์คอม)
3. แผงอินเทอร์คอมจะเชื่อมต่อกับจอภาพโดยอัตโนมัติ

# กำหนดวิธีปลดล็อค

## 1. กำหนดคีย์บัตร RFID

### เพิ่มบัตร RFID

เมื่อเปิดใช้งานวิดีโอโทรศัพท์ครั้งแรก จำเป็นต้องกำหนดการตั้งค่าแบบดัดแปลงในแอป EZVIZ:

1. เข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
2. ไปที่หน้าตั้งค่าแมงอินเตอร์คอมและเลือก "การตั้งค่าเปิดล็อค" -> "การจัดการบัตร" -> "เพิ่มบัตร"
3. ตั้งชื่อบัตรและระยะเวลาการใช้งาน
4. นำบัตร RFID ไปวางบนบริเวณอ่านบัตร เมื่อไฟที่ปุ่มแมงอินเตอร์คอมกระพริบ 3 ครั้ง แสดงว่าบัตรถูกเพิ่มสำเร็จแล้ว
5. เลือก "กระพริบ 3 ครั้ง" แล้วแตะ "ถัดไป" เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าบัตร

### ลบบัตร RFID

1. เข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
2. ไปที่หน้าตั้งค่าแมงอินเตอร์คอมและเลือก "การตั้งค่าเปิดล็อค" -> "การจัดการบัตร"
3. แตะเลือกบัตรที่ต้องการลบ แล้วแตะ "ลบ -> ตกลง" เพื่อทำการลบบัตร

## 2. กำหนดรหัสผ่าน

### เพิ่มรหัสผ่าน

1. เข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
2. ไปที่หน้าตั้งค่าแมงอินเตอร์คอมและเลือก "การตั้งค่าเปิดล็อค" -> "การจัดการรหัสผ่าน"
3. แตะ เพิ่มรหัสผ่าน และตั้งชื่อรหัสผ่านและระยะเวลาที่ใช้
4. ป้อนรหัสผ่านและแตะ "ถัดไป" เพื่อเสร็จสิ้นการกำหนดรหัสผ่าน

### ลบรหัสผ่าน

1. เข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
2. ไปที่หน้าตั้งค่าแมงอินเตอร์คอมและเลือก "การตั้งค่าเปิดล็อค" -> "การจัดการรหัสผ่าน"
3. แตะเพื่อเลือกรหัสผ่านที่คุณต้องการลบ และแตะ "ลบ -> ตกลง" เพื่อลบรหัสผ่าน

## 3. กำหนดคีย์รหัส QR

### เพิ่มรหัส QR

1. เข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
2. ไปที่หน้าหน้าตั้งค่าแมงอินเตอร์คอมและเลือก "การตั้งค่าปลดล็อค" -> "การจัดการคิวอาร์โค้ด"
3. แตะ "เพิ่มรหัส QR" และตั้งค่าชื่อรหัสผ่าน ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ และการตั้งค่าการเปิดประตูและปลดล็อค
4. รอจนกว่าจะสร้างรหัส QR ขึ้นมา แล้วแตะ "เสร็จสิ้น" เพื่อจบการตั้งค่ารหัส QR

 คุณยังสามารถแตะ "แชร์" เพื่อแชร์รหัสกับแขกของคุณได้อีกด้วย

### ลบรหัส QR

1. เข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
2. ไปที่หน้าหน้าตั้งค่าแมงอินเตอร์คอมและเลือก "การตั้งค่าปลดล็อค" -> "การจัดการคิวอาร์โค้ด"
3. แตะเพื่อเลือกรหัส QR ที่คุณต้องการลบ และแตะ "ลบ -> ตกลง" เพื่อลบรหัส QR นั้น

วิธีปลดล็อคหลายวิธี



1. ปลดล็อคบนจอภาพ

- 1. ไปที่เมนูหลักบนหน้าจอของคุณ
- 2. แตะ  หรือ  เพื่อปลดล็อคแผ่นสวิตช์ไฟฟ้า/ล็อคหรือประตู

2. ปลดล็อคบนแอป EZVIZ

- 1. เข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
- 2. ไปที่หน้าการตั้งค่าของแผงอินเตอร์คอม
- 3. แตะไอคอนปลดล็อค () หรือไอคอนเปิดประตู () ในแถบด้านล่างเพื่อปลดล็อคแผ่นสวิตช์ไฟฟ้า/ล็อคหรือประตู

3. ปลดล็อคด้วยบัตร RFID
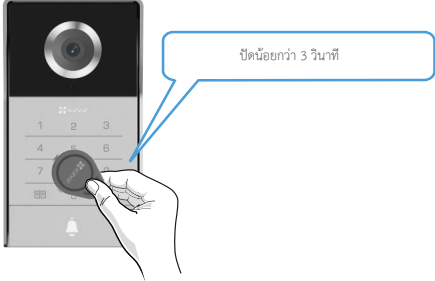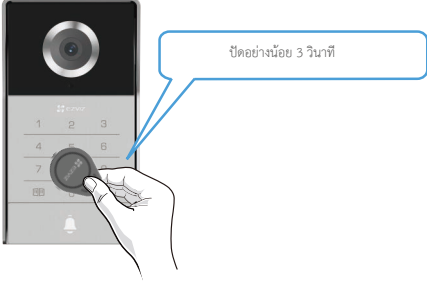
| ปลดล็อคแผ่นไฟฟ้า/ล็อค                                                                           | เปิดประตู                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สแกนบัตรของคุณอย่างรวดเร็วบนพื้นที่อ่าน RFID<br>เสียงเบ๊บสั้นหนึ่งเสียงยืนยันการดำเนินการสำเร็จ | กดบัตรค้างไว้บนพื้นที่อ่าน RFID อย่างน้อย 3 วินาที<br>เสียงเบ๊บสั้นหนึ่งเสียงยืนยันการดำเนินการสำเร็จ |
|                 |                     |

 โปรดบัตร RFID ให้ใกล้กับพื้นที่อ่านบัตรใหม่มากที่สุด

4. ปลดล็อคด้วยรหัสผ่าน

- 1. กดรหัสผ่านแล้วกด  หรือ  บนแป้นพิมพ์
- 2. แผงอินเตอร์คอมจะตรวจสอบรหัสผ่านและปลดล็อคประตูหรือแผ่นไฟฟ้า

-  ผลัดกันที่ร็องรับฟังก์ชันรหัสผ่านหลอก (Decoy Passcode) ซึ่งเป็นคุณสมบัติความปลอดภัยที่อนุญาตให้คุณป้อนตัวเลขสุ่มก่อนหรือหลังรหัสผ่านจริงของคุณ (ตัวอย่างเช่น ป้อน 555123456999 ในขณะที่รหัสผ่านจริงคือ 123456)
- หากคุณกดรหัสผ่านผิด โปรดกด  หรือ  เพื่อสิ้นสุดโปรแกรมการป้อนรหัสผ่าน แล้วลองกดอีกครั้ง
- หากคุณป้อนรหัสผ่านผิด 10 ครั้งติดต่อกัน บัญชีจะถูกล็อค คุณต้องปลดล็อคบนหน้าจอหรือแอป EZVIZ ครับ

## 5. ปลดล็อคด้วยคิวอาร์โค้ด

1. เข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
2. ไปที่หน้าหน้าตั้งค่าแมงอินเตอร์คอมและเลือก "การตั้งค่าปลดล็อค" -> "การจัดการคิวอาร์โค้ด"
3. กดปุ่มหมายเลขใด ๆ บนปุ่มพิมพ์เพื่อเปิดแมงอินเตอร์คอม
4. เลือกรหัสคิวอาร์ที่ใช้งานได้และปรับเข้ากับเลนส์ของแมงอินเตอร์คอมโดยให้ระยะห่างประมาณ 10 ซม.



5. รอสักครู่เพื่อให้การเปิดประตูและการปลดล็อคที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น


- เมื่อใช้คิวอาร์โค้ดเพื่อปลดล็อค ควรถือหน้าจอโทรศัพท์ให้ตั้งตรงมากที่สุด และเพิ่มความสว่างของหน้าจอ
- โปรดรอสักครู่ และอย่าเคลื่อนย้ายรหัส QR ออกไปอย่างรวดเร็วเกินไป

# ดูอุปกรณ์ของคุณในแอป EZVIZ

อินเทอร์เฟซของแอปอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการอัปเดตเวอร์ชัน

## 1. มุมมองสด

เปิดใช้งานแอป EZVIZ และทำการดูอุปกรณ์ของจอเพื่อเข้าสู่หน้าอุปกรณ์ จากนั้นและไอคอนมุมมองแบบสดของแผงอินเทอร์คอนเพื่อเข้าสู่หน้ามุมมองแบบสดที่คุณสามารถดูและฟังข้อมูลสด ถ่ายภาพสแนปช็อต บันทึกวิดีโอ และเลือกความละเอียดของวิดีโอได้ตามต้องการ

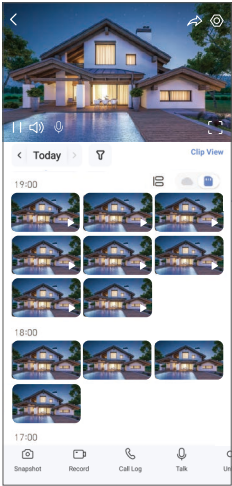

ปิดซ้ายและขวาบนหน้าจอเพื่อดูไอคอนเพิ่มเติม

| ไอคอน | คำอธิบาย                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|       | แชร์ แชร์อุปกรณ์ของคุณ                                                                  |
|       | การตั้งค่า ดูและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอุปกรณ์                                            |
|       | แสดงผลแบบเต็มหน้าจอ และเพื่อเปลี่ยนกับการแสดงผลบนหน้าจอเต็มสำหรับขอบเขตการมองเห็นของคุณ |
|       | สแนปช็อต ถ่ายภาพสแนปช็อต                                                                |
|       | บันทึก เริ่ม/หยุดการบันทึกด้วยตนเอง                                                     |
|       | บันทึกการโทร ดูบันทึกการโทร                                                             |
|       | พูด และที่ไอคอนแล้วทำตามคำแนะนำเพื่อพูดหรือฟังเสียงคนที่อยู่หน้ากล้อง                   |
|       | ปลดล็อก. และเพื่อปลดล็อกแผ่นสไลด์ไฟฟ้าหรือล็อก                                          |
|       | เปิดประตู และเพื่อปลดล็อกประตูค้ะ.                                                      |
|       | คำจำกัดความ และเพื่อเลือกความละเอียดของวิดีโอ                                           |
|       | อุปกรณ์ใกล้เคียง และเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานใกล้เคียง                          |
|       | PIP (หน้าต่างย่อยในจอใหญ่) และเพื่อดูวิดีโอแบบซ้อนทับแอปอื่น                            |
|       | เคล็ดลับ และเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์                                      |
|       | เรียงเรียงใหม่ เรียงเรียงลำดับฟังก์ชันทั้งหมดด้านบน                                     |

2. การตั้งค่า

2.1 แมงโคคอบ (กริ่งประตู)

บนหน้าตั้งค่าของแมงอินเตอร์คอม คุณสามารถตั้งค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้

| พารามิเตอร์               | คำอธิบาย                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ                      | ดูหรือแตะเพื่อปรับแต่งชื่ออุปกรณ์ของคุณที่นี่                                                                                                                                                                                                               |
| ปลดล็อคการตั้งค่า         | คุณสามารถจัดการการล็อค รหัสผ่าน และการตั้งค่ารหัสคิวอาร์ของคุณสำหรับอุปกรณ์ได้ที่นี่                                                                                                                                                                        |
| การตรวจจับแบบอัจฉริยะ     | คุณสามารถเลือกอัลกอริทึม AI สำหรับอุปกรณ์ของคุณได้ครับ.                                                                                                                                                                                                     |
| การแจ้งเตือนข้อความ       | คุณสามารถจัดการข้อความอุปกรณ์และการแจ้งเตือนของแอป EZVIZ ได้                                                                                                                                                                                                |
| การตั้งค่าเสียง           | คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์เสียงที่เกี่ยวข้องสำหรับอุปกรณ์ของคุณ                                                                                                                                                                                            |
| การตั้งค่าภาพ             | คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์รูปภาพที่เกี่ยวข้องสำหรับอุปกรณ์ของคุณ                                                                                                                                                                                           |
| การตั้งค่าไฟ              | คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ของแสงที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณได้                                                                                                                                                                                           |
| รายการบันทึก              | คุณสามารถดูสถานะการรีด microSD™ ได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                   |
| การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว | คุณสามารถเข้าถึงรหัสวีดีโอของคุณด้วยรหัสผ่านการเข้ารหัสและปรับแต่งพื้นที่ความเป็นส่วนตัว                                                                                                                                                                    |
| ข้อมูลอุปกรณ์             | และคุณสามารถดูข้อมูลอุปกรณ์ได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                        |
| แชร์อุปกรณ์               | คุณสามารถแชร์อุปกรณ์ให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือแขกได้                                                                                                                                                                                                        |
| EZVIZ Cloud               | คุณสามารถสมัครใช้งานและจัดการพื้นที่จัดเก็บบนระบบคลาวด์ได้<br> <a href="#">ฟังก์ชันนี้มีเฉพาะในบางประเทศเท่านั้น โปรดตรวจสอบความพร้อมในประเทศของคุณก่อนที่จะซื้อสินค้า</a> |
| รีเซ็ตรหัสอุปกรณ์         | แตะเพื่อรีเซ็ตรหัสอุปกรณ์                                                                                                                                                                                                                                   |
| ลบอุปกรณ์                 | แตะเพื่อลบอุปกรณ์ออกจากแอป EZVIZ                                                                                                                                                                                                                            |

2.2 มอนิเตอร์

บนหน้าตั้งค่าของมอนิเตอร์ คุณสามารถตั้งค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้

| พารามิเตอร์               | คำอธิบาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ                      | ดูหรือแตะเพื่อปรับแต่งชื่ออุปกรณ์ของคุณที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| การแจ้งเตือนข้อความ       | คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบออฟไลน์ เปิด/ปิด                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| การตั้งค่าเสียง           | คุณสามารถตั้งค่าการเปิด/ปิดเสียงแจ้งเตือนและเลือกเสียงริงโทนประตูดังได้ครับ/ค่ะ.                                                                                                                                                                                                                                  |
| การตั้งค่าการตรวจสอบ      | คุณสามารถตั้งค่าความสว่างของหน้าจอและเวลาการล็อกหน้าจออัตโนมัติได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                          |
| รายการบันทึก              | คุณสามารถดูสถานะการรีด microSD™ ได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว | คุณสามารถเข้าถึงรหัสวีดีโอด้วยรหัสผ่านการเข้ารหัส                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| การตั้งค่าเครือข่าย       | คุณสามารถดู Wi-Fi ที่อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับได้ครับ<br> หากคุณต้องการเปลี่ยน Wi-Fi ของอุปกรณ์ของคุณ โปรดไปที่หน้าจอ และเลือก "การตั้งค่า-> เครือข่ายและเวลา-> Wi-Fi ปัจจุบัน" และแตะเพื่อเลือก Wi-Fi ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ. |

| พารามิเตอร์       | คำอธิบาย                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อมูลอุปกรณ์     | และคุณสามารถดูข้อมูลอุปกรณ์ได้ที่นี่                                               |
| เพิ่มเติม         | คุณสามารถตั้งค่าการอนุญาตของเครื่องปลายทางและเปิดใช้งานโหมดความเข้ากันได้ของลูกค้ำ |
| รีเซ็ตรหัสอุปกรณ์ | แต่เพื่อรีเซ็ตรหัสอุปกรณ์                                                          |
| ลบอุปกรณ์         | แต่เพื่อลบอุปกรณ์ออกจากแอป EZVIZ                                                   |

# การเชื่อมต่อกับ EZVIZ

## 1. ใช้ Amazon Alexa

คำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ EZVIZ โดยใช้ Amazon Alexa หากคุณพบปัญหาขณะดำเนินการ โปรดอ้างอิง การแก้ไขปัญหา

ก่อนเริ่มใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

1. อุปกรณ์ EZVIZ เชื่อมต่อกับแอป EZVIZ แล้ว
2. ในแอป EZVIZ ปิด “การเข้ารหัสวิดีโอ” และเปิด “เสียง” ในหน้า การตั้งค่าอุปกรณ์
3. คุณมีอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Alexa ไว้ (นั่นคือ Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (ทุกรุ่น), Fire TV Stick (เฉพาะรุ่นที่สอง), สมาร์ททีวี Fire TV Edition)
4. คุณติดตั้งแอป Amazon Alexa บนอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณและสร้างบัญชีแล้ว

ในการควบคุมอุปกรณ์ EZVIZ ด้วย Amazon Alexa:

1. เปิดแอป Alexa แล้วเลือก “ทักษะและเกม” จากเมนู
2. ที่หน้าจอสkill และเกม ค้นหา “EZVIZ” แล้วคุณจะพบทักษะ “EZVIZ”
3. เลือกทักษะของอุปกรณ์ EZVIZ จากนั้นแตะ เปิดใช้งานเพื่อใช้
4. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ EZVIZ แล้วแตะ ลงชื่อเข้าใช้
5. แตะปุ่ม อนุญาต เพื่ออนุญาตให้ Alexa เข้าถึงบัญชี EZVIZ ของคุณ เพื่อให้ Alexa สามารถควบคุมอุปกรณ์ EZVIZ ของคุณได้
6. คุณจะเห็นข้อความ “EZVIZ has been successfully linked (เชื่อมโยง EZVIZ สำเร็จแล้ว)” จากนั้นแตะ DISCOVER DEVICES (ค้นหาอุปกรณ์) เพื่ออนุญาตให้ Alexa ค้นหาอุปกรณ์ EZVIZ ทั้งหมดของคุณ
7. กลับไปที่เมนูของแอป Alexa แล้วเลือก “Devices (อุปกรณ์)” คุณจะเห็นอุปกรณ์ EZVIZ ทั้งหมดของคุณภายใต้หัวข้ออุปกรณ์

คำล้งเสียง

ค้นหาอุปกรณ์อัจฉริยะใหม่ผ่านเมนู “บ้านอัจฉริยะ” ในแอป Alexa หรือฟังก์ชันการควบคุม Alexa ด้วยเสียง เมื่อพบอุปกรณ์แล้ว คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ด้วยเสียงของคุณได้ พูดคำสั่งง่ายๆ ให้ Alexa

การแก้ไขปัญหา

**ควรทำอย่างไรถ้า Alexa ไม่พบอุปกรณ์ของฉัน**

ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีปัญหาหรือไม่

ลองรีบูตอุปกรณ์อัจฉริยะและค้นหาอุปกรณ์อีกครั้งบน Alexa

**ทำไม Alexa จึงแสดงสถานะของอุปกรณ์เป็น “ออฟไลน์”**

อุปกรณ์ของคุณอาจถูกตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่าย ลองรีบูตอุปกรณ์อัจฉริยะและค้นหาอุปกรณ์อีกครั้งบน Alexa

ตรวจสอบว่าเราเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือไม่ แล้วลองอีกครั้ง

 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศที่ Amazon Alexa ให้บริการ โปรดดูเว็บไซต์ทางการของ Amazon Alexa

## 2. ใช้ Google Assistant

เมื่อใช้กับ Google Assistant คุณจะสามารเปิดการใช้งานอุปกรณ์ EZVIZ และดูสดโดยการพูดคำสั่งเสียงทาง Google Assistant

จำเป็นต้องมีอุปกรณ์และแอปต่อไปนี้:

1. แอป EZVIZ ที่ใช้งานได้
2. ในแอป EZVIZ ปัด “การเข้ารหัสวิดีโอ” และเปิด “เสียง” ในหน้า การตั้งค่าอุปกรณ์
- 3.ทีวีที่เชื่อมต่อฟังก์ชัน Chromecast
4. แอป Google Assistant บนโทรศัพท์ของคุณ

เริ่มต้นใช้งานโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

1. ตั้งค่าอุปกรณ์ EZVIZ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการทำงานอย่างเหมาะสมบนแอป
2. ดาวน์โหลดแอป Google Home จาก App Store หรือ Google Play™ แล้วเข้าสู่ระบบบัญชี Google ของคุณ
3. ที่หน้าจอ Myhome และ “+” ที่มุมซ้ายบน แล้วเลือก “ตั้งค่าอุปกรณ์” จากรายการเมนู เพื่อไปยังอินเตอร์เฟซการตั้งค่า
4. และ “ใช้งานร่วมกับ Google” และค้นหา “EZVIZ” แล้วคุณจะพบทักษะ “EZVIZ”
5. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ EZVIZ แล้วแตะ ลงชื่อเข้าใช้
6. แตะปุ่ม อนุญาต เพื่ออนุญาตให้ Google เข้าถึงบัญชี EZVIZ ของคุณ เพื่อให้ Google สามารถควบคุมอุปกรณ์ EZVIZ ของคุณได้
7. แตะ “กลับไปยังแอป”
8. ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อทำกรอนุญาตให้เสร็จสมบูรณ์: เมื่อการซิงโครไนซ์เสร็จสมบูรณ์ บริการ EZVIZ จะแสดงอยู่ในรายการบริการของคุณ หากต้องการดูรายการอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ของบัญชี EZVIZ ให้แตะไอคอนบริการ EZVIZ
9. ให้ลองส่งคำสั่ง ใช้ข้อร้องเรียนที่คุณสร้างไว้เมื่อตั้งค่าระบบ

ผู้ใช้สามารถจัดการอุปกรณ์เป็นรายการเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ การเพิ่มอุปกรณ์ไปยังห้องช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมกลุ่มอุปกรณ์พร้อมกันโดยใช้คำสั่งเดียวได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในลิงก์

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

## คำถามที่พบบ่อย

**ถาม:** รหัสผ่านสำหรับการเข้ารหัสวิดีโอคืออะไร

**ตอบ:** รหัสผ่านสำหรับการเข้ารหัสวิดีโอเริ่มต้นคือรหัสยืนยันของอุปกรณ์ ซึ่งเป็นตัวอักษรตัวใหญ่หกตัวบนฉลากกริ่งประตู คุณสามารถรับรหัสยืนยันได้จากแอป EZVIZ (“การตั้งค่า” -> “ข้อมูลอุปกรณ์”)

**ถาม:** ควรทำอย่างไรหากแผ่นไฟฟ้าหรือกลอนประตูไม่สามารถปลดล็อกได้หลังจากติดตั้งและตั้งค่า

**ตอบ:** หากแผ่นไฟฟ้าหรือกลอนประตูไม่สามารถปลดล็อกได้หลังจากการติดตั้งและการตั้งค่าแล้ว ให้ตรวจสอบประเภท NC/NO ของอุปกรณ์ของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อกับเทอร์มินัลที่ถูกต้อง

 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ โปรดดูที่ [www.ezviz.com/th](http://www.ezviz.com/th)

ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์วีดีโอ

เรียนผู้ใช้ EZVIZ คุณค่า, เทคโนโลยี" สิ่งผลต่อชีวิตของเราในทุกรูปแบบ ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีที่มองไปข้างหน้า เราจึงตระหนักถึงบทบาทที่เทคโนโลยีมีต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของเรามากขึ้น ในขณะที่ด้วยกัน เรายังทราบถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์วีดีโอสามารถบันทึกภาพที่แท้จริง เต็มรูปแบบ และชัดเจน ดังนั้นผลิตภัณฑ์วีดีโอจึงมีคุณค่าง่ายยิ่งในการแสดงให้เห็นถึงความจริง อย่างไรก็ตามการแจกจ่าย การใช้ และ/หรือการประมวลผลของบันทึกวีดีโออย่างไม่เหมาะสมอาจจะละเมิดความเป็นส่วนตัว สิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องของผู้อื่น

นั่นหมายความว่า จะสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อการสร้างประโยชน์ เราใน EZVIZ ขอให้ผู้ทุกคนใช้ผลิตภัณฑ์วีดีโออย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีโดยการปฏิบัติและการใช้งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องคำนึงถึงกฎหมายและระเบียบที่ใช้ การรองรับผลประโยชน์และสิทธิส่วนบุคคล และส่งเสริมคุณธรรมทางสังคม นี่คือการรวมมือของ EZVIZ ที่เราขอให้ความสนใจของคุณ:

1. แต่ละบุคคลมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลในการเป็นส่วนตัว และการใช้ผลิตภัณฑ์วีดีโอไม่ควรขัดแย้งกับความคาดหวังที่สมเหตุสมผลดังกล่าว ดังนั้น ควรจะแสดงป้ายเตือนที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตการตรวจสอบในลักษณะที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์วีดีโอในพื้นที่สาธารณะ สำหรับพื้นที่ที่เป็นสาธารณะ ต้องประเมินสิทธิและผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดตั้งผลิตภัณฑ์วีดีโอหลังจากได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และไม่ติดกล้องผลิตภัณฑ์วีดีโอที่มองเห็นได้สูงโดยไม่ผู้ผู้อื่น
2. ผลิตภัณฑ์วีดีโอบันทึกภาพเหตุการณ์จริงในช่วงเวลาและพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจง ผู้ใช้จะต้องระบุบุคคลและสิทธิที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตนี้อย่างสมเหตุสมผลล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดภาพบุคคล ความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น ๆ ของผู้อื่นในขณะที่ปกป้องตัวเองผ่านผลิตภัณฑ์วีดีโอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณเลือกเปิดใช้งานฟังก์ชันบันทึกเสียงบนกล้องของคุณ มันจะบันทึกเสียง รวมถึงการสนทนา ภายในระยะการตรวจสอบ เราขอแนะนำให้ทำการประเมินอย่างละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเสียงที่อาจเกิดขึ้นในระยะการตรวจสอบ เพื่อเข้าใจความจำเป็นและความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องที่ก่อนที่คุณจะเปิดฟังก์ชันการบันทึกเสียง.
3. ผลิตภัณฑ์วีดีโอที่ใช้งานจะสร้างข้อมูลเสียงหรือภาพจากฉากจริงอย่างต่อเนื่อง อาจรวมถึงข้อมูลพิจารณาทางกฎหมายและจริยธรรมได้เหมือนมนุษย์ในการนำข้อมูลไปใช้ตามกฎหมายและถูกต้อง วิธีและวัตถุประสงค์ของผู้ควบคุมและใช้ข้อมูลที่สร้างขึ้นเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องไม่เพียงเชื่อฟังกฎหมายและระเบียบที่บังคับอย่างเคร่งครัดเท่านั้น แต่ยังต้องเคารพถึงกฎระเบียบที่ไม่บังคับอย่างรวมถึงสนธิสัญญาระหว่างประเทศ มาตราฐานทางจริยธรรม ประเพณีวัฒนธรรม ความเรียบร้อยของสาธารณะ และประเพณีท้องถิ่น นอกจากนี้เรายังมีความสำคัญในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและสิทธิในการถ่ายภาพและสิทธิอื่น ๆ ที่เป็นสมควร
4. ข้อมูลผลิตภัณฑ์วีดีโอที่สร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยผลิตภัณฑ์วีดีโอไม่พาสัทธิ ความสำคัญและความต้องการอื่น ๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ดังนั้น มันสำคัญมากที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและป้องกันผลิตภัณฑ์จากการบุกรุกที่เชิงชั่วร้าย ผู้ใช้และผู้ควบคุมข้อมูลควรดำเนินการที่เหมาะสมและจำเป็นทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และข้อมูล โดยหลีกเลี่ยงการรั่วไหลข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องหรือการใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าควบคุมการเข้าถึง การเลือกเลือกสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์วีดีโอที่เชื่อมต่อ การสร้างและปรับปรุงความปลอดภัยของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
5. ผลิตภัณฑ์วีดีโอมีความสำคัญในการเสริมสร้างความปลอดภัยในสังคมของเรา และเราเชื่อว่าพวกเขาจะยังคงมีบทบาทที่ดีในด้านต่าง ๆ ของชีวิตประจำวันของเราต่อไป การพยายามใด ๆ ในการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นการขัดข้องกับความสำคัญของคุณค่าในนวัตกรรมเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราขอเสนอให้ผู้ทุกคนสร้างวิธีและกฎเกณฑ์ของตัวเองในการประเมินและตรวจสอบการใช้ผลิตภัณฑ์วีดีโอ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกใช้อย่างถูกต้องอย่างมีความตั้งใจและด้วยความตั้งใจ