

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

### **Tietoja tästä käyttöohjeesta**

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja kaikki muut tiedot tässä jäljempänä ovat vain kuvausta ja selitystä varten. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

### **Tarkistustiedot**

Uusi julkaisu – Heinäkuu 2026

### **Tavaramerkkien tunnustaminen**

EZVIZ™, ™, ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

### **Vastuuvapauslauseke**

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAajat EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN.

INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

# Sisällysluettelo

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Ohjeet.....                                 | 1  |
| Pakkausluettelo.....                        | 2  |
| Yleiskatsaus.....                           | 3  |
| 1. Etupaneeli .....                         | 3  |
| 2. Takapaneeli .....                        | 4  |
| Asennus .....                               | 5  |
| 1. Asennuskaavio .....                      | 5  |
| 2. Katso asennusvideo .....                 | 5  |
| 3. Asenna akku.....                         | 6  |
| Luo uusi järjestelmänvalvoja .....          | 7  |
| Hanki EZVIZ-sovellus .....                  | 7  |
| Lisää lukko EZVIZ-sovellukseen .....        | 7  |
| Lukon asetukset .....                       | 8  |
| 1. Lisää järjestelmänvalvoja/käyttäjä ..... | 8  |
| 2. Lisää sormenjälki .....                  | 8  |
| 3. Lisää salasana .....                     | 9  |
| 4. Lisää läheisyyskortti .....              | 9  |
| 5. Slet administratorer/brugere .....       | 10 |
| Lukon käyttö .....                          | 10 |
| 1. Sormenjälkilukitus .....                 | 10 |
| 2. Salasanan avaus .....                    | 11 |
| 3. Lukituksen avaaminen kortilla .....      | 11 |
| 4. Mekaaninen avaimen avaus.....            | 12 |
| 5. Lapsilukko.....                          | 12 |
| 6. Kertakäyttöinen pääsykoodi .....         | 12 |
| 7. Toistuva pääsykoodi.....                 | 12 |
| Käyttö ja hallinta .....                    | 13 |
| 1. Hätäavaus .....                          | 13 |
| 2. Hälytykset .....                         | 13 |
| 3. Palauta tehdasasetukset .....            | 13 |
| 4. Kertaluonteinen mykistystoiminto .....   | 13 |

**EZVIZ-sovelluksen käyttö ..... 14**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 1. Aloitus sivu ..... | 14 |
| 2. Asetukset .....    | 15 |

**Huolto ..... 15**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1. Päivittäinen ylläpito .....        | 15 |
| 2. UKK .....                          | 15 |
| 3. Vaihdeettavat alkaliparistot ..... | 16 |

# Ohjeet

- EZVIZ-älylukon (jäljempänä "lukko") asianmukainen asennus on ratkaisevan tärkeää sen toiminnalle ja käyttöiälle. Suosittelemme ammattiasennusta käyttämällä pakkaukseen sisältyvää porausreikämallia.
- Lukko on suositeltavaa irrottaa talon remontoinnin ajaksi lukon vaurioitumisen ja käyttöiän lyhentymisen välttämiseksi.
- Huomaa, että desinfiointiaine voi vahingoittaa lukkorunkoa.
- Lukon alustaminen tyhjentää kaikki käyttäjätiedot.
- Kun pariston jännite on laskenut raja-arvon alle, matalan jännitteen hälytys käynnistyy. Vaihda paristo ajoissa ja varmista, että navat asennetaan oikein päin.
- Jos poistut kotoa tai et käytä lukkoa pitkään aikaan, pidä mekaaninen avain mukanas. Älä jätä sitä sisälle. Poista paristot varmistaaksesi lukon käyttöiän.
- Koska lukko on asennettu avoimeen ympäristöön, suosittelemme kiinnittämään huomiota turvallisuuteen käytön aikana, kuten säilyttämään pienet osat (esim. mekaaniset avaimet tai lähikortit) turvallisesti. Tarkista ympäristö ennen lukituksen avaamista ja päivitä salasana- ja tunnistinkorttiasetuksesi ajoissa sekä myös, jos on olemassa vaara, että lukituksen avaamistietosi varastetaan tai kopioidaan laittomasti.
- Käyttäjille, joilla on litteä tai ohut sormenjälki, suositellaan käyttämään peukaloa sormenjäljen rekisteröintiin onnistumisprosentin lisäämiseksi ja rekisteröimään useampi kuin yksi sormenjälki per käyttäjä. Jokainen käyttäjä tukee enintään 5 sormenjälkeä.
- Lukko tukee enintään 50 sormenjälkeä, 50 salasanaa ja 50 korttia.
- Tämän tuotteen biotunnistusteknologia toimii TÄYSIN PAIKALLISESTI tuotteessa, jonka itse hallitset ja hallinnoit, ja palvelee vain yhtä tarkoitusta, tukea päätöstäsi avata. Koko kurssin ajan tallennetut tiedot sisältävät aina vain teknisen arvon, eli biometriset tiedot, jotka on saatu etukäteen toimittamistasi malleista (kuten kasvokuvat, sormenjälkitunnisteet ja kämmenlaskimotunnisteet), eikä niitä voida käyttää alkuperäisten tietojen rekonstruointiin.

# Pakkausluettelo

| Nro | Osan nimi                | Määrä |
|-----|--------------------------|-------|
| 1   | Etupaneeli               | x1    |
| 2   | Takapaneeli              | x1    |
| 3   | Reikäpohja               | x1    |
| 4   | Lukkorunko               | x1    |
| 5   | Vakioruuvipussi          | x1    |
| 6   | Lukkorungon ruuvipussi   | x2    |
| 7   | AA-kokoinen paristo      | x4    |
| 8   | Mekaaninen avain         | x2    |
| 9   | Nelikulmainen tappi      | x1    |
| 10  | Tietoja säädöksistä (x1) | x1    |
| 11  | Pika-aloitusopas (x1)    | x1    |


 Lukon ulkonäkö riippuu ostamastasi mallista.

1. Etupaneeli




| Nimi                             | Kuvaus                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ovikellopainike                  | Kosketa näppäimistöaluetta aktivoidaksesi ja paina kuvaketta soittaaksesi ovikelloa.                                                                                           |
| Lukituksen avauksen merkkivalo   | Kuvake syttyy, kun ovi on avattu. Paina kahvaa avataksesi oven.                                                                                                                |
| Akun vähäisen varauksen ilmaisin | Kun akun varaustaso on alle 20 %, merkkivalo syttyy. Lataa akku mahdollisimman pian.                                                                                           |
| Numeronäppäimistö                | Paina syöttääksesi numerot 0–9.                                                                                                                                                |
| Varavirtalähteen liitäntä        | Kun akku on tyhjentynyt, yhdistä etupaneelin hätävirtaportti virtapankkiin Type-C-kaapelilla (ostettava erikseen). Avaa sitten sormenjäljellä, pääsykoodilla tai lähikortilla. |

2. Takapaneeli

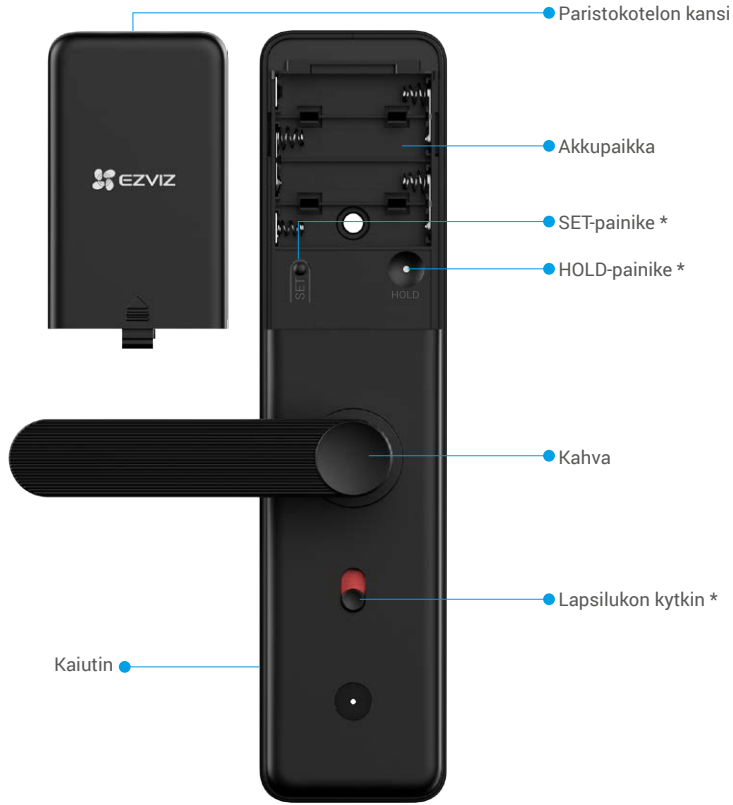

| Nimi              | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SET-painike       | Paina ja pidä painettuna painiketta 3 sekunnin ajan siirtyäksesi verkon määritystilaan.                                                                                                                                                                                  |
| HOLD-painike      | Paina ja pidä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan aktivoiaksesi kulkumoodin. Tässä tilassa ovi pysyy lukitsemattomana, ja lukituksen avauksen merkkivalo pysyy päällä. Paina vain kahvaa avataksesi oven.<br>Paina painiketta kerran poistaaksesi kulkutilan käytöstä. |
| Lapsilukon kytkin | Aktivoidaksesi: Liuta kytkintä alaspäin.<br>Poista käytöstä: Liuta kytkintä ylöspäin.<br><div> On suositeltavaa ottaa lapsilukko käyttöön, kun lapset ovat yksin kotona.</div>                                                                                           |

## 1. Asennuskaavio

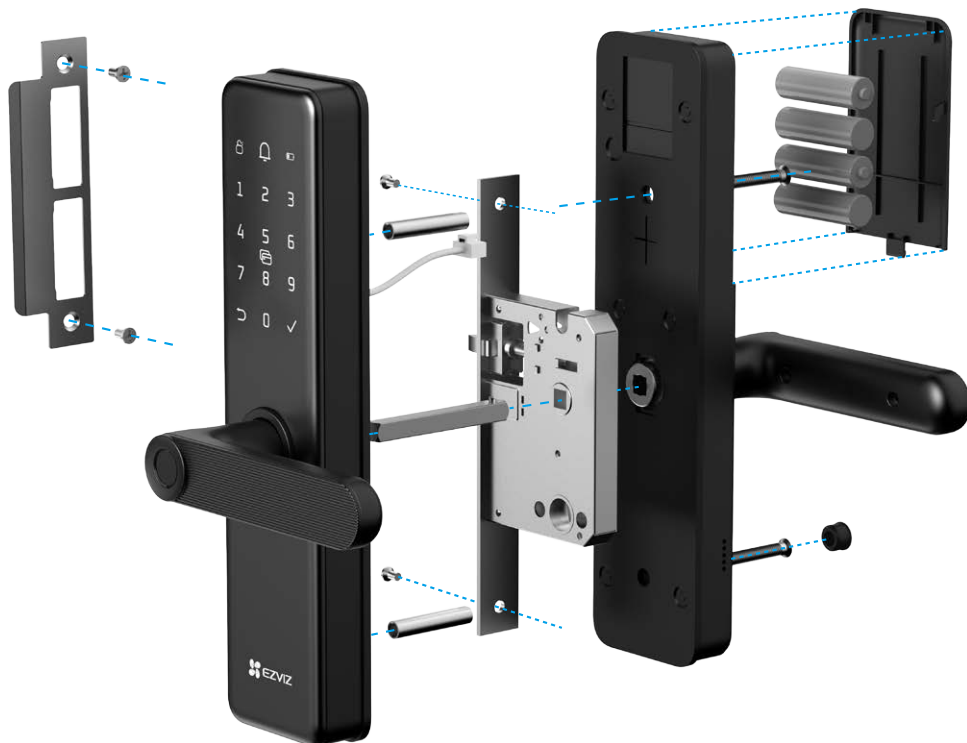

## 2. Katso asennusvideo


Napauttamalla  voit katsoa asennusvideon.





### 3. Asenna akku

1. Poista asennuksen jälkeen paristolokeron kansi takapaneelistä.
2. Asenna 4\*AA-kokoiset paristot (sisältyvät pakkaukseen) paristolokeroon.
3. Kiristä paristokansi.

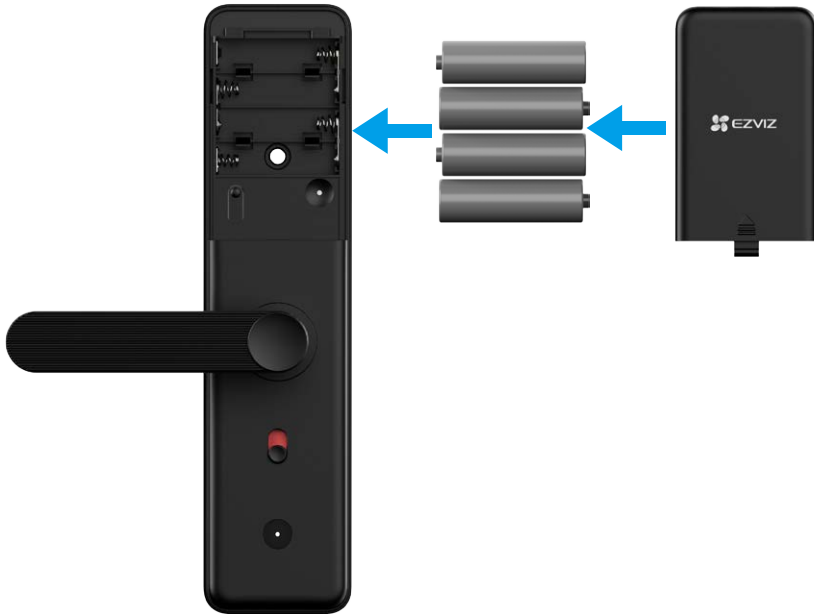

#### Akkaturvallisuusvaroitukset ja ohjeet

**VAROITUS:** Räjähdysvaara, jos paristot vaihdetaan väärin. Lue ja noudata kaikkia paristo-ohjeita huolellisesti.


- Käytä vain määritettyjä paristoja: Kun vaihdat, sinun TÄYTYY käyttää neljää (4) uutta, korkealaatuista alkalista AA (LR6, 1,5V) paristoa. Estä räjähdys varmistamalla oikea jännite ja napaisuus. Älä sekoita alkaliparistoja muiden tyyppien kanssa (esim. hiili-sinkki, litium tai ladattavat NiMH).
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja: Vaihda aina kaikki neljä paristoa samanaikaisesti.
- Tarkista oikea napaisuus: Älä käännä (+) ja (-) napoja väärin paristoja asentaessasi.
- Poista paristot pitkäaikaisen säilytyksen aikana: Jos älylukkoa ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot vuotojen ja laitteen vaurioitumisen estämiseksi.
- Älä lataa uudelleen tai altista kuumuudelle: Älä koskaan lataa ei-ladattavia alkaliparistoja. Älä hävitä niitä tuleen tai altista liialliselle kuumuudelle.
- Asianmukainen hävittäminen: Hävitä käytetyt paristot paikallisten ympäristölakien ja kierrätys­säädösten mukaisesti. Älä hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Vaihtoehtitely: Kun vaihdat, käytä saman mallin tai vastaavien teknisten tietojen akkuja (katso "[Vaihdettavat alkaliparistot](#)").

## Luo uusi järjestelmänvalvoja

Noudata äänikehotetta luodaksesi ensimmäisen pääkäyttäjän.

1. Kosketa näppäimistöä aktivoidaksesi.
2. "⏏" "✓" näppäimistössä syttyvät. Lisää järjestelmänvalvoja painamalla "✓".
3. Syötä 6–10 numeron pääsykoodi ja paina "✓" vahvistaaksesi.
4. Syötä pääsykoodi uudelleen ja paina "✓" vahvistaaksesi.

- 6–10 peräkkäisiä tai toistuvia numeroita ei sallita.
- 6–10 peräkkäistä numeroa, kuten 123456/654321.
- 6-10 toistuvaa numeroa, kuten 111111.

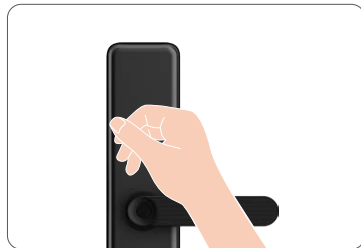

## Hanki EZVIZ-sovellus

- Ennen sovelluksen lataamista:
  - Jos sovellus on jo asennettu, varmista, että se on uusin versio tarkistamalla päivitykset sovelluskaupassasi.
  - Jos sovellusta ei ole asennettu, noudata alla olevia ohjeita sen lataamiseksi.

1. Liitä mobiililaitteesi 2,4 GHz Wi-Fi-yhteyteen (suositus).
2. Lataa EZVIZ-sovellus etsimällä "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™ -kaupasta.
3. Rekisteröi EZVIZ-tili ja kirjaudu sovellukseen.




## Lisää lukko EZVIZ-sovellukseen

- Sovelluksen käyttöliittymä voi olla erilainen versiopäivitysten vuoksi.
- Tukee vain 2.4GHz Wi-Fi-yhteyttä. 5 GHz Wi-Fi ei ole tuettu.

Lisää lukko EZVIZ-sovellukseen seuraamalla ohjeita:

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovellukseen.
2. Koti-näytöllä napauta "+" oikeassa yläkulmassa siirtyäksesi Skannaa QR-koodi -sivulle.
3. Poista takapaneelin kansi, paina ja pidä SET-painiketta painettuna, kunnes lukko antaa äänikehotteen ja näppäimistö vilkkuu numerolla 0, mikä osoittaa, että lukko on verkon määrittelytilassa.
4. Skannaa paristolokeron QR-koodi.

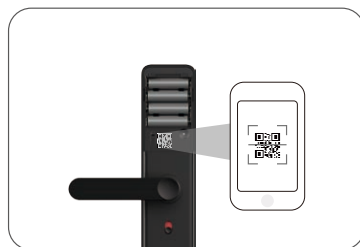

5. Seuraa EZVIZ-sovelluksen ohjeita Wi-Fi-asetusten viimeistelyyn ja lisää lukko EZVIZ-sovellustiliin.

# Lukon asetukset


Kun lukko on lisätty, voit määrittää sen EZVIZ-sovelluksessa.

- Ennen asetusten määrittämistä, varmista, että olet lisännyt järjestelmänvalvojan.
- Poista lukon suojakalvo ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Kun näppäimistöalue herätetään, se sammuu automaattisesti noin 20 sekunnin kuluttua, jos toimintoa ei havaita.

## 1. Lisää järjestelmänvalvoja/käyttäjä

- Käyttäjät voivat avata oven vasta, kun avausmenetelmä on määritetty.

1. Ota Bluetooth käyttöön matkapuhelimessasi ja kirjaudu EZVIZ-sovellukseesi.
2. Laitteen kotisivulla napauta "Käyttäjähallinta > Lisää käyttäjä" lisätäksesi järjestelmänvalvojan tai käyttäjän.

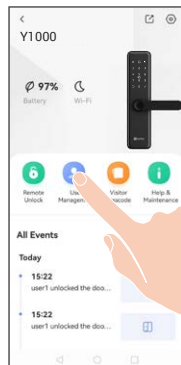

## 2. Lisää sormenjälki

- Lisää enintään 5 sormenjälkeä käyttäjää kohden.
- Aseta sormesi niin, että se peittää sormenjälkilukijan kokonaan, välttämällä liiallista painetta tai vinossa olevia kulmia.

1. Ota Bluetooth käyttöön matkapuhelimessasi ja kirjaudu EZVIZ-sovellukseesi.
2. Laitteen kotisivulla napauta "Käyttäjähallinta" ja valitse järjestelmänvalvoja tai käyttäjä.
3. Napauta "Sormenjälki > Lisää sormenjälki" ja seuraa sovelluksen ohjattua toimintoa ja äänikehoitetta lisätäksesi sormenjäljen.
4. Kun sormenjälki on lisätty, voit käyttää sitä oven avaamiseen.



### 3. Lisää salasana

**i** Lisää enintään 1 pääsykoodi käyttäjää kohden.

1. Ota Bluetooth käyttöön matkapuhelimessasi ja kirjaudu EZVIZ-sovellukseesi.
2. Laitteen kotisivulla napauta "Käyttäjähallinta" ja valitse järjestelmänvalvoja tai käyttäjä.
3. Napauta "Digitaalinen koodi". Kun etupaneelin näppäimistö syttyy, syötä 6–10 numeron pääsykoodi. Kun pääsykoodin syöttönäppäin  $\geq 6$  numeroa, "✓" syttyy, paina "✓" vahvistaaksesi.
4. Toista salasana vielä kerran, vahvista painamalla "✓", sen jälkeen kuuluu onnistumista ilmaiseva merkkiääni, salasanan lisääminen onnistui.
5. Kun olet lisännyt pääkoodin, voit käyttää sitä oven avaamiseen.




- i** 6–10 peräkkäisiä tai toistuvia numeroita ei sallita.
- 6–10 peräkkäistä numeroa, kuten 123456/654321.
  - 6-10 toistuvaa numeroa, kuten 111111.

**i** Noudata yllä olevia ohjeita lisätäksesi hätätilakoodin. Vaarallisessa tilanteessa voit avata oven pakotuskoodilla, ja lukko lähettää hälytyksen perheenjäsentesi tai ystäväsi matkapuhelimeen, mikäli olet jo jakanut laitteen heidän kanssaan.

### 4. Lisää läheisyyskortti

- i**
- Lisää enintään 1 lähikortti käyttäjää kohden.
  - Lähestymiskortti ei sisälly pakkaukseen, vaan se tulee ostaa erikseen

1. Ota Bluetooth käyttöön matkapuhelimessasi ja kirjaudu EZVIZ-sovellukseesi.
2. Laitteen kotisivulla napauta "Käyttäjähallinta" ja valitse järjestelmänvalvoja tai käyttäjä.
3. Napauta "Lähikortti".
4. Aseta tallentamaton lähikortti kortinlukijan alueelle.
5. Paina "✓" vahvistaaksesi, ja onnistumisen merkiksi kuuluu piippaus, kortti on lisätty onnistuneesti.
6. Kun kortti on lisätty, voit käyttää sitä oven avaamiseen.

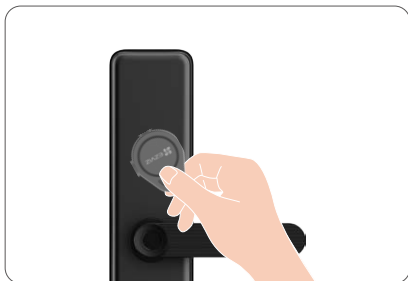

## 5. Slet administratorer/brugere

1. Kirjautu sisään EZVIZ-sovellukseesi.
2. Laitteen kotisivulla napauta "Käyttäjähallinta" ja valitse järjestelmänvalvoja tai käyttäjä.
3. Napauta "Poista käyttäjä > OK" poistaaksesi järjestelmänvalvojan tai käyttäjän.

 Viimeistä järjestelmänvalvojaa ei voi poistaa.

## Lukon käyttö

### Useita avaamismenetelmiä


| Kuvake                                                                            | Kuvaus                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Sormenjälkilukitus       |
|  | Salasanan avaus          |
|  | Kortin pyyhkäisy avaus   |
|  | Mekaaninen avaimen avaus |
|  | Lukituksen etäavaaminen  |



- Tällä tuotteella on turvasuojaustoiminto, sormenjälki-/salasana-/korttitunnistusvirheiden määrä saavuttaa 5 kertaa peräkkäin 5 minuutissa, järjestelmä lukitaan pakotetusti 3 minuutiksi.
- Järjestelmän lukitus aukeaa automaattisesti 3 minuutin kuluttua.
- Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä EZVIZ-sovelluksesta.

## 1. Sormenjälkilukitus


Aseta sormesi sormenjälkitunnistimeen, lukko vahvistaa sormenjäljen ja avaa lukitus.

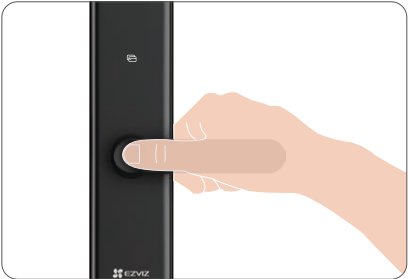

## 2. Salasanan avaus


-  • Yksityisyyden suojaamiseksi on suositeltavaa vaihtaa salasana ja puhdistaa näppäimistön alue säännöllisesti, jos siihen jää jälkiä.
- Lukko tukee Anti-peeping -pääsykoodia: lisää vain satunnaisia numeroita ennen tai jälkeen varsinaisen pääsykoodisi estääksesi uteliaita katseita, ja ovi avautuu silti.

1. Kosketa näppäimistöä aktivoitaksesi.
2. Syötä pääsykoodisi ja paina "✓" vahvistaaksesi.
3. Lukko tarkistaa pääkkoodin ja avaa oven.

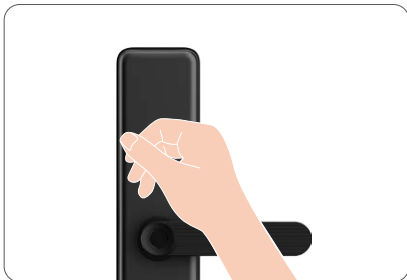

## 3. Lukituksen avaaminen kortilla


1. Kosketa näppäimistöä aktivoitaksesi.
2. Aseta tallennettu lähestymiskortti kortinlukijan alueelle.
3. Ovi avautuu, kun kuulet äänikehotteen.

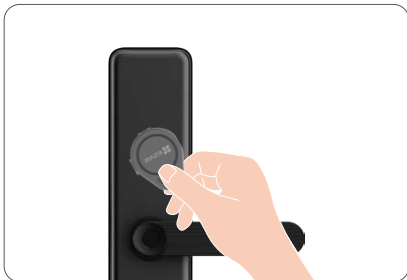

## 4. Mekaaninen avaimen avaus

**i** Säilytä mekaaninen avain asianmukaisesti myöhempää käyttöä varten.

1. Avaa mekaanisen avaimenreian kansi.
2. Aseta mekaaninen avain ja käännä sitä, ovi avautuu.

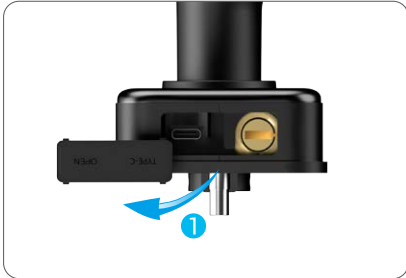

## 5. Lapsilukko

**i** On suositeltavaa ottaa lapsilukko käyttöön, kun lapset jäävät yksin kotiin.



Lapsilukko-tila on käytössä



Lapsilukkomoodi on pois käytöstä

**i** Kun lapsilukko on käytössä, ovea ei voi avata painamalla sisäpuolen kahvaa. Ovi voidaan avata vain lisätyn sormenjäljen, pääkoodin tai ulkona olevan kortin vahvistuksella.

## 6. Kertakäyttöinen pääsykoodi

Luo kertakäyttöinen pääsykoodi vierailijoille EZVIZ-sovelluksessa (siirry kohtaan "Vierailijan pääsykoodi > Kertakäyttöinen pääsykoodi > + Luo kertakäyttöinen pääsykoodi"). Pääsykoodi mahdollistaa kertaluonteisen oven avaamisen voimassaoloaikanaan.

**i** Kun toiminto on otettu käyttöön, kertakäyttöisiä pääsykoodeja voidaan luoda jopa silloin, kun lukko on offline-tilassa, ja jokainen pääsykoodi on voimassa yhden kerran määritetyn ajan puitteissa.

## 7. Toistuva pääsykoodi

Luo säännöllinen pääsykoodi vierailijoille EZVIZ-sovelluksessa (siirry kohtaan "Vierailijan pääsykoodi > Säännöllinen pääsykoodi > + Luo säännöllinen pääsykoodi").

# Käyttö ja hallinta

## 1. Hätäavaus

Kun akku on tyhjentynyt, yhdistä etupaneelin hätävirtaportti virtapankkiin Type-C-kaapelilla (ostettava erikseen). Tämä tarjoaa lukolle väliaikaisen virran, jonka avulla voit avata oven käyttämällä jotakin aiemmin asetetuista avausmenetelmistä (sormenjälki, pääsykoodi tai kortti).



## 2. Hälytykset

### 1. Peukaloinnin estohälytys

Jos lukko puretaan väkisin, se käynnistää hälytyksen, joka kestää noin minuutin.

### 2. Järjestelmän lukitushälytys

Jos väärää sormenjälkeä, pääsykoodia tai korttia käytetään 5 kertaa 5 minuutin sisällä, järjestelmä lukittuu 3 minuutiksi. Voit avata sen EZVIZ-sovelluksen kautta. Poistaaksesi tämän toiminnon käytöstä, siirry sovelluksessa kohtaan "Asetukset > Tietosuoja-asetukset > Yritys ja erehdys -lukitus".

### 3. Matala paristojen jännite

Kun akun varaus on vähissä, äänikehotus muistuttaa sinua vaihtamaan paristot.

## 3. Palauta tehdasasetukset

1. Irrota takapaneelin paristokotelon kansi ja poista paristot.
2. Paina ja pidä SET-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, samalla kun asetat paristot takaisin paikalleen.
3. Vapauta SET-painike ja paina "✓" vahvistaaksesi äänikehotusten jälkeen.

## 4. Kertaluonteinen mykistystoiminto

1. Kosketa näppäimistöä aktivoidaksesi.
2. Pidä "0"-näppäintä painettuna, kunnes näppäimistö vilkkuu kahdesti aktivoidaksesi toiminnon.

- Kun kertaluonteinen mykistystoiminto on käytössä, ovi siirtyy hiljaiseen tilaan.
- Lukko poistuu tästä toimintatilasta automaattisesti, kun se on avattu lisätyn sormenjäljen, pääsykoodin tai ulkopuolella olevan kortin vahvistuksilla.




# EZVIZ-sovelluksen käyttö

**i** Sovelluksen käyttöliittymä voi olla erilainen versiopäivitysten vuoksi.

## 1. Aloitusivu

Kun käynnistät EZVIZ-sovelluksen ja napautat lukkoa, voit tarkastella ja hallinnoida lukkoa tarpeen mukaan kotisivulla.

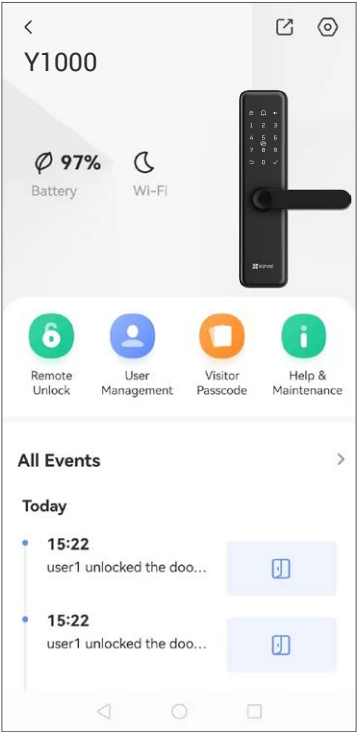

| Parametri               | Kuvaus                                                                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Napauta kuvaketta jakaaaksesi laitteesi kenen tahansa kanssa.                    |
|                         | Napauta kuvaketta nähdäksesi tai vaihtaaksesi laitteen asetuksia.                |
| Akku                    | Näet akun jäljellä olevan kapasiteetin täältä.                                   |
| Wi-Fi                   | Tarkastele Wi-Fi-tilaa täällä.                                                   |
| Lukituksen etäavaaminen | Napauta kuvaketta ja seuraa sovellusohjattua avataksesi lukon sovelluksessa.     |
| Käyttäjähallinta        | Napauta hallitaksesi käyttäjiä ja avausmenetelmiä täällä.                        |
| Vierailijan pääsykoodi  | Napauta luodaksesi kertakäyttöisen tai määräaikaisen pääsykoodin vierailijoille. |
| Apua ja ylläpito        | Napauta nähdäksesi lisätietoja laitteesta.                                       |

## 2. Asetukset

| Parametri              | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nimi                   | Tarkastele tai napauta muokataksesi laitteen nimeä täällä.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Yhdistyksen esikatselu | Yhdistä EZVIZ Smart Home -kameroihin, ovikelloihin tai ovisilmäkameroihin. Varmista, että laitteet lisätään ensin EZVIZ-tilillesi.                                                                                                                                                                                                         |
| Avaa asetukset         | Voit ottaa käyttöön etäavaamisen ja älykkään aina auki -tilan täällä.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Akku                   | Tarkista akun kapasiteetti ja ota käyttöön Super-säästötila täällä.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Viesti-ilmoitus        | Voit hallita laiteviestejä ja EZVIZ-sovelluksen ilmoituksia.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ääniasetukset          | Voit asettaa asianmukaiset ääniparametrit laitteellesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oven avausloki         | Napauta nähdäksesi ovenavauslokit täällä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tietosuoja-asetukset   | <p>Yksityisyystila: Kun toiminto on käytössä, oven voi avata vain ylläpitäjän sormenjäljellä, pääsykoodilla, lähikortilla tai mekaanisella avaimella. Lukko mykistyy samanaikaisesti.</p> <p>Kokeilu- ja erehdys -lukko: Kun toiminto on käytössä, järjestelmä lukittuu 3 minuutiksi, jos 5 avausvirhettä tapahtuu 5 minuutin sisällä.</p> |
| Verkkoasetukset        | Tarkista Wi-Fi-tila tai vaihda verkkoa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Laitteen tiedot        | Napauta nähdäksesi laitteen tiedot täällä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jaa laite              | Napauta jakaaksesi laitteen perheenjäsenten tai vieraiden kanssa.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poista laite           | Poista laite EZVIZ-tililtäsi napauttamalla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Huolto

### 1. Päivittäinen ylläpito

- Älä aseta syövyttäviä aineita lähelle lukkoa, jottei lukko ja sen kiilto vahingoittuisi.
- Jos oven muoto muuttuu, se lisää kitkaa teljen liukuessa vastarautaan, jolloin telki ei suoriutu kokonaan. Tässä tilanteessa vastaraudan sijaintia on säädettävä.
- Varmista lukon normaali käyttö vaihtamalla paristot heti, kun niiden jännite on matala. Kiinnitä huomiota paristojen positiivisiin ja negatiivisiin napoihin, kun vaihdat niitä.
- Säilytä mekaaninen avain tallessa.
- Pyydä ammattilaista tarkistamaan lukko, jos se ei liiku kunnolla.
- Käytä lukon kiertyvään osaan voiteluainetta, jotta se kiertyy helposti ja lukon käyttöikä pitenee.
- Lukko on suositeltavaa tarkistaa puolen vuoden tai vuoden välein ja varmistaa, että sen ruuvit eivät ole löystyneet.
- Laita hieman grafiitti- tai lyijykynäjauhetta säännöllisesti (vuoden tai puolen vuoden välein) lukkosylinterin aukkoon, jotta avaimen asettaminen ja irrottaminen onnistuu sujuvasti. Älä kuitenkaan käytä voiteluun rasvaa, sillä se voi jäädä kiinni lukon tapin jouseen.
- Huomaa, että desinfiointiaine voi vahingoittaa lukkorunkoa.

### 2. UKK

| Ongelma                                                                   | Syy                                              | Ratkaisu                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ovea ei voi avata normaalisti sormenjäljellä, pääsykoodilla tai kortilla. | Lukon asennusongelma.                            | Pyydä ammattilaista tarkistamaan asennus uudelleen.                                                                     |
|                                                                           | Käyttäjän käyttöoikeus ei ole voimassaoloaikana. | Käytä toisen käyttäjän sormenjälkeä, pääsykoodia tai korttia tai päivitä käyttäjän voimassaoloaika EZVIZ-sovelluksessa. |

| Ongelma                                   | Syy                                                       | Ratkaisu                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ovea ei voi avata mekaanisella avaimella. | Virheellinen avain tai vaurioitunut lukkosylinteri.       | Käytä oikeaa avainta. Jos ongelma jatkuu, pyydä ammattilaisia tarkistamaan ja vaihtamaan vaurioituneet osat oven avaamisen jälkeen. |
| Sormenjälkilukija ei vastaa.              | Vaurioitunut sormenjälkilukija.                           | Ota yhteyttä ammattilaisiin komponentin korjaamiseksi tai vaihtamiseksi.                                                            |
| Lukko pysyy jatkuvasti auki.              | Asennusvirhe, vaurioitunut kytkin tai kulkutila käytössä. | Tarkista asennus ammattilaisten toimesta. Jos kulkutila on aktiivinen, paina HOLD-painiketta kerran sen poistamiseksi.              |
| Ovea ei voi avata takapaneelin kahvalla.  | Lapsilukko käytössä tai asennusongelma.                   | Poista lapsilukko käytöstä. Jos ei ratkea, tarkista asennuksen kohdistus.                                                           |

 Lisätietoja laitteesta on osoitteessa [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).

3. Vaihdetavat alkaliparistot

Laitteen akkutyyppi: Vaihdetavat alkaliparistot.  
Akkumalli: LR6  
Nimellisjännite: 1,5 V DC  
Nimelliskapasiteetti: 2950mAh  
Akkujen valmistaja: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

| Ainesosat        | Kemiallinen kaava                                                             | CAS-numero. | Arvioitu pitoisuus (paino-%) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
|                  |                                                                               |             | LR6                          |
| Mangaanidioksidi | MnO <sub>2</sub>                                                              | 1313-13-9   | 42,6                         |
| Sinkki           | Zn                                                                            | 7440-66-6   | 18,1                         |
| Vesi             | H <sub>2</sub> O                                                              | 7732-18-5   | 8,3                          |
| Kaliumhydroksidi | KOH                                                                           | 1310-58-3   | 6,3                          |
| Grafiitti        | C                                                                             | 7782-42-5   | 3,0                          |
| Messinki         | CuZn                                                                          | 12597-71-6  | 2,4                          |
| Rauta            | Fe                                                                            | 7439-89-6   | 17,5                         |
| Ni-pinnoitus     | Ni                                                                            | 7440-02-0   | 0,3                          |
| Nailon           | (C <sub>12</sub> H <sub>22</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) <sub>n</sub> | 32131-17-2  | 0,9                          |
| Selluloosa       | (C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>5</sub> ) <sub>n</sub>                 | 65996-61-4  | 0,3                          |
| PVA              | (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O) <sub>n</sub>                                | 9002-89-5   | 0,3                          |