

DREPTURI DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Orice informație, inclusiv, printre altele, formulări, imagini, grafice sunt proprietățile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumite în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parțial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepția cazului în care se stipulează altfel, EZVIZ nu face nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, cu privire la Manual.

Despre acest manual

Manualul include instrucțiuni pentru utilizarea și gestionarea produsului. Fotografiile, diagramele, imaginile și toate celelalte informații de mai jos sunt doar pentru descriere și explicații. Informațiile conținute în Manualul pot fi modificate, fără notificare prealabilă, din cauza actualizărilor firmware-ului sau din alte motive. Puteți consulta cea mai recentă versiune pe site-ul web EZVIZ™ (<http://www.eviz.com>).

Înregistrare revizuire

Lansare nouă – Iulie, 2026

Recunoașterea mărcilor comerciale

EZVIZ™, ™ și alte mărci comerciale și sigle ale EZVIZ reprezintă proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicții. Alte mărci comerciale și sigle menționate mai jos reprezintă proprietatea respectivilor deținători.

Declinarea răspunderii legale

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ȘI FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AȘA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ȘI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNȚELES, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR. ÎN NICIO SITUAȚIE EZVIZ, DIRECTORII, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII ȘĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE CONSECUTIVE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITĂȚII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ PREȚUL INIȚIAL DE ACHIZIȚIE AL PRODUSULUI.

EZVIZ NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE CA URMARE A ÎNTRERUPERII PRODUSULUI SAU A ÎNCETĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, ALTELE DECÂT CELE SOLICITATE; B) PROTECȚIA INTERESELOR NAȚIONALE SAU PUBLICE; C) FORȚA MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU TERȚI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAȚIILOR TERȚILOR ȘI ALTELE.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎȘI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCȚIONAREA NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE SAU ALTE DAUNE CARE POT REZULTA DIN ATACURILE CIBERNETICE, ATACURILE HACKERILOR, INFECTAREA CU VIRUȘI SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTE, EZVIZ VA OFERI ASISTENȚĂ TEHNICĂ OPORTUNĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ȘI LEGILE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE JURISDICȚIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICȚIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ VA FI RESPONSABILĂ ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.

ÎN CAZUL UNOR CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ȘI LEGEA APLICABILĂ, ACEASTA DIN URMĂ PREVALEAZĂ.

Cuprins

Instrucțiuni.....	1
Lista de ambalare	2
Prezentare generală	3
1. Panou frontal.....	3
2. Panou spate.....	4
Instalare	5
1. Planul de instalare	5
2. Vizualizați videoclipul de instalare	5
3. Instalarea bateriei.....	6
Creați un nou administrator	7
Obțineți aplicația EZVIZ	7
Adăugați broasca la aplicația EZVIZ	7
Setări lacăt	8
1. Adăugare administrator/utilizator	8
2. Adăugare amprentă	8
3. Adăugare cod de acces.....	9
4. Adăugarea cardului de proximitate	9
5. Ștergere administratori/utilizatori	10
Utilizare lacăt	10
1. Deblocare prin amprentă.....	10
2. Deblocare cu cod de acces	11
3. Deblocare cu card	11
4. Deblocare cu cheie mecanică	12
5. Blocare de siguranță pentru copii	12
6. Cod unic de acces.....	12
7. Cod de acces periodic	12
Operare și gestionare	13
1. Deblocare de urgență	13
2. Alarme.....	13
3. Restabiliți la setările din fabrică	13
4. Funcția de Dezactivare Temporară.....	13

Operațiuni în aplicația EZVIZ..... 14

1. Pagina principală	14
2. Setări	15

Întreținere..... 15

1. Întreținere zilnică.....	15
2. Întrebări frecvente.....	16
3. Celule alcaline uscate înlocuibile.....	16

Instrucțiuni

- Instalarea corectă a broaștei inteligente EZVIZ (denumită în continuare "broasca") este esențială pentru funcționarea și durata de viață a acestuia. Vă recomandăm instalarea profesională utilizând șablonul găurii de găurire inclus în pachet.
- Se recomandă scoaterea lacătului, în cazul în care casa dvs. este în proces de decorare și reînstalați-o după decorare, în cazul deteriorării lacătului și reducerii duratei de viață.
- Vă rugăm să rețineți că dezinfectantul poate cauza deteriorarea corpului lacătului.
- Odată ce inițializarea a luat sfârșit, lacătul va șterge toate informațiile utilizatorului.
- Când tensiunea bateriei este scăzută după o perioadă de timp de utilizare, veți fi alertat de alarma privind tensiunea scăzută. Înlocuiți bateria la timp și acordați atenție poliilor pozitivi și negativi.
- Dacă plecați de acasă sau nu folosiți lacătul pentru o lungă perioadă de timp, păstrați cheia mecanică la dvs. și nu o lăsați în interior. Ar trebui să scoateți bateriile pentru a asigura durata de viață a încuietorii.
- Deoarece broasca este instalată într-un mediu deschis, recomandăm să acordați atenție siguranței în timpul utilizării, cum ar fi depozitarea în siguranță a pieselor mici (de exemplu, cheile mecanice sau cardurile de proximitate). Trebuie să verificați mediul înconjurător înainte de a debloca și actualiza codul de acces și setările cardului de detectare, precum și în cazul oricărui pericol de furt sau copiere a informațiilor dvs. de deblocare.
- Pentru utilizatorii cu amprentă plată sau subțire, se recomandă utilizarea degetului mare pentru a înregistra amprenta pentru creșterea ratei de succes și înregistrarea mai mult de o amprentă a fiecărui utilizator. Fiecare utilizator acceptă maximum 5 amprente.
- Încuietoarea permite maximum 50 de amprente, 50 de coduri de acces și 50 de carduri.
- Tehnologia de recunoaștere biologică din acest produs funcționează ÎNTRĂGĂTORNIC LOCAL pe produsul pe care îl controlați și îl gestionați dvs. și are unicul scop de a vă sprijini decizia de deblocare. Pe parcursul întregului proces, datele salvate conțin întotdeauna doar valoare tehnică, adică datele biometrice obținute din șabloanele pe care le-ați furnizat proactiv în prealabil (cum ar fi imagini faciale, șablon de amprentă, șablon de vene palmare), care nu pot fi utilizate pentru a reconstrui datele originale.

Lista de ambalare

Nr.	Numele părții	Cantitate
1	Panou frontal	×1
2	Panou spate	×1
3	Șablon de găuri	×1
4	Corp lacăt	×1
5	Pungă cu șurub standard	×1
6	Pungă cu șurub pentru corpul lacătului	×2
7	Baterie de dimensiunea AA	×4
8	Cheie mecanică	×2
9	Tijă pătrată	×1
10	Informații de reglementare	×1
11	Ghid de pornire rapidă	×1

 Aspectul încuietorii depinde de modelul pe care l-ați achiziționat.

Prezentare generală

1. Panou frontal



Nume	Descriere
Buton sonerie	Atingeți zona tastaturii pentru a activa și apăsați pictograma pentru a suna soneria.
Indicator deblocare	Pictograma se aprinde când ușa este deblocată. Apăsați mânerul pentru a deschide ușa.
Indicator baterie descărcată	Când nivelul bateriei este sub 20%, indicatorul se aprinde. Vă rugăm să încărcați bateria cât mai curând posibil.
Tastatură numerică	Apăsați pentru a introduce numerele 0-9.
Port de alimentare de urgență	Când bateria este descărcată, conectați portul de alimentare de urgență al panoului frontal la o sursă de alimentare cu ajutorul unui cablu de tip C (se achiziționează separat). Apoi deblocați prin amprentă, parolă sau card de proximitate.


2. Panou spate



Nume	Descriere
Buton SET	Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a intra în modul de configurare a rețelei.
Buton HOLD	Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a activa modul de trecere. În acest mod, ușa rămâne deblocată, indicatorul de deblocare rămânând pornit. Apăsați pur și simplu mânerul pentru a deschide ușa. Apăsați butonul o dată pentru a dezactiva modul de trecere.
Comutator de blocare pentru siguranța copiilor	Pentru a activa: Glisați comutatorul în jos. Pentru a dezactiva: Glisați comutatorul în sus. <i>i</i> Se recomandă activarea funcției Blocare de siguranță pentru copii atunci când copiii sunt singuri acasă.

Instalare

1. Planul de instalare

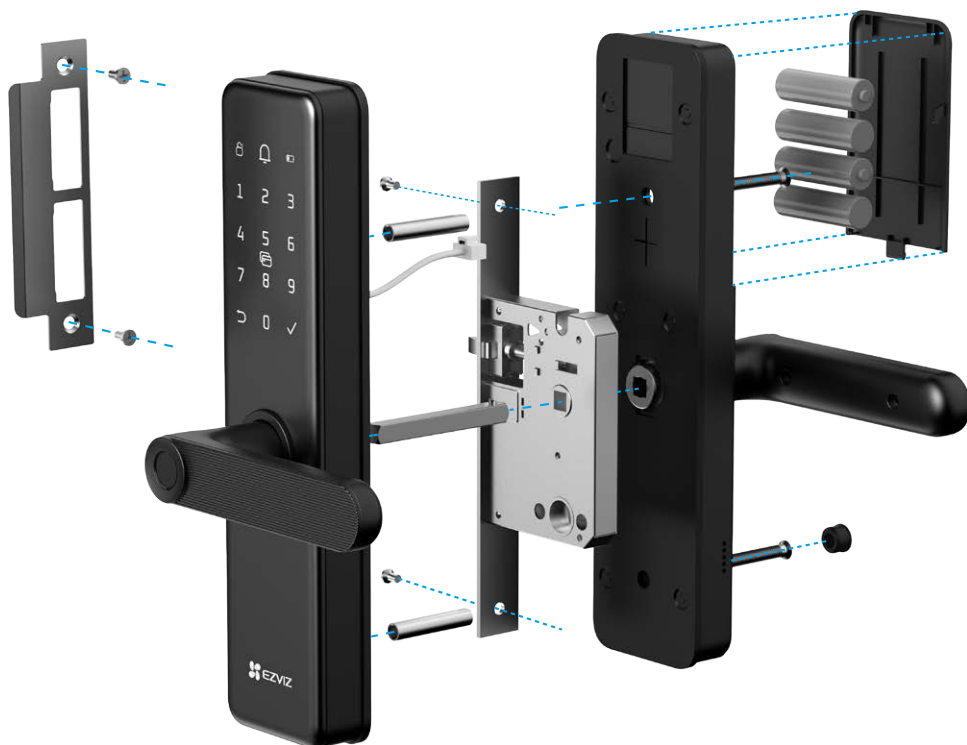


2. Vizualizați videoclipul de instalare

Vă rugăm să atingeți  pentru a viziona videoclipul de instalare.



3. Instalarea bateriei

1. După instalare, scoateți capacul slotului pentru baterie de pe panoul din spate.
2. Instalați 4*baterii AA (incluse în pachet) în slotul pentru baterii.
3. Strângeți capacul bateriei.

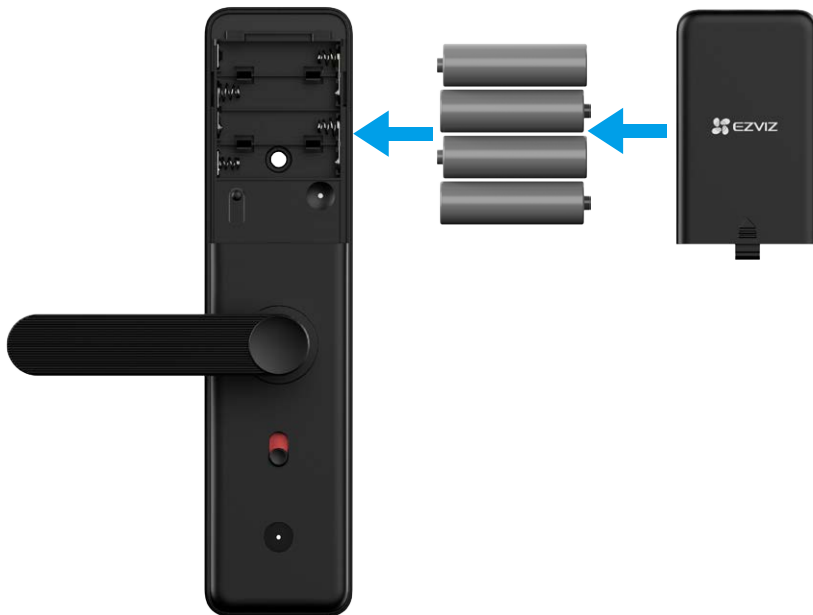

Avertismente și instrucțiuni privind siguranța bateriei

AVERTIZARE: Risc de explozie dacă bateriile sunt înlocuite incorect. Vă rugăm să citiți și să urmați cu atenție toate instrucțiunile privind bateria.

- Utilizați numai bateriile specificate: Când înlocuiți, trebuie să utilizați patru (4) baterii alcaline AA (LR6, 1.5 V) de înaltă calitate. Pentru a preveni explozia, asigurați tensiunea și polaritatea corecte. Nu amestecați bateriile alcaline cu alte tipuri (de exemplu, carbon-zinc, litiu sau NiMH reîncărcabil).
- Nu amestecați baterii vechi și noi: Înlocuiți întotdeauna toate cele patru baterii în același timp.
- Respectați polaritatea corectă: Nu inversați bornele (+) și (-) atunci când introduceți bateriile.
- Scoateți bateriile în timpul depozitării pe termen lung: Dacă broasca inteligentă nu va fi utilizată pentru o perioadă prelungită de timp, scoateți bateriile pentru a preveni scurgerile și deteriorarea dispozitivului.
- Nu reîncărcați și nu expuneți la căldură: Nu reîncărcați niciodată bateriile alcaline nereîncărcabile. Nu le aruncați pe foc și nu le expuneți la căldură excesivă.
- Eliminarea corectă: Eliminați bateriile uzate în conformitate cu legile locale de mediu și cu reglementările privind reciclarea. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite.
- Specificații de înlocuire: Când înlocuiți, utilizați baterii de același model sau specificații echivalente (consultați "[Celule alcaline uscate înlocuibile](#)").


Creăți un nou administrator

Urmați mesajul vocal pentru a crea primul administrator.

1. Atingeți tastatura pentru a activa.
2. „” „V” de pe tastatură se aprind. Apăsăți „V” pentru a adăuga un administrator.
3. Introduceți un cod de acces cu 6-10 cifre și apăsați „V” pentru a confirma.
4. Introduceți din nou codul de acces și apăsați V pentru a confirma.

i Nu sunt permise 6-10 numere consecutive sau repetate.

- 6-10 cifre consecutive, cum ar fi 123456/654321.
- 6-10 cifre repetate, cum ar fi 111111.

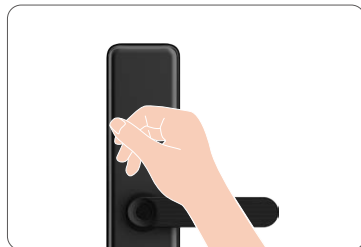


Obțineți aplicația EZVIZ

i Înainte de a descărca aplicația:

- Dacă aplicația este deja instalată, verificați dacă este cea mai recentă versiune căutând actualizări în magazinul de aplicații.
- Dacă aplicația nu este instalată, urmați pașii de mai jos pentru a o descărca.

1. Conectați telefonul mobil la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz (recomandat).
2. Descărcați aplicația EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google Play™.
3. Înregistrați un cont EZVIZ și conectați-vă la aplicație.

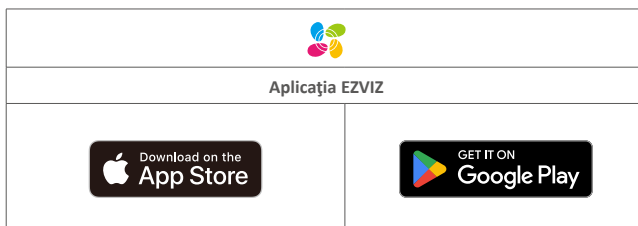


Adăugați broasca la aplicația EZVIZ

- i**
- Interfața aplicației se poate modifica din cauza actualizării versiunii.
 - Acceptă doar Wi-Fi de 2,4 GHz. Wi-Fi 5GHz nu este acceptat.

Vă rugăm să adăugați încuietoarea în aplicația EZVIZ urmând pașii:

1. Conectați-vă la aplicația EZVIZ.
2. Pe ecranul de pornire, atingeți „+” în colțul din dreapta sus pentru a accesa interfața Scanează codul QR.
3. Scoateți capacul panoului din spate, apăsați și țineți apăsat butonul SETARE până când lacătul emite un mesaj vocal și tastatura clipește cu numărul 0, indicând că lacătul este în modul de configurare a rețelei.
4. Scațați codul QR de pe compartimentul pentru baterii.

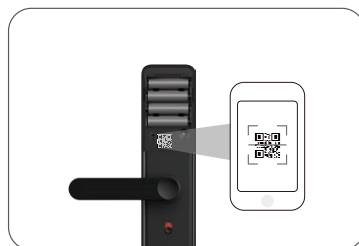

5. Urmați expertul aplicației EZVIZ pentru a finaliza configurarea Wi-Fi, adăugați broasca la contul aplicației EZVIZ.

Setări lacăt


După adăugarea lacătului, îl puteți seta în aplicația EZVIZ.

- 1. Înainte de setare, asigurați-vă că ați adăugat un administrator.
- Înainte de prima utilizare, îndepărtați folia de protecție de pe încuietoare.
- După trezirea zonei tastaturii, aceasta se va opri automat după aproximativ 20 de secunde dacă nu este detectată nicio operațiune.

1. Adăugare administrator/utilizator

- i Utilizatorii pot debloca ușa numai după ce metoda de deblocare este configurată.

1. Activați Bluetooth-ul de pe telefonul mobil și conectați-vă la aplicația EZVIZ.
2. Pe pagina principală a dispozitivului, atingeți User Management > Add user pentru a adăuga un administrator sau un utilizator.

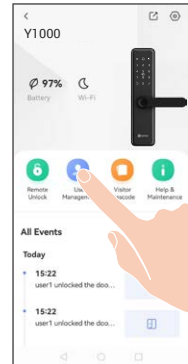

2. Adăugare amprentă

- i • Adăugați până la 5 amprente pentru fiecare utilizator.
- Plasați degetul pentru a acoperi complet cititorul de amprentă, evitând presiunea excesivă sau unghiurile înclinate.

1. Activați Bluetooth-ul de pe telefonul mobil și conectați-vă la aplicația EZVIZ.
2. Pe pagina principală a dispozitivului, atingeți "Gestionare utilizatori" și selectați un administrator sau un utilizator.
3. Atingeți Fingerprint > Add Fingerprint și urmați expertul aplicației și solicitarea vocală pentru a adăuga o amprentă.
4. După adăugarea amprente, o puteți utiliza pentru a debloca ușa.



3. Adăugare cod de acces

i Adăugați până la 1 cod de acces per utilizator.

1. Activați Bluetooth-ul de pe telefonul mobil și conectați-vă la aplicația EZVIZ.
2. Pe pagina principală a dispozitivului, atingeți "Gestionare utilizatori" și selectați un administrator sau un utilizator.
3. Atingeți Cod digital. Când tastatura panoului frontal se aprinde, introduceți un cod de acces cu 6-10 cifre. Atunci când tasta de introducere a codului de acces are ≥ 6 cifre, „V” se aprinde, apăsați „V” pentru a confirma.
4. Reintroduceți codul de acces, apăsați „V” pentru a confirma, se va auzi un semnal sonor, iar codul de acces este adăugat cu succes.
5. După adăugarea unui cod de acces, îl puteți utiliza pentru a debloca ușa.




- i** Nu sunt permise 6-10 numere consecutive sau repetate.
- 6-10 cifre consecutive, cum ar fi 123456/654321.
 - 6-10 cifre repetate, cum ar fi 111111.

i Urmați pașii de mai sus pentru a adăuga un cod de acces dur. Într-o situație periculoasă, puteți debloca ușa prin intermediul codului de acces dureros și broasca va trimite o alarmă la telefonul mobil al membrilor familiei sau prietenilor dvs., cu condiția să fiți deja în contact cu ei.

4. Adăugarea cardului de proximitate

- i**
- Adăugați până la 1 card de proximitate pentru fiecare utilizator.
 - Cardul de proximitate nu este inclus în pachet, trebuie achiziționat separat.

1. Activați Bluetooth-ul de pe telefonul mobil și conectați-vă la aplicația EZVIZ.
2. Pe pagina principală a dispozitivului, atingeți "Gestionare utilizatori" și selectați un administrator sau un utilizator.
3. Atingeți Card de proximitate.
4. Plasați cardul de proximitate neînregistrat pe zona de citire a cardului.
5. Apăsați "V" pentru a confirma, însoțit de un semnal sonor de succes, adăugarea cardului a fost reușită.
6. După adăugarea unui card, îl puteți utiliza pentru a debloca ușa.

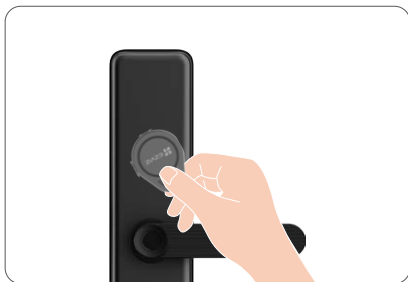

5. Ștergere administratori/utilizatori

1. Conectați-vă la aplicația EZVIZ.
2. Pe pagina principală a dispozitivului, atingeți "Gestionare utilizatori" și selectați un administrator sau un utilizator.
3. Atingeți "Șterge utilizator > OK" pentru a șterge administratorul sau utilizatorul.

 Ultimul administrator nu poate fi șters.

Utilizare lacăt

Metode multiple de deblocare


Pictogramă	Descriere
	Deblocare prin amprentă
	Deblocare cu cod de acces
	Deblocare prin glisare card
	Deblocare cu cheie mecanică
	Deblocare de la distanță



- Acest produs are funcție de protecție a securității, numărul de erori de recunoaștere a amprenteii/a codului de acces/a cardului ajunge de 5 ori în mod continuu în 5 minute, sistemul va fi blocat forțat timp de 3 minute.
- Sistemul va fi deblocat automat după 3 minute.
- Puteți dezactiva această funcție în aplicația EZVIZ.

1. Deblocare prin amprentă

Așezați degetul pe cititorul de amprente, broasca va verifica amprenta și va debloca ușa.

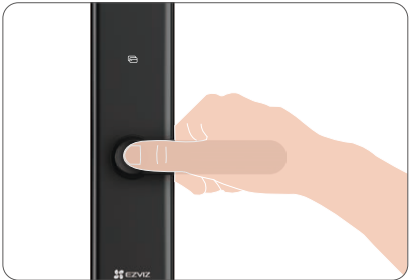


2. Deblocare cu cod de acces



- Pentru confidențialitatea dvs., se recomandă să schimbați în mod regulat codurile de acces și să curățați zona tastaturii pentru a elimina urmele rămase.
- Broasca acceptă codul de acces anti-observare: adăugați pur și simplu cifre aleatorii înainte sau după codul dvs. de acces actual pentru a preveni privirea indiscretă, iar ușa va fi în continuare deblocată.

1. Atingeți tastatura pentru a activa.
2. Introduceți codul dvs. de acces și apăsați **V** pentru a confirma.
3. Broasca va verifica codul de acces și va debloca ușa.

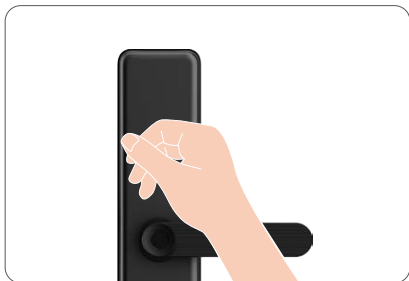

3. Deblocare cu card

1. Atingeți tastatura pentru a activa.
2. Așezați cardul de proximitate înregistrat peste zona de trecere a cardului.
3. Ușa se deblochează când auziți mesajul vocal.



4. Deblocare cu cheie mecanică

i Păstrați cheia mecanică în mod corespunzător pentru utilizare ulterioară.

1. Deschideți capacul orificiului pentru acționare mecanică.
2. Introduceți cheia mecanică și rotiți-o, ușa va fi deblocată.



5. Blocare de siguranță pentru copii

i Este recomandabil să activați modul de blocare pentru siguranța copiilor atunci când aceștia sunt lăsați singuri acasă.



Modul de blocare pentru siguranța copiilor este activat

Modul de blocare pentru siguranța copiilor este dezactivat

i Când modul de blocare pentru siguranța copiilor este activat, ușa nu poate fi deblocată prin apăsarea mânerului din interior. Ușa poate fi deblocată doar prin verificări cu amprenta adăugată, codul de acces sau cardul exterior.

6. Cod unic de acces

Creați un cod de acces unic pentru vizitatori în aplicația EZVIZ (accesați "Cod de acces pentru vizitatori > Cod de acces unic > + Generați cod de acces unic"). Codul de acces permite accesul unic la ușă în timpul perioadei sale de valabilitate.

i Odată activate, codurile de acces unice pot fi generate chiar și atunci când broasca este offline, iar fiecare cod de acces este valabil pentru o singură utilizare în intervalul temporal specificat.

7. Cod de acces periodic

Creați un cod de acces periodic pentru vizitatori în aplicația EZVIZ (accesând "Cod de acces pentru vizitatori > Cod de acces periodic > + Generați cod de acces periodic").

Operare și gestionare

1. Deblocare de urgență

Când bateria este descărcată, conectați portul de alimentare de urgență al panoului frontal la o sursă de alimentare cu ajutorul unui cablu de tip C (se achiziționează separat). Aceasta asigură alimentarea temporară a lacătului, permițându-vă să deblocați ușa utilizând oricare dintre metodele de deblocare setate anterior (amprentă, cod de acces sau card).



2. Alarmer

1. Alarmă antisabotaj

Dacă broasca este demontată cu forță, aceasta va declanșa o alarmă care va dura aproximativ un minut.

2. Alarmă blocată de sistem

Dacă amprenta, codul de acces sau cardul greșit sunt utilizate de 5 ori în decurs de 5 minute, sistemul va fi blocat timp de 3 minute. Îl puteți debloca prin aplicația EZVIZ. Pentru a dezactiva această funcție, accesați "Setări > Setări de confidențialitate > Blocare prin încercare și eroare" din aplicație.

3. Avertizare baterie descărcată

Când puterea bateriei este scăzută, un mesaj vocal vă va reaminti să înlocuiți bateriile.

3. Restabiliți la setările din fabrică

1. Scoateți capacul bateriei al panoului din spate și scoateți bateriile.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul SET timp de 5 secunde, între timp puneți bateriile înapoi în slot.
3. Eliberați butonul SET și apăsați V pentru a confirma după solicitările vocale.

4. Funcția de Dezactivare Temporară

1. Atingeți tastatura pentru a activa.
2. Apăsați și țineți apăsat "0" până când tastatura clipește de două ori pentru a activa funcția.




- Când funcția de dezactivare a sunetului o singură dată este activată, ușa va intra în modul silențios.
- Blocarea va ieși automat din această funcție atunci când a fost deblocată prin verificări prin amprenta adăugată, codul de acces sau cardul exterior.

Operațiuni în aplicația EZVIZ

i Interfața aplicației se poate modifica din cauza actualizării versiunii.

1. Pagina principală

Când lansați aplicația EZVIZ și atingeți broasca, gestionați broasca după cum este necesar în pagina de pornire.

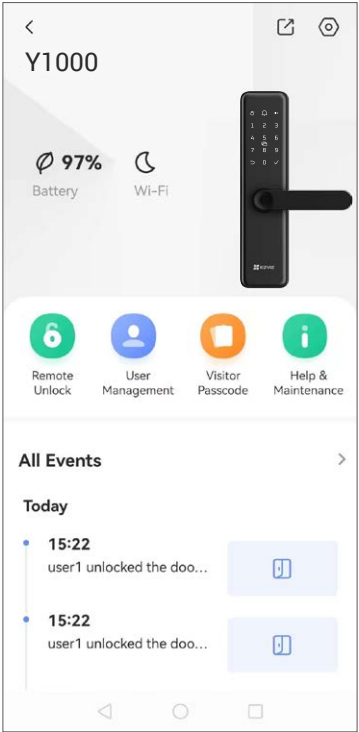

Parametru	Descriere
	Atingeți pictograma pentru a partaja dispozitivul cu oricine doriți.
	Atingeți pictograma pentru a vizualiza sau a schimba setările dispozitivului.
Baterie	Vizualizați aici capacitatea rămasă a bateriei.
Wi-Fi	Vizualizați aici starea Wi-Fi.
Deblocare de la distanță	Atingeți pictograma și urmați expertul aplicației pentru a debloca lacătul în aplicație.
Gestionarea utilizatorilor	Atingeți pentru a gestiona utilizatorii și metodele de deblocare aici.
Cod de acces pentru vizitatori	Tapați pentru a genera codul de acces unic sau codul de acces periodic pentru vizitatori.
Ajutor și întreținere	Atingeți pentru a vedea mai multe informații despre dispozitiv.

2. Setări

Parametru	Descriere
Nume	Vizualizați sau atingeți pentru a personaliza numele dispozitivului aici.
Previzualizare asociere	Conectați cu camerele EZVIZ Smart Home, sonerie sau camere cu ochi de supraveghere. Asigurați-vă mai întâi că dispozitivele sunt adăugate la contul dvs. EZVIZ.
Setări deblocare	Aici puteți activa deblocare de la distanță și modul inteligent întotdeauna deschis.
Baterie	Verificați capacitatea bateriei și activați modul de economisire a energiei electrice aici.
Notificare mesaj	Puteți gestiona mesajele dispozitivului și notificările aplicației EZVIZ.
Setări audio	Puteți seta parametrii audio relevanți pentru dispozitivul dvs.
Jurnal deschidere ușă	Atingeți pentru a vizualiza jurnalele de deschidere a ușilor aici.
S e t ă r i d e	Modul de confidențialitate: Când este activată, ușa poate fi deblocată numai cu amprenta administratorului, codul de acces, cardul de proximitate sau cheia mecanică. Blocarea va reduce sunetul simultan.
confidențialitate	Blocare prin încercare și eroare: Atunci când este activat, sistemul se blochează timp de 3 minute dacă apar 5 erori de deblocare în decurs de 5 minute.
Setări de rețea	Verificați starea Wi-Fi sau comutați rețeaua.
I n f o r m a ț i i d e s p r e dispozitiv	Atingeți pentru a vizualiza informațiile despre dispozitiv aici.
Partajare dispozitiv	Atingeți pentru a partaja dispozitivul cu membrii familiei sau cu oaspeți.
Ștergere dispozitiv	Apăsați pentru a șterge dispozitivul din contul EZVIZ.

Întreținere

1. Întreținere zilnică

- Nu așezați materiale corozive în apropierea încuietorii pentru a evita deteriorarea încuietorii și afectarea luciului acesteia.
- Dacă ușa se deformează, aceasta crește fricțiunea pe care șurubul lacătului combinat care intră în urechea zăvorului nu o poate extinde complet. În acest moment, este necesară ajustarea poziției urechii zăvorului.
- Înlocuiți bateriile imediat după ce tensiunea bateriei este scăzută, pentru a asigura utilizarea normală a lacătului. Atunci când înlocuiți bateriile, acordați atenție polilor pozitivi și negativi ale acestora.
- Păstrați cheia mecanică în mod corespunzător.
- Cereți profesioniștilor să verifice dacă încuietoarea nu este flexibilă.
- Păstrați partea rotativă a încuietorii lubrificată, pentru a menține rotirea fără probleme și pentru a prelungi durata de viață a acesteia.
- Se recomandă verificarea lacătului o dată la șase luni sau un an. Verificați dacă șuruburile fixe sunt slăbite.
- Aplicați o cantitate mică de pulbere de grafit sau pulbere de creion în slotul cilindrului lacătului, pentru a vă asigura că cheia este introdusă și îndepărtată fără probleme în mod regulat (o dată la un an sau șase luni). Cu toate acestea, nu aplicați niciun gresant pentru a lubrifia în cazul lipirii de arcul de paie.
- Vă rugăm să rețineți că dezinfectantul poate cauza deteriorarea corpului lacătului.

2. Întrebări frecvente

Problemă	Cauză	Soluție
Ușa nu poate fi deschisă normal prin amprentă, parolă sau card.	Problema cu instalarea lacătului.	Vă rugăm să solicitați unui profesionist să reverifice instalarea.
	Autoritatea utilizatorului nu este în perioada de valabilitate.	Vă rugăm să utilizați amprenta, codul de acces sau cardul altui utilizator sau să actualizați perioada de valabilitate a utilizatorului prin intermediul aplicației EZVIZ.
Ușa nu poate fi deschisă cu ajutorul unei chei mecanice.	Cheie incorectă sau cilindru de blocare deteriorat.	Utilizați cheia corectă. Dacă problema persistă, cereți profesioniștilor să inspecteze și să înlocuiască piesele deteriorate după deschiderea ușii.
Cititorul de amprente nu răspunde.	Cititor de amprente deteriorat.	Contactați profesioniștii pentru a repara sau înlocui componenta.
Broasca rămâne deschisă continuu.	Eroare de instalare, ambreiaj deteriorat sau modul de trecere activat.	Reverificați instalarea efectuată de profesioniști. Dacă modul de trecere este activ, apăsați butonul HOLD o dată pentru a-l dezactiva.
Ușa nu poate fi deschisă cu ajutorul mânerului panoului din spate.	Blocare de siguranță pentru copii activată sau problemă de instalare.	Dezactivați blocajul de siguranță pentru copii. Dacă nu este rezolvată, verificați alinierea instalației.

 Pentru informații suplimentare despre dispozitiv, vă rugăm să consultați www.ezviz.com/ro.

3. Celule alcaline uscate înlocuibile

Tipul de baterie al dispozitivului: Celule alcaline uscate înlocuibile.

Model baterie: LR6

Tensiune nominală: 1,5 V CC

Capacitate nominală: 2950mAh

Producător baterie: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Ingrediente	Formula chimică	Nr. CAS	Conținut aproximativ (% în greutate)
			LR6
Dioxid de mangan	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Zinc	Zn	7440-66-6	18,1
Apă	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Hidroxid de potasiu	KOH	1310-58-3	6,3
Grafit	C	7782-42-5	3,0
Alamă	CuZn	12597-71-6	2,4
Fier	Fe	7439-89-6	17,5
Placare cu Ni	Ni	7440-02-0	0,3
Nailon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Celluloză	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3