

جميع المعلومات، بما فيها، من بين أمور أخرى، الصُيغ والصور والرسوم البيانية مملوكة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (المشار إليها فيما بعد باسم "EZVIZ"). يحظر إعادة إنتاج دليل المستخدم هذا (المشار إليه فيما بعد باسم "الدليل") أو تغييره أو ترجمته أو توزيعه، جزئيًا أو كليًا، بأي وسيلة كانت، من دون الحصول على إذن كتابي سابق من EZVIZ. لا تقدم EZVIZ أي ضمانات أو كفالات أو إقرارات، صريحة أو ضمنية، تتعلق بالدليل، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

نبذة عن هذا الدليل

يتضمن الدليل تعليمات بشأن استخدام المنتج وإدارته. الصور والمخططات والرسومات وجميع المعلومات الأخرى الواردة فيما بعد مقدمة للوصف والتوضيح فقط. وتخضع المعلومات الواردة في الدليل للتغيير، من دون إخطار، بسبب تحديثات البرامج الثابتة أو أسباب أخرى. يرجى الاطلاع على أحدث نسخة على موقع "EZVIZ الإلكتروني" (<http://www.ezviz.com>).

سجل المراجعة

إصدار جديد - يناير 2024

إقرار العلامات التجارية

EZVIZ  و ، وغيرها من علامات EZVIZ التجارية وشعاراتها تملكها EZVIZ في مختلف الولايات القضائية. والعلامات التجارية والشعارات الأخرى المذكورة أدناه يملكها أصحابها المعنيين.

إخلاء المسؤولية القانونية

في إطار أقصى حد يسمح به القانون الساري، يتم توفير المنتج المذكور مع أجهزته وبرامجه الثابتة "كما هو" بجميع عيوبه وأخطائه، ولا تقدم EZVIZ أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر - قابلية التسويق والجودة المرئية والملاءمة لغرض معين وعدم التعدي على الجهات الخارجية. لن تتحمل EZVIZ بأي حال من الأحوال أو مديروها أو مسؤولوها أو موظفوها أو وكلاؤها المسؤولية أمامك عن أي أضرار خاصة أو نبتعية أو عرضية أو غير مباشرة، بما في ذلك من بين جملة أمور، أضرار خسارة الأرباح التجارية أو تعطل الأعمال أو فقدان البيانات أو الوثائق، التي ترتبط باستخدام هذا المنتج، حتى في حال إبلاغ EZVIZ باحتيالية وقوع مثل هذه الأضرار.

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مسؤولية EZVIZ الإجمالية عن جميع الأضرار سعر الشراء الأصلي للمنتج.

ولا تتحمل EZVIZ أي مسؤولية عن الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات نتيجة لانقطاع المنتج أو إنهاء الخدمة الناجم عن: (أ) التشبيث أو الاستخدام غير الصحيح بخلاف المطلوب؛ (ب) حماية المصالح القومية أو العامة؛ (ج) القوة القاهرة؛ (د) أنت أو جهة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام أي من منتجات الجهة الأخرى، وبرامجها، وتطبيقاتها، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بالمنتج المتصل بالإنترنت، تتحمل أنت مسؤولية استخدامه كليًا. لا تتحمل EZVIZ أي مسؤوليات عن التشغيل غير العادي أو انتهاك الخصوصية، أو غيرها من الأضرار الناجمة عن الهجوم السيبراني أو هجمات قراصنة الإنترنت أو اكتشاف وجود فيروسات أو غيرها من مخاطر الإنترنت المتعلقة بالأمان؛ لكن، ستوفر EZVIZ دعمًا تقنيًا في الوقت المناسب إذا لزم الأمر. تختلف قوانين المراقبة وقوانين حماية البيانات حسب السلطة القضائية. يُرجى مراجعة جميع القوانين ذات الصلة في دائرة الاختصاص القضائي التي تتبعها قبل استخدام هذا المنتج لضمان توافق استخدامك مع القانون الساري. لا تتحمل EZVIZ المسؤولية في حال استخدام هذا المنتج لأغراض غير مشروعة.

في حالة حدوث أي تضارب بين ما سبق والقانون المعمول به، يسري القانون الأخير.

جدول المحتويات

4.....	سيناريوهات التثبيت.....	1.
4.....	م خطط التثبيت.....	1.
5.....	شاهد فيديو التثبيت.....	3.
5.....	تثبيت كامل.....	4.

6.....الحصول على تطبيق EZVIZ.....

8.....إعدادات القفل.....

8.....	لوحة المفاتيح.....	1.
9.....	الدخول إلى القائمة.....	2.
10.....	فهرس القائمة.....	3.
12.....	إضافة المسؤولين/المستخدمين.....	4.
12.....	إضافة بصمة إصبع (اختياري).....	5.
13.....	إضافة رمز مرور.....	6.
13.....	إضافة بطاقة الاقتراب (اختياري).....	7.
14.....	حذف المسؤولين/المستخدمين.....	8.
16.....	البحث عن معلومات النظام.....	9.
16.....	معلومات الشبكة الواضحة.....	10.
16.....	انه الإعداد النهائي لتكوين الواي فاي.....	11.

17.....طرق إلغاء القفل المتعددة.....

17.....	إلغاء القفل باستخدام بصمة الإصبع.....	1.
18.....	إلغاء القفل باستخدام رمز المرور.....	2.
18.....	إلغاء القفل باستخدام البطاقة.....	3.
18.....	إلغاء القفل باستخدام المفتاح الميكانيكي.....	4.
19.....	فتح الداخلية.....	5.

19.....طرق قفل متعددة.....

19.....	قفل العد التنازلي.....	1.
19.....	قفل الخارجي.....	2.
19.....	قفل داخلي.....	3.

20.....لتشغيل والإدارة.....

20.....	إلغاء القفل في حالة الطوارئ.....	1.
20.....	الإنذارات.....	2.
20.....	استعادة إعدادات المصنع.....	3.
20.....	رمز مرة واحدة.....	4.
20.....	وضع توفير الطاقة الفائق.....	5.
20.....	وظيفة الكلمة لمرة واحدة.....	6.

21.....عمليات التشغيل على تطبيق EZVIZ.....

21.....	الصفحة الرئيسية.....	7.
---------	----------------------	----

23..... الصيانة.....

- تؤثر عملية تثبيت قفل EZVIZ الذي (المشار إليه فيما يلي باسم "القفل") على عمله الطبيعي وعمر خدمته. يُوصى بترك تثبيت القفل للمحترفين، وحفر الثقب لمجموعة الأقفال وفقًا لقالب الثقب في المالحق.
- يوصى بإزالة القفل إذا كان منزلك يخضع لأعمال الديكور وإعادة تركيبه بعد إنهاء أعمال الديكور لمنع تلف القفل ونقص عمر الخدمة.
- يُرجى ملاحظة أن المطهر قد يتسبب في تلف هيكل القفل.
- بمجرد اكتمال التهيئة، سيمسح القفل جميع معلومات المستخدم. بعد تركيب القفل وتكوينه، يُرجى إضافة بصمة الإصبع أو كلمة المرور أو البطاقة حسب الحاجة.
- عندما ينخفض جهد البطارية بعد الاستخدام لفترة من الوقت، يصدر إنذار انخفاض الجهد تنبيهًا. استبدل البطارية في الوقت المناسب وانتبه إلى القطبين الموجب والسالب.
- إذا كنت بعيدًا عن المنزل أو لم تستخدم القفل لفترة طويلة، فمن المستحسن إزالة البطارية لتمديد عمر القفل.
- نظرًا لوضع القفل في بيئة مفتوحة، نقترح عليك الانتباه إلى السلامة في الاستخدام، بما في ذلك الحفاظ على الأجزاء الصغيرة مثل بطاقة الاقتراب بشكل صحيح. يجب عليك التحقق من البيئة المحيطة قبل فتح القفل وتحديث إعدادات رمز المرور وبطاقة الاقتراب في الوقت المناسب لتجنب أي خطر من السرقة غير القانونية أو نسخ معلومات فتح القفل الخاصة بك.
- بالنسبة إلى المستخدمين الذين لديهم بصمة إصبع مسطحة أو رقيقة، يُوصى باستخدام إصبع الإبهام لتسجيل بصمة الإصبع من أجل زيادة معدل النجاح وتسجيل أكثر من بصمة إصبع واحدة للمستخدم نفسه. ويدعم المستخدم نفسه 5 بصمات أصابع كحد أقصى.
- بالنسبة لنسخة **البصمة والبطاقة ورمز المرور**: يتسع القفل لما يصل إلى 50 بصمة، 50 رمز مرور و 50 بطاقة.
- بالنسبة لنسخة **رمز المرور**: يتسع القفل لما يصل إلى 50 رمز مرور.
- تعمل تقنية التعرف على البيومترية في هذا المنتج بالكامل محليًا على المنتج الذي تتحكم فيه وتديره بنفسك، وتخدم فقط الغرض الوحيد من دعم قرارك بفتح القفل. خلال الدورة بأكملها، يحتوي البيانات المحفوظة دائمًا على القيمة الفنية فقط، أي البيانات الحيوية التي تم الحصول عليها من القوالب التي قدمتها مسبقًا (مثل صور الوجه وقالب البصمة وقالب الوريد النخاعي للكف)، والتي لا يمكن استخدامها لإعادة بناء البيانات الأصلية.



اللوحة الخلفية (x1)



نسخة رمز المرور



نسخة بصمة الأصبع - بطاقة - رمز المرور

لوحة الواجهة الأمامية (x1)




البطارية من الحجم AA (x4)



حامل التركيبات
(لوحة الأمامية)



نموذج الثقب

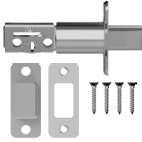

مجموعة جسم القفل (x1)



مجموعة أسطوانة القفل (x1)




* بطاقة الاقتراب (x2)



دليل البدء السريع (x1)



معلومات تنظيمية (x1)

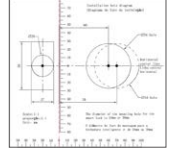

نموذج الثقب (x1)


- تم تضمين بطاقات الاقتراب فقط في حزمة نسخة البصمة-البطاقة-الرمز السري.
- مظهر القفل يخضع للواقع الفعلي الذي اشتريته.



1. اللوحة الخلفية




2. اللوحة الخلفية

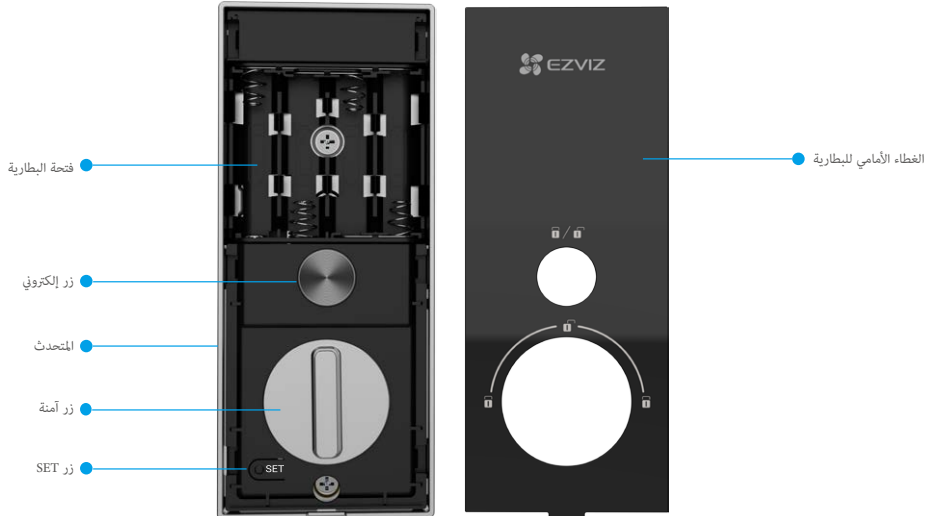

مظهر القفل يخضع للمواقع الفعلية الذي اشتريته.

1. سيناريوهات التنبيت

يمكن تركيب القفل على الأبواب التي تفتح يمينا أو يساراً، داخلاً أو خارجاً. يتم وضعه داخل البيئة وفحص سيناريوهاته وفقاً للرسم التوضيحي التالي. تنبيه: القفل غير مناسب للبيئات الخارجية. تأكد من تثبيت القفل في بيئة داخلية، وحمايته من أشعة الشمس والمطر.

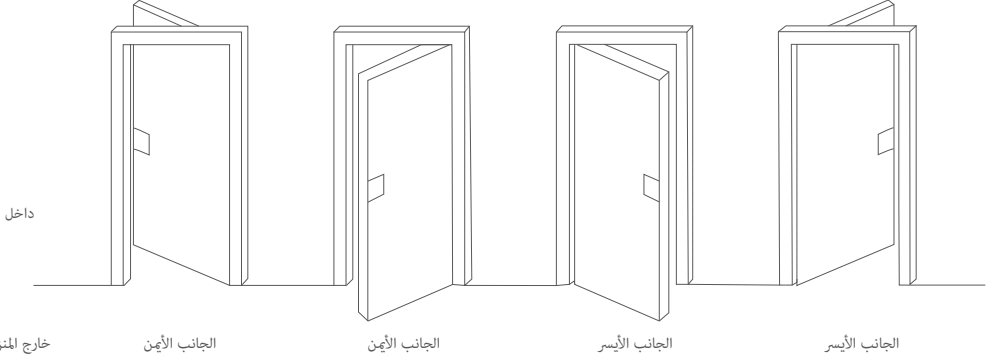

مهم: تجنب تثبيت القفل بالقرب من الأطراف العلوية والسفلية للباب لتجنب تأثير الرافعة أو عرقلة عمله الكامل. هذا المنتج لا يحل محل مقبض الباب الخاص بك. اتبع التعليمات أدناه وفقاً لسيناريو التنبيت الخاص بك.




1. مخطط التنبيت

اقترح: تحقق بعناية من مخطط القفل في قالب الحفر.



لإجراء الثقوب اللازمة وتثبيت المعدات بشكل صحيح، يرجى اتباع العملية وفقاً لسيناريو التنبيت الخاص بك.

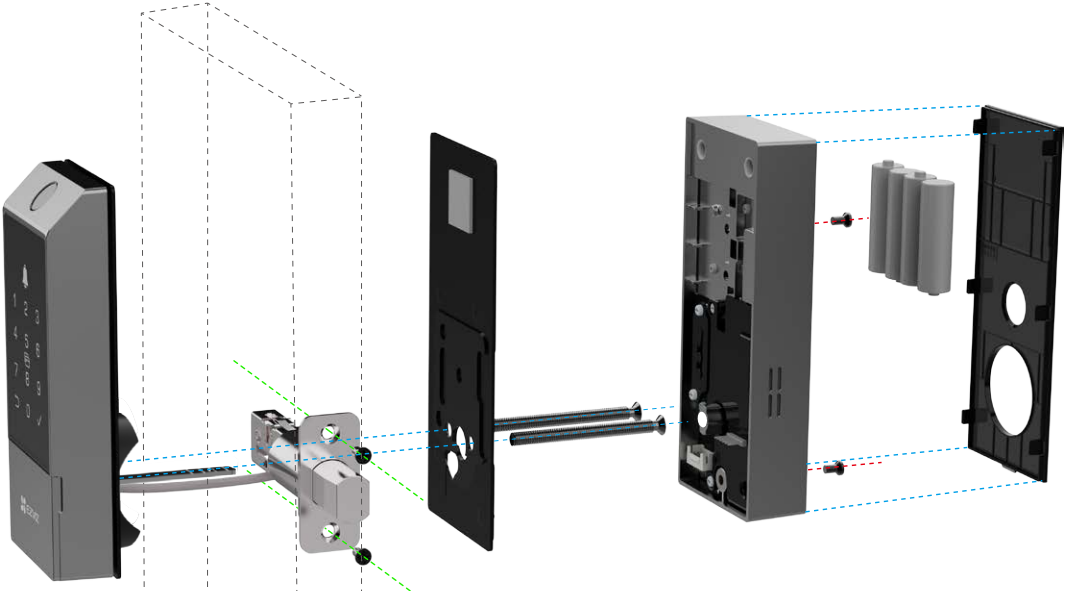




لمشاهدة فيديو التركيب.

يُرجى الضغط على




داخل الباب

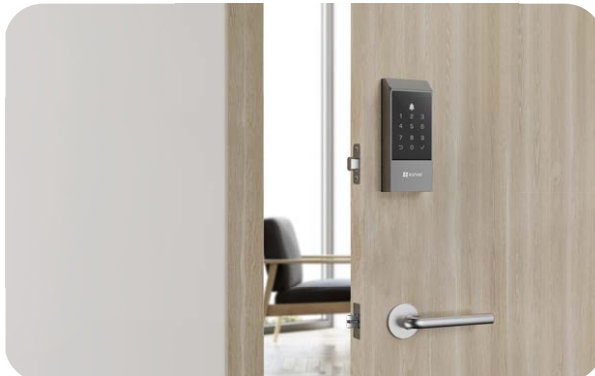

خارج الباب

تثبيت البطارية

1. بعد التثبيت، قم بإزالة غطاء فتحة البطارية من اللوحة الخلفية.
2. ضع 4 بطاريات من الحجم AA في فتحة البطارية.
3. ضع غطاء البطارية مرة أخرى.

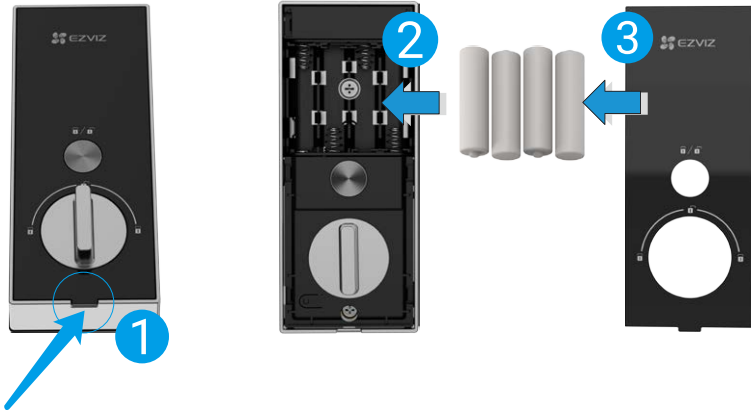

تحذيرات وتعليمات سلامة البطارية



تحذير: خطر الانفجار إذا تم استبدال البطاريات بشكل غير صحيح. يرجى قراءة واتباع جميع تعليمات البطارية بعناية.

- استخدم البطاريات المحددة فقط: عند الاستبدال، يجب استخدام أربع (4) بطاريات AA قلوية جديدة عالية الجودة (LR6، 1.5V). لتجنب الانفجار، تأكد من صحة الجهد والقطبية. لا تخلط البطاريات القلوية مع أنواع أخرى (مثل الكربون-الزنك، الليثيوم، أو النيكل-هيدريد القابلة لإعادة الشحن).
- لا تخلط بين البطاريات القديمة والجديدة: قم دائمًا باستبدال جميع البطاريات الأربع في نفس الوقت.
- راقب القطبية الصحيحة: لا تعكس أطراف (+) و (-) عند إدخال البطاريات.
- قم بإزالة البطاريات أثناء التخزين طويل الأمد: إذا لم يتم استخدام القفل الذكي لفترة طويلة، قم بإزالة البطاريات لمنع تسربها وتلف الجهاز.
- لا تقم بإعادة الشحن أو التعرض للحرارة: لا تقم أبدًا بإعادة شحن البطاريات القلوية غير القابلة لإعادة الشحن. لا تتخلص منها في النار أو تعرضها لحرارة زائدة.
- التخلص السليم: تخلّص من البطاريات المستخدمة وفقًا للقوانين البيئية المحلية ولوائح إعادة التدوير. لا تتخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.


الحصول على تطبيق EZVIZ



قبل تنزيل التطبيق:

- إذا كان التطبيق مثبتًا بالفعل، تحقق من أنه الإصدار الأحدث من خلال البحث عن التحديثات في متجر التطبيقات الخاص بك.
- إذا لم يتم تثبيت التطبيق، اتبع الخطوات أدناه لتنزيله.

1. قم بتوصيل هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi 2.4 جيجا هرتز (مقترح).
2. قم بتنزيل تطبيق EZVIZ عن طريق البحث عن "EZVIZ" في متجر التطبيقات أو "Google Play".
3. قم بتسجيل حساب EZVIZ وتسجيل الدخول إلى التطبيق.

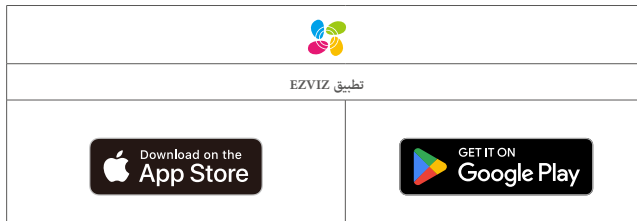


1. قد تكون واجهة التطبيق مختلفة بسبب تحديث الإصدار، وتظل الأولوية لواجهة التطبيق الذي قمت بتثبيته على هاتفك.

يُرجى إضافة القفل إلى EZVIZ باتباع الخطوات التالية:


4. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على تطبيق EZVIZ.

5. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق "+" بالزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى واجهة المسح الضوئي لرمز QR.

1. اضغط واستمر في الضغط على زر SET على اللوحة الخلفية حتى يرسل القفل إشارة صوتية ويومض الرقم 0 على لوحة المفاتيح للدخول في وضع الإقران.

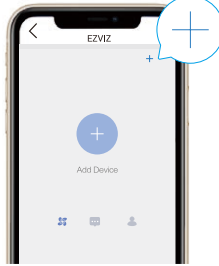

1. مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على الجزء الخلفي لغطاء البطارية.

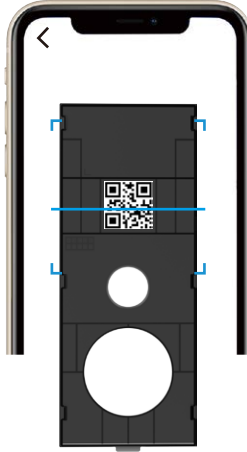

2. اتبع معالج تطبيق EZVIZ لإضافة القفل إلى حساب تطبيق EZVIZ.


يمكنك بعد ذلك ضبط القفل حسب الحاجة.

- يُرجى إزالة الغشاء الواقي من القفل قبل الاستخدام لأول مرة.
- يُرجى ملاحظة أن المطهر قد يتسبب في تلف هيكل القفل.



1. لوحة المفاتيح

أيقونة	الوصف
	مفتاح الرقم
	إلغاء أو العودة أو الخروج
	تأكيد
	وضع مغادرة المنزل المفتاح
	منطقة تمرير البطاقة (اختياري)
	جرس الباب
	مؤشر البطارية المنخفضة

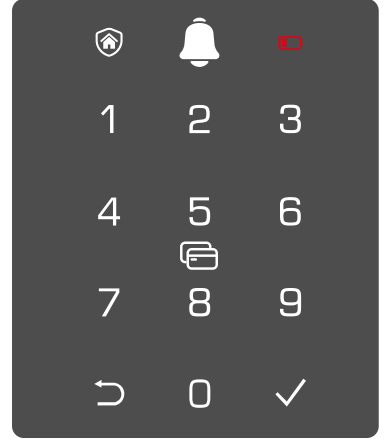



- يُرجى اتباع هذه الخطوات للإعدادات.
- هنا نأخذ نسخة البصمة-البطاقة-الرمز السري كمثال.

• في الحالة الأولى: اتبع هذه الخطوات للإعدادات.

1

اضغط على منطقة لوحة المفاتيح لتنشيط القفل.



2


تضيء "√" على لوحة المفاتيح.

- اضغط على "√" للخروج.
- اضغط على "√" لإضافة مسؤول.

3

تضيء "1" "2" "3" على لوحة المفاتيح.

- اضغط على "1" لإضافة بصمة إصبع.
- اضغط على "2" لإضافة رمز مرور.
- اضغط على "3" لإضافة بطاقة.
- اضغط على "√" للخروج/ العودة.

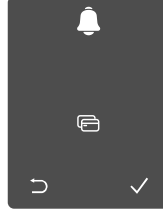

• في الحالة غير الأولى، اتبع هذه الخطوات للإعدادات.



1

اضغط على زر SET مرة واحدة.

2


عندما يضيء لوحة المفاتيح ، تحقق من بصمة الإداري أو الرقم السري "1" "2" "3" "4" "5" على لوحة المفاتيح ستضيء.


أو البطاقة.

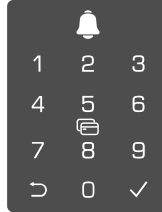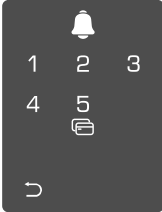

i تستخدم القائمة هنا كمرجع فقط.



• بالنسبة لنسخة البصمة والبطاقة ورمز المرور

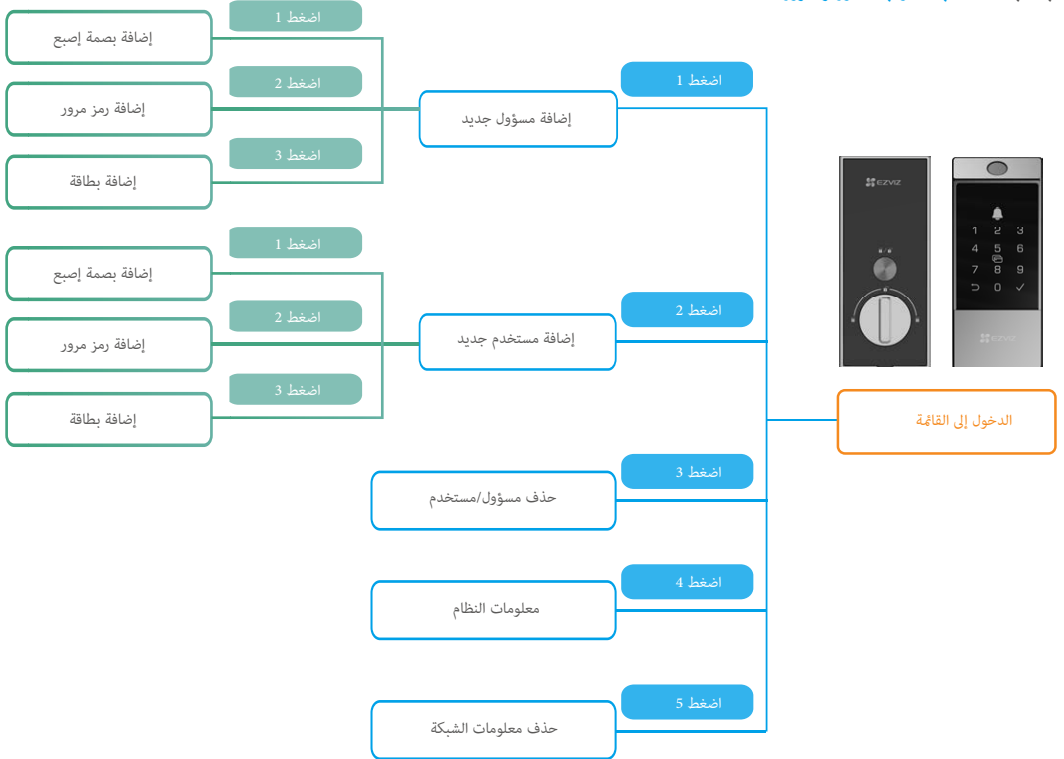

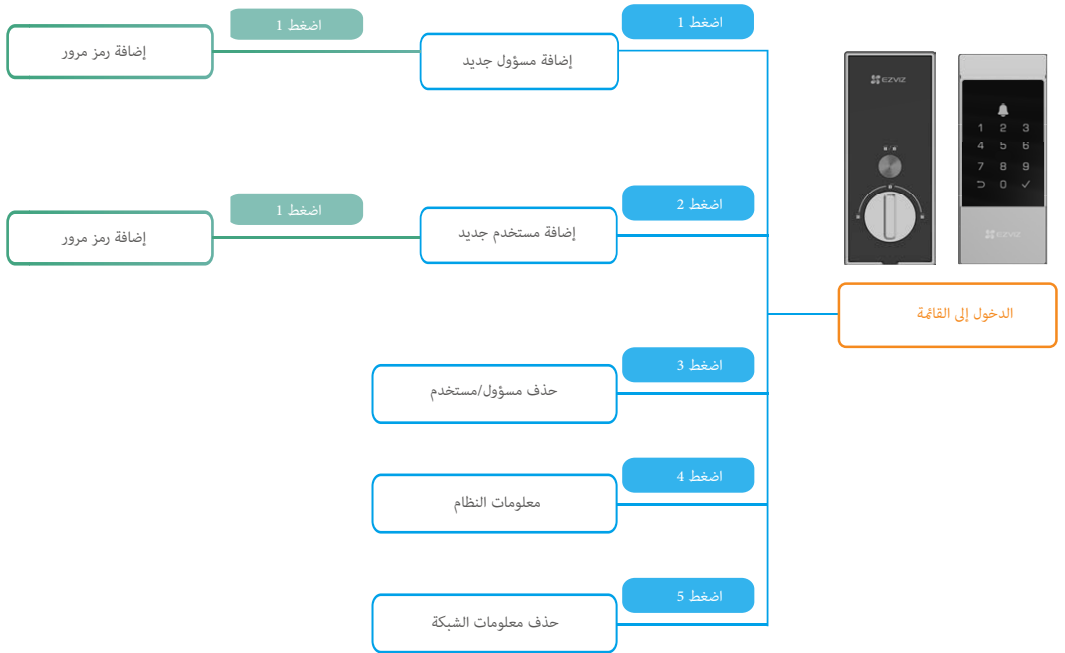

4. إضافة المسؤولين/المستخدمين

- 1 قم بالدخول إلى القائمة.(للمعاملات المفصلة، يُرجى الرجوع إلى "الدخول" 2 اضغط على "1" لإضافة مسؤول، أو اضغط على "2" لإضافة مستخدم.
- إلى القائمة")

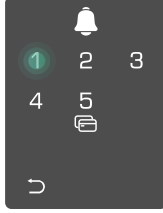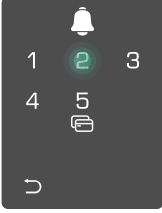

الدور	إلغاء قفل الباب	الدخول إلى القائمة وتعيين القفل
المسؤول	√	√
المستخدم	√	X



يمكن للمستخدمين العاديين فقط إلغاء قفل الباب بعد إدخال طريقة الفتح؛ ولا يمكن للمسؤول إلغاء قفل الباب فحسب، بل يمكنه أيضاً تسجيل الدخول إلى القائمة لإضافة المستخدمين وحذفهم وتشغيل الإعدادات الأخرى.

- عند إضافة مسؤول أو مستخدم، ستعي الأرقام المقابلة لرقم المستخدم من 001 افتراضياً (على سبيل المثال، إلى رقم المستخدم 001، ستومض الأرقام الثلاثة 001 ببطء مرة واحدة على التوالي).



5. إضافة بصمة إصبع (اختياري)

- أضيف ما يصل إلى 5 بصمات لكل مستخدم.
- فقط إصدار البصمة-البطاقة-الرمز السري يدعم هذه الوظيفة.


- 1 قم بالدخول إلى القائمة.(للمعاملات المفصلة، يُرجى الرجوع إلى "الدخول" 2 اضغط على "1" لإضافة مسؤول، أو اضغط على "2" لإضافة مستخدم.
- إلى القائمة")

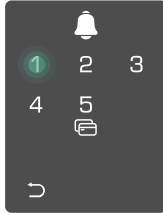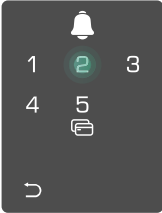

- 3 اضغط على "1" لإضافة بصمة إصبع.
- 4 عند إضاءة "1"، المس قارئ بصمة الإصبع وكرر العملية 6 مرات، ومن ثم تضيء الأرقام 1-6 واحداً تلو الأخرى، مصحوبة بإشارة تنبيهه بنجاح العملية، ومن ثم تكون بصمة الإصبع تمت إضافتها بنجاح.
- 5 اضغط على "1" لإضافة بصمات أصابع بشكل مستمر.
- اضغط على المفتاح ↵ للعودة إلى المستوى السابق.
- اضغط على زر التعيين للخروج.

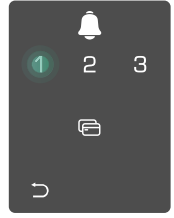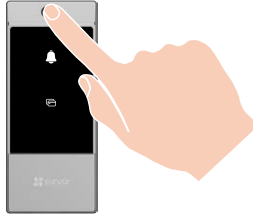

عند إضافة البصمة ومحاولة إضافتها مرة أخرى ، سيتم تشغيل الرقم "1" و 3 و 5 و 7 و 9" (يبدو مثل X) على لوحة المفاتيح والوميض مرتين مع إزعاج الفشل.


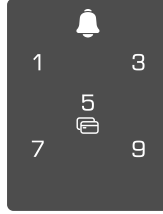


6. إضافة رمز مرور

إضافة ما يصل إلى 1 رمز مرور لكل مستخدم.





1 قم بالدخول إلى القائمة. (للعمليات المفصلة، يُرجى الرجوع إلى "الدخول" 2 اضغط على "1" لإضافة مسؤول، أو اضغط على "2" لإضافة مستخدم. إلى القائمة")

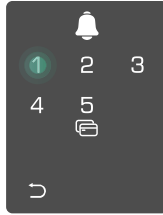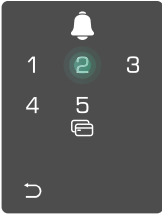

3 اضغط على "2" لإضافة رمز مرور.

4 أدخل رمز المرور الصحيح المقابل المكوّن من 6 إلى 10 أرقام. عندما 5 كرر رمز المرور مرة أخرى، واضغط على "✓" للتأكيد، ويكون مفتاح إدخال رمز المرور $6 \leq$ أرقام، يعني "✓" في هذا الوقت، وتنبية بالنجاح. وتنبية بالنجاح.

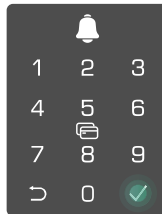
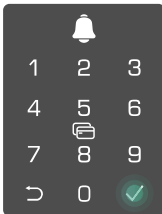


7. إضافة بطاقة الاقتراب (اختياري)





- إضافة ما يصل إلى 1 بطاقة اقتراب لكل مستخدم.
- فقط إصدار البصمة-البطاقة-الرمز السري يدعم هذه الوظيفة.

1 قم بالدخول إلى القائمة.(للمعاملات المفصلة، يُرجى الرجوع إلى "الدخول" **2** اضغط على "1" لإضافة مسؤول، أو اضغط على "2" لإضافة مستخدم. إلى القائمة")

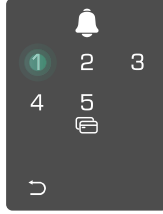
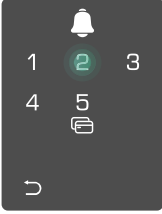


- 3** اضغط على "3" لإضافة بطاقة. **4** ضع بطاقة التقارب غير المسجلة على منطقة تمرير البطاقة. **5** اضغط على المفتاح ✓ للتأكيد. اضغط على المفتاح ↵ للعودة إلى المستوى السابق.

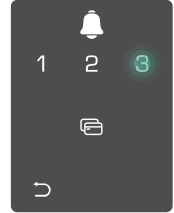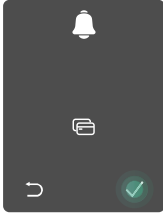


8. حذف المسؤولين/المستخدمين


- 1** قم بالدخول إلى القائمة.(للمعاملات المفصلة، يُرجى الرجوع إلى "الدخول إلى القائمة") **2** اضغط على "3" لحذف مسؤول/مستخدم. **3** أدخل رقم المستخدم واضغط على ✓.

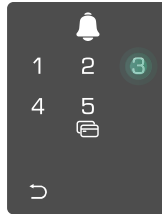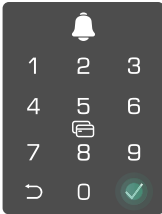

- إذا قمت بالضغط على رقم مستخدم خاطئ، فسوف يضيء الرقم "1، 3، 5، 7، 9" (يبدو مثل X) على لوحة المفاتيح ويومض مرتين، مصحوبًا بإشارة تنبيه بالفشل. اضغط على "↩" للعودة إلى الخطوة الأخيرة، أو أدخل أرقام المستخدم لحذفها مرة أخرى.


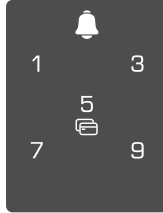


- عندما يتبقى مستخدم واحد فقط، وتعمل على حذفه، سيضيء الرقم "1، 3، 5، 7، 9" (يبدو مثل X) على لوحة المفاتيح ويومض مرتين، مصحوبًا بإشارة تنبيه بالفشل.

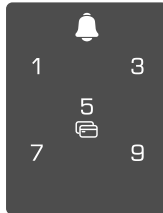

9. البحث عن معلومات النظام



- 1 قم بالدخول إلى القائمة. (للمعاملات المفصلة، يُرجى الرجوع إلى "الدخول إلى القائمة")
- 2 اضغط على "4" للبحث عن معلومات النظام للقفل. 3 يثبت القفل معلومات النظام.

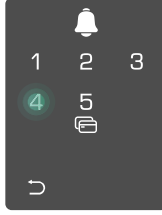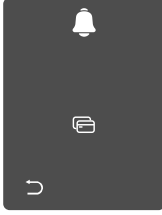

سيقوم القفل ببحث الرقم التسلسلي للقفل وإصدار الجهاز الحالي ورمز التحقق باللغة الإنجليزية على التعاقب. اضغط على "↶" للعودة إلى المستوى السابق. i

10. معلومات الشبكة الواضحة


- 1 قم بالدخول إلى القائمة. (للمعاملات المفصلة، يُرجى الرجوع إلى "الدخول إلى القائمة")
- 2 اضغط على "5" لمسح معلومات الشبكة.
- 3 • اضغط على "√" للتأكيد.
• اضغط "↶" للعودة إلى المستوى السابق.

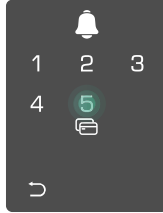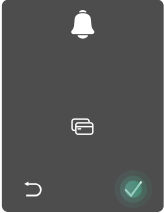

عندما يتم مسح معلومات الشبكة، وترغب في إضافة القفل إلى حساب تطبيق EZVIZ الخاص بك، فإنه يتعين عليك إعادة تكوين الشبكة. i

11. انه الإعداد النهائي لتكوين الواي فاي

اضغط واستمر في الضغط على زر SET على اللوحة الخلفية، حتى يرسل القفل إشارة صوتية ويبدأ الرقم 0 على لوحة المفاتيح في الوميض مع صوت بيب، مما يعني تشغيل وضع تكوين الواي فاي.

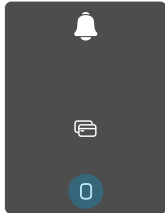

يرجى اتباع دليل النظام لإنهاء معلومات الشبكة في غضون 3 دقائق. سيتم خروج النظام من وضعية تكوين الشبكة تلقائياً بعد 3 دقائق. i


أيقونة	طريقة فتح
	فتح بصمة الإصبع (اختياري)
	فتح رمز المرور
	فتح بتمرير البطاقة (اختياري)
	فتح المفتاح الميكانيكي
	فتح عن بعد

- يُرجى لمس منطقة لوحة المفاتيح لتنشيط القفل قبل فتح الباب باستخدام كلمة المرور.
- من أجل حماية خصوصيتك، يُوصى بتغيير رموز المرور وتنظيف منطقة لوحة المفاتيح بانتظام في حالة وجود علامات متبقية.
- فقط إصدار البصمة-البطاقة-الرمز السري يدعم فتح القفل بالبصمة وفتح القفل بالبطاقة.

1. إلغاء القفل باستخدام بصمة الإصبع

- هذا المنتج يحتوي على وظيفة الحماية الأمنية، حيث يتم قفل النظام بشكل قسري لمدة 3 دقائق إذا تم إدخال بصمة/رمز/بطاقة خطأ لمدة 5 مرات متتالية في غضون 5 دقائق.
- سيتم إلغاء قفل النظام تلقائيًا بعد 3 دقائق.
- يمكنك إيقاف تشغيل هذه الوظيفة في تطبيق EZVIZ.

ضع إصبعك على قارئ البصمة، سيتحقق القفل من البصمة ويفتح الباب.

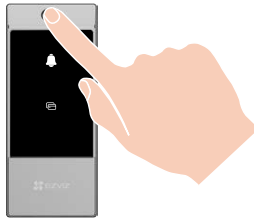

2. إلغاء القفل باستخدام رمز المرور




المنتج محمي برموز مرور تدعم مكافحة التجسس. ففي حالة قيام شخص بمراقبتك أثناء إدخالك لرمز المرور، يمكنك إضافة أرقام طويلة جدًا قبل أو بعد الرمز الأصلي الخاص بك لجعله معقدًا، مع استمرار القدرة على إلغاء القفل.



1. المس لتتشط لوحة المفاتيح.



2. أدخل رمز المرور واضغط على ✓.

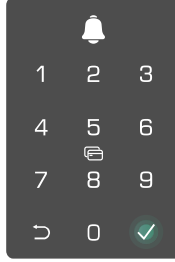

3. سيتحقق القفل من الرمز السري ويفتح الباب.

3. إلغاء القفل باستخدام البطاقة



1. المس لتتشط لوحة المفاتيح.



2. ضع بطاقة التقارب المسجلة على منطقة تمرير البطاقة.



3. سيتم فتح القفل تلقائيًا.

4. إلغاء القفل باستخدام المفتاح الميكانيكي



يُرجى الاحتفاظ بالمفتاح الميكانيكي بشكل صحيح لاستخدامه بعد ذلك.




1. افتح غطاء ثقب المفتاح الميكانيكي.




2. أدخل المفتاح ودِّره، ثم اضغط لفتح الباب.



- اضغط على "الزر الإلكتروني" في اللوحة الخلفية لفتح الباب عندما يكون مغلقًا.

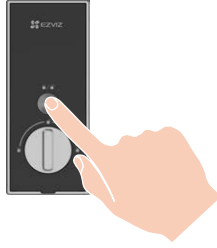

- دور "مقبض الأمان" على اللوحة الخلفية لفتح الباب عندما يكون مغلقًا.

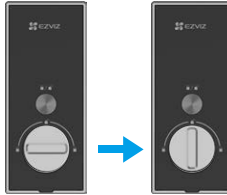

طرق قفل متعددة

1. قفل العد التنازلي

افتح وظيفة "قفل العد التنازلي" في تطبيق EZVIZ. بعد تمكين هذه الوظيفة، سيتم قفل الباب تلقائيًا بعد انتهاء العد التنازلي.

2. قفل الخارجي


اضغط واستمر في الضغط على "✓" على اللوحة الأمامية لمدة أكثر من 3 ثوانٍ للقفل.

3. قفل داخلي

- بمجرد إغلاق الباب، اضغط على "الزر الإلكتروني" على اللوحة الخلفية للقفل.
- بمجرد إغلاق الباب، قم بتدوير "مقبض الأمان" على اللوحة الخلفية للقفل.

1. إلغاء القفل في حالة الطوارئ

عندما تكون البطاريات خارجة من الخدمة، يرجى توصيل واجهة إمداد الطاقة البطارية في اللوحة الأمامية مع البنك الطاقة لشحن القفل من خلال كابل الطاقة النوع Type-C ومن ثم فتح الباب.

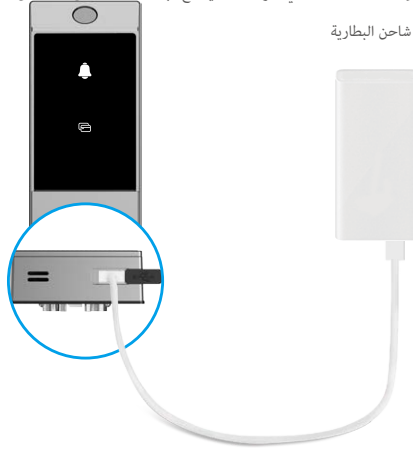

2. الإنذارات

1. إنذار مقاومة العبث
بمجرد تفكيك القفل بالقوة، سيصدر القفل إنذارًا يدوم لمدة دقيقة تقريبًا.
2. إنذار قفل النظام
عند التحقق باستخدام بصمة إصبع أو كلمة مرور أو بطاقة خاطئة 5 مرات على التوالي، سيتم قفل النظام لمدة 3 دقائق.
3. تحذير بانخفاض طاقة البطارية
بمجرد انخفاض جهد البطارية، ستذكرك المطالبة الصوتية باستبدال البطارية.
4. تحذير: الباب غير مغلق
إذا لم يتم إغلاق الباب بشكل صحيح، سيحاول القفل الإغلاق 3 مرات، وسيتم تشغيل إنذار إذا فشل الإغلاق.

3. استعادة إعدادات المصنع

1. قم بإزالة غطاء البطاريات باللوحة الخلفية وأخرج البطاريات.
2. اضغط على زر التعيين لمدة 5 ثوانٍ، ثم أعد البطاريات إلى الفتحة المخصصة لها في الوقت نفسه.
3. حرّز الضغط على زر إعادة التعيين واضغط على $\sqrt{}$ للتأكيد بعد المطالبات الصوتية.

4. رمز مرة واحدة

- عندما يصل الزوار، يمكنك إنشاء رمز مرور للباب لمرة واحدة لهم.
- يتم تفعيل رمز المرور لمرة واحدة فور إنشائه.
 - بمجرد تمكينها، يمكن إنشاء رموز مرور مرة واحدة حتى عندما يكون القفل غير متصل بالإنترنت.

5. وضع توفير الطاقة الفائق

أضف وضع الطاقة الفائقة الموفرة، الذي يحسن أداء البطارية ويدوم لفترة أطول.
طريقة الفتح: ادخل إلى خيار إدارة البطارية من صفحة الإعدادات.


6. وظيفة الكتمة لمرة واحدة

1. لتفعيل لوحة المفاتيح، يرجى لمس منطقة اللوحة.
 2. اضغط واستمر في الضغط على الرقم "0" حتى يومض لوحة المفاتيح مرتين للإشارة إلى تشغيل الوظيفة.
- عند تمكين وظيفة كتم الصوت لمرة واحدة، ينتقل الباب إلى وضع الصمت.
 - سيتم خروج القفل تلقائيًا من هذا الوضع عندما يتم فتحه بالتحقق من البصمة أو الرمز السري أو البطاقة المضافة من الخارج.

قد تكون واجهة التطبيق مختلفة بسبب تحديث الإصدار، وتظل الأولوية لواجهة التطبيق الذي قمت بتثبيته على هاتفك.


7. الصفحة الرئيسية

عند تشغيل تطبيق EZVIZ والنقر فوق القفل، يمكنك عرض القفل وإدارته حسب الحاجة في الصفحة الرئيسية.

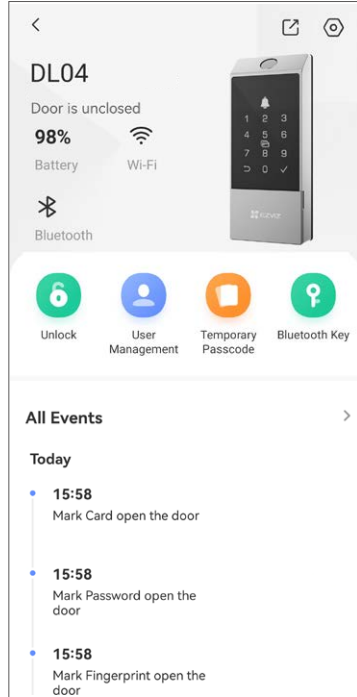

المعلمة	الوصف
البطارية	يمكنك معرفة سعة البطارية المتبقية هنا.
الإشارة	يمكنك رؤية قوة إشارة شبكة Wi-Fi للقفل هنا.
بلوتوث	يمكنك رؤية حالة اتصال البلوتوث.
اضغط لفتح القفل.	
فتح	الوظيفة معطلة بشكل افتراضي، إذا كنت ترغب في استخدامها، يرجى الذهاب إلى "الإعدادات - إعدادات الفتح" لتمكينها.
يمكنك الضغط لإدارة المستخدمين هنا.	
إدارة المستخدمين	عد إضافة مستخدم، يمكنك أيضًا إضافة طرق فتح لهذا المستخدم، مثل بصمة الإصبع، ورمز المرونة الرقمي، وبطاقة الاقتراب، ورمز الضغط. يرجى ملاحظة أن طريقة الفتح يجب أن تعمل على القفل.
رمز المرور المؤقت	انقر لإنشاء رمز وصول مؤقت للزوار لفتح الباب.
مفتاح بلوتوث	اضغط لمشاركة مفتاح البلوتوث مع أفراد عائلتك أو ضيوفك.
كل الأحداث	تحقق من جميع الأحداث التي حدثت للقفل.

في صفحة الإعدادات، يمكنك تعيين معلومات الجهاز.

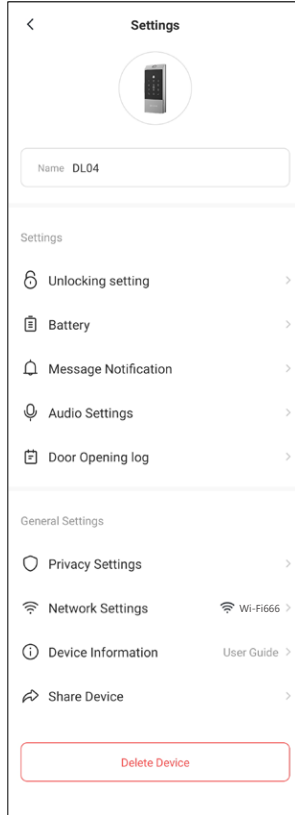

المعلمة	الوصف
الاسم	اعرض أو انقر لتخصيص اسم جهازك هنا.
فك تشفير الإعدادات	يمكنك تمكين فتح الباب عن بُعد هنا، وتعيين طريقة الفتح واتجاه فتح الباب، وما إلى ذلك.
البطارية	تحقق من مخزون بطارية القفل.
إشعار الرسائل	يمكنك إدارة رسائل الجهاز وإشعارات تطبيق EZVIZ.
إعدادات الصوت	يمكنك تعيين معلومات الصوت المناسبة لجهازك.
سجلات فتح الأبواب	يمكنك رؤية سجلات فتح الباب هنا.
إعدادات الخصوصية	• وضع الخصوصية: عند التمكين، يمكن فتح الباب فقط باستخدام بصمة الإداري، أو رمز المرور، أو بطاقة الاقتراب، أو المفتاح الميكانيكي. • سيتم كتم القفل في نفس الوقت. • قفل التجربة والخطأ: عند التمكين، سيتم قفل النظام لمدة 3 دقائق ولا يمكنك استخدام المفتاح الإلكتروني لإلغاء القفل عند وصول أخطاء إلغاء القفل إلى 5 دقائق.
إعدادات الشبكة	يمكنك رؤية حالة اتصال الواي فاي هنا.
معلومات الجهاز	يمكنك رؤية معلومات الجهاز هنا.
مشاركة الجهاز	يمكنك مشاركة الجهاز مع أحد أفراد عائلتك أو ضيف.
حذف جهاز	اضغط لحذف القفل من حساب EZVIZ الخاص بك.

1. الصيانة اليومية

- تجنب وضع المواد المسببة للتآكل بالقرب من القفل لتجنب تلف القفل والتأثير في لمعانه.
- إذا تشوه الباب، فإنه يزيد من الاحتكاك إذ إن لسان المزلاج المدمج الذي يدخل في صندوق صفحية الدق واللسان لا يمكن تمديدهما بالكامل. في هذا الوقت، يلزم تعديل موضع صفحية الدق.
- استبدل البطاريات على الفور بمجرد انخفاض جهد البطارية لضمان استخدام القفل بشكل طبيعي. انتبه لأقطاب البطاريات الموجبة والسالبة عند استبدالها.
- احتفظ بالمفتاح الميكانيكي بشكل صحيح.
- عند جمع بصمة الإصبع، اضغط بإصبعك على القارئ بشكل أقي.
- اطلب من المتخصصين التحقق من القفل إذا لم يكن مرئاً.
- حافظ على زيت التشحيم في الجزء الدوار للقفل للحفاظ على دورانه بسلاسة وإطالة عمر الخدمة.
- يوصى بفحص القفل مرة كل ستة أشهر أو كل سنة والتحقق مما إذا كانت براغي التثبيت مربوطة أم لا.

2. الأسئلة المتداولة

المشكلة	السبب	الحل
لباب لا يمكن فتحه بشكل طبيعي من خلال التحقق من بصمة الإصبع أو رمز المرور أو البطاقة.	مشكلة تثبيت القفل.	يرجى إعادة فحص التثبيت من قبل متخصصين.
لا يوجد رد من قارئ بصمة الإصبع.	صلاحية المستخدم غير موجودة ضمن فترة الصلاحية.	يرجى استخدام بصمات الأصابع أو رمز المرور أو البطاقات للمستخدمين الآخرين أو تحديث فترة صلاحية المستخدم من خلال تطبيق EZVIZ.
لا يمكن قفل القفل.	تعرض جهاز قارئ بصمة الإصبع للتلف.	يرجى إعادة فحص التثبيت من قبل متخصصين.
مشكلة في ظهور لسان القفل.	المحرك تالف.	يرجى إعادة فحص التثبيت من قبل متخصصين.
مشكلة في ظهور لسان القفل.	مشكلة في إعداد طريقة فتح القفل	ادخل إلى تطبيق EZVIZ لإعداد طريقة فتح القفل.
الجهاز غالباً ما يكون غير متصل.	خطأ في التثبيت	يرجى إعادة فحص التثبيت من قبل متخصصين.
سريعة استهلاك البطارية.	القفل غير متصل بالشبكة.	يرجى توصيل القفل بشبكة إنترنت تتمتع بإشارة أفضل وأكثر استقراراً.
لا يمكن فتح الباب بالمفتاح الميكانيكي	البيئة الشبكية غير مستقرة.	الرجاء التغيير إلى إشارة شبكة مستقرة.
لا يمكن فتح الباب بالمفتاح الميكانيكي	مفتاح ميكانيكي غير صحيح	يرجى إيقاف تشغيل مفتاح الواي فاي على تطبيق EZVIZ.
لا يمكن فتح الباب بالمفتاح الميكانيكي	تضرر أسطوانة القفل	استخدم المفتاح الميكانيكي الصحيح
لا يمكن فتح الباب بالمفتاح الميكانيكي	لا يمكن إدخال المفتاح الميكانيكي بالكامل	بعد فتح الباب، يرجى إجراء فحص من قبل المتخصصين واستبدال الأجزاء التالفة.
لا يمكن فتح الباب برمز مرور لمرة واحدة.	القفل غير متصل بالإنترنت.	يرجى توصيل القفل بالشبكة والمحاولة مرة أخرى.
لا يمكن إيقاف وضع التوفير الفائق للطاقة على تطبيق EZVIZ	القفل غير متصل بالإنترنت	يرجى لمس لوحة المفاتيح لإيقاظ الجهاز وسيتمثل القفل تلقائياً بالشبكة، ثم حاول مرة أخرى.
		قم بتوصيل هاتفك بتقنية البلوتوث للقفل وحاول مرة أخرى

للحصول على معلومات إضافية عن الجهاز، تُرجى مراجعة الموقع www.ezviz.com/ar.

