

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

### **Teave käesoleva juhendi kohta**

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida EZVIZ™ võrgulehelt (<http://www.ezviz.com>).

### **Redaktsiooni kirje**

Uus väljaanne – jaanuar 2024

### **Kaubamärgid**

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

### **Õigusvastutusest loobumine**

KOHALDUVA SEADUSEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARK- JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI RIKETE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SH PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE OSAS. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VASTUTA MINGIL MÄÄRAL SELLE EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKETE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGETEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTIID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Juhised .....</b>                             | <b>1</b>  |
| <b>Pakendi sisu .....</b>                        | <b>2</b>  |
| <b>Ülevaade .....</b>                            | <b>3</b>  |
| 1. Esipaneel.....                                | 3         |
| 2. Tagumine paneel .....                         | 3         |
| <b>Paigaldatakse.....</b>                        | <b>4</b>  |
| 1. Paigaldamise stsenaariumid.....               | 4         |
| 2. Paigaldusdiagramm .....                       | 4         |
| 3. Vaata paigaldusvideot .....                   | 5         |
| 4. Paigalda täielikult.....                      | 5         |
| <b>Paigalda aku.....</b>                         | <b>6</b>  |
| <b>Hankige rakendus EZVIZ .....</b>              | <b>6</b>  |
| <b>Luku lisamine rakendusse EZVIZ .....</b>      | <b>7</b>  |
| <b>Luku sätted .....</b>                         | <b>8</b>  |
| 1. Klahvistik .....                              | 8         |
| 2. Menüüsse sisenemine .....                     | 9         |
| 3. Menüüregister .....                           | 10        |
| 4. Administraatorite/kasutajate lisamine .....   | 12        |
| 5. Sõrmejälje lisamine .....                     | 12        |
| 6. Pääsukoodi lisamine .....                     | 13        |
| 7. Lisa lähitulemuskaart(valikuline).....        | 14        |
| 8. Administraatorite/kasutajate kustutamine..... | 14        |
| 9. Süsteemi andmete vaatamine.....               | 15        |
| 10.Selge võrguinfo .....                         | 16        |
| 11.Lõpeta Wi-Fi konfiguratsioon .....            | 16        |
| <b>Mitu avamismeetodit.....</b>                  | <b>17</b> |
| 1. Sõrmejäljega avamine .....                    | 17        |
| 2. Pääsukoodiga avamine.....                     | 18        |
| 3. Card Unlock.....                              | 18        |
| 4. Mehaanilise võtmega avamine.....              | 18        |
| 5. Sisemine avamine .....                        | 19        |
| <b>Mitu lukustusmeetodit.....</b>                | <b>19</b> |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1. Stardiloenduse lukustus ..... | 19 |
| 2. Välisukse lukustus .....      | 19 |
| 3. Sisemine lukustus .....       | 19 |

## Kasutamine ja haldamine.....20

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 1. Luku avamine hädaolukorras .....      | 20 |
| 2. Alarmid .....                         | 20 |
| 3. Taastage tehaseseaded .....           | 20 |
| 4. Ühekordne parool .....                | 20 |
| 5. Super energiasäästurežiim .....       | 20 |
| 6. Ühekordne vaigistamisfunktsioon ..... | 20 |

## Toimingud rakenduses EZVIZ.....21

|                 |    |
|-----------------|----|
| 1. Avaleht..... | 21 |
| 2. Sätted ..... | 22 |

## Hooldamine.....22

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1. Igapäevane hooldamine.....       | 22 |
| 2. KKK.....                         | 22 |
| 3. Vahetatavad leelispatareid ..... | 23 |

# Juhised

- EZVIZ Nutikas Lukk (edaspidi "lukk") paigaldamine mõjutab selle tavapärase tööd ja kasutusega. Soovitame lasta spetsialistidel paigaldada ja puurida lukukomplekti auk vastavalt lisas olevale aukude mallile.
- Soovitav on lukk eemaldada, kui teie maja on dekoreerimisel, ja paigaldada see uuesti pärast dekoreerimist, et lukk ei saaks kahjustatud ja kasutusega ei lüheneks.
- Pange tähele, et desinfitseerimisvahend võib kahjustada lukukorpust.
- Kui lukk on lähtestatud, kustutatakse sellest kogu kasutajateave. Pärast luku paigaldamist ja konfigureerimist lisage vajalik sõrmejälg, pääsukood või kaart.
- Kui aku pingeline on pärast mõnda aega kasutamist madal, kõlab madalpinge alarm. Vahetage patareid õigeaegselt ja pöörake tähelepanu positiivsetele ja negatiivsetele poolustele.
- Kui olete kodust eemal või pole lukku pikka aega kasutanud, soovitatakse patareid eemaldada lukukonstruktioonist, et pikendada lukkude eluiga.
- Arvestades, et lukk asub avatud keskkonnas, soovitame teil kasutamisel pöörata tähelepanu ohutusele, sealhulgas hoida korralikult väikseid osi nagu lähiväljasidekaart. Enne avamist ja oma parooli ja lähiväljasidekaardi seadete ajakohastamist peaksite kontrollima ümbritsevat keskkonda, et vältida avamisinformatsiooni ebaseaduslikku vargust või kopeerimist.
- Lameda või kitsa sõrmejäljega kasutajatel soovitatakse registreerida kasutamise õnnestumiseks sõrmejälgi pöidla abil ja registreerida samale kasutajale mitu sõrmejälge. Samale kasutajale saab registreerida kuni 5 sõrmejälge.
- **Sõrmejälje-kaardi-parooli** versiooni jaoks: lukk mahutab kuni 50 sõrmejälge, 50 parooli ja 50 kaarti.
- **Parooliversiooni** jaoks: lukk mahutab kuni 50 parooli.
- Selle toote biotuvastustehnoloogia töötab TÄIELIKULT kohapeal tootel, mida te ise juhite ja haldate ning teenib ainult ühtset eesmärki - toetada teie otsust avamiseks. Kogu kursuse vältel sisaldab salvestatud andmed alati ainult tehnilist väärtust, st biomeetrilisi andmeid, mis on saadud teie poolt eelnevalt proaktiivselt esitatud mallidest (näiteks näopildid, sõrmejälje mall, peopesa veenimall), mida ei saa kasutada algsete andmete taastamiseks.

# Pakendi sisu



või




Sõrmejälje-kaardi-parooli-versioon

Parooliversioon

Esipaneel (x1)


Tagumine paneel (x1)



Kruvipakend (x1)



Paigalduskinnitus (x1)  
(Esipaneelile)




AA suuruses patarei (x4)




\* Läheduskaart (x2)



Lukusilindri komplekt (x1)

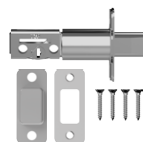

Lukukorpus komplekt (x1)

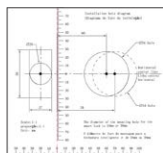

Auk Templi (x1)



Regulatiivne teave (x1)



Kiirne algaja juhend (x1)

1

- Luku välimus sõltub tegelikult, mida olete ostnud.
- Lähiväljasidekaardid sisaldavad ainult sõrmejälje-kaardi-parooli versiooni pakendis.


# Ülevaade

Siin võtame näiteks Sõrmejälje-Kaardi-Passkoodi versiooni.

## 1. Esipaneel



## 2. Tagumine paneel

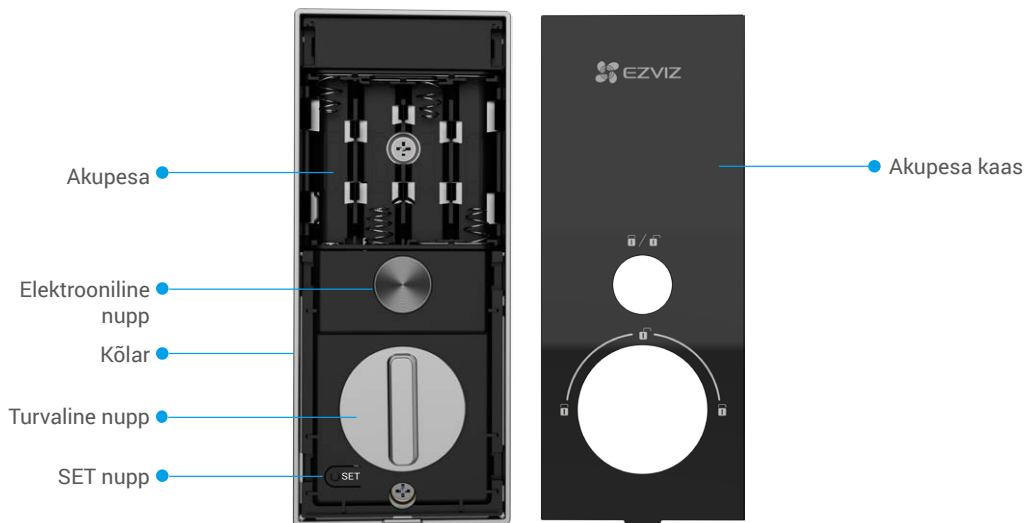


**i** Luku välimus sõltub tegelikult, mida olete ostnud.

# Paigaldatakse

## 1. Paigaldamise stsenaariumid

Lukk saab paigaldada ustele, mille avanemissuund on vasakule või paremale, sisse või välja. See paigaldatakse keskkonda ja kontrollib oma stsenaariumi vastavalt järgmisele illustatsioonile.

**i Tähelepanu:** Lukk ei sobi väliskeskkonda. Veenduge, et paigaldate oma lukustuse siseruumides, kaitstes seda päikese ja vihma eest.

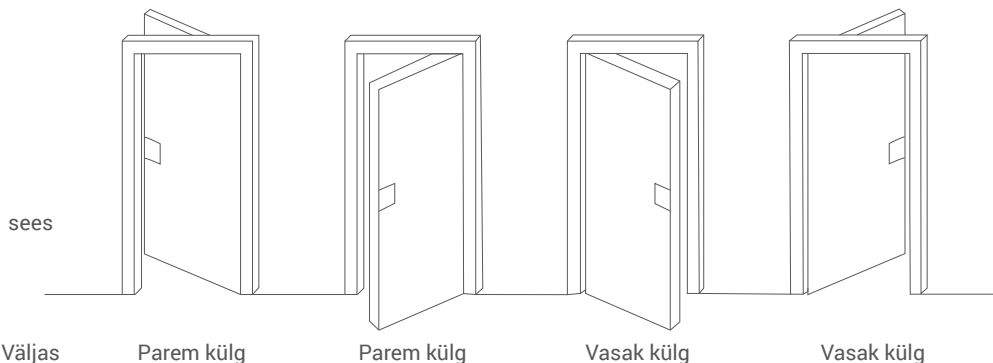


**i Oluline:** Vältige lukusti paigaldamist ukse üla- ja alaosale, et vältida kangiefekti või takistada selle täielikku toimimist. See toode ei asenda teie uksekäepidet. Järgige allpool toodud juhiseid vastavalt teie paigaldamise stsenaariumile.

## 2. Paigaldusdiagramm

**i Soovitus:** Kontrollige hoolikalt lukuskeemi puurimismallis.

Vajalike perforatsioonide tegemiseks ja seadmete õigeks paigaldamiseks järgige paigaldusstsenaariumi kohast protsessi.

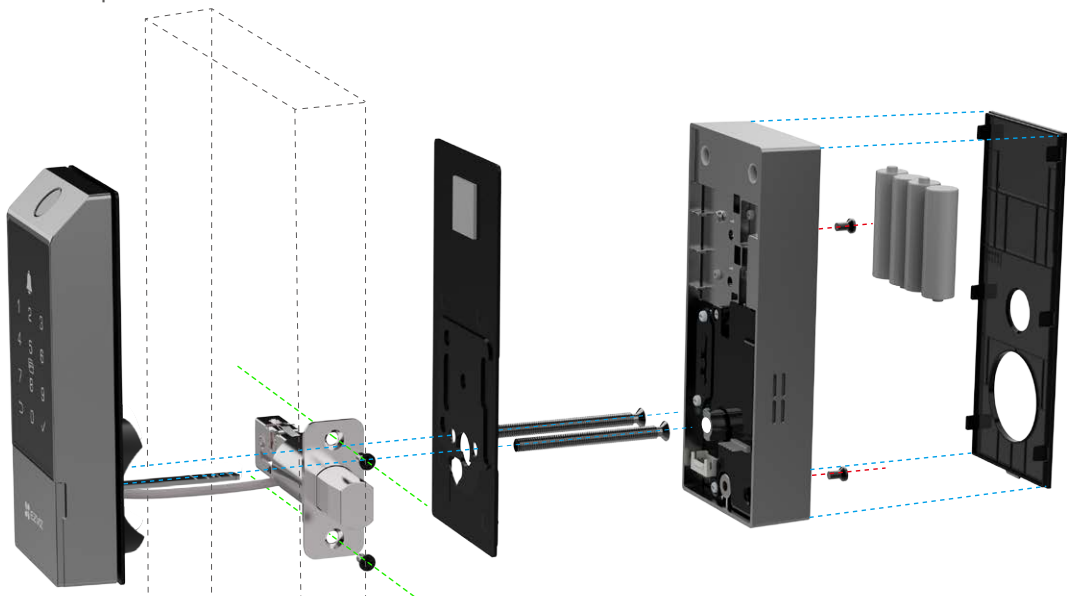

### 3. Vaata paigaldusvideot


Paigaldusvideo vaatamiseks puudutage valikut



### 4. Paigalda täielikult




Ukse sees

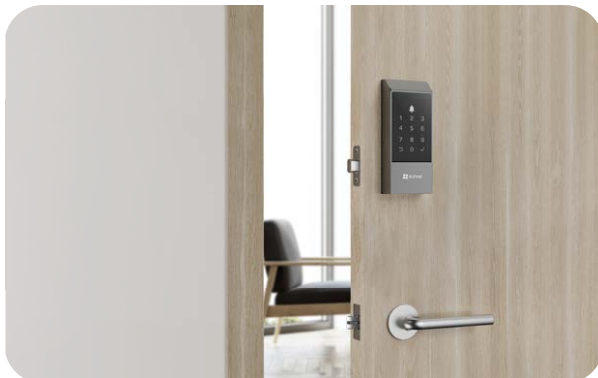

Väljaspool ust

## Paigalda aku

1. Pärast paigaldamist eemaldage patareipesa kate tagapaneelilt.
2. Paigaldage 4 \* AA suurust aku patareipesa sisse.
3. Asetage patareikaas tagasi.

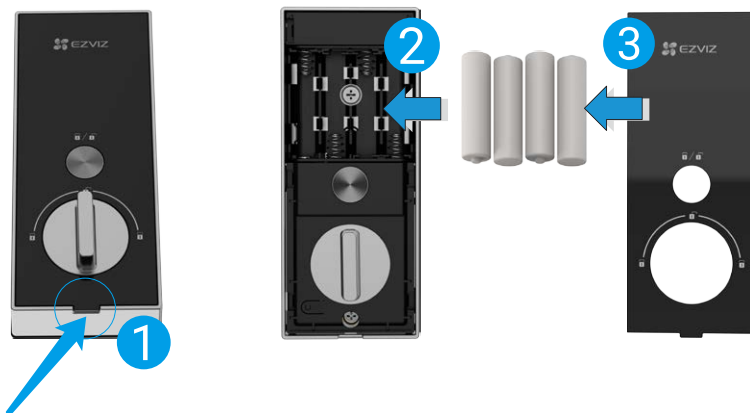

### Aku ohutushoiatused ja juhised

HOIATUS: Plahvatusoht, kui patareid asendatakse valesti. Palun lugege ja järgige kõiki aku juhiseid hoolikalt.


- Kasutage ainult määratud patareid: Vahetamisel peate kasutama nelja (4) uut, kvaliteetset leelispatareid AA (LR6, 1,5 V). Plahvatusohtu vältimiseks tagage õige pinge ja polaarsus. Ärge segage leelispatareid teiste tüüpidega (nt süsinik-tsink, liitium või laetavad NiMH).
- Ärge segage vanu ja uusi patareid: Vaheta alati kõik neli patareid korraga.
- Jälgige õiget polaarsust: Ära vaheta patareide sisestamisel (+) ja (-) klemmide asukohta.
- Eemaldage akud pikaajaliseks hoiustamiseks: Kui nutilukku ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage akud, et vältida lekkimist ja seadme kahjustamist.
- Ärge laadige uuesti ega jätke kuumuse kätte: Ärge laadige uuesti mitte-laetavaid leelisakusid. Ärge visake neid tulle ega jätke neid liigse kuumuse kätte.
- Õige kõrvaldamine: Kasutatud akud tuleb kõrvaldada vastavalt kohalikele keskkonnaseadustele ja ringlussevõtu eeskirjadele. Ärge visake neid olmejäätmete hulka.
- Asendamise spetsifikatsioonid: Vahetamisel kasutage sama mudeli või samaväärsete spetsifikatsioonidega akusid (vt "[Vahetatavad leelispatareid](#)").

## Hankige rakendus EZVIZ

### Enne rakenduse allalaadimist:

- Kui rakendus on juba installitud, kontrollige, kas see on uusim versioon, otsides värskendusi oma rakenduse poes.
- Kui rakendus pole installitud, järgige allolevaid samme, et see alla laadida.

1. Ühendage oma mobiiltelefon 2,4 GHz Wi-Fi-võrguga (soovitav).
2. Laadige alla EZVIZ-i rakendus, otsides "EZVIZ" App Store'is või Google Play™-s.
3. Registreeri EZVIZ-i konto ja logi rakendusse sisse.

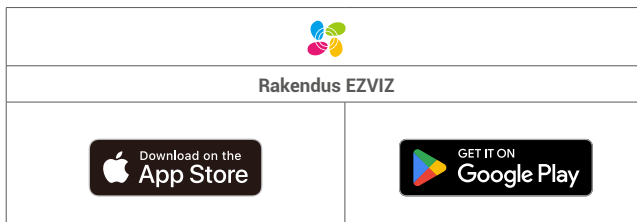


## Luku lisamine rakendusse EZVIZ


- i** Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

Lisage lukk rakendusse EZVIZ, tehes järgmist.

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Puudutage avakuval paremas ülanurgas nuppu „+“, et avada QR-koodi skannimise liides.
3. Vajutage ja hoidke all SET-nuppu tagapaneelil, kuni lukk saadab hääljuhise ja klaviatuuri number 0 vilgub, et siseneda paaritamisrežiimi.

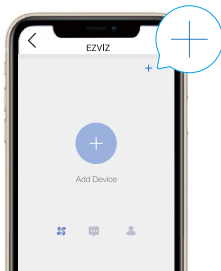

4. Skanneeri patareikaane tagaküljel olev QR-kood.

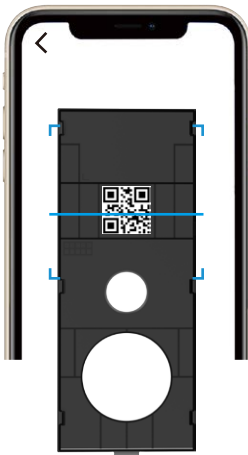


5. Järgige rakenduse EZVIZ viisardit luku lisamiseks rakenduse EZVIZ kontole.

# Luku sätted

Nüüd saate lukku vastavalt vajadusele seadistada.

- 
- Enne esimest kasutuskorda eemaldage lukult kaitsekile.
  - Pange tähele, et desinfitseerimisvahend võib kahjustada lukukorpust.

## 1. Klahvistik

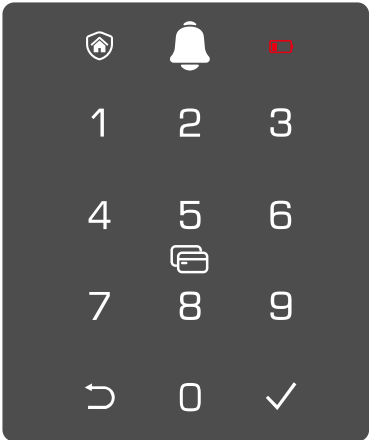



| Ikoon                                                                              | Kirjeldused                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|   | numbri klahvid                 |
|   | tühista, naase või välju       |
|   | kinnita                        |
|   | Kodu lahkumise režiimi võti    |
|   | kaardi pühkimisala(valikuline) |
|   | ukse kell                      |
|  | Madala aku indikaator          |

## 2. Menüüsse sisenemine

- 1 • Seadistamiseks tehke järgmist.
- Siin võtame näiteks [Sõrmejälje-Kaardi-Passkoodi](#) versiooni.


### • Alglekus tehke seadistamiseks järgmist.

- 1 Puudutage klaviatuuri alaosa lukustuse aktiveerimiseks.
- 2 Klahvistikul süttivad sümbolid ⇨ ja ✓.
  - Väljumiseks vajutage nuppu ⇨.
  - Vajutage nuppu ✓ administraatori lisamiseks.
- 3 Klahvistikul süttivad nupud 1, 2, 3 ja ⇨.
  - Vajutage nuppu 1 sõrmejälje lisamiseks.
  - Vajutage nuppu 2 pääsukoodi lisamiseks.
  - Vajutage nuppu 3 kaardi lisamiseks.
  - Väljumiseks/naasmiseks vajutage nuppu ⇨.

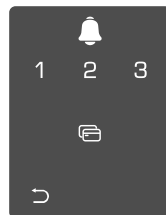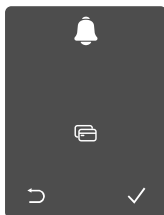

### • Mitte-alglekus tehke seadistamiseks järgmist.


- 1 Vajuta üks kord SET-nuppu.
- 2 Kui klaviatuur vilgub, kinnitage halduri sõrmejäljega, parooli või kaardiga.
- 3 "1" "2" "3" "4" "5" "⇨" mõnel nupul süttib klaviatuuril.

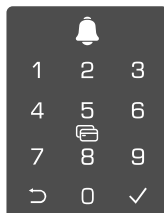

### 3. Menüüregister

**i** Siin antud menüü on näitlik.


• Sõrmejälje-kaardi-parooli versiooni jaoks.

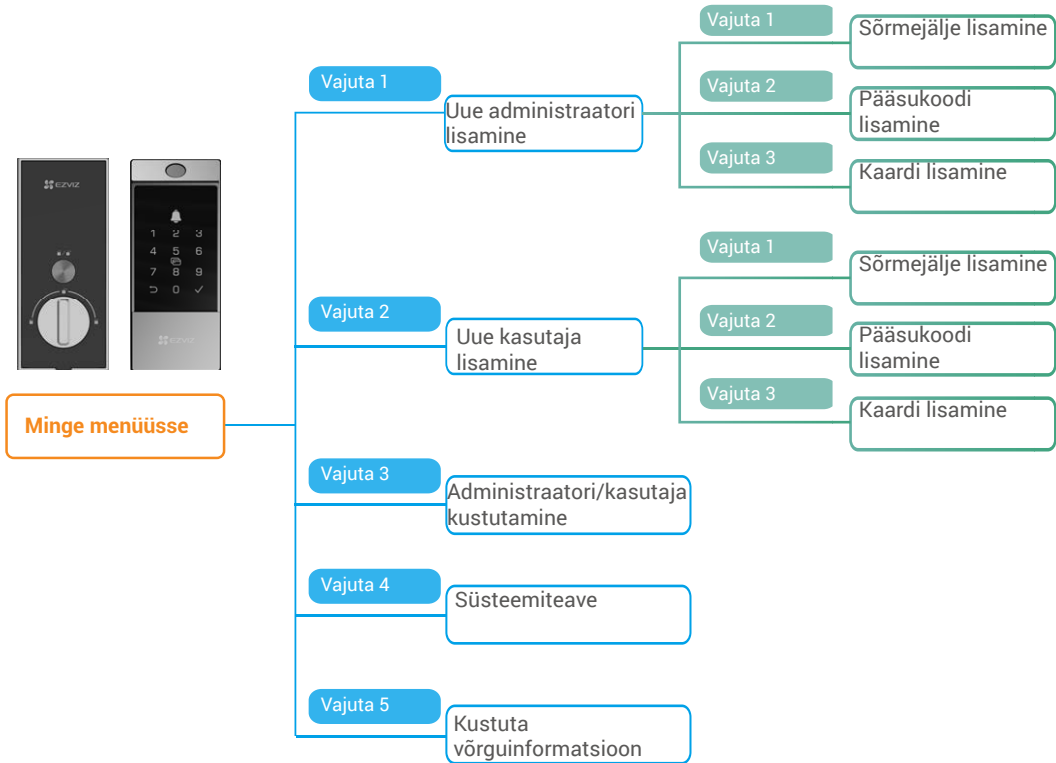

• Parooliversiooni jaoks.





Minge menüüsse

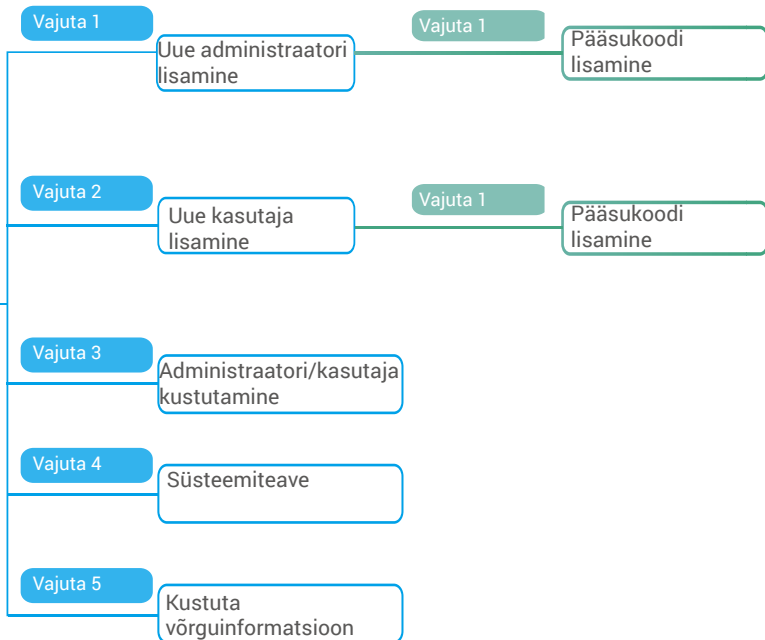

## 4. Administraatorite/kasutajate lisamine

- ❶ Avage menüü.(Üksikasjalikud toimingud leiate jaotisest Menüüsse sisenemine)      ❷ Vajutage nuppu 1 administraatori lisamiseks või vajutage nuppu 2 kasutaja lisamiseks.

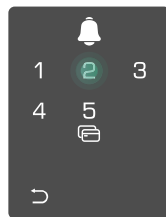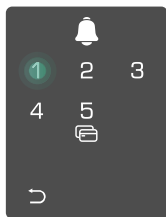

| Roll           | Ukseluku avamine | Menüü avamine ja luku seadistamine |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| Administraator | ✓                | ✓                                  |
| Kasutaja       | ✓                | X                                  |



Tavakasutajad saavad pärast avamismeetodi sisestamist ainult ukسلukku avada; administraator saab lisaks ukسلuku avamisele ka kasutajate lisamiseks ja kustutamiseks ning teiste sätete juhtimiseks menüüsse sisse logida.

- ❶ Kui lisate administraatori või kasutaja, süttivad kasutaja numbrile vastavad numbrid vaikimisi alates numbrist 001 (nt kasutajanumbri puhul 001 vilguvad kolm numbrit 001 üks kord aeglaselt üksteise järel).



## 5. Sõrmejälje lisamine

- ❶ • Lisa kuni 5 sõrmejälge kasutaja kohta.  
• Ainult sõrmejälje-kaardi-parooli versioon toetab seda funktsiooni.


- ❷ Avage menüü.(Üksikasjalikud toimingud leiate jaotisest Menüüsse sisenemine)      ❸ Vajutage nuppu 1 administraatori lisamiseks või vajutage nuppu 2 kasutaja lisamiseks.

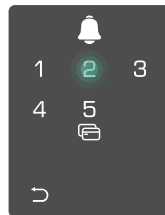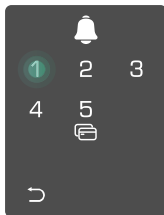

- ❹ Vajutage nuppu 1 sõrmejälje lisamiseks.      ❺ Kui nupul 1 süttib tuli, puudutage sõrmejäljelugerit ja korrake seda toimingut 6 korda, nupud 1–6 süttivad üksteise järel, millele järgneb õnnestumist näitav piik, sõrmejalg on lisatud.
- ❻ Vajutage nuppu 1 järjest sõrmejälgedele lisamiseks.  
• Eelmisele tasandile naasmiseks vajutage nuppu ❷.  
• Väljumiseks vajutage seadistamise nuppu.

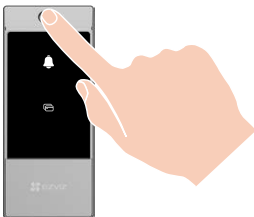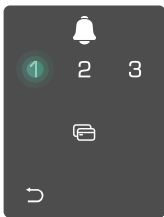

- 1** Kui sõrmejälg on juba lisatud ja soovite seda uuesti lisada, vilguvad klaviatuuril numbrid “1, 3, 5, 7, 9” (nagu X) ja heli saatel tekib lisamise ebaõnnestumise märguanne.


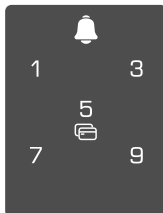


## 6. Pääsukoodi lisamine

- 1** Lisage kuni 1 parooli kasutaja kohta.

**1** Avage menüü. (Üksikasjalikud toimingud leiате jaotisest [Menüüsse sisenemine](#))




**2** Vajutage nuppu 1 administraatori lisamiseks või vajutage nuppu 2 kasutaja lisamiseks.

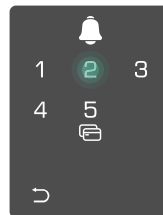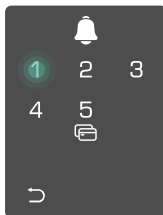

**3** Vajutage nuppu 2 pääsukoodi lisamiseks.

**4** Sisestage vastav 6–10-kohaline kehtiv pääsukood, kui sisestatav pääsukood on  $\geq 6$ -kohaline, sel ajal süttib nupp  $\checkmark$ , vajutage kinnitamiseks nuppu  $\checkmark$ .



**5** Korrake pääsukoodi, vajutage kinnitamiseks nuppu  $\checkmark$ , järgneb toimingu õnnestumist näitav piiks, pääsukood on lisatud.

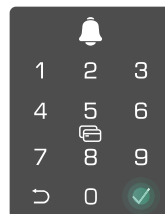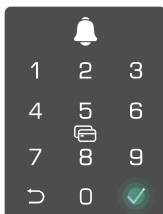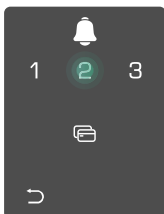



## 7. Lisa lähitulemuskaart(valikuline)

- Lisage kuni 1 lähiväljakaart kasutaja kohta.
- Ainult **sõrmejälje-kaardi-parooli** versioon toetab seda funktsiooni.

- ❶ Avage menüü.(Üksikasjalikud toimingud leiate jaotisest Menüüsse sisenemine)      ❷ Vajutage nuppu 1 administraatori lisamiseks või vajutage nuppu 2 kasutaja lisamiseks.

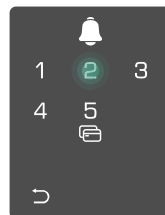
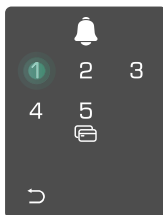


- ❸ Vajutage nuppu 3 kaardi lisamiseks.      ❹ Asetage registreerimata viipekaart kaardi viipealale.      ❺ • Vajutage kinnitamiseks nuppu ✓.  
• Eelmisele tasandile naasmiseks vajutage nuppu ↵.

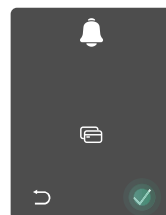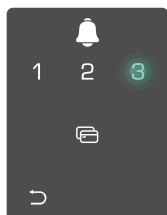


## 8. Administraatorite/kasutajate kustutamine

- ❶ Avage menüü.(Üksikasjalikud toimingud leiate jaotisest Menüüsse sisenemine)      ❷ Vajutage nuppu 3 administraatori/kasutaja kustutamiseks.      ❸ Sisestage kasutajanumber ja vajutage nuppu ✓.

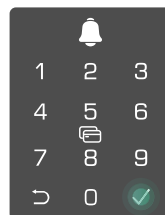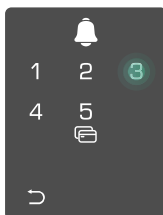




- Kui kasutajanimbr on vale, süttib klavvistikul number 1, 3, 5, 7, 9 (moodustades sümboli X), mis vilgub 2 korda, ja kõlab ebaõnnestumist näitav helisignaali. Vajutage nuppu eelmise toimingu juurde naasmiseks või sisestage kasutajanimbrit uuesti kustutamiseks.

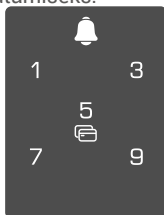

- Kui alles on jäänud ainult üks kasutaja ja püüate seda kustutada, süttib klavvistikul number 1, 3, 5, 7, 9 (moodustades sümboli X), mis vilgub 2 korda, ja kõlab ebaõnnestumist näitav helisignaali.

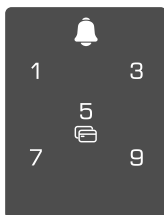


## 9. Süsteemi andmete vaatamine


❶ Avage menüü.(Üksikasjalikud toimingud leiata jaotisest Menüüsse sisenemine)



❷ Vajutage nuppu 4 luku süsteemiteabe vaatamiseks.

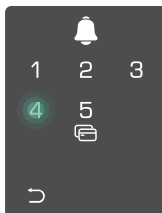

❸ Lukk edastab süsteemiteabe.

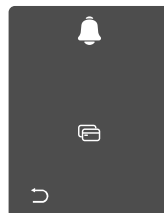


- Lukk edastab inglise keeles vaheldumisi luku seerianumbri, konkreetse seadme versiooni ja kinnituskoodi, eelmisele tasandile naasmiseks vajutage nuppu .

## 10. Selge võrguinfo

❶ Avage menüü. (Üksikasjalikud toimingud leiate jaotisest Menüüsse sisenemine)




❷ Vajutage "5", et kustutada võrguinfo.

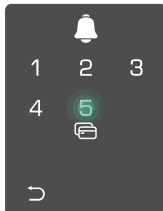

❸


- Vajuta "✓" kinnitamiseks.
- Vajuta "↶" eelmisele tasemele naasmiseks.

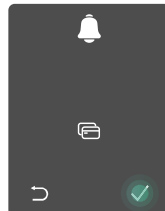

❶ Kui võrguinfo on kustutatud ja soovite lukku lisada oma EZVIZ rakenduse kontole, peate võrgu uuesti seadistama.

## 11. Lõpeta Wi-Fi konfiguratsioon

Vajutage ja hoidke all SET-nuppu tagapaneelil, kuni lukk saadab häälteate ja klaviatuuri number 0 hakkab vilkuma koos helisignaaliga, mis tähendab, et Wi-Fi konfigureerimisrežiim on sisse lülitatud.

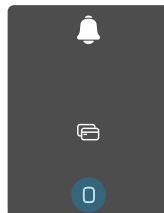

Palun järgige süsteemi juhendit, et lõpetada võrguinfo sisestamine 3 minutiga.

❶ Süsteem väljub võrgu seadistusrežiimist automaatselt pärast 3 minutit.

## Mitu avamise meetodit

| Ikoon                                                                             | Avamise meetod                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Sõrmejäljelugeja<br>(valikuline)       |
|  | Parooli avamine                        |
|  | Kaardilugejaga avamine<br>(valikuline) |
|  | Mekaaniline võtme avamine              |
|  | Kaugavamine                            |




- Puudutage klahvistiku ala luku aktiveerimiseks enne ukse avamist pääsukoodiga.
- Teie privaatsuse ja turvalisuse huvides on soovitatav regulaarselt pääsukode vahetada ja klahvistiku ala puhastada, et sinna ei jääks jälgi.
- Ainult **sõrmejälje-kaardi-parooli** versioon toetab sõrmejälje avamist ja kaardi lohistamist avamiseks.



- Sellel tootel on turvafunktsioon, sõrmejälje/koodi/kaardi tuvastamise viga jõuab 5 korda järjest 5 minuti jooksul, süsteem lukustub sunniviisiliselt 3 minutiks.
- Süsteem avaneb automaatselt 3 minuti möödumisel.
- Selle funktsiooni saab rakenduses EZVIZ välja lülitada.

### 1. Sõrmejäljega avamine



Pane oma sõrm sõrmejälje lugejale, lukk kontrollib sõrmejälge ja avab ukse.

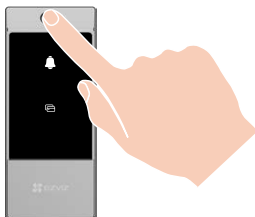

## 2. Pääsukoodiga avamine


**i** Toode on kaitstud piiksumisvastaste pääsukoodidega. Kui keegi jälgib teid pääsukoodi sisestamise ajal, võite lisada oma algse koodi ette või järelle eriti pikki numbrikombinatsioone, mis muudavad selle keerukaks, ning saate siiski luku avada.

- 1** Puudutage klahvistikku selle aktiveerimiseks.
- 2** Sisestage pääsukood ja vajutage nuppu ✓.
- 3** Lukk kontrollib parooli ja avab ukse.

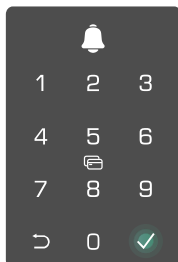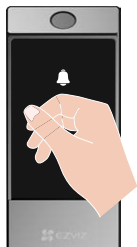

## 3. Card Unlock


- 1** Puudutage klahvistikku selle aktiveerimiseks.
- 2** Asetage salvestatud lähikaart kaardilugeja alale.
- 3** Lukk avaneb automaatselt.

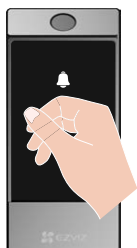

## 4. Mehaanilise võtme avamine

**i** Hoidke mehaanilist võtit tulevikus kasutamiseks kindlas kohas.

- 1** Avage mehaanilise võtmeava kate.
- 2** Sisestage võti ja keerake seda, seejärel vajutage ukse avamiseks.

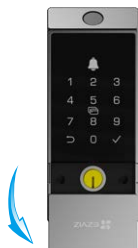


## 5. Sisemine avamine

- Vajutage tagapaneelil olevat "Elektronilist nuppu", et lukustatud uks avada.



- Pöörake tagapaneelil olevat "Turvalukustusnuppu", et lukustatud uks avada.

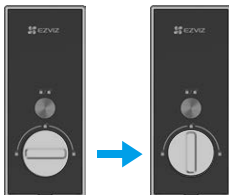

## Mitu lukustusmeetodit

### 1. Stardiloenduse lukustus

Avage "tagasihoidva taimeri" funktsioon EZVIZ rakenduses. Pärast selle funktsiooni lubamist lukustub lukk automaatselt pärast taimeri lõppu.

### 2. Välisukse lukustus

Vajutage ja hoidke esipaneelil asuvat "✓" nuppu üle 3 sekundi, et lukustada.


### 3. Sisemine lukustus

- Kui uks on suletud, vajutage tagapaneelil asuvat "elektronilist nuppu", et lukustada.
- Kui uks on suletud, pöörake tagapaneelil asuvat "turvalukku", et lukustada.

# Kasutamine ja haldamine

## 1. Luku avamine hädalukorras

Kui patareid on tühi, ühendage esipaneeli erakorralise toite liides akupangaga luku laadimiseks Type-C-toitekaabli abil ja seejärel avage ukselukk.

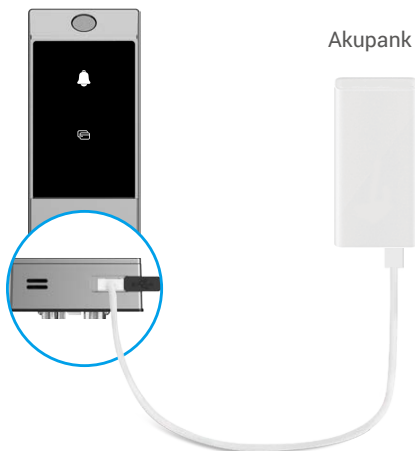

## 2. Alarmid

### 1. Rikkumisvastane alarm

Kui lukk on jõuga demonteeritud, edastab see umbes minuti pikkuse alarmi.

### 2. Süsteemi lukustuse alarm

Kui 5 korda järjest püütakse vale sõrmejälge, pääsukoodi või kaarti kasutada, lukustub süsteem 3 minutiks.

### 3. Patarei tühjenemise hoiatus

Kui patarei on tühjenemas, tuletab hääluhis teile meelde patarei vahetamist.

### 4. Uks pole suletud Hoiatus

Kui uks pole korralikult suletud, siis lukk üritab seda kolm korda lukustada ja kui see ebaõnnestub, siis käivitub häire.

## 3. Taastage tehaseesetused

1. Eemaldage tagapaneeli patareikate ja võtke patareid välja.

2. Hoidke seadistusnuppu 5 sekundit all, pannes samal ajal patareid patareipessa.

3. Vabastage seadistusnupp ja vajutage pärast häälkäsklusi kinnitamiseks nuppu ✓.

## 4. Ühekordne parool

Kui külastajad saavad, saate neile luua ühekordse uksekoodi.

- Ühekordne parool hakkab kehtima kohe pärast selle genereerimist.
- Kui lubatud, saab ühekordseid paroole genereerida isegi siis, kui lukk on võrguühendusest.

## 5. Super energiasäästurežiim

Lisage Super Power säästurežiim, mis parandab aku jõudlust ja kestab kauem.

Avamismeetod: Sisestage patareihalduse valik Seadete lehel.

## 6. Ühekordne vaigistamisfunktsioon

1. Puudutage klaviatuuri ala, et äratada klaviatuur.

2. Vajutage ja hoidke "0" all, kuni klaviatuur vilgub kaks korda, et näidata, et funktsioon on sisse lülitatud.


- Kui ühekordne vaigistamisfunktsioon on lubatud, läheb uks vaiksele režiimile.
- Lukk väljub automaatselt sellest režiimist, kui see on väljastpoolt avatud lisatud sõrmejälge, parooli või kaardiga kinnitamise teel.

# Toimingud rakenduses EZVIZ

**i** Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

## 1. Avaleht

Kui käivitate rakenduse EZVIZ ja puudutate lukul, saate kodulehelt lukku vaadata ja hallata.

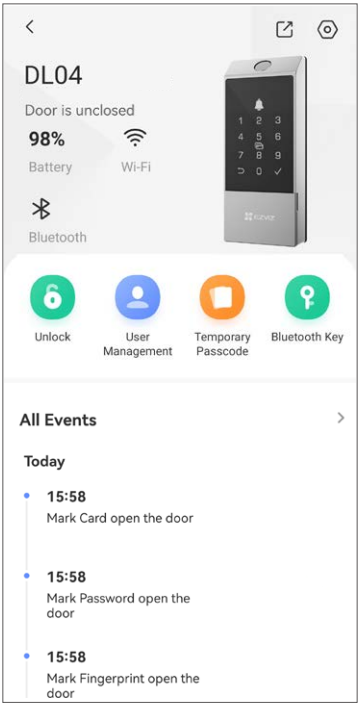

| Parameeter         | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aku                | Võimaldab kontrollida aku energiaru.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Signaal            | Siin saate vaadata luku Wi-Fi-signaali tugevust.                                                                                                                                                                                                                             |
| Bluetooth          | Saate näha Bluetoothi ühenduse olekut.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Avamiseks          | <p>Puudutage, et lukust avada.</p> <p><b>i</b> Funktsioon on vaikimisi keelatud. Kui soovite seda kasutada, minge palun "seaded - lukustuse seaded" ja lubage see.</p>                                                                                                       |
| Kasutaja haldamine | <p>Siin saate puudutada, et kasutajaid hallata.</p> <p><b>i</b> Pärast kasutaja lisamist saate kasutajale lisada ka avamismeetodeid, näiteks sõrmejäljed, digitaalsed paroolid, lähimkaardid ja hädaolukorra paroolid. Pange tähele, et avamismeetod peab töötama lukus.</p> |
| Ajutine pääsukood  | Puudutage nuppu ajutise pääsukoodi genereerimiseks, millega külalised saaksid ukse avada.                                                                                                                                                                                    |
| Bluetooth võti     | Puudutage jagamiseks Bluetoothi võiti oma pereliikmetele või külalistele.                                                                                                                                                                                                    |
| Kõik sündmused     | Kontrollige kõiki lukuga juhtunud sündmusi.                                                                                                                                                                                                                                  |

2. Sätted

Seadete lehel saate seadme parameetreid seadistada.

| Parameeter         | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nimi               | Seadme nime kohandamiseks vaadake või puudutage siin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lahusta sätted     | Saate siin lubada kaugjuhtimisega avamist, seada avamismeetodi ja ukse avamissuuna jne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aku                | Kontrollige, kas lukus on patarei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sõnumi teatis      | Saate hallata seadme sõnumit ja EZVIZ rakenduse teavikut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Helisätted         | Siin saate seadme jaoks määrata sobivad heli parameetrid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ukse avamise logid | Saate siin näha ukse avamise logisid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Privaatsussätted   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Privaatsusrežiim: Kui see on lubatud, saab ust avada ainult administraatori sõrmejälje, parooli ja lähivõtme või mehaanilise võtmega ning lukk vaigistub samal ajal.</li><li>• Proovi- ja tõrkelukustus: kui see on aktiveeritud, lukustub süsteem 3 minutiks ja te ei saa elektroonilist võtit kasutada avamiseks, kui 5 minuti jooksul on tehtud viis ebaõnnestunud katset avamiseks.</li></ul> |
| Võrgusätted        | Saate siin näha Wi-Fi ühenduse olekut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Seadme teave       | Siin näete teavet seadme kohta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Seadme jagamine    | Võimaldab seadet teiste pereliikmete või külalistega jagada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Seadme kustutamine | Puudutage nuppu luku kustutamiseks oma EZVIZ-i kontolt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Hooldamine

1. Igapäevane hooldamine

- Ärge pange luku lähedusse söövitavaid materjale, et vältida luku ja selle läike kahjustamist.
- Kui uks deformeerub, suureneb löögiplaati siseneva lukukeele hõõrdumine ja lukukeel ei avane täielikult. Sellisel juhul on vaja löögiplaadi asendit korrigeerida.
- Asendage patareid kohe, kui patarei pinge on madal, et tagada luku normaalne kasutamine. Jälgige patareide asendamisel positiivseid ja negatiivseid pooluseid.
- Hoidke mehaanilist võtit kindlas kohas.
- Sõrmejälje võtmisel tuleb sõrm horisontaalselt lugerile vajutada
- Kui lukk ei ole paindlik, laske spetsialistil seda kontrollida.
- Määrige luku pöörlevaid komponente, et see toimiks sujuvalt ja tööiga oleks pikem.
- Soovitav on kontrollida lukku üks kord kuue kuu või ühe aasta jooksul ja kontrollida, kas kinnituskruvid on korralikult kinni.

2. KKK

| Probleem                                                                              | Põhjus                                             | Lahendus                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ustavatav läbi puudutamise ei saa avada uks jälgede, digitaalse parooli ega kaardiga. | Probleemid lukust paigaldamisel.                   | Palun laske professionaalidel paigaldus üle kontrollida.                                                           |
|                                                                                       | Kasutajate lubadused ei kehti kehtivusaja jooksul. | Kasutage teiste kasutajate sõrmejälgi, salasõnu või kaarte või värskendage kasutaja kehtivusaega EZVIZ rakenduses. |
| Sõrmejälgede lugeja ei reageeri.                                                      | Sõrmejälgede lugeja on kahjustatud.                | Palun laske professionaalidel paigaldus üle kontrollida.                                                           |

| Probleem                                                            | Põhjus                                        | Lahendus                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lukk ei saa lukustuda.                                              | Mootor on kahjustatud.                        | Palun laske professionaalidel paigaldus üle kontrollida.                                                           |
|                                                                     | Probleem lukustusmeetodi seadistamisega       | Sisenege EZVIZ rakendusse, et seadistada avamismeetod.                                                             |
| Lukukeele väljapaiskumise probleem.                                 | Paigaldusviga                                 | Palun laske professionaalidel paigaldus üle kontrollida.                                                           |
| Seadmed on sageli võrguühendusest.                                  | Lukk ei ole võrguga ühendatud.                | Palun ühendage lukk võrguga, millel on parem ja stabiilsem signaal.                                                |
| Kiire akupaki tühjaks saamine.                                      | Võrgukeskkond on ebastabiilne.                | Palun vahetage stabiilsele võrgusignaalile.                                                                        |
|                                                                     |                                               | Palun lülita välja Wi-Fi lüliti EZVIZ rakenduses.                                                                  |
| Uks ei avane mehaanilise võtmega                                    | Vale mehaaniline võti                         | Kasutage õiget mehaanilist võtit                                                                                   |
|                                                                     | Lukusüdamik on kahjustatud                    | Pärast ukse avamist palun lasta professionaalidel kontrollida ja asendada kahjustatud komponendid.                 |
|                                                                     | Mehaanilist võtit ei saa täielikult sisestada |                                                                                                                    |
| Uks ei avane ühekordse parooliga.                                   | Lukk on võrguühendusest.                      | Palun ühendage lukk võrguga ja proovige uuesti.                                                                    |
| Ei saa EZVIZ rakenduses super energiasäästu režiimi välja lülitada. | Lukk on võrguühendusest.                      | Palun puudutage klaviatuuri, et seade ärkaks üles ja lukk ühenduks automaatselt võrguga, seejärel proovige uuesti. |
|                                                                     |                                               | Ühendage oma telefon lukuga Bluetoothi kaudu ja proovige uuesti.                                                   |

 Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).

### 3. Vahetatavad leelispatareid

Seadme aku tüüp: Vahetatavad leelispatareid.  
 Akumudeli: LR6  
 Nimipinge: 1,5V DC  
 Nimivõimsus: 2950mAh  
 Akutootja: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

| Koostisosad       | Keemiline valem                                                               | CAS nr.    | Ligikaudne sisaldus wt%. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
|                   |                                                                               |            | LR6                      |
| Mangaandioksiid   | MnO <sub>2</sub>                                                              | 1313-13-9  | 42,6                     |
| Tsink             | Zn                                                                            | 7440-66-6  | 18,1                     |
| Vesi              | H <sub>2</sub> O                                                              | 7732-18-5  | 8,3                      |
| Kaaliumhüdroksiid | KOH                                                                           | 1310-58-3  | 6,3                      |
| Grafiit           | C                                                                             | 7782-42-5  | 3,0                      |
| Messing           | CuZn                                                                          | 12597-71-6 | 2,4                      |
| Raud              | Fe                                                                            | 7439-89-6  | 17,5                     |
| Ni-katmine        | Ni                                                                            | 7440-02-0  | 0,3                      |
| Nailon            | (C <sub>12</sub> H <sub>22</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) <sub>n</sub> | 32131-17-2 | 0,9                      |
| Tselluloos        | (C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>5</sub> ) <sub>n</sub>                 | 65996-61-4 | 0,3                      |
| PVA               | (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O) <sub>n</sub>                                | 9002-89-5  | 0,3                      |