

HAK CIPTA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. SEMUA HAK DILINDUNGI UU.

Segala informasi, termasuk, antara lain, susunan kata, gambar, grafik adalah milik Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (selanjutnya disebut sebagai "EZVIZ"). Manual pengguna ini (selanjut disebut "Manual") tidak boleh digandakan, diubah, diterjemahkan, atau didistribusikan, sebagian atau seluruhnya, dengan cara apa pun, tanpa persetujuan EZVIZ. Kecuali ditentukan sebaliknya, EZVIZ tidak memberikan jaminan, garansi atau pernyataan apa pun, baik tersurat atau pun tersirat, tentang Manual ini.

Tentang Manual ini

Manual ini berisi petunjuk untuk menggunakan dan mengelola produk. Foto, diagram, gambar, dan semua informasi lain di dalam dokumen ini hanya untuk gambaran dan penjelasan. Informasi yang ada di dalam Manual ini dapat berubah, tanpa pemberitahuan, akibat adanya pembaruan firmware atau sebab lain. Temukan versi terbaru di situs web EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Catatan Revisi

Rilis baru – Januari 2024

Pengakuan Merek Dagang

EZVIZ™, ™, dan merek dagang serta logo EZVIZ lainnya adalah milik EZVIZ di berbagai wilayah hukum. Merek dagang dan logo lain yang disebutkan di bawah ini adalah milik pemilik yang bersangkutan.

Penafian Hukum

SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, PRODUK YANG DIJELASKAN, BESERTA PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK, DAN FIRMWARE, DISEDIAKAN "APA ADANYA", DENGAN SEMUA KEGAGALAN DAN KESALAHANNYA, DAN EZVIZ TIDAK MEMBUAT JAMINAN APA PUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK TANPA BATASAN, JAMINAN KELAYAKAN JUAL, KUALITAS YANG MEMUASKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN KETIADAAN PELANGGARAN OLEH PIHAK KETIGA. DALAM KEADAAN APA PUN EZVIZ, DIREKTUR, PEJABAT, KARYAWAN, ATAU AGENNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ANDA ATAS KERUGIAN YANG BERSIFAT KHUSUS, KONSEKUENSIAL, INSIDENTAL, ATAU TIDAK LANGSUNG, TERMASUK, DI ANTARANYA, KERUGIAN ATAS KEHILANGAN LABA BISNIS, GANGGUAN BISNIS, ATAU HILANGNYA DATA ATAU DOKUMENTASI, SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN PRODUK INI, MESKIPUN JIKA EZVIZ TELAH DIBERI TAHU TENTANG KEMUNGKINAN KERUGIAN TERSEBUT.

SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APA PUN, TOTAL GANTI RUGI EZVIZ TIDAK AKAN MELAMPAUI HARGA PEMBELIAN ASLI PRODUK.

EZVIZ TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS CEDERA PRIBADI ATAU KERUSAKAN PROPERTI SEBAGAI AKIBAT GANGGUAN PRODUK ATAU PENGHENTIAN LAYANAN YANG DISEBABKAN OLEH:

A) PEMASANGAN ATAU PENGGUNAAN YANG TIDAK TEPAT DI LUAR INSTRUKSI; B) PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASIONAL ATAU PUBLIK; C) KEADAAN KAHAR; D) ANDA ATAU PIHAK KETIGA, TERMASUK, TANPA BATASAN, MENGGUNAKAN PRODUK, PERANGKAT LUNAK, APLIKASI, DAN LAIN-LAIN DARI PIHAK KETIGA.

TERKAIT PRODUK DENGAN AKSES INTERNET, PENGGUNAAN PRODUK SEPENUHNYA MENJADI RISIKO ANDA SENDIRI. EZVIZ TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS OPERASI YANG ABNORMAL, KEBOCORAN PRIVASI, ATAU KERUGIAN LAINNYA AKIBAT SERANGAN SIBER/DUNIA MAYA, SERANGAN PERETAS (HACKER), SERANGAN VIRUS, ATAU RISIKO KEAMANAN INTERNET LAINNYA; NAMUN, EZVIZ AKAN MEMBERIKAN DUKUNGAN TEKNIS SESEGERA MUNGKIN JIKA DIPERLUKAN. HUKUM TENTANG ALAT PENGAWASAN DAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA BERVARIASI MENURUT WILAYAH HUKUM MASING-MASING. HARAP PERIKSA SEMUA HUKUM TERKAIT DI WILAYAH HUKUM ANDA SEBELUM MENGGUNAKAN PRODUK INI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA PENGGUNAANNYA SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU. EZVIZ BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGGUNAAN PRODUK INI UNTUK TUJUAN YANG TIDAK SEMESTINYA.

JIKA ADA KETIDAKSAMAAN ANTARA MANUAL INI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU, MAKA HUKUM YANG AKAN BERLAKU.

Daftar Isi

Petunjuk	1
Daftar dalam Kemasan	2
Gambaran Umum	3
1. Panel Depan	3
2. Panel Belakang	3
Instalasi	4
1. Skema Instalasi	4
2. Cara memilih panjang Square Rod	4
3. Lihat Video Instalasi	5
4. Pasang secara lengkap	5
Pasang Baterai	6
Dapatkan aplikasi EZVIZ	6
Membuka kunci dari dalam	8
1. Papan Tombol	8
2. Masuk ke Menu	9
3. Indeks Menu	10
4. Menambah Administrator/Pengguna	12
5. Menambahkan Sidik Jari (Opsional)	12
6. Menambahkan Kode Akses	13
7. Tambahkan kartu proximity (Opsional)	14
8. Menghapus Administrator/Pengguna	14
9. Melihat Informasi Sistem	15
10. Informasi Jaringan yang Jelas	16
11. Selesaikan Konfigurasi Wi-Fi	16
Berbagai Cara Membuka Kunci	17
1. Membuka dengan Sidik Jari	17
2. Membuka dengan Kode Akses	18
3. Membuka dengan Kartu	18
4. Membuka dengan Kunci Mekanis	18
5. Dalam penguncian terbuka	19
Metode Penguncian Ganda	19
1. Kunci hitung mundur	19
2. Kunci luar	19

3. Kunci dalam ruangan..... 19

Pengoperasian dan Pengelolaan 20

1. Membuka dalam Keadaan Darurat 20

2. Alarm 20

3. Mengembalikan ke Pengaturan Pabrik..... 20

4. Kode Sandi Satu Kali 20

5. Mode Super hemat daya 20

6. Fungsi Mute Satu Kali..... 20

Pengoperasian pada Aplikasi EZVIZ 21

1. Halaman awal..... 21

2. Pengaturan..... 22

Pemeliharaan 23

1. Perawatan Harian 23

2. FAQ 23

Petunjuk

- Pemasangan EZVIZ Smart Lock (selanjutnya disebut "kunci") akan mempengaruhi operasi normal dan masa pakai kunci. Disarankan untuk membiarkan para profesional melakukan pemasangan, dan mengebor lubang untuk set kunci sesuai dengan templat lubang di lampiran.
- Disarankan untuk melepas kunci jika rumah Anda sedang didekorasi, dan memasangnya kembali setelah proses dekorasi untuk mencegah terjadinya kerusakan kunci dan berkurangnya masa pakai.
- Harap diperhatikan bahwa disinfektan dapat menyebabkan kerusakan pada badan kunci.
- Setelah selesai diinisialisasi, kunci akan menghapus semua informasi pengguna. Setelah pemasangan dan konfigurasi kunci, harap tambahkan sidik jari, kode akses atau kartu sesuai kebutuhan.
- Ketika tegangan baterai rendah setelah digunakan cukup lama, alarm tegangan rendah akan menyala. Ganti baterai pada waktunya dan perhatikan kutub positif dan negatif baterai.
- Jika Anda jauh dari rumah atau tidak menggunakan kunci untuk waktu yang lama, disarankan untuk melepas baterai untuk memperpanjang umur kunci.
- Mengingat kunci ditempatkan di lingkungan terbuka, kami menyarankan Anda untuk memperhatikan keselamatan penggunaannya, termasuk menjaga bagian kecil seperti kartu proximity dengan baik. Anda harus memeriksa lingkungan sekitar sebelum membuka kunci dan memperbarui pengaturan kode sandi dan kartu proximity Anda tepat waktu untuk menghindari bahaya pencurian atau penyalinan ilegal informasi membuka kunci Anda.
- Untuk pengguna dengan sidik jari yang datar atau tipis, disarankan untuk menggunakan ibu jari saat mendaftarkan sidik jari untuk meningkatkan tingkat keberhasilan, dan mendaftarkan lebih dari satu sidik jari untuk pengguna yang sama. Pengguna yang sama dapat mendaftarkan hingga maksimal 5 sidik jari.
- Untuk Versi [Sidik Jari-Kartu-Kode](#): Kunci dapat menampung hingga 50 sidik jari, 50 kode, dan 50 kartu.
- Untuk Versi [Kode Akses](#): Kunci dapat menampung hingga 50 kode akses.
- Teknologi pengenalan bio dalam produk ini beroperasi SEMPURNA LOKAL pada produk yang Anda kendalikan dan kelola sendiri, dan hanya berfungsi untuk mendukung keputusan Anda untuk membuka kunci. Selama seluruh kursus, data yang disimpan selalu hanya berisi nilai teknis, yaitu data biometrik yang diperoleh dari template yang Anda berikan secara proaktif sebelumnya (seperti gambar wajah, template sidik jari, template vena telapak tangan), yang tidak dapat digunakan untuk merekonstruksi data asli.

Daftar dalam Kemasan



atau



Versi Sidik Jari-Kartu-Kode Akses

Versi Kode Akses

Panel Depan (x1)



Panel Belakang (x1)



Kit Sekrup (x1)



Bracket Pemasangan (x1)
(Untuk panel depan)




Baterai berukuran AA (x4)




* Kartu Kedekatan (x2)



Kit Silinder Kunci (x1)

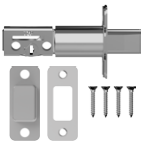

Kit Body Kunci (x1)

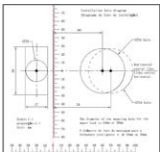

Candi Lubang (x1)



Informasi Peraturan (x1)



Panduan Memulai Cepat (x1)

- i

 - Penampilan Kunci tunduk pada yang sebenarnya telah Anda beli.
 - Kartu proximity hanya disertakan dalam paket versi [Sidik Jari-Kartu-Kode Akses](#).


Gambaran Umum

Di sini kita mengambil contoh versi Sidik Jari-Kartu-Kode Akses.

1. Panel Depan



2. Panel Belakang

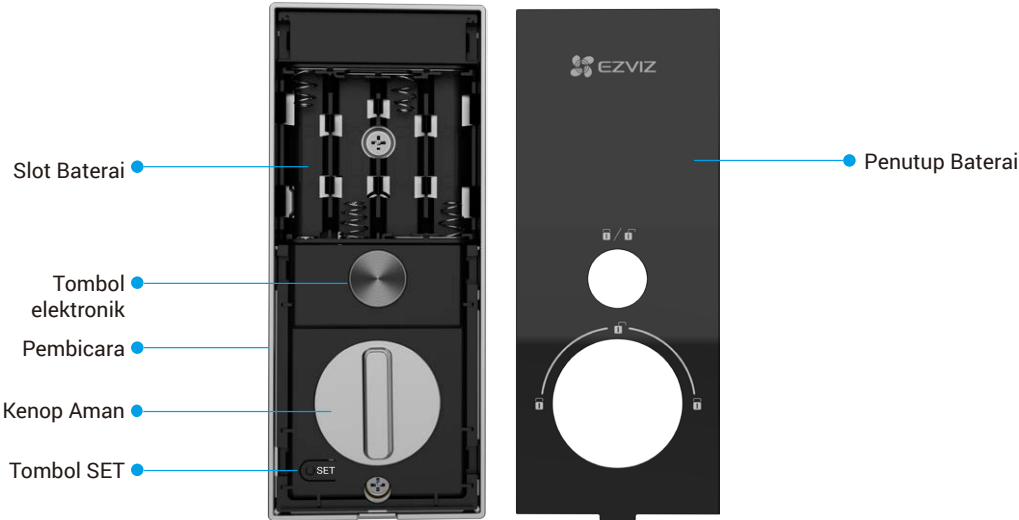


i Penampilan Kunci tunduk pada yang sebenarnya telah Anda beli.

Instalasi

1. Skema Instalasi

Kunci dapat dipasang pada pintu dengan arah membuka ke kiri atau kanan, masuk atau keluar. Kunci ditempatkan di dalam lingkungan dan memeriksa skenario sesuai dengan ilustrasi berikut.

- i Perhatian:** Kunci tidak cocok untuk lingkungan eksternal. Pastikan untuk memasang kunci Anda di lingkungan internal, melindunginya dari sinar matahari dan hujan.

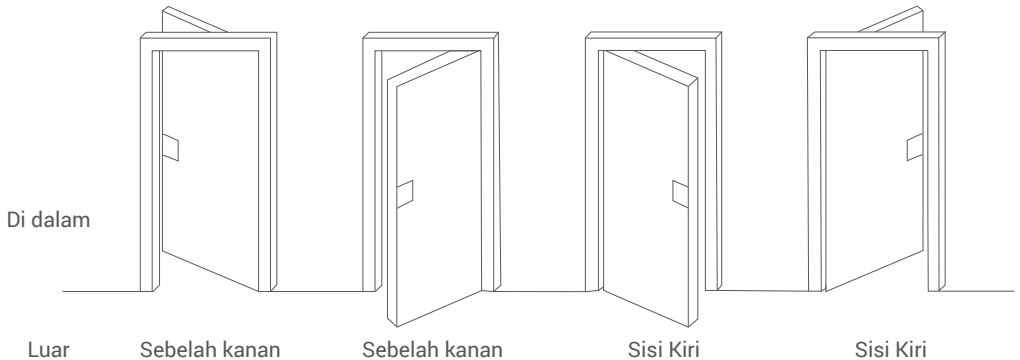


- i Penting:** Hindari memasang kunci dekat dengan ujung atas dan bawah pintu untuk menghindari efek tuas atau menghambat operasinya secara penuh. Produk ini tidak menggantikan pegangan pintu Anda. Ikuti instruksi di bawah ini sesuai dengan skenario pemasangan Anda.

2. Cara memilih panjang Square Rod

- i Saran:** Periksa dengan teliti diagram kunci pada template pengeboran.

Untuk membuat lubang yang diperlukan dan memasang peralatan dengan benar, ikuti proses sesuai dengan skenario instalasi Anda.

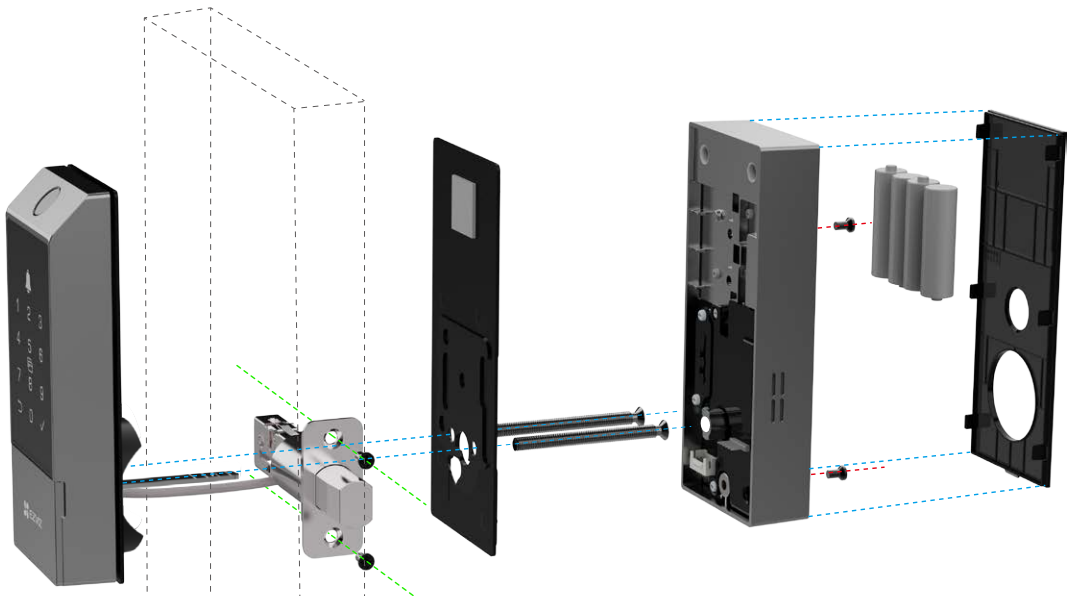

3. Lihat Video Instalasi


Ketuk  untuk menonton video pemasangan.



4. Pasang secara lengkap




Di dalam pintu

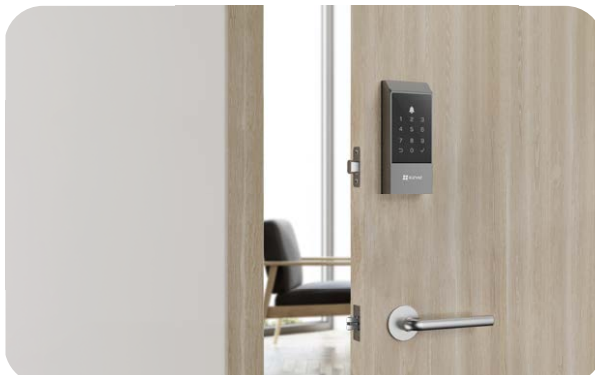

Di Luar Pintu

Pasang Baterai

1. Setelah pemasangan, lepaskan penutup slot baterai dari panel belakang.
2. Pasang baterai berukuran 4*AA ke dalam slot baterai.
3. Pasang kembali penutup baterai.

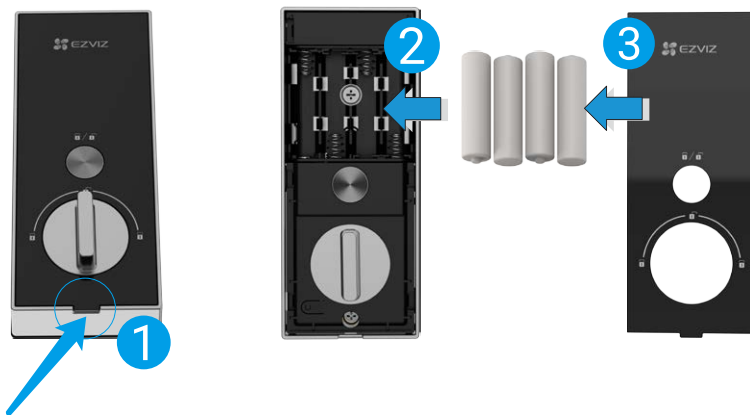

Peringatan dan Instruksi Keselamatan Baterai

PERINGATAN: Risiko ledakan jika baterai diganti dengan salah. Baca dan ikuti semua petunjuk baterai dengan hati-hati.


- Gunakan hanya baterai yang ditentukan: Saat mengganti, Anda HARUS menggunakan empat (4) baterai AA (LR6, 1,5 V) alkalin berkualitas tinggi yang baru. Untuk mencegah ledakan, pastikan tegangan dan polaritas yang benar. Jangan mencampur baterai alkali dengan jenis lain (misalnya, karbon-zinc, litium, atau NiMH isi ulang).
- Jangan mencampur baterai lama dan baru: Selalu ganti keempat baterai secara bersamaan.
- Perhatikan polaritas yang benar: Jangan membalikkan terminal (+) dan (-) saat memasukkan baterai.
- Lepaskan baterai selama penyimpanan jangka panjang: Jika kunci pintar tidak akan digunakan untuk jangka waktu yang lama, lepas baterai untuk mencegah kebocoran dan kerusakan pada perangkat.
- Jangan mengisi ulang atau mengekspos ke panas: Jangan pernah mengisi ulang baterai alkali yang tidak dapat diisi ulang. Jangan membuang baterai dalam api atau biarkan baterai tersebut terkena panas yang berlebihan.
- Pembuangan yang Tepat: Buang baterai bekas sesuai dengan undang-undang lingkungan setempat dan peraturan daur ulang. Jangan membuangnya bersama sampah rumah tangga biasa.

Dapatkan aplikasi EZVIZ

Sebelum mengunduh aplikasi:

- Jika aplikasi sudah terpasang, pastikan bahwa itu adalah versi terbaru dengan memeriksa pembaruan di toko aplikasi Anda.
- Jika aplikasi belum terinstal, ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mengunduhnya.

1. Hubungkan ponsel Anda ke Wi-Fi 2,4GHz (disarankan).
2. Unduh aplikasi EZVIZ dengan mencari "EZVIZ" di App Store atau Google Play™.
3. Daftarkan akun EZVIZ dan masuk ke aplikasi.

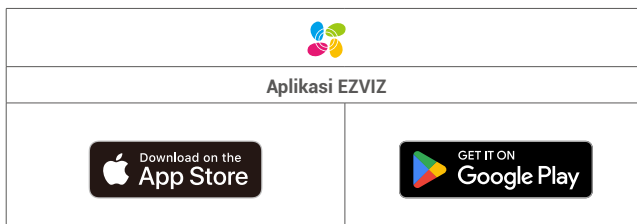


Menambahkan Kunci ini ke EZVIZ


- i** Antarmuka aplikasi dapat berbeda-beda sesuai versi pembaruan. Antarmuka aplikasi yang Anda instal pada ponsel Anda yang akan berlaku.

Harap tambahkan kunci ini ke EZVIZ dengan langkah berikut ini:

1. Masuk ke akun aplikasi EZVIZ Anda.
2. Di layar Awal, ketuk “+” di sudut kanan atas untuk masuk ke antarmuka Pindai Kode QR.
3. Tekan dan tahan tombol SET pada panel belakang hingga kunci mengirimkan suara prompt dan nomor keypad 0 berkedip untuk memasuki mode pairing.

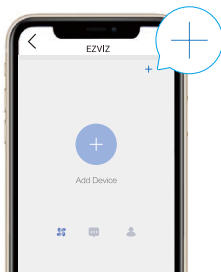

4. Pindai kode QR di bagian belakang penutup baterai.

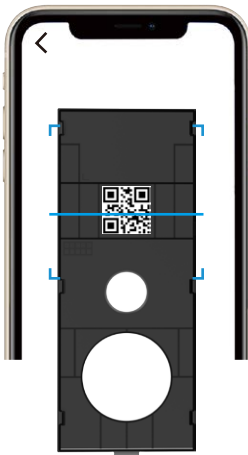


5. Ikuti wizard aplikasi EZVIZ untuk menambahkan kunci ke dalam akun aplikasi EZVIZ.

Membuka kunci dari dalam

Kemudian Anda dapat mengatur kunci sesuai kebutuhan.

- Harap lepas lapisan pelindung dari kunci sebelum menggunakan pertama kali.
- Harap diperhatikan bahwa disinfektan dapat menyebabkan kerusakan pada badan kunci.

1. Papan Tombol

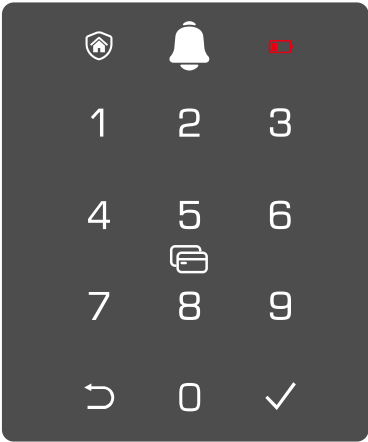

Ikun	Deskripsi
	tombol angka
	Membatalkan, kembali, atau keluar
	Mengkonfirmasi
	Kunci Mode Meninggalkan Rumah
	area gesek kartu (Opsional)
	Bel pintu
	Indikator Baterai Rendah

2. Masuk ke Menu


- 1 • Harap ikuti langkah-langkah berikut ini untuk pengaturan.
• Di sini kita mengambil contoh versi [Sidik Jari-Kartu-Kode Akses](#).

• Untuk pemakaian pertama kali, ikuti langkah-langkah berikut untuk pengaturannya.

- 1 Tekan tombol SET.
atau sentuh area papan tombol untuk mengaktifkan kunci.



- 2 "⏪" "✓" pada papan tombol akan menyala.
• Tekan "⏪" untuk keluar.
• Tekan "✓" untuk menambah administrator.

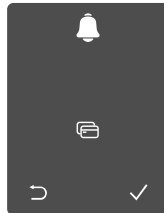

- 3 "1" "2" "3" "⏪" pada papan tombol akan menyala.
• Tekan "1" untuk menambah sidik jari.
• Tekan "2" untuk menambahkan kode akses.
• Tekan "3" untuk menambahkan kartu.
• Tekan "⏪" untuk keluar/ kembali.




• Untuk pemakaian yang selanjutnya, ikuti langkah-langkah berikut ini untuk pengaturannya.

- 1 Tekan tombol SET.



- 2 Verifikasi dengan sidik jari, kode akses, atau kartu administrator.

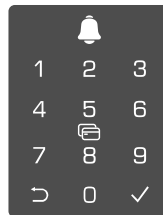


- 3 "1" "2" "3" "4" "⏪" pada papan tombol akan menyala.




3. Indeks Menu

i Menu di sini hanya untuk rujukan.

• Untuk Versi **Sidik Jari-Kartu-Kode Akses.**


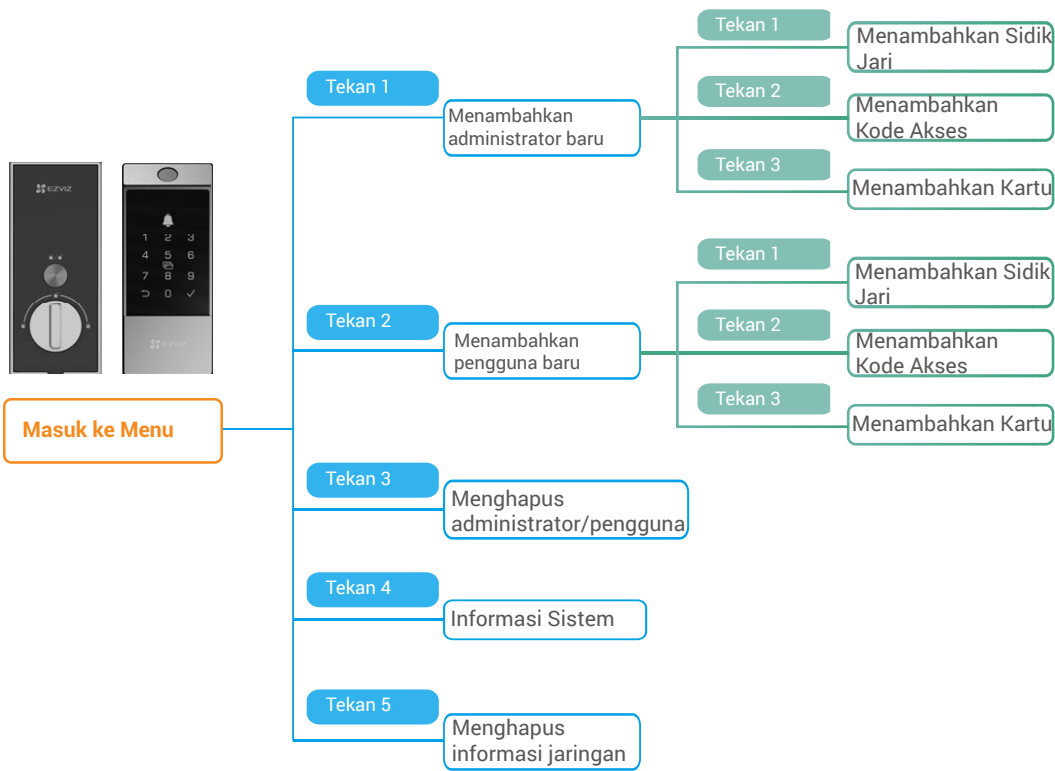


• Untuk Versi Kode Akses.

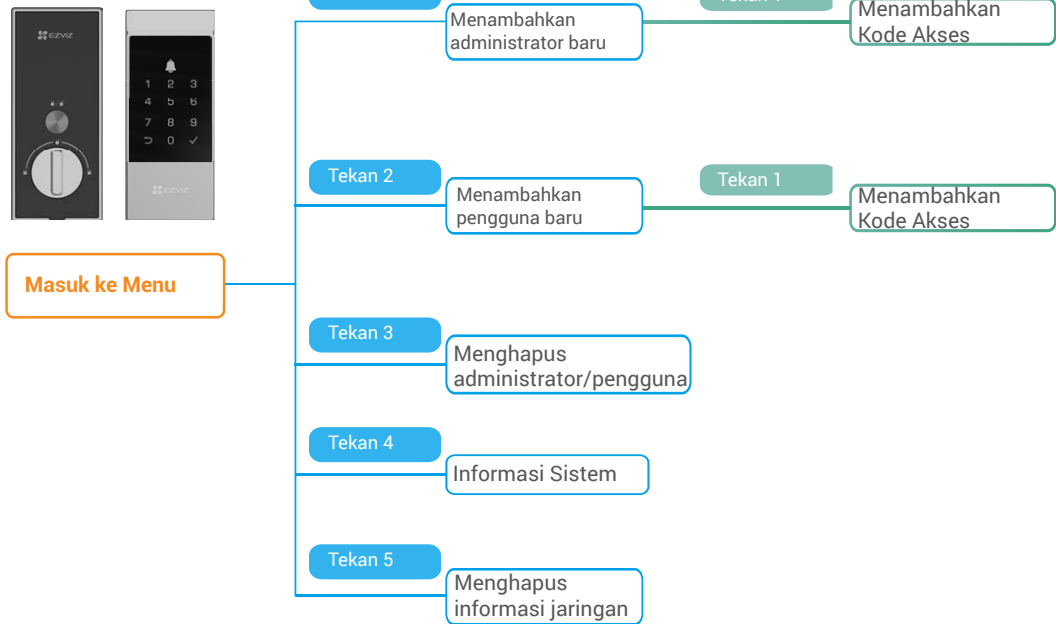

4. Menambah Administrator/Pengguna

- 1 Masuk ke menu.(Untuk operasi terperinci, silakan merujuk ke Masuk ke Menu)
- 2 Tekan "1" untuk menambahkan administrator, atau tekan "2" untuk menambahkan pengguna.

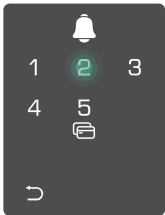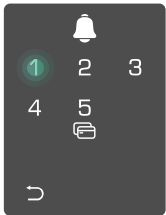

Peran	Membuka kunci pintu	Masuk ke Menu, dan mengatur kunci
Administrator	√	√
Pengguna	√	X



Pengguna biasa hanya dapat membuka kunci pintu setelah memasukkan cara membuka yang ditetapkan; administrator tidak hanya dapat membuka kunci pintu, tetapi juga dapat masuk ke menu untuk menambah dan menghapus pengguna dan melakukan pengaturan lainnya.

i Saat Anda menambahkan administrator atau pengguna, angka yang terkait dengan nomor pengguna tersebut akan menyala dari 001 secara default (misalnya, ke nomor pengguna 001, tiga angka 001 akan berkedip lambat satu kali secara berurutan).



5. Menambahkan Sidik Jari (Opsional)

- i** • Tambahkan hingga 5 sidik jari per pengguna.
• Hanya versi [Sidik Jari-Kartu-Kode Akses](#) yang mendukung fungsi ini.


- 1 Masuk ke menu.(Untuk operasi terperinci, silakan merujuk ke Masuk ke Menu)
- 2 Tekan "1" untuk menambahkan administrator, atau tekan "2" untuk menambahkan pengguna.

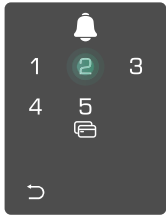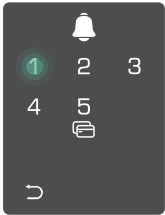

- 3 Tekan "1" untuk menambah sidik jari.
- 4 Saat "1" menyala, sentuh pembaca sidik jari dan ulangi pengoperasian 6 kali, dan angka 1~6 akan menyala satu per satu, disertai bunyi bip sukses, dan ini berarti sidik jari berhasil ditambahkan.
- 5 • Tekan "1" untuk menambahkan sidik jari secara terus menerus.
• Tekan tombol untuk kembali ke level sebelumnya.
• Tekan tombol SET untuk keluar.

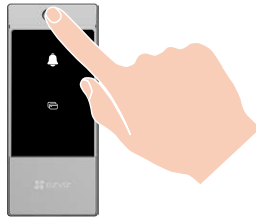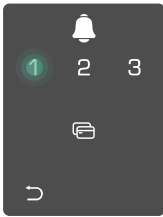

- 1** Ketika sidik jari telah ditambahkan dan Anda mencoba menambahkan lagi, nomor "1, 3, 5, 7, 9" (seperti X) pada keypad akan menyala dan berkedip 2 kali, disertai beep kegagalan.


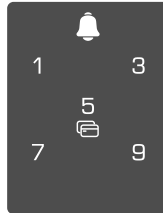


6. Menambahkan Kode Akses

- 1** Tambahkan hingga 1 kode sandi per pengguna

- 1** Masuk ke menu. (Untuk operasi terperinci, silakan merujuk ke Masuk ke Menu)




- 2** Tekan "1" untuk menambahkan administrator, atau tekan "2" untuk menambahkan pengguna.

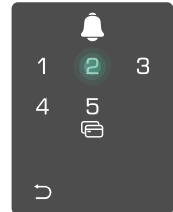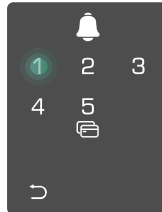

- 3** Tekan "2" untuk menambahkan kode akses.

- 4** Masukkan kode akses yang valid sebanyak 6-10 digit. Setelah memasukkan kode akses ≥ 6 digit, tanda "✓" akan menyala, lalu tekan "✓" untuk mengonfirmasi.


- 5** Ulangi kode akses sekali lagi, tekan "✓" untuk konfirmasi, dan setelah muncul bunyi bip sukses, tanda "✓" akan menyala, berarti kode akses telah berhasil ditambahkan.

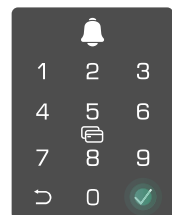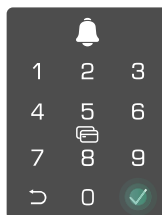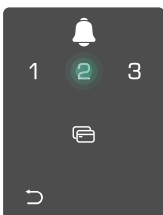

7. Tambahkan kartu proximity (Opsional)



- Tambahkan hingga 1 kartu proximity untuk setiap pengguna.
- Hanya versi [Sidik Jari-Kartu-Kode Akses](#) yang mendukung fungsi ini.

- ➊ Masuk ke menu. (Untuk operasi terperinci, silakan merujuk ke Masuk ke Menu)
- ➋ Tekan "1" untuk menambahkan administrator, atau tekan "2" untuk menambahkan pengguna.

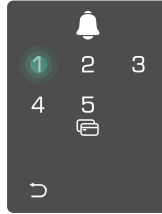



- ➌ Tekan "3" untuk menambahkan kartu.
- ➍ Taruh Proximity Card (Kartu Jarak) yang belum tercatat di area penggesekan kartu.

- ➎ • Tekan tombol ✓ untuk konfirmasi.
- Tekan tombol ↶ untuk kembali ke level sebelumnya.

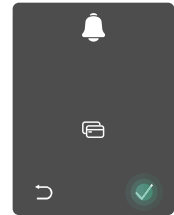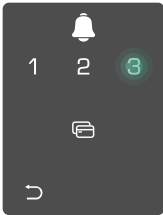


8. Menghapus Administrator/Pengguna

- ➊ Masuk ke menu. (Untuk operasi terperinci, silakan merujuk ke Masuk ke Menu)
- ➋ Tekan "3" untuk menghapus administrator/pengguna.
- ➌ Masukkan nomor pengguna dan tekan ✓.

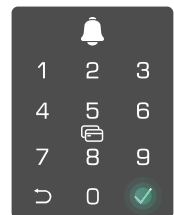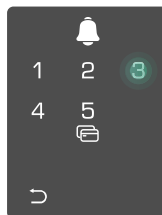



- Jika Anda salah menekan nomor pengguna, angka “1, 3, 5, 7, 9” (terlihat seperti huruf X) pada papan tombol akan menyala dan berkedip 2 kali, disertai bunyi bip gagal. Tekan “↵” untuk kembali ke langkah terakhir, atau masukkan nomor pengguna untuk dihapus lagi.

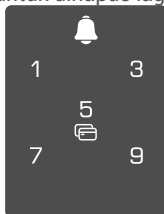

- Ketika hanya ada satu pengguna yang tersisa, dan Anda beroperasi untuk menghapusnya, angka “1, 3, 5, 7, 9” (terlihat seperti huruf X) pada papan tombol akan menyala dan berkedip 2 kali, disertai dengan bunyi bip gagal.




9. Melihat Informasi Sistem


❶ Masuk ke menu.(Untuk operasi terperinci, silakan merujuk ke Masuk ke Menu)



❷ Tekan “4” untuk melihat informasi sistem kunci.

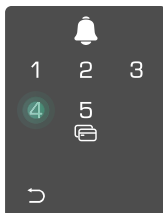

❸ Kunci akan memberitahukan informasi sistem.

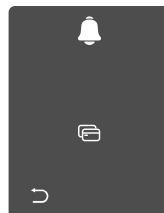


Kunci akan memberitahukan nomor seri kunci, versi perangkat saat ini dan kode verifikasi dalam bahasa Inggris secara bergantian, tekan “↵” untuk kembali ke level sebelumnya.

10. Informasi Jaringan yang Jelas

❶ Masuk ke menu. (Untuk operasi terperinci, silakan merujuk ke Masuk ke Menu)




❷ Tekan "5" untuk menghapus informasi jaringan.

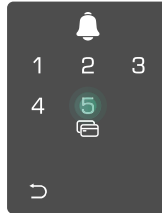

❸


- Tekan "✓" untuk mengonfirmasi.
- Tekan "↶" untuk kembali ke tingkat sebelumnya.

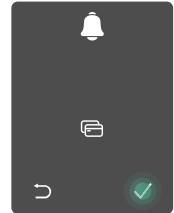

i Ketika informasi jaringan dihapus, dan Anda ingin menambahkan kunci ke akun aplikasi EZVIZ Anda, Anda perlu mengonfigurasi ulang jaringan.

11. Selesaikan Konfigurasi Wi-Fi

Tekan dan tahan tombol SET pada panel belakang, hingga kunci mengirimkan suara prompt dan nomor keypad 0 mulai berkedip disertai dengan bunyi beep yang berarti mode konfigurasi Wi-Fi telah diaktifkan.

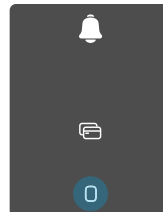

Silakan ikuti panduan sistem untuk menyelesaikan informasi jaringan dalam 3 menit.

i Sistem akan keluar dari mode konfigurasi jaringan secara otomatis setelah 3 menit.

Berbagai Cara Membuka Kunci


Ikun	Metode Membuka Kunci
	Pembukaan sidik jari (Opsional)
	Pembukaan sandi
	Bukaan menggesek kartu (Opsional)
	Pembukaan kunci mekanis
	Pembukaan jarak jauh

- 
- Sentuh area papan tombol untuk mengaktifkan kunci sebelum membuka pintu dengan kode akses.
 - Untuk keamanan privasi Anda, disarankan untuk mengganti kode akses dan membersihkan area papan tombol secara teratur untuk menghindari adanya bekas sidik jari yang tersisa.
 - Hanya versi [Sidik Jari-Kartu-Kode](#) yang mendukung pembukaan kunci sidik jari dan pembukaan kunci dengan menggesek kartu.

- 
- Produk ini memiliki fungsi perlindungan keamanan, jika kesalahan pengenalan sidik jari/kode sandi/kartu terjadi sebanyak 5 kali secara berurutan dalam waktu 5 menit, sistem akan terkunci secara paksa selama 3 menit.
 - Sistem akan terbuka secara otomatis setelah 3 menit.
 - Anda dapat mematikan fungsi ini di aplikasi EZVIZ.

1. Membuka dengan Sidik Jari



Letakkan jari Anda pada pembaca sidik jari, kunci akan memverifikasi sidik jari dan membuka kunci pintu.

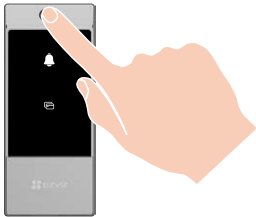

2. Membuka dengan Kode Akses


i Produk ini memiliki perlindungan Kode Akses Anti Intip. Jika seseorang melihat Anda memasukkan kode akses, Anda dapat menambahkan digit ekstra yang panjang sebelum atau sesudah kode asli Anda untuk membuatnya lebih rumit, sambil tetap dapat membuka kunci.

- 1** Sentuh untuk membangunkan papan tombol.
- 2** Masukkan kode akses dan tekan ✓.
- 3** Kunci akan terbuka secara otomatis.

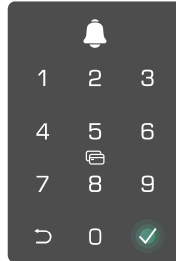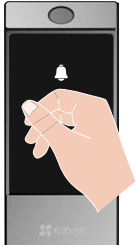

3. Membuka dengan Kartu

- 1** Sentuh untuk membangunkan papan tombol.
- 2** Taruh Proximity Card (Kartu Jarak) yang sudah tercatat pada area penggesekan kartu.
- 3** Kunci akan terbuka secara otomatis.

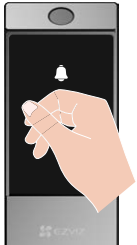

4. Membuka dengan Kunci Mekanis


i Harap simpan kunci mekanis dengan baik untuk penggunaan kelak.

- 1** Buka penutup lubang kunci mekanis.
- 2** Masukkan kunci dan putar, lalu dorong untuk membuka pintu.




5. Dalam penguncian terbuka

- Tekan tombol "Elektronik" pada panel belakang untuk membuka kunci saat pintu terkunci.

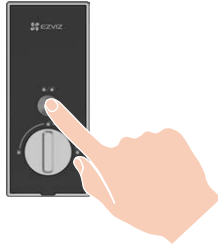

- Putarlah "Secure Knob" pada panel belakang untuk membuka kunci saat pintu terkunci.

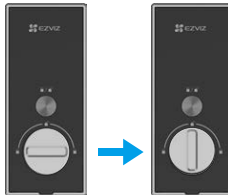

Metode Penguncian Ganda

1. Kunci hitung mundur

Buka fungsi "penguncian mundur" di aplikasi EZVIZ. Setelah fungsi ini diaktifkan, kunci akan terkunci secara otomatis setelah hitungan mundur berakhir.

2. Kunci luar

Tekan dan tahan tombol "v" pada panel depan selama lebih dari 3 detik untuk mengunci.


3. Kunci dalam ruangan

- Setelah pintu ditutup, tekan tombol "elektronik" pada panel belakang untuk mengunci.
- Setelah pintu tertutup, putar "pemutar kunci aman" pada panel belakang untuk mengunci.

Pengoperasian dan Pengelolaan

1. Membuka dalam Keadaan Darurat

Saat baterai kehabisan daya, sambungkan antarmuka catu daya darurat di panel depan dengan powerbank untuk mengisi daya kunci melalui kabel daya Type-C, lalu buka pintu.

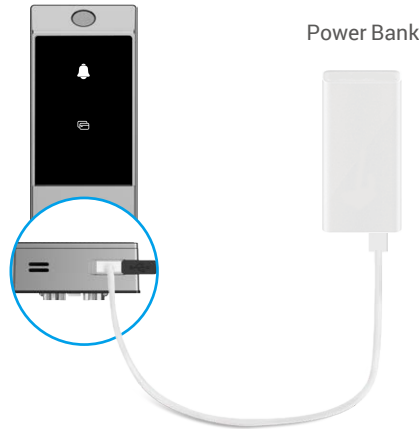

2. Alarm

1. Alarm Anti Pengrusakan

Setelah dibongkar dengan paksa, kunci akan mengeluarkan alarm yang berlangsung sekitar satu menit.

2. Alarm Sistem Terkunci

Verifikasi dengan sidik jari, kode akses atau kartu yang salah sebanyak 5 kali berturut-turut akan menyebabkan sistem terkunci selama 3 menit.

3. Peringatan Baterai Rendah

Saat tegangan baterai rendah, pesan suara akan mengingatkan Anda untuk mengganti baterai.

4. Peringatan pintu tidak tertutup

Jika pintu tidak tertutup dengan benar, kunci akan mencoba mengunci 3 kali, dan alarm akan berbunyi jika gagal.

3. Mengembalikan ke Pengaturan Pabrik

1. Lepaskan penutup baterai dari panel belakang dan keluarkan baterai.

2. Tekan tombol SET selama 5 detik, sembari memasukkan kembali baterai ke dalam rumah baterai.

3. Lepaskan tombol SET dan tekan ✓ untuk mengonfirmasi setelah perintah suara.

4. Kode Sandi Satu Kali

Saat pengunjung tiba, Anda dapat membuat kode akses pintu satu kali untuk mereka.

- Kode akses satu kali berlaku segera setelah dibuat.
- Setelah diaktifkan, kode akses satu kali dapat dihasilkan bahkan saat kunci offline.

5. Mode Super hemat daya

Tambahkan mode hemat Daya Super, yang meningkatkan kinerja baterai dan daya tahan lebih lama.

Metode pembukaan: Masukkan opsi pengelolaan baterai dari halaman Pengaturan.

6. Fungsi Mute Satu Kali

1. Sentuh area papan tombol untuk membangunkan papan tombol.

2. Tekan dan tahan "0" hingga papan tombol berkedip dua kali untuk menunjukkan fungsi aktif.


- Ketika fungsi diam satu kali diaktifkan, pintu akan masuk ke mode diam.
- Kunci akan keluar dari mode ini secara otomatis setelah dibuka dengan verifikasi dengan sidik jari, kode akses, atau kartu yang ditambahkan dari luar.

Pengoperasian pada Aplikasi EZVIZ

Antarmuka aplikasi dapat berbeda-beda sesuai versi pembaruan. Antarmuka aplikasi yang Anda instal pada ponsel Anda yang akan berlaku.

1. Halaman awal


Saat Anda membuka aplikasi EZVIZ dan mengetuk kunci, Anda dapat melihat dan mengelola kunci sesuai kebutuhan di bagian Halaman Awal.

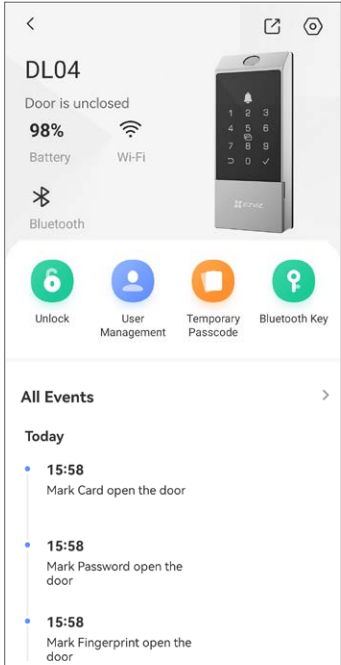

Parameter	Deskripsi
Baterai	Anda dapat melihat sisa kapasitas baterai di bagian ini.
Sinyal	Anda dapat melihat kekuatan sinyal Wi-Fi pada kunci di sini.
Bluetooth	Anda dapat melihat status koneksi Bluetooth.
Membuka	Ketuk untuk membuka kunci. i Fungsi dinonaktifkan secara default. Jika ingin menggunakannya, silakan pergi ke "pengaturan-Pengaturan membuka kunci" untuk mengaktifkannya.
Manajemen pengguna	Anda dapat mengetuk untuk mengelola pengguna di sini. i Setelah menambahkan pengguna, Anda juga dapat menambahkan metode membuka kunci untuk pengguna tersebut, seperti sidik jari, kode sandi digital, kartu proximity, dan kode sandi darurat. Harap dicatat bahwa metode membuka kunci perlu dioperasikan pada kunci.
Kode akses sementara	Ketuk untuk menghasilkan kode akses sementara bagi pengunjung untuk membuka pintu.
Kunci Bluetooth	Ketuk untuk berbagi kunci Bluetooth dengan anggota keluarga atau tamu Anda.
Semua Peristiwa	Memeriksa semua peristiwa yang telah terjadi pada kunci.

2. Pengaturan

Di halaman pengaturan, Anda dapat mengatur parameter perangkat.

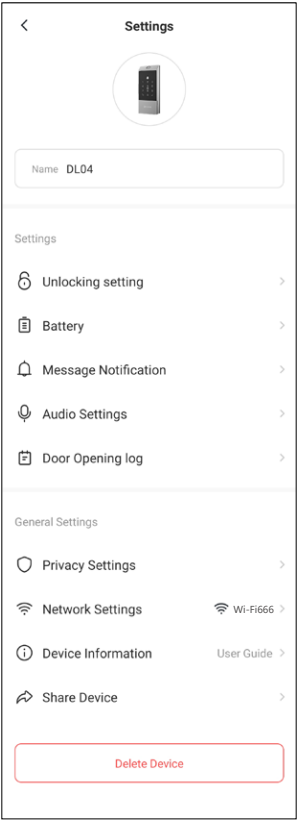

Parameter	Deskripsi
Nama	Lihat atau ketuk untuk menyesuaikan nama perangkat di sini.
Buka Kunci Pengaturan	Anda dapat mengaktifkan bukaan jarak jauh di sini, menetapkan metode bukaan dan arah pembukaan pintu, dan lain sebagainya.
Baterai	Periksa kapasitas baterai kunci
Pemberitahuan Pesan	Anda dapat mengelola pesan perangkat dan notifikasi aplikasi EZVIZ.
Pengaturan Audio	Anda dapat mengatur parameter audio yang relevan untuk perangkat Anda.
Catatan Pembukaan Pintu	Anda dapat melihat log pembukaan pintu di sini.
Pengaturan Privasi	• Mode privasi: Ketika diaktifkan, pintu hanya dapat dibuka dengan sidik jari, kode sandi, dan kartu proximity administrator, atau dengan kunci mekanik. Dan kunci akan menjadi bisu pada saat yang sama. • Penguncian coba-coba dan salah: saat diaktifkan, sistem akan dikunci selama 3 menit dan Anda tidak dapat menggunakan kunci elektronik untuk membuka kunci apabila kesalahan dalam membuka kunci mencapai 5 kali dalam waktu 5 menit.
Pengaturan Jaringan	Anda dapat melihat informasi perangkat di sini.
Informasi Perangkat	Anda dapat melihat informasi perangkat di sini.
Bagi Perangkat	Anda dapat membagikan perangkat kepada anggota keluarga atau tamu Anda.
Menghapus Perangkat	Ketuk untuk menghapus kunci ini dari akun EZVIZ Anda.

Pemeliharaan

1. Perawatan Harian

- Jangan meletakkan bahan korosif di dekat kunci untuk menghindari kerusakan kunci dan memengaruhi kilapnya.
- Jika pintu berubah bentuk, gesekan dari baut pengait gabungan yang masuk ke pelat strike kotak akan meningkat sehingga baut tidak dapat memanjang sepenuhnya. Pada kondisi ini, diperlukan penyesuaian posisi pelat strike.
- Segera ganti baterai ketika tegangan baterai lemah untuk memastikan kunci dapat digunakan secara normal. Perhatikan kutub positif dan negatif baterai saat menggantinya.
- Simpan kunci mekanis dengan baik.
- Saat memindai sidik jari, tekan jari Anda pada pembaca sidik jari secara horizontal.
- Minta profesional untuk memeriksa kunci jika tidak fleksibel.
- Beri pelumas di bagian kunci yang berputar agar tetap berputar dengan mulus, dan untuk memperpanjang masa pakai.
- Dianjurkan untuk memeriksa kunci setiap enam bulan atau satu tahun, dan periksa apakah sekrup tetap longgar atau tidak.

2. FAQ

Masalah	Penyebab	Solusi
Pintu tidak dapat dibuka melalui verifikasi sidik jari, kode sandi, atau kartu.	Masalah instalasi kunci.	Silakan minta profesional untuk memeriksa ulang instalasinya.
	Otoritas pengguna tidak berada dalam periode validitas.	Gunakan sidik jari, kode sandi, atau kartu pengguna lain atau perbarui periode validitas pengguna melalui aplikasi EZVIZ.
Tidak ada respons dari pembaca sidik jari.	Pembaca sidik jari rusak.	Silakan minta profesional untuk memeriksa ulang instalasinya.
Kunci tidak dapat dikunci.	Motor rusak.	Silakan minta profesional untuk memeriksa ulang instalasinya.
	Masalah dengan pengaturan metode membuka kunci	Masuk ke aplikasi EZVIZ untuk mengatur metode membuka kunci.
Masalah dengan lidah kunci yang melompat keluar.	Kesalahan instalasi	Silakan minta profesional untuk memeriksa ulang instalasinya.
Perangkat sering offline.	Kunci tidak terhubung ke jaringan.	Silakan hubungkan kunci ke jaringan dengan sinyal yang lebih baik dan stabil.
Konsumsi daya baterai cepat.	Lingkungan jaringan tidak stabil.	Lingkungan jaringan tidak stabil.
		Silakan matikan saklar Wi-Fi pada aplikasi EZVIZ.
Pintu tidak dapat dibuka dengan kunci mekanik	Kunci mekanik yang tidak benar	Gunakan kunci mekanik yang benar
	Silinder kunci rusak	Setelah membuka pintu, mohon profesional memeriksa dan mengganti komponen yang rusak.
	Kunci mekanik tidak dapat dimasukkan sepenuhnya	
Pintu tidak dapat dibuka dengan kode akses satu kali.	Kunci tidak aktif	Hubungkan kunci ke jaringan dan coba lagi.
Tidak dapat menonaktifkan mode hemat daya super pada aplikasi EZVIZ	Kunci tidak aktif	Sentuh papan tombol untuk membangunkan perangkat dan kunci akan terhubung ke jaringan secara otomatis, lalu coba lagi.

 Untuk informasi lebih lanjut tentang perangkat ini, silakan kunjungi www.ezviz.com/id