

모든 정보, 특히 용어, 그림, 그래프 등의 정보는 Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.(이하 “EZVIZ”)의 자산입니다. 본 사용자 매뉴얼(이하 “매뉴얼”)은 EZVIZ의 사전 서면 승인 없이 어떠한 방법으로도 일부 또는 전부를 재생산, 변경, 번역 또는 배포할 수 없습니다. 달리 명시하지 않는 한 EZVIZ은 본 매뉴얼에 관해 명시적 또는 묵시적으로 어떠한 보증, 보장 또는 진술을 제공하지 않습니다.

매뉴얼 소개

본 매뉴얼에는 제품의 사용 및 관리에 필요한 지침이 포함되어 있습니다. 매뉴얼의 그림, 차트, 이미지 및 기타 모든 정보는 설명용으로만 제공되는 것입니다. 매뉴얼에 포함된 정보는 펌웨어 업데이트 또는 다른 사유로 예고 없이 변경될 수 있습니다. EZVIZ ™ 웹사이트(<http://www.ezviz.com>)에서 최신 버전을 확인하십시오.

변경 기록

최신 버전 – 2024년 1월

상표 등록

EZVIZ ™,  ™, 및 기타 EZVIZ의 상표와 로고는 여러 관할 지역에 등록된 EZVIZ의 재산입니다. 기타 아래 언급된 상표 및 로고는 각 소유자의 재산입니다.

면책 조항

설명된 제품은 하드웨어, 소프트웨어와 펌웨어의 모든 결함과 오류가 “있는 그대로” 제공되며, EZVIZ은 관련 법률에서 허용하는 최대 범위까지 상품성, 품질 만족도, 특정 목적에의 적합성 및 타사의 비침해를 포함하되 이에 국한되지 않고 명시적 또는 묵시적으로 보증하지 않습니다. EZVIZ, 그 임직원 또는 대리점은 제품의 사용과 관련해 발생하는 특별한, 결과적, 부수적 또는 간접적 손해 및 특히 사업상의 이익 손실, 운영 중단으로 인한 손해 또는 데이터 또는 문서의 손실에 대해 귀하에게 책임지지 않으며 이는 EZVIZ이 해당 손실이 발생할 가능성을 권고한 경우에도 그렇습니다.

관련 법률이 허용하는 최대 범위 내에서 어떠한 경우에도 EZVIZ의 전체 책임 한도는 제품의 원래 구매 가격을 초과하지 않습니다.

EZVIZ는 다음으로 인한 제품 중단 또는 서비스 종료의 결과로 인한 상해 또는 재산상의 피해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. A) 요청된 것 이외의 부적절한 설치 또는 사용, B) 국가적 또는 공공 이익의 보호, C) 불가항력, D) 귀하 또는 제3자가 타사의 제품, 소프트웨어, 애플리케이션 및 기타 항목을 사용하는 경우(이를 포함하되 이에 국한되지 않음).

인터넷 액세스 관련 제품에 관한 제품 사용의 책임은 전적으로 귀하가 집니다. EZVIZ는 사이버 공격, 해커 공격, 바이러스 검사 또는 기타 인터넷 보안 위협으로 인해 발생한 비정상 작동, 개인정보 유출 또는 기타 손해에 대해 일절 책임지지 않습니다. 그러나 EZVIZ는 필요한 경우 시기적절하게 기술 지원을 제공합니다. 감시법 및 데이터보호법은 관할 지역에 따라 다릅니다. 관련 법률을 준수하는지 확인하려면 제품을 사용하기 전에 관할 지역에 적용되는 모든 관련 법률을 확인하십시오. EZVIZ은 제품이 불법적인 목적으로 사용되는 경우 책임지지 않습니다.

위 항목과 적용되는 법률 사이에 충돌이 발생하는 경우 법률이 우선합니다.

목차

안내	1
내용물 목록.....	2
소개	3
1. 전면 패널.....	3
2. 후면 패널.....	3
설치	4
1. 설치 시나리오	4
2. 사각봉 길이 선택 방법.....	4
3. 설치 비디오보기	5
4. 완전히 설치하세요.....	5
배터리 설치.....	6
EZVIZ 앱 설치	6
잠금 장치 설정	8
1. 키패드.....	8
2. 메뉴 들어가기	9
3. 메뉴 인덱스	10
4. 관리자 / 사용자 추가	12
5. 지문 추가하기 (선택 사항)	12
6. 암호 추가.....	13
7. 근접 카드 추가 (선택 사항).....	14
8. 관리자 / 사용자 삭제.....	14
9. 시스템 정보 조회	15
10.네트워크 정보 지우기.....	16
11.Wi-Fi 구성 완료	16
여러 잠금 해제 방법	17
1. 지문 잠금 해제	17
2. 암호 잠금 해제	18
3. 카드 잠금 해제	18
4. 기계식 키 잠금 해제	18
5. 내부 잠금 해제	19
다중 잠금 방식	19
1. 카운트다운 잠금	19
2. 외부 잠금.....	19

3. 실내 잠금.....	19
작동 및 관리.....	20
1. 비상 잠금 해제	20
2. 알람	20
3. 공장 초기 설정 복원하기.....	20
4. 일회용 비밀번호	20
5. 슈퍼 절전 모드	20
6. 일회성 음소거 기능.....	20
EZVIZ 앱에서 조작.....	21
1. 홈페이지	21
2. 설정	22
유지 관리.....	23
1. 평상시 관리	23
2. 자주 묻는 질문	23

- EZVIZ 스마트 락(이하 "락"이라 함)을 설치하면 정상적인 작동 및 수명에 영향을 미칩니다. 전문가에게 설치를 의뢰하고 부록의 구멍 템플릿에 따라 락 세트를 위한 구멍을 뚫는 것이 권장됩니다.
- 주택 인테리어 공사를 진행 중인 경우 잠금 장치의 파손 및 사용 수명 감소를 피하기 위해 잠금 장치를 제거한 다음 공사가 끝난 후 다시 설치하는 것이 좋습니다.
- 소독제는 잠금 장치 본체에 손상을 일으킬 수 있습니다.
- 초기화가 완료되면 잠금 장치에 있는 모든 사용자 정보가 삭제됩니다. 잠금 설치 및 구성 후 필요에 따라 지문, 암호 또는 카드를 추가하십시오.
- 한동안 사용 후 배터리 전압이 낮아지면 저전압 경보가 울립니다. 제때 배터리를 교체하고 양극 및 음극 방향에 주의하십시오.
- 집을 비우거나 오랫동안 잠금장치를 사용하지 않은 경우, 잠금장치의 수명을 연장하기 위해 배터리를 제거하는 것이 좋습니다.
- 잠금장치가 개방된 환경에 설치되어 있으므로, 근접 카드와 같은 작은 부품을 적절히 보관하여 사용할 때 안전에 유의하시기 바랍니다. 잠금 해제 전 주변 환경을 확인하고, 해제 정보가 불법적으로 도난당하거나 복제될 위험이 있는 경우 적시에 비밀번호 및 근접 카드 설정을 업데이트하십시오.
- 지문이 평평하거나 얇은 사용자의 경우, 인식 성공률을 높이기 위해 엄지를 사용하여 지문을 등록하고 동일한 두 개 이상의 지문을 등록하는 것이 좋습니다. 동일한 사용자의 지문은 최대 5개가 지원됩니다.
- **지문-카드-비밀번호 버전**의 경우: 이 잠금장치는 최대 50개의 지문, 50개의 비밀번호 및 50개의 카드를 수용할 수 있습니다.
- **패스코드 버전**의 경우: 이 잠금장치는 최대 50개의 패스코드를 수용할 수 있습니다.
- 이 제품의 생체 인식 기술은 완전히 로컬하게 제어하고 관리하는 제품에서만 작동하며, 잠금 해제 결정을 지원하는 유일한 목적으로만 사용됩니다. 전체 과정 동안 저장된 데이터는 항상 기술적인 가치만 포함하며, 즉 사전 제공된 템플릿(얼굴 이미지, 지문 템플릿, 손목 정맥 템플릿 등)으로 얻어진 생체 데이터는 원래 데이터를 복원하는 데 사용할 수 없습니다.

내용물 목록



지문-카드-비밀번호-버전



암호-버전

또는

전면 패널 (x1)



전면 패널 (x1)



나사 키트 (x1)



마운팅 브래킷 (x1)
(앞 패널용)



AA 배터리 (x4)




* 인접 카드 (x2)



잠금 실린더 키트 (x1)



잠금 본체 키트 (x1)

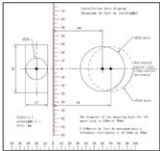

홀 템플릿 (x1)



규정 정보 (x1)



빠른 시작 가이드 (x1)

- i**
- 잠금장치의 외관은 구매한 제품과 일치하지 않을 수 있습니다.
 - 근접 카드는 **지문-카드-비밀번호** 버전의 패키지에만 포함됩니다.


소개

여기서는 지문-카드-비밀번호 버전을 예로 들겠습니다.

1. 전면 패널



2. 후면 패널

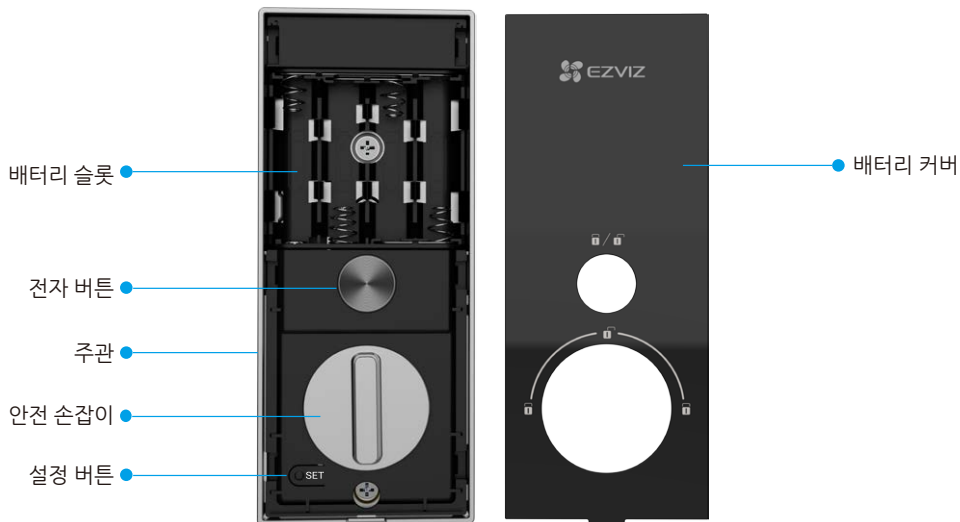


❶ 잠금장치의 외관은 구매한 제품과 일치하지 않을 수 있습니다.

설치

1. 설치 시나리오

잠금장치는 왼쪽 또는 오른쪽으로 열리는 문에 설치할 수 있으며, 안쪽 또는 바깥쪽에 설치할 수 있습니다. 환경 내부에 배치되며, 다음 그림에 따라 시나리오를 확인합니다.

주의: 이 잠금장치는 외부 환경에 적합하지 않습니다. 태양과 비를 막아내는 실내 환경에 잠금장치를 설치하십시오.

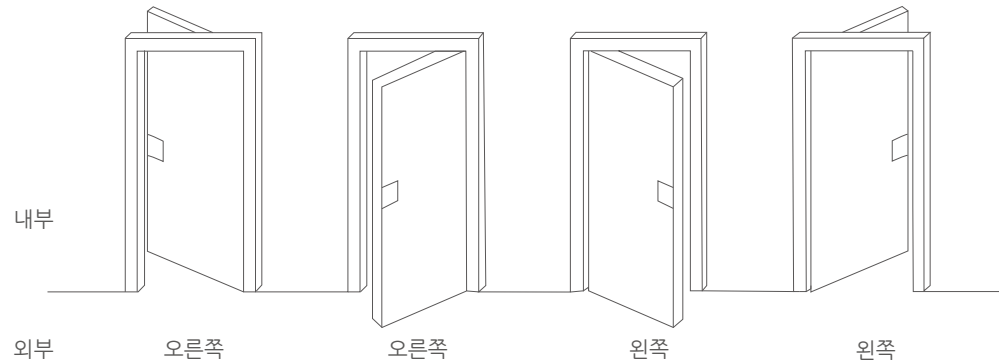


중요: 레버 효과를 피하거나 완전한 작동을 방해하지 않기 위해 문의 상단 및 하단 극단 부근에 잠금장치를 설치하지 마십시오. 이 제품은 문 손잡이를 대체하지 않습니다. 설치 시나리오에 따라 아래 지침을 따르십시오.

2. 사각봉 길이 선택 방법

제안: 드릴링 템플릿에서 잠금 다이어그램을 주의 깊게 확인하세요.

적절한 구멍을 만들고 장비를 올바르게 설치하려면 설치 시나리오에 따라 프로세스를 따르십시오.

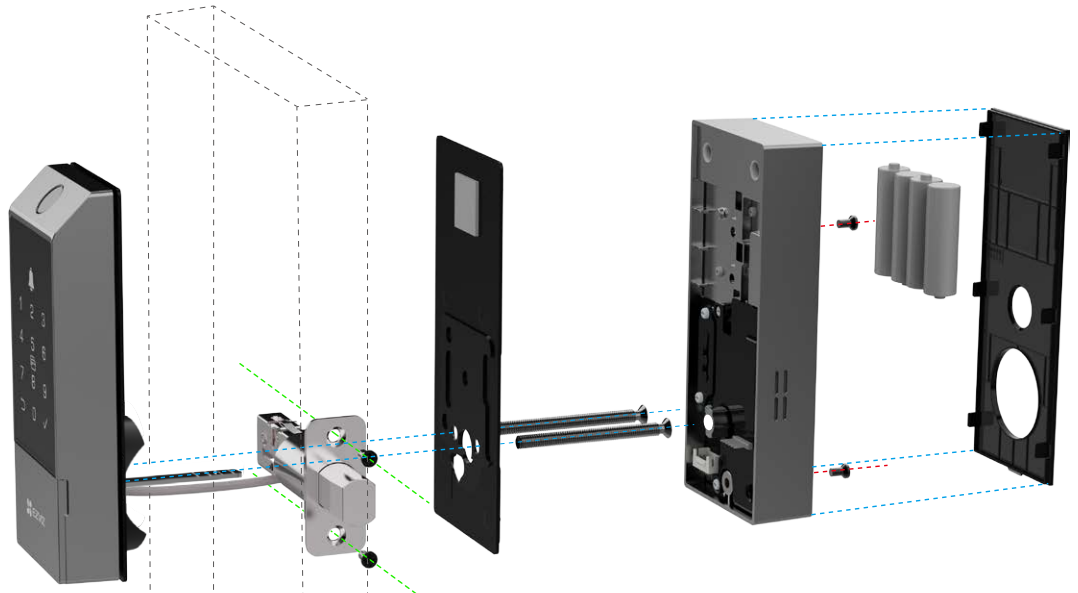

3. 설치 비디오보기

설치 비디오를 보려면




을 누르십시오.



4. 완전히 설치하세요




문 안쪽

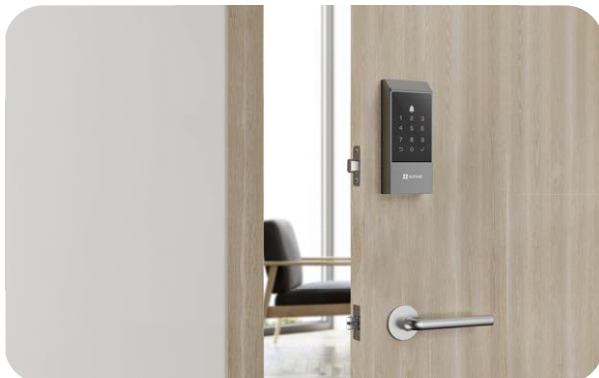

문 밖

배터리 설치

1. 설치 후 후면 패널에서 배터리 슬롯 커버를 제거하십시오.
2. 4 * AA 배터리를 배터리 슬롯에 설치하십시오.
3. 배터리 커버를 다시 덮으세요.

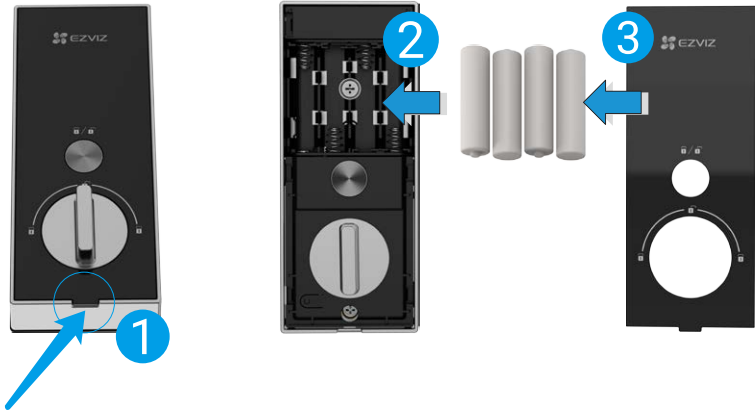

배터리 안전 경고 및 지침


경고: 배터리를 잘못 교체하면 폭발 위험이 있습니다. 배터리 지침을 모두 주의 깊게 읽고 따르십시오.

- 지정된 배터리만 사용하십시오: 교체할 때는 반드시 4개의 새로운 고품질 알칼라인 AA (LR6, 1.5V) 배터리를 사용해야 합니다. 폭발을 방지하려면 올바른 전압과 극성을 확인하십시오. 알칼라인 배터리를 다른 유형(예: 탄소-아연, 리튬, 또는 충전식 NiMH)과 혼합하지 마십시오.
- 낡은 배터리와 새 배터리를 섞지 마세요: 항상 네 개의 배터리를 동시에 교체하세요.
- 올바른 극성을 확인하십시오: 배터리를 삽입할 때 (+) 및 (-) 단자를 반대로 연결하지 마십시오.
- 장기 보관 시 배터리를 제거하세요: 스마트 잠금 장치를 장기간 사용하지 않을 경우, 배터리를 제거하여 누액 및 장치 손상을 방지하십시오.
- 충전하거나 열에 노출하지 마십시오: 충전할 수 없는 알칼라인 배터리를 절대 충전하지 마십시오. 화재에 버리거나 과도한 열에 노출시키지 마십시오.
- 적절한 처리: 사용한 배터리는 지역 환경법과 재활용 규정을 준수하여 폐기하십시오. 일반 가정 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오.

EZVIZ 앱 설치

- 앱을 다운로드하기 전에:
 - 앱이 이미 설치되어 있다면, 앱 스토어에서 업데이트를 확인하여 최신 버전인지 확인하세요.
 - 앱이 설치되지 않은 경우 아래 단계를 따라 다운로드하세요.

1. 스마트폰을 2.4GHz Wi-Fi에 연결하십시오(권장).
2. App Store 또는 Google Play™에서 "EZVIZ"를 검색하여 EZVIZ 앱을 다운로드하세요.
3. EZVIZ 계정을 등록하고 앱에 로그인하세요.

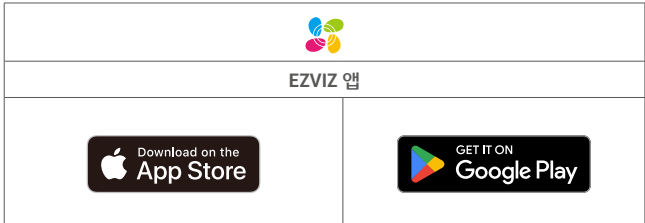


EZVIZ에 잠금 장치 추가


❗ 버전 업데이트로 인해 앱 인터페이스가 다를 수 있으며, 휴대폰에 설치된 앱의 인터페이스가 우선합니다.

다음 단계에 따라 EZVIZ에 잠금 장치를 추가하십시오.

- 1. EZVIZ 앱 계정에 로그인합니다.
- 2. 홈 화면의 오른쪽 상단 코너에 있는 “+”를 탭 해 QR 코드 스캔 페이지로 이동합니다.
- 3. 뒷 패널의 SET 버튼을 누르고 길게 누르세요. 잠금장치가 음성 프롬프트를 보내고 키패드 번호 0이 깜빡이면 페어링 모드로 진입합니다.

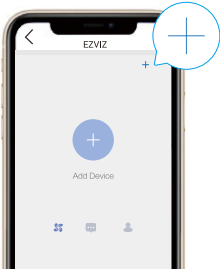

4. 배터리 커버 뒷면의 QR 코드를 스캔하세요.

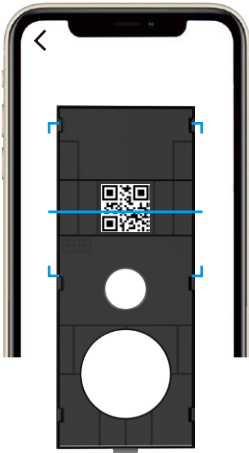


5. EZVIZ 앱 마법사를 따라 EZVIZ 앱 계정에 잠금 장치를 추가합니다.

잠금 장치 설정

그런 다음 필요에 따라 잠금을 설정할 수 있습니다.

- 처음 사용하기 전에 자물쇠 보호 필름을 제거하십시오.
- 소독제가 자물쇠 본체에 손상을 일으킬 수 있음을 유의하십시오.

1. 키패드

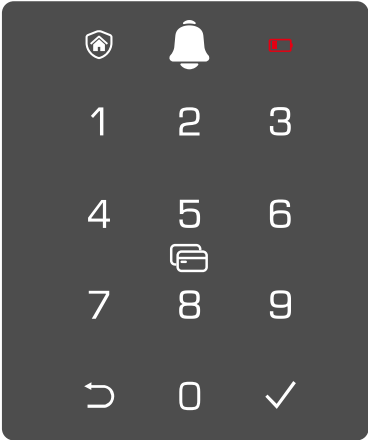

아이콘	설명
	번호 키
	취소, 반환 또는 종료
	확인
	나가는 집 모드 키
	카드 스와이핑 영역 (선택 사항)
	도어벨
	낮은 배터리 표시기

2. 메뉴 들어가기

- ❶
- 설정을 수행하려면 다음 단계에 따르십시오.
 - 여기서는 **지문-카드-비밀번호** 버전을 예로 들겠습니다.


• 초기 상태에서는 다음 단계를 따라 설정합니다.

- ❶ 잠금을 활성화하려면 키패드 영역을 터치하십시오.



- ❷ 키패드에서 "↶" "✓" 키가 켜집니다.

- 종료하려면 "↶" 키를 누릅니다.
- 관리자를 추가하려면 "✓" 키를 누릅니다.

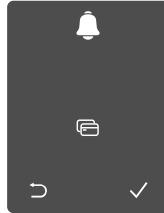

- ❸ 키패드에서 "1" "2" "3" "↶" 키가 켜집니다.

- 지문을 추가하려면 "1"을 누릅니다.
- 암호를 추가하려면 "2"를 누릅니다.
- 카드를 추가하려면 "3"을 누릅니다.
- 종료 또는 돌아가려면 "↶" 키를 누릅니다.




• 초기 상태가 아닌 경우에는 다음 단계를 따라 설정합니다.

- ❶ SET 버튼을 누릅니다.



- ❷ 키패드가 켜질 때 관리자의 지문, 패스 코드 또는 카드로 확인하십시오.

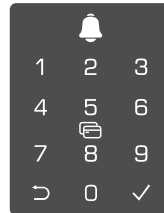

- ❸ 키패드의 "1" "2" "3" "4" "5" "↶"가 켜집니다.




3. 메뉴 인덱스

i 여기에 표시된 메뉴는 참조용입니다.

• 지문-카드-비밀번호 버전용입니다.




메뉴에 들어가십시오

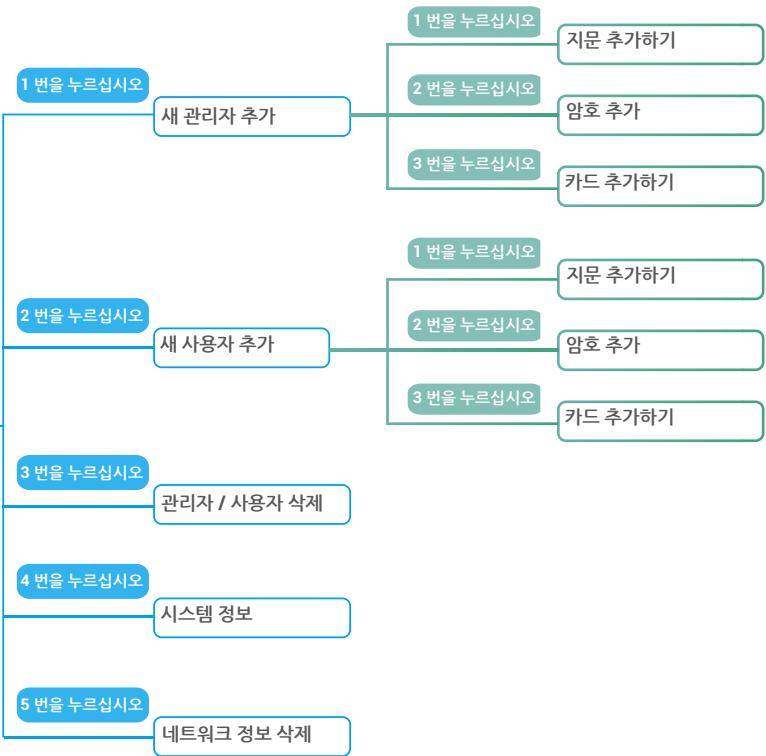

• 패스코드 버전용입니다.





메뉴에 들어가십시오

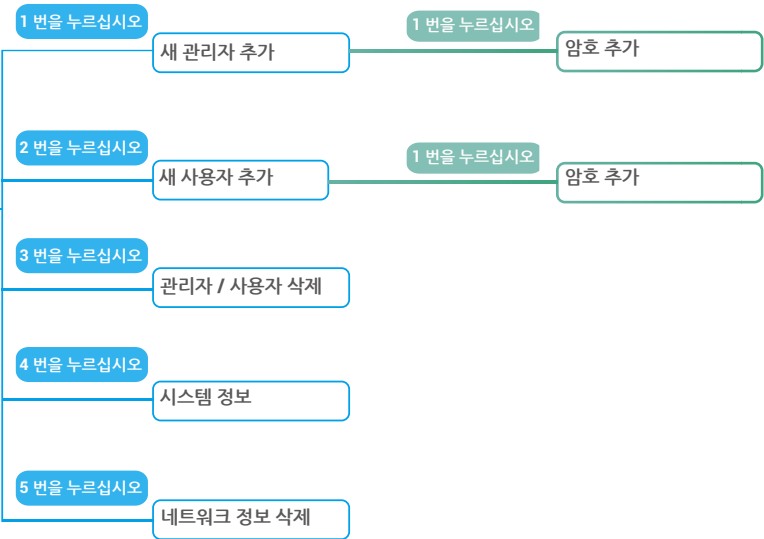

4. 관리자/사용자 추가

- ❶ 메뉴로 들어갑니다(자세한 조작 방법은 "메뉴 들어가기"를 참조).
- ❷ 관리자를 추가하려면 "1"을 누르고 사용자를 추가하려면 "2"를 누릅니다.

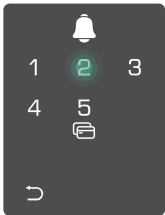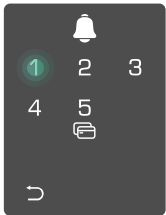



역할	도어 잠금 해제	메뉴 진입 및 잠금 장치 설정
관리자	√	√
사용자	√	X

일반 사용자는 잠금 해제 방법을 입력한 후에만 도어의 잠금을 해제할 수 있습니다. 관리자는 도어의 잠금을 해제할 수 있을 뿐만 아니라 메뉴에 로그인하여 사용자를 추가 및 삭제하고 기타 설정을 조작할 수 있습니다.




- ❸ 관리자 또는 사용자를 추가하면 기본적으로 001부터 사용자 번호에 해당하는 숫자가 켜집니다(예: 사용자 번호 001에는 세 개의 숫자 001이 차례로 천천히 한 번 깜박임).

5. 지문 추가하기 (선택 사항)


- ❹ • 사용자당 최대 5개의 지문 등록이 가능합니다.
• 여기서는 **지문-카드-비밀번호** 버전을 예로 들겠습니다.
- ❶ 메뉴로 들어갑니다(자세한 조작 방법은 "메뉴 들어가기"를 참조).
- ❷ 관리자를 추가하려면 "1"을 누르고 사용자를 추가하려면 "2"를 누릅니다.

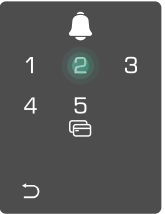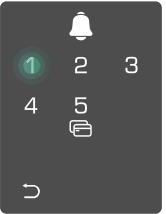

- ❸ 지문을 추가하려면 "1"을 누릅니다.
- ❹ "1"이 켜지면 지문 판독기를 터치하되 이 작업을 6번 반복합니다. "1~6"이 하나씩 켜지면서 성공 신호음과 함께 지문이 추가 완료됩니다.
- ❺ • 지문을 계속 추가하려면 "1"을 누릅니다.
• 이전 수준으로 돌아가려면 "↶" 키를 누릅니다.
• 종료하려면 SET 버튼을 누릅니다.

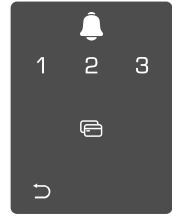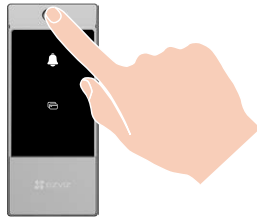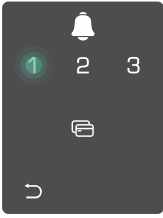



❶ 지문이 추가되었을 때 다시 추가하려고 할 때, 키패드의 “1, 3, 5, 7, 9” (X 모양 같음)이 두 번 점멸하면서 실패 비프음이 함께 연출됩니다.

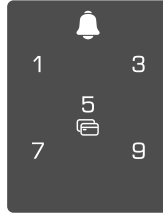

6. 암호 추가

❶ 사용자 당 최대 1개의 비밀번호를 추가할 수 있습니다.




❶ 메뉴로 들어갑니다(자세한 조작 방법은 “메뉴 들어가기”를 참조). ❷ 관리자를 추가하려면 “1”을 누르고 사용자를 추가하려면 “2”를 누릅니다.

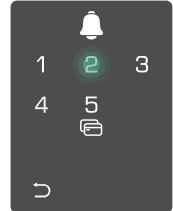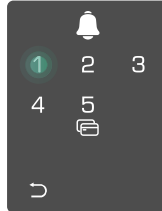

❸ 암호를 추가하려면 “2”를 누릅니다.

❹ 6~10자리의 유효한 암호를 입력합니다. 암호 입력 키가 6자리 이상인 경우 “√” 키가 켜지면 “√” 키를 눌러 확인합니다.



❺ 암호를 다시 입력하고 “√” 키를 눌러 확인합니다. 그러면 성공 신호음과 함께 암호가 성공적으로 추가됩니다.

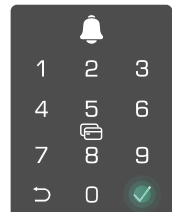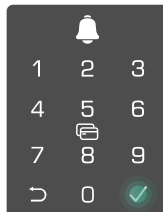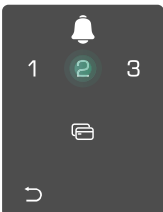



7. 근접 카드 추가 (선택 사항)

- 사용자 당 최대 1개의 근접 카드를 추가할 수 있습니다.
- 여기서는 [지문-카드-비밀번호](#) 버전을 예로 들겠습니다.

- ❶ 메뉴로 들어갑니다(자세한 조작 방법은 "메뉴 들어가기"를 참조).
- ❷ 관리자를 추가하려면 "1"을 누르고 사용자를 추가하려면 "2"를 누릅니다.

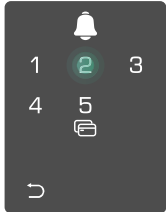
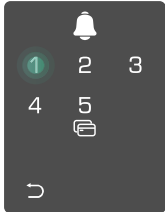


- ❸ 카드를 추가하려면 "3"을 누릅니다.
- ❹ 등록되지 않은 근접 카드를 카드 인식 영역에 갖다댑니다.
- ❺ • "✓" 키를 눌러 확인합니다.
• 이전 수준으로 돌아가려면 "↶" 키를 누릅니다.

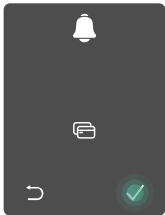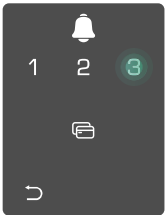


8. 관리자/사용자 삭제

- ❶ 메뉴로 들어갑니다(자세한 조작 방법은 "메뉴 들어가기"를 참조).
- ❷ 관리자/사용자를 삭제하려면 "3"을 누릅니다.
- ❸ 사용자 번호를 입력하고 "✓" 키를 누릅니다.

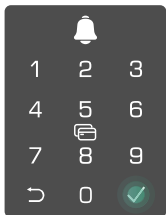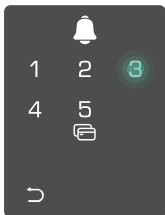



- 잘못된 사용자 번호를 입력할 경우 실패 신호음과 함께 키패드의 숫자 "1, 3, 5, 7, 9"(X와 유사)에 불이 들어오고 2번 깜박입니다. "↵" 키를 눌러 이전 단계로 돌아가거나 삭제할 사용자 번호를 다시 입력하십시오.


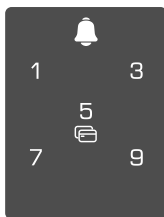


- 사용자가 1명만 남아 있을 때 삭제할 경우 실패 신호음과 함께 키패드의 숫자 "1, 3, 5, 7, 9"(X와 유사)에 불이 들어오고 2번 깜박입니다.



9. 시스템 정보 조회



- ① 메뉴로 들어갑니다(자세한 조작 방법은 "메뉴 들어가기"를 참조).
- ② 잠금 장치의 시스템 정보를 조회하려면 "4"를 누릅니다.
- ③ 잠금 장치가 시스템 정보를 표시합니다.

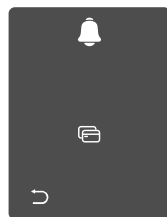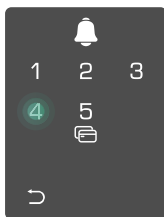

- 잠금 장치 일련 번호, 현재 장치 버전 및 인증 코드가 차례로 영어로 표시됩니다. 이전 수준으로 돌아가려면 "↵" 키를 누릅니다.

10. 네트워크 정보 지우기


- ❶ 메뉴로 들어갑니다(자세한 조작 방법은 " 메뉴 들어가기"를 참조).
- ❷ 네트워크 정보를 지우려면 "5"를 누르세요.
- ❸
- 확인을 위해 "✓"를 누르세요.
 - 이전 단계로 돌아가려면 "⏮"를 누르세요.

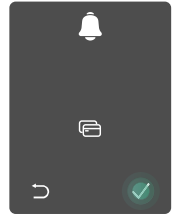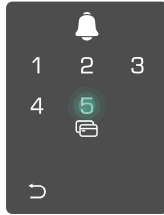

❶ 네트워크 정보가 지워지면, EZVIZ 앱 계정에 잠금장치를 추가하려면 네트워크를 다시 구성해야 합니다.

11. Wi-Fi 구성 완료

후면 패널의 SET 버튼을 누르고 길게 누르세요. 잠금장치가 음성 프롬프트를 보내고 키패드 번호 0이 깜빡이며 비프음이 울리면 Wi-Fi 구성 모드가 켜진 것입니다.

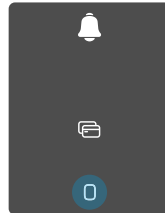

3분 안에 네트워크 정보를 완료하려면 시스템 가이드를 따르십시오.

❶ 시스템은 3분 후 자동으로 네트워크 구성 모드에서 나옵니다.

여러 잠금 해제 방법


아이콘	잠금 해제 방법
	지문 해제 (선택 사항)
	패스워드 해제
	카드 스와이핑 해제 (선택 사항)
	기계식 키로 잠금 해제
	원격 잠금 해제

- 암호로 도어를 열기 전에 키패드 영역을 터치하여 잠금 장치를 활성화하십시오.
- 개인정보 보호를 위해 정기적으로 암호를 변경하고 키패드 영역을 청소하여 남아 있는 자국을 제거하는 것이 좋습니다.
- **지문-카드-비밀번호** 버전만 지문으로 잠금 해제 및 카드 스와이핑 잠금 해제를 지원합니다.

- 이 제품은 보안 보호 기능이 있으며, 5분 동안 지문/비밀번호/카드 인식 오류 번호가 연속적으로 5회 발생하면 시스템이 3분간 강제로 잠금 상태가 됩니다.
- 3분이 경과하면 시스템이 자동으로 잠금 해제됩니다.
- EZVIZ 앱에서 이 기능을 해제할 수 있습니다.

1. 지문 잠금 해제

지문 판독기에 손가락을 올려놓으면, 잠금장치가 지문을 인증하고 문을 엽니다.

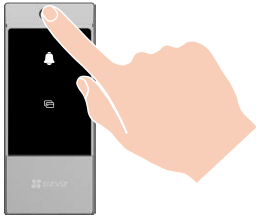

2. 암호 잠금 해제



- i

이 제품은 스파이 방지 암호로 보호됩니다. 암호를 입력할 때 누군가 지켜보고 있는 경우 원래 코드 앞 또는 뒤에 매우 긴 숫자를 추가하여 암호를 복잡하게 만들어도 잠금을 해제할 수 있습니다.
- 1

키패드를 터치하여 활성화시킵니다.
- 2

암호를 입력하고 "✓" 키를 누릅니다.
- 3

잠금장치는 비밀번호를 확인하고 문을 엽니다.

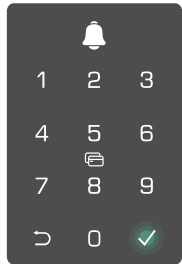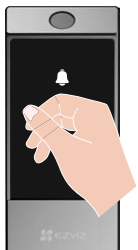



3. 카드 잠금 해제

- 1

키패드를 터치하여 활성화시킵니다.
- 2

등록된 근접 카드를 카드 인식 영역에 갖다댑니다.
- 3

자물쇠가 자동으로 잠금 해제됩니다.

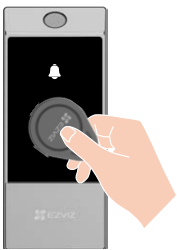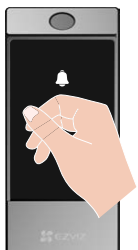


4. 기계식 키 잠금 해제

- i

기계식 키를 올바르게 보관하십시오.
- 1


기계식 열쇠 구멍의 덮개를 엽니다.
- 2

열쇠를 넣고 회전시킨 후 문을 열기 위해 밀어주세요.

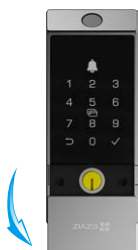


5. 내부 잠금 해제

- 문이 잠겨 있을 때 "전자 버튼"을 눌러 뒷 패널을 열어주세요.

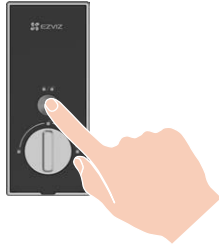

- 문이 잠겨 있을 때, 후면 패널의 "보안 노브"를 돌려서 잠금을 해제하세요.

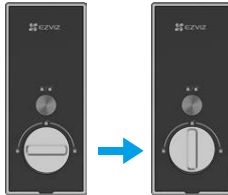

다중 잠금 방식

1. 카운트다운 잠금

EZVIZ 앱에서 "카운트다운 잠금" 기능을 열어주세요. 이 기능을 활성화하면, 카운트다운이 끝나면 자물쇠가 자동으로 잠금 상태가 됩니다.

2. 외부 잠금

앞 패널의 "√"을(를) 3초 이상 누르고 있으면 잠금이 됩니다.

3. 실내 잠금

- 문을 닫으면 후면 패널의 "전자 버튼"을 눌러 잠그세요.
- 문을 닫으면, 후면 패널의 "보안 노브"를 돌려서 잠그세요.

작동 및 관리

1. 비상 잠금 해제

배터리가 방전되면 전면 패널의 비상 전원 공급 인터페이스를 보조 배터리와 연결하여 Type-C 전원 케이블을 통해 잠금 장치를 충전한 다음 도어의 잠금을 해제합니다.



2. 알람

- 1. 탭퍼링 방지 경보
힘으로 분해될 경우 잠금 장치가 약 1분간 경보를 울립니다.
- 2. 시스템 잠금 경보
잘못된 지문, 암호, 카드를 사용해 5회 연속으로 확인할 경우 시스템이 3분 동안 잠깁니다.
- 3. 배터리 전원 경고
배터리 전압이 낮은 경우 음성 안내로 배터리 교체를 알립니다.
- 4. 문이 닫히지 않았습니다 경고
문이 제대로 닫히지 않으면 잠금장치가 3회 시도하며, 실패 시 경보가 작동됩니다.

3. 공장 초기 설정 복원하기

- 1. 후면 패널의 배터리 커버를 제거하고 배터리를 꺼냅니다.
- 2. 배터리 슬롯에 배터리를 다시 삽입하고 SET 버튼을 5초 동안 누릅니다.
- 3. SET 버튼에서 손을 떼고 음성 안내가 나오면 "✓" 키를 눌러 확인합니다.

4. 일회용 비밀번호

- 방문객이 도착하면, 그들을 위해 일회용 문 비밀번호를 생성할 수 있습니다.
- ① 일회용 패스코드는 생성 후 즉시 유효합니다.
 - 활성화하면 잠금이 오프라인 상태일 때에도 일회용 패스코드를 생성할 수 있습니다.

5. 슈퍼 절전 모드

- 슈퍼 파워 절약 모드를 추가하여 배터리 성능을 향상시키고 더 오래 사용할 수 있도록 합니다.
열기 방법: 설정 페이지에서 배터리 관리 옵션을 입력하세요.

6. 일회성 음소거 기능


- 1. 키패드를 깨우려면 키패드 영역을 터치하세요.
- 2. "0" 버튼을 길게 누르면 키패드가 두 번 깜빡이면서 해당 기능이 켜진 것을 나타냅니다.
- ① 일회성 음소거 기능이 활성화되면, 문이 조용한 모드로 전환됩니다.
- 이 잠금장치는 외부에서 추가된 지문, 비밀번호 또는 카드로 인증이 완료되어 잠금이 해제될 경우 자동으로 이 모드에서 나옵니다.

EZVIZ 앱에서 조작

❗ 버전 업데이트로 인해 앱 인터페이스가 다를 수 있으며, 휴대폰에 설치된 앱의 인터페이스가 우선합니다.

1. 홈페이지


EZVIZ 앱을 시작하고 잠금 장치를 탭하면 홈페이지에서 잠금 장치를 보고 필요에 따라 관리할 수 있습니다.

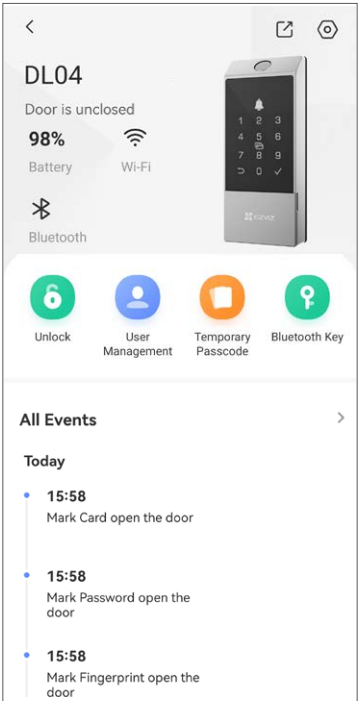

매개변수	설명
배터리	여기에서 남은 배터리 용량을 확인할 수 있습니다.
신호	여기에서 Wi-Fi 신호 강도를 확인할 수 있습니다.
Bluetooth	블루투스 연결 상태를 확인할 수 있습니다.
블루투스 키 관리	블루투스 키를 가족 구성원이나 손님에게 공유하려면 탭합니다. ❗ 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 사용하려면 "설정-잠금 해제 설정"으로 이동하여 활성화하십시오.
터치해서 잠금 해제	여기에서 사용자를 관리하려면 탭할 수 있습니다. ❗ 사용자를 추가한 후 해당 사용자에게 대해 지문, 디지털 패스코드, 근접 카드 및 긴급 상황 패스코드와 같은 잠금 해제 방법도 추가할 수 있습니다. 잠금 방법은 잠금에서 작동해야 합니다.
임시 암호	방문자가 도어를 열 수 있도록 임시 액세스 코드를 생성하려면 탭합니다.
블루투스 키	가족 구성원이나 손님들에게 블루투스 키를 공유하려면 탭하세요.
모든 이벤트	잠금 장치에 발생한 모든 이벤트를 확인합니다.

2. 설정

설정 페이지에서는 장치의 매개변수를 설정할 수 있습니다.

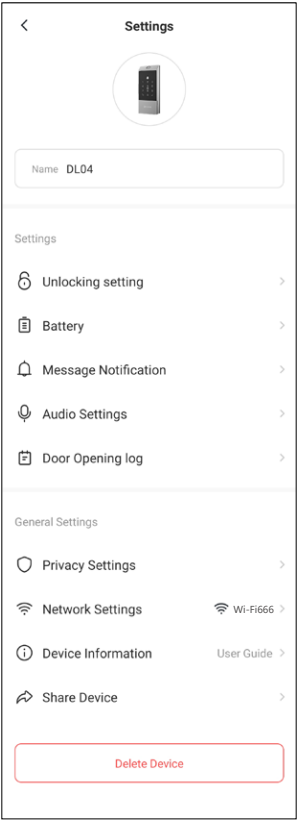

매개변수	설명
명칭	해당 장치 이름을 설정하려면 여기를 보거나 탭합니다.
잠금 해제 설정	여기에서 원격 잠금 해제를 활성화하고, 잠금 해제 방법과 문 개방 방향을 설정할 수 있습니다.
배터리	잠금 장치의 배터리 상태를 확인할 수 있습니다.
메시지 알림	장치 메시지와 EZVIZ 앱 알림을 관리할 수 있습니다.
자동 설정	해당 장치에 대한 관련 오디오 변수들을 설정할 수 있습니다.
문 열림 기록	여기서 문 열림 기록을 볼 수 있습니다.
개인 정보 설정	• 개인 정보 보호 모드: 활성화되면 관리자의 지문, 패스코드 및 근접 카드 또는 기계식 키로만 문을 열 수 있으며 동시에 잠금이 음소거됩니다. • 시행 착오 잠금: 이 기능을 활성화하면 잠금 해제 오류가 5분 이내에 5회에 도달하면 시스템이 3분 동안 잠기고 전자 키를 사용하여 잠금을 해제할 수 없습니다.
네트워크 설정	여기에서 Wi-Fi 연결 상태를 볼 수 있습니다.
장비 정보	여기에서 장비 정보를 확인할 수 있습니다.
장치 공유	장치를 가족 또는 손님과 공유할 수 있습니다.
장비 삭제	EZVIZ 계정에서 잠금 장치를 삭제하려면 탭합니다.

유지 관리

1. 평상시 관리

- 잠금 장치 및 광택 손상을 방지하기 위해 부식성 물질을 잠금 장치 가까이 두지 않도록 하십시오.
- 도어가 변형되면 박스 스트라이크 플레이트에 들어가는 결합 래치 볼트의 마찰력이 증가하여 볼트가 완전히 연장되지 않습니다. 이 경우 스트라이크 플레이트 위치를 조정해야 합니다.
- 배터리 전압이 낮으면 즉시 배터리를 교체하여 잠금 장치를 정상적으로 사용할 수 있도록 하십시오. 교체 시에는 배터리의 양극과 음극 방향에 주의하십시오.
- 기계식 키는 잘 보관하십시오.
- 지문을 입력할 때에는 손가락을 평평하게 하여 판독기를 누르십시오.
- 잠금 장치가 뻣뻣한 경우 전문가에게 확인을 요청하십시오.
- 윤활유를 잠금 장치의 회전 부분에 사용하면 회전이 부드러워지며 사용 수명이 연장됩니다.
- 6개월 또는 1년에 한 번씩 잠금 장치의 상태를 점검하고 고정 나사가 느슨한지 점검하는 것이 좋습니다.

2. 자주 묻는 질문

문제	원인	솔루션
지문, 패스코드 또는 카드로 인증 검증 후 문을 보통 열 수 없습니다.	잠금 설치 문제	전문가들이 설치를 다시 확인하도록 해주세요.
	사용자 권한이 유효 기간 내에 없습니다.	타 사용자의 지문, 패스코드 또는 카드를 사용하시거나 EZVIZ 앱을 통해 사용자 유효 기간을 업데이트 하십시오.
지문 인식기에서 반응이 없습니다.	지문 리더기가 손상되었습니다.	전문가들이 설치를 다시 확인하도록 해주세요.
잠금을 잠글 수 없습니다.	모터가 손상되었습니다.	전문가들이 설치를 다시 확인하도록 해주세요.
	잠금 해제 방법 설정에 문제가 있습니다	EZVIZ 앱에 들어가서 잠금 해제 방법을 설정하세요.
잠금 허가 빠져 나오는 문제가 있습니다.	설치 오류	전문가들이 설치를 다시 확인하도록 해주세요.
장치가 자주 오프라인 상태입니다.	잠금장치가 네트워크에 연결되어 있지 않습니다.	신호가 더 강하고 안정적인 네트워크에 잠금장치를 연결해주세요.
배터리 전력 소모가 빠릅니다.	네트워크 환경이 불안정합니다.	안정적인 네트워크 신호로 변경하십시오.
		EZVIZ 앱에서 Wi-Fi 스위치를 끄세요.
기계식 열쇠로 문을 열 수 없습니다	잘못된 기계식 열쇠	올바른 기계식 열쇠를 사용하세요
	잠금 실린더가 손상되었습니다	문을 열고 나서, 전문가들이 손상된 부품을 점검하고 교체하도록 해주세요.
	기계식 열쇠를 완전히 삽입할 수 없습니다	
일회용 패스코드로 문을 열 수 없습니다.	잠금장치가 오프라인 상태입니다.	잠금장치를 네트워크에 연결하고 다시 시도해주세요.
EZVIZ 앱에서 슈퍼 절전 모드를 끌 수 없습니다	잠금장치가 오프라인 상태입니다.	장치를 깨우려면 키패드를 터치하고 잠금장치가 자동으로 네트워크에 연결되면 다시 시도해주세요.

 본 장비에 대한 자세한 정보는 www.ezviz.com/kr를 참조하십시오.