

ข้อมูลใด ๆ ทั้งหมดรวมถึงคำ รูปภาพ กราฟ เป็นต้น เป็นทรัพย์สินของ Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “EZVIZ”) ห้ามทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง แปล หรือแจกจ่ายคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่มือ”) ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยไม่แจ้งให้ EZVIZ ทราบล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่จะกำหนดเงื่อนไขไว้ EZVIZ ไม่สัญญา รับประกัน หรือรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับคู่มือ

เกี่ยวกับคู่มือนี้

คู่มือฉบับนี้มีคำแนะนำในการใช้งานและการจัดการผลิตภัณฑ์ รูป แผนภูมิ ภาพ และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้สำหรับการบรรยายและการอธิบายเท่านั้น ข้อมูลที่อยู่ในคู่มือฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือเหตุผลอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดูข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ของ EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>)

บันทึกการแก้ไข

การออกฉบับใหม่ – มกราคม 2024

การรับทราบเครื่องหมายการค้า

EZVIZ™, ™, และเครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ของ EZVIZ เป็นทรัพย์สินของ EZVIZ ในเขตอำนาจศาลต่าง ๆ เครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ที่กล่าวถึงด้านล่างเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบกฎหมาย

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ผลิตภัณฑ์ที่อธิบาย รวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์ของผลิตภัณฑ์ ได้ให้บริการ “ตามสภาพ” โดยมีข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดทั้งหมด และ EZVIZ จะไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถทางการค้า ความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม EZVIZ รวมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทน จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลตามมาทั้งหมด ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ หรือความเสียหายโดยอ้อม รวมถึงความเสียหายต่อการสูญเสียกำไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียของข้อมูล หรือการสูญเสียของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ แม้ว่า EZVIZ จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ความรับผิดชอบทั้งหมดของ EZVIZ สำหรับความเสียหายทั้งหมดจะต้องไม่เกินราคาซื้อเดิมของผลิตภัณฑ์ EZVIZ ไม่รับผิดชอบการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเป็นผลมาจากการหยุดชะงักของอุปกรณ์หรือการยุติบริการเนื่องจาก ก) การติดตั้งอย่างไม่เหมาะสมหรือการใช้งานนอกเหนือจากที่ร้องขอ ข) การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือสาธารณะ ค) เหตุสุดวิสัย ง) ตัวผู้ใช้งานเองหรือบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เป็นต้น

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณจะเป็นผู้รับความเสี่ยงในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ทั้งหมด EZVIZ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้งานที่ผิดปกติ การรั่วไหลของความเป็นส่วนตัวส่วนตัว หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ การโจมตีจากแฮกเกอร์ การดิดไวรัส หรือความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม EZVIZ จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างทันท่วงที หากจำเป็นกฎหมายการส่งออกข้อมูลและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลจะแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล โปรดตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอำนาจศาลของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อตรวจสอบว่าการใช้งานของคุณเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ EZVIZ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ในกรณีที่ข้อขัดแย้งระหว่างข้อความข้างต้นกับกฎหมายที่บังคับใช้ ให้ยึดตามกฎหมายที่บังคับใช้เป็นอย่างสำคัญ

คำแนะนำ.....	1
ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ.....	2
ภาพรวม.....	3
1. แผงด้านหน้า	3
2. ด้านหลัง	3
การติดตั้ง	4
1. สถานการณ์การติดตั้ง	4
2. แผนผังการติดตั้ง	4
3. คู่มือการติดตั้ง.....	5
4. ติดตั้งเสร็จสิ้น	5
ติดตั้งแบตเตอรี่.....	6
ดาวน์โหลดแอป EZVIZ.....	6
การตั้งค่ากล้องประตู.....	8
1. แอปพลิเคชัน	8
2. เข้าสู่ระบบ	9
3. ส่วนประกอบของเมนู	10
4. เพิ่มผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้	12
5. เพิ่มลายนิ้วมือ (ตัวเลือก).....	12
6. เพิ่มรหัสผ่าน.....	13
7. เพิ่มรหัสผ่าน (ตัวเลือก)	14
8. ลบผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้.....	14
9. การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบ	15
10. ข้อมูลเครือข่ายชัดเจน	16
11. เสร็จสิ้นการกำหนดค่า Wi-Fi	16
วิธีการปลดล็อกที่หลากหลาย	17
1. ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ	17
2. ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน	18
3. ปลดล็อกด้วยบัตร	18
4. ปลดล็อกด้วยกุญแจ.....	18
5. ภายในการปลดล็อก.....	19
วิธีล็อกหลายวิธี	19
1. การล็อกจับเวลานับถอยหลัง.....	19
2. การล็อกคานนอก.....	19

3. การล็อกภายใน19

การใช้งานและการจัดการ..... 20

1. ปลดล็อกในกรณีฉุกเฉิน20

2. สัญญาณเตือน 20

3. คำนวณการตั้งค่างาน..... 20

4. รหัสผ่านแบบหนึ่งครั้ง..... 20

5. โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด20

6. ฟังก์ชันปิดเสียงหนึ่งครั้ง20

การใช้งานบนแอป EZVIZ..... 21

1. หน้าแรก21

2. การตั้งค่า22

การบำรุงรักษา 23

1. การบำรุงรักษาประจำวัน..... 23

2. คำถามที่พบบ่อย..... 23

คำแนะนำ

- การติดตั้ง EZVIZ Smart Lock (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "กลอน") จะมีผลต่อการทำงานปกติและอายุการให้บริการของมัน แนะนำให้มอบหมายงานให้กับผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งและเจาะรูสำหรับชุดกลอนตามแม่แบบรูในภาคผนวก
- หากคุณกำลังตกแต่งบ้าน ควรถอดกลอนประตูออกแล้วติดตั้งใหม่หลังตกแต่งเสร็จเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กลอนประตูเสียหายและมีอายุการใช้งานสั้นลง
- โปรดทราบว่าสารฆ่าเชื้ออาจทำให้ตัวกลอนเสียหายได้
- เมื่อเริ่มต้นการทำงานเสร็จสิ้นแล้ว กลอนประตูจะลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด หลังจากการติดตั้งและกำหนดค่ากลอนประตูแล้ว โปรดเพิ่มลายนิ้วมือ รหัสผ่าน หรือบัตรตามที่ต้องการ
- เมื่อผ่านใกล้หมดหลังใช้งานไประยะหนึ่ง จะมีสัญญาณเตือนผ่านใกล้หมด ให้เปลี่ยนถ่านโดยเร็วและตรวจดูขั้วบวกและขั้วลบให้ดี
- หากคุณไม่ได้ยืมบ้านหรือไม่ได้ใช้กฎแ่งเป็นเวลานาน ขอแนะนำให้ออกแบตเตอรี่ออกเพื่อเสริมอายุการใช้งานของกฎแ่ง
- โดยพิจารณาว่าการล็อกกุญแจไว้ในสภาพแวดล้อมที่เปิดเผย ขอแนะนำให้คุณใส่ใจต่อความปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงการเก็บชิ้นส่วนเล็กๆ เช่นแบตเตอรี่ลิチดไว้อย่างถูกต้อง คุณควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบๆก่อนปลดล็อกและอัปเดตการตั้งค่ารหัสผ่านและแบตเตอรี่ลิチดของคุณตรงเวลาเพื่อป้องกันการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นจากการโจมตีผู้ไม่หวังดีหรือการคัดลอกข้อมูลการปลดล็อกของคุณโดยผิดกฎหมาย
- สำหรับผู้ใช้ที่มีรอยนิ้วมือไม่ชัด ขอแนะนำให้ใช้นิ้วโป้งในการบันทึกลายนิ้วมือเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะสแกนสำเร็จ และผู้ใช้แต่ละรายควรบันทึกลายนิ้วมื้อมากกว่าหนึ่งนิ้ว ระบบรองรับการบันทึกลายนิ้วมือของผู้ใช้รายเดียวกันสูงสุดถึง 5 รายการ
- สำหรับรุ่นที่รองรับการใช้งานด้วยลายนิ้วมือ-รหัสผ่าน-บัตร: กลอนรับได้สูงสุดถึง 50 ลายนิ้วมือ, 50 รหัสผ่าน และ 50 บัตร
- สำหรับรุ่นรหัสผ่าน: กลอนรับได้สูงสุดถึง 50 รหัสผ่าน
- เทคโนโลยีการจดจำชีวภาพในผลิตภัณฑ์นี้ทำงานในตัวเครื่องโดยสมบูรณ์ที่คุณควบคุมและจัดการเอง และมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อรองรับการตัดสินใจปลดล็อกของคุณเท่านั้น ตลอดทั้งหลักสูตรข้อมูลที่บันทึกไว้จะมีค่าทางเทคนิคเท่านั้น นั่นคือข้อมูลชีวมิติที่ได้รับจากเทมเพลตที่คุณได้มอบไว้โดยเชิงรุกล่วงหน้า (เช่น ภาพหน้า เทมเพลตลายนิ้วมือ เทมเพลตเส้นเลือดปลายมือ) ซึ่งไม่สามารถใช้เพื่อสร้างข้อมูลเดิมได้

ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ



เวอร์ชันลายนิ้วมือ-บัตร-รหัสผ่าน



รหัสผ่าน-เวอร์ชัน

หรือ

หน้าคีย์ (x1)



ด้านหลัง (x1)



ชุดสกรู (x1)



แผ่นยึดติดตั้ง (x1)
(สำหรับแผงหน้าตู้คอนโทรล)




แบตเตอรี่ขนาด AA (x4)




* บัตรอนุญาตใกล้ (x2)



ชุดล็อคสำหรับกระบอกล็อค (x1)

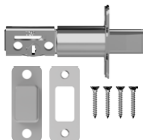

ชุดล็อคตัวเครื่อง (x1)

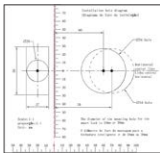

รูปแบบ (x1)



ข้อมูลกฎหมาย (x1)



คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (x1)



- การเดินทางของกฎแจ้งขึ้นอยู่กับที่จริงคุณได้ซื้อ
- บัตรระยะใกล้จะอยู่ในแพ็คเกจของรุ่นลายนิ้วมือ-บัตร-รหัสผ่านเท่านั้น


ภาพรวม

ที่นี่เราจะใช้เวอร์ชันลายนิ้วมือ-บัตร-รหัสผ่านเป็นตัวอย่าง

1. แผงด้านหน้า



2. ด้านหลัง

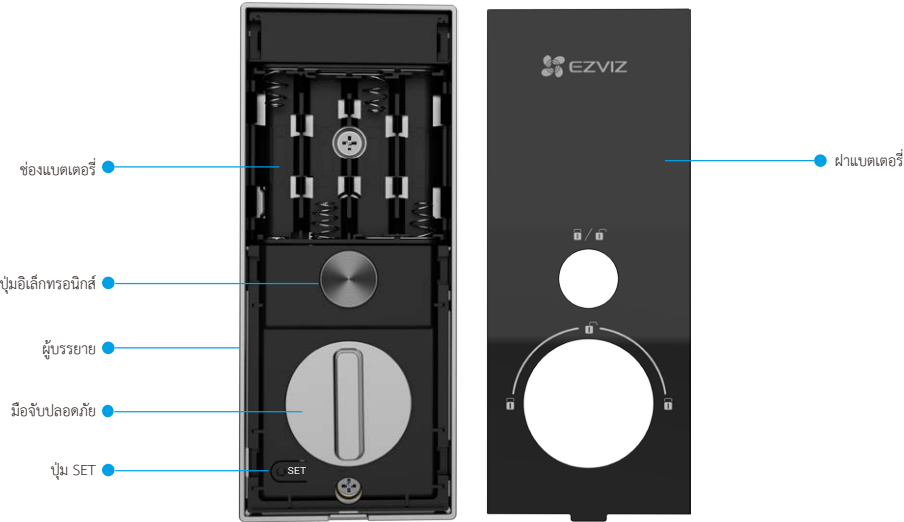


i การเดินทางของกฏูแนจขึ้นอยู่กัที่จัรงคุณได้ซื้อ

1. สถานการณ์การติดตั้ง

ล๊อคสามารถติดตั้งบนประตูที่เปิดไปทางซ้ายหรือขวา ไปพร้อมกันได้ โดยจะติดตั้งภายในสภาพแวดล้อมและตรวจสอบสถานการณ์ตามภาพประกอบด้านล่างนี้

i คำเตือน: กลอนไม่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมภายนอก โปรดติดตั้งกลอนของคุณในสภาพแวดล้อมภายในเพื่อป้องกันจากแสงแดดและฝนตก

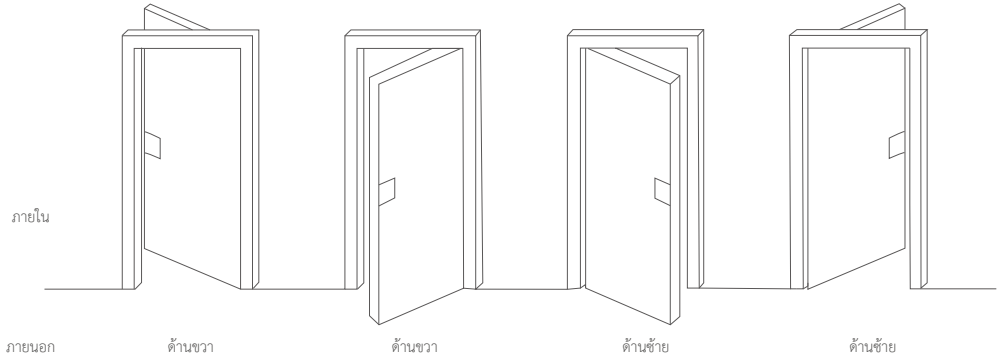


i สำคัญ: หลีกเลี่ยงการติดตั้งกลอนใกล้กับขอบประตูด้านบนและด้านล่างเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการใช้งานหรือการขัดขวางการทำงานของกลอนเต็มรูปแบบ ผลลัพธ์นี้ไม่สามารถแทนที่หูประตูของคุณได้ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างตามสถานการณ์การติดตั้งของคุณ

2. แผนผังการติดตั้ง

i ข้อเสนอนេះ: ตรวจสอบแผนผังการล๊อคในแบบเจาะโดยละเอียด

เพื่อทำการเจาะรูที่จำเป็นและติดตั้งอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง โปรดปฏิบัติตามกระบวนการตามสถานการณ์การติดตั้งของคุณ

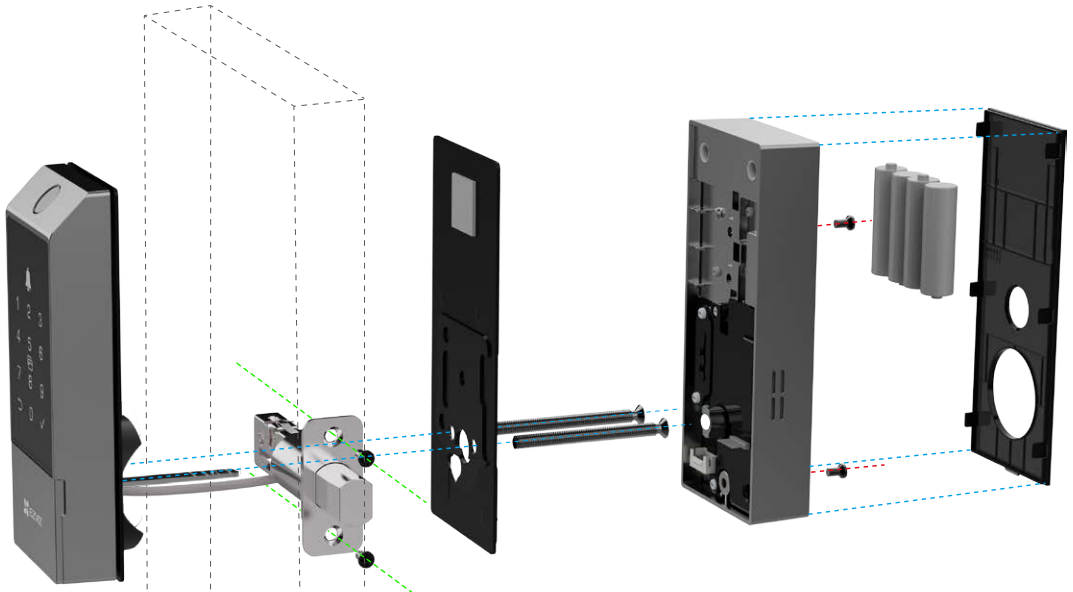

3. ดูวิดีโอการติดตั้ง


โปรดแตะที่  เพื่อดูวิดีโอการติดตั้ง



4. ติดตั้งเสร็จสิ้น




ภายในประตู

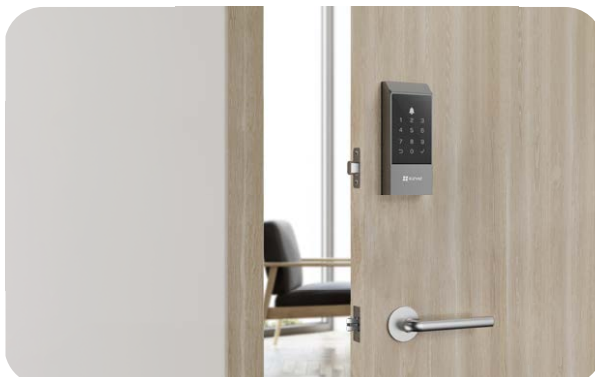

นอกประตู

ติดตั้งแบตเตอรี่

1. หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ถอดปลอกสำหรับช่องแบตเตอรี่ออกจากพื้นหลัง
2. ติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด AA 4 เพื่อใช้ในช่องแบตเตอรี่
3. วางฝาปิดแบตเตอรี่กลับที่เดิม

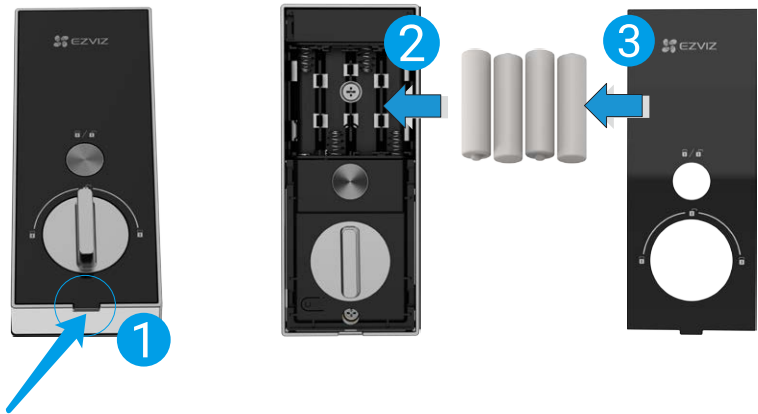

i คำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยของแบตเตอรี่

คำเตือน: ความเสี่ยงของการระเบิดหากแบตเตอรี่ถูกเปลี่ยนผิด โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับแบตเตอรี่อย่างละเอียด


- ใช้แบตเตอรี่ที่ระบุไว้เท่านั้น: เมื่อเปลี่ยน คุณจะต้องใช้แบตเตอรี่ AA (LR6, 1.5 โวลต์) คุณภาพสูงใหม่สี่ชุด (4) ตัว เพื่อป้องกันการระเบิด ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าและขั้วถูกต้อง ห้ามผสมแบตเตอรี่อัลคาไลน์กับแบตเตอรี่ประเภทอื่น ๆ (เช่น แบตเตอรี่คาร์บอน-ซิงค์, ลิเธียม หรือ NIMH แบบชาร์จได้)
- อย่าผสมแบตเตอรี่เก่ากับแบตเตอรี่ใหม่: เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งสี่ก้อนพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
- ตรวจสอบความชื้นที่เหมาะสม: หักกลับทิศทางของปลั๊ก (+) และ (-) เมื่อใส่แบตเตอรี่
- ถอดแบตเตอรี่ออกระหว่างการจับเป็นระยะเวลานาน: หากจะไม่ใช้กลอนประตูอีกจะเป็นเวลานาน ให้ถอดถ่านออกเพื่อป้องกันการรั่วไหลและความเสียหายของอุปกรณ์
- ห้ามชาร์จใหม่หรือทำให้สัมผัสกับความร้อน: ห้ามชาร์จแบตเตอรี่แอลคาไลน์ที่ไม่สามารถชาร์จได้ ห้ามทิ้งในไฟหรือทำให้สัมผัสกับความร้อนสูงเกินไป
- การกำจัดอย่างเหมาะสม: ทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อบังคับเกี่ยวกับการรีไซเคิลในท้องถิ่น อย่าทิ้งแบตเตอรี่ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป

ดาวน์โหลดแอป EZVIZ

i ก่อนดาวน์โหลด:

- หากแอปติดตั้งแล้ว ให้ตรวจสอบว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดโดยตรวจสอบการอัปเดตในวันค้าแอปของคุณ
- หากแอปยังไม่ได้ติดตั้ง ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณกับ Wi-Fi ความถี่ 2.4GHz (แนะนำ)
2. ดาวน์โหลดแอป EZVIZ โดยค้นหา "EZVIZ" ใน App Store หรือ Google Play™
3. ลงทะเบียนบัญชี EZVIZ และเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน

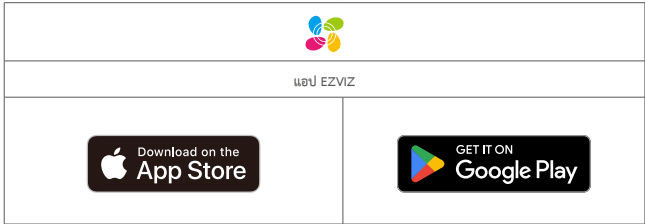


เพิ่มกลอนประตูไปยัง EZVIZ


i อินเทอร์เน็ตของแอปอาจแตกต่างกันไปตามการอัปเดตเวอร์ชัน และจะยึดตามอินเทอร์เน็ตของแอปที่คุณติดตั้งบนโทรศัพท์

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มกลอนประตูไปยัง EZVIZ

1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้แอป EZVIZ ของคุณ
2. บนหน้าจอหลัก แตะ “+” ที่มุมขวาบนเพื่อไปที่อินเทอร์เน็ตเฟสแกลรหัสคิวอาร์
3. กดค้างปุ่ม SET บนแผงหลังจนกระทั่งปล่อยเสียงพร้อมทั้งหมดและตัวเลขเป็นพิมพ์ 0 กระพริบเพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่

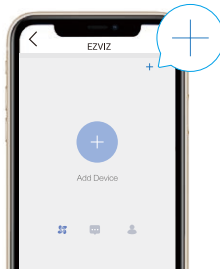

4. สแกนรหัส QR ที่ด้านหลังของฝาคือรอบแบตเตอรี่

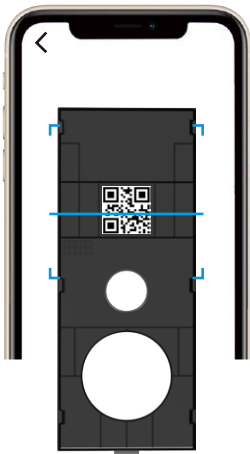


5. ปฏิบัติตามตัวช่วยของแอป EZVIZ เพื่อเพิ่มกลอนประตูไปยังบัญชีแอป EZVIZ

การตั้งค่ากลอนประตู

จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าล็อคตามต้องการ

- 
- โปรดล็อกแผ่นฟิล์มกันรอยออกจากกลอนประตูก่อนใช้งานครั้งแรก
 - โปรดทราบว่าสารฆ่าเชื้ออาจทำให้ตัวกลอนเสียหายได้

1. แป้นพิมพ์

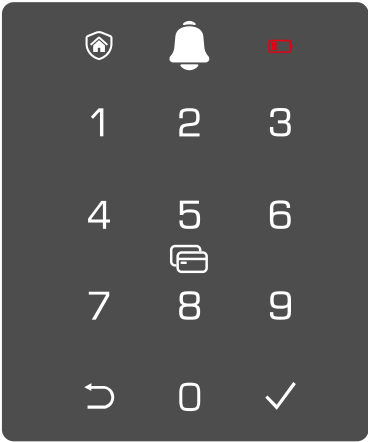

ไอคอน	คำอธิบาย
	คีย์หมายเลข
	ยกเลิก ย้อนกลับหรือออก
	ยืนยัน
	ปุ่มใหม่ดการออกจากบ้าน
	พื้นที่เลื่อนการ์ด (ตัวเลือก)
	กริ่งประตู
	ตัวบอกสถานะแบตเตอรี่ต่ำ

2. เข้าสู่เมนู



- โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่า
- ที่นี่เราจะใช้เวอร์ชันลายนิ้วมือ-รหัสผ่านเป็นตัวอย่าง


• ในการใช้งานครั้งแรก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่า

❶แตะบริเวณแป้นพิมพ์เพื่อเปิดใช้งานล๊อค



❷"↩" "✓" บนแป้นพิมพ์จะสว่างขึ้น

- กด "↩" เพื่อออก
- กด "✓" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบ

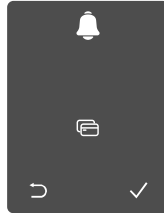

❸"1" "2" "3" "↩" บนแป้นพิมพ์จะสว่างขึ้น

- กด "1" เพื่อเพิ่มลายนิ้วมือ
- กด "2" เพื่อเพิ่มรหัสผ่าน
- กด "3" เพื่อเพิ่มบัตร
- กด "↩" เพื่อออก/ย้อนกลับ




• หากไม่ใช้การใช้งานครั้งแรก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่า

❶กดปุ่ม SET หนึ่งครั้ง



❷เมื่อแป้นพิมพ์เปิดแสงขึ้น ตรวจสอบด้วยลายนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ รหัสผ่านหรือบัตร

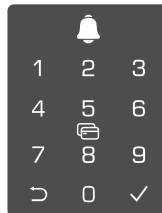


❸"1" "2" "3" "4" "5" "↩" บนแป้นพิมพ์จะติดไฟ




3. ส่วนประกอบของเมนู

- เมนูที่เห็นอยู่นี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
- สำหรับเวอร์ชันลายนิ้วมือ-บัตร-รหัสผ่าน


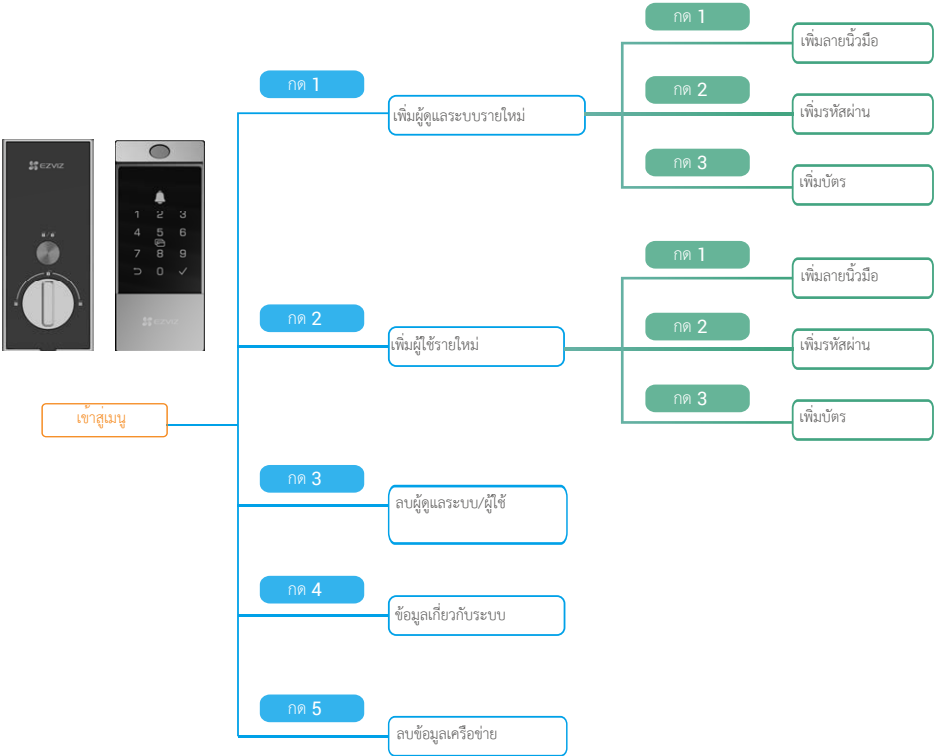


• สำหรับเวอร์ชันรหัสผ่าน

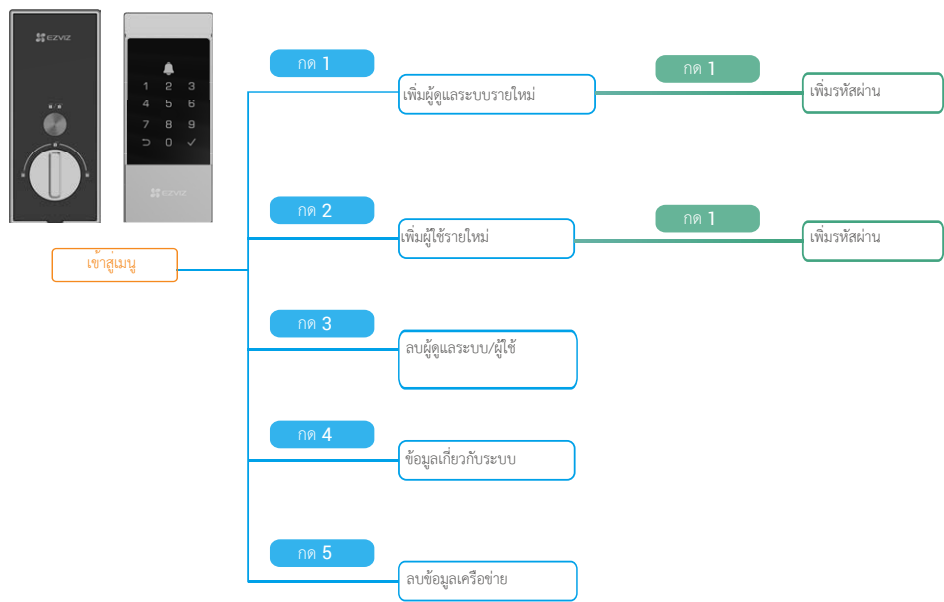

4. เพิ่มผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้

- 1
- เปิดฝาครอบรูกุญแจเชิงกล
- 2
- กด "1" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบ หรือกด "2" เพื่อเพิ่มผู้ใช้

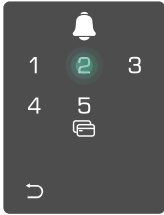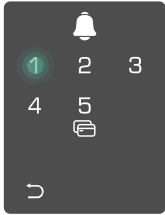

บทบาท	ปลดล็อกประตู	เข้าสู่เมนู แล้วเช็คสถานะประตู
ผู้ดูแลระบบ	✓	✓
ผู้ใช้	✓	X



ผู้ใช้ปกติจะสามารถปลดล็อกประตูได้เมื่อดำเนินการตามวิธีเปิดประตูเท่านั้น ส่วนผู้ดูแลระบบนอกจากจะปลดล็อกประตูได้แล้ว ยังสามารถเข้าสู่เมนูเพื่อเพิ่มหรือลบผู้ใช้รวมถึงดำเนินการตั้งค่าอื่นๆ ได้อีกด้วย

- 1
- เมื่อคุณเพิ่มผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ ตัวเลขที่แสดงถึงหมายเลขประจำตัวของผู้ใช้รายดังกล่าวจะสว่างขึ้นมาโดยเริ่มจาก 001 ตามค่าเริ่มต้น (ตัวอย่างเช่น สำหรับผู้ใช้หมายเลข 001 ตัวเลข 3 ตัว 0-0-1 จะค่อย ๆ กะพริบช้า ๆ ตามลำดับ)



5. เพิ่มลายนิ้วมือ (ตัวเลือก)

- i
- เพิ่มลายนิ้วมือได้สูงสุด 5 ลายนิ้วมือต่อผู้ใช้
 - เฉพาะรุ่นที่รองรับการใช้งานด้วยลายนิ้วมือ-บัตรรหัสผ่านเท่านั้นที่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้


- 1
- เข้าสู่เมนู (หากต้องการทราบการดำเนินการโดยละเอียด โปรดดูที่ "เข้าผู้ดูแลระบบ")
- 2
- กด "1" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบ หรือกด "2" เพื่อเพิ่มผู้ใช้

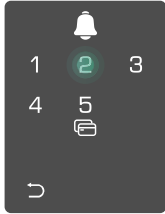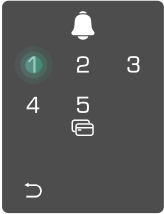

- 3
- กด "1" เพื่อเพิ่มลายนิ้วมือ
- 4
- เมื่อ "1" สว่างขึ้น ให้แตะเครื่องอ่านลายนิ้วมือแล้วดำเนินการซ้ำ 6 ครั้ง 1~6 จะสว่างขึ้นครั้งละหมายเลข ระบบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่าการดำเนินการสำเร็จและเพิ่มลายนิ้วมือสำเร็จแล้ว
- 5
- กด "1" เพื่อเพิ่มลายนิ้วมืออย่างต่อเนื่อง
 - กดปุ่ม ⏮ เพื่อย้อนกลับไปยังขั้นก่อนหน้า
 - กดปุ่ม "เซต" เพื่อออก

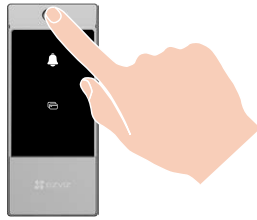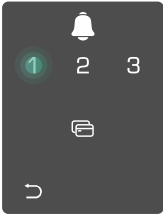


i ไฟ "1, 3, 5, 7, 9" (เหมือน X) บนแป้นพิมพ์จะกะพริบ 2 ครั้งพร้อมกับเสียงเตือนสั้นแล้ว

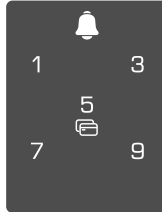

6. เพิ่มรหัสผ่าน

i เพิ่มรหัสผ่านได้สูงสุด 1 ต่อผู้ใช้




1 เข้าสู่เมนู (หากต้องการทราบการดำเนินการโดยละเอียด โปรดดูที่ "ข้อ 2" กด "1" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบ หรือกด "2" เพื่อเพิ่มผู้ใช้เมนู")

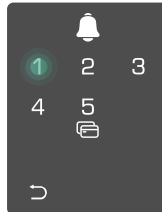

3 กด "2" เพื่อเพิ่มรหัสผ่าน

4 ป้อนรหัสผ่านที่ต้องการใช้และถูกต้องตามระบบความยาว 6-10 หลัก เมื่อป้อนรหัสผ่านถึง 6 หลักขึ้นไป ปุ่ม "v" จะสว่างขึ้นทันทีที่ให้กด "v" เพื่อยืนยัน



5 ป้อนรหัสผ่านซ้ำอีกครั้ง จากนั้นกด "v" เพื่อยืนยัน ระบบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่าดำเนินการสำเร็จและเพิ่มรหัสผ่านสำเร็จแล้ว

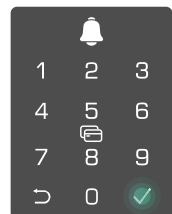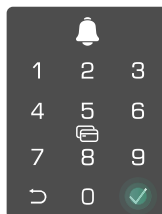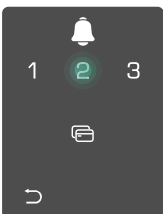

7. เพิ่มรหัสผ่าน (ตัวเลือก)

- เพิ่มบัตรเข้าใกล้ได้สูงสุด 1 ต่อผู้ใช้
- เฉพาะรุ่นที่รองรับการใช้งานด้วยลายนิ้วมือ-บัตรรหัสผ่านเท่านั้นที่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้



1. เข้าสู่เมนู (หากต้องการทราบการดำเนินการโดยละเอียด โปรดดูที่ "เข้าสู่" 2. กด "1" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบ หรือกด "2" เพื่อเพิ่มผู้ใช้เมนู")

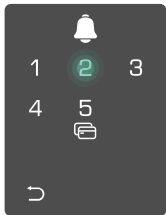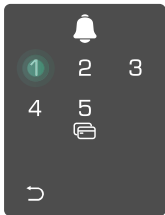

3. กด "3" เพื่อเพิ่มบัตร

4. วางบัตรหรือคีย์การ์ดที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลไว้บริเวณที่แตะบัตร



- กดปุ่ม ✓ เพื่อยืนยัน
- กดปุ่ม ↶ เพื่อย้อนกลับไปยังขั้นก่อนหน้า

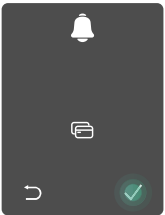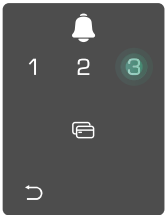

8. ลบผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้


1. เข้าสู่เมนู (หากต้องการทราบการดำเนินการโดยละเอียด โปรดดูที่ "เข้าสู่" 2. กด "3" เพื่อลบผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้เมนู")

3. ป้อนหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ที่ต้องการลบแล้วกด #

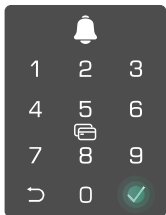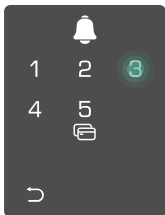



- หากคุณกดหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ผิด หมายเลข “1, 3, 5, 7, 9” (ลักษณะคล้ายกากบาท) บนแป้นพิมพ์จะสว่างขึ้นแล้วกะพริบ 2 ครั้ง และระบบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่าเกิดความขัดข้อง กด “↵” เพื่อย้อนกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้านี้ หรือป้อนหมายเลขประจำตัวผู้ใช้เพื่อลบอีกครั้ง


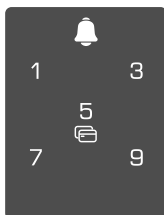


- เมื่อในระบบเหลือผู้ใช้เพียงรายเดียว และคุณดำเนินการลบผู้ใช้รายดังกล่าวออก หมายเลข “1, 3, 5, 7, 9” (ลักษณะคล้ายกากบาท) บนแป้นพิมพ์จะสว่างขึ้นแล้วกะพริบ 2 ครั้ง และระบบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่าเกิดความขัดข้อง



9. การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบ



- ➊ เข้าสู่เมนู (หากต้องการทราบการดำเนินการโดยละเอียด โปรดดูที่ “เข้าสู่เมนู”)
- ➋ กด “4” เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบของกลอน
- ➌ กลอนประตูจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับระบบขึ้นมา

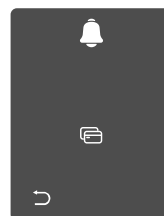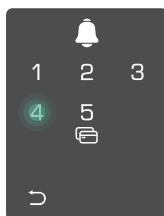

สื่อจะถ่ายทอดซีเรียลนัมเบอร์ของสื่อ รุ่นปัจจุบันของอุปกรณ์และรหัสการตรวจสอบเป็นภาษาอังกฤษตามลำดับ กด “↵” เพื่อกลับไปยังระดับก่อนหน้านี้

10. ข้อมูลเครือข่ายชัดเจน


1. เข้าสู่เมนู (หากต้องการทราบการดำเนินการโดยละเอียด โปรดดูที่ "เข้าสู่เมนู")
2. กด "5" เพื่อล้างข้อมูลเครือข่าย
3.
 - กด "✓" เพื่อยืนยัน
 - กด "↶" เพื่อกลับไปยังระดับก่อนหน้า

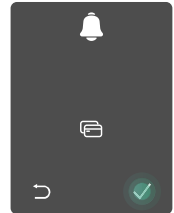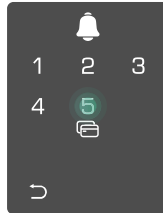

i เมื่อข้อมูลเครือข่ายถูกล้างเคลียร์แล้ว และคุณต้องการเพิ่มชื่อคลังในบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ คุณจะต้องกำหนดค่าเครือข่ายใหม่อีกครั้ง

11. เสร็จสิ้นการกำหนดค่า Wi-Fi

กดค้างปุ่ม SET บนแผงหลังจนกระทั่งหลอดส่งเสียงพุดและตัวเลขบนพินท 0 เริ่มกะพริบพร้อมเสียงเบียร์ ซึ่งหมายความว่าโหมดการกำหนดค่า Wi-Fi ถูกเปิดใช้งานแล้ว

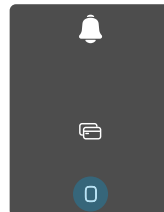

โปรดปฏิบัติตามคู่มือระบบเพื่อเสร็จสิ้นข้อมูลเครือข่ายภายใน 3 นาทีค่ะ

i ระบบจะออกจากโหมดการกำหนดค่าเครือข่ายโดยอัตโนมัติหลังจาก 3 นาที

วิธีการปลดล็อกที่หลากหลาย

ไอคอน	วิธีปลดล็อก
	ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ (ตัวเลือก)
	ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน
	ปลดล็อกด้วยการสวีกการ์ด (ตัวเลือก)
	ปลดล็อกด้วยกุญแจกลไก
	ปลดล็อกจากระยะไกล




- โปรดแตะที่บริเวณแป้นตัวเลขเพื่อเปิดใช้งานกลอนประตูก่อนจะเปิดประตูด้วยรหัสผ่าน
- เราขอแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านและทำความสะอาดแป้นพิมพ์เป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยด้านความเป็นส่วนตัวของכםเนื่องจากอาจมีรอยหลงเหลือได้
- เฉพาะรุ่นลายนิ้วมือ-บัตร-รหัสผ่านที่รองรับการปลดล็อกด้วยนิ้วมือและการสไลด์บัตร



- ผลิตภัณฑ์นี้มีฟังก์ชันการป้องกันความปลอดภัย หากการรับรู้ลายนิ้วมือ/รหัสผ่าน/บัตรผิดพลาดเกิน 5 ครั้งติดต่อกันภายใน 5 นาที ระบบจะถูกล็อกอัตโนมัติเป็นเวลา 3 นาที
- ระบบจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 3 นาที
- คุณสามารถปิดฟังก์ชันนี้ได้ในแอป EZVIZ

1. ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ

วางนิ้วของคุณบนเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือและปลดล็อกประตู

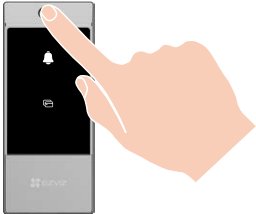


2. ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน




ผลิตภัณฑ์นี้มีการปกป้องด้วยระบบการป้องกันการแอบมองรหัสผ่าน ในกรณีที่มิมีผู้อื่นกำลังมองดูขณะที่คุณกำลังป้อนรหัสผ่าน คุณสามารถแกล้งกดตัวเลขเพิ่มเติมก่อนหรือหลังรหัสเดิมของคุณเพื่อให้ดูซับซ้อนได้ โดยที่ยังคงสามารถปลดล็อกได้เช่นเดิม



1 แตะเพื่อเรียกใช้แป้นพิมพ์

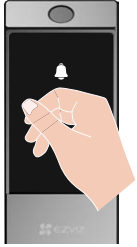

2 ป้อนรหัสผ่านแล้วกด ✓

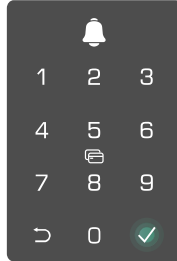


3 ล็อกจะตรวจสอบรหัสผ่านและปลดล็อกประตู

3. ปลดล็อกด้วยบัตร



1 วางบัตรหรือคีย์การ์ดที่บันทึกข้อมูลแล้วไว้บริเวณที่แตะบัตร

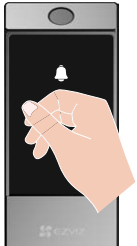

2 วางบัตรระยะใกล้ที่บริเวณเลื่อนบัตร



3 การล็อกจะถูกปลดล็อกโดยอัตโนมัติ


4. ปลดล็อกด้วยกุญแจ



โปรดเก็บกุญแจไว้ให้ตึงเพื่อใช้ในครั้งถัด ๆ ไป



1 เปิดฝาครอบรูปกุญแจออก โดยการกดที่ด้านล่างของฝาครอบแล้วหมุน

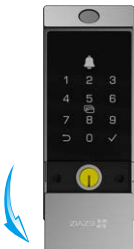


2 ใส่กุญแจและหมุนกุญแจ จากนั้นกดเพื่อเปิดประตู




5. ภายในการปลดล็อค

- กดปุ่ม "อิเล็กทรอนิกส์" บนแผงหลังเพื่อปลดล็อคเมื่อประตูถูกล็อค

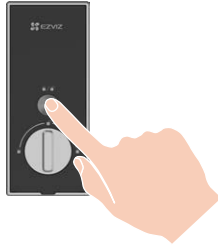

- หมุน "Secure Knob" บนแผงหลังเพื่อปลดล็อคเมื่อประตูถูกล็อค

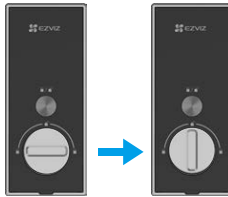

วิธีล็อกหลายวิธี

1. การล็อกจับเวลานับถอยหลัง

เปิดฟังก์ชัน "การล็อกนับถอยหลัง" ในแอป EZVIZ หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้แล้ว กลอนจะถูกล็อคโดยอัตโนมัติหลังจากนับถอยหลังสิ้นสุดลง

2. การล็อกด้านนอก

กดค้างปุ่ม "V" บนพาดำหน้าเพื่อล็อกเครื่อง เป็นเวลามากกว่า 3 วินาที


3. การล็อกภายใน

- เมื่อประตูปิดแล้ว กดปุ่ม "อิเล็กทรอนิกส์" ที่หลังเพื่อล็อก
- เมื่อประตูปิดแล้ว หมุน "ปุ่มล็อค" บนแผงหลังเพื่อล็อก

การใช้งานและการจัดการ

1. ปลดล็อกในกรณีฉุกเฉิน

เมื่ออ่านหมด ให้เสียบพาวเวอร์แบงค์เข้ากับช่องเสียบสายเคเบิล Type-C บนอินเตอร์เฟซแหล่งจ่ายไฟสำรองฉุกเฉินที่แนบด้านหน้าเพื่อชาร์จกลอนประดู จากนั้นจึงทำการปลดล็อกประดู

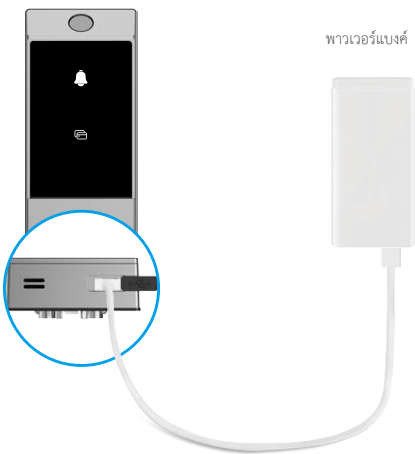

2. สัญญาณเตือน

- 1. สัญญาณเตือนป้องกันการจมน้ำ
เมื่อถูกถอดแยกชิ้นส่วนโดยใช้กำลัง กลอนประดูจะส่งเสียงเตือนเป็นเวลาประมาณหนึ่งนาที่
- 2. สัญญาณเตือนระบบล็อก
หากยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือ รหัสผ่าน หรือบัตรไม่ถูกต้อง 5 ครั้งติดต่อกัน ระบบจะล็อกเป็นเวลา 3 นาที
- 3. คำเตือนถ่านใกล้หมด
เมื่อถ่านใกล้หมด จะมีสัญญาณเตือนให้คุณเปลี่ยนถ่าน
- 4. การเตือนว่าประดูไม่ได้ปิด
หากประดูไม่ได้ปิดให้เข้ากันอย่างถูกต้อง กลอนจะพยายามล็อก 3 ครั้ง และเมื่อล้มเหลวจะเรียกเตือนด้วยเสียงเตือนภัย

3. คืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

- 1. ถอดฝาครอบช่องใส่ถ่านในแผงด้านหลังแล้วนำถ่านออกมา
- 2. กดปุ่ม "รีเซ็ต" ไว้เป็นเวลา 5 วินาที ในระหว่างนั้นให้ใส่ถ่านกลับเข้าไปในช่องใส่ถ่าน
- 3. ปลอ่ยปุ่ม "รีเซ็ต" แล้วกด ✓ เพื่อยืนยันหลังจากได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากระบบ

4. รหัสผ่านแบบหนึ่งครั้ง

- เมื่อผู้มาเยี่ยมชมมาใกล้ คุณสามารถสร้างรหัสผ่านประดูแบบหนึ่งครั้งสำหรับผู้มาเยี่ยมชมได้
- รหัสผ่านแบบหนึ่งครั้งเดียวจะเริ่มใช้งานทันทีหลังจากการสร้าง
 - เมื่อเปิดใช้งาน รหัสผ่านหนึ่งครั้งสามารถสร้างได้แม้ว่ากลอนประดูจะออฟไลน์

5. โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด

เพิ่มโหมดประหยัดพลังงานแบบยอดเยี่ยม ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่และมีอายุการใช้งานได้นานขึ้น
วิธีการเปิด: กดปุ่มเลือกการจัดการแบตเตอรี่จากหน้าการตั้งค่า

6. ฟังก์ชันปิดเสียงหนึ่งครั้ง


- 1. แตะที่บริเวณแป้นพิมพ์เพื่อปลุกแป้นพิมพ์
- 2. กด "0" คำว่าไว้นานกว่าแป้นพิมพ์จะพริบสองครั้งเพื่อแสดงว่าฟังก์ชันเปิดใช้งาน
- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันปิดเสียงหนึ่งครั้ง ประดูจะเข้าสู่โหมดเงียบ
- กลอนประดูจะออกจากโหมดนี้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการปลดล็อกโดยการยืนยันด้วยลายนิ้วมือ รหัสผ่าน หรือบัตรที่เพิ่มจากภายนอก

การใช้งานบนแอป EZVIZ

อินเตอร์เฟซของแอปอาจแตกต่างกันไปตามการอัปเดตเวอร์ชัน และจะยึดตามอินเตอร์เฟซของแอปที่คุณติดตั้งบนโทรศัพท์

1. หน้าแรก


เมื่อคุณเปิดแอป EZVIZ ขึ้นมาแล้วแตะที่กลอนประตู คุณจะสามารถและจัดการกลอนประตูตามที่ต้องการได้บนหน้าจอหลัก

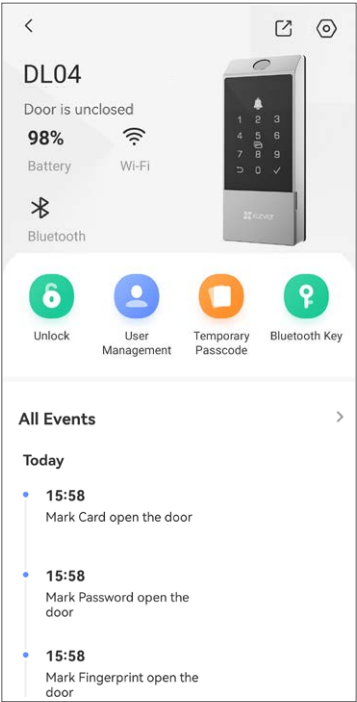

พารามิเตอร์	คำอธิบาย
แบตเตอรี่	คุณสามารถดูปริมาณแบตเตอรี่คงเหลือได้ที่นี้
สัญญาณ	คุณสามารถดูความแรงของสัญญาณ Wi-Fi ของกลอนประตูได้ที่นี้
Bluetooth	คุณสามารถเห็นสถานะการเชื่อมต่อบลูทูธได้
ไขกุญแจ	แตะเพื่อปลดล็อกการล็อก  ฟังก์ชันถูกปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น หากต้องการใช้งาน โปรดไปที่ "การตั้งค่า - การปลดล็อกการตั้งค่า" เพื่อเปิดใช้งาน
การจัดการผู้ใช้	คุณสามารถแตะเพื่อจัดการผู้ใช้ที่นี่  หลังจากเพิ่มผู้ใช้ คุณสามารถเพิ่มวิธีปลดล็อกสำหรับผู้ใช้คนอื่นๆได้อีกด้วย เช่น ลายนิ้วมือ รหัสผ่านดิจิทัล การ์ดใกล้ชิด และรหัสผ่านการมีอุปกรณ์ โปรดทราบวิธีการปลดล็อกต้องทำงานบนกลูชาต่อไป
รหัสผ่านชั่วคราว	แตะเพื่อสร้างรหัสการเข้าถึงชั่วคราวสำหรับให้ผู้อื่นเยี่ยมชมใช้เปิดประตู
คีย์บลูทูธ	แตะเพื่อแชร่กลูแจบลูทูธให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือแขกของคุณ
เหตุการณ์ทั้งหมด	ตรวจสอบดูเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับกลอนประตู

2. การตั้งค่า

ในหน้าการตั้งค่า คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ได้

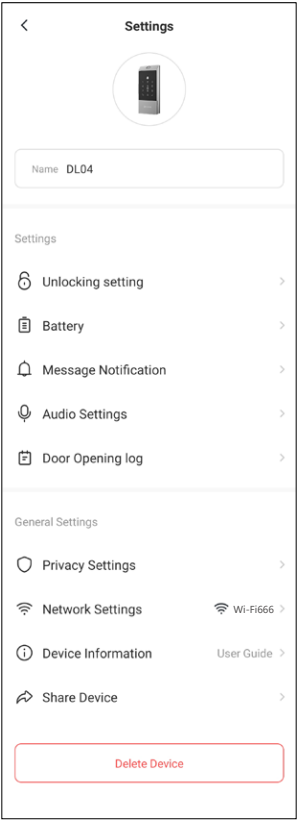

พารามิเตอร์	คำอธิบาย
ชื่อ	ดูหรือแก้ไขเพื่อปรับแต่งชื่ออุปกรณ์ของคุณที่นี่
ปลดล็อกการตั้งค่า	คุณสามารถเปิดใช้งานการปลดล็อกระยะไกลได้ที่นี่ ตั้งวิธีการปลดล็อกและทิศทางการเปิดประตู เป็นต้น
แบตเตอรี่	ตรวจสอบการกักเก็บไฟของถ่านสำหรับกลอนประตู
การแจ้งเตือนข้อความ	คุณสามารถจัดการข้อความอุปกรณ์และการแจ้งเตือนแอป EZVIZ ได้
การตั้งค่าเสียง	คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์เสียงที่เกี่ยวข้องสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
บันทึกการเปิดประตู	คุณสามารถดูบันทึกการเปิดประตูได้ที่นี่ค่ะ
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว	• โหมดความเป็นส่วนตัว: เมื่อเปิดใช้งาน ประตูสามารถปลดล็อกได้เฉพาะด้วยลายนิ้วมือ รหัสผ่าน และบัตร proximity ของผู้ดูแลระบบ หรือด้วยกุญแจกลิ้ง และสื่อกะบังปิดเสียงพร้อมกัน • การล็อกเมื่อมีการสุมและเกิดข้อผิดพลาด: เมื่อเปิดใช้งานพีเจอร์นี และเกิดข้อผิดพลาดในการปลดล็อก 5 ครั้งภายใน 5 นาที ระบบล็อกเป็นเวลา 3 นาทีและคุณจะไม่สามารถใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ในการปลดล็อกได้
การตั้งค่าเครือข่าย	คุณสามารถดูสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ที่นี่ค่ะ
ข้อมูลของอุปกรณ์	คุณสามารถดูข้อมูลของอุปกรณ์ได้ที่นี่
แชร์อุปกรณ์	คุณสามารถแชร์อุปกรณ์ให้สมาชิกในครอบครัวหรือผู้เยี่ยมชมได้
ลบอุปกรณ์	และเพื่อลบกลอนประตูออกจากบัญชี EZVIZ ของคุณ

การบำรุงรักษา

1. การบำรุงรักษาประจำวัน

- ห้ามนำวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนมาไว้ใกล้กลอนประตูเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กลอนประตูและเคลือบเงาของกลอนประตูเสียหาย
- หากประตูชำรุดเสียหาย แรงเสียดทานระหว่างสลักกลอนที่เข้าไปยังช่องในแผ่นรับแรงกระแทกจะเพิ่มขึ้น และสลักจะไม่สามารถยื่นออกได้เต็มที่ ในกรณีนี้ ต้องปรับตำแหน่งแผ่นรับแรงกระแทก
- เมื่อถ่านไฟถ่านชนิด ให้เปลี่ยนถ่านทันทีเพื่อให้กลอนประตูทำงานได้ตามปกติ เมื่อเปลี่ยนถ่าน ให้ตรวจสอบตัวขั้วบวกและขั้วลบของถ่านด้วย
- เก็บรักษาอุณหภูมิไว้ให้ดี
- เมื่อบันทึกลายนิ้วมือ ให้วางนิ้วลงบนเครื่องอ่านในแนวนอน
- ขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเช็คกลอนประตูหากไม่สามารถปิดมือจับได้อย่างสะดวก
- ใส่สารหล่อลื่นในส่วนที่หมุนได้ของกลอนประตูเพื่อให้หมุนได้อย่างราบรื่นและยืดอายุการใช้งาน
- ขอแนะนำให้ตรวจสอบประตูทุกหกเดือนหรือหนึ่งปี และตรวจสอบว่าสกรูยึดหลวมหรือไม่

2. คำถามที่พบบ่อย

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่สามารถเปิดประตูได้ด้วยการตรวจสอบด้วยลายนิ้วมือ, ได้แค่ผ่านหรือการการ์ด	ปัญหาการติดตั้งกฎแฉ	โปรดให้มืออาชีพตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้งค่ะ
	สิทธิการใช้งานของผู้ใช้ไม่ได้ถูกล็อกในระยะเวลาที่ถูกต้อง	ใช้ลายนิ้วมือ รหัสผ่านหรือบัตรของผู้ใช้กลุ่มอื่นหรืออัปเดตระยะเวลาผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตผ่านแอป EZVIZ
ไม่มีการตอบสนองจากเครื่องอ่านลายนิ้วมือ	เครื่องอ่านลายนิ้วมือเสียหาย	โปรดให้มืออาชีพตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้งค่ะ
ล็อคไม่สามารถล็อคได้ค่ะ	เครื่องมือเสียหายแล้ว	โปรดให้มืออาชีพตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้งค่ะ
	ปัญหาในการตั้งค่าวิธีปลดล็อค	เข้าสู่แอป EZVIZ เพื่อตั้งค่าวิธีการปลดล็อค
ปัญหากับล็อคที่ถูกลองดันออกมา	ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง	โปรดให้มืออาชีพตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้งค่ะ
อุปกรณ์ออฟไลน์บ่อยครั้ง	ล็อคไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย	โปรดเชื่อมต่อกลอนกับเครือข่ายที่มีสัญญาณที่ดีและเสถียรมากขึ้น
การใช้พลังงานแบตเตอรี่เร็วมาก	สภาพแวดล้อมของเครือข่ายไม่เสถียร	เปลี่ยนเป็นสัญญาณเครือข่ายที่เสถียร
		โปรดปิดสวิตซ์ Wi-Fi บนแอป EZVIZ ค่ะ
ไม่สามารถเปิดประตูด้วยกฎแฉได้	คีย์กลไกไม่ถูกต้อง	ใช้กฎแฉกลไกที่ถูกต้อง
	กระบอกล็อคเสียหาย	หลังจากเปิดประตูโปรดให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและเปลี่ยนอะไหล่ที่เสียหาย
	ไม่สามารถแทรกกฎแฉได้เต็มที่	
ไม่สามารถเปิดประตูด้วยรหัสผ่านแบบเดียวได้	กลอนประตูอยู่ในสถานะออฟไลน์	โปรดเชื่อมต่อกลอนประตูกับเครือข่ายแล้วลองอีกครั้ง
ไม่สามารถปิดโหมดการประหยัดพลังงานสูงได้ในแอป EZVIZ	กลอนประตูอยู่ในสถานะออฟไลน์	โปรดแตะปุ่มเพื่อปลุกอุปกรณ์และกลอนประตูจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ จากนั้นลองอีกครั้ง
		เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับสาย Bluetooth ของกลอนประตูแล้วลองอีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ โปรดเข้าไปที่ www.ezviz.com/th