

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoja tästä käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja kaikki muut tiedot tässä jäljempänä ovat vain kuvausta ja selitystä varten. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on  verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusi julkaisu - Heinäkuu 2026

Tavaramerkkien tunnustaminen

, , ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN.

INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISET TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSesi, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo

Tärkeitä turvallisuusohjeita.....	1
Yleiskatsaus.....	1
1. Pakkauksen sisältö	1
2. Perusteet.....	2
Hanki EZVIZ-sovellus	4
Virran kytkeminen kameraan	4
Lisää kamera EZVIZ-tiliin.....	5
1. Wi-Fi-versiolle.....	5
2. Wi-Fi- ja 4G-versiolle	5
Kameran lataaminen.....	7
1. Lataaminen virtalähteellä	7
2. Lataaminen aurinkopaneelilla	7
Asennus	8
1. Asenna microSD™-kortti (valinnainen)	8
2. Valitse asennuspaikka.....	8
3. Asenna kamera.....	9
4. Säädä kameran näkymää.....	11
Katsele laitettasi.....	12
1. Live-näkymä	12
2. Älykkään tunnistuksen asetukset	13
EZVIZ Connect	14
1. Amazon Alexan käyttäminen	14
2. Käytä Google Assistantia.....	15
UKK.....	16
Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita	17

Tärkeitä turvallisuusohjeita



Tärkeää!


1. Tuotteen kohdevalon verkkokalvon sinivalovaaran luokitus 0,2 m etäisyydellä on luokka 1 vaara. Älä katso valaistua kohdevaloa, sillä se voi vahingoittaa silmiä.
2. Tuotteen kohdevalo voi aiheuttaa valosäteilyn vaaroja, ja turvallinen etäisyys on noin 0,3 m.
3. Ilman asianmukaista suojaa, kuten aurinkolasien käyttöä, tuotetta asentaessa tai huoltaessa on pidettävä turvallinen etäisyys tai pysyttävä alueella, jossa valonlähde ei voi suoraan valaista ennen valon sytyttämistä.

Yleiskatsaus

1. Pakkauksen sisältö



Kamera (x1)

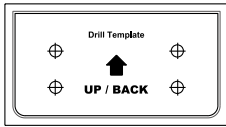

Porauskaavio (x1)



Virtajohto (x1)



Ruuvisarja (x1)



Tietoja säädöksistä (x2) *




Pika-aloitusopas (x1)

- Tämä käyttöopas koskee sekä laitteen Wi-Fi-versiota että Wi-Fi- ja 4G-versiota.
- Sääntelytiedot mukana: 2 Wi-Fi-versiolle, 3 Wi-Fi- ja 4G-versiolle.
- Kaikki tämän käyttöoppaan laitekaaviot perustuvat Wi-Fi- ja 4G-versioon. Wi-Fi-version ulkonäkö voi vaihdella hieman. Ole hyvä ja tarkista fyysinen laite ja tunnista versiosi ennen käyttöönottoa.

2. Perusteet



Nimi	Kuvaus
Punaiset / siniset valot	• Hälytys Kun olet lisännyt kameran EZVIZ-sovellukseen, voit ottaa hälytyksen käyttöön kameran live-näkymän sivulla. Punaiset / siniset valot vilkkuvat vuorotellen punaisena ja sinisenä. • Älykäs tunnistus Kun olet lisännyt kameran EZVIZ-sovellukseen, voit ottaa käyttöön älykkään tunnistuksen (lisätietoja kohdasta "Älykkään tunnistuksen asetukset"). Kun tunnistus aktivoituu, kamera tuottaa vastaavat visuaaliset ilmoitukset "Valoasetukset"-kohdassa määritettyjen parametrien perusteella. i Jotta varmistetaan, että älykäs tunnistus toimii oikein, ota vastaavat valot käyttöön EZVIZ-sovelluksessa kohdassa Asetukset > Valoasetukset.
LED-merkkivalo	— Tasaisesti palava sininen: kamera käynnistyy tai sitä katsotaan live-näkymässä EZVIZ-sovelluksessa. • • Hitaasti vilkkuva sininen: Kamera toimii oikein. • • • Nopeasti vilkkuva sininen: Kamera valmis verkon määrittämiseen. • • Hitaasti vilkkuva punainen: Verkkovirhe. • • • Nopeasti vilkkuva punainen: kamerassa virhe. / Akku vähissä. — Tasaisesti palava vihreä: kamera on ladattu täyteen. • • Hitaasti vilkkuva vihreä: Kamera latauksessa.

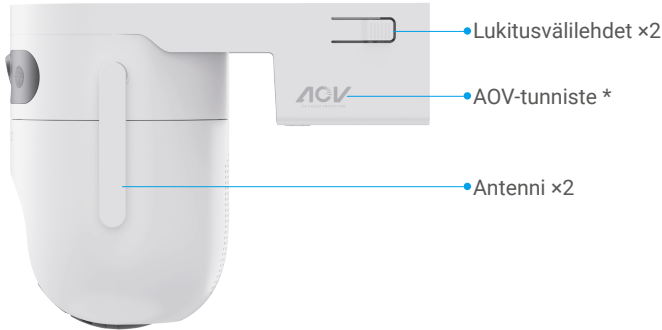


Nimi	Kuvaus
AOV-tunniste	Tämä tarkoittaa, että laitteessa on EZVIZin uusin Always-On Video (AOV) -järjestelmä ominaisuus, joka mahdollistaa 24/7 tallennuksen akkukäyttöiseen kameraan pitkiksi



Nimi	Kuvaus
RESET-painike	Kun kamera on käynnissä, paina ja pidä nappia painettuna 4 sekuntia uudelleenkäynnistääksesi ja asettaaksesi kaikki parametrit oletusarvoiksi.
Latausportti	Kameran lataamiseen.
Nano SIM-korttipaikka	Aseta 4G Nano SIM-kortti (ostettava erikseen) tähän paikkaan. i 4G Nano SIM -korttipaikka on yksinomaan Wi-Fi- ja 4G-versiolle.
microSD™-korttipaikka	- Aseta microSD™-kortti (ostettava erikseen) tähän paikkaan. Alusta kortti EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä. - Suosittelava korttityyppi: Luokka 10, enimmäistila 512 GT.
Virtapainike	- Virta päälle: Pidä painettuna 2 sekunnin ajan. - Virran kytkeminen pois päältä: Pidä painettuna 4 sekunnin ajan.

Hanki EZVIZ-sovellus


- i** Ennen sovelluksen lataamista:
- Jos sovellus on jo asennettu, varmista, että se on uusin versio tarkistamalla päivitykset sovelluskaupassasi.
 - Jos sovellusta ei ole asennettu, noudata alla olevia ohjeita sen lataamiseksi.
1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositeltu).
 2. Lataa EZVIZ-sovellus etsimällä "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™ -kaupasta.
 3. Rekisteröi EZVIZ-tili ja kirjaudu sovellukseen.

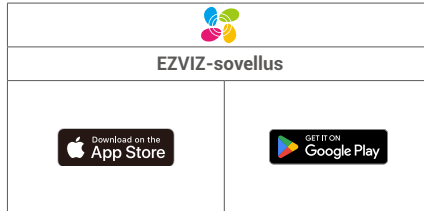

Virran kytkeminen kameraan

Kun käytät kameraa ensimmäistä kertaa, suositellaan lataamaan kamera täyteen. (Katso yksityiskohtaiset toiminnot kohdasta "[Kameran lataaminen](#)").

1. Avaa kamerasen vedenpitävä tulppa.
2. Paina ja pidä virtapainiketta painettuna 2 sekunnin ajan käynnistääksesi laitteen. Kun laite on täysin alustettu, se antaa kuuluvan vahvistusäänen "Laite on kytketty päälle."

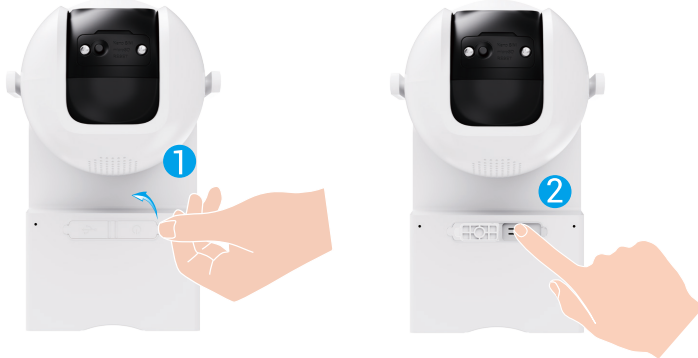

3. Kiinnitä vesitiivis tulppa uudelleen.

Lisää kamera EZVIZ-tiliin

Määrittääksesi kameran, muodosta ensin verkkoyhteys ja lisää se sitten sovellukseen. Valitse alla olevat ohjeet laitteesi version mukaan.

1. Wi-Fi-versiolle

Yhdistä kamera Wi-Fi-verkkoon ja lisää se sitten EZVIZ-sovellukseen.

i Yhdistä kamerasi Wi-Fi-verkkoon, johon matkapuhelimesi on yhdistetty.

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovellukseen.
2. Koti-näytöllä napauta "+" oikeassa yläkulmassa siirtyäksesi Skannaa QR-koodi -sivulle.
3. Skannaa tämän pika-aloitusoppaan kannessa tai kameran rungossa oleva QR-koodi.



i Voit myös syöttää laitteen SN:n suoraan lisäystä varten.

4. Noudata EZVIZ-sovelluksen ohjattua toimintoa suorittaaksesi Wi-Fi-asetukset ja lisätäksesi kameran.

2. Wi-Fi- ja 4G-versiolle

Yhdistä kamera Wi-Fi- tai 4G-verkkoon ja lisää se sitten EZVIZ-sovellukseen.

- Wi-Fi asetukset: määritä Wi-Fi-asetukset. Katso "[Vaihtoehto A: Wi-Fi-asetukset](#)".
- 4G-yhteys: aktivoi 4G-yhteys SIM-kortin kautta. Katso "[Vaihtoehto B: 4G-asennus](#)".

i Verkon prioriteetti: Wi-Fi > 4G-verkko

Vaihtoehto A: Wi-Fi-asetukset

i Yhdistä kamerasi Wi-Fi-verkkoon, johon matkapuhelimesi on yhdistetty.

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovellukseen.
2. Koti-näytöllä napauta "+" oikeassa yläkulmassa siirtyäksesi Skannaa QR-koodi -sivulle.
3. Skannaa tämän pika-aloitusoppaan kannessa tai kameran rungossa oleva QR-koodi.



i Voit myös syöttää laitteen SN:n suoraan lisäystä varten.

4. Napauta "Wi-Fi-verkko" ja seuraa EZVIZ-sovelluksen ohjeita viimeistelläksesi Wi-Fi-asetukset ja lisätäksesi kameran EZVIZ-tiliisi .

- 1 Suositellaan ottamaan 4G-verkko käyttöön, jotta kamera pysyy aina verkossa. (4G-verkkoyhteyttä varten katso kohta "Vaihtoehto B: 4G-asennus"). Huomaa, että tämä toiminto voi käyttää pienen määrän mobiilidataa.

Vaihtoehto B: 4G-asennus

- 1 4G-verkon käyttö voi aiheuttaa datamaksuja. On suositeltavaa seurata datankäyttöäsi säännöllisesti verkkoasetuksissa > 4G-verkko.
1. Irrota kameran kansi.
 2. Aseta 4G Nano SIM-kortti (ostettava erikseen) Nano SIM-korttipaikkaan alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla.



3. Kiinnitä kansi uudelleen.

- 1 • Kun Nano-SIM-kortti on asennettu, kamera yhdistyy automaattisesti 4G-verkkoon. Kun kuulet äänikehotteen "Alustan rekisteröinti onnistui", se tarkoittaa, että kamera on yhdistetty onnistuneesti 4G-verkkoon.
- Jos kamera edelleen ilmoittaa "Yhteys epäonnistui", napauta "APN-verkon asetukset" nykyisellä sivulla ja seuraa sovelluksen ohjeita APN-määrittelyn loppuun saattamiseksi. (APN-tiedot saat yhteyden operaattoriisi.)

4. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovellukseesi.
5. Kotinäytöllä napauta "+" oikeassa yläkulmassa siirtyäksesi Skannaa QR-koodi -sivulle.
6. Skannaa tämän pika-aloitusoppaan kannessa tai kameran rungossa oleva QR-koodi.



- 1 Voit myös syöttää laitteen SN:n suoraan lisäystä varten.

7. Lisää kamera EZVIZ-sovellukseen käyttämällä sovelluksen ohjattua toimintoa.

Kameran lataaminen

- Älä lataa kameraa, kun lämpötila ylittää 45°C tai laskee alle 0°C.
- Kamera käynnistyy automaattisesti latauksen aikana.

1. Lataaminen virtälähteellä

Ensimmäistä käyttöä varten suositellaan, että kamera ladataan täyteen virtälähteen avulla.

1. Avaa vesitiivis tulppa.

2. Yhdistä kamera pistorasiaan mukana tulevalla virtakaapelilla ja virtälähteellä (DC5V 2A, ostettava erikseen) lataamista varten.

- Älä lataa kameraa virtälähteellä ulkona.
- Irrota laitteen virtaliitin sähköverkosta katkaistaksesi virransyötön.



3. Kun lataus on valmis, varmista, että latausportin vedenpitävä tulppa on tiiviisti suljettu kosteuden pääsyn tai vesivahinkojen estämiseksi.

2. Lataaminen aurinkopaneelilla

- Katso yksityiskohtaiset latausohjeet "[8w aurinkopaneelin käyttöoppaasta](#)".

Jos aiot käyttää aurinkopaneelia jatkuvaan ulkokäyttöön, noudata alla olevia ohjeita kameran lataamiseen.

1. Viimeistele asennus. (Katso yksityiskohtaiset toiminnot kohdasta "[Asenna kamera](#)").

2. Yhdistä aurinkopaneelin lähtötehokaapeli kameran latausportiin. Käytämme jatkossa seinään asennettua kameraa havainnollistamiseen.



1. Asenna microSD™-kortti (valinnainen)

1. Avaa kameran kansi.
2. Aseta microSD™-kortti (ostettava erikseen) tähän paikkaan.



3. Kiinnitä kansi uudelleen.

- 1 microSD™-kortin asettamisen jälkeen noudata alla olevia ohjeita kortin alustamiseksi EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä.
1. Valitse EZVIZ-sovelluksessa **Laitteasetukset**-näytöstä **Tallenneluettelo** tarkistaaksesi microSD™-kortin tilan.
 2. Jos microSD™-kortti tilana näkyy **Alustamaton**, alusta se napauttamalla. Tila muuttuu sitten **käytössä-tilaan**, jolloin videoita voidaan tallentaa.

2. Valitse asennuspaikka

Valitse sijainti, jossa on selkeä ja esteetön kuvakenttä ja hyvä langaton signaali. Pidä seuraavat neuvot mielessä.

- Varmista, että seinä on riittävän vahva kestämään kameran painon kolminkertaisesti.
- Suositeltu asennuskorkeus: 8,2 - 9,8 jalkaa (2,5 - 3 m) maanpinnan yläpuolella



Tärkeitä huomautuksia liiallisten hälytysten vähentämiseksi:


- Älä asenna kameraa paikkaan, jossa on voimakas valaistus, kuten auringonpaiste, kirkas valaisin jne.
- Älä asenna kameraa lähelle ilmanvaihtaukkoja, kuten ilmastointilaitteen tuuletusaukkoja, ilmastokostuttimen poistoaukkoja, projektorien lämmönsiirtoaukkoja jne.
- Älä asenna kameraa paikkaan, jossa tuulee voimakkaasti.
- Älä asenna kameraa peilin eteen.
- Pidä kamera vähintään metrin päässä langattomista laitteista, kuten Wi-Fi-reitittimistä ja puhelimista, välttääksesi langattomat häiriöt.

3. Asenna kamera

1. • Ennen asennusta, poista suojakalvo linssistä.
- Laitteen antenni on sijoitettava vaakasuoran linjan yläpuolelle ja kallistettava ylöspäin optimaalisen signaalin vastaanoton ja suorituskyvyn saavuttamiseksi. Varmista, että antenni on suunnattu asianmukaisesti asennuksen aikana.


Kamera voidaan asentaa seinään, kattoon tai pylvääseen.

Paina kiinnityskielekkeitä molemmilta puolilta asennuskiinnikettä samalla, kun vedät asennuskiinnikettä varovasti ulospäin toisella kädelläsi sen irrottamiseksi.

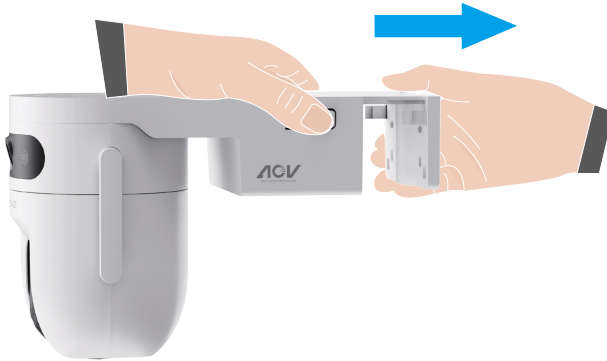


Katto-/seinäasennus

1. Kiinnitä porauskaavio puhtaaseen ja tasaiseen pintaan.
2. (Vain betoniteinä/-seinä) Poraa ruuvireiät kaavion mukaisesti ja aseta reikiin ankkurit.
3. Kiinnitä asennusteline asennuspintaan ruuveilla (PA4×25).
4. Aseta kamera kiinnitystelineeseen, kunnes kuulet napsahduksen, jolloin laitteen runko on täysin kiinnitetty kiinnitystelineeseen.

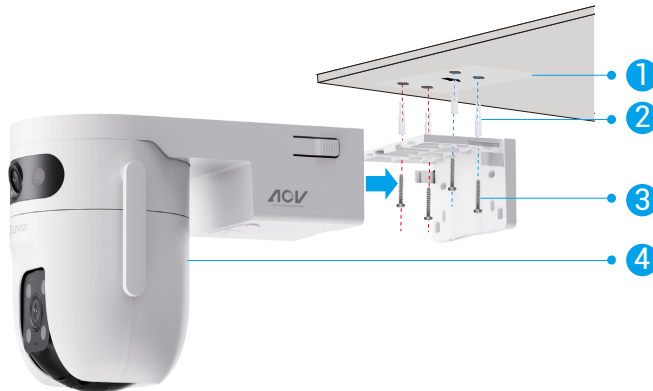


Kuva 1 Kattoasennus

- i** Kattoon asennettuna, jos laite on asennettu räystäään alle, on suositeltavaa, että laitteen ja räystäään välinen etäisyys on alle 20 cm välttääksesi yöllä seinästä heijastuvia valoja, jotka voivat vaikuttaa kuvanlaatuun.

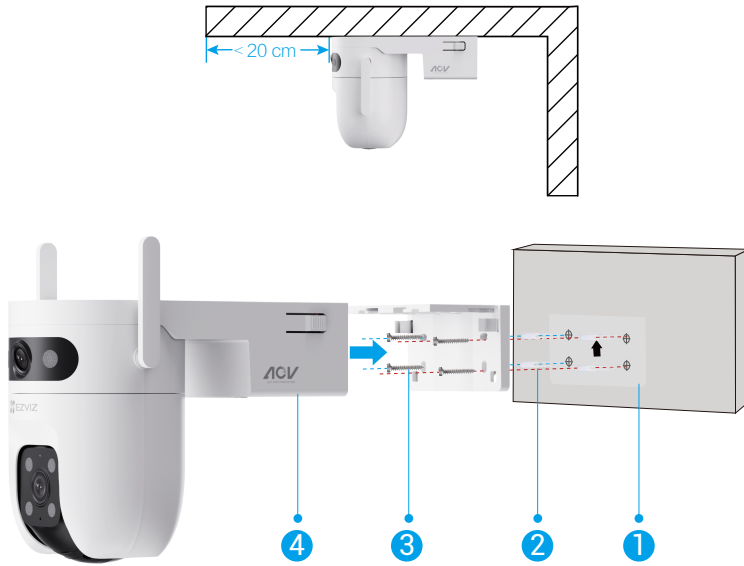


Kuva 2 Seinäasennus

- i** Kun kamera asennetaan seinälle, varmista, että se asennetaan vähintään 30 cm seinän yläosan alapuolelle, jotta vältetään seinäheijastukset yöllä, jotka saattavat vaikuttaa kuvanlaatuun.

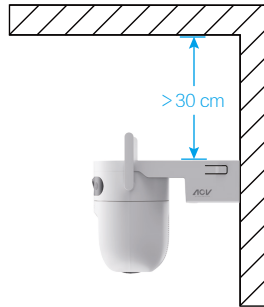

Pylväsasennus

1. Käytä vanetta (ostettava erikseen) kiinnittääksesi asennuskiinnikkeen tolppaan.
2. Aseta kamera kiinnitystelineeseen, kunnes kuulet napsahduksen, jolloin laitteen runko on täysin kiinnitetty kiinnitystelineeseen.

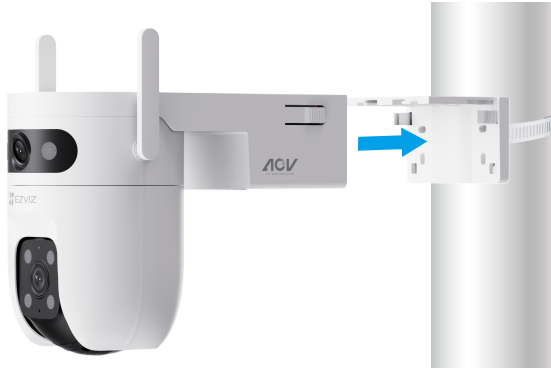

4. Säädä kameran näkymää

Kun asennus on valmis, hyvän valvonnan saavuttamiseksi voit säätää kameran linssin kulmaa EZVIZ-sovelluksen live-näkymän perusteella.

- Laajakulmalinssi tukee 240° vaakasuoraa kiertoa.
- Jos kiertokulma on suuri, laske antennit ensin alas ennen kuin säädät laajakulmalinssiä.




Katsele laitettasi

 Sovelluksen käyttöliittymä voi olla erilainen versiopäivitysten vuoksi.

1. Live-näkymä

Kun avaat EZVIZ-sovelluksen, laitesivu näyttää samalta kuin alla.

Voit katsella ja kuunnella live-syötettä, ottaa tilannekuvia tai tehdä tallenteita ja valita tarvittavan videomäärittelyn.

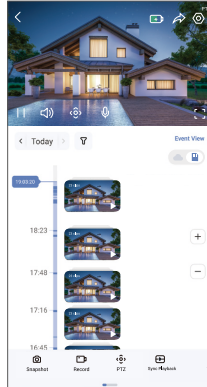

 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle näytön yli nähdäksesi lisää kuvakkeita.

Kuvake	Kuvaus
	Akku. Näytä jäljellä olevan akun taso.
	Jaa. Jaa laitteesi kenen kanssa haluat.
	Asetukset. Katso laitteen asetukset tai muuta niitä.
	Tilannekuva. Ota tilannekuva.
	Tallenna. Käynnistä/pysäytä tallennus manuaalisesti.
	PTZ. Voit säätää PTZ-objektiivia napauttamalla live-näkymän alapuolella olevia neljää nuolipainiketta.
	Näytä missä napautat. Napauta missä tahansa laajakulmakuvaan, niin PTZ-objektiivi ohjautuu automaattisesti valittuun alueeseen ja tallentaa tarkat lähikohdat parannettua valvontaa varten.
	Yksittäistoisto. Napauta valitaksesi laajakulmakuva tai PTZ-objektiivin kuva, live-näkymä näyttää vain vastaavan objektiivin kuvan.
	Synkronoitu toisto. Napauta nähdäksesi sekä laajakulma- että PTZ-linssikuvat samanaikaisesti.
	Puhu. Puhe laitteen edessä olevien henkilöiden kanssa napauttamalla.
	Resoluutio. Napauta valitaksesi videon tarkkuuden.
	Hälytys. Napauta kuvaketta, laite ääntyy ja välkky estääkseen tunkeutujia.
	Lähellä oleva laite. Valitse lähellä olevat laitteet moninäyttöiseen live-näkymään napauttamalla.
	PiP (Kuva kuvassa). Napauta katsoaksesi videota muiden sovellusten päällä.



Vinkki. Napauta nähdäksesi lisätietoja laitteesta.



Järjestele uudelleen. Järjestä kaikkien edellä olevien toimintojen järjestys uudelleen.


2. Älykkään tunnistuksen asetukset

Laite tukee älykästä tunnistusta. Noudata alla olevia ohjeita sen määrittämiseksi.


1. Siirry laitteen asetuksiin > Älykäs tunnistus.

2. Napauta "Käytä" ottaaksesi käyttöön laitteellesi tarkoitetut AI-algoritmit.

i Kun olet ottanut AI-algoritmin käyttöön, napauta sitä määrittääksesi asiaankuuluvat parametrit, kuten havaitsemisalueiden asettaminen eri linseille ja havaitsemisherkkyyden valitseminen.

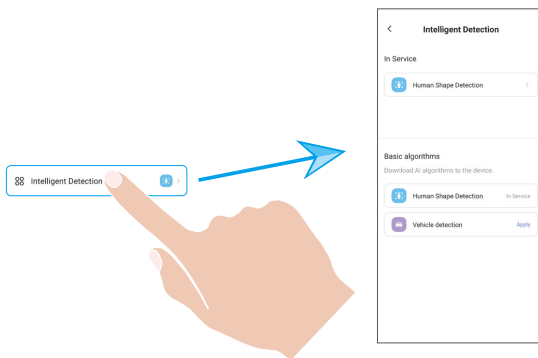

3. Kun olet suorittanut älykkään tunnistuksen asetukset, palaa laitteen asetussivulle. Napauta "Valoasetukset" ottaaksesi käyttöön vastaavat valoiloitukset ja "Ääniasetukset" ottaaksesi käyttöön ääniasetukset tarpeen mukaan.

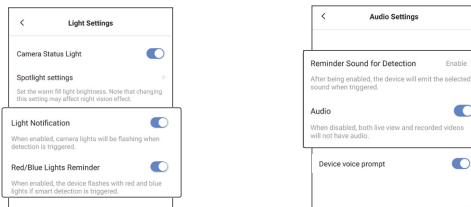

Kamera tuottaa vastaavat ääni- ja visuaaliset ilmoitukset "Valoasetukset" ja "Ääniasetukset" -kohdissa asetettujen parametrien perusteella seuraavissa olosuhteissa:

- Ihmisen muoto havaitaan live-näkymässä (jos "Ihmisen tunnistus" on käytössä).
- Ajoneuvo havaitaan live-näkymässä (jos "Ajoneuvon tunnistus" on käytössä).

1. Amazon Alexan käyttäminen

Nämä ohjeet auttavat sinua ohjaamaan EZVIZ-laitteitasi Amazon Alexan avulla. Jos prosessin aikana ilmenee ongelmia, katso kohta Vianmääritys.

Ennen aloittamista varmista, että:

1. EZVIZ-laitteet on yhdistetty EZVIZ-sovellukseen.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Videosalaus" käytöstä ja ota "Ääni" käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. Sinulla on Alexa-yhteensopiva laite (ts. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [kaikki sukupolvet], Fire TV Stick [vain toinen sukupolvi] tai Fire TV Edition Smart TV).
4. Amazon Alexa -sovellus on jo asennettu älylaitteeseesi ja olet luonut itsellesi tilin.

EZVIZ-laitteiden ohjaaminen Amazon Alexan avulla:

1. Avaa Alexa-sovellus ja valitse valikosta "Taidot ja pelit".
2. Etsi Taidot ja pelit -näytöstä "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
3. Valitse EZVIZ-laitteesi taito, napauta sitten OTA KÄYTTÖÖN.
4. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta Kirjaudu.
5. Napauttamalla Valtuuta-painiketta annat Alexalle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Alexa voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
6. Näet tekstin "EZVIZin yhdistäminen onnistui". Napauta sitten ETSI LAITTEITA antaaksesi Alexan etsiä kaikki EZVIZ-laitteesi.
7. Palaa takaisin Alexa-sovelluksen valikkoon ja valitse "Laitteet". Tässä kohdassa näet kaikki EZVIZ-laitteesi.

Äänikomento

Etsi uusi älylaite Alexa-sovelluksen "Smart Home" -valikosta tai Alexan ääniohjaustoiminnon avulla.

Kun laite on löytynyt, voit ohjata sitä äänelläsi. Anna Alexalle yksinkertaisia komentoja.

- 1 Laitteesi nimi esimerkiksi komennossa: "näytä xxxx kamera" voidaan muuttaa EZVIZ-sovelluksessa. Aina kun muutat laitteen nimen, sinun on löydettävä laite uudelleen nimen päivittämiseksi.

Vianmääritys

Mitä teen, jos Alexa ei löydä laitettani?

Tarkista, onko kyseessä Internetin yhteysongelma.

Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

Miksi laitteen tila Alexassa on "Offline"?

Laitteesi yhteys verkkoon on saattanut katketa. Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

Tarkista, onko reititin yhteydessä Internetiin, ja yritä uudelleen.

- 1 Lisätietoja maista, joissa Amazon Alexa on saatavilla, on Amazon Alexan virallisella verkkosivustolla.

2. Käytä Google Assistantia

Google Assistantin avulla voit aktivoida EZVIZ-laitteesi ja katsoa live-lähetystä käyttämällä Google Assistant -äänikomentoja.

Seuraavat laitteet ja sovellukset ovat pakolliset:

1. Toimiva EZVIZ-sovellus.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Videosalau" käytöstä ja ota "Ääni" käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. TV, johon on yhdistetty toimiva Chromecast.
4. Google Assistant -sovellus asennettuna puhelimeesi.

Pääset alkuun noudattamalla alla olevia ohjeita:


1. Määritä EZVIZ-laite ja varmista, että se toimii kunnolla sovelluksessa.
2. Lataa Google Home -sovellus App Storesta tai Google Play™-kaupasta ja kirjaudu Google-tilillesi.
3. Napauta Myhome (Koti) -näytössä vasemmassa yläkulmassa olevaa "+"-merkkiä ja valitse valikkoluettelosta "Määritä laite", jolloin siirryt määrittämisnäyttöön.
4. Napauta "Toimii Googlen kanssa" ja etsi "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
5. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta Kirjaudu.
6. Napauttamalla Valtuuta-painiketta annat Googlelle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Google voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
7. Napauta Palaa sovellukseen.
8. Noudata yllä olevia ohjeita suorittaaksesi valtuutuksen loppuun. Kun synkronointi on valmis, EZVIZ-palvelu luettelaa palveluluettelossasi. Näet luettelon EZVIZ-tilin yhteensopivista laitteista napauttamalla EZVIZ-palvelukuvaketta.
9. Kokeile nyt joitakin komentoja. Käytä kameran nimeä, jonka loit, kun määritit järjestelmän.

Käyttäjät voivat hallita laitteita yksittäin tai ryhmänä. Laitteiden lisääminen huoneeseen antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita laiteryhmää samanaikaisesti yhdellä komennolla.

Lisätietoa saat linkistä:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- K: Jos kamera on sovelluksessa offline-tilassa, jatkuuko videotallennus?
- V: Jos kameraan on kytketty virta mutta sitä ei ole yhdistetty Internetiin, paikallinen tallennus jatkuu mutta pilvitallennus pysähtyy. Jos kamera on kytketty irti virrasta, kumpikin videotallennus pysähtyy.
- K: Mikä on Nano SIM -kortti?
- V: Nano SIM -kortit ovat pienimmät kolmesta tyypistä ja niiden mitat ovat 12,3 mm x 8,8 mm x 0,67 mm.

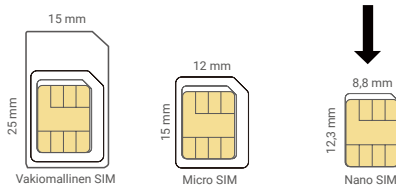


Kun SIM-kortti on lukittu PIN-koodilla, lukitus on poistettava käytöstä ennen kortin asettamista laitteeseen.

- K: Miten avaan Nano SIM-korttini SIM-kortin PIN-koodin?
- A: Useimmat SIM-korttien PIN-koodit voidaan poistaa käytöstä seuraavasti:


•iOS-järjestelmä:

1. Aseta Nano SIM -kortti.
2. Siirry puhelimesi kohtaan Asetukset > Matkapuhelin > SIM-kortit > SIM-kortin PIN.
3. Poista SIM PIN -kohdassa "SIM PIN" käytöstä koskettamalla sitä ja syöttämällä PIN-koodi.

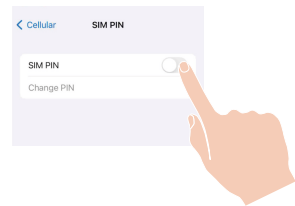

•Android-järjestelmä:

1. Aseta Nano SIM -kortti.
2. Puhelimessasi, mene Asetukset > Turvallisuus > Lisäasetukset > SIM-koodi.
3. Poista SIM PIN -kohdassa "SIM PIN" käytöstä koskettamalla sitä ja syöttämällä PIN-koodi.

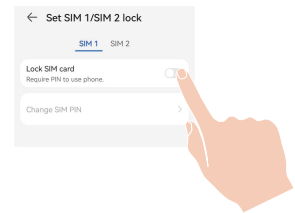

Jos SIM-kortin PIN-koodin lukitusta ei voi avata tai PIN-koodi on virheellinen, ota yhteys operaattoriin.

- K: Miksi Wi-Fi- ja 4G-version laitteen video viivästyy tai jäätyy usein, tai miksi Wi-Fi-yhteys katkeaa toistuvasti?
- A: Tällä hetkellä yhdistetty Wi-Fi-signaali on heikko tai häiriintynyt, mikä aiheuttaa epävakaata tiedonsiirtoa. On suositeltavaa vaihtaa laite 4G-verkkoon.

1. Siirry laitteen asetuksiin > Verkko-yhteysasetukset, ota käyttöön 4G-verkko ja poista Wi-Fi-verkko käytöstä.

i Voit ottaa käyttöön sekä 4G-verkon että Wi-Fi-verkon samanaikaisesti. Tämä parantaa kameran verkkosuorituskykyä, mutta saattaa johtaa lisääntyneeseen virrankulutukseen.

2. Aseta 4G Nano SIM-kortti Nano SIM-korttipaikkaan. (Katso yksityiskohtaiset toiminnot kohdasta "[Vaihtoehto B: 4G-asennus](#)".)
3. Kun kuulet äänikehoituksen "Alustan rekisteröinti onnistui", se tarkoittaa, että kamera on yhdistetty onnistuneesti 4G-verkkoon.

K: Miksi 4G-verkkodata kulutetaan liian nopeasti?

- A: Jos laitteesi on asennettu paikkaan, johon on käytettävissä Wi-Fi-verkko, on suositeltavaa vaihtaa Wi-Fi-verkkoon tietojen tallentamiseksi.
1. Siirry laitteen asetuksiin > Verkon asetukset, ota Wi-Fi-verkko käyttöön.
 2. Napauta "Ei määritetty" suorittaaksesi Wi-Fi-määrittelyn sovelluksen ohjatun toiminnon avulla.

- Lisätietoja laitteesta on osoitteessa www.ezviz.com/eu.
- Lisätietoja laitteen akusta on saatavilla osoitteessa <https://support.ezviz.com/download/Battery-Replacement-Instructions>.

Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita

Arvoisat EZVIZ-käyttäjät,

Teknologia vaikuttaa kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Epäilemättömänä teknologiayrityksenä olemme yhä tietoisempia teknologian roolista elämän tehokkuuden ja laadun parantamisessa. Samalla olemme tietoisia myös sen väärän käytön mahdollisista haitoista. Videotuotteet voivat esimerkiksi tallentaa todellisia, täydellisiä ja selviä kuvia, ja niissä on suuria arvoja tosiasioiden esittämisessä. Huolimatta siitä, epäasianmukainen jakelu, käyttö ja/tai videomateriaalin käsittely saattavat loukata toisten yksityisyyttä, laillisia oikeuksia ja etuja.

Sitoutuneena teknologian innovointiin hyvän puolesta, me EZVIZilla kannatamme vilpittömästi, että jokainen käyttäjä käyttäisi videoita oikein ja vastuullisesti, luoden näin yhdessä positiivisen ympäristön, jossa kaikki liittyvät käytännöt ja käyttö noudattavat soveltuvia lakeja ja määräyksiä, kunnioittavat yksilöiden etuja ja oikeuksia sekä edistävät yhteiskunnallista moraalialia.

Tässä ovat EZVIZin aloitteet, joihin arvostaisimme huomiotanne:

1. Jokaisella yksilöllä on kohtuullinen odotuksensa yksityisyydestä, eikä videotuotteiden käyttö saa olla ristiriidassa tämän kohtuullisen odotuksen kanssa. Tämän vuoksi yleisille alueille videotuotteiden asentamista varten on ilmoitettava kohtuullisella ja tehokkaalla tavalla varoitusilmoitus, jossa selvennetään valvontaetäisyys. Ei-julkisten alueiden osalta on arvioitava huolellisesti asianomaisten henkilöiden oikeudet ja edut, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, videotuotteiden asennus vain sidosryhmien suostumusten hankkimisen jälkeen ja erittäin näkymättömien videotuotteiden asettaminen muiden tietämättä.
2. Videotuotteet tallentavat objektiivisesti reaaliaikaista toimintaa tietyn ajan ja tilan kuluessa. Käyttäjien tulee kohtuullisesti tunnistaa etukäteen tämän soveltamisalan mukana olevat henkilöt ja oikeudet, jotta he voivat välttää muiden muotokuvien, yksityisyyden tai muiden laillisten oikeuksien loukkaamisen suojelemaan itseään videotuotteiden avulla. Huomaa, että jos valitset kameran äänitallennustoiminnon käyttöön, se tallentaa valvontalueelle kuuluvia ääniä, mukaan lukien keskustelut. Suosittelemme tekemään kattavan arvioinnin valvontalueella olevista mahdollisista äänilähteistä, jotta ymmärrät täysin tarpeen ja kohtuullisuuden ennen äänitallennustoiminnon käynnistämistä.
3. Käytössä olevat videotuotteet tuottavat jatkuvasti ääni- tai visuaalitietoja todellisista tapahtumapaikoista mukaan lukien mahdollisesti biometriset tiedot, kuten kasvokuvat käyttäjän tuotteiden ominaisuuksien valinnan perusteella. Näitä tietoja voidaan käyttää tai käsitellä käyttöä varten. Videotuotteet ovat vain teknologisia työkaluja, jotka eivät ja eivät voi inhimillisesti noudattaa laillisia ja moraalisia standardeja ohjaamaan lainmukaista ja asianmukaista datan käyttöä. Tärkeitä ovat niiden henkilöiden menetelmät ja tarkoitukset, jotka ohjaavat ja käyttävät luotuja tietoja. Tämän vuoksi rekisterinpitäjien on noudatettava sovellettavia lakeja ja määräyksiä tarkasti ja kunnioitettava myös täysin ei-pakollisia sääntöjä, mukaan lukien kansainväliset yleissopimukset, moraaliset standardit, kulttuuriset normit, yleinen järjestys ja paikalliset tavat. Lisäksi yksityisyyden suoja, kuvausoikeudet ja muut kohtuulliset edut on aina asetettava etusijalle.
4. Videotuotteiden jatkuvasti tuottamat videotiedot sisältävät eri sidosryhmien oikeuksia, arvoja ja muita vaatimuksia. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää varmistaa tietoturva ja suojata tuotteet haitallisilta tunkeilijoilta. Jokaisen käyttäjän ja rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki kohtuulliset ja välttämättömät toimenpiteet tuotetun ja tietoturvan maksimoimiseksi, tietojen vuotamisen, väärän tiedon luovutuksen tai väärinkäyttöön välttämiseksi, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, kulunvalvonnan perustaminen, soveltuvan verkkoliiton valitseminen videotuotteiden yhdistämiseksi, verkon turvallisuuden luominen ja jatkuva optimointi.
5. Videotuotteet ovat edistäneet merkittävästi yhteiskuntamme turvallisuutta ja uskomme, että niillä on edelleen positiivinen rooli erilaisissa päivittäisen elämän osa-alueissa. Mikä tahansa yritys käyttää näitä tuotteita väärin ihmisoikeuksien loukkaamiseksi tai harjoittaa laittomia toimintoja on ristiriidassa teknologisten innovaatioiden ja tuotekehityksen arvon kanssa. Kannustamme jokaista käyttäjää määrittämään omat menetelmät ja säännöt videotuotteiden käytön arvioimiseksi ja valvomiseksi, jotta varmistetaan näiden tuotteiden käyttö aina oikein, harkitusti ja hyvän tahdon mukaisesti.