

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.

Alle oplysninger, inkl. bl.a. formuleringer, billeder og diagrammer, ejes af Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (herefter kaldt "EZVIZ"). Denne brugervejledning (herefter kaldet "vejledningen") må ikke mangfoldiggøres, ændres, oversættes eller distribueres helt eller delvist på nogen måde uden EZVIZ's forudgående skriftlige tilladelse. Medmindre det er angivet på anden vis, afgiver EZVIZ ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til vejledningen.

Om denne vejledning

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Find den seneste version på webstedet for [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny udgivelse – januar 2025

Anerkendelse af varemærker

EZVIZ™, ™, og andre af EZVIZ varemærker og logoer tilhører EZVIZ i forskellige jurisdiktioner. Andre varemærker og logoer nævnt nedenfor tilhører deres respektive ejere.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

I STØRST MULIGT OMFANG, SOM TILLADT VED GÆLDENDE LOV, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED ALLE DEFEKTER OG FEJL, OG EZVIZ UDSATER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELEGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER EZVIZ, DETS BESTYRELSESLEDMMER, DETS DIREKTION, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, INKL. BL.A. SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER TAB AF DATA ELLER DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM EZVIZ ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL EZVIZS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE PRODUKTETS OPRINDELIGE KØBSPRIS.

EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EJENDOM SOM FØLGE AF PRODUKTAFBRYDELSE ELLER TJENESTEOPHØR, DER ER FORÅRSAGET AF: A) FORKERT INSTALLATION ELLER ANDEN BRUG END, SOM DET ER ANMODET; B) BESKYTTELSE AF NATIONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER; C) FORCE MAJEURE; D) DIG ELLER EN TREDJEPART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, BRUG AF EVT. TREDJEPARTS PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER M.FL.

VEDRØRENDE PRODUKTET MED ADGANG TIL INTERNET SKER ANVENDELSEN AF PRODUKTET HELT FOR EGEN RISIKO. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER SOM FØLGE AF CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSKONTROL ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. EZVIZ VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK BISTAND. LOVE OM OVERVÅGNING OG DATABESKYTTELSE VARIERER EFTER JURISDIKTION. KONTROLLÉR AL RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT ANVENDELSEN HERAF ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, SÅFREMT PRODUKTET BRUGES TIL ULOVLIGE FORMÅL.

I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM OVENSTÅENDE OG GÆLDENDE LOVGIVNING HAR SIDSTNÆVNTE FORRANG.

Indholdsfortegnelse

Vejledning	1
Pakkeliste	2
Oversigt.....	4
1. Frontpanel.....	4
2. Bagpanel.....	5
Installation	6
1. Installationsdiagram.....	6
2. Hvordan vælger man længden af firkantet stang.....	6
3. Hvordan vælger man længden af Solenoids og Skruer	7
4. Se installationsvideo	7
Installer batteri	8
Hent appen EZVIZ	9
Føj låsen til EZVIZ	9
Indstillinger for låsen	10
1. Tastatur.....	10
2. Sådan åbner du menuen	10
3. Menuoversigt	11
4. Tilføj administratorer/brugere.....	12
5. Tilføj fingeraftryk.....	12
6. Tilføj adgangskode	13
7. Tilføj nærhedskort	13
8. Slet administratorer/brugere	14
9. Slå op i systemoplysningerne	15
10.Slet netværksoplysninger	15
11.Aktiver samsvar-tilstand	15
Brug af låsen	16
1. Oplåsning med fingeraftryk	16
2. Oplåsning med adgangskode.....	17
3. Oplåsning med kort	17
4. Oplåsning med mekanisk nøgle.....	18
5. Synkroniseret oplåsning	18
6. Børnesikkerhedslås	18

Betjening og administration..... 19

- 1. Nødoplåsning 19
- 2. Alarmer 19
- 3. Gendan fabriksindstillinger 19
- 4. En gang dæmpningsfunktion 19

Betjening med appen EZVIZ 20

- 1. Startside 20
- 2. Indstillinger 21

Vedligeholdelse 21

- 1. Daglig vedligeholdelse..... 21
- 2. Ofte stillede spørgsmål..... 22
- 3. Udskiftelige alkaliske tørceller 23

Vejledning

- Installationen af EZVIZ intelligent fingeraftrykslås (omtales herefter som "lås") påvirker låsens normale drift og levetid. Det anbefales, at uddannet personale installerer og borer hul til låsesættet i overensstemmelse med hulskaabelonen i bilaget.
- Det anbefales at fjerne låsen, hvis der skal udføres reparationer på dit hus, og installere den igen, når reparationerne er udført, for at undgå skade på lås og reduktion af serviceliv.
- Bemærk, at låsens hus kan ødelægges af desinfektionsmiddel.
- Når initialiseringen er udført, rydder låsen alle brugeroplysninger. Efter installation og konfiguration af låsen skal du tilføje fingeraftryk, adgangskode eller kort efter behov.
- Når batterispændingen er lav efter at have brugt låsen i et stykke tid, udløses en alarm om lav spænding. Udskift batteriet rettidigt, og vær opmærksom på de positive og negative poler.
- Hvis du forlader huset eller ikke skal bruge låsen i en længere periode, skal du tage den mekaniske nøgle med dig og må ikke efterlade den inde. Du skal fjerne batteriet for at bevare låsens levetid.
- I betragtning af, at låsen sættes i et åbent miljø, anbefaler vi, at du er opmærksom på den anvendte sikkerhed, herunder at opbevare mindre dele som den mekaniske nøgle eller registreringskortet korrekt. Du skal kontrollere det omgivende miljø, inden du oplåser og opdaterer din adgangskode og dine indstillinger for registreringskort i tide samt, hvis der er fare for, at dine oplysning om oplåsning kan blive stjålet eller kopieret.
- Det anbefales, at brugere med fladt eller tyndt fingeraftryk bruger tommelfingeren til at registrere fingeraftrykket for at øge chancen for, at deres fingeraftryk genkendes, og at de registrerer mere end ét fingeraftryk. En enkelt bruger kan have højst 5 fingeraftryk.
- Låsen kan rumme op til 50 fingeraftryk, 50 adgangskoder og 50 kort.
- Den biometriske genkendelsesteknologi i dette produkt fungerer HELT LOKALT på produktet, som du selv styrer og administrerer, og tjener kun det ene formål at støtte din beslutning om at låse op. I løbet af hele forløbet indeholder de gemte data altid kun teknisk værdi, dvs. biometriske data, der er opnået fra skabeloner, som du proaktivt har leveret på forhånd (såsom ansigtsbilleder, fingeraftryksskabelon, håndfladeåre-skabelon), som ikke kan bruges til at rekonstruere de oprindelige data.

Pakkeliste


NEJ.	Del Navn	Quantitet	Billede
1	Frontpanel	×1	
2	Bagside Panel	×1	
3	Hul Templet	×1	
4	Låselegeme	×1	
5	Standard skruepose	×1	
6	Låselegeme Skruepose	×2	
7	Omvendt skrue	×2	
8	AA størrelsesbatteri	×8	

NEJ.	Del Navn	Quantitet	Billede
9	mekanisk nøgle	×2	
10	Square Rod	×1	
11	Nærhedskort	×2	
12	Silikoneprop (til bagsiden)	×1	
13	Reguleringsoplysninger	×1	
14	Hurtigstartvejledning	×1	


 Låsens udseende afhænger af den faktiske, du har købt.

Oversigt

1. Frontpanel

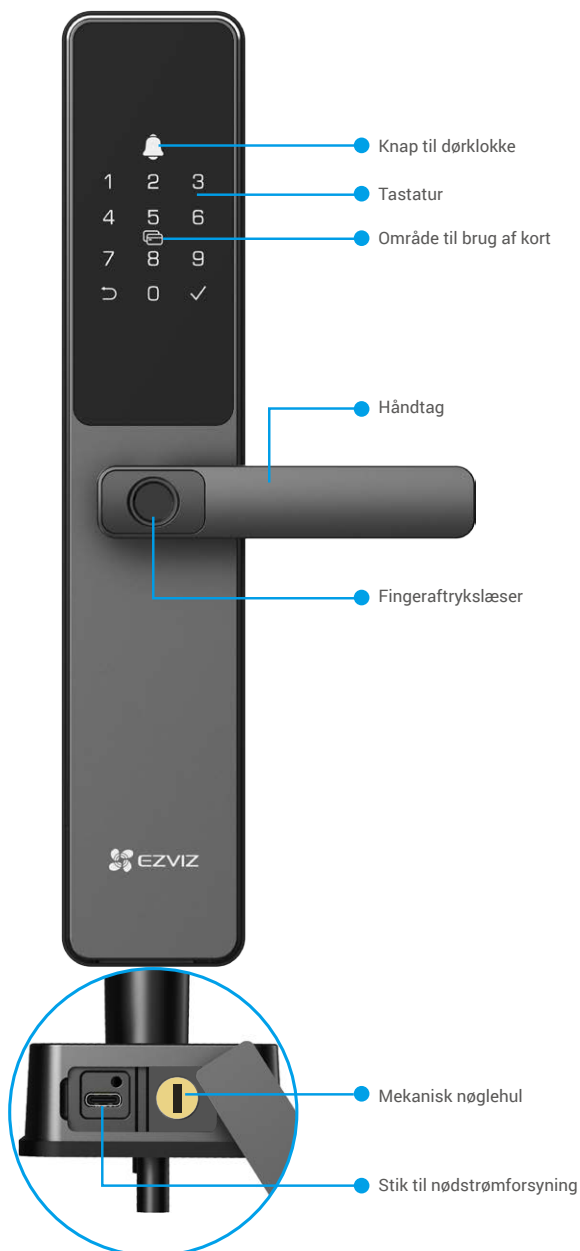


2. Bagpanel

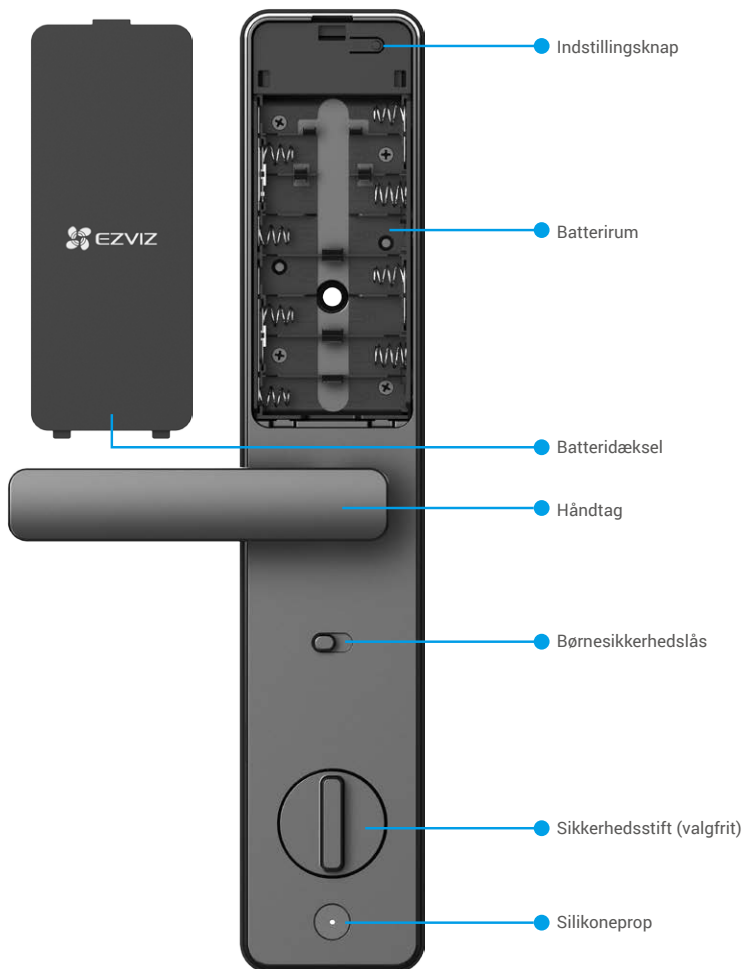

i Låsens udseende afhænger af den faktiske, du har købt.

Installation

1. Installationsdiagram

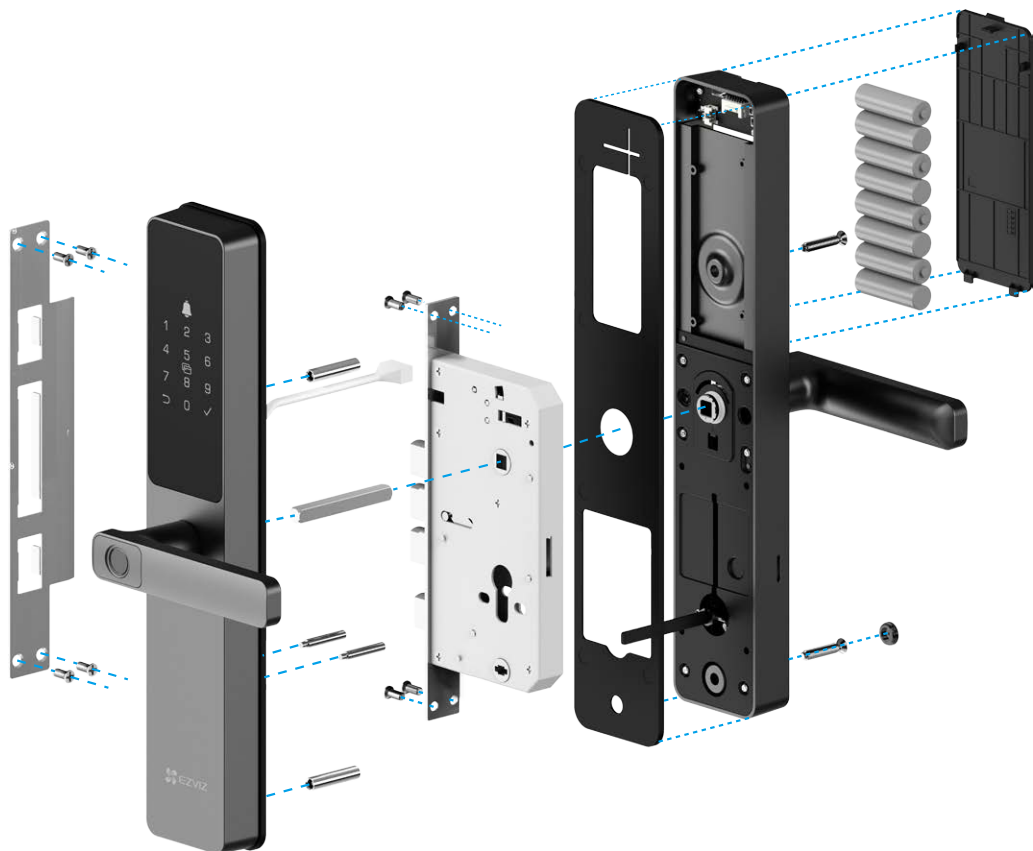

2. Hvordan vælger man længden af firkantet stang


Mål tykkelsen af din dør og vælg den passende firkantede stang.

Tykkelsen på døren	Længden af firkantet stang
35-60mm	70mm
60-80mm	90mm
80-100mm	110mm
100-110mm	130mm

- Længden af firkantet stang er lig med tykkelsen af døren plus 10-35 mm.
- Hvis dørens tykkelse er 30-35 mm, skal du vælge en firkantet stang på 70 mm og skære 5-10 mm.

3. Hvordan vælger man længden af Solenoids og Skruer

Mål tykkelsen af din dør og vælg passende Solenoids og Skruer fra standard skruetasken.

Tykkelsen på døren	Solenoids længde	Skruernes længde
30-40mm	25mm 	20mm 
40-55mm	35mm 	30mm 
50-65mm	35mm 	40mm 
60-85mm	55mm 	40mm 
85-120mm	55mm 	75mm 


4. Se installationsvideo

Tryk på  for at se installationsvideoen.



Installer batteri

1. Efter installationen, fjern dækslet på batterislotten fra bagsiden.
2. Sæt 8 * AA-størrelses batterier i batteri slidsen.
3. Stram batteridækslet.

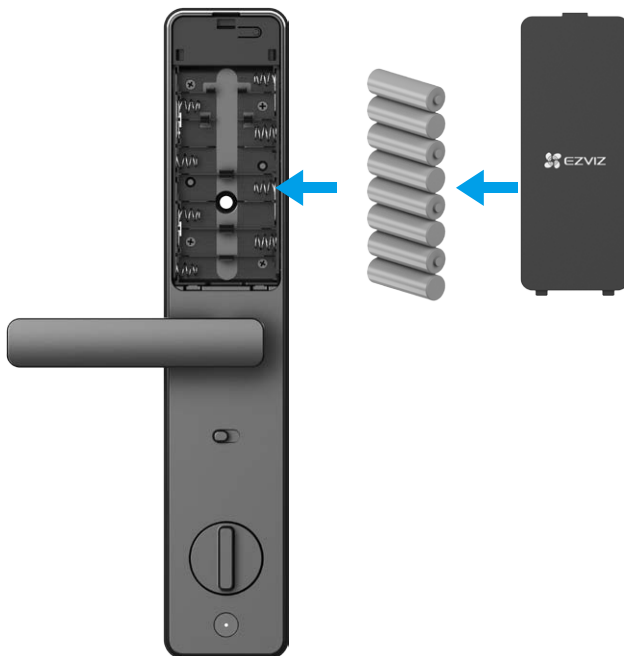

Advarsler og instruktioner om batterisikkerhed

ADVARSEL: Risiko for eksplosion, hvis batterierne udskiftes forkert. Læs og følg alle batteriinstruktioner nøje.

- Brug kun angivne batterier: Når du udskifter, SKAL du bruge fire (4) nye, alkaliske AA-batterier (LR6, 1,5V) af høj kvalitet. For at forhindre eksplosion skal du sikre korrekt spænding og polaritet. Bland ikke alkalinebatterier med andre typer (f.eks. kulstof-zink, lithium eller genopladelige NiMH).
- Bland ikke gamle og nye batterier: Udskift altid alle fire batterier på samme tid.
- Observer korrekt polaritet: Undgå at bytte rundt på (+) og (-) terminalerne, når du indsætter batterier.
- Fjern batterier under langtidsopbevaring: Hvis den smarte lås ikke skal bruges i en længere periode, fjern batterierne for at forhindre lækage og skade på enheden.
- Genoplad ikke eller udsæt ikke for varme: Genoplad aldrig ikke-genopladelige alkaliske batterier. Smid dem ikke i ild eller udsæt dem for overdreven varme.
- Korrekt bortskaffelse: Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale miljølove og genbrugsregler. Smid dem ikke ud med almindeligt husholdningsaffald.
- Udskiftningsspecifikationer: Ved udskiftning skal du bruge batterier af samme model eller tilsvarende specifikationer (se ["Udskiftelige alkaliske tør-batterier"](#)).


Hent appen EZVIZ



Før du downloader appen:

- Hvis appen allerede er installeret, skal du kontrollere, at det er den nyeste version ved at søge efter opdateringer i din app-butik.
- Hvis appen ikke er installeret, skal du følge nedenstående trin for at downloade den.

1. Slut din mobiltelefon til 2,4 Ghz (foreslået).
2. Download EZVIZ-appen ved at søge efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
3. Registrer en EZVIZ-konto og log ind på appen.

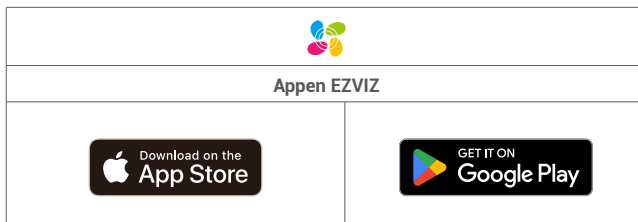


Føj låsen til EZVIZ




Appens grænseflade kan afvige i udseende pga. opdatering af version, og grænsefladen i den app, du har installeret på din telefon, gælder.

Føj låsen til EZVIZ ved hjælp af følgende trin:

1. Tryk og hold SET-knappen nede på bagsiden, indtil låsen sender en stemmeprompt, og tastaturets nummer 0 blinker for at komme i parningsmodus.
2. Log ind på din konto i appen EZVIZ.
3. Tryk på "+" i øverste højre hjørne af startskærmen for at gå til siden Scan QR-kode.

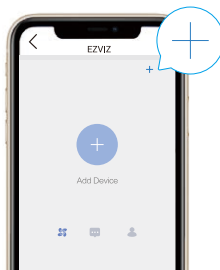

4. Scan QR-koden på batterirummet.

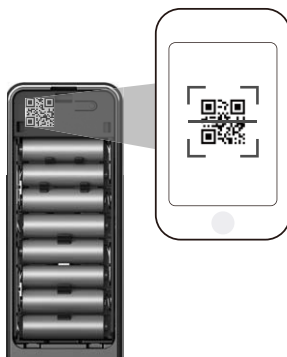


5. Følg vejledningen i appen EZVIZ for at føje låsen til kontoen i appen EZVIZ.

Indstillinger for låsen

Derefter kan du indstille låsen som du har brug for.

i Fjern beskyttelsesfilmen fra låsen før første brug.

1. Tastatur

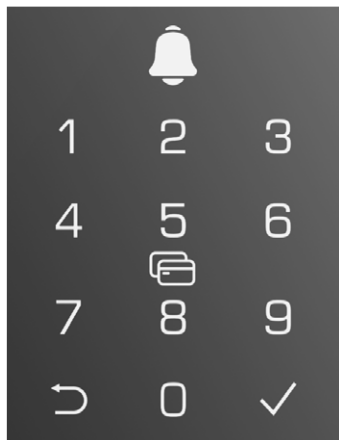

Ikon	Beskrivelser
	nummertast
	annuller, gå tilbage eller afslut
	bekræft
	kort sveipeområde
	dørklokke
	Lav batteri-indikator

2. Sådan åbner du menuen

i Følg disse trin for at justere indstillinger.

• **I starttilstand skal du følge disse trin til justering af indstillinger.**

1 Berør tastaturet for at aktivere låsen.

2 "↩" "✓" på tastaturet lyser op.

- Tryk på "↩" for at afslutte.
- Tryk på "✓" for at tilføje en administrator.

3 "1" "2" "3" "↩" på tastaturet lyser op.



- Tryk på "1" for at tilføje et fingeraftryk.
- Tryk på "2" for at tilføje en adgangskode.
- Tryk på "3" for at tilføje et kort.
- Tryk på "↩" for at afslutte/vende tilbage.



Metode 1



Metode 2

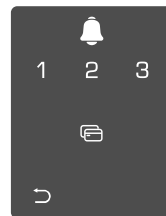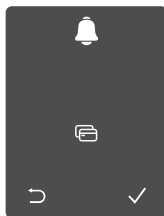


• I ikke-starttilstand skal du følge disse trin til justering af indstillinger.


❶ Tryk på SET-knappen en gang.



❷ Når tastaturet lyser, verificer med administratorfingeraftryk, adgangskode eller kort.

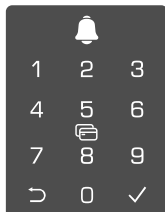


❸ "1" "2" "3" "4" "5" "↵" nogle knapper vil lyse op på tastaturet.

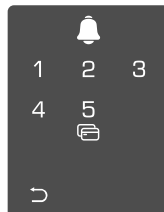



3. Menuoversigt

 Denne menu er kun vejledende.

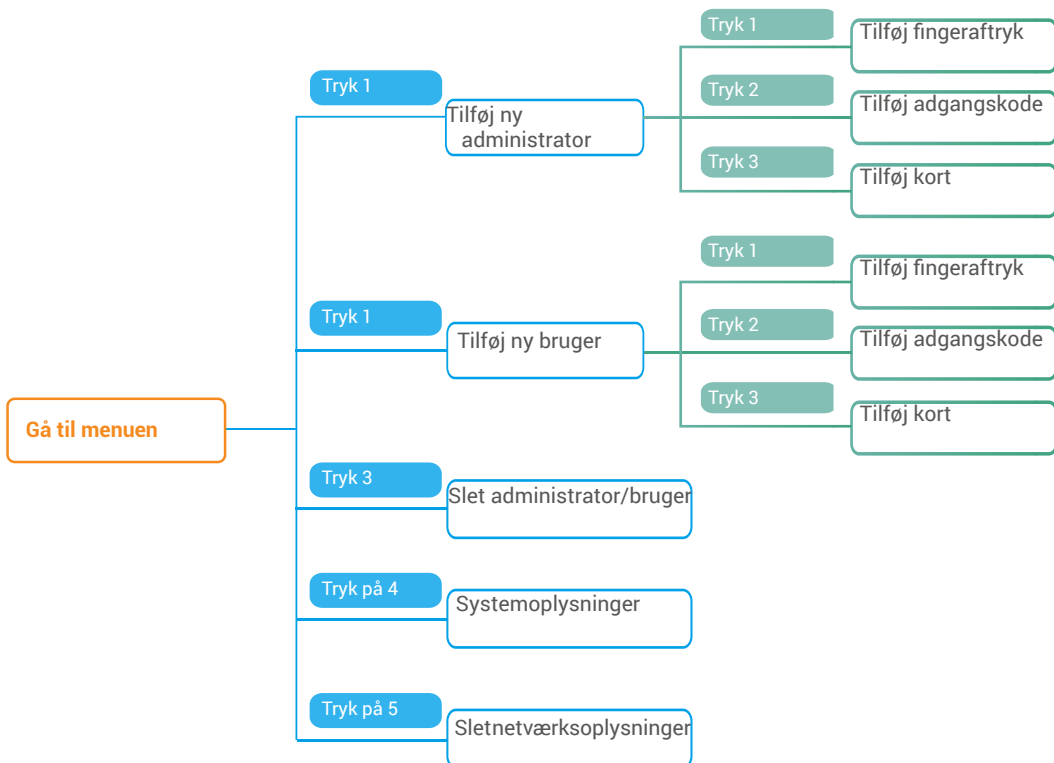

4. Tilføj administratorer/brugere

- ❶ Åbn menuen (find detaljerede handlinger i ["Sådan åbner du menuen"](#)) ❷ Tryk på "1" for at tilføje en administrator, eller tryk på "2" for at tilføje en bruger.

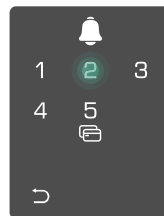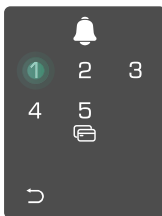

Rolle	Lås døren op	Åbn menuen, og indstil låsen
Administrator	✓	✓
Bruger	✓	X



Almindelige brugere kan kun låse op for døren ved brug af den indstillede åbningsmetode. Administratoren kan ikke kun låse op for døren, men kan også logge ind på menuen for at tilføje og slette brugere samt betjene andre indstillinger.

- ❶ Når du tilføjer en administrator eller bruger, lyser figurerne, der svarer til brugernummeret, op fra 001 som standard (f.eks. ved brugernummer 001 blinker de tre tal 001 langsomt én gang i rækkefølge).




5. Tilføj fingeraftryk

- ❶ Tilføj op til 5 fingeraftryk pr. bruger.

- ❶ Åbn menuen (find detaljerede handlinger i ["Sådan åbner du menuen"](#)) ❷ Tryk på "1" for at tilføje en administrator, eller tryk på "2" for at tilføje en bruger.

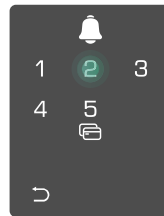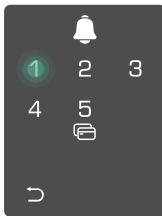



- ❸ Tryk på "1" for at tilføje et fingeraftryk. ❹ Når "1" lyser op, skal du trykke på fingeraftrykslæseren og gentage handlingen 6 gange. Tallene 1-6 lyser op én efter én ledsaget af et gennemførelsesbip, der betyder, at fingeraftrykket er tilføjet. ❺ • Tryk på "1" for løbende at tilføje fingeraftryk.
• Tryk på tasten ↶ for at vende tilbage til det forrige niveau.
• Tryk på knappen INDSTIL for at afslutte.

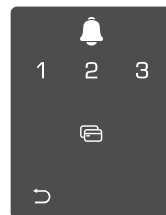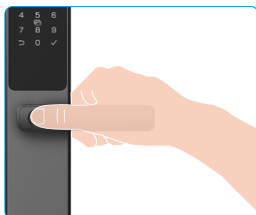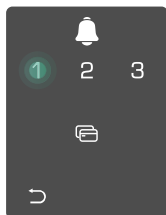




6. Tilføj adgangskode

i Tilføj op til 1 adgangskode pr. bruger.

- 1 Åbn menuen (find detaljerede handlinger i "[Sådan åbner du menuen](#)")
- 2 Tryk på "1" for at tilføje en administrator, eller tryk på "2" for at tilføje en bruger.

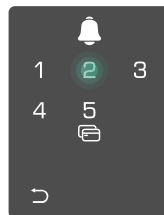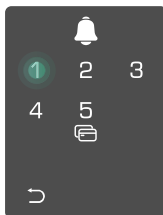



- 3 Tryk på "2" for at tilføje en adgangskode.
- 4 Indtast den tilhørende gyldige adgangskode på 6-10 cifre. Når du indtaster en adgangskode, der består af ≥ 6 cifre, lyser "✓" op. Tryk på "✓" for at bekræfte.
- 5 Gentag adgangskoden endnu en gang, tryk på "✓" for at bekræfte, hvilket ledsages af et gennemførelsesbip, der angiver, at adgangskoden blev tilføjet.

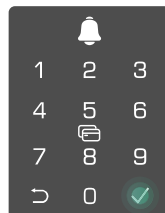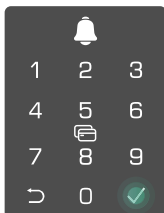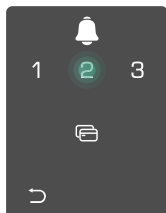




7. Tilføj nærhedskort

i Tilføj op til 1 nærhedskort pr. bruger.

- 1 Åbn menuen (find detaljerede handlinger i "[Sådan åbner du menuen](#)")
- 2 Tryk på "1" for at tilføje en administrator, eller tryk på "2" for at tilføje en bruger.

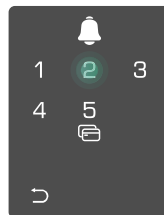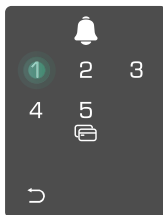

- 3 Tryk på "3" for at tilføje et kort.
- 4 Sæt det ikke-registrerede nærhedskort på området til brug af kort.
- 5 • Tryk på tasten ✓ for at bekræfte.
• Tryk på tasten ↶ for at vende tilbage til det forrige niveau.

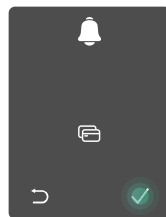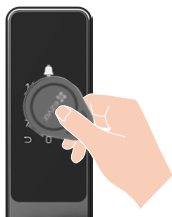
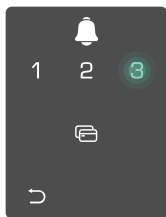


8. Slet administratorer/brugere

❶ Åbn menuen (find detaljerede handlinger i "[Sådan åbner du menuen](#)")

❷ Tryk på "3" for at slette en administrator/bruger.


❸ Indtast brugernummeret, og tryk på √.

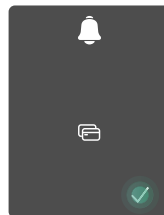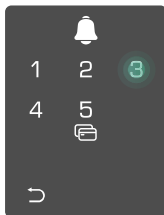

- Hvis du trykker på et forkert brugernummeret, lyser "1, 3, 5, 7, 9" (ligner et X) op på tastaturet og blinker 2 gange ledsaget af et fejl bip. Tryk på "↶" for at vende tilbage til sidste trin, eller indtast brugernumrene for at slette igen.





- Når der kun er én bruger tilbage, og du betjener for at slette den, lyser tallet "1, 3, 5, 7, 9" (ligner et X) op på tastaturet og blinker 2 gange ledsaget af et fejl bip.

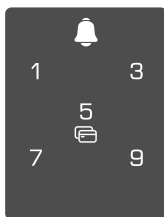

9. Slå op i systemoplysningerne



- 1 Åbn menuen (find detaljerede handlinger i "[Sådan åbner du menuen](#)")
- 2 Tryk på "4" for at slå op i låsens systemoplysninger.
- 3 Låsen udsender låsens systemoplysninger.

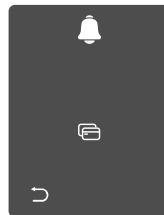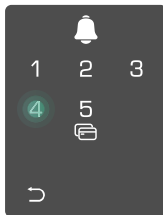

- i** Låsen vil i tur og orden sende låsens serienummer, den nuværende enheds version og verifikationskoden på engelsk. Tryk på ↵ for at vende tilbage til det foregående niveau. Ellers vil systemet automatisk vende tilbage til det foregående niveau efter en succesfuld udsendelse.

10. Slet netværksoplysninger


- 1 Åbn menuen (find detaljerede handlinger i "[Sådan åbner du menuen](#)")
- 2 Tryk på "5" for at rydde Bluetooth-parringsoplysningerne.
- 3
 - Tryk på "✓" for at bekræfte.
 - Tryk på "↵" for at vende tilbage til det foregående niveau.

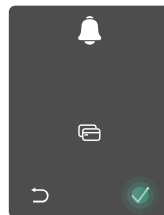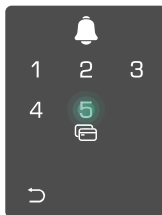

- i** Hvis du vil ændre din låses Bluetooth-forbindelse, skal du følge trinene ovenfor. For eksempel: Hvis du allerede har afbrudt Bluetooth-matchning fra bruger A og tilslutter dig en anden.

11. Aktiver samsvar-tilstand

Tryk og hold SET-knappen på bagsiden, indtil låsen sender en stemmeprompt og tastaturnummer 0 begynder at blinke med en bip, det betyder, at matchningstilstanden er aktiveret.

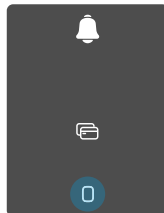

Følg systemvejledningen for at fuldføre matchningen inden for 3 minutter.

- i** Systemet vil automatisk afslutte matchningstilstanden efter 3 minutter.

Brug af låsen

Flere oplåsningsmetoder


Ikon	Låseudløsningsmetode
	Fingeraftryk oplåsning
	Adgangskode oplåsning
	Kort oplåsning
	Mekanisk nøgleopslagning
	Bluetooth-nøgleopslagning
	Fjernopslagning

- Når du åbner døren med den mekaniske nøgle, skal du dreje nøglen og trykke ned på håndtaget.
- Tryk i området med det numeriske tastatur for at aktivere låsen, inden du åbner døren med adgangskode.
- Af hensyn til sikkerheden af dine personlige oplysninger anbefales det at ændre adgangskoder og rydde tastaturområdet regelmæssigt i tilfælde af tilbageværende mærker.


1. Oplåsning med fingeraftryk

- Produktet har en funktion til sikkerhedsbeskyttelse. Hvis der opstår 5 på hinanden følgende fejl ved genkendelse af fingeraftryk inden for 5 minutter, låses systemet i 3 minutter.
- Systemet oplåses automatisk efter 3 minutter.
- Du kan slå denne funktion fra i appen EZVIZ.

❶ Sæt fingeren på fingeraftrykslæseren.

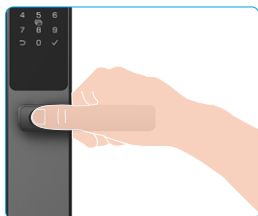



❷ Når du hører talebeskeden, skal du trække håndtaget ned for at åbne døren.

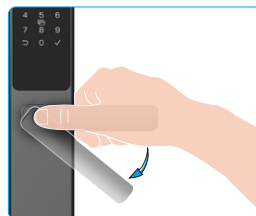

2. Oplåsning med adgangskode

- Produktet har en funktion til sikkerhedsbeskyttelse. Hvis der opstår 5 på hinanden følgende fejl ved genkendelse af adgangskode inden for 5 minutter, låses systemet i 3 minutter.
- Systemet oplåses automatisk efter 3 minutter.
- Du kan slå denne funktion fra i appen EZVIZ.
- Produktet er beskyttet mod uønsket kigning af adgangskoder. Hvis der er nogen, der ser, mens du indtaster en adgangskode, kan du tilføje ekstra lange cifre før eller efter din oprindelige kode for at gøre den mere kompleks, samtidig med at den stadig kan låse op.



- ➊ Tryk for at aktivere tastaturet.
- ➋ Indtast adgangskoden, og tryk på ✓.
- ➌ Når du hører talebeskeden, skal du trække håndtaget ned for at åbne døren.

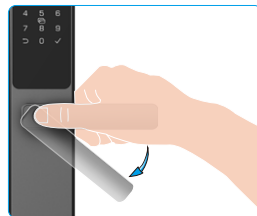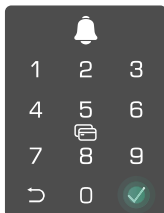

3. Oplåsning med kort

- Produktet har en funktion til sikkerhedsbeskyttelse. Hvis der opstår 5 på hinanden følgende fejl ved genkendelse af kort inden for 5 minutter, låses systemet i 3 minutter.
- Systemet oplåses automatisk efter 3 minutter.
- Du kan slå denne funktion fra i appen EZVIZ.

- ➊ Sæt det registrerede nærhedskort på området til brug af kort.
- ➋ Når du hører talebeskeden, skal du trække håndtaget ned for at åbne døren.

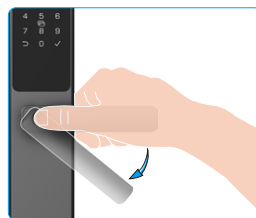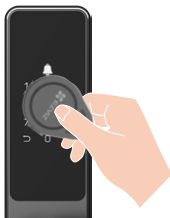


4. Oplåsning med mekanisk nøgle

i Opbevar den mekaniske nøgle korrekt til fremtidig brug.

1 Åbn dækslet på det mekaniske nøglehul.



2 Indsæt nøglen og drej den, og sæt derefter håndtaget ned for at åbne døren.

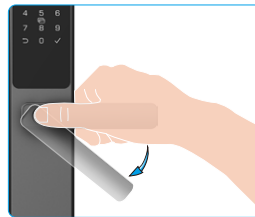

5. Synkroniseret oplåsning

i Du aktiverer funktionen "Synkroniseret oplåsning". Bemærk venligst:

1. Med tanke på den automatiske låsefunktion i The Function, vil vi foreslå, at du:
 - a. Kun aktiver Funktionen, når det er nødvendigt og sikkert
 - b. Informer de delte brugere af din enhed (hvis der er nogen) for at sikre, at de ved, hvad der vil ske.
2. Funktionen bør styres af administratorbrugeren, og den kan være underlagt andre indstillinger på enheden (f.eks. Bluetooth-funktionen). Se venligst sideinstruktionerne for detaljer.
3. Funktionen leveres "SOM DEN ER". EZVIZ udelukker hermed eksplicit enhver løfte eller garanti vedrørende stabilitet, nøjagtighed og rettidighed af Funktionen. Og EZVIZ kan ændre, suspendere eller afslutte Funktionen og/eller denne side fra tid til anden ved at underrette dig i forvejen.


Aktivér synkroniseret låsning:

1. Log ind på din EZVIZ-app-konto.
2. Gå til "Indstillinger" -> "Låse op for indstillinger" -> "Synkroniseret låsning" og tryk for at aktivere "Synkroniseret låsning".
3. Tryk på "Bekræft for at bruge" -> "Link nu" -> "Link nu"
4. Tryk for at vælge en lås, du vil linke, og tryk på "Link".
5. Inden nedtællingen slutter, lås den tilkoblede dør op med administratørnøglen for at fuldføre låse-linkningsoperationen.
6. Tilknyttet med succes.

- i** • Når funktionen er aktiveret, låses den tilknyttede lås samtidig op, når døren låses op fra yderen.
- Husk at trykke på låsenøglen for den tilknyttede lås inden for 10 sekunder (standardvarighed for oplåsning) ellers låses den automatisk igen.
- Varigheden af synkronisering kan justeres via appen EZVIZ.

6. Børnesikkerhedslås

i Det anbefales at aktivere børnesikring, når børn er alene hjemme.

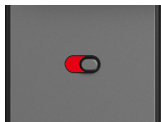

Børnesikringstilstand er aktiveret



Børnesikringstilstand er deaktiveret


i Når børnesikringen er aktiveret, kan døren ikke åbnes ved at trykke på håndtaget indendørs. Døren kan kun åbnes gennem verifikation med tilføjede fingeraftryk, adgangskode eller kort udenfor.

Betjening og administration

1. Nødoplåsning

Når batteriet er løbet tør for strøm, skal du tilslutte nødstrømsforsyningsgrænsefladen på frontpanelet til en powerbank via en Type-C-strømkabel for at oplade låsen og derefter låse døren op.

Powerbank

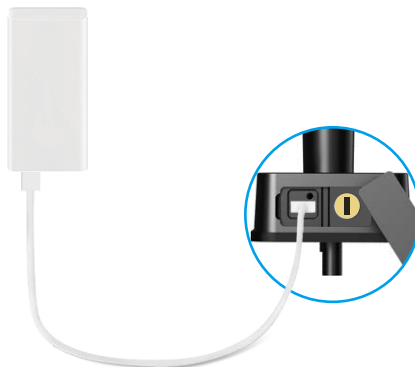

2. Alarmer

1. Manipulationssikker alarm

Hvis låsen adskilles ved brug af magt, udløser låsen en alarm, der varer ca. ét minut.

2. Alarm om "System låst"

Hvis du bekræfter med et forkert fingeraftryk, adgangskode eller kort 5 gange i træk, låses systemet i 3 minutter.

3. Advarsel om lavt batteriniveau

Når batterispændingen er lav, minder talebeskeden dig om at udskifte batterierne.

3. Gendan fabriksindstillinger

1. Fjern batteridækslet på bagpanelet, og tag batterierne ud.

2. Tryk og hold på knappen INDSTIL i 5 sek., og sæt samtidigt batterierne i batterirummet.

3. Slip knappen NULSTIL, og tryk på ✓ for at bekræfte efter talebeskeder.

4. En gang dæmpningsfunktion

1. Berør keypad-området for at vække tastaturet.

2. Tryk og hold "0" nede, indtil tastaturet blinker to gange, det indikerer, at funktionen er slået til.

i • Når en gang dæmpningsfunktion er aktiveret, vil døren gå ind i stille tilstand.


• Låsen vil automatisk afslutte denne funktion, når den er låst op gennem verifikation med tilføjet fingeraftryk, adgangskode eller kort udenfor.

Betjening med appen EZVIZ

i Appens grænseflade kan afvige i udseende pga. opdatering af version, og grænsefladen i den app, du har installeret på din telefon, gælder.

1. Startside

Når du starter appen EZVIZ og trykker på din lås, kan du se og administrere låsen efter behov på startside.

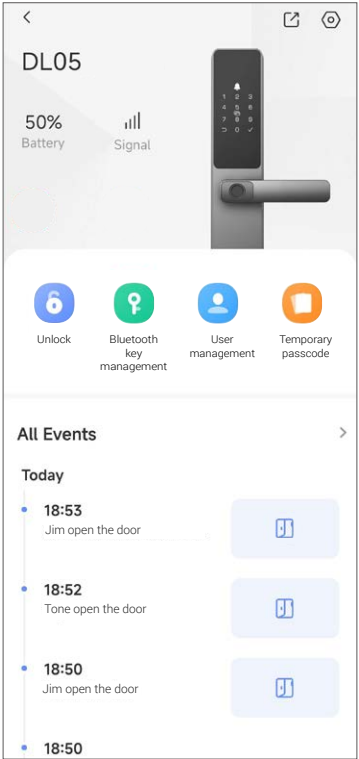

Parameter	Beskrivelse
Batteri	Her kan du se den resterende batterikapacitet.
Signal	Du kan se låsens wi-fi-signalstyrke her.
Åbning	Berør for at låse døren op.
Bluetooth-nøglehåndtering	Berør for at dele Bluetooth-nøglen med familiemedlemmer eller gæster.
Brugerkontohantering	Her kan du berøre for at administrere brugerne. i Efter at du har tilføjet en bruger, kan du også tilføje låsemetoder til denne bruger, såsom fingeraftryk, digitale adgangskoder, nærheds kort og nødsituation adgangskoder. Vær opmærksom på, at låsemetoden skal fungere på låsen.
Midlertidig adgangskode	Tryk for at generere en midlertidig adgangskode, så gæster kan åbne døren.
Alle hændelser	Kontrollér alle hændelser på låsen.

2. Indstillinger

Parameter	Beskrivelse
Navn	Vis, eller tryk for at tilpasse navnet på din enhed her.
Lås op for indstillinger	Her kan du aktivere fjernlåsning.
Batteri	Tjek batterikapaciteten på låsen og tryk for at aktivere Super Power-saving tilstand her.
Beskedmeddelelse	Du kan styre enhedsbeskeder og notifikationer i appen EZVIZ.
Lydindstillinger	Du kan indstille relevante lydparametre for din enhed.
Døråbningslog	Du kan se døroplukningsloggene her.
Privatindstillinger	• Privatlivstilstand: Når du aktiverer tilstanden for beskyttelse af personlige oplysninger, kan døren kun låses op med administratorens fingeraftryk, adgangskode eller nærhedskort eller med den mekaniske nøgle. Lyden for låsen slås fra samtidig • Låsning ved forsøg og fejl: Når funktionen er aktiveret, låses systemet i 3 minutter, og du kan ikke bruge den elektroniske nøgle til at låse op, når der er opstået 5 oplåsningsfejl inden for 5 minutter.
Netværksindstillinger	Her kan du se Wi-Fi-forbindelsestatus og sætte til at aktivere / deaktivere Wi-Fi-forbindelsen.  I tilfælde af ustabil netværk, anbefales det at deaktivere denne funktion for at forlænge batteriets levetid.
Enhedsoplysninger	Her kan du se oplysningerne om enheden.
Del enhed	Du kan dele enheden med et familiemedlem eller en gæst.
Slet enhed	Tryk for at slette låsen fra din EZVIZ-konto.

Vedligeholdelse

1. Daglig vedligeholdelse

- Du må ikke sætte ætsende materialer i nærheden af låsen for at undgå skade og at påvirke låsens glans.
- Hvis døren deformeres, øger det gnidningsmodstanden. Når låsebolten skal trænge ind i låseblikket, kan den ikke strækkes helt ud. Sker det, er det nødvendigt at justere låseblikkets position.
- Udskift batterierne med det samme, når batterispændingen er lav, for at sikre låsens normale brug. Vær opmærksom på de positive og negative batteripoler, når du udskifter dem.
- Opbevar den mekaniske nøgle korrekt.
- Når du tager fingeraftryk, skal du trykke fingeren vandret mod læseren.
- Bed uddannet personale om at kontrollere låsen, hvis den ikke er fleksibel.
- Hold den roterende del af låsen smurt for at sikre, at den drejer problemfrit. Detteforlænger dens levetid.
- Det anbefales at kontrollere låsen hver sjette måned eller hvert år for at tjekke, om de faste skruer er løse.
- Påfør regelmæssigt en lille mængde grafitpulver eller blyantpulver ind i åbningen til låsecylindren for at sikre, at nøglen kan sættes i og trækkes ud uden problemer (hvert år eller hver sjette måned). Du må dog ikke påføre fedt for at smøre, hvis der sidder fedt fast på stiftfjederen.
- Bemærk, at låsens hus kan ødelægges af desinfektionsmiddel.

2. Ofte stillede spørgsmål

Problem	Årsag	Løsning
Døren kan ikke åbnes normalt gennem verifikation med fingeraftryk, digitalt adgangskode eller kort.	Problem med låseinstallation.	Venligst få eksperter til at tjekke installationen.
	Bruger tilladelser gælder ikke for gyldighedsperioden.	Brug fingeraftryk, adgangskode eller kort fra andre brugere, eller opdater brugerens gyldighedsperiode gennem EZVIZ-appen.
Døren kan ikke åbnes med mekanisk nøgle.	Forkert mekanisk nøgle.	Brug den korrekte mekaniske nøgle.
	Låscylinderen er beskadiget. Mekanisk nøgle kan ikke sættes helt ind.	Efter at døren er åbnet, få eksperter til at checke og udskifte de beskadigede komponenter.
Ingen respons fra fingeraftryk-læseren.	Fingeraftryk-læser er beskadiget.	Venligst få eksperter til at tjekke installationen.
Låsen er altid åben.	Installationsfejl.	Venligst få eksperter til at tjekke geninstallationen.
	Koblingen er beskadiget.	Venligst få eksperter til at tjekke installationen.
Døren kan ikke åbnes med håndtaget på bagsiden af panelet.	Børnesikring på låsen er aktiveret.	Deaktiver børnesikring på låsen.
	Problemer med installation.	Venligst få eksperter til at tjekke installationen.
Kan ikke oprette forbindelse til din mobiltelefon via Bluetooth.	Bluetooth på mobilen er deaktiveret.	Aktivér Bluetooth på din mobiltelefon og forsøg at tilslutte igen.
	Afstanden mellem låsen og mobiltelefonen overstiger Bluetooth rækkevidde (50 m).	Gå tættere på dørlåsen og forsøg igen.
	Forkert pairingskode.	Indtast den korrekte pairingskode. A. Som standard er pairingskoden 0 plus de sidste 5 cifre i serienummeret. B. Ellers er pairingskoden tilpasset. Hvis du har glemt pairingskoden, skal du slette pairingsinformationen (se: " Slet netværksoplysninger "). Pairingskoden vil så igennem bli tilbakestilt til standardverdien og kan bruges til tilkobling.
	Andre grunde.	a. Prøv igen efter at din mobiltelefon har startet Bluetooth på nyt. b. Prøv igen efter at du har afsluttet og startet EZVIZ appen igen. c. Slet pairingsinformationen (se: " Slet netværksoplysninger "). Efter at du har gennemført denne handling, skal du forsøge igen efter at have glemt informationen om paring mellem din telefon og låsen.
Brugere, fingertryk, adgangskoder eller kort kan ikke tilføjes i EZVIZ-appen.	Netværksmiljøet er ustabil.	Tilslut låsens Bluetooth først, og tilføj dem i brugerstyringen på EZVIZ appen.
Enheder er ofte offline.	Din mobiltelefon er ikke forbundet med låsen Bluetooth.	Skift til et stabilt netværkssignal.

Problem	Årsag	Løsning
Hurtig batteristrømsforbrug.	Netværksmiljøet er ustabil.	Sluk for WiFi-knappen på EZVIZ appen.
		Skift til et stabilt netværkssignal.

 Se www.ezviz.com/eu for yderligere oplysninger om enheden.

3. Udskiftelige alkaliske tørbatterier

Batteritypen for enheden: Udskiftelige alkaliske tørbatterier.

Batterimodel: LR6

Nominel spænding: 1,5 V jævnstrøm

Nominel kapacitet: 2950mAh

Batteriproducent: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Ingredienser	Kemisk formel	CAS-nummer.	Omtrentlig indhold (vægt%)
			LR6
Mangandioxid	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Zink	Zn	7440-66-6	18,1
Vand	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Kaliumhydroxid	KOH	1310-58-3	6,3
Grafit	C	7782-42-5	3,0
Messing	CuZn	12597-71-6	2,4
Jern	Fe	7439-89-6	17,5
Ni-belægning	Ni	7440-02-0	0,3
Nylon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Cellulose	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3