

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Teave käesoleva juhendi kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida EZVIZ™ võrgulehelt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – jaanuar 2025

Kaubamärgid

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDUVA SEADUSEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARK- JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI RIKETE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SH PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE OSAS. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VASTUTA MINGIL MÄÄRAL SELLE EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKETE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGETEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTIID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Juhised	1
Pakendi sisu	2
Ülevaade	4
1. Esipaneel.....	4
2. Tagumine paneel	5
Paigaldatakse.....	6
1. Paigaldusdiagramm	6
2. Kuidas valida neliöpinna pikkust.....	6
3. Kuidas valida Solenoidide ja kruvide pikkus.....	7
4. Vaata paigaldusvideot	7
Paigalda aku.....	8
Hankige rakendus EZVIZ	9
Luku lisamine rakendusse EZVIZ	9
Luku sätted	10
1. Klahvistik	10
2. Menüüsse sisenemine	10
3. Menüüregister	11
4. Administraatorite/kasutajate lisamine	12
5. Sõrmejälje lisamine	12
6. Pääsukoodi lisamine	13
7. Lisa lähitulemuskaart	13
8. Administraatorite/kasutajate kustutamine.....	14
9. Süsteemi andmete vaatamine.....	15
10.Kustuta võrguinfo.....	15
11.Ühilduvusrežiimi aktiveerimine.....	15
Luku kasutamine	16
1. Sõrmejäljega avamine	16
2. Pääsukoodiga avamine.....	17
3. Kaardiga avamine.....	17
4. Mehaanilise võtmega avamine.....	17
5. Sünkroniseeritud avamine	18
6. Laste turvavöö	18

Kasutamine ja haldamine..... 19

1. Luku avamine hädaolukorras	19
2. Alarmid	19
3. Taastage tehaseseaded	19
4. Ühekordne vaigistusfunktsioon	19

Toimingud rakenduses EZVIZ..... 20

1. Avaleht.....	20
2. Sätted	21

Hooldamine..... 21

1. Igapäevane hooldamine.....	21
2. KKK.....	22
3. Vahetatavad leelispatareid	23

Juhised

- EZVIZ-i sõrmejäljetuvastusega nutiluku (edaspidi „lukk“) paigaldamine mõjutab selle tavapärasest toimimist ja kasutusega. Soovitatakse on lasta paigaldada lukk spetsialistil, kes puurib lukukomplekti jaoks lisas antud šablooni järgi augu.
- Soovitatakse on lukku eemaldada, kui teie maja on dekoreerimisel, ja paigaldada see uuesti pärast dekoreerimist, et lukk ei saaks kahjustatud ja kasutusega ei lüheneks.
- Pange tähele, et desinfitseerimisvahend võib kahjustada lukukorpust.
- Kui lukk on lähtestatud, kustutatakse sellest kogu kasutajateave. Pärast luku paigaldamist ja konfigureerimist lisage vajalik sõrmejalg, pääsukood või kaart.
- Kui aku pinget on pärast mõnda aega kasutamist madal, kõlab madalpinge alarm. Vahetage patareid õigeaegselt ja pöörake tähelepanu positiivsetele ja negatiivsetele poolustele.
- Kui lahkute kodust või ei kasuta lukku pikka aega, võtke mehaaniline võti kaasa, ärge jätke seda tuppa. Luku tööea tagamiseks tuleb patarei välja võtta.
- Arvestades, et lukku paigutatakse avatud keskkonda, soovime pöörata tähelepanu ohutule kasutamisele, muu hulgas hoida väikseid detaile (nt mehaanilist võtit või sensorikaarti) kindlas kohas. Enne luku avamist ning pääsukoodi ja sensorikaardi sätete muutmist tuleb ümbrust kontrollida, samuti olla ettevaatlik, kui on olemas luku avamise andmete varastamise või kopeerimise oht.
- Lameda või kitsa sõrmejäljega kasutajatel soovitatakse registreerida kasutamise õnnestumiseks sõrmejalg pöidla abil ja registreerida samale kasutajale mitu sõrmejälge. Samale kasutajale saab registreerida kuni 5 sõrmejälge.
- Lukk mahutab kuni 50 sõrmejälge, 50 pääsukoodi ja 50 kaarti.
- Selle toote biotuvastustehnoloogia töötab TÄIELIKULT kohapeal tootel, mida te ise juhtite ja haldate ning teenib ainult ühtset eesmärki - toetada teie otsust avamiseks. Kogu kursuse vältel sisaldab salvestatud andmed alati ainult tehnilist väärtust, st biomeetrilisi andmeid, mis on saadud teie poolt eelnevalt proaktiivselt esitatud mallidest (näiteks näopildid, sõrmejälje mall, peopesa veenimall), mida ei saa kasutada algsete andmete taastamiseks.


Pakendi sisu

El.	Osa nimi	Kogus	Pilt
1	Esipaneel	×1	
2	Tagumine paneel	×1	
3	Auk Templi	×1	
4	Luku korpus	×1	
5	Standard kruvipakk	×1	
6	Luku keha kruvipakk	×2	
7	Tagurpidi kruvi	×2	
8	AA suuruses patarei	×8	


El.	Osa nimi	Kogus	Pilt
9	mehaaniline võti	×2	
10	Varras	×1	
11	Läheduskaart	×2	
12	Silikonist pistik (tagumise paneeliga)	×1	
13	Regulatiivne teave	×1	
14	Kiirne algaja juhend	×1	

 Luku välimus sõltub tegelikult, mida olete ostnud.

1. Esipaneel

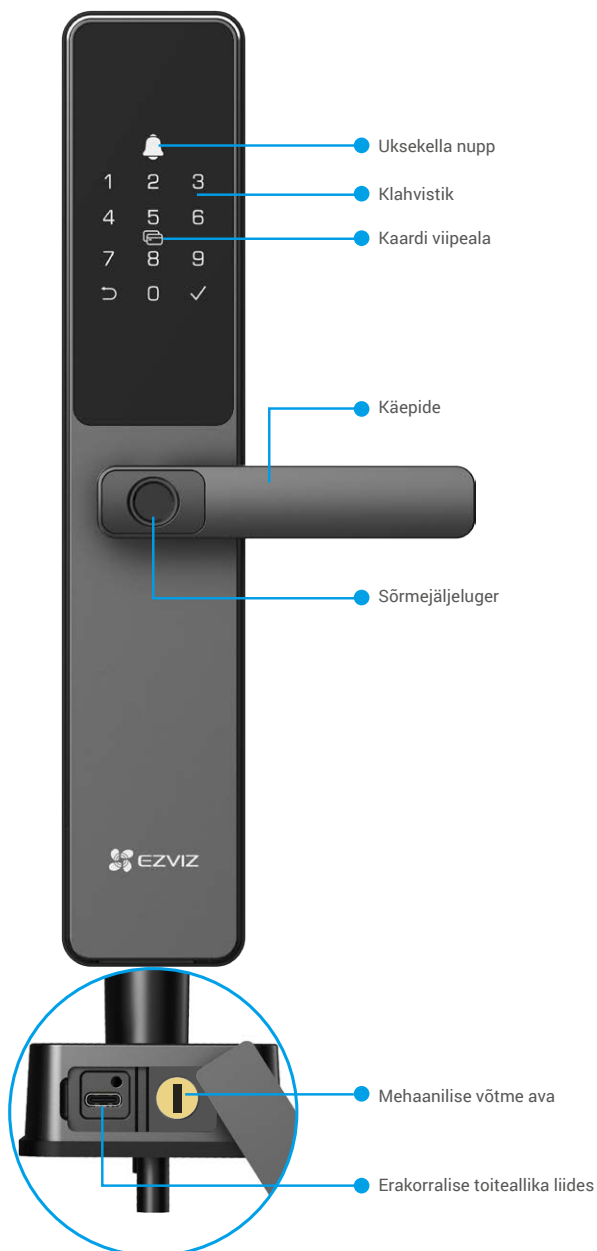


2. Tagumine paneel

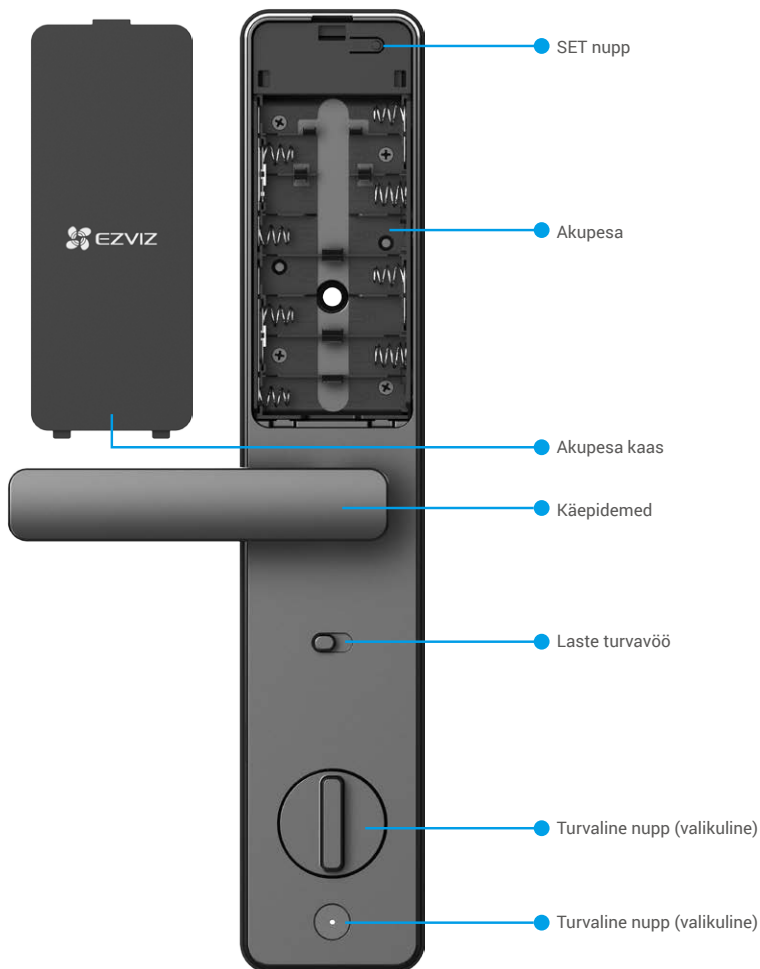

i Luku välimus sõltub tegelikult, mida olete ostnud.

1. Paigaldusdiagramm

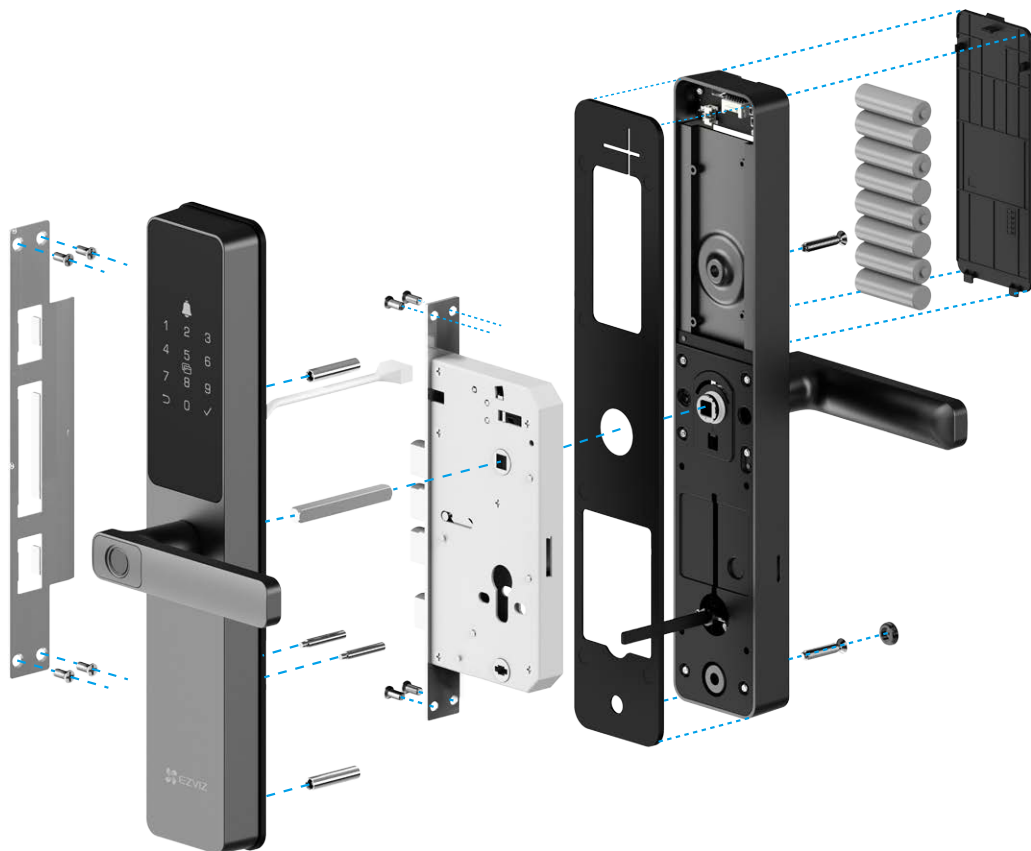

2. Kuidas valida neliöpinna pikkust


Mõõda ukse paksus ja vali sobiv ruudukujuline varras.

Ukse paksus	Ruudukujulise varre pikkus
35-60mm	70mm
60-80mm	90mm
80-100mm	110mm
100-110mm	130mm

- Ruudukujulise varre pikkus on võrdne ukse paksusega pluss 10-35 mm.
- Kui ukse paksus on 30-35 mm, tuleks valida 70 mm ruudukujulise vardaga ja lõigata 5-10 mm.

3. Kuidas valida Solenoidide ja kruvide pikkus

Mõõda oma ukse paksus ja vali sobivad solenoidid ja kruvid standardse kruvipakist.

Ukse paksus	Solenoidide pikkus	Kruvide pikkus
30-40 mm	25mm 	20mm 
40-55 mm	35mm 	30mm 
50-65 mm	35mm 	40mm 
60-85 mm	55mm 	40mm 
85-120 mm	55mm 	75mm 


4. Vaata paigaldusvideot

Paigaldusvideo vaatamiseks puudutage valikut  .



Paigalda aku

1. Pärast paigaldamist eemaldage patareipesa kate tagapaneelilt.
2. Paigaldage 8 * AA suurust aku patareipesa sisse.
3. Tõmmake aku kaas kinni.

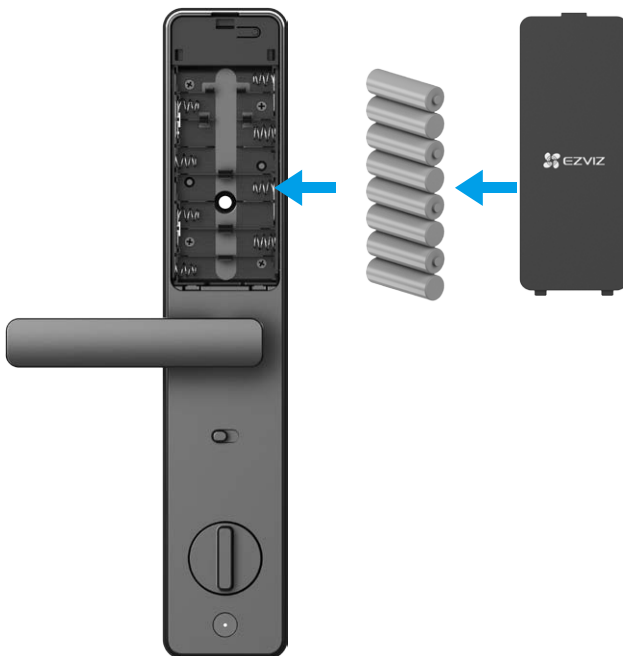

Aku ohutushoiatused ja juhised

HOIATUS: Plahvatusoht, kui patareid asendatakse valesti. Palun lugege ja järgige kõiki aku juhiseid hoolikalt.

- Kasutage ainult määratud patareisid: Vahetamisel peate kasutama nelja (4) uut, kvaliteetset leelispatareid AA (LR6, 1,5 V). Plahvatuse vältimiseks tagage õige pinge ja polaarsus. Ärge segage leelispatareisid teiste tüüpidega (nt süsinik-tsink, liitium või laetavad NiMH).
- Ärge segage vanu ja uusi patareisid: Vaheta alati kõik neli patareid korraga.
- Jälgige õiget polaarsust: Ära vaheta patareide sisestamisel (+) ja (-) klemmide asukohta.
- Eemaldage akud pikaajaliseks hoiustamiseks: Kui nutilukku ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage akud, et vältida lekkimist ja seadme kahjustamist.
- Ärge laadige uuesti ega jätke kuumuse kätte: Ärge laadige uuesti mitte-laetavaid leelisakusid. Ärge visake neid tulle ega jätke neid liigse kuumuse kätte.
- Õige kõrvaldamine: Kasutatud akud tuleb kõrvaldada vastavalt kohalikele keskkonnaseadustele ja ringlussevõtu eeskirjadele. Ärge visake neid olmejäätmete hulka.
- Asendamise spetsifikatsioonid: Vahetamisel kasutage sama mudeli või samaväärsete spetsifikatsioonidega akusid (vt ["Vahetatavad leelispatareid"](#)).


Hankige rakendus EZVIZ



Enne rakenduse allalaadimist:

- Kui rakendus on juba installitud, kontrollige, kas see on uusim versioon, otsides värskendusi oma rakenduse poes.
- Kui rakendus pole installitud, järgige allolevaid samme, et see alla laadida.

1. Ühendage oma mobiiltelefon 2,4 GHz Wi-Fi-võrguga (soovitav).
2. Laadige alla EZVIZ-i rakendus, otsides "EZVIZ" App Store'is või Google Play™-s.
3. Registreeri EZVIZ-i konto ja logi rakendusse sisse.

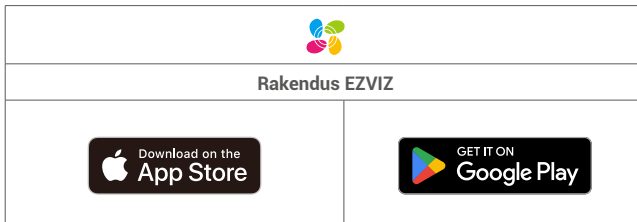


Luku lisamine rakendusse EZVIZ




Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

Lisage lukk rakendusse EZVIZ, tehes järgmist.

1. Vajutage ja hoidke SET-nuppu tagapaneelil all, kuni lukk saadab häälkinnituse ja klaviatuuri number 0 vilgub paarisrežiimi sisenemiseks.
2. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
3. Puudutage avakuval paremas ülanurgas nuppu „+“, et avada QR-koodi skannimise liides.

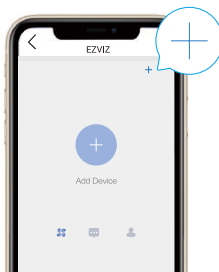

4. Skannige patareipesal olev QR-kood.

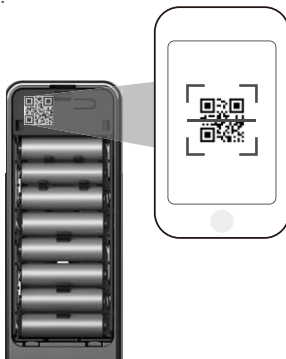


5. Järgige rakenduse EZVIZ viisardit luku lisamiseks rakenduse EZVIZ kontole.

Luku sätted

Nüüd saate lukku vastavalt vajadusele seadistada.

i Enne esimest kasutuskorda eemaldage lukult kaitsekile.

1. Klahvistik

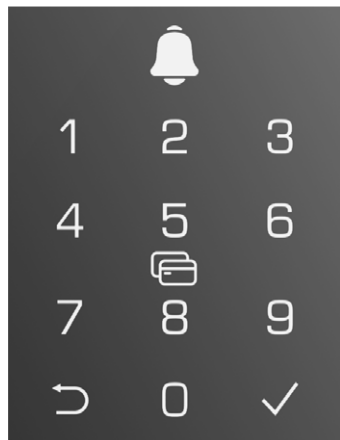

Ikoon	Kirjeldused
	numbri klahvid
	tühista, naase või välju
	kinnita
	kaardi pühkimisala
	ukse kell
	Madala aku taseme indikaator

2. Menüüsse sisenemine

i Seadistamiseks tehke järgmist.

• Algolekus tehke seadistamiseks järgmist.

1 Puudutage klaviatuuri alaosa lukustuse aktiveerimiseks.




1. meetod



2. meetod


2 Klahvistikul süttivad sümbolid ja .

- Väljumiseks vajutage nuppu .
- Vajutage nuppu administraatori lisamiseks.

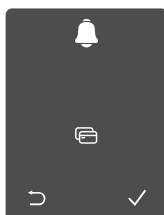

3 Klahvistikul süttivad nupud 1, 2, 3 ja .

- Vajutage nuppu 1 sõrmejälje lisamiseks.
- Vajutage nuppu 2 pääsukoodi lisamiseks.
- Vajutage nuppu 3 kaardi lisamiseks.
- Väljumiseks/naasmiseks vajutage nuppu .

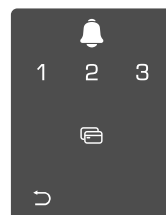


• Mitte-algolekus tehke seadistamiseks järgmist.


❶ Vajuta üks kord SET-nuppu.



❷ Kui klaviatuur vilgub, kinnitage halduri sõrmejäljega, parooli või kaardiga.

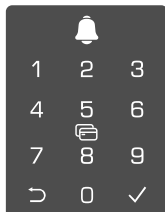


❸ "1" "2" "3" "4" "5" "↵" mõnel nupul süttib klaviatuuril.

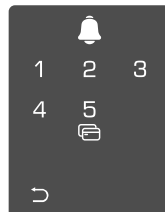



3. Menüüregister

i Siin antud menüü on näitlik.

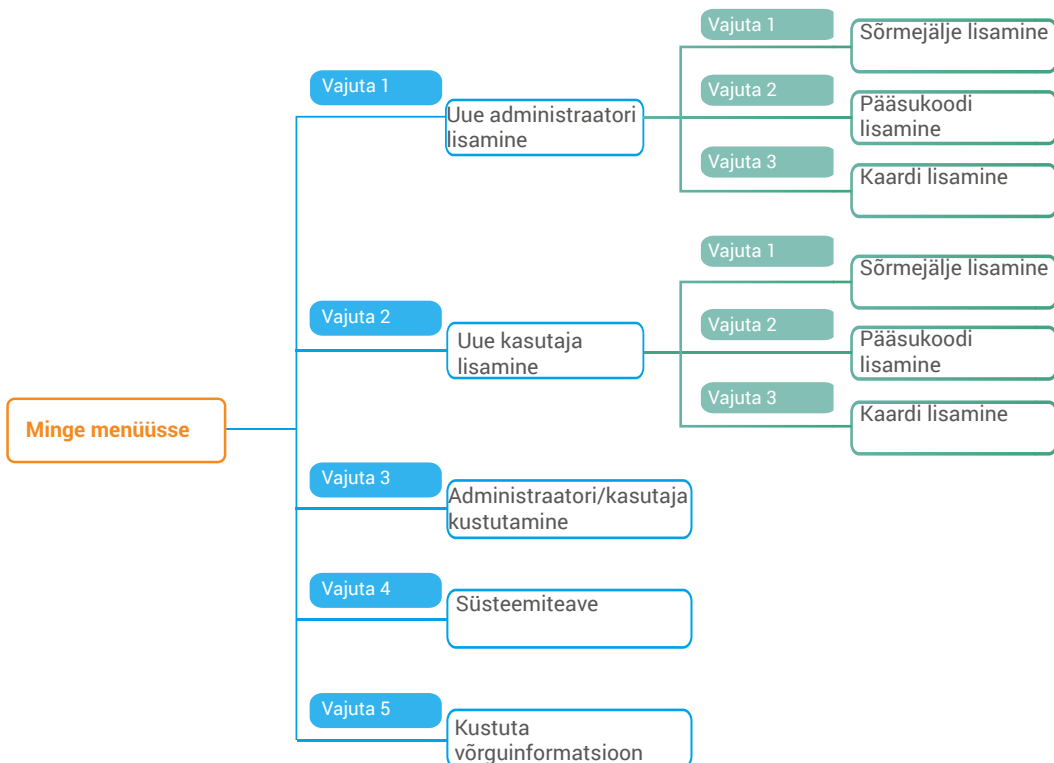

4. Administraatorite/kasutajate lisamine

- 1** Avage menüü. (Üksikasjalikud toimingud leiate jaotisest "Menüüsse sisenemine")
- 2** Vajutage nuppu 1 administraatori lisamiseks või vajutage nuppu 2 kasutaja lisamiseks.

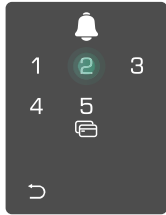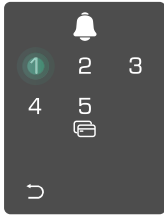



Roll	Ukseluku avamine	Menüü avamine ja luku seadistamine
Administraator	✓	✓
Kasutaja	✓	X

Tavakasutajad saavad pärast avamismeetodi sisestamist ainult ukselukku avada; administraator saab lisaks ukseluku avamisele ka kasutajate lisamiseks ja kustutamiseks ning teiste sätete juhtimiseks menüüsse sisse logida.




- i** Kui lisate administraatori või kasutaja, süttivad kasutaja numbrile vastavad numbrid vaikimisi alates numbrist 001 (nt kasutajanumbri puhul 001 vilguvad kolm numbrit 001 üks kord aeglaselt üksteise järel).

5. Sõrmejälje lisamine

- i** Lisa kuni 5 sõrmejälge kasutaja kohta.
- 1** Avage menüü. (Üksikasjalikud toimingud leiate jaotisest "Menüüsse sisenemine")
- 2** Vajutage nuppu 1 administraatori lisamiseks või vajutage nuppu 2 kasutaja lisamiseks.

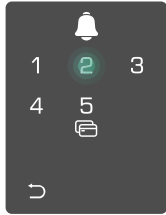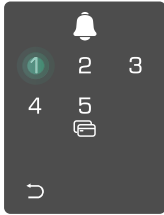



- 3** Vajutage nuppu 1 sõrmejälje lisamiseks.
- 4** Kui nupul 1 süttib tuli, puudutage sõrmejäljelugerit ja korrake seda toimingut 6 korda, nupud 1–6 süttivad üksteise järel, millele järgneb õnnestumist näitav piiks, sõrmejalg on lisatud.
- 5** • Vajutage nuppu 1 järjest sõrmejälgedele lisamiseks.
• Eelmisele tasandile naasmiseks vajutage nuppu 3.
• Väljumiseks vajutage seadistamise nuppu.

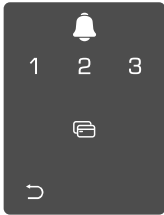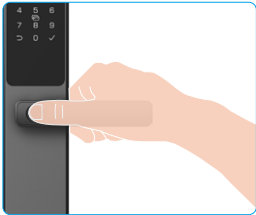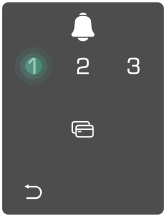

6. Pääsukoodi lisamine

i Lisage kuni 1 parooli kasutaja kohta.




- 1** Avage menüü. (Üksikasjalikud toimingud leiate jaotisest "Menüüsse sisenemine")
- 2** Vajutage nuppu 1 administraatori lisamiseks või vajutage nuppu 2 kasutaja lisamiseks.

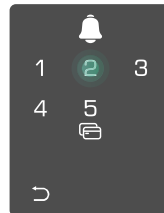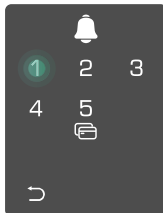

- 3** Vajutage nuppu 2 pääsukoodi lisamiseks.

- 4** Sisestage vastav 6–10-kohaline kehtiv pääsukood, kui sisestatav pääsukood on ≥ 6 -kohaline, sel ajal süttib nupp ✓, vajutage kinnitamiseks nuppu ✓.



- 5** Korrake pääsukoodi, vajutage kinnitamiseks nuppu ✓, järgneb toimingu õnnestumist näitav piiks, pääsukood on lisatud.

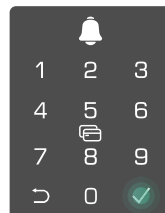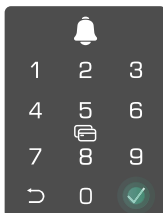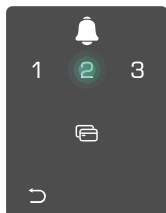




7. Lisa lähitulemuskaart

i Lisage kuni 1 lähiväljakaart kasutaja kohta.

- 1** Avage menüü. (Üksikasjalikud toimingud leiate jaotisest "Menüüsse sisenemine")
- 2** Vajutage nuppu 1 administraatori lisamiseks või vajutage nuppu 2 kasutaja lisamiseks.

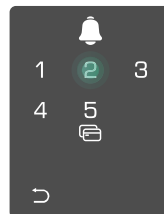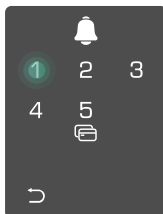

- 3** Vajutage nuppu 3 kaardi lisamiseks.
- 4** Asetage registreerimata viipekaart kaardi viipealale.
- 5** Vajutage kinnitamiseks nuppu ✓. Eelmisele tasandile naasmiseks vajutage nuppu ↵.

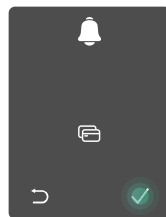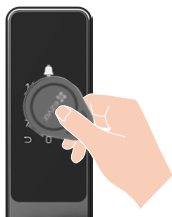
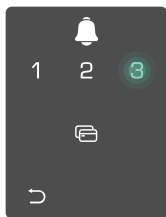


8. Administraatorite/kasutajate kustutamine


❶ Avage menüü. (Üksikasjalikud toimingud leiate jaotisest "Menüüsse sisenemine")

❷ Vajutage nuppu 3 administraatori/kasutaja kustutamiseks.


❸ Sisestage kasutajanumber ja vajutage nuppu ✓.

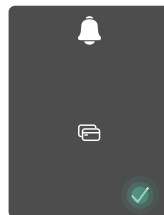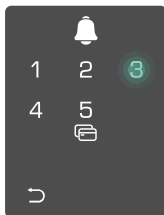

- Kui kasutajanumber on vale, süttib klahvistikul number 1, 3, 5, 7, 9 (moodustades sümboli X), mis vilgub 2 korda, ja kõlab ebaõnnestumist näitav helisignaal. Vajutage nuppu ⏪ eelmise toimingu juurde naasmiseks või sisestage kasutajanumbrit uuesti kustutamiseks.


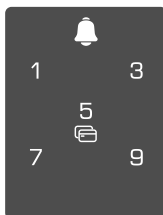


- Kui alles on jäänud ainult üks kasutaja ja püüate seda kustutada, süttib klahvistikul number 1, 3, 5, 7, 9 (moodustades sümboli X), mis vilgub 2 korda, ja kõlab ebaõnnestumist näitav helisignaal.

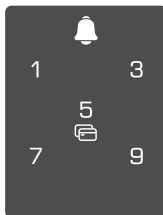

9. Süsteemi andmete vaatamine



- 1 Avage menüü. (Üksikasjalikud toimingud leiate jaotisest "[Menüüsse sisenemine](#)")
- 2 Vajutage nuppu 4 luku süsteemiteabe vaatamiseks.
- 3 Lukk edastab süsteemiteabe.

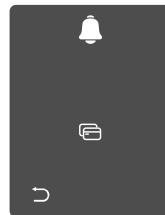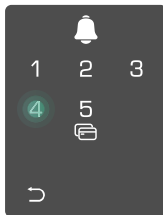

- i** Lukk edastab inglise keeles vaheldumisi luku seerianumbri, konkreetse seadme versiooni ja kinnituskoodi, eelmisele tasandile naasmiseks vajutage nuppu ↵. Pärast edukat edastamist naaseb süsteem automaatselt eelmisele tasandile.

10. Kustuta võrguinfo


- 1 Avage menüü. (Üksikasjalikud toimingud leiate jaotisest "[Menüüsse sisenemine](#)")
- 2 Vajuta "5", et kustutada Bluetooth-paarimisteave.
- 3 • Vajuta "✓" kinnitamiseks.
• Vajuta "↵" eelmisele tasemele naasmiseks.

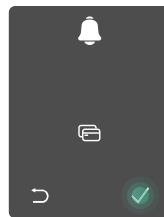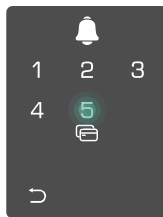

- i** Kui soovite muuta lukukoodi Bluetoothi, järgige eespool toodud samme. Näiteks kui olete juba kasutajalt A Bluetoothi sobitamise lahti ühendanud ja ühendate teise.

11. Ühilduvusrežiimi aktiveerimine

Vajutage ja hoidke tagapaneeli SET-nuppu all, kuni lukk saadab hääljuhatuse ja klaviatuuri number 0 hakkab vilkuma heliga vilkudes, mis tähendab, et sobitamisrežiim on lubatud.

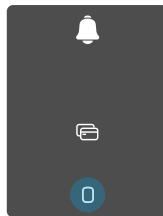

Palun järgige süsteemijuhti, et viia vastavus lõpule 3 minutiga.

- i** Süsteem lõpetab 3 minutiga automaatselt sissejuhatamise režiimi.

Luku kasutamine

Mitu avamismeetodit

Ikoon	Avamismeetod
	Sõrmejäljelugeja
	Parooli avamine
	Kaardilugejaga avamine
	Mekaaniline võtme avamine
	Bluetoothi võtme avamine
	Kaugavamine



- Ukse avamisel mehaanilise võtmekeerake võtit ja vajutage linki alla.
- Puudutage klahvistiku ala luku aktiveerimiseks enne ukse avamist pääsukoodiga.
- Teie privaatsuse ja turvalisuse huvides on soovitatav regulaarselt pääsukode vahetada ja klahvistiku ala puhastada, et sinna ei jääks jälgi.


1. Sõrmejäljega avamine



- Sellel tootel on turvalisuse huvides kaitsefunktsioon. Kui sõrmejälje tuvastamisel tekib 5 minuti jooksul 5 korda järjest viga, sunnitakse süsteem 3 minutiks lukustuma.
- Süsteem avaneb automaatselt 3 minuti möödumisel.
- Selle funktsiooni saab rakenduses EZVIZ välja lülitada.


❶

Asetage sõrm sõrmejäljelugerile.

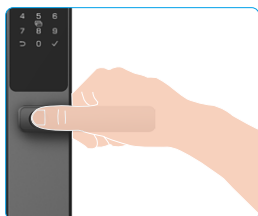

❷



Kui kuulete helisignaali vajutage link ukse avamiseks alla.

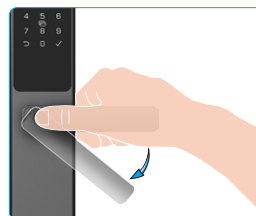

2. Pääsukoodiga avamine

- i** • Sellel tootel on turvalisuse huvides kaitsefunktsioon. Kui pääsukoodi tuvastamisel tekib 5 minuti jooksul 5 korda järjest viga, sunnitakse süsteem 3 minutiks lukustuma.
- Süsteem avaneb automaatselt 3 minuti möödumisel.
- Selle funktsiooni saab rakenduses EZVIZ välja lülitada.
- Toode on kaitstud piiksumisvastaste pääsukoodidega. Kui keegi jälgib teid pääsukoodi sisestamise ajal, võite lisada oma algse koodi ette või järele eriti pikki numbrikombinatsioone, mis muudavad selle keerukaks, ning saate siiski luku avada.



- 1** Puudutage klahvistikku selle aktiveerimiseks.
- 2** Sisestage pääsukood ja vajutage nuppu ✓.
- 3** Kui kuulete helisignaali vajutage link ukse avamiseks alla.

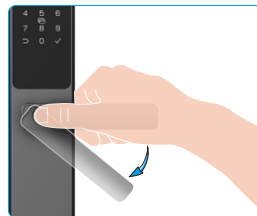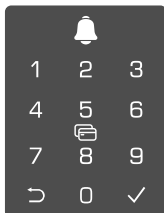

3. Kaardiga avamine

- i** • Sellel tootel on turvalisuse huvides kaitsefunktsioon. Kui kaardi tuvastamisel tekib 5 minuti jooksul 5 korda järjest viga, sunnitakse süsteem 3 minutiks lukustuma.
- Süsteem avaneb automaatselt 3 minuti möödumisel.
- Selle funktsiooni saab rakenduses EZVIZ välja lülitada.


- 1** Asetage registreeritud viipekaart kaardi viipealale.
- 2** Kui kuulete helisignaali vajutage link ukse avamiseks alla.

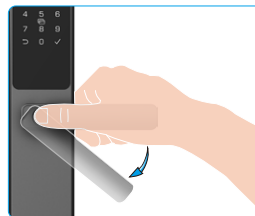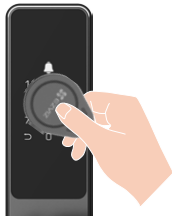

4. Mehaanilise võtme avamine

- i** Hoidke mehaanilist võtit tulevikus kasutamiseks kindlas kohas.

- 1** Avage mehaanilise võtmeava kate.
- 2** Asetage võti sisse ja keerake see, seejärel laske käepide avamiseks alla.

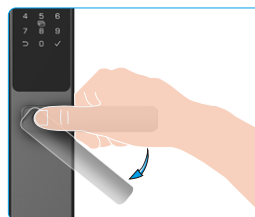

5. Sünkroniseeritud avamine


- i** Te võimaldate funktsiooni "Sünkroniseeritud lukustamine". Palun pange tähele, et:
1. Arvestades The Function automaatse avamise funktsiooni, soovitame teil:
 - a. Luba funktsioon ainult vajadusel ja ohutult
 - b. Teavitada jagatud kasutajaid seadme kohta (kui neid on), et tagada nende teadlikkus sellest, mis juhtuma hakkab.
 2. Funktsiooni peaks haldama administraatorikasutaja ning see võib olla seadme muude seadete (nt Bluetoothi funktsiooni) suhtes allutatud. Üksikasjade kohta vaadake lehe juhiseid.
 3. Funktsioon on esitatud "NAGU ON". EZVIZ välistab siinkohal igasugused lubadused või garantiid funktsiooni stabiilsuse, täpsuse ja ajakohasuse kohta. Lisaks võib EZVIZ aeg-ajalt teavitades muuta, peatada või lõpetada funktsiooni ja/või selle lehe.

Luba sünkroniseeritud avamine:

1. Logige sisse oma EZVIZ rakenduse kontole.
 2. Minge menüüsse "Seaded" -> "Lukustuse seaded" -> "Sünkroniseeritud lukustamine" ja puudutage "Sünkroniseeritud lukustamise" lubamiseks.
 3. Vajuta "Kinnita kasutamiseks" -> "Lingi kohe" -> "Lingi kohe"
 4. Puudutage lukku, mida soovite ühendada, ja puudutage nuppu "Ühenda".
 5. Enne ajastusloenduri lõppu avage seotud uks administraatori salajase võtmega, et lõpetada lukustuse seostamise toiming.
 6. Edukalt ühendatud.
- i**
- Kui see funktsioon on lubatud, avab ukse väljapääsuluku samal ajal linkitud lukku.
 - Meelde hoidke, et linkitud lukku pinge all 10 sekundi jooksul (vaikimisi lukustamise kestus), muidu lukkub see automaatselt uuesti.
 - Sünkroonimise kestuse saab reguleerida rakendusel EZVIZ.

6. Laste turvavöö

- i** Soovitav on lubada lapse turvalukk, kui lapsed on üksi kodus.

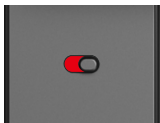

Lapse turvalukk on aktiveeritud



Lapse turvalukk on deaktiveeritud


- i** Kui lapse turvalukk on aktiveeritud, ei saa ukse sissepääsu juht kasutades seda avada. Ukse saab avada ainult lisatud sõrmejälje, parooli või kaardi kaudu väljapoole.

Kasutamine ja haldamine

1. Luku avamine hädaolukorras

Kui aku on tühi, ühendage esipaneeli hädaolukorra toitepesa toitepangaga, et laadida lukk läbi Type-C toitekaabli ja seejärel avada uks.

Akupank

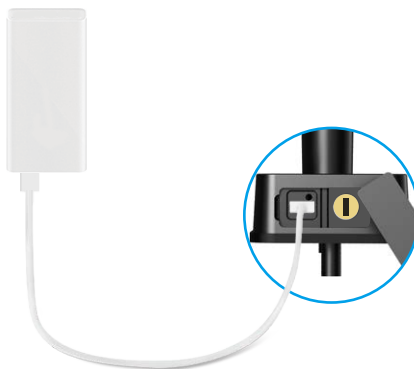

2. Alarmid

1. Rikkumisvastane alarm

Kui lukk on jõuga demonteeritud, edastab see umbes minuti pikkuse alarmi.

2. Süsteemi lukustuse alarm

Kui 5 korda järjest püütakse vale sõrmejälge, pääsukoodi või kaarti kasutada, lukustub süsteem 3 minutiks.

3. Patarei tühjenemise hoiatus

Kui patarei on tühjenemas, tuletab hääluhis teile meelde patarei vahetamist.

3. Taastage tehaseseaded

1. Eemaldage tagapaneeli patareikate ja võtke patareid välja.

2. Hoidke seadistusnuppu 5 sekundit all, pannes samal ajal patareid patareipessa.

3. Vabastage seadistusnupp ja vajutage pärast häälkäsklusi kinnitamiseks nuppu ✓.

4. Ühekordne vaigistusfunktsioon

1. Puudutage klaviatuuri alaosa, et seda üles äratada.

2. Vajutage ja hoidke "0" all, kuni klaviatuur vilgub kaks korda; see tähendab, et funktsioon on sisse lülitatud.

- Kui ühekordne vaigistusfunktsioon on lubatud, siseneb uks vaiksesse olekusse.


- Lukk lahkub automaatselt sellest funktsioonist välja, kui seda on väljaspool verifitseeritud lisatud sõrmejälje, parooli või kaardiga.

Toimingud rakenduses EZVIZ

i Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

1. Avaleht

Kui käivitate rakenduse EZVIZ ja puudutate lukul, saate kodulehelt lukku vaadata ja hallata.

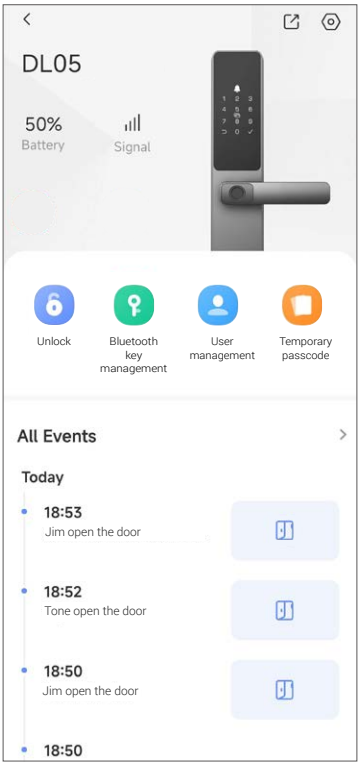

Parameeter	Kirjeldus
Aku	Võimaldab kontrollida aku energiavaru.
Signaal	Siin saate vaadata luku Wi-Fi-signaali tugevust.
Avamiseks	Puudutage, et lukust avada.
„Bluetooth“ võtme haldamine	Puudutage, et jagada Bluetoothi võtit pereliikmetega või külalistega.
Kasutaja haldamine	Siin saate puudutada, et kasutajaid hallata. i Pärast kasutaja lisamist saate kasutajale lisada ka avamismeetodeid, näiteks sõrmejäljed, digitaalsed paroolid, lähimkaardid ja hädaolukorra paroolid. Pange tähele, et avamismeetod peab töötama lukus.
Ajutine pääsukood	Puudutage nuppu ajutise pääsukoodi genereerimiseks, millega külalised saaksid ukse avada.
Kõik sündmused	Kontrollige kõiki lukuga juhtunud sündmusi.

2. Sätted

Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Seadme nime kohandamiseks vaadake või puudutage siin.
Lahusta sätted	Siit saate lubada kaugtõket.
Aku	Kontrollige lukus oleva aku mahtuvust ja puudutage siin, et lubada Super Power-saving režiim.
Sõnumi teatis	Võimaldab hallata seadme sõnumeid ja EZVIZ-i rakenduse teavitusi.
Heli seaded	Siin saate seadme jaoks määrata sobivad heli parameetrid.
Ukse avamise logi	Saate siin näha ukseavamiste logisid.
Privaatsussätted	• Privaatne režiim. Kui aktiveerite privaatsuse režiimi, saab ukسلukku avada vaid administraatori sõrmelälge, pääsukoodi ja viipekaardiga või mehaanilise võtmega. Ja lukk on samal ajal hääletu • Proovi- ja tõrkelukustus: kui see on aktiveeritud, lukustub süsteem 3 minutiks ja te ei saa elektroonilist võtit kasutada avamiseks, kui 5 minuti jooksul on tehtud viis ebaõnnestunud katset avamiseks.
Võrgusätted	Siin saate näha oma Wi-Fi-ühenduse olekut ja lubada / keelata Wi-Fi-ühenduse.  Ebastabiilse võrgu korral soovatakse selle funktsiooni keelamine akupiairkonna pikendamiseks.
Seadme teave	Siin näete teavet seadme kohta.
Seadme jagamine	Võimaldab seadet teiste pereliikmete või külalistega jagada.
Seadme kustutamine	Puudutage nuppu luku kustutamiseks oma EZVIZ-i kontolt.

Hooldamine

1. Igapäevane hooldamine

- Ärge pange luku lähedusse söövitavaid materjale, et vältida luku ja selle läike kahjustamist.
- Kui uks deformeerub, suureneb löögiplaati siseneva lukukeele hõõrdumine ja lukukeel ei avane täielikult. Sellisel juhul on vaja löögiplaadi asendit korrigeerida.
- Asendage patareid kohe, kui patarei pinget on madal, et tagada luku normaalne kasutamine. Jälgige patareide asendamisel positiivseid ja negatiivseid pooluseid.
- Hoidke mehaanilist võtit kindlas kohas.
- Sõrmelälge võtmisel tuleb sõrm horisontaalselt lugerile vajutada
- Kui lukk ei ole paindlik, laske spetsialistil seda kontrollida.
- Määrige luku pöörlevaid komponente, et see toimiks sujuvalt ja tööiga oleks pikem.
- Soovitav on kontrollida lukku üks kord kuue kuu või ühe aasta jooksul ja kontrollida, kas kinnituskruvid on korralikult kinni.
- Kandke väike kogus grafiidipulbrit või pliiatsipulbrit lukusüdamikule avasse, et tagada võtme sujuv sisestamine ja eemaldamine (üks aasta või kuus kuud). Ärge kasutage määrimiseks määret, kuna määre jääb tihti trummelvedru külge kinni.

2. KKK

Probleem	Põhjus	Lahendus
Ustavatav läbi puudutamise ei saa avada uks jälgede, digitaalse parooli ega kaardiga.	Probleemid lukust paigaldamisel.	Palun laske kontrollida paigaldust spetsialistidel.
	Kasutajate lubadused ei kehti kehtivusaja jooksul.	Kasutage teiste kasutajate sõrmejälgi, salasõnu või kaarte või värskendage kasutaja kehtivusaega EZVIZ rakenduses.
Mekaanie võti ust avada ei saa.	Vigane mehhaaniline võti.	Kasutage õiget mehaanilist võtit.
	Lukusilinder on kahjustatud. Mekaaniline võti ei sisene täielikult.	Pärast ukse avamist palun lasta spetsialistidel kontrollida ja asendada kahjustatud osi.
Sõrmejälgede lugeja ei reageeri.	Sõrmejälgede lugeja on kahjustatud.	Palun laske kontrollida paigaldust spetsialistidel.
Lukk on alati avatud.	Paigaldusvead.	Palun laske kontrollida uuesti paigaldust spetsialistidel.
	Sidur on kahjustatud.	Palun laske kontrollida paigaldust spetsialistidel.
Ukse saab avada tagumisel paneelil oleva käepidemega.	Lapse lukk on aktiveeritud.	Palun keelake lapse lukk.
	Paigaldus probleemid.	Palun laske kontrollida paigaldust spetsialistidel.
Bluetooth ei saa ühendust teie mobiiltelefoniga.	Mobiiltelefoni Bluetooth on välja lülitatud.	Palun lubage mobiiltelefoni Bluetooth ja proovige uuesti ühendada.
	Lukk ja mobiiltelefoni vahemaa ületab Bluetoothi leviala (50m).	Minge lähemale ukse lukule ja proovige uuesti.
	Vale paarituskoode.	Palun sisestage õige paarituskoode. A. Vaikimisi paarituskoodeks on 0 pluss seerianumbri viimased 5 numbrit. B. Vastasel korral on paarituskoode kohandatud. Kui olete paarituskoode unustanud, puhastage paaritusinfo (vt Kustuta võrguinfo). Paarituskoode taastatakse seejärel vaikeväärtuseks ja seda saab ühenduse loomiseks kasutada.
	Muud põhjused.	a.Proovige uuesti pärast mobiiltelefoni Bluetoothi uuesti käivitamist. b.Proovige uuesti pärast EZVIZ rakenduse väljumist ja uuesti sisenemist. c.Kustutage paaritusinfo (vt Kustuta võrguinfo). Pärast selle toimingut läbi viimist proovige uuesti, kui olete telefoni ja lukkide vahel paarimisinfot unustanud.
EZVIZ-rakenduses ei saa lisada kasutajaid, sõrmejälgi, paroole ega kaarte.	Võrgukeskkond on ebastabiilne.	Ühendage kõigepealt lukk Bluetoothiga ja lisage need seejärel kasutajahaldusse EZVIZ rakenduses.
Seadmed on sageli võrguühendusesta.	Teie mobiiltelefon pole lukuga Bluetoothiga ühendatud.	Palun vahetage stabiilsele võrgusignaalile.
Kiire akupaki tühjaks saamine.	Võrgukeskkond on ebastabiilne.	Palun lülitage EZVIZ rakenduse Wi-Fi lüliti välja.
		Palun vahetage stabiilsele võrgusignaalile.

 Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

3. Vahetatavad leelispatareid

Seadme aku tüüp: Vahetatavad leelispatareid.

Akumudeli: LR6

Nimipinge: 1,5V DC

Nimivõimsus: 2950mAh

Akutootja: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Koostisosad	Keemiline valem	CAS nr.	Ligikaudne sisaldus wt%.
			LR6
Mangaandioksiid	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Tsink	Zn	7440-66-6	18,1
Vesi	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Kaaliumhüdroksiid	KOH	1310-58-3	6,3
Grafiit	C	7782-42-5	3,0
Messing	CuZn	12597-71-6	2,4
Raud	Fe	7439-89-6	17,5
Ni-katmine	Ni	7440-02-0	0,3
Nailon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Tselluloos	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3