

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Toutes les informations (y compris, entre autres, les libellés, les images, les graphiques) appartiennent à Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ci-après dénommée « EZVIZ »). Ce manuel de l'utilisateur (ci-après dénommé « le manuel ») ne peut pas être reproduit, modifié, traduit ou publié, en partie ou dans sa totalité, en aucune façon que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de EZVIZ. Sauf disposition contraire, EZVIZ ne donne aucune garantie ou ne fait aucune représentation, expresse ou implicite, concernant le manuel.

À propos de ce manuel

Ce manuel fournit des instructions d'utilisation et de gestion du produit. Les images, les tableaux, les figures et toutes les autres informations ci-après ne sont donnés qu'à titre de description et d'explication. Les informations contenues dans ce manuel sont modifiables sans préavis, en raison d'une mise à jour d'un micrologiciel ou pour d'autres raisons. Vous trouverez la dernière version de ce manuel sur le site Internet [EZVIZ™ \(http://www.ezviz.com\)](http://www.ezviz.com).

Révisions

Nouvelle publication – Janvier 2025

Reconnaissance des marques de commerce

  et d'autres marques de commerce et logos d'EZVIZ appartiennent à EZVIZ dans divers pays. Toutes les autres marques et tous les logos mentionnés ci-après appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mentions légales

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC SON MATÉRIEL, LOGICIEL ET MICROLOGICIEL, EST FOURNI « EN L'ÉTAT », AVEC CES FAIBLESSES ET ERREURS, ET EZVIZ N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES GARANTIES TACITES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS. EZVIZ, SES DIRIGEANTS, SES CADRES, SES EMPLOYÉS OU SES AGENTS NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DES DOMMAGES IMMATÉRIELS, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS, Y COMPRIS LE MANQUE À GAGNER, LES INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ, LES PERTES D'INFORMATIONS COMMERCIALES, DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI EZVIZ EST INFORMÉE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS PRÉJUDICES.

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE CUMULÉE D'EZVIZ NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT D'ORIGINE DU PRODUIT.

EZVIZ N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES CORPORELS OU MATÉRIELS RÉSULTANT D'UNE PANNE DE PRODUIT OU D'UN ARRÊT DE SERVICE CAUSÉ PAR : A) UNE INSTALLATION INCORRECTE OU UNE UTILISATION AUTRE QUE CELLE DEMANDÉE ; B) LA PROTECTION DES INTÉRÊTS NATIONAUX OU PUBLICS ; C) UN CAS DE FORCE MAJEURE ; D) VOUS-MÊME OU UN TIERS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'UTILISATION DE PRODUITS, LOGICIELS, APPLICATIONS ET AUTRES DE TIERS.

EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT AVEC UN ACCÈS À INTERNET, L'UTILISATION DU PRODUIT EST TOTALEMENT À VOS PROPRES RISQUES. EZVIZ NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN FONCTIONNEMENT ANORMAL, D'UNE FUITE DE DONNÉES PERSONNELLES OU D'AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE CYBERATTAQUE, D'UN PIRATAGE, D'UN VIRUS INFORMATIQUE OU D'AUTRES RISQUES LIÉS À LA SÉCURITÉ SUR INTERNET ; CEPENDANT, EZVIZ FOURNIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE EN TEMPS OPPORTUN SI NÉCESSAIRE. VEUILLEZ APPLIQUER TOUTES LES LOIS DE VOTRE PAYS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT AFIN DE GARANTIR UN USAGE CONFORME AU REGARD DE LA LOI. EZVIZ NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE EN CAS D'UTILISATION DE CE PRODUIT À DES FINS ILLÉGALES.

EN CAS DE CONFLIT ENTRE LES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES ET LES LOIS EN VIGUEUR, CES DERNIÈRES PRÉVALENT.

Table des matières

Instructions	1
Contenu de l'emballage	2
Vue d'ensemble	4
1. Panneau avant.....	4
2. Panneau arrière	5
Installation	6
1. Schéma d'installation.....	6
2. Comment choisir la longueur de la tige carrée.....	6
3. Comment choisir la longueur des solénoïdes et des vis	7
4. Voir la vidéo d'installation	7
Installer les piles	8
Obtenir l'application EZVIZ.....	9
Paramètres de la serrure.....	10
1. Pavé numérique.....	10
2. Accès au menu	10
3. Arborescence du menu	11
4. Ajouter des administrateurs/utilisateurs.....	12
5. Ajouter une empreinte digitale.....	12
6. Ajouter un mot de passe	13
7. Ajouter un badge	13
8. Supprimer des administrateurs/utilisateurs	14
9. Consulter les informations sur le système	15
10. Supprimer les informations de réseau.....	15
11. Entrez en mode correspondance	15
Utilisation de la serrure.....	16
1. Déverrouillage par empreinte digitale.....	16
2. Déverrouillage par mot de passe.....	17
3. Déverrouillage par carte.....	17
4. Déverrouillage par clé mécanique	17
5. Déverrouillage synchronisé.....	18
6. Verrouillage de sécurité pour enfants.....	18
Fonctionnement et gestion	19
1. Déverrouillage d'urgence	19

2. Alarmes..... 19

3. Restauration des réglages d’usine 19

4. La fonction de sourdine unique..... 19

Opérations sur l'application EZVIZ20

1. Page d'accueil..... 20

2. Réglages 21

Maintenance.....21

1. Entretien quotidien 21


2. Questions fréquentes 22

3. Piles alcalines remplaçables..... 23

Instructions

- L'installation de la serrure intelligente à empreinte digitale d'EZVIZ (dénommée ci-après la « serrure ») a une incidence sur son bon fonctionnement et sa durée de vie. Il est recommandé de confier l'installation à un professionnel qui percera les trous pour l'ensemble serrure en respectant le gabarit de perçage donné en annexe.
- Si vous prévoyez de rénover votre habitation, il est recommandé de démonter la serrure et de la réinstaller une fois les travaux terminés pour prévenir tout dommage ou diminution de sa durée de vie.
- Veuillez noter que les produits désinfectants peuvent endommager le corps de la serrure.
- La serrure efface toutes les informations des utilisateurs après sa réinitialisation. Après avoir installé et configuré la serrure, veuillez enregistrer votre empreinte digitale, votre mot de passe ou votre carte, le cas échéant.
- Lorsque la tension des piles devient faible après un certain temps d'utilisation, une alarme de tension faible est déclenchée. Remplacez immédiatement les piles en respectant la polarité.
- Si vous quittez votre habitation ou n'utilisez pas la serrure pendant une période prolongée, emportez la clé mécanique avec vous et ne la laissez pas à l'intérieur. Dans ce cas, vous devez également retirer les piles pour prolonger la durée de vie de la serrure.
- Étant donné que la serrure est placée dans un environnement ouvert, nous vous conseillons de faire attention à la sécurité lors de son utilisation, notamment en conservant correctement les petites pièces comme la clé mécanique ou la carte de détection. Veuillez à vérifier l'environnement avant de déverrouiller et mettre à jour votre mot de passe et les paramètres de la carte de détection à temps, ainsi qu'en cas de risque de vol ou de copie illégale de vos informations de déverrouillage.
- Pour les utilisateurs avec des doigts plats et fins, il est recommandé d'utiliser le pouce pour enregistrer l'empreinte digitale et garantir une bonne lecture. Il est également possible d'enregistrer plusieurs empreintes digitales (5 au maximum) pour le même utilisateur.
- La serrure peut mémoriser jusqu'à 50 empreintes digitales, 50 mots de passe et 50 cartes.
- La technologie de reconnaissance biométrique de ce produit fonctionne **ENTIEREMENT LOCALEMENT** sur le produit que vous contrôlez et gérez vous-même, et ne sert qu'à soutenir votre décision de déverrouillage. Pendant tout le cours, les données enregistrées ne contiennent toujours que des valeurs techniques, c'est-à-dire les données biométriques obtenues à partir des modèles que vous avez fournis de manière proactive à l'avance (telles que des images faciales, des modèles d'empreintes digitales, des modèles de veines de la paume), qui ne peuvent pas être utilisées pour reconstruire les données d'origine.

Contenu de l'emballage


No.	Nom de la pièce	Quantité	Image
1	Panneau avant	×1	
2	Panneau arrière	×1	
3	Modèle de trou	×1	
4	Corps de la serrure	×1	
5	Pochette de vis standard	×1	
6	Pochette de vis pour corps de serrure	×2	
7	Vis inversée	×2	
8	Pile de la taille AA	×8	

No.	Nom de la pièce	Quantité	Image
9	clé mécanique	×2	
10	Tige carrée	×1	
11	Badge	×2	
12	Bouchon en silicone (pour panneau arrière)	×1	
13	Informations réglementaires	×1	
14	Guide de démarrage rapide	×1	


 L'apparence de la serrure dépend de celle que vous avez réellement achetée.

Vue d'ensemble

1. Panneau avant

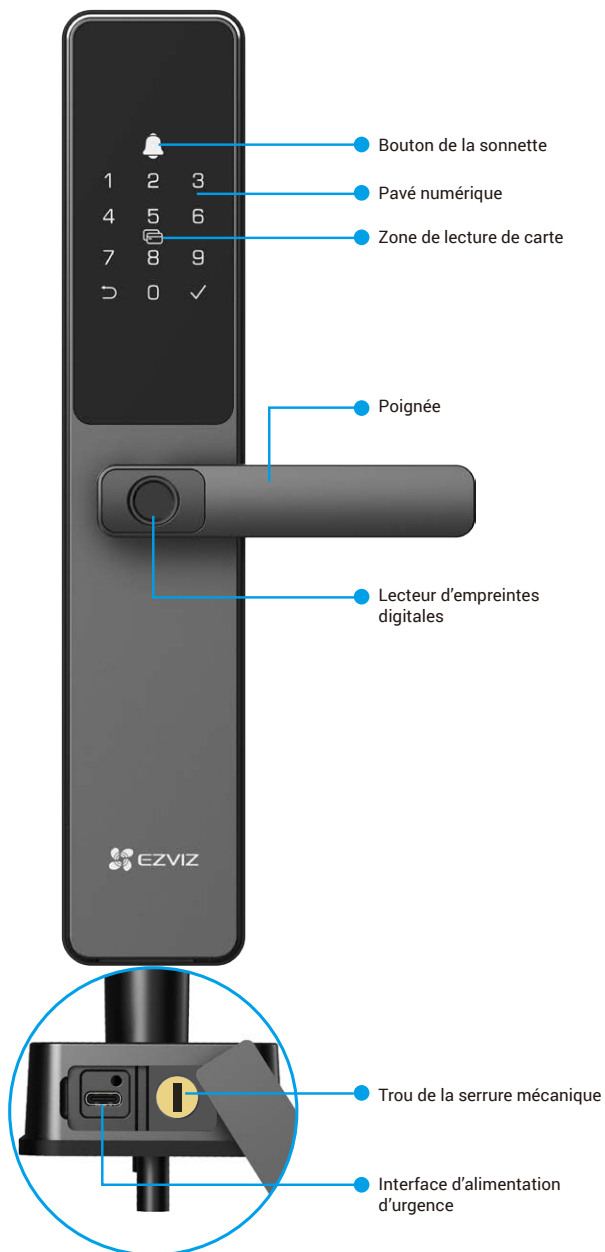


2. Panneau arrière

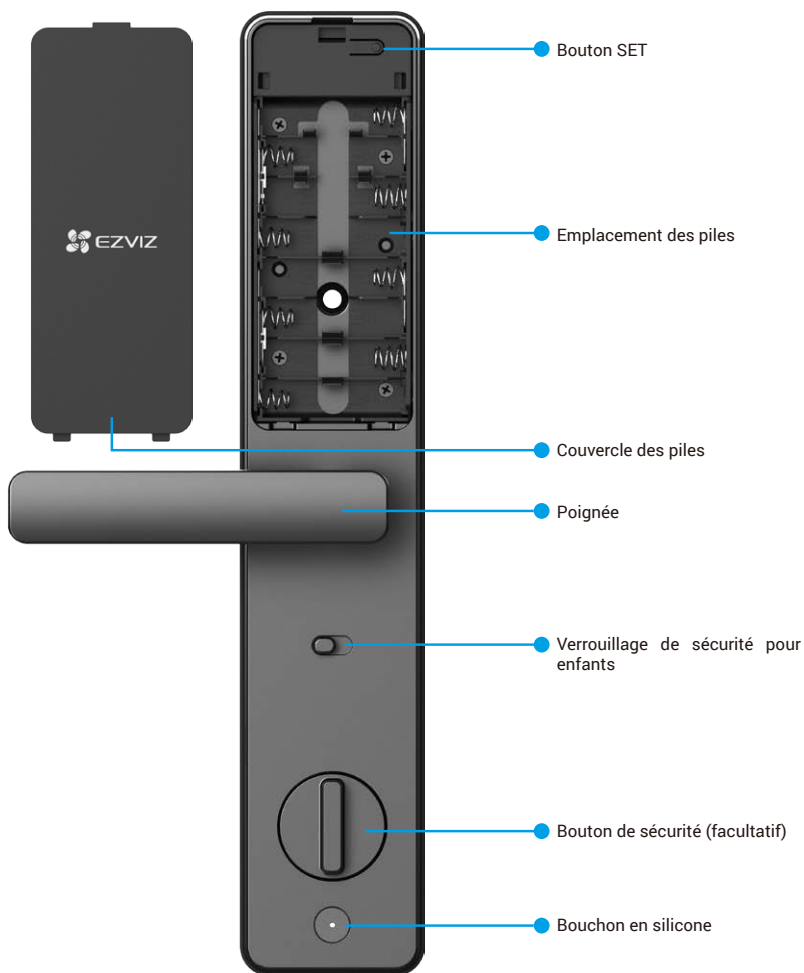

i L'apparence de la serrure dépend de celle que vous avez réellement achetée.

Installation

1. Schéma d'installation

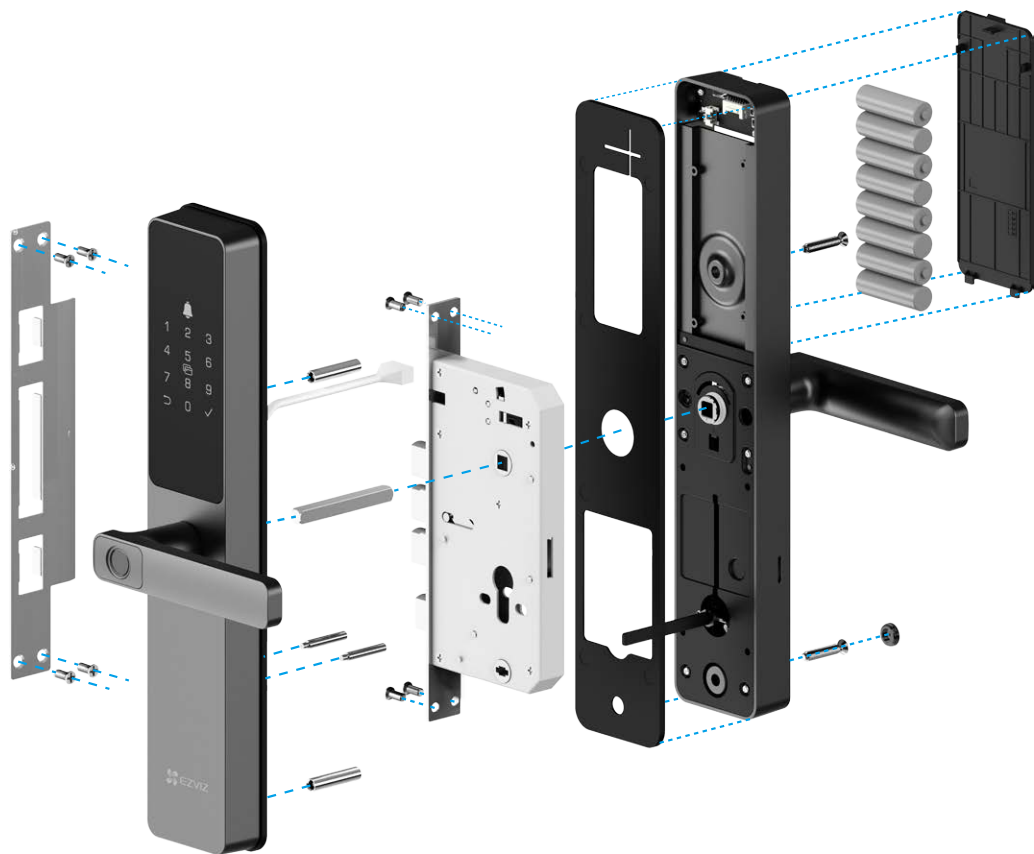

2. Comment choisir la longueur de la tige carrée

Mesurez l'épaisseur de la porte et sélectionnez la tige carrée appropriée.

L'épaisseur de votre porte	La longueur de la tige carrée
35 à 60mm	70mm
60 à 80mm	90mm
80 à 100mm	110mm
100 à 110mm	130mm

- La longueur de la tige carrée est égale à l'épaisseur de la porte plus 10mm à 35mm.
- Lorsque l'épaisseur de la porte est de 30 mm à 35 mm, une tige carrée d'une longueur de 70 mm doit être choisie et la longueur de 5 à 10mm doit être coupée.

3. Comment choisir la longueur des solénoïdes et des vis

Mesurez l'épaisseur de la porte et sélectionnez les solénoïdes et les vis appropriés du sac de vis standard.

L'épaisseur de votre porte	La longueur des solénoïdes	La longueur des vis
30 à 40mm	25mm 	20mm 
40 à 55mm	35mm 	30mm 
50 à 65mm	35mm 	40mm 
60 à 85mm	55mm 	40mm 
85 à 120mm	55mm 	75mm 


4. Voir la vidéo d'installation

Appuyez sur  pour regarder la vidéo d'installation.



Installer les piles

1. Après l'installation, retirez le couvercle de l'emplacement des piles du panneau arrière.
2. Installez 8 piles de taille AA dans l'emplacement des piles.
3. Serrez le couvercle des piles

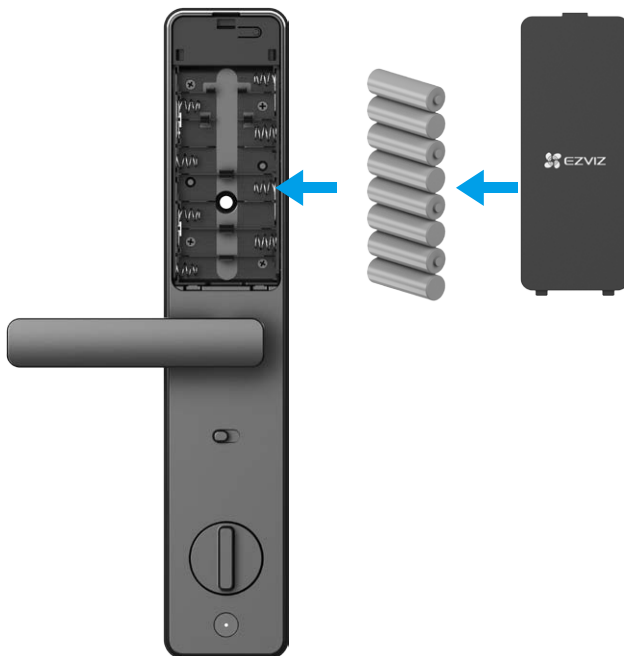

Avertissements et instructions de sécurité de la batterie


AVERTISSEMENT : Risque d'explosion si les batteries sont remplacées incorrectement. Veuillez lire et suivre attentivement toutes les instructions sur les piles.

- Utilisez uniquement les batteries spécifiées : Lors du remplacement, vous DEVEZ utiliser quatre (4) nouvelles piles alcalines AA (LR6, 1,5V) de haute qualité. Pour éviter une explosion, assurez-vous de la bonne tension et polarité. Ne mélangez pas les piles alcalines avec d'autres types (par exemple, carbone-zinc, lithium ou rechargeables NiMH).
- Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles : Remplacez toujours les quatre piles en même temps.
- Respectez la polarité correcte : N'inversez pas les bornes (+) et (-) lors de l'insertion des piles.
- Retirez les piles lors d'un stockage prolongé : Si la serrure intelligente ne sera pas utilisée pendant une période prolongée, retirez les piles pour éviter les fuites et les dommages à l'appareil.
- Ne pas recharger ni exposer à la chaleur : Ne rechargez jamais les piles alcalines non rechargeables. Ne les jetez pas au feu et ne les exposez pas à une chaleur excessive.
- Élimination appropriée : Disposez des piles usagées conformément aux lois environnementales locales et aux réglementations de recyclage. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires.
- Spécifications de remplacement : Lors du remplacement, utilisez des batteries du même modèle ou de spécifications équivalentes (voir "[Piles alcalines remplaçables](#)").

Obtenir l'application EZVIZ

- i** Avant de télécharger l'application :
- Si l'application est déjà installée, vérifiez qu'il s'agit de la dernière version en recherchant des mises à jour dans votre boutique d'applications.
 - Si l'application n'est pas installée, suivez les étapes ci-dessous pour la télécharger.

1. Connectez votre téléphone portable à un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz (conseillé).
2. Téléchargez l'application EZVIZ en recherchant "EZVIZ" dans l'App Store ou Google Play™.
3. Enregistrez un compte EZVIZ et connectez-vous à l'application.

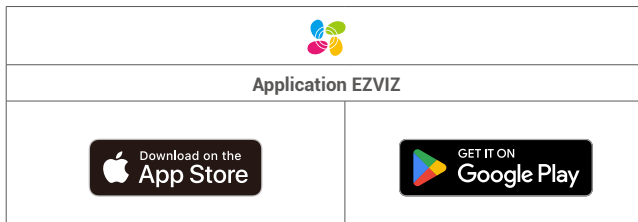


Ajout de la serrure à EZVIZ

- i** L'interface de l'application peut être différente en raison de la mise à jour de la version, et l'interface de l'application que vous avez installée sur votre téléphone prévaut.

Pour ajouter la serrure à EZVIZ, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Appuyez sur le bouton SET à l'arrière jusqu'à ce que la serrure envoie une invite vocale et que le numéro 0 du clavier clignote pour entrer en mode de correspondance.
2. Connectez-vous à votre compte sur l'application EZVIZ.
3. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton « + » situé dans le coin supérieur droit pour accéder à l'interface de numérisation du code QR.

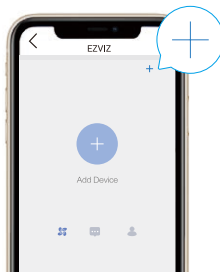

4. Scannez le code QR situé sur le logement des piles.




5. Suivez les instructions de l'assistant de l'application EZVIZ pour ajouter la serrure au compte de l'application EZVIZ.

Paramètres de la serrure

Ensuite, vous pouvez régler la serrure comme nécessaire.

i Veuillez décoller le film de protection de la serrure à la première utilisation.

1. Pavé numérique

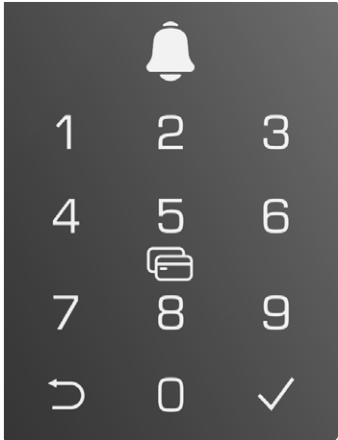

Icône	Descriptions
	touche numérique
	Annuler, retourner ou quitter
	confirmer
	zone de balayage de la carte
	sonnette
	Indicateur de batterie faible

2. Accès au menu

i Veuillez suivre les étapes suivantes pour configurer les paramètres.

• **À la première utilisation, suivez les étapes suivantes pour configurer les paramètres.**



- ❶** Touchez la zone du clavier pour activer la serrure.
- ❷** Les touches du pavé numérique « » et « » s'illuminent.
 - Appuyez sur la touche « » pour sortir de la configuration.
 - Appuyez sur la touche « » pour ajouter un administrateur.
- ❸** Les touches du pavé numérique « 1 », « 2 », « 3 » et « » s'illuminent.
 - Appuyez sur la touche « 1 » pour ajouter une empreinte digitale.
 - Appuyez sur la touche « 2 » pour ajouter un mot de passe.
 - Appuyez sur la touche « 3 » pour ajouter une carte.
 - Appuyez sur la touche « » pour sortir/revenir à la configuration.



Méthode 1



Méthode 2

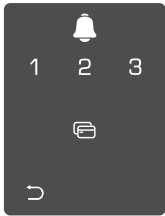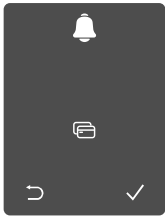


• Par la suite, suivez les étapes suivantes pour configurer les paramètres.


❶ Appuyez une fois sur le bouton SET.



❷ Lorsque le clavier s'allume, vérifiez avec l'empreinte digitale, le code ou la carte de l'administrateur.

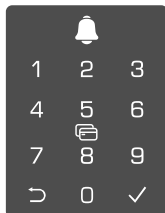


❸ « 1 », « 2 », « 3 », « 4 », « 5 », « » sur le clavier s'allumera.

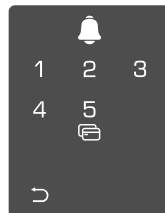



3. Arborescence du menu

i Le menu suivant est illustré à titre de référence uniquement.

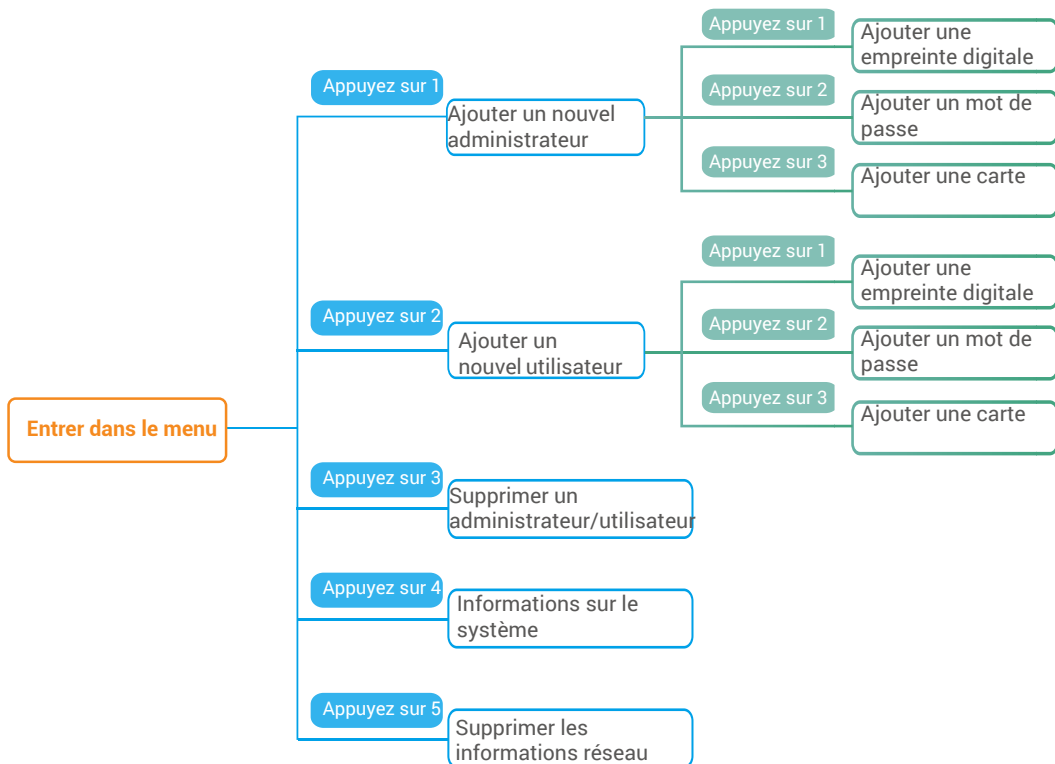

4. Ajouter des administrateurs/utilisateurs

- ❶ Accédez au menu (pour des opérations détaillées, veuillez vous reporter au paragraphe « Accès au menu »).
- ❷ Appuyez sur la touche « 1 » pour ajouter un administrateur ou appuyez sur la touche « 2 » pour ajouter un utilisateur.

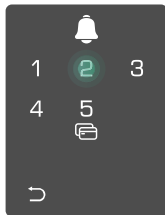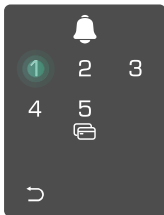

Rôle	Déverrouiller la porte	Accéder au menu et configurer la serrure
Administrateur	✓	✓
Utilisateur	✓	X



Les utilisateurs simples ne peuvent déverrouiller la porte en utilisant un des modes d'ouverture. L'administrateur peut non seulement déverrouiller la porte, mais aussi accéder au menu pour ajouter et supprimer des utilisateurs et procéder à d'autres réglages.

- ❶ Au moment de l'ajout d'un administrateur ou d'un utilisateur, les chiffres correspondant au numéro d'utilisateur s'illuminent par défaut à partir de 001 (par exemple, pour le numéro d'utilisateur 001, les trois chiffres 001 clignotent lentement en séquence).

5. Ajouter une empreinte digitale




- ❶ Ajouter jusqu'à 5 empreintes digitales par utilisateur.

- ❶ Accédez au menu (pour des opérations détaillées, veuillez vous reporter au paragraphe « Accès au menu »).
- ❷ Appuyez sur la touche « 1 » pour ajouter un administrateur ou appuyez sur la touche « 2 » pour ajouter un utilisateur.

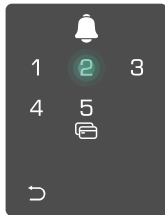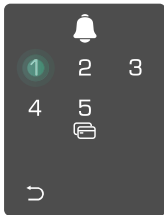

- ❸ Appuyez sur la touche « 1 » pour ajouter une empreinte digitale.
- ❹ Dès que la touche « 1 » s'illumine, touchez le lecteur d'empreintes digitales et répétez l'opération 6 fois ; les touches 1 à 6 s'illuminent l'une après l'autre, accompagné d'un bip de confirmation. À ce stade, l'ajout de l'empreinte digitale s'est correctement déroulé.
- ❺



 - Appuyez sur la touche « 1 » pour continuer l'ajout des empreintes digitales.
 - Appuyez sur la touche « 〰 » pour revenir au niveau de menu précédent.
 - Appuyez sur la touche de configuration pour sortir.

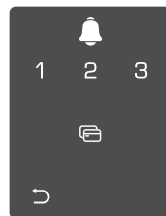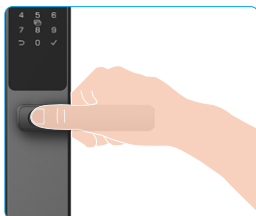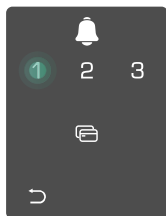




6. Ajouter un mot de passe

i Ajouter jusqu'à 1 code d'accès par utilisateur.

- 1** Accédez au menu (pour des opérations détaillées, veuillez vous reporter au paragraphe « Accès au menu »).
- 2** Appuyez sur la touche « 1 » pour ajouter un administrateur ou appuyez sur la touche « 2 » pour ajouter un utilisateur.

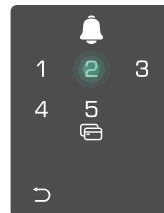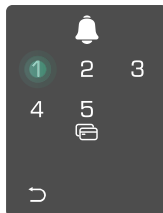



- 3** Appuyez sur la touche « 2 » pour ajouter un mot de passe.
- 4** Saisissez correctement un mot de passe de 6 à 10 chiffres. Dès que la saisie du mot de passe est ≥ 6 chiffres, la touche « ✓ » s'illumine, appuyez alors sur la touche « ✓ » pour confirmer.
- 5** Saisissez encore une fois le mot de passe, puis appuyez sur la touche « ✓ » pour confirmer. La serrure émet un bip pour indiquer que le mot de passe a été correctement ajouté.

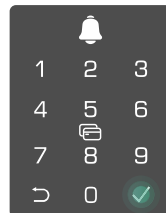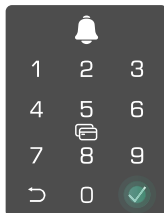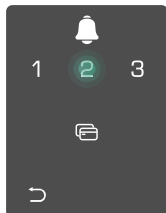

7. Ajouter un badge

i Ajouter jusqu'à 1 badge par utilisateur.




- 1** Accédez au menu (pour des opérations détaillées, veuillez vous reporter au paragraphe « Accès au menu »).
- 2** Appuyez sur la touche « 1 » pour ajouter un administrateur ou appuyez sur la touche « 2 » pour ajouter un utilisateur.

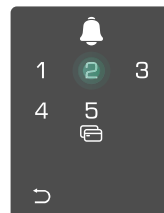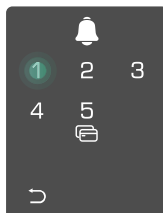

❸ Appuyez sur la touche « 3 » pour ajouter une carte.

❹ Placez la carte de proximité à ajouter sur la zone de lecture des cartes.

❺ • Appuyez sur la touche « ✓ » pour confirmer.
• Appuyez sur la touche « ⏪ » pour revenir au niveau de menu précédent.

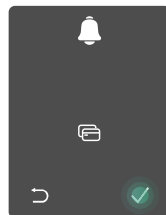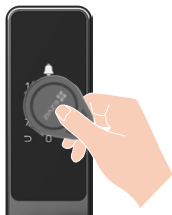
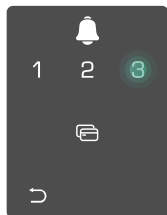


8. Supprimer des administrateurs/utilisateurs


❶ Accédez au menu (pour des opérations détaillées, veuillez vous reporter au paragraphe « Accès au menu »).

❷ Appuyez sur la touche « 3 » pour supprimer un administrateur/utilisateur.


❸ Saisissez le numéro d'utilisateur, puis appuyez sur la touche « ✓ ».

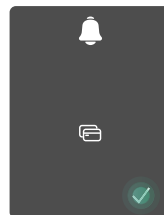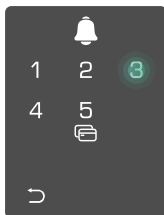

❶ • En cas d'erreur du numéro d'utilisateur, les touches « 1, 3, 5, 7, 9 » s'allument pour former 2 fois le symbole « X » sur le pavé numérique qui émet simultanément un bip d'erreur. Appuyez sur la touche « ⏪ » pour revenir à la dernière étape ou saisissez à nouveau le numéro d'utilisateur pour le supprimer.


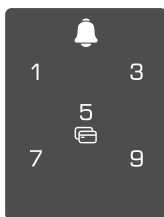


• S'il reste un seul utilisateur et que vous tentez de le supprimer, les touches « 1, 3, 5, 7, 9 » s'allument pour former 2 fois le symbole « X » sur le pavé numérique qui émet simultanément un bip d'erreur.

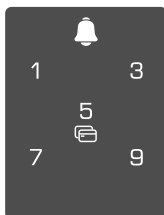

9. Consulter les informations sur le système



- ❶ Accédez au menu (pour des opérations détaillées, veuillez vous reporter au paragraphe « Accès au menu »).
- ❷ Appuyez sur la touche « 4 » pour consulter les informations sur le système de la serrure.
- ❸ La serrure diffuse les informations sur le système.

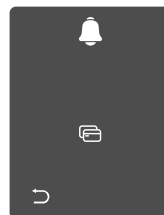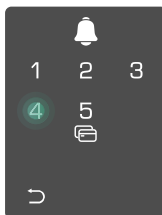

- ❶ La serrure diffuse le numéro de série de la serrure, la version actuelle du dispositif et le code de vérification en anglais à tour de rôle. Appuyez sur la touche « ⏪ » pour revenir au niveau de menu précédent. Sinon, le système revient automatiquement au niveau de menu précédent à la fin de la diffusion.

10. Supprimer les informations de réseau


- ❶ Accédez au menu (pour des opérations détaillées, veuillez vous reporter au paragraphe « Accès au menu »).
- ❷ Appuyez sur « 5 » pour effacer les informations d'appariement Bluetooth.
- ❸ • Appuyez sur « ✓ » pour confirmer.
• Appuyez sur « ⏪ » pour revenir au niveau précédent.

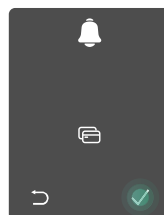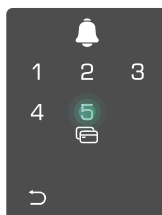

- ❶ Si vous souhaitez changer le Bluetooth de votre serrure, suivez les étapes ci-dessus. Par exemple: si vous avez déjà déconnecté la correspondance Bluetooth de l'utilisateur A et que vous souhaitez vous connecter à un autre.

11. Entrez en mode correspondance

Appuyez sur le bouton SET à l'arrière jusqu'à ce que la serrure émette une invitation vocale et que le chiffre 0 clignote sur le clavier accompagné d'un bip, ce qui signifie que le mode correspondance est activé.

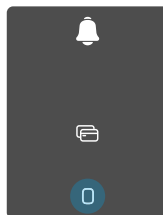

Veuillez suivre les instructions du système pour terminer la correspondance en 3 minutes.

- ❶ Le système sortira automatiquement du mode de correspondance après 3 minutes.

Utilisation de la serrure

Plusieurs méthodes de déverrouillage


Icône	Méthode de déverrouillage
	Déverrouillage par empreinte digitale
	Déverrouillage par mot de passe
	Déverrouillage par badge
	Déverrouillage par clé mécanique
	Déverrouillage par clé Bluetooth
	Déverrouillage à distance

- Lorsque vous ouvrez la porte à l'aide d'une clé mécanique, faites tourner la clé et tournez la poignée vers le bas.
- Appuyez sur la zone du pavé numérique pour activer la serrure avant d'ouvrir la porte par mot de passe.
- Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de modifier les mots de passe et de nettoyer régulièrement la zone du clavier pour éliminer les traces de doigts résiduelles.


1. Déverrouillage par empreinte digitale

- Ce produit est doté d'une fonction de protection renforcée. En cas d'erreur de reconnaissance de l'empreinte digitale à 5 reprises en l'espace de 5 minutes, le système se bloquera pendant 3 minutes.
- Au bout de 3 minutes, le système se débloquent automatiquement.
- Il est possible de désactiver cette fonction à l'aide de l'application EZVIZ.

❶ Posez votre doigt sur le lecteur d'empreintes digitales.

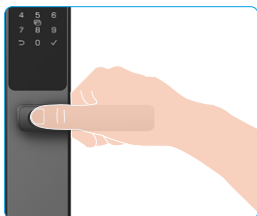



❷ Dès que vous entendez le message vocal, abaissez la poignée pour ouvrir la porte.

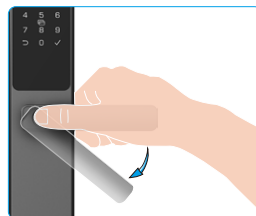

2. Déverrouillage par mot de passe

- Ce produit est doté d'une fonction de protection renforcée. En cas d'erreur de saisie du mot de passe à 5 reprises en l'espace de 5 minutes, le système se bloquera pendant 3 minutes.
- Au bout de 3 minutes, le système se débloquent automatiquement.
- Il est possible de désactiver cette fonction à l'aide de l'application EZVIZ.
- Le produit est doté d'une fonction antiregards indiscrets des mots de passe. Si quelqu'un vous épie lors de la saisie du mot de passe, vous pouvez ajouter plusieurs chiffres avant ou après votre mot de passe original pour le rendre plus complexe, tout en permettant le déverrouillage.



- ➊ Touchez le pavé numérique pour le réactiver.
- ➋ Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur la touche « ✓ ».
- ➌ Dès que vous entendez le message vocal, abaissez la poignée pour ouvrir la porte.

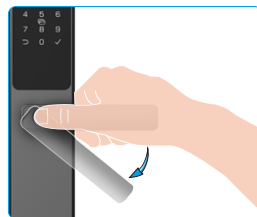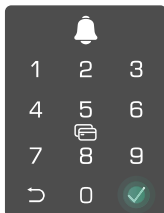

3. Déverrouillage par carte

- Ce produit est doté d'une fonction de protection renforcée. En cas d'erreur de reconnaissance de la carte à 5 reprises en l'espace de 5 minutes, le système se bloquera pendant 3 minutes.
- Au bout de 3 minutes, le système se débloquent automatiquement.
- Il est possible de désactiver cette fonction à l'aide de l'application EZVIZ.


- ➊ Placez la carte de proximité enregistrée sur la zone de lecture des cartes.
- ➋ Dès que vous entendez le message vocal, abaissez la poignée pour ouvrir la porte.

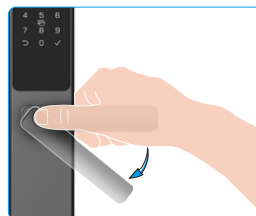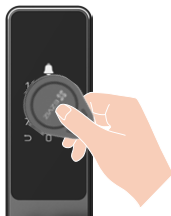

4. Déverrouillage par clé mécanique

- Veuillez conserver la clé mécanique à l'abri afin de pouvoir l'utiliser par la suite.

- ➊ Ouverture du couvercle du trou de la serrure mécanique.
- ➋ Insérez la clé et faites-la tourner, puis abaissez la poignée pour ouvrir la porte.

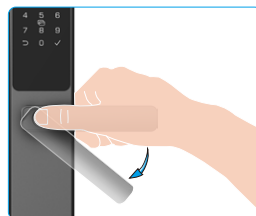

5. Déverrouillage synchronisé

- i** Vous activez la fonctionnalité de "Déverrouillage synchronisé" ("La Fonction"). Veuillez noter que:
1. Étant donné la fonction de déverrouillage automatique de The Function, nous vous suggérons de:
 - a. Activer la fonction uniquement lorsque cela est nécessaire et sûr
 - b. Informer les utilisateurs partagés de votre appareil (s'il y en a) pour qu'ils sachent ce qui va se passer.
 2. La fonction doit être gérée par l'utilisateur administrateur et peut être soumise à d'autres paramètres de l'appareil (par exemple, la fonction Bluetooth). Veuillez vous référer aux instructions de la page pour plus de détails.
 3. La fonction est fournie "TELLE QUELLE". EZVIZ exclut explicitement toute promesse ou garantie concernant la stabilité, l'exactitude et la rapidité de la fonction. De plus, EZVIZ peut modifier, suspendre ou mettre fin à la fonction et/ou à cette page de temps à autre en vous en informant à l'avance.


Activer le déverrouillage synchronisé:

1. Connectez-vous à votre compte EZVIZ via l'application.
2. Allez dans "Paramètres" -> "Déverrouillage des paramètres" -> "Déverrouillage synchronisé" et appuyez pour activer le "Déverrouillage synchronisé".
3. Appuyez sur "Confirmer l'utilisation" -> "Lier maintenant" -> "Lier maintenant"
4. Appuyez pour choisir une serrure que vous souhaitez lier, puis appuyez sur "Lier".
5. Avant la fin du compte à rebours, déverrouillez la porte liée avec la clé secrète de l'administrateur pour terminer l'opération de liaison de verrouillage.
6. Lié avec succès.

- i**
- Lorsque la fonction est activée, le déverrouillage de la porte à l'extérieur déverrouillera simultanément la serrure associée.
 - N'oubliez pas de maintenir la poignée de la serrure associée enfoncée pendant 10 secondes (durée par défaut du déverrouillage) afin qu'elle ne se verrouille pas à nouveau automatiquement.
 - La durée de synchronisation peut être ajustée à l'aide de l'application EZVIZ.

6. Verrouillage de sécurité pour enfants

- i** Il est recommandé d'activer le mode de verrouillage de sécurité pour enfants lorsque les enfants sont laissés seuls à la maison.

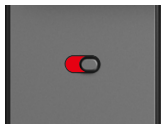

Le mode de verrouillage de sécurité pour enfants est activé



Le mode de verrouillage de sécurité pour enfants est désactivé


- i** Lorsque le mode de verrouillage de sécurité pour enfants est activé, la porte ne peut pas être déverrouillée en appuyant sur la poignée à l'intérieur. La porte ne peut être déverrouillée qu'en effectuant des vérifications par l'ajout d'une empreinte digitale, d'un code d'accès ou d'un badge.

Fonctionnement et gestion

1. Déverrouillage d'urgence

Lorsque la batterie est déchargée, connectez l'interface d'alimentation de secours du panneau avant à une banque d'alimentation pour charger la serrure via un câble d'alimentation Type-C, puis déverrouillez la porte.

Banque d'alimentation

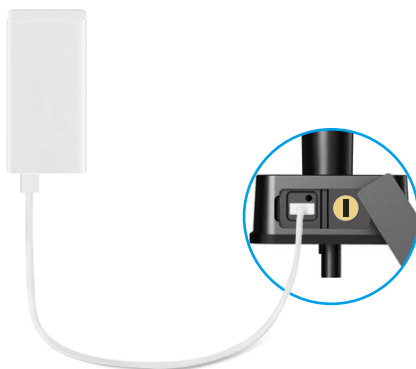

2. Alarmes

1. Alarme antisabotage

En cas de démontage par la force, la serrure déclenche une alarme durant environ une minute.

2. Alarme de système verrouillé

En cas d'échec de l'identification par empreinte digitale, mot de passe ou carte, le système se verrouillera pendant 3 minutes après 5 tentatives infructueuses successives.

3. Alarme de piles épuisées

Dès que le système détecte que la batterie est épuisée, il émet un message vocal vous indiquant de remplacer la batterie.

3. Restauration des réglages d'usine

1. Retirez le couvercle, puis les piles de leur logement situé sur le panneau arrière.

2. Appuyez et maintenez la touche de configuration enfoncée pendant 5 s, puis réinsérez les piles dans leur logement.

3. Relâchez le bouton RÉGLER et appuyez sur ✓ pour confirmer après le message vocal.

4. La fonction de sourdine unique

1. Touchez la zone du clavier pour allumer le clavier.

2. Maintenez enfoncé "0" jusqu'à ce que le clavier clignote deux fois. Cela signifie que la fonction est activée.



- Lorsque la fonction de sourdine unique est activée, la porte passe en mode silencieux.


- La serrure quittera automatiquement cette fonction, lorsque la porte aura été déverrouillée grâce à des vérifications par l'ajout d'une empreinte digitale, d'un code d'accès ou d'un badge.

Opérations sur l'application EZVIZ

i L'interface de l'application peut être différente en raison de la mise à jour de la version, et l'interface de l'application que vous avez installée sur votre téléphone prévaut.

1. Page d'accueil

Lorsque vous lancez l'application EZVIZ et que vous appuyez sur votre serrure, vous pouvez visualiser et gérer la serrure selon vos besoins sur la page d'accueil.

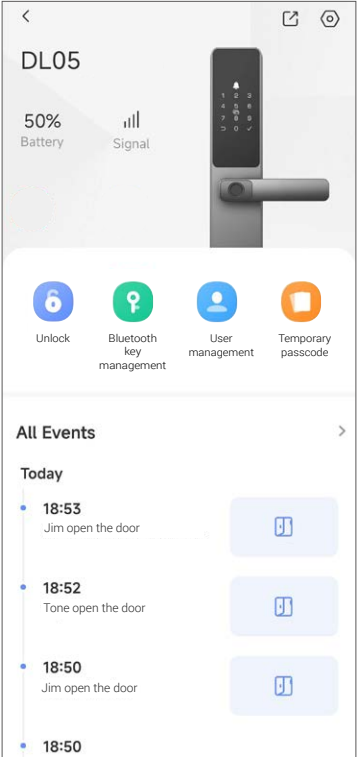

Paramètre	Description
Batterie	Vous pouvez voir la capacité restante de la batterie ici.
Signal	Consultez ici la puissance du signal Wi-Fi de la serrure.
Déverrouiller	Appuyez pour déverrouiller la serrure.
Gestion de la clé Bluetooth	Appuyez pour partager la clé Bluetooth avec des membres de votre famille ou des invités.
Gestion des utilisateurs	Vous pouvez appuyer pour gérer les utilisateurs ici. i Après avoir ajouté un utilisateur, vous pouvez également ajouter des méthodes de déverrouillage pour cet utilisateur, telles que l'empreinte digitale, le code d'accès numérique, le badge et le code d'accès de détente. Veuillez noter que la méthode de déverrouillage doit être utilisée sur la serrure.
Mot de passe temporaire	Sélectionnez cette option pour générer un mot de passe temporaire pour des visiteurs afin qu'ils puissent ouvrir la porte.
Tous les événements	Consultez tous les événements survenus sur la serrure.

2. Réglages

Paramètre	Description
Nom	Consultez le nom de votre appareil ici ou appuyez pour le personnaliser.
Déverrouiller les paramètres	Vous pouvez activer le déverrouillage à distance ici.
Batterie	Vérifiez la capacité de la batterie de la serrure et appuyez pour activer le mode Super Économie d'énergie ici.
Notification de message	Gérez les messages de l'appareil et les notifications de l'application EZVIZ.
Paramètres audio	Vous pouvez régler les paramètres audio pertinents pour votre appareil.
Journal d'ouverture de porte	Vous pouvez voir les journaux d'ouverture de porte ici.
Paramètres de confidentialité	• Mode confidentialité : Si vous activez le mode confidentialité, la porte ne peut être déverrouillée qu'avec l'empreinte digitale, le mot de passe et la carte de proximité de l'administrateur, ou par la clé mécanique. En outre, la serrure ne diffuse plus aucun message. • Blocage en cas d'erreurs ou d'essais : si l'option est activée, le système de la serrure sera bloqué pendant 3 minutes. D'autre part, vous ne pourrez pas utiliser les touches électroniques pour le déverrouillage à la suite de 5 tentatives de déverrouillage en 5 minutes.
Paramètres réseau	Vous pouvez voir l'état de la connexion Wi-Fi et activer/désactiver la connexion Wi-Fi.  En cas de réseau instable, il est recommandé de désactiver cette fonction pour prolonger la durée de vie de la batterie.
Informations sur l'appareil	Affichez les informations concernant l'appareil.
Partager l'appareil	Partagez votre appareil avec les membres de votre famille ou des invités.
Supprimer l'appareil	Sélectionnez cette option pour supprimer la serrure de votre compte EZVIZ.

Maintenance

1. Entretien quotidien

- Ne placez pas de matériaux corrosifs à proximité de la serrure pour éviter de l'endommager et d'altérer sa brillance.
- Si la porte se déforme, elle augmente le frottement entre le pêne et la gâche dans la boîte, empêchant ainsi le pêne de s'étendre complètement. À ce stade, il sera nécessaire d'ajuster la position de la gâche.
- Remplacez immédiatement les piles dès qu'elles sont épuisées pour garantir le fonctionnement normal de la serrure. Prêtez attention à la polarité des piles lorsque vous les remplacez.
- Gardez la clé mécanique en bon état.
- Lors de la mémorisation d'une empreinte digitale, appuyez votre doigt à l'horizontale sur le lecteur.
- Faites appel à un professionnel si vous rencontrez des difficultés à l'actionner.
- Appliquez du lubrifiant dans les parties mobiles de la serrure pour qu'elle tourne en douceur et pour prolonger sa durée de vie.
- Il est recommandé de vérifier la serrure une fois tous les six mois ou tous les ans, et de s'assurer que les vis sont correctement serrées.
- Appliquez régulièrement (tous les ans ou tous les six mois) une petite quantité de poudre de graphite ou de crayon dans la fente du cylindre de la serrure pour vous assurer que la clé s'insère et se retire en douceur. Toutefois, ne lubrifiez pas excessivement le ressort de la gorge à levier.
- Veuillez noter que les produits désinfectants peuvent endommager le corps de la serrure.

2. Questions fréquentes

Problème	Cause	Solution
La porte ne peut pas être ouverte normalement par vérification par empreinte digitale, code d'accès ou badge.	Problème d'installation de la serrure.	Veuillez faire réviser l'installation par des professionnels.
	L'autorité de l'utilisateur n'est pas dans la période de validité.	Veuillez utiliser les empreintes digitales, les codes d'accès ou les cartes d'autres utilisateurs, ou mettre à jour la période de validité de l'utilisateur via l'application EZVIZ
La porte ne peut pas être ouverte avec la clé mécanique.	Clé mécanique incorrecte.	Utilisez la clé mécanique correcte.
	Le cylindre de la serrure est endommagé.	Après avoir ouvert la porte, veuillez faire réviser et remplacer les composants endommagés par des professionnels.
	La clé mécanique ne peut pas être insérée complètement.	
Pas de réponse de la lecture d'empreintes digitales.	Le lecteur d'empreintes digitales est endommagé.	Veuillez faire réviser l'installation par des professionnels.
La serrure est toujours ouverte.	Erreur d'installation	Veuillez faire réviser le remplacement par des professionnels.
	L'embrayage est endommagé.	Veuillez faire réviser l'installation par des professionnels.
La porte ne peut pas être ouverte avec la poignée sur le panneau arrière.	La fonction de verrouillage de sécurité pour enfants est activée.	Désactivez la fonction de verrouillage de sécurité pour enfants.
	Problème d'installation	Veuillez faire réviser l'installation par des professionnels.
Impossible de connecter le Bluetooth de votre téléphone portable.	Le Bluetooth du téléphone portable est désactivé.	Veuillez activer le Bluetooth de votre téléphone portable et essayer de vous connecter à nouveau.
	La distance entre la serrure et votre téléphone portable est hors de portée Bluetooth (50 m)	Rapprochez-vous de la serrure pour réessayer.
	Code d'appairage incorrect	Veuillez entrer le code d'appairage correct. A.Par défaut, le code d'appairage est 0 plus les 5 derniers chiffres du numéro de série. B. Sinon, le code d'appairage est personnalisé. Si le code d'appairage est oublié, effacez les informations d'appairage (voir Supprimer les informations de réseau). Le code d'appairage sera alors restauré à la valeur par défaut et pourra être utilisé pour la connexion.
	Autres raisons	a. Réessayez après avoir redémarré le Bluetooth de votre téléphone portable. b. Réessayez après avoir quitté l'application EZVIZ et y être revenu. c.Effacer les informations d'appairage (voir Supprimer les informations de réseau), puis réessayer après l'opération pour oublier les informations d'appairage entre votre téléphone et la serrure.

Problème	Cause	Solution
Les utilisateurs et les empreintes digitales, les codes d'accès et les cartes ne peuvent pas être ajoutés à l'application EZVIZ.	L'environnement réseau est instable.	Connectez d'abord la serrure Bluetooth, puis ajoutez-la dans la gestion des utilisateurs sur l'application EZVIZ.
L'appareil est souvent hors ligne.	Votre téléphone portable n'est pas connecté au Bluetooth du verrou	Veuillez changer pour un signal réseau stable
Consommation rapide de la batterie.	L'environnement réseau est instable.	Veuillez désactiver l'interrupteur WiFi sur l'application EZVIZ.
		Veuillez changer pour un signal réseau stable

 Pour des informations supplémentaires sur l'appareil, rendez-vous sur www.ezviz.com/fr.

3. Piles alcalines remplaçables

Type de batterie du dispositif : Piles alcalines remplaçables.

Modèle de batterie : LR6

Tension nominale : 1,5 V CC

Capacité nominale : 2950mAh

Fabricant de batteries : NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Ingrédients	Formule chimique	N° CAS	Contenu approximatif (% en poids)
			LR6
Dioxyde de manganèse	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Zinc	Zn	7440-66-6	18,1
Eau	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Hydroxyde de potassium	KOH	1310-58-3	6,3
Graphite	C	7782-42-5	3,0
Laiton	CuZn	12597-71-6	2,4
Fer	Fe	7439-89-6	17,5
Placage au nickel	Ni	7440-02-0	0,3
Nylon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Cellulose	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3