

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE.

All information, inklusive, bland annat, ordval, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan på förhand skriftligt tillstånd från EZVIZ. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende bruksanvisningen.

Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar om produktens användning och underhåll. Bilder, diagram, illustrationer och all övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan komma att ändras, utan föregående meddelande, vid uppgradering av firmware eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på [EZVIZ™ webbplats \(http://www.ezviz.com\)](http://www.ezviz.com).

Revisionshistorik

Ny version – januari 2025

Erkännande avseende varumärken

 och övriga EZVIZ-varumärken och -logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som omnämns nedan tillhör sina respektive ägare.

Juridisk friskrivning

DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" MED FEL OCH BRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS LEDNING, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIGA AV DIG FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND.

EZVIZ TOTALA ANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKANDE FRÅN TREDJE PART.

GÄLLANDE PRODUKT MED INTERNETANSLUTNING SKER ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTEN HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ ÅTAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSER ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT SÅ SNART SOM MÖJLIGT OM SÅ KRÄVS. LAGAR KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURISDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL. I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN DET OVANSTÅENDE NÄMNDA OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMNDA.

Innehållsförteckning

Anvisning	1
Innehåll i förpackningen	2
Översikt.....	4
1. Framsida	4
2. Baksida	5
Installation	6
1. Installationsdiagram.....	6
2. Hur man väljer längden på fyrkantig stav	6
3. Hur man väljer längden på Solenoids och Skruvar	7
4. Se installationsvideo	7
Installera batteri	8
Hämta EZVIZ-appen	9
Lägga till låset i EZVIZ	9
Inställning av låset	10
1. Knappsats	10
2. Öppna meny	10
3. Menyöversikt.....	11
4. Lägg till administratör/användare.....	12
5. Lägg till fingeravtryck.....	12
6. Lägg till dörrkod	13
7. Lägg till närfältskort	13
8. Radera administratörer/användare	14
9. Ta reda på systeminformationen.....	15
10.Radera nätverksinformation	15
11.Aktivera matchningsläget.....	15
Använda låset.....	16
1. Upplåsning med fingeravtryck	16
2. Upplåsning med dörrkod	17
3. Upplåsning med kort	17
4. Upplåsning med mekanisk nyckel.....	17
5. Synkroniserad upplåsning	18
6. Barnsäkerhetslås.....	18

Användning och administration 19

- 1. Nödupplåsning 19
- 2. Larm 19
- 3. Återställning av fabriksinställningar 19
- 4. En gång tyst funktion 19

Funktioner i appen EZVIZ 20

- 1. Startside 20
- 2. Inställningar 21


Underhåll 21

- 1. Dagligt underhåll 21
- 2. Vanliga frågor 22
- 3. Utbytbara alkaliska torrbatterier 23

Anvisning

- Monteringen av det smarta fingeravtryckslåset EZVIZ (hädanefter kallat "låset") påverkar dess normala användning och livslängd. Det är rekommenderat att låta en låssmed montera och borra hål för låset enligt den bifogade bormallen.
- Det är rekommenderat att avlägsna låset vid renoveringsarbeten i ditt hus, och montera tillbaka det när arbetet är klart för att undvika skador på låset och förkortad livslängd.
- Observera att desinfektionsmedel kan orsaka skador på låshuset.
- När initialiseringen är slutförd är låset rensat på all användarinformation. När låset har monterats och konfigurerats, kan du lägga till fingeravtryck, dörrkoder och kort efter behov.
- När batterispänningen efter en tids användning blir låg, varnar larmet för låg spänning. Byt batterierna i lämplig tid och var uppmärksam på plus- och minuspolerna.
- Om du lämnar hemmet eller inte använder låset under en längre tid, bör du ta med dig den mekaniska nyckeln och inte lämna den inomhus. Du bör ta ur batteriet för att garantera låsets livslängd.
- Med tanke på att låset placeras i en öppen omgivning, föreslår vi att du är uppmärksam på den säkerhet som används, inklusive att hålla reda på små delar som t.ex. den mekaniska nyckeln eller avkänningskortet. Du bör kontrollera omgivningen innan du låser upp med eller uppdaterar din dörrkod eller inställningar för avkänningskortet i händelse av att din upplåsningssinformation stjäls eller kopieras på ett olagligt sätt.
- Användare med plana eller tunna fingeravtryck, rekommenderas att använda tummen vid registrering av fingeravtryck för att öka chansen att lyckas, samt att registrera mer än ett fingeravtryck för samma användare. samma användare kan ha maximalt fem fingeravtryck.
- Låset har plats för upp till 50 fingeravtryck, 50 dörrkoder och 50 kort.
- Den biometriska igenkänningstekniken i denna produkt fungerar HELT LOKALT på produkten som du själv kontrollerar och hanterar, och tjänar endast det enda syftet att stödja ditt beslut att låsa upp. Under hela kursen innehåller den sparade datan alltid endast tekniskt värde, dvs. biometrisk data som erhållits från de mallar du proaktivt tillhandahållit i förväg (såsom ansiktsbilder, fingeravtrycksmallar, palmådermallar), vilket inte kan användas för att återskapa den ursprungliga datan.

Innehåll i förpackningen


NEJ.	Delnamn	Kvantitet	Bild
1	Främre panelen	×1	
2	Bakpanel	×1	
3	Håltampel	×1	
4	Låskropp	×1	
5	Standard skruvpåse	×1	
6	Låskroppsskruvpåse	×2	
7	Omvänd skruv	×2	
8	AA-storleksbatteri	×8	

NEJ.	Delnamn	Kvantitet	Bild
9	mekanisk nyckel	×2	
10	Square Rod	×1	
11	Närhets kort	×2	
12	Silikonplugg (för bakpanelen)	×1	
13	Regleringsinformation	×1	
14	Snabbstartguide	×1	


 Utseendet på låset är beroende av den faktiska du har köpt.

Översikt

1. Framsida

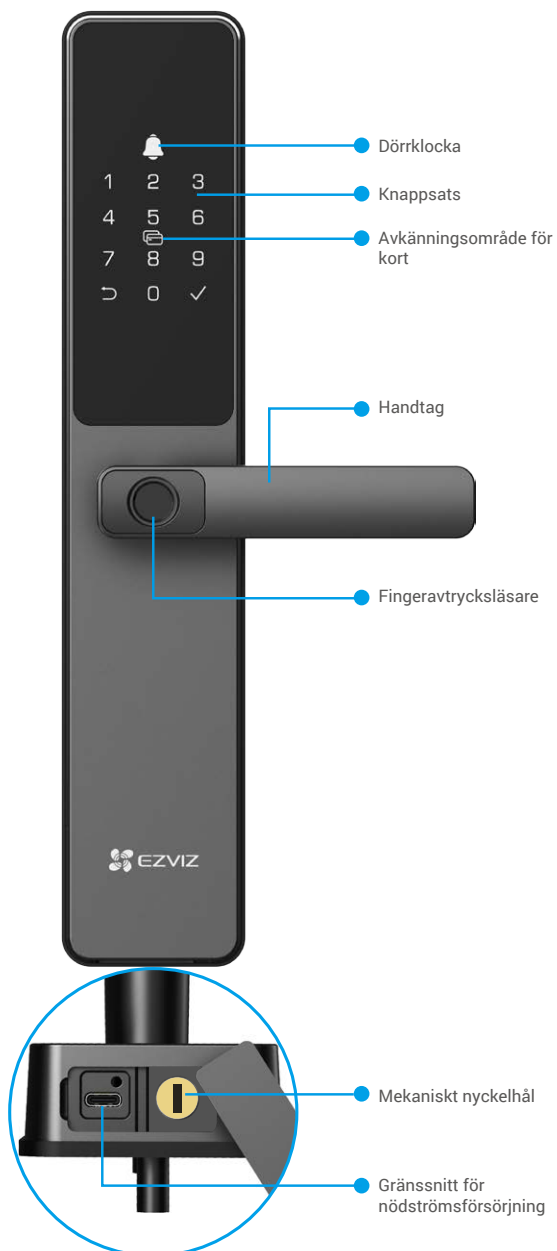


2. Baksida

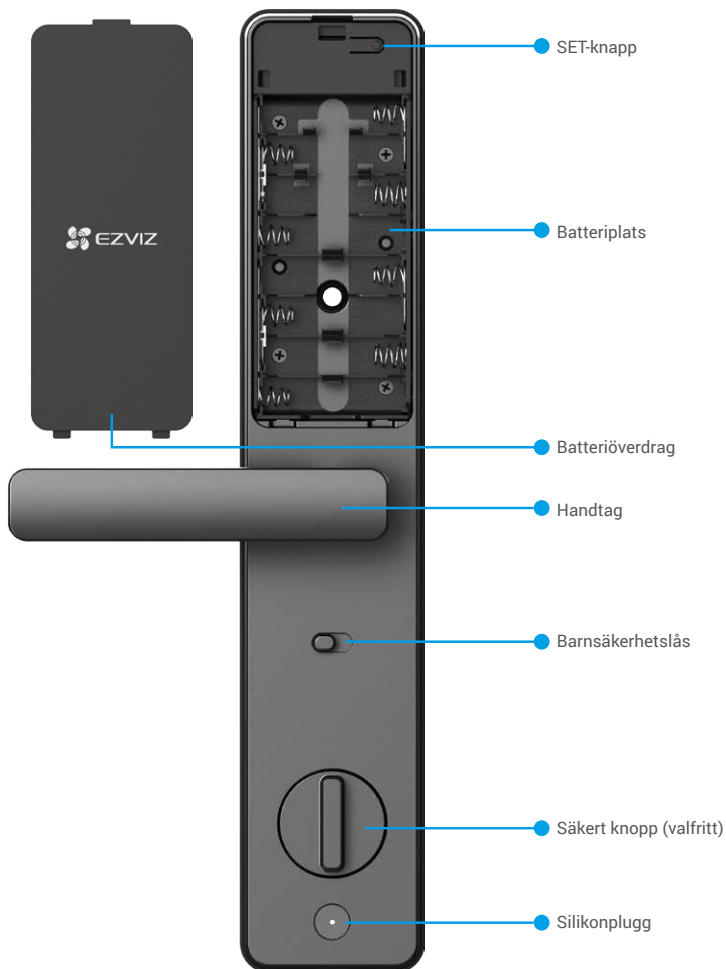

i Utseendet på låset är beroende av den faktiska du har köpt.

Installation

1. Installationsdiagram

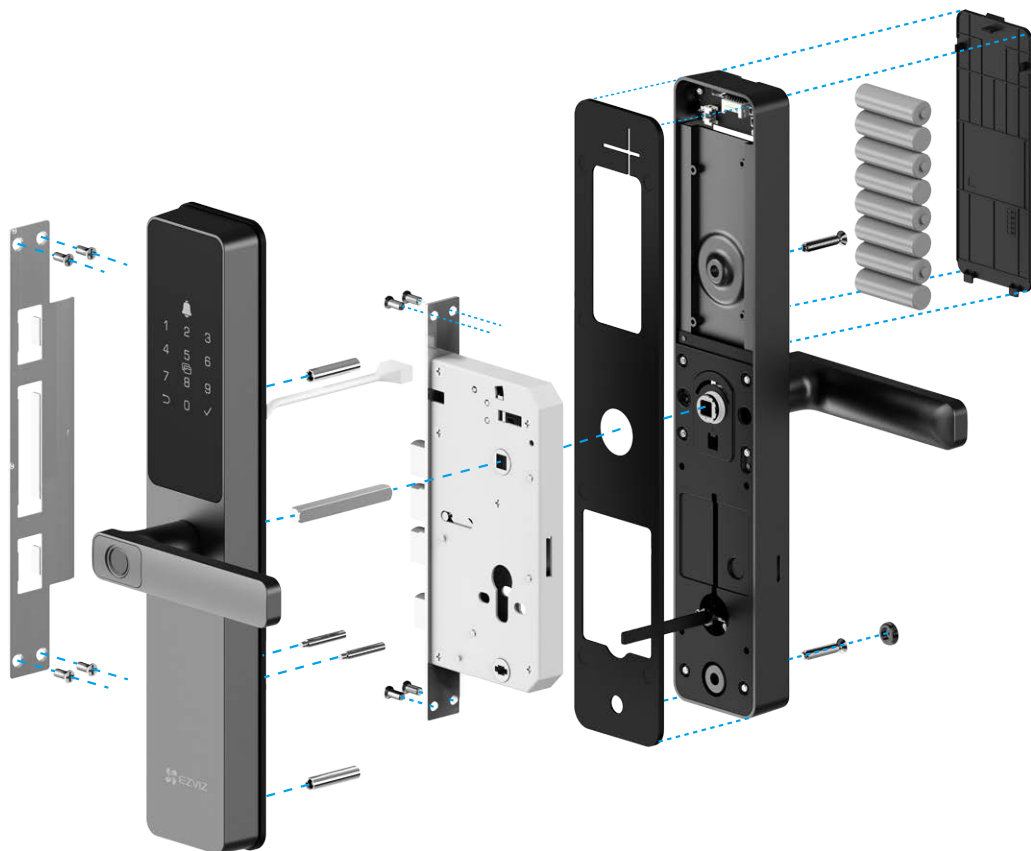

2. Hur man väljer längden på fyrkantig stav


Mät dörrtjockleken och välj lämplig fyrkantig stång.

Tjocklek på dörr	Längd på fyrkantig stav
35-60mm	70mm
60-80mm	90mm
80-100mm	110mm
100-110mm	130mm

- Längden på den fyrkantiga stången är lika med tjockleken på dörren plus 10mm till 35mm.
- Om dörrtjockleken är 30-35 mm, välj en fyrkantig stav på 70 mm och klipp 5 till 10 mm.

3. Hur man väljer längden på Solenoids och Skruvar

Mät dörrtjockleken och välj lämpliga solenoider och skruvar från standard skruvpåsen.

Tjocklek på dörr	Längd på Solenoids	Längd på skruv
30-40mm	25mm 	20mm 
40-55mm	35mm 	30mm 
50-65mm	35mm 	40mm 
60-85mm	55mm 	40mm 
85-120mm	55mm 	75mm 


4. Se installationsvideo

Tryck på  för att visa installationsvideon.



Installera batteri

1. Efter installationen, ta bort batterifackets lock från baksidan.
2. Sätt in 8 * AA-batterier i batteri slitsen.
3. Dra åt batterilocket.

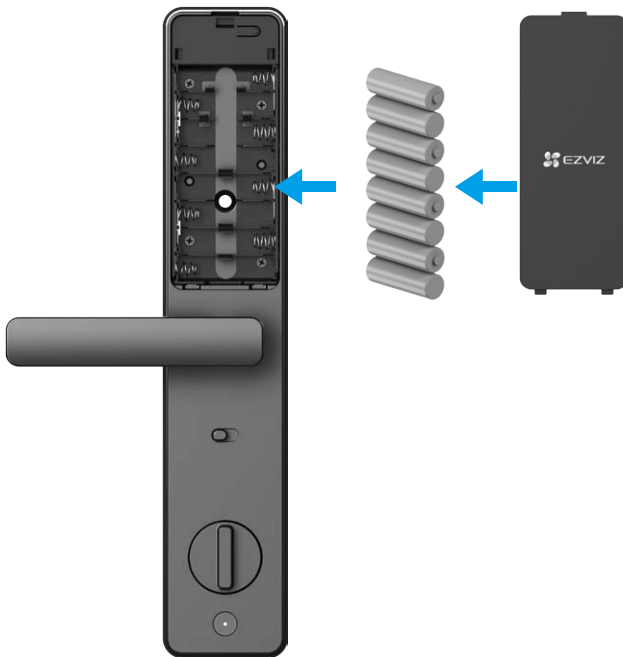

Varnings- och säkerhetsinstruktioner för batterier


WARNING: Risk för explosion om batterier byts ut felaktigt. Läs och följ alla batteriinstruktioner noggrant.

- Använd endast angivna batterier: När du byter ut, **MÅSTE** du använda fyra (4) nya, högkvalitativa alkaliska AA-batterier (LR6, 1,5V). För att förhindra explosion, säkerställ korrekt spänning och polaritet. Blanda inte alkaliska batterier med andra typer (t.ex. kol-zink, litium eller uppladdningsbara NiMH).
- Blanda inte gamla och nya batterier. Byt alltid ut alla fyra batterier samtidigt.
- Observera korrekt polaritet: Vänd inte (+)- och (-)-polerna när du sätter i batterier.
- Ta bort batterier vid långtidsförvaring: Om smartlåset inte kommer att användas under en längre period, ta bort batterierna för att förhindra läckage och skador på enheten.
- Ladda inte upp eller utsätt för värme: Ladda aldrig upp icke-uppladdningsbara alkaliska batterier. Släng dem inte i eld eller utsätt dem för överdriven värme.
- Korrekt kassering: Kassera använda batterier enligt lokala miljölagar och återvinningsföreskrifter. Släng dem inte med vanligt hushållsavfall.
- Ersättningspecifikationer: Vid byte, använd batterier av samma modell eller motsvarande specifikationer (se "[Utbytbara alkaliska torrbatterier](#)").

Hämta EZVIZ-appen

- i Innan du laddar ner appen:
- Om appen redan är installerad, kontrollera att det är den senaste versionen genom att söka efter uppdateringar i din appbutik.
 - Om appen inte är installerad, följ stegen nedan för att ladda ner den.

1. Anslut din mobiltelefon till ett 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk (rekommenderas).
2. Ladda ner EZVIZ-appen genom att söka efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
3. Registrera ett EZVIZ-konto och logga in på appen.

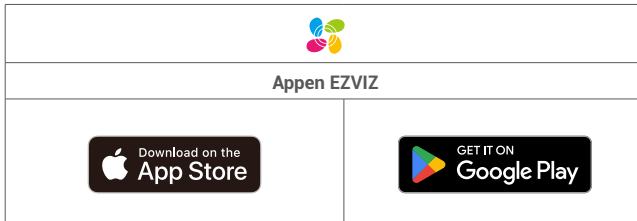


Lägga till låset i EZVIZ


- i Appens gränssnitt kan se olika ut beroende på versionsuppdateringar. Gränssnittet för appen som har installerats på telefonen är det gränssnitt som gäller.

Lägg till låset i EZVIZ genom att utföra följande steg:

1. Tryck och håll ned SET-knappen på baksidan tills låset sänder en röstprompt och tangentbordets nummer 0 blinkar för att gå in i matchningsläge.
2. Logga in i EZVIZ-appen med ditt konto.
3. Tryck på "+" i det övre högra hörnet av startsidan och gå till gränssnittet för att skanna QR-koden.

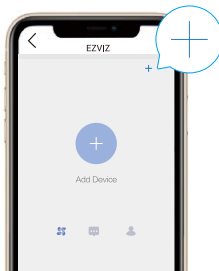

4. Skanna QR-koden på batterifacket.

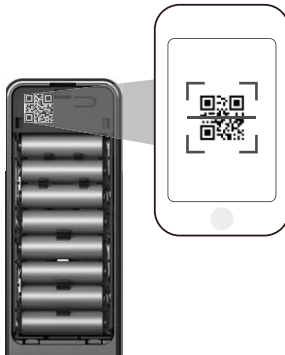


5. Följ guiden i EZVIZ-appen för att lägga till låset i EZVIZ-appens konto.

Inställning av låset

Sedan kan du ställa in låset som du behöver.

i Dra av skyddsfilmen från låset före den första användningen.

1. Knappsats

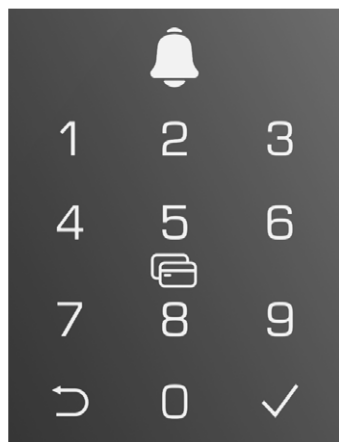

Ikon	Beskrivningar
	nummertast
	avbryt, gå tillbaka eller avsluta
	bekräfta
	kort svepområde
	dörrklocka
	låg batteriindikator

2. Öppna meny

i Följ dessa steg för inställningar.

• **I initialläge, följ dessa steg för inställningar.**

1 Tryck på tangentbordet för att aktivera låset.

2 "↩" "✓" på knappsatsen tänds.

- Tryck på "↩" för att avsluta.
- Tryck på "✓" för att lägga till en administratör.

3 "1" "2" "3" "↩" på knappsatsen tänds.



- Tryck på "1" för att lägga till ett fingeravtryck.
- Tryck på "2" för att lägga till en dörrkod.
- Tryck på "3" för att lägga till ett kort.
- Tryck på "↩" för att avsluta/gå tillbaka.



Metod 1



Metod 2

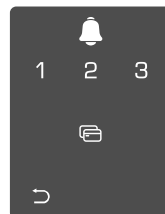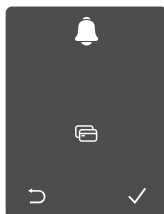


• I icke-initialläge, följ dessa steg för inställningar.


❶ Tryck på SET-knappen en gång.



❷ När tangentbordet lyser upp, verifiera med administratörens fingeravtryck, lösenord eller kort.

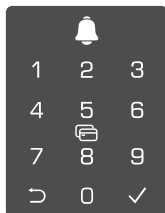


❸ "1" "2" "3" "4" "5" "↵" några knappar kommer att lysa upp på tangentbordet.

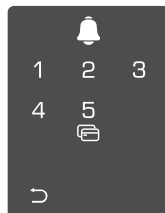



3. Menyöversikt

i Menyn nedan är endast avsedd som referens.

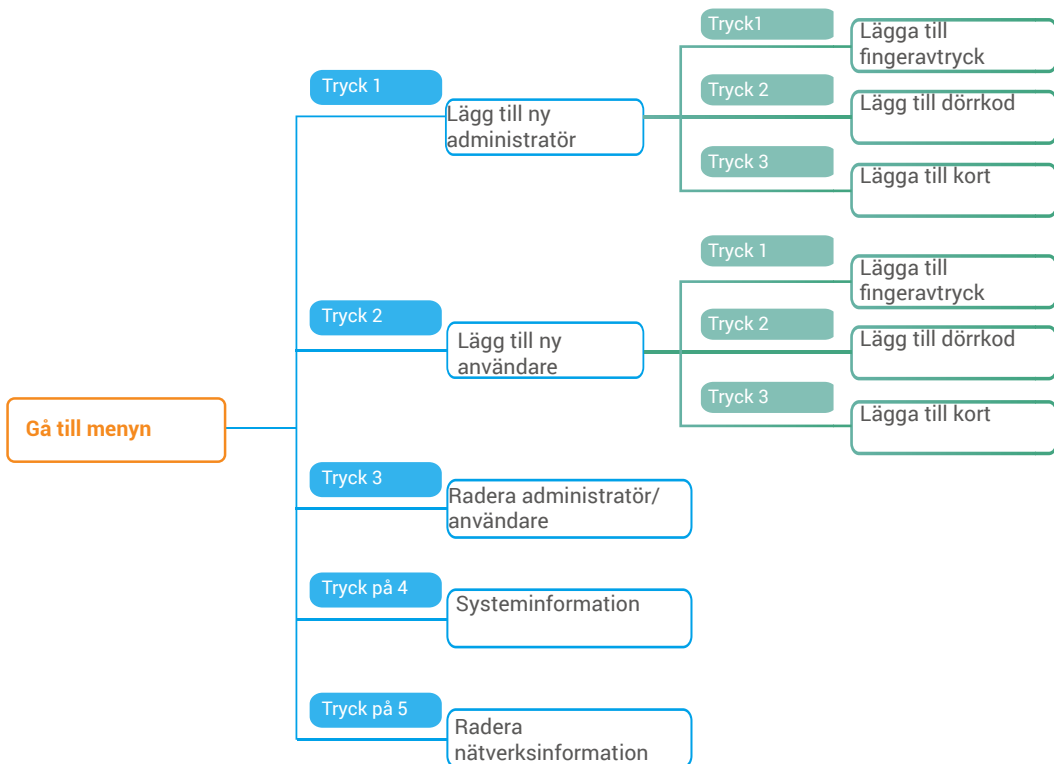

4. Lägg till administratör/användare

- ❶ Öppna menyn.(Se "Öppna meny", för detaljerad information)
- ❷ Tryck på "1" för att lägga till en administratör, eller "2" för att lägga till en användare.

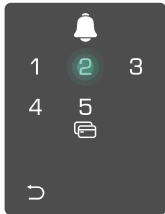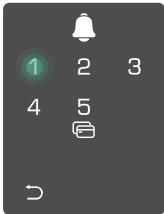



Roll	Låsa upp dörren	Öppna menyn, och ställa in låset
Administratör	✓	✓
Användare	✓	X

Vanliga användare kan endast låsa upp dörren med någon öppningsmetod; administratörer kan inte bara låsa upp dörren, utan även logga in till menyn för att lägga till eller radera användare och använda andra inställningar.




- ❶ När du lägger till en administratör eller användare, kommer den siffra som motsvarar användarens nummer att tändas från 001 som standard (som exempel kommer de tre numren 001, att blinka en gång i ordningsföljd).

5. Lägg till fingeravtryck

- ❶ Lägga till upp till 5 fingeravtryck per användare.
- ❷ Öppna menyn.(Se "Öppna meny", för detaljerad information)
- ❸ Tryck på "1" för att lägga till en administratör, eller "2" för att lägga till en användare.

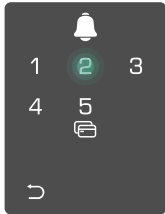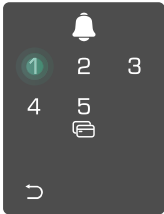



- ❹ Tryck på "1" för att lägga till ett fingeravtryck.
- ❺ När "1" tängs, vidrör du fingeravtrycksläsaren och upprepar åtgärden sex gånger, 1~6 tänds en och en, följt av ett pip för slutförande och fingeravtrycket har lagts till.
- ❻ • Tryck på "1" för att lägga till fingeravtryck kontinuerligt.
• Tryck på ↵ för att gå tillbaka till föregående nivå.
• Tryck på SET för att avsluta.

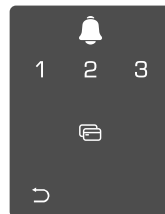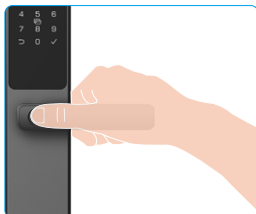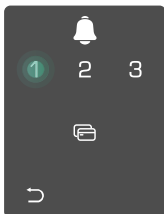




6. Lägg till dörrkod

i Lägg till upp till 1 lösenord per användare.

- 1** Öppna menyn.(Se "Öppna meny", för detaljerad information) **2** Tryck på "1" för att lägga till en administratör, eller "2" för att lägga till en användare.

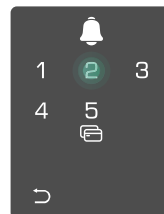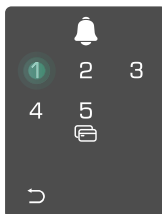



- 3** Tryck på "2" för att lägga till en dörrkod. **4** Ange motsvarande giltig dörrkod med 6-10 siffror, när dörrkoden är ≥ 6 siffror, tänds "✓", tryck på "✓" för att bekräfta. **5** Upprepa dörrkoden igen, tryck på "✓" för att bekräfta. Detta följs av ett pip för att bekräfta att dörrkoden har lagts till.

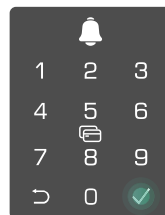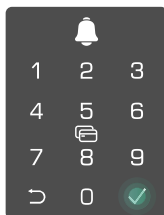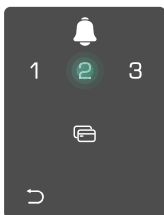


7. Lägg till närfältskort

i Lägg till upp till 1 närhetskort per användare.


- 1** Öppna menyn.(Se "Öppna meny", för detaljerad information) **2** Tryck på "1" för att lägga till en administratör, eller "2" för att lägga till en användare.

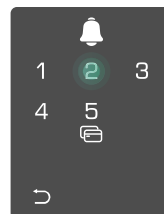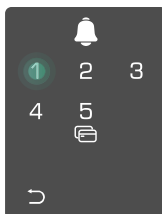


3 Tryck på "3" för att lägga till ett kort.

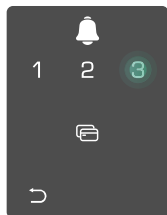

4 Placera det oregistrerade i proximitetskortet kortavkänningsområdet.

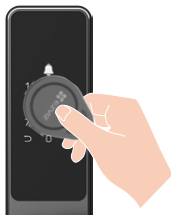

5 • Tryck på ✓ för att bekräfta.
• Tryck på ⏪ för att gå tillbaka till föregående nivå.

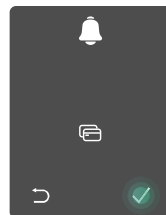


8. Radera administratörer/användare


1 Öppna menyn.(Se "Öppna meny", för detaljerad information)




2 Tryck på "3" för att radera en administratör/en användare.

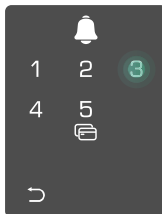


3 Ange användarens nummer och tryck på ✓.

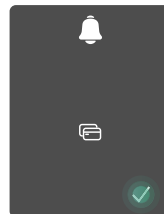

i • Om du tryckte in ett felaktigt användarnummer, kommer siffrorna "1, 3, 5, 7 och 9" (ser ut som ett X) på knappsatsen att tändas och blinka två gånger, tillsammans med ett felpip. Tryck på "⏪" för att gå tillbaka till det föregående steget, eller ange numret på den användare som skulle raderas igen.


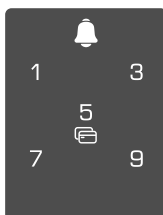


• När det bara finns en användare kvar, och du försöker radera den, kommer siffrorna "1,3,5,7 och 9" (ser ut som ett X) på knappsatsen att tändas och blinka två gånger, tillsammans med ett felpip.

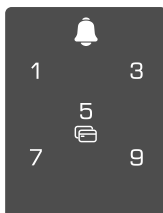

9. Ta reda på systeminformationen



- 1 Öppna menyn.(Se "Öppna meny", för detaljerad information)
- 2 Tryck på "4" för att ta reda på låsets systeminformation.
- 3 Låset sänder ut systeminformationen.

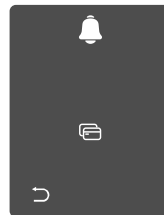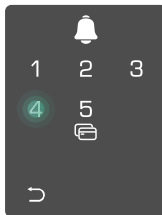

- i** Låset kommer att sända låsets serienummer, den aktuella enhetsversionen och verifieringskoden på engelska, tryck på ↵ för att återgå till den föregående nivån. Eller så återgår systemet automatiskt till den föregående nivån, efter en slutförd sändning.

10. Radera nätverksinformation


- 1 Öppna menyn.(Se "Öppna meny", för detaljerad information)
- 2 Tryck på "5" för att Radera nätverksinformationen
- 3 • Tryck på "✓" för att bekräfta.
• Tryck på "↵" för att återgå till föregående nivå.

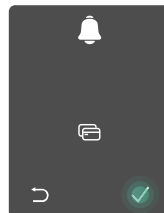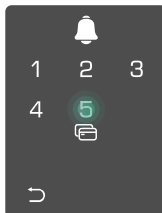

- i** Om du vill ändra Bluetooth-anslutningen på din lås, följ stegen ovan. Till exempel: Om du redan har kopplat från Bluetooth-matchning från användare A och anslutit till en annan.

11. Aktivera matchningsläget

Tryck och håll SET-knappen på baksidan panelen tills låset skickar en röstprompt och knappsatsnummer 0 börjar blinka ackompanjerat av en pip, det betyder att matchningsläget har aktiverats.

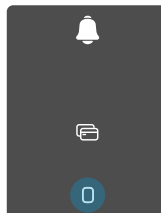

Följ systemguiden för att slutföra matchningen inom 3 minuter.

- i** Systemet avslutar automatiskt matchningsläget efter 3 minuter.

Använda låset

Flera upplåsningsmetoder


Ikon	Upplåsningsmetod
	Fingeravtrycksavläsning
	Lösenordsupplåsning
	Kortupplåsning
	Mekanisk låsöppning
	Bluetooth nyckelöppning
	Avläsning på avstånd

- Vid öppning av dörren med mekanisk nyckel, vrid du på nyckeln och trycker ner trycket.
- Vidrör området för knappsatsen för att aktivera låset innan du försöker öppna dörren med dörrkoden.
- För din integritet, är det rekommenderat att byta dörrkoder och rengöra knappsatsen regelbundet, så att det inte går att se några kvarvarande märken.


1. Upplåsning med fingeravtryck

- Produkten har en säkerhetsfunktion, där systemet blir låst i tre minuter om fem felaktiga fingeravtryck läses av kontinuerligt inom fem minuter.
- Systemet låses upp automatiskt efter tre minuter.
- Du kan slå av funktionen i EZVIZ-appen.

❶ Placera ditt finger på fingeravtrycksläsaren.

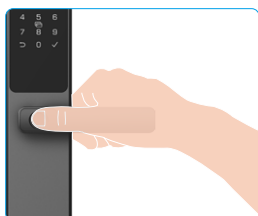

❷ När du hör röstmeddelandet, trycker du ner trycket för att öppna dörren.


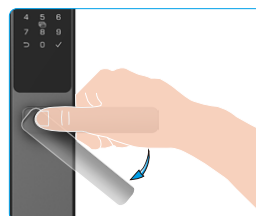


2. Upplåsning med dörrkod

- Produkten har en säkerhetsfunktion, där systemet blir låst i tre minuter om fem felaktiga dörrkoder läses av kontinuerligt inom fem minuter.
- Systemet låses upp automatiskt efter tre minuter.
- Du kan slå av funktionen i EZVIZ-appen.
- Produkten har skydd mot personer som tjuvtittar på dörrkoden. Om någon tittar när du slår in dörrkoden, kan du lägga till extra många siffror före eller efter din faktiska kod för att göra den komplicerad, men ändå kunna låsa upp.

❶ Vidrör knappsatsen för att väcka den. ❷ Ange dörrkoden och tryck på ✓.



❸ När du hör röstmeddelandet, trycker du ner trycket för att öppna dörren.

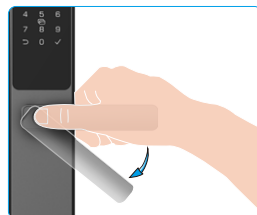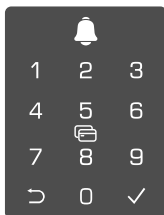

3. Upplåsning med kort

- Produkten har en säkerhetsfunktion, där systemet blir låst i tre minuter om fem felaktiga kort läses av kontinuerligt inom fem minuter.
- Systemet låses upp automatiskt efter tre minuter.
- Du kan slå av funktionen i EZVIZ-appen.


❶ Placera det registrerade proximitetskortet i kortavkänningsområdet. ❷ När du hör röstmeddelandet, trycker du ner trycket för att öppna dörren.

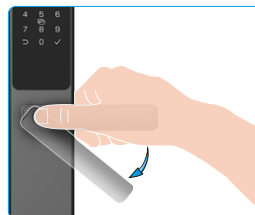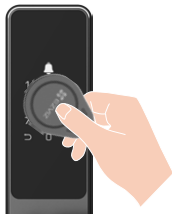

4. Upplåsning med mekanisk nyckel

- Behåll den mekaniska nyckeln för vidare användning.

❶ Öppna locket för nyckelhålet för den mekaniska nyckeln. ❷ Sätt in nyckeln och vrid den, lägg sedan ner handtaget för att öppna dörren.

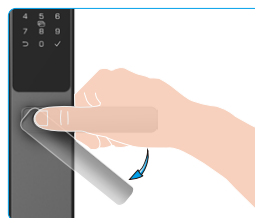

5. Synkroniserad upplåsning

- i** Du aktiverar funktionen "Synkroniserad upplåsning". Observera att:
1. Med tanke på den automatiska upplåsningfunktionen i The Function, föreslår vi att du:
 - a. aktivera endast funktionen när det är nödvändigt och säkert;
 - b. Informera de delade användarna av din enhet (om det finns några) för att se till att de vet vad som kommer att hända.
 2. Funktionen bör hanteras av administratörsanvändaren och kan vara föremål för andra inställningar på enheten (t.ex. Bluetooth-funktionen). Se sidans anvisningar för detaljer.
 3. Funktionen tillhandahålls "SOM DEN ÄR". EZVIZ utesluter härmed uttryckligen alla löften eller garantier angående stabiliteten, noggrannheten och aktualiteten av Funktionen. Dessutom kan EZVIZ från tid till annan ändra, suspendera eller avsluta Funktionen och/eller denna sida genom att meddela dig i förväg.


Aktivera synkroniserad upplåsning:

1. Logga in på ditt EZVIZ-appkonto.
2. Gå till "Inställningar" -> "Lås upp inställningar" -> "Synkroniserad upplåsning" och tryck för att aktivera "Synkroniserad upplåsning".
3. Tryck på "Bekräfta användning" -> "Länka nu" -> "Länka nu"
4. Tryck för att välja en lås du vill koppla samman och tryck sedan på "Koppla samman".
5. Innan nedräkningen är klar, lås upp den länkade dörren med administratörens hemliga nyckel för att slutföra låslänkningoperationen.
6. Länkad framgångsrikt.

- i**
- När funktionen är aktiverad, kommer att låsa upp dörren från utomhus att låsa upp den länkade låset på samma gång.
 - Kom ihåg att trycka på låsetets låsfläkt inom tio sekunder (standardlåsningstid) annars låses det automatiskt igen.
 - Synkroniseringsperioden kan justeras via appen EZVIZ.

6. Barnsäkerhetslås

- i** Det är lämpligt att aktivera barnlås när barnen är ensamma hemma.

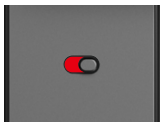

Barnlåset är aktiverat




Barnlåset är avaktiverat

- i** När barnlåset är aktiverat kan inte dörren låsas upp genom att trycka på handtaget inomhus. Dörren kan bara låsas upp genom verifiering med tillagt fingeravtryck, lösenord eller kort utomhus.

Användning och administration

1. Nödupplåsning

När batteriet är urladdat, anslut nödströmsgränssnittet på frontpanelen med en powerbank för att ladda låset genom en Type-C strömkabel och sedan låsa upp dörren.

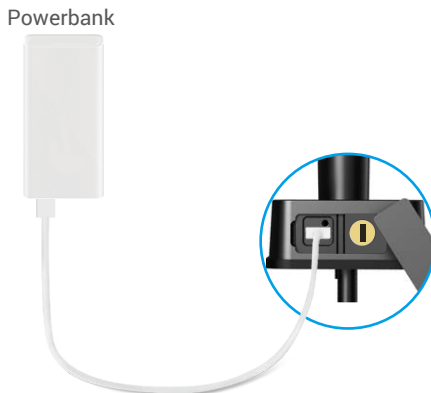

2. Larm

1. Sabotagelarm

Om låset demonteras med våld, kommer låset att larma i en minut.

2. Larm för låst system

En felaktig verifiering med fingeravtryck, dörrkod eller kort, fem gånger i rad medför att låset är spärrat i tre minuter.

3. Varning om lågt batteri

När batterispänningen är låg, kommer ett röstmeddelande att tala om att batterierna behöver bytas.

3. Återställning av fabriksinställningar

1. Avlägsna batteriluckan på baksidan och ta ur batterierna.

2. Tryck på SET i fem sekunder, sätt sedan tillbaka batterierna i batterifacket.

3. Släpp SET och tryck på # för att bekräfta röstmeddelandena.

4. En gång tyst funktion

1. Rör vid tangentområdet för att väcka upp det.

2. Tryck och håll ned "0" tills tangentbordet blinkar två gånger; det indikerar att funktionen är påslagen.

 När en gång tyst funktion är aktiverad, kommer dörren att gå in i tyst läge.


 Låset kommer automatiskt att lämna denna funktion när det har låsts upp genom verifiering med tillagt fingeravtryck, lösenord eller kort utomhus.

Funktioner i appen EZVIZ

i Appens gränssnitt kan se olika ut beroende på versionsuppdateringar. Gränssnittet för appen som har installerats på telefonen är det gränssnitt som gäller.

1. Startside

När du startar appen EZVIZ och trycker på låset, kan du visa och administrera låset efter behov på startsidan.

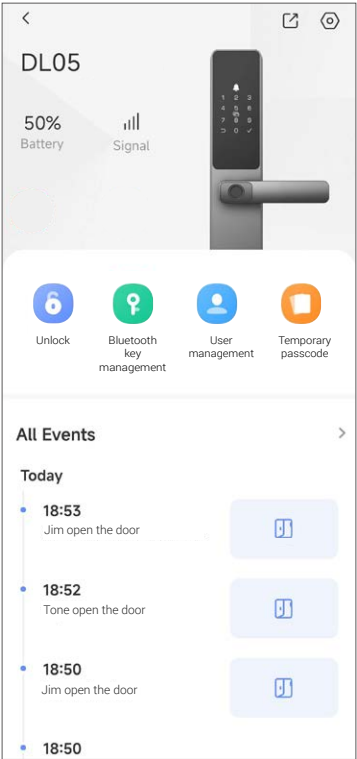

Parametrar	Beskrivning
Batteri	Du kan se batteriets återstående kapacitet här.
Signal	Du kan se låsets WiFi-signalstyrka här.
Uppslagning	Rör vid för att låsa upp låset.
Bluetooth nyckelhantering	Rör vid för att dela Bluetooth-nyckeln med familjemedlemmar eller gäster. Här kan du röra för att hantera användarna.
Användarhantering	i Efter att du har lagt till en användare kan du också lägga till upplåsningsmetoder för användaren, som fingeravtryck, digitalt lösenord, närhetscard och nödlösenord. Observera att upplåsningsmetoden måste fungera på låset.
Tillfällig dörrkod	Tryck för att generera en tillfällig dörrkod så att besökare kan öppna dörren.
Alla händelser	Kontrollera alla händelser för låset.

2. Inställningar

Parametrar	Beskrivning
Namn	Visa eller klicka för att ändra namnet på din enhet här.
Lås upp inställningar	Här kan du aktivera fjärrupplåsning.
Batteri	Kontrollera batterikapaciteten på låset och tryck för att aktivera Super Power-saving-läget här.
Meddelandeavisering	Du kan hantera enhetens meddelanden och meddelanden i EZVIZ-appen.
Ljustinställningar	Du kan ställa in relevanta ljudparametrar för din enhet.
Dörröppningslogg	Du kan se dörröppningsloggar här.
Integritetsinställningar	• Integritetsläge: När du aktiverar integritetsläge, kan dörren endast låsas upp med administratörens fingeravtryck, dörrkod eller proximitetskort, eller med den mekaniska nyckeln. Och låset kommer att bli tyst på samma gång • Låsning vid misslyckade försök: När det är aktiverat, kommer systemet att vara låst i tre minuter och du kan inte använda den elektroniska nyckeln, när fem misslyckade upplåsningsförsök har inträffat inom fem minuter.
Nätverksinställningar	Här kan du se Wi-Fi-anslutningsstatusen och ställa in för att aktivera / inaktivera Wi-Fi-anslutningen.  Vid instabilt nätverk rekommenderas att inaktivera denna funktion för att förlänga batteriets livslängd.
Enhetsinformation	Du kan se enhetens information här.
Dela enhet	Du kan dela enheten med dina familjemedlemmar eller gäster.
Radera enhet	Tryck för att radera låset från ditt EZVIZ-konto.

Underhåll

1. Dagligt underhåll

- Låt inte låset komma i kontakt med frätande material då detta kan skada låset och påverka dess glans.
- Om dörren slår sig, ökas friktionen där den kombinerade låskolven går in i slutblecket, vilket kan medföra att kolven inte skjuts ut ordentligt. Om detta skulle inträffa, bör du justera slutbleckets placering.
- För att garantera normal användning av låset, bör batterierna bytas omedelbart när batterispänningen är låg. Var uppmärksam på batteriernas plus- och minuspoler vid byte.
- Förvara den mekaniska nyckeln på rätt sätt.
- Vid insamling av fingeravtryck bör du placera ditt finger horisontellt mot läsaren.
- Be en låssmed att kontrollera låset om det inte är flexibelt.
- Smörj låsets rörliga delar så att de löper smidigt, för att förlänga livslängden.
- Det är rekommenderat att kontrollera låset var sjätte månad eller en gång om året, och kontrollera så att inga skruvar har lossnat.
- Applicera regelbundet en liten mängd grafitpulver eller blyertspulver i låscylindern för att se till att nyckeln är lätt att sätta i och ta ur (ett år eller sex månader). Använd dock inget smörjmedel då detta kan få stiften i låscylindern att fastna.
- Observera att desinfektionsmedel kan orsaka skador på låshuset.

2. Vanliga frågor

Problem	Orsak	Lösning
Dörren kan inte öppnas normalt genom verifiering med fingeravtryck, digitalt lösenord eller kort.	Problem med låsinstallation.	Vänligen ha yrkesmän att kontrollera installationen.
	Användarrättigheter gäller inte för giltighetsperioden.	Använd fingeravtryck, lösenord eller kort från andra användare, eller uppdatera användarens giltighetsperiod genom EZVIZ-appen.
Dörren kan inte öppnas med mekanisk nyckel.	Fel mekanisk nyckel.	Använd rätt mekanisk nyckel.
	Låscylindern er skadad.	Efter att dörren har öppnats, vänligen få experter att kontrollera och ersätta skadade komponenter.
	Mekanisk nyckel kan inte sättas helt in.	
Ingen respons från fingeravtrycksavläsaren.	Fingeravtrycksavläsaren är skadad.	Vänligen ha yrkesmän att kontrollera installationen.
Låset är alltid öppet.	Installationsfel.	Vänligen ha yrkesmän att kontrollera ominstallationen.
	Kopplingen är skadad.	Vänligen ha yrkesmän att kontrollera installationen.
Dörren kan inte öppnas med handtaget på baksidan av panelen.	Barnsäkerhetsfunktionen på låset är aktiverad.	Var god og deaktiver barnsäkerhetsfunktionen på låset.
	Problem med installation.	Vänligen ha yrkesmän att kontrollera installationen.
Kan inte ansluta din mobil via Bluetooth.	Bluetooth på mobilen är inaktiverad.	Aktivera Bluetooth på din mobil och försök ansluta igen.
	Avståndet mellan låset och mobiltelefonen överstiger Bluetooth räckvidden (50 m).	Gå närmare dörrlåset och försök igen.
	Fel kopplingskod.	Ange rätt kopplingskod. A. Som standard är kopplingskoden 0 plus de sista 5 siffrorna i serienumret. B. Annars är kopplingskoden anpassad. Om du har glömt kopplingskoden, rensa kopplingsinformationen (se: Radera nätverksinformation). Kopplingskoden återställs sedan till standardvärde och kan användas för anslutning.
	Andra orsaker.	a. Försök igen efter att din mobil har startat om Bluetooth. b. Försök igen efter att du har stängt av och startat om EZVIZ-appen. c. Rensa kopplingsinformationen (se: Radera nätverksinformation). Efter att du har genomfört den här åtgärden, försök igen efter att ha glömt kopplingsinformationen mellan din mobil och låset.

Problem	Orsak	Lösning
Användare, fingeravtryck, lösenord eller kort kan inte läggas till i EZVIZ-appen.	Nätverksmiljön är instabil.	Vänligen anslut först låsens Bluetooth, och lägg dem till i användarhanteringen i EZVIZ-appen.
Enheter är ofta offline.	Din mobil är inte ansluten till låsets Bluetooth.	Vänligen byt till en stabil nätverkssignal.
Snabbt batteriet blir tomt.	Nätverksmiljön är instabil.	Stäng av WiFi-switchen på EZVIZ-appen.
		Vänligen byt till en stabil nätverkssignal.

 Se www.ezviz.com/eu, för ytterligare information om enheten.

3. Utbytbara alkaliska torrbatterier

Enhetens batterityp: Utbytbara alkaliska torrbatterier.
 Batterimodell: LR6
 Märkspänning: 1,5V DC
 Nominell kapacitet: 2950mAh
 Batteritillverkare: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Ingredienser	Kemisk formel	CAS-nummer.	Ungefärligt innehåll (vikt%)
			LR6
Mangandioxid	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Zink	Zn	7440-66-6	18,1
Vatten	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Kaliumhydroxid	KOH	1310-58-3	6,3
Grafit	C	7782-42-5	3,0
Mässing	CuZn	12597-71-6	2,4
Järn	Fe	7439-89-6	17,5
Ni-plätering	Ni	7440-02-0	0,3
Nylon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Cellulosa	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3