

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

Tutte le informazioni e i contenuti come, tra gli altri, testo, immagini e grafici, appartengono a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (di seguito "EZVIZ"). Il presente manuale dell'utente (di seguito "il Manuale") non può essere in alcun modo riprodotto, modificato, tradotto o distribuito, parzialmente o interamente, senza previo consenso scritto di EZVIZ. Se non diversamente specificato, EZVIZ non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita, riguardante il Manuale.

### **Informazioni su questo manuale**

Il presente Manuale contiene le istruzioni per l'uso e la gestione del prodotto. Le illustrazioni, i grafici e tutte le altre informazioni che seguono hanno solo scopi illustrativi ed esplicativi. Le informazioni contenute nel Manuale sono soggette a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti del firmware o per altri motivi. È possibile scaricare la versione più recente dal sito di EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

### **Note sugli aggiornamenti**

Nuova edizione – Agosto 2026

### **Riconoscimento dei marchi registrati**

EZVIZ™,  e gli altri marchi registrati e loghi di EZVIZ sono di proprietà di EZVIZ nelle varie giurisdizioni. Gli altri marchi registrati e loghi menzionati di seguito appartengono ai rispettivi proprietari.

### **Esclusione di responsabilità**

NELLA MASSIMA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, IL PRODOTTO DESCRITTO E I RELATIVI HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE SONO FORNITI "COSÌ COME SONO", CON TUTTI GLI EVENTUALI DIFETTI ED ERRORI. EZVIZ NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, NÉ ESPlicita NÉ IMPLICITa, ESCLUDENDO TRA LE ALTRE QUALSIASI GARANZIA SOTTINTESA DI COMMERCIALIZZABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE, IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO E DI NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI. EZVIZ, I SUOI AMMINISTRATORI, FUNZIONARI, DIPENDENTI O AGENTI NON SARANNO RESPONSABILI IN ALCUN CASO DI QUALSIVOGLIA DANNO SPECIALE, CONSEGUENZIALE, ACCIDENTALE O INDIRETTO, INCLUSI, TRA GLI ALTRI, DANNI PER PERDITA O MANCATO PROFITTO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ, PERDITA DI DATI O DOCUMENTAZIONE, COLLEGATO ALL'USO DEL PRESENTE PRODOTTO, ANCHE QUALORA EZVIZ SIA STATA INFORMATa DELLA POSSIBILITÀ DI TALi DANNI.

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI EZVIZ PER TUTTI I DANNI NON SUPERERÀ IN ALCUN CASO IL PREZZO ORIGINARIAMENTE PAGATO PER L'ACQUISTO DEL PRODOTTO.

EZVIZ DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE A LESIONI PERSONALI O DANNI MATERIALI DERIVANTI DALL'INTERRUZIONE DEL PRODOTTO O DALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO A CAUSA DI: A) INSTALLAZIONE INADEGUATA O UTILIZZO DIVERSO DA QUANTO PREVISTO; B) TUTELA DI INTERESSI NAZIONALI O PUBBLICI; C) FORZA MAGGIORE; D) CAUSE CONNESSE ALL'UTENTE O A TERZI, TRA CUI, SENZA LIMITAZIONI, UTILIZZO DI PRODOTTI, SOFTWARE, APPLICAZIONI DI TERZI, TRA LE ALTRE POSSIBILI CAUSE.

IN RIFERIMENTO AI PRODOTTI CON ACCESSO A INTERNET, L'USO DEL PRODOTTO È DA CONSIDERARSI TOTALMENTE A RISCHIO DELL'UTENTE. EZVIZ DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE A FUNZIONAMENTI ANOMALI, VIOLAZIONE DELLA RISERVATEZZA O ALTRI DANNI RISULTANTI DA ATTACCHI INFORMATICI, INFEZIONE DA VIRUS O ALTRI RISCHI LEGATI ALLA SICUREZZA SU INTERNET; TUTTAVIA, EZVIZ FORNIRÀ TEMPESTIVO SUPPORTO TECNICO, SE NECESSARIO. LE LEGGI SULLA SORVEGLIANZA E SULLA PROTEZIONE DEI DATI VARIANO IN BASE ALLA GIURISDIZIONE. PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, CONSULTI TUTTE LE LEGGI PERTINENTI IN VIGORE NELLA SUA GIURISDIZIONE PER ASSICURARSI CHE L'USO SIA CONFORME ALLA LEGGE APPLICABILE. EZVIZ DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ QUALORA IL PRESENTE PRODOTTO SIA UTILIZZATO PER FINI ILLECITI.

IN CASO DI CONFLITTO TRA QUANTO SOPRA E LA LEGGE VIGENTE, PREVARRÀ QUEST'ULTIMA.

# Indice

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Istruzioni importanti per la sicurezza .....</b>                   | <b>1</b>  |
| <b>Panoramica .....</b>                                               | <b>2</b>  |
| 1. Contenuto della confezione .....                                   | 2         |
| 2. Presentazione del prodotto.....                                    | 3         |
| 3. Base.....                                                          | 3         |
| <b>Download dell'app EZVIZ .....</b>                                  | <b>6</b>  |
| <b>Istruzioni per il cablaggio.....</b>                               | <b>7</b>  |
| 1. Precauzioni per il cablaggio.....                                  | 7         |
| 2. Cablaggio del monitor .....                                        | 7         |
| 3. Cablaggio del pannello del citofono .....                          | 7         |
| <b>Rimozione della striscia isolante e carica della batteria.....</b> | <b>9</b>  |
| <b>Installazione.....</b>                                             | <b>11</b> |
| 1. Installazione di una scheda microSD™ (opzionale).....              | 11        |
| 2. Installazione del monitor .....                                    | 12        |
| 3. Abbinamento del pannello del citofono e del monitor.....           | 15        |
| 4. Installazione del Pannello Del Citofono.....                       | 16        |
| 5. Installazione del pannello solare (opzionale) .....                | 20        |
| <b>Aggiunta di videocitofoni all'app EZVIZ .....</b>                  | <b>22</b> |
| <b>Modalità di sblocco .....</b>                                      | <b>23</b> |
| 1. Sblocco con badge RFID .....                                       | 23        |
| 2. Sblocco con codice di accesso .....                                | 24        |
| 3. Sblocco sul monitor.....                                           | 24        |
| 4. Sblocco con l'app EZVIZ .....                                      | 24        |
| <b>Visualizzazione del dispositivo nell'app EZVIZ .....</b>           | <b>25</b> |
| 1. Visualizzazione live .....                                         | 25        |
| 2. Impostazioni .....                                                 | 26        |
| <b>Connessione dei dispositivi EZVIZ .....</b>                        | <b>28</b> |
| 1. Tramite Amazon Alexa.....                                          | 28        |
| 2. Tramite Google Assistant .....                                     | 29        |
| <b>Domande frequenti .....</b>                                        | <b>29</b> |
| <b>Iniziative sull'uso dei prodotti video .....</b>                   | <b>30</b> |
| <b>Batteria agli ioni di litio ricaricabile .....</b>                 | <b>31</b> |

# Istruzioni importanti per la sicurezza



## Importante!

1. Prima di installare o utilizzare il prodotto, leggere attentamente il manuale utente.
2. Se si installa il prodotto per conto di terzi, consegnare il manuale o una copia all'utente finale.

### Misure di sicurezza:

1. Per utilizzare questo sistema in completa sicurezza, è fondamentale che installatori, utenti e tecnici si attengano a tutte le procedure di sicurezza indicate nel manuale.
2. Vengono forniti avvertenze e simboli di avvertenza specifici per gli articoli, se necessario.
3. Il prodotto deve essere installato in base agli standard vigenti nel paese di installazione.

Eventuali danni causati dalla mancata osservanza del manuale invalidano la garanzia. EZVIZ non si assume alcuna responsabilità per i danni risultanti!

EZVIZ non si ritiene responsabile per eventuali danni a cose o persone causati da un uso improprio o dal mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza.

Questo prodotto è stato fabbricato nel pieno rispetto delle istruzioni di sicurezza. Per mantenere questo stato e sfruttare al massimo il prodotto, gli utenti devono attenersi alle istruzioni di sicurezza e alle avvertenze contenute in questo manuale.



: Questo simbolo indica il rischio di scossa elettrica o cortocircuito.

- È necessario utilizzare questo prodotto solo con una tensione compresa tra: 100-240 Volt e 50-60 hertz.
- Non provare mai a utilizzare il prodotto con una tensione diversa.
- Assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici del sistema siano conformi alle istruzioni per l'uso.
- Negli esercizi commerciali, assicurarsi di rispettare le norme antinfortunistiche dell'impianto elettrico.
- In scuole, strutture di formazione, officine, ecc. deve essere presente personale qualificato per monitorare il funzionamento delle apparecchiature elettroniche.
- È necessario attenersi alle istruzioni per l'uso di tutti gli altri prodotti connessi al sistema.
- Rivolgersi a personale qualificato in caso di dubbi a proposito del funzionamento o della sicurezza dell'apparecchio.
- Non collegare o scollegare l'apparecchio elettrico con le mani bagnate.
- Durante l'installazione del prodotto, verificare che non sussista un rischio di danneggiamento dei cavi di alimentazione.
- Non sostituire da soli i cavi elettrici danneggiati! In tal caso, rimuoverli e rivolgersi a un tecnico.
- L'alimentazione elettrica deve trovarsi vicino al prodotto ed essere facilmente accessibile.
- Un dispositivo di commutazione (un interruttore di manovra-sezionatore, un interruttore automatico o un dispositivo equivalente) deve essere facilmente accessibile e integrato nell'installazione del cablaggio dell'edificio per le apparecchiature che sono permanentemente collegate alla rete.
- Per garantire una ventilazione sufficiente al prodotto, mantenere libera l'area intorno al prodotto.
- La ventilazione non deve essere ostruita coprendo l'apertura di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie o tende.
- Non posizionare fiamme libere, come candele accese, sul prodotto.
- Rispettare la temperatura di esercizio del prodotto.
- Il prodotto non deve essere esposto a schizzi o gocciolamenti di liquidi; non poggiarvi sopra oggetti contenenti liquidi.

# Panoramica


## 1. Contenuto della confezione



Monitor (1 pz.)  
Display touch da 7"



Staffa da parete per monitor (1 pz.)

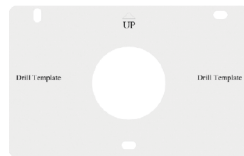

Dima di foratura per monitor (1 pz.)



Pannello del citofono (campanello) con schermo anti-meteorologico (batteria inclusa) (1 pz.)



Dima di foratura per pannello del citofono (1 pz.)



Alimentatore per monitor (1 pz.)



Cacciavite per pannello del citofono (1 pz.)



Cacciavite per monitor (1 pz.)



Cavo di alimentazione della batteria (1 pz.)



Badge (3 pz.)



Cavo connettore jack di alimentazione (1 pz.)



Set di viti (2 pz.)  
(PA4x25)



Set di viti (1 pz.)  
(PA3x25)




Viti di riserva per il pannello del citofono (4 pz.)



Pannello solare (1 pz.)



Kit di antenna esterna (1 pz.)

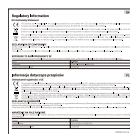

Informazioni sulle norme (3 pz.)



Guida rapida (1 pz.)

**i** L'aspetto effettivo dell'alimentatore dipende dal modello acquistato.


2. Presentazione del prodotto

Questo videocitofono comprende un'unità di risposta interna con touchscreen e un pannello esterno con un citofono che consente di visualizzare e comunicare con la persona che ha premuto il pulsante del campanello. È facile da installare, poiché il pannello del citofono e il monitor sono collegati tramite Wi-Fi HaLow (non occorre cablaggio), sono necessari solo quattro cavi per i controlli di apertura (placca di battaglia e apertura del cancello automatizzata) e per la ricarica della batteria del pannello del citofono è necessario un connettore del pannello solare.

Per sfruttare al meglio il citofono, leggere con attenzione questo manuale di istruzioni.


3. Base

Monitor

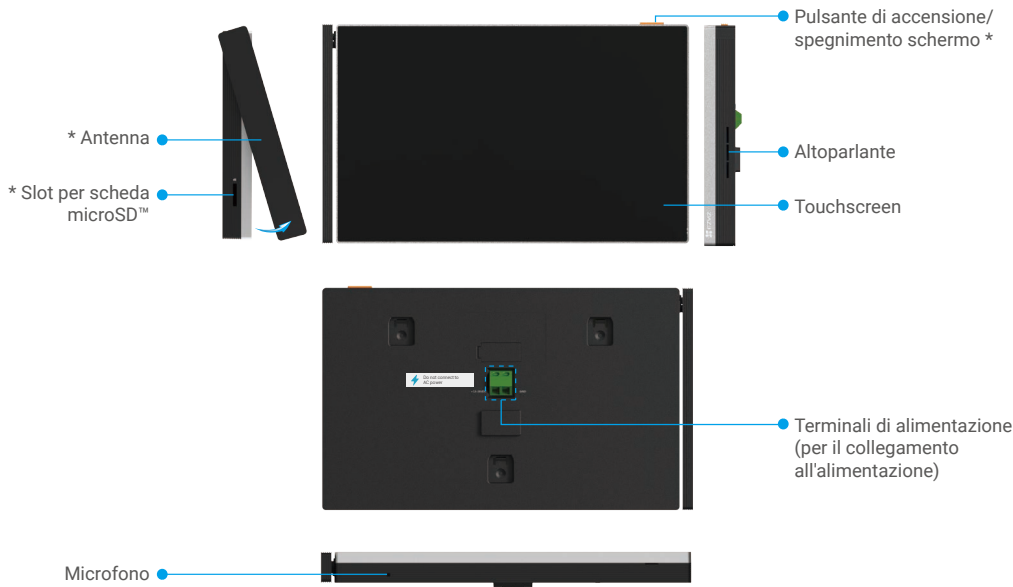

| Nome                                        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pulsante di accensione/ spegnimento schermo | <ul style="list-style-type: none"><li>• Premere per accendere/spegnere il monitor.</li><li>• Tenere premuto per 8 secondi per riavviare il monitor.</li></ul>                                                                       |
| Slot per scheda microSD™ (dietro l'antenna) | Inserire una scheda microSD™ (acquistabile separatamente) nello slot. Inizializzare la scheda nell'app EZVIZ prima di utilizzarla. Requisiti di compatibilità suggeriti: Classe 10, capacità massima 512 GB, capacità minima 16 GB. |
| Antenna                                     | Durante l'uso, tirare l'antenna verso l'alto.                                                                                                                                                                                       |


## Pannello del citofono (campanello) senza protezione dalle intemperie

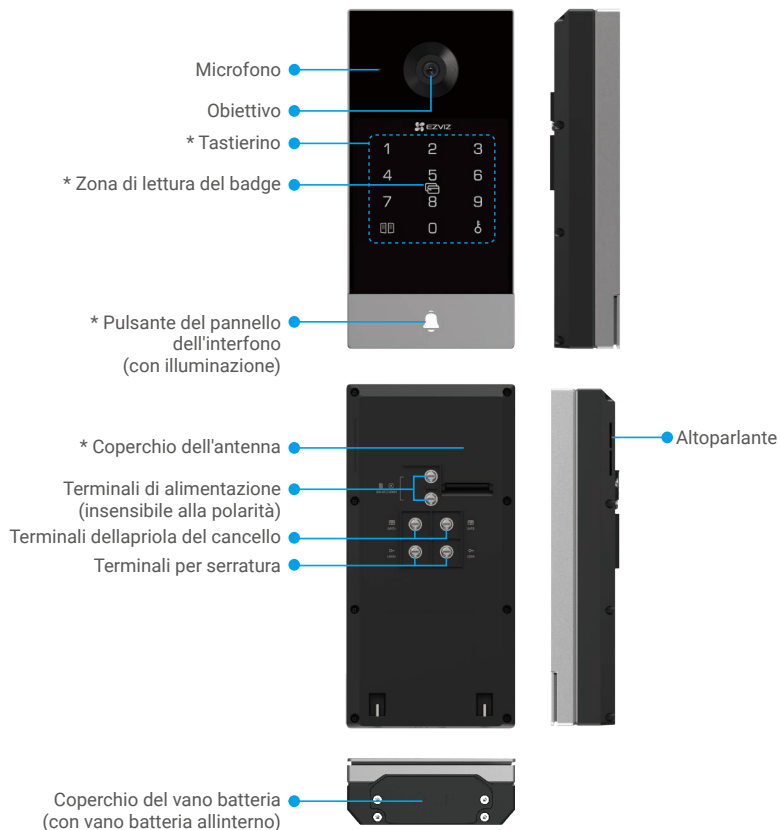

| Nome                                               | Descrizione                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zona di lettura del badge                          | Passare il badge vicino a questa zona per sbloccare o aprire il cancello.                                                                        |
| Pulsante pannello del citofono (con illuminazione) | Quando qualcuno preme il pulsante del pannello del citofono, l'illuminazione si accende, il monitor interno suona e viene visualizzato il video. |

### \* Descrizione del tastierino


**i** Il tastierino appare solo quando il pannello del citofono è attivato.

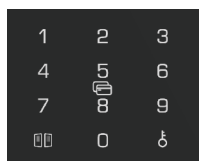

| Icona | Descrizione                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 ~ 9 | Tasti numerici.                                                                                                                                                                   |
|       | Premere il codice di accesso (che puoi impostare nell'app EZVIZ) e poi questo tasto per sbloccare il cancello collegato a questo videocitofono.                                   |
|       | Premere il codice di accesso (che è possibile impostare nell'app EZVIZ) e quindi questo tasto per sbloccare la contropiastra elettrica o la serratura collegata al videocitofono. |

### \* Descrizione del coperchio dell'antenna

Rimuovi il coperchio dell'antenna per vedere la presa dell'antenna e l'interruttore:

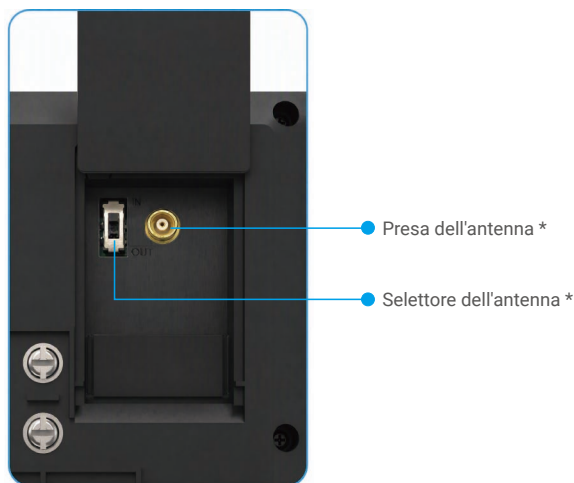

| Nome                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presella dell'antenna  | Per il collegamento alla spina dell'antenna esterna (in dotazione).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Selettore dell'antenna | Passare alla posizione "IN" per utilizzare l'antenna integrata o alla posizione "OUT" per l'antenna esterna (in dotazione).<br><b>i</b> Verificare sempre che l'interruttore dell'antenna sia posizionato correttamente. Se l'interruttore è impostato su "OUT", verificare che l'antenna esterna sia installata. L'uso di "OUT" senza l'antenna esterna può provocare un segnale debole e prestazioni del citofono ridotte. |



#### Informazioni sulla selezione dell'antenna:

- Per un segnale migliore, si consiglia di utilizzare l'antenna esterna in tutte le situazioni. È inoltre **obbligatorio nelle seguenti situazioni**:
  - Il pannello del citofono è installato su una parete con fitte strutture metalliche.
  - C'è una differenza significativa di altezza tra il monitor interno e il pannello del citofono esterno.
- Se si sceglie di utilizzare l'antenna integrata, osservare rigorosamente le seguenti condizioni per garantire una ricezione stabile del segnale:
  - Non far passare cavi attraverso la scanalatura superiore della protezione dalle intemperie durante l'installazione del pannello del citofono.
  - Assicurarsi che non ci siano oggetti metallici o cavi al di sopra del pannello del citofono per una distanza di 20 cm.

### Pannello solare



# Download dell'app EZVIZ

- i

Prima di scaricare l'app:
  - Se l'app è già installata, verifica che sia l'ultima versione controllando gli aggiornamenti nel tuo app store.
  - Se l'app non è installata, segui i passaggi seguenti per scaricarla.

1. Connettere il proprio telefono alla rete Wi-Fi (opzione consigliata).

2. Scaricare l'app EZVIZ cercando "EZVIZ" nell'App Store o in Google Play™.

3. Registra un account EZVIZ e accedi all'app.

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                   |
| APP EZVIZ                                                                         |                                                                                   |
|  |  |

# Istruzioni per il cablaggio

## 1. Precauzioni per il cablaggio

Onde evitare rischi di interferenze e malfunzionamenti, non far passare i cavi del videocitofono nella stessa guaina dei cavi elettrici.




- Avvertenza: Non raddoppiare in nessun caso i fili per aumentare la sezione.
- Avvertenza: Quando si effettuano i collegamenti, assicurarsi che i cavi non entrino in contatto tra loro, altrimenti il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente.
- La distanza di installazione tra il pannello del citofono e il monitor non deve superare i **350 m**.

### Cablaggio dei dispositivi esterni


|  | Dispositivo | Specifiche dei fili                    | Limite di lunghezza |
|--|-------------|----------------------------------------|---------------------|
|  |             | $\varnothing 2 \times 0,75\text{mm}^2$ | 1-10m               |
|  |             | $\varnothing 2 \times 0,75\text{mm}^2$ |                     |

## 2. Cablaggio del monitor

Il monitor deve essere collegato a un alimentatore: l'alimentatore (in dotazione) o un alimentatore a parete a 12 VCC-24 V che sia riservato.

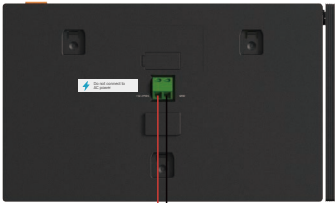

Non collegare l'alimentazione CA.

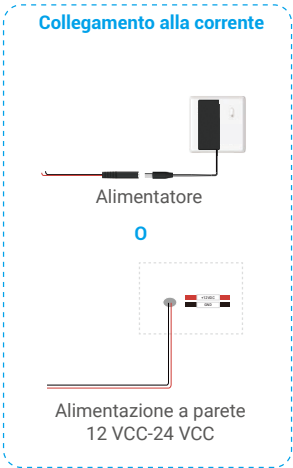

Il monitor non deve essere cablato al pannello del citofono (il monitor e il pannello del citofono possono essere abbinati wirelessmente).

## 3. Cablaggio del pannello del citofono

Il pannello del citofono è alimentato dalla batteria. Si consiglia di collegare il pannello del citofono a un alimentatore: il pannello solare (in dotazione) o un alimentatore a 12 VCC riservato alla parete.


Il pannello del citofono può essere collegato alla contropiastra elettrica, alla serratura o all'apriporta per la sblocco e l'apertura del cancello.

## Collegamento alla corrente



Pannello solare


0



Alimentazione a 12 VCC da parete



Non collegare l'alimentazione CA.

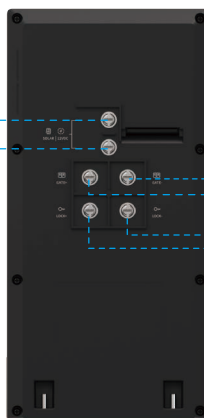

Apertore del cancello



Contropiastra o serratura elettrica

## Per il collegamento alla contropiastra elettrica o alla serratura:


Collegare i cavi della contropiastra elettrica o della serratura direttamente ai terminali della serratura sul retro del pannello del citofono.

**i** Durante il collegamento dei cavi, fare attenzione a distinguere tra i terminali positivo e negativo.



**Importante:** Per consentire lo sblocco della contropiastra elettrica o della serratura tramite videocitofono, occorre rispettare le due seguenti condizioni:

1. La contropiastra elettrica o la serratura ordinata devono disporre di memoria meccanica.
2. L'alimentazione della contropiastra elettrica o della serratura supera i 12 V/0,8 A, procedere come segue (il relé mostrato nella figura deve essere acquistato separatamente):

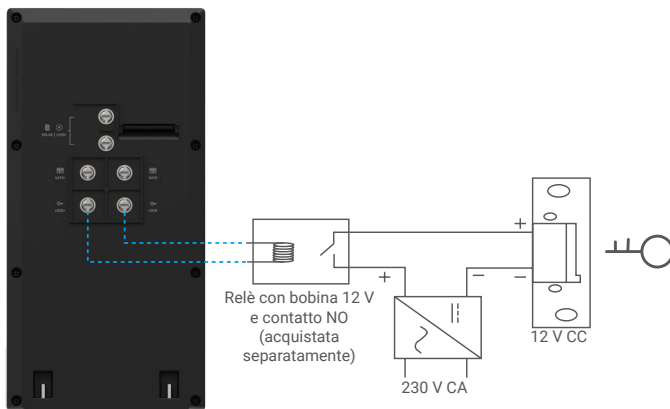

## Per il collegamento all'apripista del cancello:

Collegare i cavi dell'apripista del cancello direttamente ai terminali del cancello sul retro del pannello del citofono. Il pannello del citofono fornisce una connessione a contatto a vuoto (senza corrente elettrica) per il collegamento al pulsante di controllo del cancello automatizzato.

**i** Durante il collegamento dei cavi, fare attenzione a distinguere tra i terminali positivo e negativo.




**Importante:** Controllo del cancello: Capacità di rottura: 12 VCC, 2 A.

## Rimozione della striscia isolante e carica della batteria

**i** Si consiglia di caricare completamente la batteria del pannello del citofono prima dell'uso.

1. Rimuovere le viti di fissaggio nella parte inferiore del pannello citofonico e inclinare il pannello citofonico in avanti per separarlo dalla schermatura di protezione dagli agenti atmosferici.

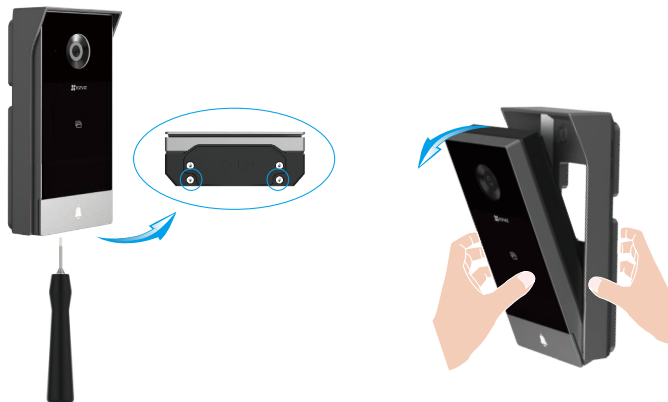


2. Utilizzare il cacciavite del pannello del citofono (incluso) per allentare le viti di fissaggio del coperchio della batteria e rimuoverlo.



3. Afferrare il vano portabatterie per estrarre la batteria e rimuovere la striscia isolante dalla batteria.



4. Utilizzare il cavo di alimentazione (in dotazione) per collegare la batteria a una presa di corrente per caricarla. Quando l'indicatore LED della batteria si accende in verde fisso, indica che la batteria è completamente carica.

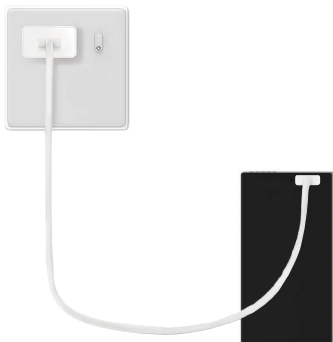

- L'alimentatore da 5 V e 2 A non è incluso e deve essere acquistato separatamente.
  - Si consiglia di utilizzare il cavo di alimentazione della batteria inclusa nella confezione.
  - Per scollegare l'alimentazione, scollegare il connettore dalla batteria.
  - Non caricare la batteria a una temperatura superiore a 45 °C o inferiore a 0 °C.
  - Non caricare la batteria con l'alimentatore all'aperto.
  - La carica completa della batteria impiega circa 4,5 ore.
  - Modello batteria: PH18650-10; produttore della batteria: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd. Assicurarsi di utilizzare lo stesso modello di batteria per la sostituzione. Per ulteriori informazioni sulle batterie, consultare "[Batteria agli ioni di litio ricaricabile](#)".
5. Quando la batteria è completamente carica, reinstallare il dispositivo nel pannello del citofono, accertandosi che il segno UP sulla batteria sia rivolto verso l'alto. Quindi, serrare saldamente il coperchio della batteria utilizzando le viti di fissaggio.



Una volta installata la batteria, il pannello del citofono si accende automaticamente.

# Installazione



## Avvertenze e istruzioni importanti:

- Se si testa il prodotto prima di installarlo, assicurarsi di non testarlo con il pannello del citofono e il monitor nella stessa stanza onde evitare che il videocitofono emetta un rumore acuto.
- Non esporre l'obiettivo del pannello del citofono alla luce diretta del sole o a una superficie riflettente.



## Suggerimento: Si consiglia di utilizzare una guaina protettiva durante il cablaggio per proteggere i cavi da rotture e intemperie.

- Per il modello EZVIZ, per sfruttare al meglio la funzione Wi-Fi del monitor, accertarsi che la rete Wi-Fi sia accessibile nella posizione di installazione pianificata.
- Assicurarsi che tutti i cavi siano ben collegati prima di collegare l'alimentatore a una presa a muro.

## 1. Installazione di una scheda microSD™ (opzionale)

1. Tirare l'antenna del monitor verso l'alto per esporre lo slot per schede microSD™.
2. Inserire una scheda microSD™ (acquistabile separatamente) nello slot.




Dopo aver installato la scheda microSD™, è necessario inizializzare la scheda nell'app EZVIZ prima di utilizzarla.

3. Nell'app EZVIZ, tocchi "Elenco contenuti" nell'interfaccia "Impostazioni dispositivo" per controllare lo stato della scheda microSD™.
4. Se lo stato della scheda microSD™ è Non inizializzato, toccare per inizializzarla. Lo stato passerà a In uso e sarà possibile archiviare contenuti video.


## 2. Installazione del monitor

### Opzione 1: Collegare il monitor a un alimentatore (in dotazione).


1. Posizionare la dima di foratura del monitor in modo che lo schermo si trovi ad un'altezza di circa 1,6 m (5,25 piedi) dal suolo.

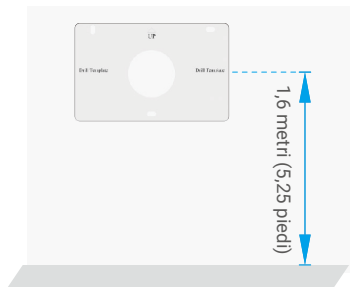


2. Fissare il supporto a parete con tasselli e viti (PA4x25) al muro.

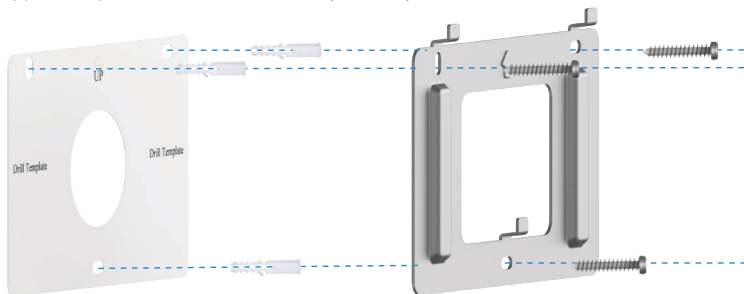

3. Utilizzare il cacciavite (in dotazione) per collegare il filo rosso del cavo di connessione alla morsettiera +12-24 VCC del monitor e il filo nero al morsettiere GND. Quindi collegare l'altra estremità del cavo di connettore alla presa di corrente.

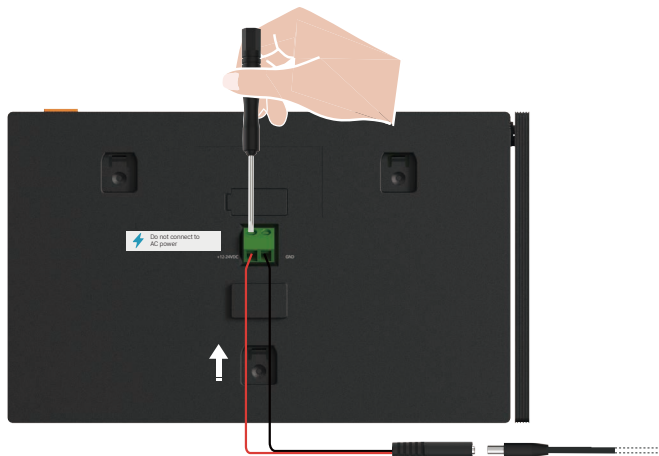

4. Posizionare il monitor sulla staffa a parete.

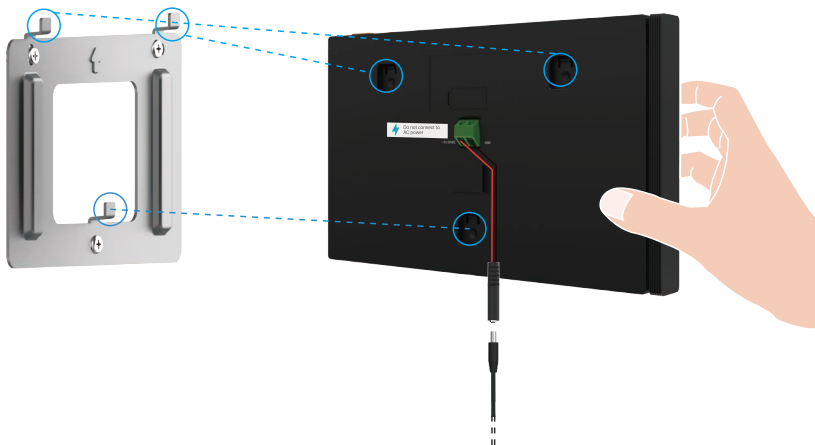


5. Collegare l'alimentatore a una presa elettrica.




**Avvertenza:** Collegare l'alimentatore a una presa elettrica solo dopo che tutti i fili sono correttamente collegati.



Per scollegare dall'alimentazione, scollegare il connettore di alimentazione dal cavo di connettore della presa.

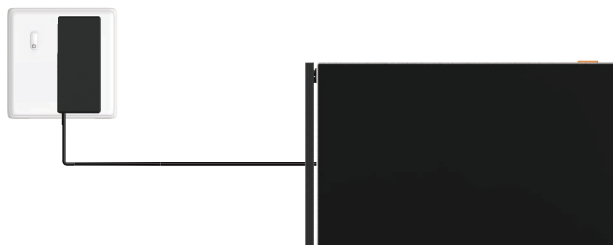


6. Verificare che l'antenna sia tirata verso l'alto per ottenere un segnale migliore e rimuovere la pellicola protettiva per una migliore qualità dell'immagine.

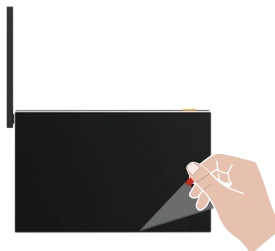


## Opzione 2: Collegare a un alimentatore a 12-24 V CC riservato alla parete.

1. Posizionare la dima di foratura del monitor in modo che lo schermo si trovi ad un'altezza di circa 1,6 m (5,25 piedi) dal suolo.

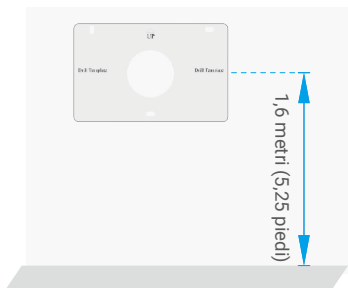


2. Far passare i fili dalla parete attraverso i fori della dima di foratura e della staffa a parete, quindi fissare la staffa a parete con tasselli e viti (PA4x25) al muro.

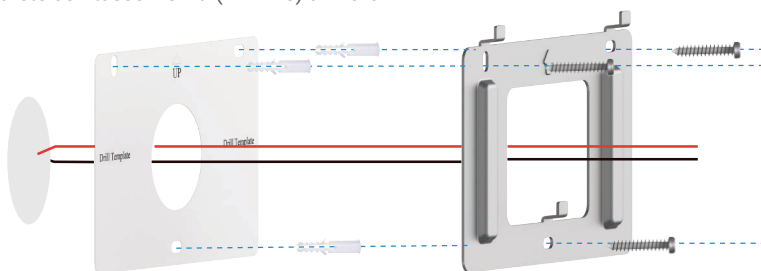


3. Collegare il filo rosso (+12-24 V CC) dalla parete al terminale +12-24 V CC del monitor, il filo nero (cavo di messa a terra) dalla parete al terminale GND del monitor.




**Avvertenza:** L'alimentazione deve essere CC e la tensione non deve superare i 24 V, altrimenti il dispositivo potrebbe subire gravi danni.

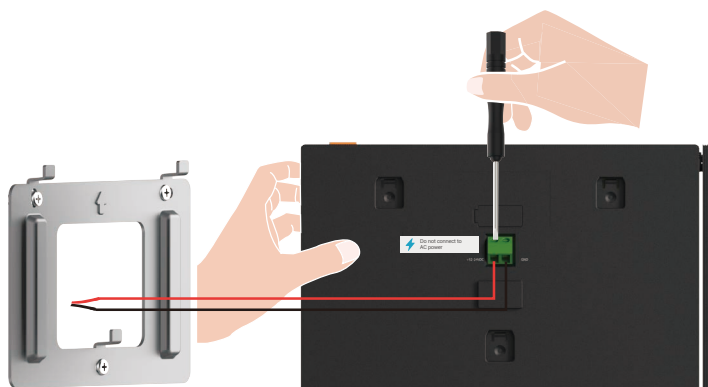

4. Posizionare il monitor sulla staffa a parete.

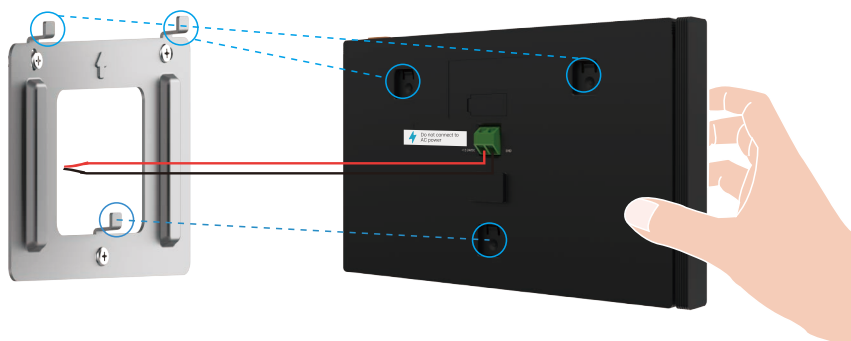


5. Verificare che l'antenna sia tirata verso l'alto per ottenere un segnale migliore e rimuovere la pellicola protettiva per una migliore qualità dell'immagine.

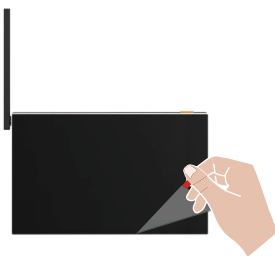

### 3. Abbinamento del pannello del citofono e del monitor

Al primo collegamento all'alimentazione, il monitor si accende automaticamente.

Per abbinare i dispositivi, avvicinare il pannello del citofono al monitor e premere il pulsante del pannello del citofono per attivarlo. Il monitor e il pannello del citofono si abbineranno automaticamente.

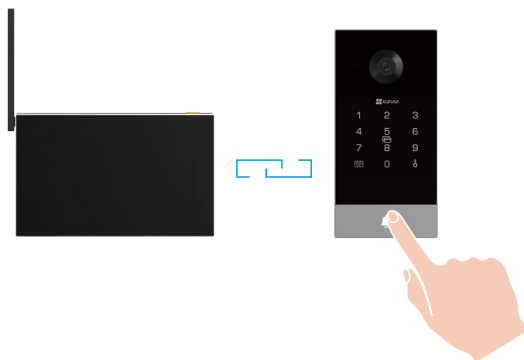

## 4. Installazione del Pannello Del Citofono


- Prima dell'installazione, verificare che la striscia isolante della batteria sia stata rimossa e che il pannello del citofono funzioni normalmente.
- Si consiglia di far passare i cavi attraverso una guaina per proteggerli da urti e intemperie.



Prima dell'installazione, accertarsi che le posizioni scelte per il pannello del citofono e il pannello solare siano adeguate, tenendo conto della lunghezza del cavo del pannello solare e di altri fattori pratici.


**Avvertenza:** Non installare il pannello del citofono su superfici metalliche che potrebbero compromettere la comunicazione tra i dispositivi.

1. Applicare la dima di foratura del pannello del citofono alla superficie di installazione, assicurandosi che l'obiettivo del pannello del citofono si trovi ad un'altezza di circa 1,6 m (5,25 piedi) dal suolo.

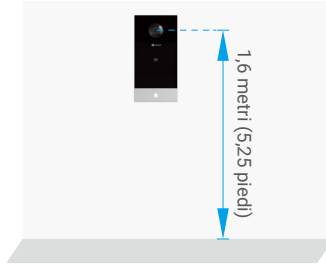

2. Far passare i cavi di alimentazione (dal pannello solare in dotazione o dall'alimentatore a 12 VCC riservato; opzionale) e i cavi della contropiastra elettrica, del chiusura e dell'apri-porta, nonché il cavo dell'antenna esterna in dotazione (raccomandato) attraverso la protezione antigliorifica. Quindi fissare saldamente la protezione dalle intemperie con tasselli e viti (PA4x25) alla parete.

- Il cablaggio dell'alimentatore non è obbligatorio. Il pannello del citofono può essere alimentato dalla batteria. Se si sceglie di alimentare il pannello del citofono solo con la batteria, caricare la batteria prima dell'uso (consultare ["Rimozione della striscia isolante e carica della batteria"](#)).
- Far passare i fili provenienti dal pannello solare e da altri fili non provenienti dalla parete attraverso le scanalature del sistema di protezione dalle intemperie, se necessario. Assicurarsi che siano ben disposti e non comprimiti.
- Se si sceglie di utilizzare l'antenna integrata, non far passare i fili attraverso la scanalatura superiore della protezione dalle intemperie.

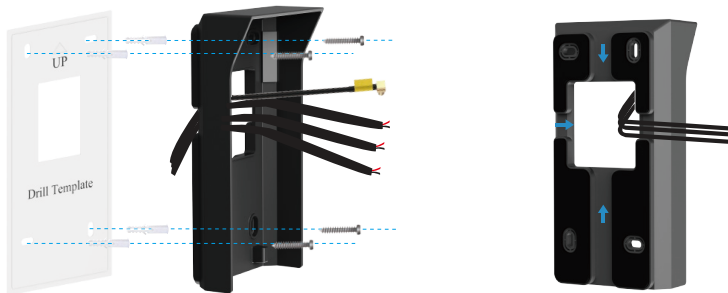


3. **(Consigliato)** Installare l'antenna esterna (in dotazione) sul pannello del citofono.



- Scegliere una posizione di montaggio vicino al pannello del citofono, preferibilmente più alta delle pareti circostanti.
- Tenere l'area entro 20 cm intorno all'antenna libera da ostruzioni metalliche, soprattutto lungo la linea di visione diretta con il monitor interno.
- Posizionare l'antenna in verticale. Se c'è una differenza di altezza significativa tra il monitor e il pannello del citofono, regolare l'angolo di inclinazione in modo che il corpo dell'antenna sia perpendicolare alla linea che collega il monitor e il pannello del citofono. Questa orientazione consente di massimizzare le prestazioni dell'antenna a pella.

a. Utilizzare tasselli e viti per fissare la staffa dell'antenna alla parete, **assicurandosi che il portaantenna si trovi in alto.**

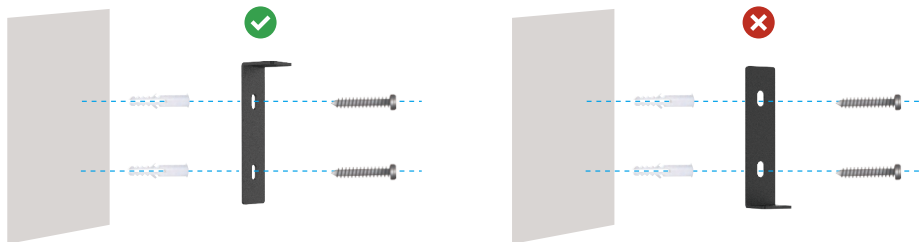


b. Far passare l'estremità della vite del cavo dell'antenna attraverso il foro rotondo della staffa dell'antenna e avvitare nell'antenna esterna.



c. Aprire il coperchio dell'antenna sul retro del pannello del citofono.




- d. Prendere la spina del cavo dell'antenna (il cavo dell'antenna è già stato fatto passare attraverso il rivestimento resistente alle intemperie al passaggio 3), inserire la spina nella presa dell'antenna sul retro del pannello del citofono e portare l'interruttore in posizione "OUT".

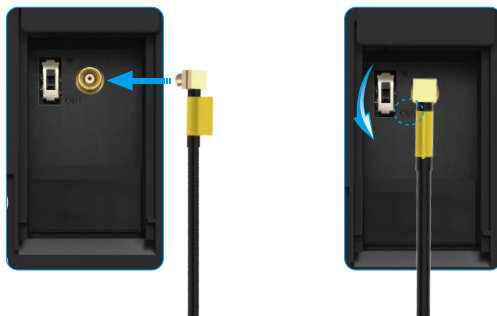

- e. Chiudere il coperchio dell'antenna.

4. Collegare i cavi di alimentazione (da parete o dal pannello solare) e i cavi della contropiastra elettrica, della serratura e dell'apri-porta ai relativi terminali sul retro del pannello del citofono.

- Per i dettagli del cablaggio, consultare "[Cablaggio del pannello del citofono](#)".
- Se si sceglie di collegare il pannello solare, si consiglia di installarlo sul lato o sopra il pannello del citofono. Per i dettagli sull'installazione del pannello solare, consultare "[Installazione del pannello solare \(opzionale\)](#)".
- Prestare attenzione a non causare cortocircuiti durante il cablaggio.

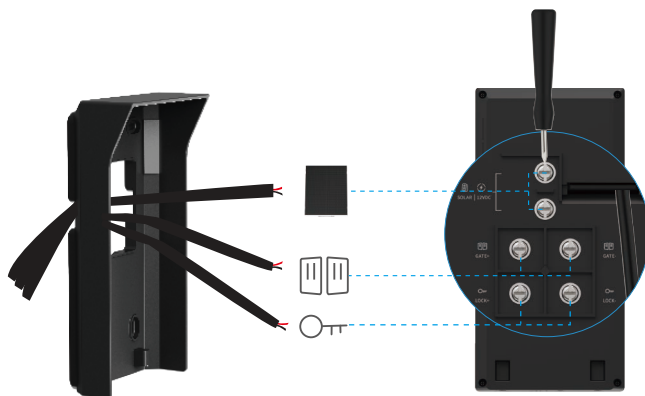


5. Posizionare il pannello del citofono sulla protezione dalle intemperie, assicurandosi che tutti i cavi siano sistemati in modo corretto.



6. Tenere saldamente la parte superiore del pannello del citofono e utilizzare il cacciavite (in dotazione) per reinstallare le viti di fissaggio.



7. Rimuovere la pellicola protettiva dall'obiettivo per una migliore qualità dell'immagine.

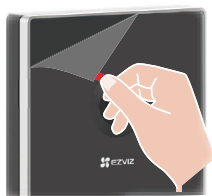

Dopo l'installazione, premere il pulsante del pannello del citofono per confermare l'associazione corretta con il monitor.



## 5. Installazione del pannello solare (opzionale)

Scegli una posizione con esposizione al sole senza ostacoli durante tutto il giorno, evitando l'ombra di alberi, grondaie di edifici o altri oggetti.

### Requisiti per la posizione di installazione:


- Mantenere una distanza non superiore a 2 metri (la lunghezza massima del cavo di alimentazione sul dispositivo) tra il pannello solare e il pannello del citofono, assicurandosi che il cavo di alimentazione si trovi in posizione naturale senza tensione.
- Non installare in aree soggette a infiltrazioni d'acqua o vicino a superfici altamente riflettenti (ad esempio, entro 1 metro da pareti di vetro a tendina) per prevenire danni causati dall'acqua o interferenze da inquinamento luminoso.
- Mantenere una distanza di almeno 1,5 metri dai dispositivi che emettono calore (ad esempio, unità esterne dei condizionatori) per evitare di compromettere la dissipazione del calore del dispositivo.



Evitare la copertura  
d'ombra dalle grondaie  
degli edifici



Non installare in aree  
soggette a infiltrazioni  
d'acqua

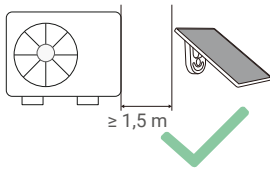

Mantieni una distanza di almeno 1,5  
metri dai dispositivi che emettono calore




Il cavo di alimentazione è in posizione con  
coraggio naturale e senza tensione

1. Espandere la staffa di montaggio.

2. (Per la parete/soffitto in cemento solo) Scegli una parete pulita e piatta, pratica fori per le viti e inserisci i tasselli.


-  • Quando si praticano i fori per ancoraggi, assicurarsi che il diametro della testa del trapano sia di 6 mm e che la profondità del foro non sia inferiore a 35 mm.
- Tenere la trapanella di foratura verticale alla parete durante la perforazione per evitare danni o fori verticali.

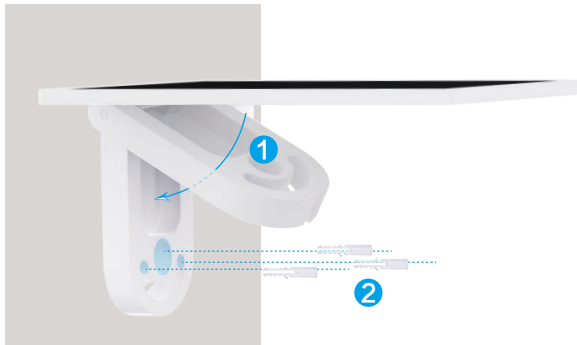

3. Fissare il dispositivo con tre viti metalliche.

**i** Prima dell'installazione, accertarsi che la confezione contenga due tipi di viti metalliche (consultare la tabella sotto per i dettagli).

|                                                                                   | Nome                                                             | Diametro (mm) | Quantità | Figura n. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|
|  | Vite autofilettante a testa panoramica                           | 7,0           | 2        | A         |
|  | Vite autofilettante con testa panoramica di dimensioni eccessive | 9,0           | 1        | B         |

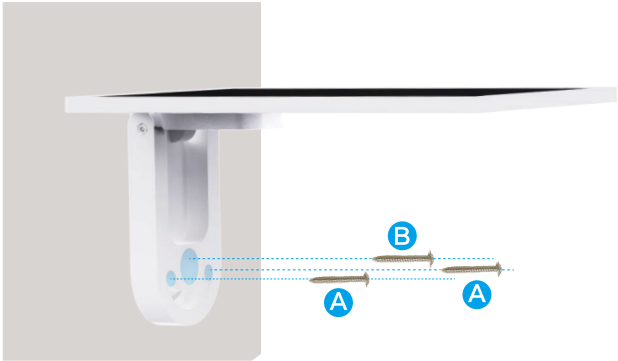


4. Dopo l'installazione, regolare l'angolazione del pannello solare per assicurarsi che sia rivolto verso la direzione con la più lunga esposizione alla luce solare.

- i**
- Non installare il pannello solare completamente parallelo al suolo per evitare l'accumulo di polvere.
  - Per evitare l'esposizione diretta alla luce solare, si consiglia di inclinare il pannello solare. L'angolo di inclinazione consigliato è compreso tra 25° e 40°.

## Aggiunta di videocitofoni all'app EZVIZ

 Verificare che il monitor sia acceso.

1. Sullo smartphone, accedere all'account EZVIZ e toccare "+" nell'angolo in alto a destra della home page per passare alla pagina di scansione del codice QR.
2. Scansionare il codice QR sullo schermo del monitor o sulla copertina della guida introduttiva rapida.

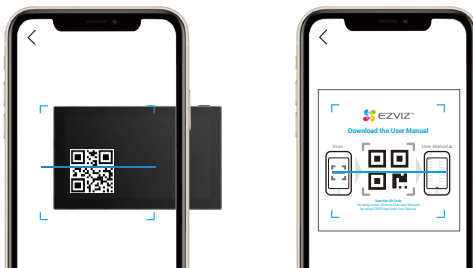

3. Segui la procedura guidata dell'app EZVIZ per completare la configurazione Wi-Fi e aggiungere il monitor al tuo account EZVIZ.

# Modalità di sblocco

## 1. Sblocco con badge RFID

Prima di sbloccare con il badge RFID, è necessario configurare il badge nell'app EZVIZ:



### Aggiunta di un badge RFID

- 1. Accedere al proprio account EZVIZ.
- 2. Accedere alla pagina delle impostazioni del pannello del citofono e selezionare Impostazioni di sblocco -> Gestione delle schede -> Aggiungi schede.
- 3. Impostare il nome della scheda e il termine di validità.
- 4. Applicare un badge RFID sulla zona di lettura del badge. Quando il pulsante del pannello del citofono lampeggia 3 volte, indica che il badge è stato aggiunto correttamente.
- 5. Selezionare "Lampeggiante 3 volte" e toccare "Avanti" per completare la configurazione della scheda.

### Eliminazione di un badge RFID

- 1. Accedere al proprio account EZVIZ.
- 2. Accedere alla pagina delle impostazioni del pannello del citofono e selezionare Impostazioni di sblocco -> Gestione delle schede.
- 3. Toccare la scheda da eliminare e toccare "Elimina" -> "OK" per eliminare la scheda.

### Sblocco con badge RFID
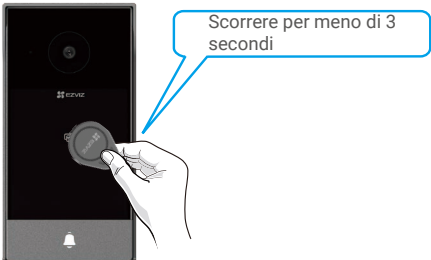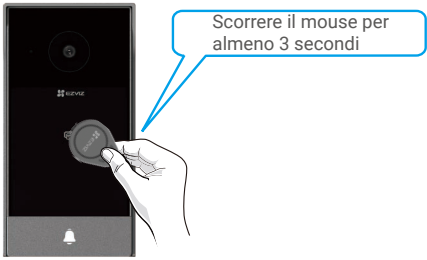
| Sblocco della contropiastra elettrica/serratura                                                                    | Aprire il cancello                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passare rapidamente il badge sulla zona di lettura RFID. Un segnale acustico breve conferma l'operazione riuscita. | Tenere il badge per almeno 3 secondi sulla zona di lettura RFID. Un segnale acustico breve conferma l'operazione riuscita. |
|                                  |                                         |

**i** Passare il badge RFID il più vicino possibile alla zona di lettura del badge.

## 2. Sblocco con codice di accesso

Per sbloccare il dispositivo con un codice di accesso, è necessario configurare il codice di accesso nell'app EZVIZ:

### Aggiungere un codice di accesso

1. Accedere al proprio account EZVIZ.
2. Passare alla pagina delle impostazioni del pannello del citofono e selezionare "Impostazioni di sblocco" -> "Gestione del codice di accesso" -> "Aggiungi i codici di accesso".
3. Impostare il nome del codice di accesso e il termine di validità.
4. Inserire il codice di accesso e toccare "Fine".

### Eliminazione di un codice di accesso

1. Accedere al proprio account EZVIZ.
2. Accedere alla pagina delle impostazioni del pannello del citofono e selezionare Impostazioni di sblocco -> Gestione del codice di accesso.
3. Toccare per selezionare il codice di accesso da eliminare, quindi toccare Elimina -> OK per eliminare il codice di accesso.

### Sblocco con codice di accesso

1. Tocca per attivare la tastiera (Se la luce della tastiera è accesa, salta questo passaggio).
2. Inserire il codice di accesso e premere  o .
3. Il pannello dell'intercom verificherà il codice di accesso e sbloccherà la porta.
  - Quando si preme il tastierino, verrà emesso un segnale acustico con la pressione di un numero. Puoi andare su "Impostazioni->Impostazioni audio->Suono tastiera password" nell'app EZVIZ.
  - Se premi il codice di accesso in modo errato, premi  o  per interrompere il programma di inserimento del codice di accesso e poi prova a premere di nuovo.
  - Se si inserisce il codice di accesso in modo errato per 10 volte consecutive, l'account verrà bloccato. È necessario sbloccare sul monitor o sull'app EZVIZ.

## 3. Sblocco sul monitor

1. Accedere al menu principale sullo schermo.
2. Toccare  o  per sbloccare la contropiastra elettrica/la serratura o il cancello.

## 4. Sblocco con l'app EZVIZ


1. Accedere al proprio account EZVIZ.
2. Accedere alla pagina delle impostazioni del pannello del citofono.
3. Inserire l'icona di sblocco () o l'icona del cancello aperto () nella barra inferiore su per sbloccare la contropiastra elettrica/la serratura o il cancello.

# Visualizzazione del dispositivo nell'app EZVIZ

**i** L'interfaccia dell'app potrebbe variare a causa degli aggiornamenti di versione.

## 1. Visualizzazione live

Avviare l'app EZVIZ e toccare la scheda del dispositivo del monitor per accedere alla pagina relativa. Quindi toccare l'icona di visualizzazione live del pannello del citofono per accedere alla pagina di visualizzazione live dove è possibile visualizzare le immagini e ascoltare i suoni in tempo reale, scattare istantanee, registrare video e scegliere la definizione del video.

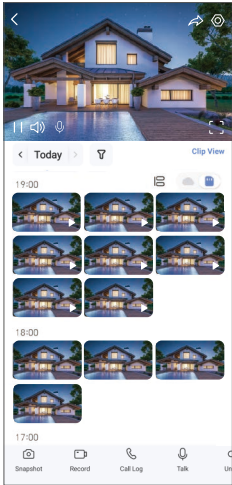

**i** Scorrere a destra e sinistra sullo schermo per visualizzare altre icone.

| Icona | Descrizione                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Condivisione. Condivisione del dispositivo.                                                                                  |
|       | Impostazioni. Consente di visualizzare o modificare le impostazioni del dispositivo.                                         |
|       | Visualizzazione a schermo intero. Toccare per ottenere la visualizzazione a schermo a intero del campo visivo di ripresa.    |
|       | Istantanea. Consente di scattare un'istantanea.                                                                              |
|       | Registrazione. Consente di avviare e interrompere manualmente la registrazione.                                              |
|       | Registro chiamate. Consente di visualizzare il registro delle chiamate.                                                      |
|       | Parla. Toccare l'icona e seguire le istruzioni sullo schermo per parlare o per ascoltare le persone davanti alla telecamera. |
|       | Sblocco. Toccare per sbloccare la contropiastra elettrica o la serratura.                                                    |
|       | Apri il cancello. Toccare per aprire il cancello.                                                                            |
|       | Definizione. Toccare per selezionare una risoluzione video.                                                                  |
|       | Dispositivo nelle vicinanze. Tocca per cercare i dispositivi disponibili nelle vicinanze.                                    |
|       | PiP (Picture-in-Picture). Tocca per guardare il video sopra altre app.                                                       |
|       | Suggerimento. Tocca per visualizzare ulteriori informazioni sul dispositivo.                                                 |
|       | Riorganizza. Riorganizza la sequenza di tutte le funzioni sopra.                                                             |

## 2. Impostazioni

### 2.1 Pannello del citofono (campanello)

Nella pagina delle impostazioni del pannello del citofono è possibile configurare le seguenti impostazioni.

| Parametri                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome                         | Visualizzare o toccare per personalizzare il nome del dispositivo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Batteria                     | Consente di visualizzare la carica della batteria.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Impostazioni di sblocco      | Qui è possibile gestire le impostazioni della scheda e del codice di accesso del dispositivo.                                                                                                                                                                                            |
| Notifica di messaggio        | Qui è possibile gestire il messaggio del dispositivo e la notifica dell'app EZVIZ.                                                                                                                                                                                                       |
| Impostazioni audio           | È possibile impostare i parametri audio pertinenti del dispositivo.                                                                                                                                                                                                                      |
| Impostazioni immagine        | È possibile impostare i parametri delle immagini pertinenti del dispositivo.                                                                                                                                                                                                             |
| Impostazioni luce            | È possibile impostare i parametri della luce pertinenti del dispositivo.                                                                                                                                                                                                                 |
| Impostazioni di privacy      | Qui si può personalizzare la zona di riservatezza.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Informazioni sul dispositivo | Consente di visualizzare le informazioni sul dispositivo.                                                                                                                                                                                                                                |
| Condividi dispositivo        | Il dispositivo può essere condiviso con i membri della famiglia o con gli ospiti.                                                                                                                                                                                                        |
| EZVIZ Cloud                  | Consente di iscriversi al servizio di archiviazione sul cloud e di gestirlo.<br> Questa funzione è disponibile solo in alcuni Paesi. Verificare la disponibilità nel proprio paese prima di acquistare. |
| Riavvio del dispositivo      | Toccare per riavviare il dispositivo.                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 2.2 Monitor

Nella pagina delle impostazioni del monitor, è possibile configurare le seguenti impostazioni.

| Parametri                | Descrizione                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome                     | Visualizzare o toccare per personalizzare il nome del dispositivo.                                 |
| Notifica di messaggio    | Puoi attivare/disattivare la notifica offline.                                                     |
| Impostazioni audio       | È possibile attivare/disattivare la suoneria del monitor e selezionare le suonerie del campanello. |
| Impostazione del monitor | Qui puoi impostare la luminosità del monitor e il tempo di blocco automatico dello schermo.        |
| Elenco contenuti         | Consente di visualizzare lo stato della scheda microSD™.                                           |
| Impostazioni di privacy  | È possibile crittografare i video con la password di crittografia.                                 |

| Parametri                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impostazioni di rete         | <p>È possibile visualizzare la rete Wi-Fi a cui è collegato il dispositivo.</p> <p> Per modificare la rete Wi-Fi del dispositivo, accedere alla schermata e selezionare Impostazioni-&gt; Rete e orario -&gt; Wi-Fi corrente e selezionare la rete Wi-Fi a cui connettersi.</p> |
| Informazioni sul dispositivo | Consente di visualizzare le informazioni sul dispositivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Altro                        | È possibile impostare le autorizzazioni del terminale e abilitare la modalità di compatibilità con il client.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Riavvio del dispositivo      | Toccare per riavviare il dispositivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Elimina dispositivo          | Toccare per eliminare il dispositivo dall'app EZVIZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Connessione dei dispositivi EZVIZ

## 1. Tramite Amazon Alexa

Queste istruzioni consentono di controllare i dispositivi EZVIZ con Amazon Alexa. In caso di problemi durante la procedura, consultare la sezione Risoluzione dei problemi.

Prima di iniziare, verificare che:

1. I dispositivi EZVIZ siano connessi all'app EZVIZ.
2. Nell'app EZVIZ, disattivare l'opzione "Crittografia video" e attivare la voce "Audio" nella pagina Impostazioni dispositivo.
3. Sia disponibile un dispositivo compatibile con Alexa (ad esempio, Echo Spot, Echo-Show, il nuovo Echo-Show, Fire TV (qualsiasi generazione), Fire TV Stick (solo seconda generazione), smart TV Fire TV Edition).
4. L'app di Amazon Alexa sia già installata sul dispositivo smart e sia stato creato un account.

Per controllare i dispositivi EZVIZ con Amazon Alexa:

1. Aprire l'app di Alexa e selezionare "Skill e giochi" nel menu.
2. Nella schermata Skill e giochi, cercare "EZVIZ" per trovare le skill per "EZVIZ".
3. Seleziona la skill del tuo dispositivo EZVIZ, quindi tocca ABILITA PER UTILIZZARE.
4. Inserire il nome utente e la password di EZVIZ, quindi toccare Accedi.
5. Toccare il pulsante Autorizza per autorizzare Alexa ad accedere all'account EZVIZ affinché possa controllare i dispositivi EZVIZ.
6. Verrà visualizzato il messaggio "EZVIZ è stato connesso correttamente"; toccare CERCA DISPOSITIVI per consentire ad Alexa di individuare tutti i dispositivi EZVIZ.
7. Tornando al menu dell'app di Alexa e selezionando "Dispositivi" sarà possibile visualizzare tutti i dispositivi EZVIZ, nella sezione dei dispositivi.

Controllo vocale

Rilevare il nuovo dispositivo smart tramite il menu "Casa intelligente" dell'app di Alexa o con la funzione di controllo vocale di Alexa.

Una volta trovato il dispositivo, è possibile controllarlo con la voce. Pronunciare dei semplici comandi per Alexa.

Risoluzione dei problemi

[Cosa devo fare se Alexa non riesce a trovare il dispositivo?](#)

Controllare se ci sono problemi di connessione a Internet.

Provare a riavviare il dispositivo smart e cercare di nuovo il dispositivo su Alexa.

[Perché lo stato del dispositivo risulta "Offline" su Alexa?](#)

Il dispositivo potrebbe essersi disconnesso dalla rete. Riavviare il dispositivo smart e cercarlo di nuovo su Alexa. Verificare che il router sia connesso a Internet e riprovare.

 Per i dettagli sui paesi in cui Amazon Alexa è disponibile, consultare il sito Web ufficiale di Amazon Alexa.

## 2. Tramite Google Assistant

Tramite Google Assistant è possibile attivare il dispositivo EZVIZ e guardare il video live pronunciando comandi vocali per Google Assistant.

Sono necessari i seguenti dispositivi e app:

1. Un'app EZVIZ attiva.
2. Nell'app EZVIZ, disattivare l'opzione "Crittografia video" e attivare la voce "Audio" nella pagina Impostazioni dispositivo.
3. Una TV con Chromecast collegato.
4. Google Assistant sul proprio telefono.

Ecco come iniziare:

1. Configurare il dispositivo EZVIZ e verificare che funzioni correttamente con l'app.
2. Scaricare l'app Google Home dall'App Store o Google Play™ e accedere al proprio account Google.
3. Nella schermata MyHome, toccare il segno "+" in alto a sinistra e selezionare "Configura dispositivo" nell'elenco del menu per accedere all'interfaccia di configurazione.
4. Toccando Funziona con Google e cercando "EZVIZ", saranno individuate le skill per "EZVIZ".
5. Inserire il nome utente e la password di EZVIZ, quindi toccare Accedi.
6. Toccare Autorizza per autorizzare Google ad accedere all'account EZVIZ, in modo che possa controllare i dispositivi EZVIZ.
7. Toccare Torna all'app.
8. Seguire la procedura descritta in precedenza per completare l'autorizzazione. Al termine della sincronizzazione il servizio EZVIZ sarà visibile nell'elenco dei servizi. Per visualizzare un elenco dei dispositivi compatibili con l'account EZVIZ toccare l'icona del servizio EZVIZ.
9. Provare alcuni comandi. Utilizzare il nome del campanello creato al momento della configurazione del sistema.

È possibile gestire i dispositivi singolarmente o in gruppo. L'aggiunta di dispositivi a una stanza consente di controllare un gruppo di dispositivi contemporaneamente con un solo comando.

Consultare il link per maggiori informazioni:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

## Domande frequenti

**D: Qual è la password di crittografia video?**

**R:** La password di crittografia video predefinita è il codice di verifica del dispositivo, composto da sei lettere maiuscole sull'etichetta del campanello. È inoltre possibile ottenere il codice di verifica dall'app EZVIZ ("Impostazioni" > "Informazioni dispositivo").

 Per ulteriori informazioni sul dispositivo fare riferimento al sito [www.ezviz.com/it](http://www.ezviz.com/it).

## Iniziative sull'uso dei prodotti video

Cari utenti EZVIZ,

La tecnologia influenza ogni aspetto della nostra vita. Come azienda tecnologica orientata al futuro, siamo sempre più consapevoli del ruolo che la tecnologia svolge nel migliorare l'efficienza e la qualità della nostra vita. Allo stesso tempo, siamo anche consapevoli del potenziale danno che comporta un uso improprio. Ad esempio, i prodotti video sono in grado di registrare immagini reali, complete e nitide, quindi rappresentano fatti di grande valore. Tuttavia, la distribuzione, l'uso e/o l'elaborazione impropria dei registri video potrebbero violare la privacy, i diritti legittimi e gli interessi altrui.

Impegnati a innovare la tecnologia per il bene, noi di EZVIZ qui per sosteniamo con serietà che ogni utente utilizzi correttamente e responsabilmente i prodotti video, al fine di creare collettivamente un ambiente positivo in cui tutte le pratiche e gli utilizzi correlati siano conformi alle leggi e regolamenti applicabili, rispettino gli interessi e i diritti degli individui e promuovano la moralità sociale.

Ecco le iniziative di EZVIZ a cui apprezzeremmo la vostra attenzione:

1. Ogni individuo possiede una ragionevole aspettativa di privacy e l'uso dei prodotti video non deve essere in conflitto con tale ragionevole aspettativa. Pertanto, un avviso di avvertimento che chiarisce l'ambito di monitoraggio dovrebbe essere visualizzato in modo ragionevole ed efficace, quando si installano prodotti video in aree pubbliche. Per le aree non pubbliche, i diritti e gli interessi delle persone coinvolte devono essere valutati attentamente, incluso ma non limitato a installare prodotti video solo dopo aver ottenuto il consenso degli interessati, e non installare prodotti video altamente invisibili senza il consenso degli altri.
2. I prodotti video registrano oggettivamente filmati di attività reali entro un tempo e uno spazio specifici. Gli utenti devono identificare ragionevolmente in anticipo le persone e i diritti coinvolti in questo ambito, per evitare qualsiasi violazione del retrato, della privacy o di altri diritti legali altrui, proteggendosi al contempo attraverso i prodotti video. Da notare, se scegli di abilitare la funzione di registrazione audio sulla tua telecamera, essa catturerà i suoni, comprese le conversazioni, all'interno dell'area di monitoraggio. Consigliamo vivamente una valutazione completa delle possibili fonti sonore nel raggio di monitoraggio, in modo da comprendere appieno la necessità e la ragionevolezza prima di attivare la funzione di registrazione audio.
3. I prodotti video in uso genereranno costantemente dati audio o visivi da scene reali, eventualmente con informazioni biometriche come le immagini facciali, in base alla selezione delle caratteristiche del prodotto da parte dell'utente. Tali dati possono essere utilizzati o elaborati per l'uso. I prodotti video sono solo strumenti tecnologici che non possono e non riescono a praticare umanamente standard legali e morali per guidare l'uso legittimo e corretto dei dati. Sono i metodi e gli scopi delle persone che controllano e utilizzano i dati generati a fare la differenza. Pertanto, i titolari del trattamento non solo devono rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti applicabili, ma devono anche rispettare pienamente le regole non obbligatorie tra cui convenzioni internazionali, standard morali, norme culturali, ordine pubblico e usanze locali. Inoltre, dovremmo sempre dare priorità alla protezione della privacy e dei diritti di ritratto, e ad altri interessi ragionevoli.
4. I dati video generati ininterrottamente dai prodotti video rispettano i diritti, i valori e le altre richieste delle varie parti interessate. È quindi estremamente cruciale garantire la sicurezza dei dati e proteggere i prodotti da intrusioni dannose. Ogni utente e ogni titolare del trattamento dei dati deve adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per massimizzare la sicurezza del prodotto e dei dati, evitando perdite di dati, divulgazione o uso improprio, tra cui, a titolo esemplificativo e non limitativo, la configurazione del controllo accessi, la selezione di un ambiente di rete adatto a collegare i prodotti video, l'istituzione e l'ottimizzazione costante della sicurezza della rete.
5. I prodotti video hanno apportato grandi contributi per migliorare la sicurezza della nostra società, e crediamo che continueranno a svolgere un ruolo positivo in vari aspetti della nostra vita quotidiana. Ogni tentativo di abusare di questi prodotti per violare i diritti umani o compiere attività illegali contraddice l'essenza stessa del valore nell'innovazione tecnologica e nello sviluppo del prodotto. Incoraggiamo ogni utente a stabilire i propri metodi e regole per valutare e monitorare l'uso dei prodotti video, in modo da garantire che questi prodotti siano sempre utilizzati correttamente, con attenzione e buona volontà.

# Batteria agli ioni di litio ricaricabile

Tipo di batteria del dispositivo: Batteria portatile.  
Modello batteria: PH18650-10  
Tensione nominale: 7,3 V  
Capacità nominale: 2500 mAh  
Produttore della batteria: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

| Componenti             | Ingredienti pericolosi (denominazione chimica) | Numero CAS. | Intervalli di concentrazione | Formula Chimica                                       |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Anodo                  | Ossido di Litio Manganese Nichel e Cobalto     | 346417-97-8 | 36.6%                        | $\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$ |
|                        | Fluoruro di vinilidene (PVDF)                  | 24937-79-9  | 0.4%                         | $(\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_2)_n$                  |
| Catodo                 | Grafite                                        | 7782-42-5   | 19.8%                        | C                                                     |
|                        | Gomma di butadiene styrene (SBR)               | 9003-55-8   | 0.4%                         | $\text{C}_{12}\text{H}_{14}$                          |
|                        | Carbossimetilcellulosa (CMC)                   | 9000-11-7   | 0.3%                         | $\text{C}_8\text{H}_{16}\text{NaO}_8$                 |
|                        | Nero di acetilene                              | 1333-86-4   | 0.9%                         | C                                                     |
|                        | Nichel                                         | 7440-02-0   | 0.7%                         | Ni                                                    |
| AL-foil                | Alluminio                                      | 7429-90-5   | 3.5%                         | Al                                                    |
| Cu-foil                | Rame                                           | 7440-50-8   | 7.6%                         | Cu                                                    |
| Elettrolite            | Esafluorofosfato di litio                      | 21324-40-3  | 2.0%                         | $\text{LiPF}_6$                                       |
|                        | Carbonato di etilene (EC)                      | 96-49-1     | 2.0%                         | $\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$                      |
|                        | Carbonato di etile e metile                    | 623-53-0    | 1.0%                         | $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_3$                      |
|                        | Carbonato di dimetile                          | 616-38-6    | 6.8%                         | $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$                      |
| Separator              | Polipropilene (PP)                             | 9003-07-0   | 0.7%                         | $(\text{C}_3\text{H}_6)_n$                            |
| Custodia per cellulare | Ferro                                          | 7439-89-6   | 17.3%                        | Fe                                                    |