

AUTORIŲ TEISĖS © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“. VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau - „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite „EZVIZ™“ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2025 m. sausio mėn

Prekių ženklų patvirtinimas

EZVIZ™,  ir kiti EZVIZ prekių ženklai bei logotipai priklauso EZVIZ įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinės atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU APARATINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIAIS ATVEJAIS „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO NUTRAUKIMO AR DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, SUSIJUSIUS SU ŠIO GAMINIO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKIRUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽILIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHINĘ PAGALBĄ. STEBĖJIMO ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI SKIRIASI PRIKLAUSOMI JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO. ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinio lentelė

Instrukcija	1
Pakuotės turinys	2
Apžvalga	4
1. Priekinis skydelis	4
2. Galinis skydelis	5
Montavimas	6
1. Montavimo diagrama.....	6
2. Kaip pasirinkti kvadratinio strypelio ilgį	6
3. Kaip pasirinkti solenoidų ir varžtų ilgį	7
4. Žiūrėti montavimo vaizdo įrašą.....	7
Įdiegti bateriją	8
Gaukite EZVIZ programėlę	9
Įtraukite užraktą į EZVIZ	9
Užrakto nustatymai	10
1. Klaviatūra.....	10
2. Atidaryti meniu.....	10
3. Meniu rodyklė.....	11
4. Pridėti administratorius / naudotojus	12
5. Įtraukti Pirštų Atspaudus.....	12
6. Įtraukti prieigos kodą.....	13
7. Pridėti artumo kortelę.....	13
8. Ištrinti administratorius / naudotojus	14
9. Peržiūrėti sistemos informaciją	15
10. Ištrinti tinklo informaciją	15
11. Aktyvuoti atitikties režimą.....	15
Užrakinimas naudojant.....	16
1. Atrakimas pirštų atspaudais	16
2. Atrakimas prieigos kodu	17
3. Atrakimas Kortele.....	17
4. Atrakimas mechaniniu raktu	18
5. Sinchronizuotas atrakinimas	18
6. Vaikų saugos užrakto maišytuvas	18

Naudojimas ir valdymas 19

- 1. Avarinis atrakinimas 19
- 2. Pavojaus signalai 19
- 3. Atkurti gamyklinius nustatymus 19
- 4. Vienkartinio nuriimo funkcija 19

Veiksmai su EZVIZ programėle.....20

- 1. Pradinis puslapis..... 20
- 2. Nuostatos 21


Techninė priežiūra21

- 1. Kasdienė priežiūra..... 21
- 2. DUK..... 22
- 3. Keičiamos šarminės sausos baterijos 23

Instrukcija

- EZVIZ išmaniojo pirštų atspaudų užrakto (toliau – užraktas) įrengimas turi įtakos jo normaliam veikimui ir tarnavimo laikui. Rekomenduojama leisti profesionalams sumontuoti ir išgręžti užrakto angą, nustatytą pagal priede pateiktą angos šabloną.
- Rekomenduojama nuimti užraktą, jei jūsų namas yra dekoruojamas, ir iš naujo sumontuoti jį pabaigus dekoraciją, siekiant išvengti užrakto sugadinimo ir eksploataavimo trukmės sutrumpėjimo.
- Atkreipkite dėmesį, kad dezinfekavimo priemonė gali sugadinti užrakto korpusą.
- Užbaigus inicijavimą, užraktas išvalys visą naudotojo informaciją. Įrengę ir sukonfigūravę užraktą pagal poreikį pridėkite piršto atspaudą, prieigos kodą arba kortelę.
- Kai baterijos įtampa yra žema po naudojimo kurį laiką, pateikiamas žemos įtampos įspėjimas. Laiku pakeiskite akumuliatorių ir atkreipkite dėmesį į teigiamus ir neigiamus polius.
- Jei išeiniate iš namų arba ilgą laiką nenaudojate užrakto, laikykite mechaninį raktą su savimi ir nepalikite jo patalpose. Turėtumėte išimti akumuliatorių, kad užtikrintumėte užrakto tarnavimo laiką.
- Atsižvelgiant į tai, kad užraktas įrengtas atviroje aplinkoje, siūlome atkreipti dėmesį į naudojimo saugą, įskaitant tinkamą mažų dalių laikymą, pvz., mechaninį raktą arba jutiklinę kortelę. Prieš atrakindami ir atnaujinami savo prieigos kodą ir jutiklių kortelės nustatymus, taip pat, jei kyla pavojus, kad jūsų atrakinimo informacija bus neteisėtai pavogta ar nukopijuota, turėtumėte patikrinti aplinką.
- Vartotojams su plokščiais ar plonais pirštų atspaudais rekomenduojama naudoti nykštį, kad būtų galima užregistruoti pirštų atspaudus, siekiant padidinti sėkmingų rezultatų rodiklį, ir užregistruoti daugiau nei vieną to paties vartotojo pirštų atspaudą. tas pats vartotojas gali turėti ne daugiau kaip 5 pirštų atspaudus.
- Užraktas talpina iki 50 pirštų atspaudų, 50 prieigos kodų ir 50 kortelių.
- Šio produkto biometrinė atpažinimo technologija veikia VISIŠKAI VIETOJE paties produkto, kurį jūs patys valdote ir tvarkote, ir tarnauja tik vieninteliui tikslui - palaikyti jūsų sprendimą atrakinti. Viso kurso metu išsaugota informacija visada yra tik techninė vertė, t. y. biometrinė informacija, gauta iš šablonų, kuriuos jūs iš anksto pateikėte (tokių kaip veido vaizdai, pirštų antspaudų šablonai, delno venų šablonai), ir negali būti naudojama atkurti pradinės informacijos.


Pakuotės turinys

NE.	Dalies pavadinimas	Kiekis	Vaizdas
1	Priekinis skydelis	×1	
2	Galinis skydelis	×1	
3	Skylelių šablonas	×1	
4	Spynos kūnas	×1	
5	Standartinė varžtų rinkinys	×1	
6	Spynos kūno varžtų rinkinys	×2	
7	Atvirkštinis varžtas	×2	
8	AA dydis elementas	×8	


NE.	Dalies pavadinimas	Kiekis	Vaizdas
9	Mechaninis raktas	×2	
10	Kvadratinis stovas	×1	
11	Artimėninis skaitiklis	×2	
12	Silikoninis kištukas (galiniam skydeliui)	×1	
13	Reguliavimo informacija	×1	
14	Greitas pradžios vadovas	×1	

i Spynos išvaizda priklauso nuo iš tikrųjų nusipirkto spynos.

1. Priekinis skydelis

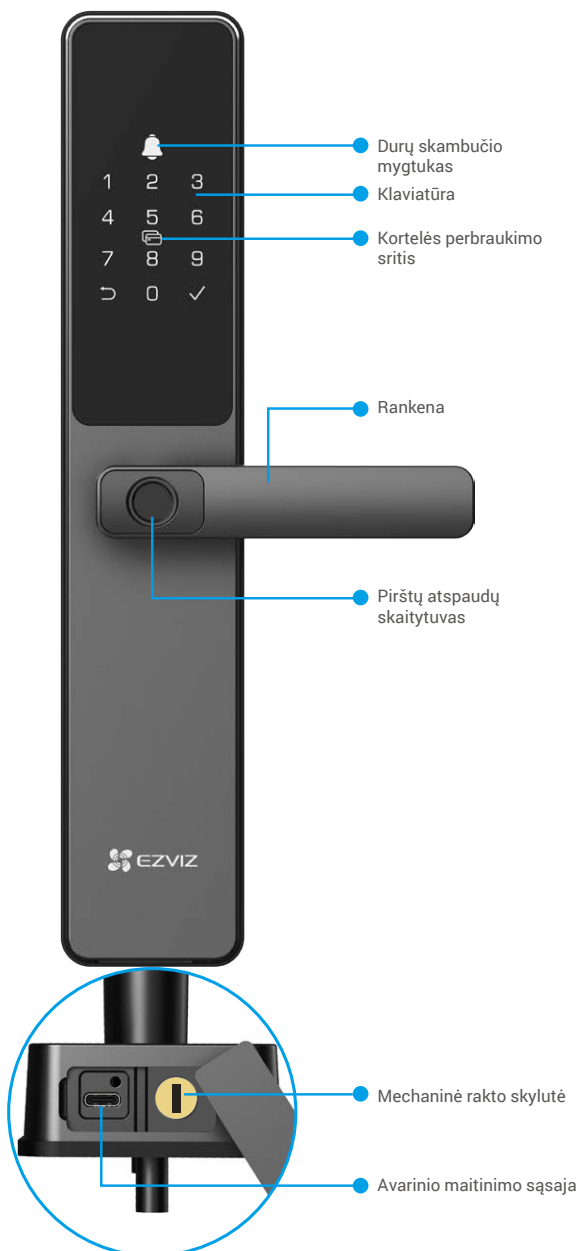


2. Galinis skydelis

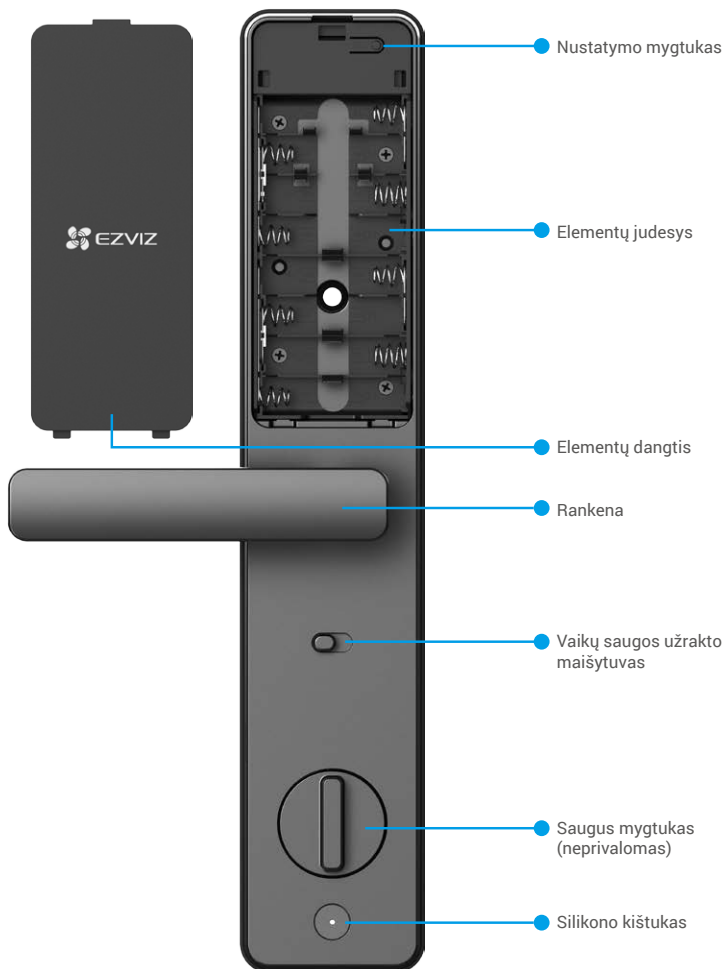

i Išvaizda užrakto priklauso nuo to, kurį esate nupirkęs.

1. Montavimo diagrama

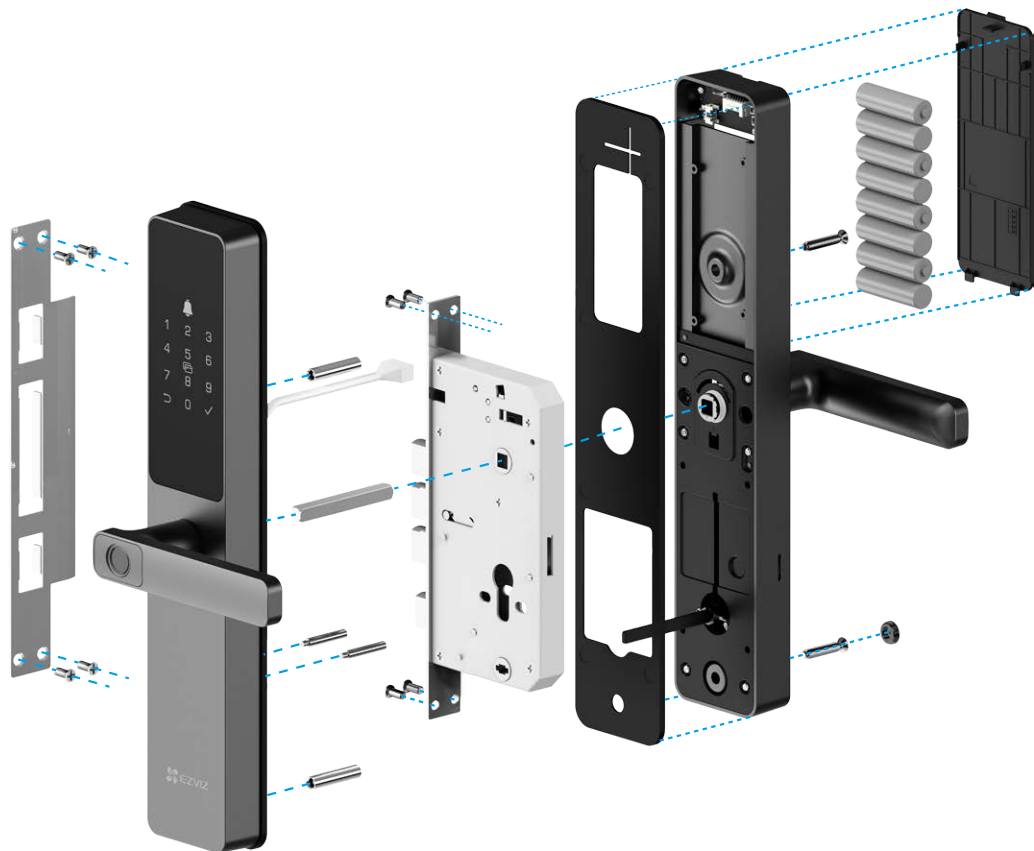

2. Kaip pasirinkti kvadratinio strypelio ilgį

Išmatuokite durų storį ir pasirinkite tinkamą kvadratinį strypelį.

Jūsų durų storis	Kvadratinio strypelio ilgis
35 iki 60mm	70mm
60 iki 80mm	90mm
80 iki 100mm	110mm
100 iki 110mm	130mm

- Kvadratinio strypelio ilgis lygus durų storio plus nuo 10mm iki 35mm.
- Kai durų storis yra nuo 30mm iki 35mm, reikia pasirinkti 70mm ilgio kvadratinį strypelį, ir nukirpti 5 iki 10mm ilgio.

3. Kaip pasirinkti solenoidų ir varžtų ilgį

Matuokite durų storį ir pasirinkite tinkamus Solenoidus ir varžtus iš standartinės varžtų maišelio.

Durų storis	Solenoidų ilgis	Varžtų ilgis
30 iki 40mm	25mm 	20mm 
40 iki 55mm	35mm 	30mm 
50 iki 65mm	35mm 	40mm 
60 iki 85mm	55mm 	40mm 
85 iki 120mm	55mm 	75mm 


4. Žiūrėti montavimo vaizdo įrašą

Norėdami peržiūrėti diegimo vaizdo įrašą, bakstelėkite .



Įdiegti bateriją

1. Po įdiegimo, pašalinkite baterijos lizdą nuo galinio skydelio.
2. Įdėkite 8 * AA dydžio baterijas į baterijos lizdą.
3. Sutvarkykite akumuliatoriaus dangtelį.

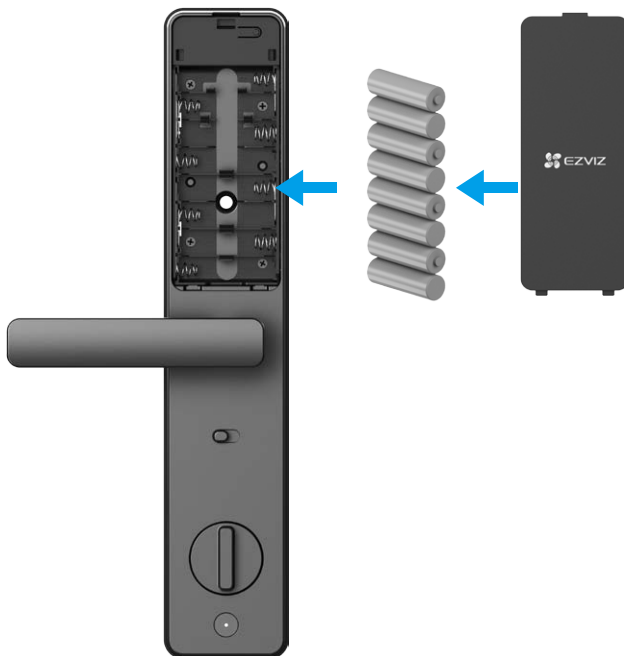

Baterijos saugos įspėjimai ir instrukcijos

ĮSPĖJIMAS: Sprogimo rizika, jei baterijos pakeičiamos neteisingai. Prašome atidžiai perskaityti ir laikytis visų baterijos instrukcijų.

- Naudokite tik nurodytas baterijas: Keičiant, PRIVALOTE naudoti keturias (4) naujas, aukštos kokybės šarmines AA (LR6, 1,5V) baterijas. Norėdami išvengti sprogimo, užtikrinkite tinkamą įtampą ir poliariskumą. Nemaišykite šarminių baterijų su kitų tipų baterijomis (pvz., anglies-cinko, ličio arba įkraunamomis NiMH).
- Nemaišykite senų ir naujų baterijų: Visada pakeiskite visas keturias baterijas vienu metu.
- Laikytės teisingo poliariskumo: Nekeiskite (+) ir (-) polių, kai dedate baterijas.
- Pašalinkite baterijas ilgalaikio saugojimo metu: Jei išmanioji spyna nebus naudojama ilgą laiką, išimkite baterijas, kad išvengtumėte jų nutekėjimo ir prietaiso pažeidimo.
- Nekraukite arba neveikite šilumos: Niekada neįkraukite neįkraunamų šarminių baterijų. Nedėkite jų į ugnį ir neeksponuokite per dideliam karščiui.
- Tinkamas šalinimas: Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi vietinių aplinkosaugos įstatymų ir perdirbimo taisyklių. Neišmeskite jų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.
- Pakeitimo specifikacijos: Keičiant naudokite tos pačios modelio arba lygiaverčių specifikacijų baterijas (žr. [„Keičiamos šarminės sausos baterijos“](#)).

Gaukite EZVIZ programėlę

- i** Prieš atsisiunčiant programėlę:
- Jei programa jau įdiegta, patikrinkite, ar tai naujausia versija, ieškodami atnaujinimų savo programėlių parduotuvėje.
 - Jei programėlė nėra įdiegta, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad ją atsisiųstumėte.

1. Prijunkite savo mobiliąjį telefoną prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ (rekomenduojama).
2. Atsisiųskite EZVIZ programėlę, ieškodami „EZVIZ“ „App Store“ arba „Google Play“™.
3. Užregistruokite EZVIZ paskyrą ir prisijunkite prie programėlės.




Įtraukite užraktą į EZVIZ


- i** Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

Pridėkite užraktą prie EZVIZ atlikdami šiuos veiksmus:

1. Paspauskite ir laikykite SET mygtuką užpakalyje, kol spyna išsišys balso patvirtinimą, o klaviatūros numeris 0 mirksės, kad įvestumėte sutapatinimo režimą.
2. Prisijunkite prie EZVIZ programėlės paskyros.
3. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.

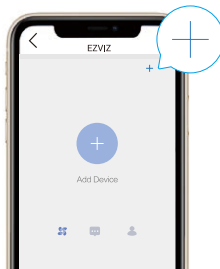

4. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant akumulatoriaus lizdo.

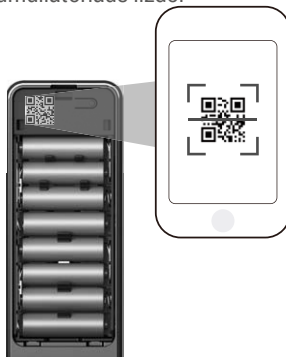


5. Vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad įtrauktumėte užraktą į EZVIZ programėlės paskyrą.

Užrakto nustatymai

Tada galite nustatyti spyną pagal savo reikalavimus.

i Prieš pirmą kartą naudodami, nuo užrakto nuimkite apsauginę plėvelę.

1. Klaviatūra

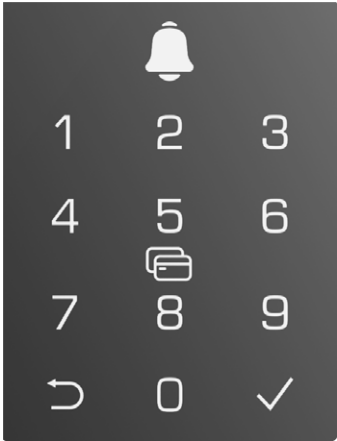

Piktograma	Aprašymai
	skaičių mygtukai
	Atšaukti, grįžti arba baigti
	patvirtinti
	kortelės prasukimo plotas
	durų skambutis
	Mažos baterijos indikatorius

2. Atidaryti meniu

i Jei norite nustatyti parametrus, atlikite šiuos veiksmus.

• **Pradinėje būsenoje atlikite šiuos parametrų veiksmus.**

- 1** Palieskite klaviatūros plotą, kad aktyvuotumėte spyną.
- 2** Klaviatūroje užsidega "↶" "✓".

 - Norėdami išeiti, paspauskite „↶“.
 - Spustelėkite „✓“, kad įtrauktumėte administratorių.
- 3** Klaviatūroje užsidega "1" "2" "3" "↶".


 - Norėdami įtraukti piršto atspaudą, paspauskite „1“.
 - Norėdami įtraukti prieigos kodą, paspauskite „2“.
 - Norėdami įtraukti kortelę, paspauskite „3“.
 - Norėdami išeiti/ grįžti, paspauskite „↶“.



1 metodas



2 metodas

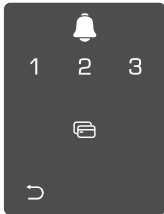


• **Esant neinicijavimo būsenai, atlikite šiuos parametrų veiksmus.**


❶ Paspauskite SET mygtuką kartą.



❷ Kai klaviatūra šviečia, patvirtinkite administratoriaus pirštų antspaudą, slaptažodį ar kortelę.

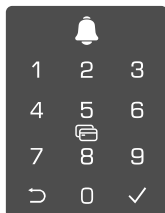


❸ "1" "2" "3" "4" "5" "↵" kai kurių mygtukų klaviatūroje mirgės šviesa.

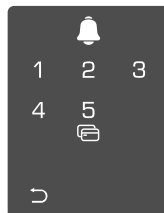



3. Meniu rodyklė

i Meniu čia yra tik orientacinis.

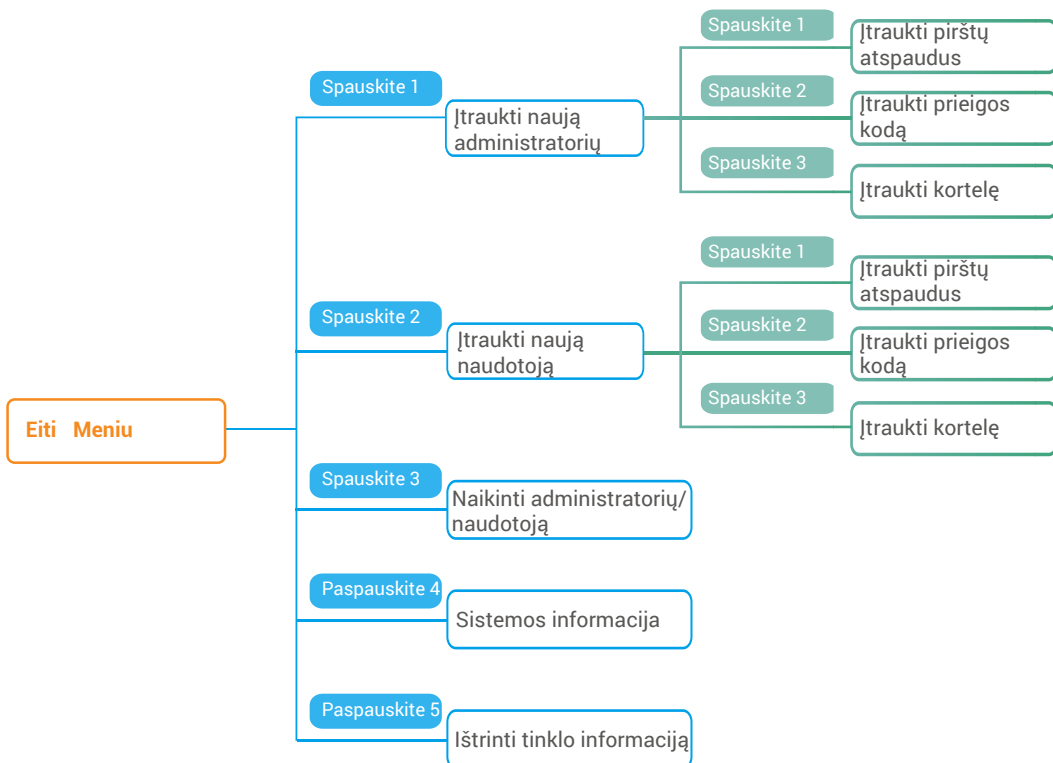

4. Pridėti administratorius / naudotojus

- 1 Atidarykite meniu. (Daugiau informacijos apie veiksmus žr. "Atidaryti meniu")
- 2 Paspauskite „1“, jei norite pridėti administratorių, arba paspauskite „2“, jei norite pridėti vartotoją.

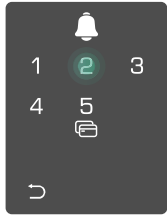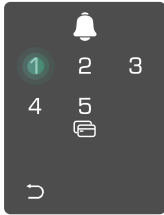

Vaidmuo	Atrakinti duris	Atidarykite meniu ir nustatykite užraktą
Administratorius	✓	✓
Naudotojas	✓	X



Įprasti naudotojai gali atrakinti duris tik naudodami atidarymo būdą; administratorius gali ne tik atrakinti duris, bet ir prisijungti prie meniu, kad pridėtų ir ištrintų naudotojus bei valdytų kitus nustatymus.

- i Kai pridedate administratorių arba naudotoją, skaičiai, atitinkantys naudotojo numerį, pagal numatytuosius nustatymus užsidegs nuo 001 (pvz., iki naudotojo numerio 001, trys numeriai 001 lėtai mirksės vieną kartą iš eilės).

5. Įtraukti Pirštų Atspaudus



- i Priskirkite iki 5 pirštų ant vieno naudotojo.

- 1 Atidarykite meniu. (Daugiau informacijos apie veiksmus žr. "Atidaryti meniu")
- 2 Paspauskite „1“, jei norite pridėti administratorių, arba paspauskite „2“, jei norite pridėti vartotoją.

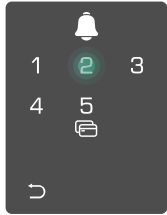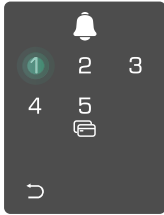

- 3 Norėdami įtraukti pirštą atspaudą, paspauskite „1“.
- 4 Kai užsidega „1“, palieskite pirštą atspaudų skaitytuvą ir pakartokite operaciją 6 kartus, po vieną įsižiebia 1~6, kartu su sėkmingu pyptelėjimu piršto atspaudas sėkmingai pridėtas.
- 5



- Norėdami nepertraukiamai įtraukti pirštų atspaudų paspauskite „1“.
- Paspauskite klavišą ⇐, kad grįžtumėte į ankstesnį lygį.
- Norėdami išeiti, paspauskite mygtuką SET.

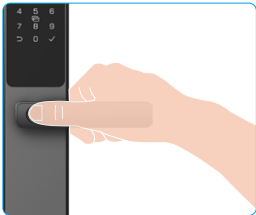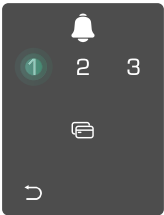

6. Įtraukti prieigos kodą

i Pridėkite iki 1 slaptažodžio vartotojui.




- 1** Atidarykite meniu. (Daugiau informacijos apie veiksmus žr. "Atidaryti meniu") **2** Paspauskite „1“, jei norite pridėti administratorių, arba paspauskite „2“, jei norite pridėti vartotoją.

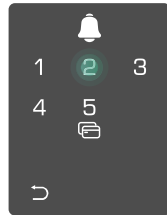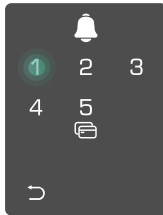

- 3** Norėdami įtraukti prieigos kodą, paspauskite „2“.

- 4** Įveskite atitinkamą 6-10 skaitmenų tinkamą prieigos kodą. Kai prieigos kodo įvesties klavišas yra ≥ 6 skaitmenų, šiuo metu užsidega „✓“, patvirtinkite paspausdami „✓“.



- 5** Pakartokite prieigos kodą dar kartą, paspauskite „✓“, kad patvirtintumėte, kartu su sėkmingu pytelėjimu, prieigos kodas sėkmingai pridėtas.

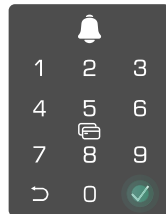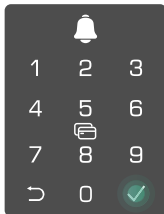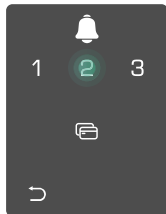

7. Pridėti artumo kortelę

i Pridėkite iki 1 priartinimo kortelės vartotojui.




- 1** Atidarykite meniu. (Daugiau informacijos apie veiksmus žr. "Atidaryti meniu") **2** Paspauskite „1“, jei norite pridėti administratorių, arba paspauskite „2“, jei norite pridėti vartotoją.

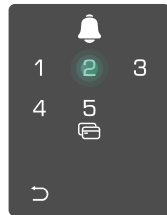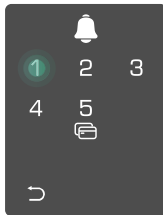

- 3** Norėdami įtraukti kortelę, paspauskite „3“.

- 4** Pridėkite neįrašytą artumo kortelę kortelių perbraukimo srityje.

- 5** • Norėdami patvirtinti, paspauskite klavišą ✓.
• Paspauskite ⇨ klavišą, kad grįžtumėte į ankstesnį lygį.

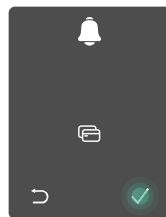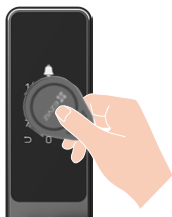
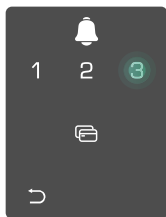


8. Ištrinti administratorius / naudotojus


❶ Atidarykite meniu. (Daugiau informacijos apie veiksmus žr. "[Atidaryti meniu](#)")

❷ Paspauskite "3", kad panaikintumėte administratorių / vartotoją.


❸ Įveskite naudotojo numerį ir paspauskite ✓.

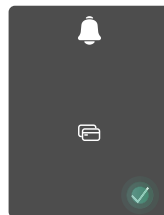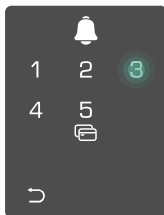

- Jei paspaudėte neteisingą naudotojo numerį, klaviatūroje esantis skaičius „1, 3, 5, 7, 9“ (atrodo kaip X) užsidegs ir mirksės 2 kartus, kartu su trikties pytelėjimu. Paspauskite „↵“, kad grįžtumėte prie paskutinio veiksmo, arba įveskite vartotojo numerius, kad vėl juos panaikintumėte.


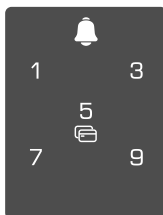


- Jei lieka tik vienas naudotojas ir jūs jį ištrinate, klaviatūroje užsidegs ir 2 kartus sumirksės skaičius „1, 3, 5, 7, 9“ (atrodo kaip X), kartu su trikties pytelėjimu.

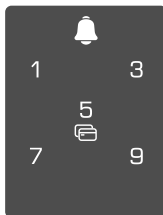

9. Peržiūrėti sistemos informaciją



- 1 Atidarykite meniu. (Daugiau informacijos apie veiksmus žr. "Atidaryti meniu")
- 2 Paspauskite „4“, kad grįžtumėte peržiūrėti sistemos informaciją.
- 3 Užraktas transliuoja užrakto sistemos informaciją.

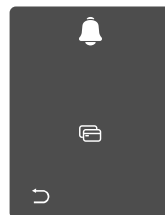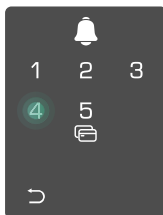

- i** Užraktas savo ruožtu transliuos užrakto serijos numerį, dabartinę įrenginio versiją ir patvirtinimo kodą anglų kalba; paspauskite „↵“, kad grįžtumėte į ankstesnį lygį. Arba sistema automatiškai grįš į ankstesnį lygį po sėkmingo transliavimo.

10. Ištrinti tinklo informaciją


- 1 Atidarykite meniu. (Daugiau informacijos apie veiksmus žr. "Atidaryti meniu")
- 2 Paspauskite "5" norėdami ištrinti "Bluetooth" poravimo informaciją.
- 3 • Paspauskite "✓", kad patvirtintumėte.
• Paspauskite "↵", kad sugrįžtumėte į ankstesnį lygį.

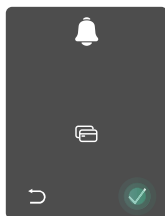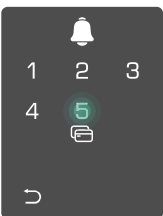

- i** Jei norite pakeisti užrakto „Bluetooth“ sąsają, laikykitės aukščiau nurodytų žingsnių. Pavyzdžiui: jei jūs jau atsijungėte nuo „Bluetooth“ derinimo iš naudotojo A ir prisijungiate prie kito.

11. Aktyvuoti atitikties režimą

Laikykite SET mygtuką ant galinės plokštės, kol užraktas siųs garso signalą ir klaviatūros skaičius 0 pradės mirksėti begarsiu garsu, tai reiškia, kad atitikties režimas įjungtas.

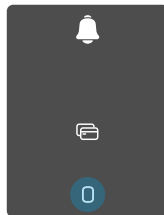

Prašome laikytis sistemos vadovo, kad suderintumėte 3 minutes.

- i** Sistema automatiškai išeis iš suderinimo režimo po 3 minučių.

Užrakinimas naudojant

Keli atrakinimo metodai

Piktograma	Atrakinimo metodas
	Pirštų antspaudų atrakinimas
	Slaptažodžio atrakinimas
	Kortelės atrakinimas
	Mechaninis raktų atrakinimas
	„Bluetooth“ raktų atrakinimas
	Tolimas atrakinimas





- Kai duris atidarote mechaniniu rakteliu, pasukite raktelį žemyn ir paspauskite rankeną.
- Prieš atidarydami duris prieigos kodu, palieskite klaviatūros sritį, kad suaktyvintumėte užraktą.
- Siekiant užtikrinti jūsų privatumą, rekomenduojama reguliariai keisti prieigos kodus ir išvalyti klaviatūros sritį, jei lieka žymių.

1. Atrakinimas pirštų atspaudais



- Šis gaminys turi apsaugos funkciją. Jei pirštų atspaudų atpažinimo klaidos numeris pasiekia 5 kartus nepertraukiamai per 5 min., sistema bus užrakinta 3 minutes.
- Sistema bus atrakinta automatiškai po 3 minučių.
- Šią funkciją galite išjungti EZVIZ programėlėje.



- 1 Uždėkite pirštą ant pirštų atspaudų skaitytuvo.
- 2 Išgirdę nurodymą balsu nuleiskite rankenėlę, kad atidarytumėte duris.

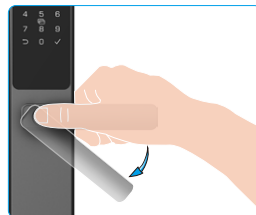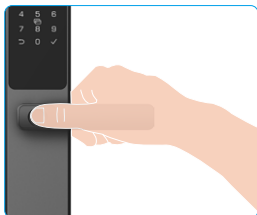

2. Atrakinimas prieigos kodu

- Šis gaminys turi apsaugos funkciją. Prieigos kodo atpažinimo klaidų skaičiui pasiekus 5 kartus per 5 min., sistema bus užrakinta 3 minutes.
- Sistema bus atrakinta automatiškai po 3 minučių.
- Šią funkciją galite išjungti EZVIZ programėlėje.
- Gaminys yra apsaugotas apsaugos nuo šnipinėjimo prieigos kodais. Jei kas nors stebi, kaip įvedate prieigos kodą, galite pridėti papildomų skaitmenų prieš pradinį kodą arba po jo, kad jis būtų sudėtingas, tačiau vis tiek galėsite atrakinti.



- 1 Palieskite, jei norite pažadinti klaviatūrą.
- 2 Įveskite prieigos kodą ir paspauskite ✓.
- 3 Išgirdę nurodymą balsu nuleiskite rankenėlę, kad atidarytumėte duris.

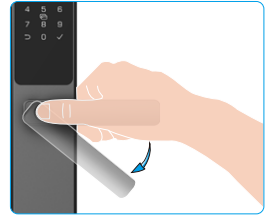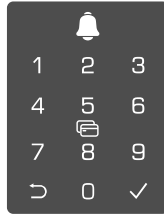

3. Atrakinimas Kortele

- Šis gaminys turi apsaugos funkciją. Kortelės atpažinimo klaidų skaičiui pasiekus 5 kartus per 5 min., sistema bus užrakinta 3 minutes.
- Sistema bus atrakinta automatiškai po 3 minučių.
- Šią funkciją galite išjungti EZVIZ programėlėje.

- 1 Pridėkite įrašytą artumo kortelę kortelių perbraukimo srityje.
- 2 Išgirdę nurodymą balsu nuleiskite rankenėlę, kad atidarytumėte duris.

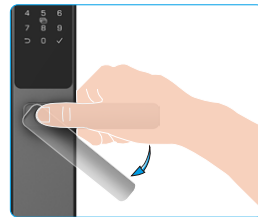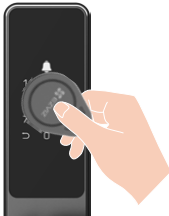


4. Atrakinimas mechaniniu raktu

i Kad būtų galima naudoti toliau, tinkamai laikykite mechaninį raktą.

1 Atidarykite mechaninio rakto angos dangtelį.



2 Įdėkite raktus ir sukite, tada padėkite kilimą, kad atidarytumėte duris.

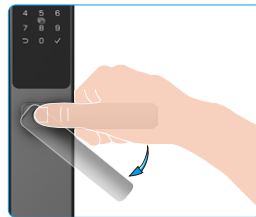

5. Sinchronizuotas atrakinimas

i Jūs įjungiate funkciją "Sinchronizuotas atrakinimas" ("Funkcija"). Prašome atkreipti dėmesį, kad:

- Atsižvelgiant į automatinio atrakinimo funkciją, siūlome jums:
 - Įjunkite funkciją tik tada, kai tai būtina ir saugu
 - Informuokite bendrai naudojančius savo įrenginį (jei tokių yra), kad jie žinotų, kas vyks.
- Funkciją turėtų valdyti administratoriaus vartotojas, ir ji gali būti priklausoma nuo kitų įrenginio nustatymų (pvz., Bluetooth funkcijos). Išsamesnei informacijai žiūrėkite puslapio instrukcijas.
- Funkcija teikiama "KAIP YRA". EZVIZ aiškiai atsisako bet kokių pažadų ar garantijų dėl funkcijos stabilumo, tikslumo ir laukuoto veikimo. Be to, EZVIZ gali laiku pranešęs, keisti, sustabdyti ar nutraukti funkciją ir/ar šį puslapį.


Įjunkite sinchronizuotą atrakinimą:

- Prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės paskyros.
- Eikite į "Nustatymai" -> "Atraktinti nustatymai" -> "Sinchroninis atrakinimas" ir bakstelėkite, kad įjungtumėte "Sinchroninį atrakinimą".
- Paspauskite "Patvirtinti naudojimui" -> "Susieti dabar" -> "Susieti dabar"
- Pasirinkite spyną, kurią norite susieti, ir paspauskite "Susieti".
- Prieš baigiantis atvirkštinei atskaitai, atrakininkite susietą duris su administratoriaus slaptauoju raktu, kad užbaigtumėte spynų susiejimo operaciją.
- Sėkmingai susietas.

- i**
- Įjungus funkciją, išorinio atrakinimo užrakto atidarys ir susietą užrakto užraktą.
 - Nepraleiskite paspausti poveidžio susieto užrakto žemyn per 10 sekundžių (numatytasis atrakinimo trukmė), kitaip jis automatiškai užrakins.
 - Sinchronizavimo trukmė galima sureguliuoti naudodami programėlę EZVIZ.

6. Vaikų saugos užrakto maišytuvas

i Rekomenduojama įjungti vaikų apsaugos užraktą, kai vaikai yra vieni namuose.

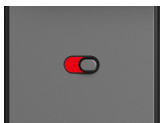

„Vaikų apsaugos“ užraktas įjungtas



Vaikų apsaugos užraktas išjungtas


i Kai vaikų apsaugos užraktas yra įjungtas, durys negali būti atraktintos stumdant rankeną viduje. Durys gali būti atraktintos tik patvirtinant su pridėta pirštų antspaudu, pasirinkta slaptažodžiu arba kortele išorėje.

Naudojimas ir valdymas

1. Avarinis atrakinimas

Kai baterija išsikrauna, prijunkite neatidarymo jungtį priekinėje panelėje prie power banko per Type-C maitinimo kabelį, kad užkrovę spyną, galėtumėte atrakinti duris.

Išorinė baterija

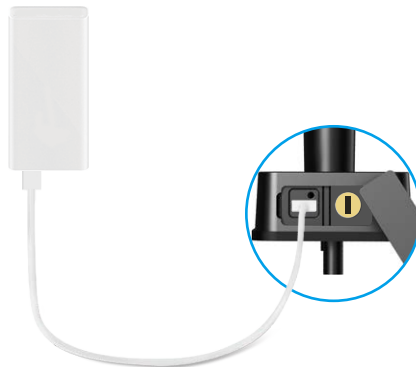

2. Pavojaus signalai

1. Apsaugos nuo sugadinimo pavojaus signalas

Išmontavus jėga, užraktas pasiųs maždaug vienos minutės trukmės pavojaus signalą.

2. Sistemos užrakinimo pavojaus signalas

Patikrinkite naudodami neteisingą pirštų atspaudą, prieigos kodą arba kortelę 5 kartus; sistema bus užrakinta 3 minutes.

3. Įspėjimas apie žemą akumuliatoriaus įkrovos lygį

Kai akumuliatoriaus įtampa yra maža, balso pranešimas primins, kad reikia pakeisti akumuliatorių.

3. Atkurti gamyklinius nustatymus

1. Nuimkite galinio skydelio akumuliatoriaus dangtelį ir išimkite akumuliatorius.

2. Paspauskite mygtuką SET 5 s ir įstatykite akumuliatorius akumuliatorių lizde.

3. Atleiskite mygtuką SET ir paspauskite ✓, kad patvirtintumėte, kai būsite paraginti balsu.

4. Vienkartinio nurijimo funkcija

1. Lengvai palieskite klaviatūros sritį, kad ją suaktyvintumėte.

2. Laikykite "0" nuspaudę, kol klaviatūra mirksės du kartus, tai reiškia, kad funkcija įjungta.



- Įjungus vienkartinio nurijimo funkciją, durys patenka tyliajame režime.


- Užraktas automatiškai išeis iš šios funkcijos, kai jis bus atrakintas patvirtinimo su pridėtu pirštų antspaudu, slaptažodžiu ar kortele išorėje.

Veiksmiai su EZVIZ programėle

Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

1. Pradinis puslapis

Paleidę EZVIZ programėlę ir bakstelėję užraktą, galite jį peržiūrėti ir tvarkyti pagrindiniame puslapyje.

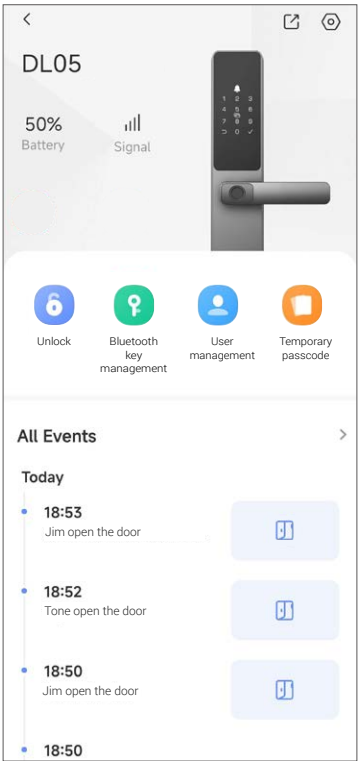

Parametras	Aprašas
Baterija	Likusių baterijos įkrovą galite peržiūrėti čia.
Signalas	Čia galite pamatyti užrakto „Wi-Fi“ signalo stiprumą.
Atrakimas	Palieskite, kad atrakintumėte spyną.
Bluetooth raktų valdymas	Palieskite, kad pasidalintumėte „Bluetooth“ raktu su savo šeimos nariais ar svečiais.
Vartotojų valdymas	Čia galite prisiliesti, kad valdytumėte vartotojus. Prašedus vartotoją, galite pridėti atrakinimo būdus šiam vartotojui, pvz., Pirštų antspaudus, skaitmeninį slaptažodį, artumo kortelę ir bėdos slaptažodį. Atkreipkite dėmesį, kad atrakinimo metodas turi veikti ant užrakto.
Laikinas prieigos kodas	Bakstelėkite, kad sugeneruotumėte laikiną prieigos kodą, kad lankytojai galėtų atidaryti duris.
Visi įvykiai	Patikrinkite visus įvykius, nutikusius su užraktu.

2. Nuostatos

Parametras	Aprašas
Pavadinimas	Peržiūrėkite arba bakstelėkite, kad čia pakeistumėte savo įrenginio pavadinimą.
Atraklinkite nustatymus.	Čia galite aktyvuoti nuotolinį atrakinimą.
Baterija	Patikrinkite spynos baterijos talpą ir čia paspauskite, kad įjungtumėte „Super Power-saving“ režimą.
Pranešimas apie žinutę	Galite tvarkyti įrenginio žinutę ir EZVIZ programėlės pranešimą.
Garso nustatymai	Galite nustatyti atitinkamus garso parametrus pagal savo įrenginį.
Durų atidarymo žurnalas	Jūs galite matyti durų atidarymo žurnalą čia.
Privatumo nustatymai	• Privatumo režimas: Įjungus privatumo režimą, duris galima atrakinti tik administratoriaus pirštų atspaudais, prieigos kodu ir artumo kortele arba mechaniniu raktu. Ir užraktas bus nutildytas tuo pačiu metu • Bandomasis užrakinimas: kai įjungta, sistema bus užrakinta 3 min. ir negalėsime naudoti elektroninio rakto atrakinti, kai per 5 min. įvyko 5 atrakinimo klaidos.
Tinklo nuostatos	Čia galite pamatyti Wi-Fi ryšio būseną ir nustatyti Wi-Fi ryšio įjungimą / išjungimą.  Nestabilias ryšys atveju rekomenduojama išjungti šią funkciją siekiant prailginti baterijos darbo laiką.
Įrenginio informacija	Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.
Įrenginio bendrinimas	Galite bendrinti įrenginį su savo šeimos nariais arba svečiais.
Pašalinti įrenginį	Bakstelėkite, kad panaikintumėte užblokavimą savo EZVIZ paskyroje.

Techninė priežiūra

1. Kasdienė priežiūra

- Saugokite užraktą nuo esdinančių medžiagų, kad užraktas nebūtų pažeistas ir būtų išlaikytas blizgesys.
- If durys deformuojasi, todėl padidėja trintis, kad į dėžės atmušimo plokštę patekęs bendras fiksavimo varžtas ir varžtas negali visiškai išsikišti. Šiuo metu reikia reguliuoti atmušimo plokštelės padėtį.
- Baterijas pakeiskite iš karto, kai baterijos įtampa yra žema, siekiant užtikrinti normalų užrakto naudojimą. Keisdami baterijas atkreipkite dėmesį į teigiamus ir neigiamus jų polius.
- Tinkamai laikykite mechaninį raktą.
- Rinkdami pirštų atspaudus, paspauskite pirštą ant skaitytuvo horizontaliai
- Paprašykite specialistų patikrinti užraktą, jei jis nėra lankstus.
- Laikykite tepalą besisukančioje užrakto dalyje, kad jis sklandžiai suktųsi ir prailgintų naudojimo laiką.
- Rekomenduojama patikrinti užraktą kartą per šešis mėnesius arba vienerius metus ir patikrinti, ar nėra atsilaisvinusių fiksuotų varžtų.
- Įlašinkite nedidelį kiekį grafito miltelių arba pieštuko miltelių į fiksuojamojo cilindro angą, kad raktas būtų reguliariai (vienerius metus arba šešis mėnesius) sklandžiai įkišamas ir išimamas. Tačiau netepkite tepalu, jei tepalas prilipo prie kaiščio cilindrinės spyruoklės.
- Atkreipkite dėmesį, kad dezinfekavimo priemonė gali sugadinti užrakto korpusą.

2. DUK

Problema	Priežastis	Sprendimas
Duryse negalima atidaryti įprastu būdu patvirtinus pirštų antspaudą, skaitmeninį slaptažodį ar kortelę.	Problemos su spynos montavimu.	Prašome profesionals pasitikrinti instaliaciją.
	Vartotojo teisės netaikomos galiojimo laikotarpiui.	Naudokite kitų vartotojų pirštų antspaudus, slaptažodžius ar kortas, arba atnaujinkite vartotojo galiojimo laiką per EZVIZ programėlę.
Durų negalima atidaryti mechaniniu raktu.	Klaidingas mechaninis raktas.	Naudokite teisingą mechaninį raktą.
	Spynos cilindras yra pažeistas.	Po durų atidarymo, prašome pasitikrinti ir pakeisti sugadintas dalis profesionalams.
	Mechaninis raktas negali būti visiškai įkištas.	
Nėra atsakymo iš pirštų antspaudų skaitytuvo.	Pirštų antspaudų skaitytuvas yra pažeistas.	Prašome profesionals pasitikrinti instaliaciją.
Spyna visada atidaryta.	Montavimo klaida.	Prašome profesionals patikrinti naujai įrengimą.
	Sankaba yra pažeista.	Prašome profesionals pasitikrinti instaliaciją.
Durų negalima atidaryti su rankena, esančia ant panelės iš vidurio.	Vaikų saugos spyna yra įjungta.	Prašome išjungti vaiko saugos spynos funkciją.
	Montavimo problema.	Prašome profesionals pasitikrinti instaliaciją.
Negalima susisiekti su mobiliuoju Bluetooth.	Mobiliuoju telefonu Bluetooth yra išjungtas.	Prašome įjungti mobilojo telefono Bluetooth ir bandyti vėl prisijungti.
	Spynos ir mobilojo telefono atstumas viršija Bluetooth diapazoną (50 m).	Prašome priartėti prie durų spynos ir bandyti prisijungti dar kartą.
	Klaidingas porų kodas.	Prašome įvesti teisingą porų kodą. A. Pagal nutylėjimą porų kodas yra 0 plus serijos numerio paskutiniai 5 skaitmenys. B. Kitais atvejais porų kodas yra tinkamai pritaikytas. Jei pamiršote porų kodą, ištrinkite poravimo informaciją (žr. Ištrinti tinklo informaciją). Tada porų kodas bus atstatytas į numatytąją reikšmę ir galėsite juo naudotis norint prisijungti.
	Kitos priežastys.	a. Po mobilaus telefono Bluetooth paleidimo, bandykite dar kartą. b. Po EZVIZ aplikacijos išėjimo ir naujo prisijungimo, bandykite dar kartą. c. Ištrinkite poravimo informaciją (žr. Ištrinti tinklo informaciją). Atlikus šį veiksmą, bandykite dar kartą, jei pamiršote telefonų ir spynos poravimo informaciją.

Problema	Priežastis	Sprendimas
EZVIZ programėlėje vartotojai, pirštų antspaudai, slaptažodžiai ar kortelės negali būti pridėti.	Tinklo aplinka yra nestabili.	Prašome pirmiausia prisijungti prie spynos Bluetooth ir tada pridėti juos naudotojų valdymui EZVIZ programėlėje.
Įrenginys dažnai būna be ryšio.	Jūsų mobilusis telefonas nėra sujungtas su spyna Bluetooth.	Prašome pereiti prie stabilios tinklo signalizacijos.
Greitas baterijos išsikrovimas.	Tinklo aplinka yra nestabili.	Prašome išjungti WiFi jungiklį EZVIZ programėlėje.
		Prašome pereiti prie stabilios tinklo signalizacijos.

 Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com/eu.

3. Keičiamos šarminės sausos baterijos

Įrenginio baterijos tipas: Keičiamos šarminės sausos baterijos.
Baterijos modelis: LR6
Nominali įtampa: 1,5 V DC
Vardinis pajėgumas: 2950mAh
Baterijų gamintojas: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Sudedamosios dalys	Cheminė formulė	CAS Nr.	Apytikslis kiekis (svorio %)
			LR6
Mangano dioksidas	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Cinkas	Zn	7440-66-6	18,1
Vanduo	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Kalio hidroksidas	KOH	1310-58-3	6,3
Grafitas	C	7782-42-5	3,0
Žalvaris	CuZn	12597-71-6	2,4
Geležis	Fe	7439-89-6	17,5
Ni-dengimas	Ni	7440-02-0	0,3
Nailonas	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Celiuliozė	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3