

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp, formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. īpašums. (Turpmāk – „EZVIZ”). Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk – „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

### **Par šo rokasgrāmatu**

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ™ vietnē (<http://www.ezviz.com>).

### **Pārskatīšanas ieraksts**

Jaunā versija – 2025. gada janvāris

### **Preču zīmju apliecinājums**

EZVIZ™,  un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

### **Juridiskā atruna**

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZNĒMĒJDARBĪBAS PEĻŅAS ZUDUMU, UZNĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZ IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKLĪ; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠĶIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS, PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

PRETRUNU GADĪJUMĀ STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Instrukcija .....</b>                            | <b>1</b>  |
| <b>Iepakojuma saraksts .....</b>                    | <b>2</b>  |
| <b>Pārskats .....</b>                               | <b>4</b>  |
| 1. Priekšējais panelis .....                        | 4         |
| 2. Aizmugurējais panelis .....                      | 5         |
| <b>Instalācija.....</b>                             | <b>6</b>  |
| 1. Instalācijas shēma .....                         | 6         |
| 2. Kā izvēlēties kvadrātstieni garumu .....         | 6         |
| 3. Kā izvēlēties Solenoidus un skrūves garumu ..... | 7         |
| 4. Skatīties uzstādīšanas video .....               | 7         |
| <b>Instalēt akumulatoru .....</b>                   | <b>8</b>  |
| <b>EZVIZ lietotnes lejupielāde.....</b>             | <b>9</b>  |
| <b>Slēdzenes pievienošana EZVIZ.....</b>            | <b>9</b>  |
| <b>Slēdzenes iestatījumi .....</b>                  | <b>10</b> |
| 1. Cipartastatūra .....                             | 10        |
| 2. Ievades izvēlne .....                            | 10        |
| 3. Izvēlnes rādītājs .....                          | 11        |
| 4. Administratoru/lietotāju pievienošana .....      | 12        |
| 5. Pirksta nospieduma pievienošana .....            | 12        |
| 6. Piekļuves koda pievienošana .....                | 13        |
| 7. Pievienot tuvumkarti .....                       | 13        |
| 8. Administratoru/lietotāju dzēšana .....           | 14        |
| 9. Apskatiet sistēmas informāciju .....             | 15        |
| 10.Dzēst tīkla informāciju.....                     | 15        |
| 11.Iespējot saskaņošanas režīmu.....                | 15        |
| <b>Slēdzenes lietošana.....</b>                     | <b>16</b> |
| 1. Atslēgšana ar pirksta nospiedumu .....           | 16        |
| 2. Atslēgšana ar piekļuves kodu .....               | 17        |
| 3. Atslēgšana ar karti .....                        | 17        |
| 4. Atslēgšana ar mehānisko atslēgu .....            | 17        |
| 5. Sinhronizēta atslēgšana .....                    | 18        |
| 6. Bērnu drošības slēdzene.....                     | 18        |

**Darbība un pārvaldība ..... 19**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 1. Atslēgšana ārkārtas gadījumā .....   | 19 |
| 2. Trauksmes .....                      | 19 |
| 3. Atjaunot rūpnīcas iestatījumus ..... | 19 |
| 4. Vienreizēja klusuma funkcija .....   | 19 |

**Darbības EZVIZ lietotnē ..... 20**

|                      |    |
|----------------------|----|
| 1. Sākumlapa .....   | 20 |
| 2. Iestatījumi ..... | 21 |


**Apkope ..... 21**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 1. Ikdienas apkope .....                   | 21 |
| 2. BUJ .....                               | 22 |
| 3. Nomaināmas sārmu sausās baterijas ..... | 23 |

# Instrukcija

- EZVIZ viedās pirksta nospieduma slēdzenes (turpmāk tekstā izmantots apzīmējums "slēdzene") uzstādīšana ietekmē tās normālu darbību un kalpošanas laiku. Ieteicams, lai profesionāļi veic uzstādīšanu un izurbj caurumu slēdzenes komplektam saskaņā ar pielikumā sniegto caurumu šablonu.
- Ja jūsu mājai tiek veikti remonta darbi, slēdzeni ieteicams noņemt un uzstādīt to atpakaļ pēc remonta darbu pabeigšanas, lai izvairītos no slēdzenes bojājumiem un kalpošanas laika samazināšanās.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka dezinfekcijas līdzekļi var radīt slēdzenes korpusa bojājumus.
- Pēc inicializācijas pabeigšanas slēdzene nodzēsīs visu lietotāja informāciju. Pēc slēdzenes uzstādīšanas un konfigurēšanas, pievienojiet pirksta nospiedumu, piekļuves kodu vai karti, ja nepieciešams.
- Kad pēc ilgākas lietošanas bateriju spriegums ir zems, par to brīdina zema sprieguma trauksme. Laikus nomainiet baterijas un pievērsiet uzmanību pozitīvajiem un negatīvajiem poliem.
- Ja uz ilgāku laiku atstājat mājas vai neizmantojat slēdzeni, turiet mehānisko atslēgu pie sevis un neatstājiet to iekšstelpās. Izņemiet akumulatoru, lai nodrošinātu slēdzenes kalpošanas laiku.
- Ņemot vērā, ka slēdzene ir izvietota atklātā vidē, iesakām pievērst uzmanību lietošanas drošībai, tostarp pareizi glabāt mazas detaļas, piemēram, mehānisko atslēgu vai sensora karti. Pirms atbloķēšanas un piekļuves koda un sensora kartes iestatījumu atjaunināšanas jums ir jāpārbauda apkārtējā vide, kā arī gadījumā, ja pastāv jūsu atbloķēšanas informācijas jebkādas zādzības vai nelikumīgas kopēšanas risks.
- Lietotājiem ar plakanu vai tievu pirksta nospiedumu ieteicams izmantot īkšķi pirksta nospieduma reģistrēšanai, lai palielinātu izdošanās līmeni, un vienam un tam pašam lietotājam reģistrēt vairāk nekā vienu pirksta nospiedumu. Vienam un tam pašam lietotājam tiek atbalstīti ne vairāk kā 5 pirkstu nospiedumi.
- Slēdzene var saglabāt līdz 50 pirkstu nospiedumu, 50 piekļuves kodu un 50 karšu.
- Šajā produktā bioloģiskās atpazīšanas tehnoloģija darbojas PILNĪGI LOKĀLI uz paša produkta, ko jūs kontrolējat un pārvaldāt, un kalpo tikai tam, lai atbalstītu jūsu lēmumu atslēgt. Visu kursu laikā saglabātie dati vienmēr satur tikai tehnisku vērtību, proti, biometriskos datus, kas iegūti no jau iepriekš proaktīvi nodrošinātajiem veidņu paraugiem (piemēram, sejas attēliem, pirkstu nospiedumu veidņu, plaukstu vēnu veidņu), kas nevar tikt izmantoti, lai atjaunotu sākotnējos datus.

Iepakojuma saraksts


| NĒ. | Daļu nosaukums         | Daudzums | Attēls                                                                              |
|-----|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Priekšējā panelis      | ×1       |    |
| 2   | Aizmugurējais panelis  | ×1       |    |
| 3   | Auklas Templet         | ×1       |    |
| 4   | Slēdzeļa korpuss       | ×1       |    |
| 5   | Standarta skrūvju soma | ×1       |   |
| 6   | Slēdzeļa skrūvju soma  | ×2       |  |
| 7   | Atpakaļgaitas skrūve   | ×2       |  |
| 8   | AA izmēra baterija     | ×8       |  |

| NĒ. | Daļu nosaukums                           | Daudzums | Attēls                                                                             |
|-----|------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | mehāniskais atslēga                      | x2       |   |
| 10  | Square Rod                               | x1       |   |
| 11  | Tuvuma karte                             | x2       |   |
| 12  | Silikona sprauslas (aizmugurējā panelim) | x1       |   |
| 13  | Regulatoriskā informācija                | x1       |   |
| 14  | Ātrs sākuma ceļvedis                     | x1       |  |


**i** Slēdzes izskats atkarīgs no faktiski iegādātās.

# Pārskats

## 1. Priekšējais panelis

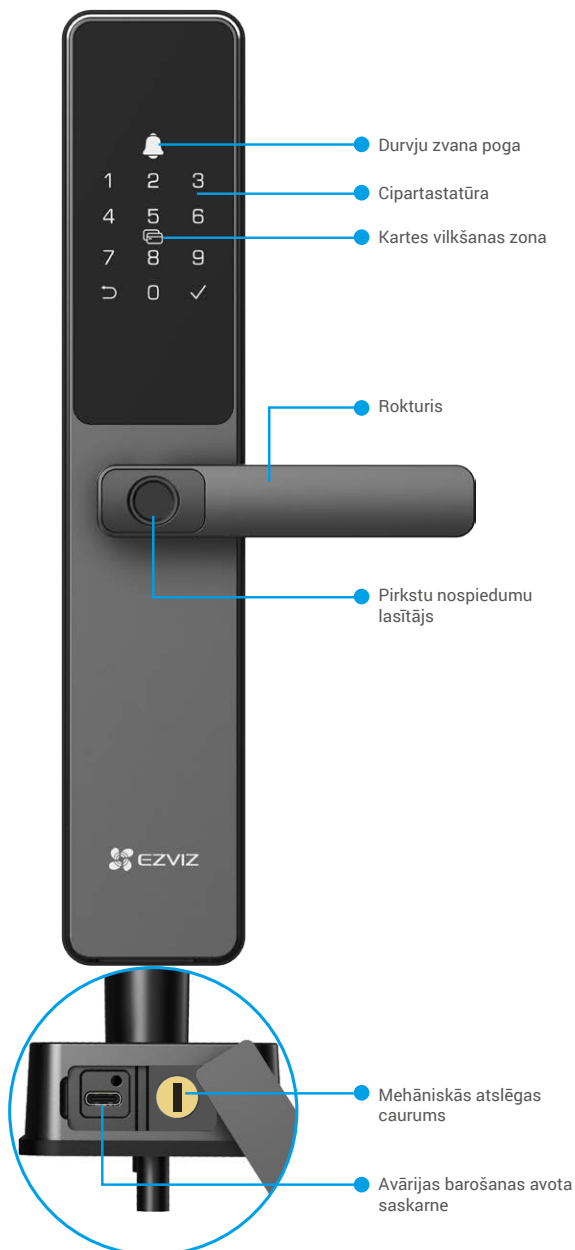


## 2. Aizmugurējais panelis

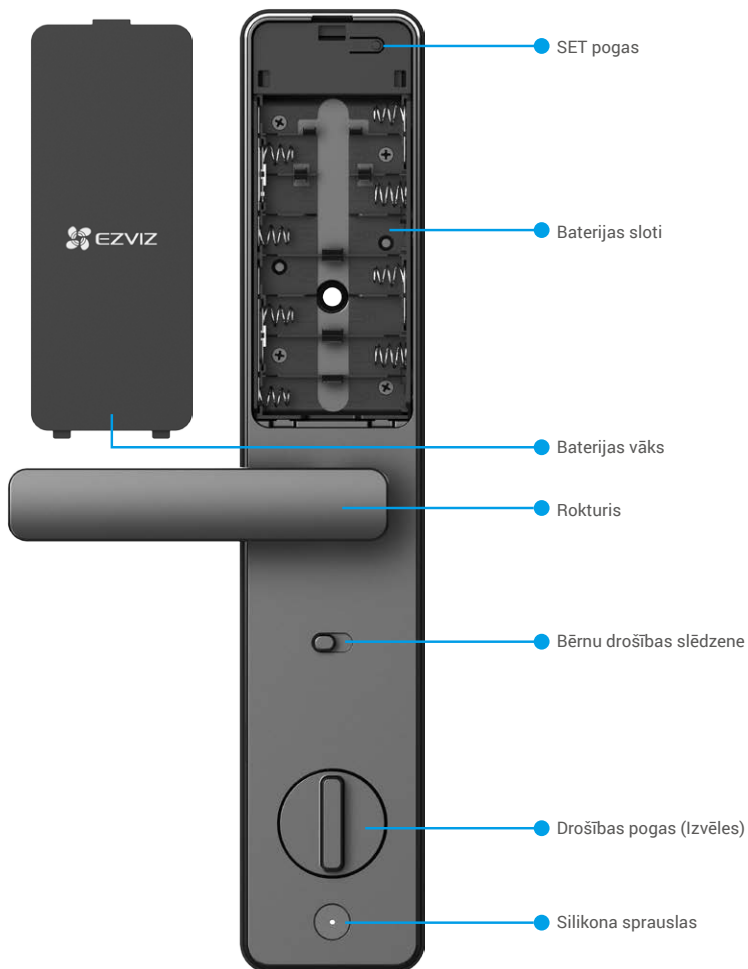

**i** Slēdzeles izskats atkarīgs no faktiski iegādātās.

# Instalācija

## 1. Instalācijas shēma

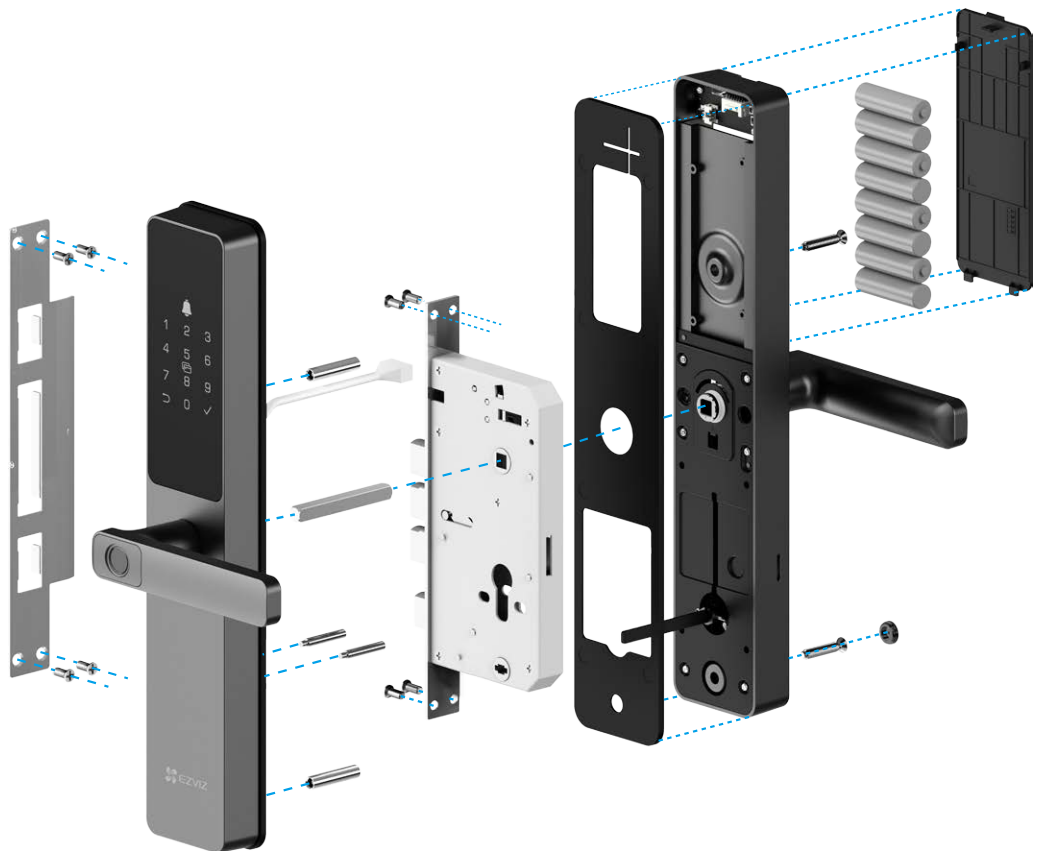

## 2. Kā izvēlēties kvadrārstieni garumu

Izmēriet durvju biezumu un izvēlieties atbilstošu kvadrārstieni.

| Durvju biezums | Kvadrārstienīšu garums |
|----------------|------------------------|
| 35-60mm        | 70mm                   |
| 60-80mm        | 90mm                   |
| 80-100mm       | 110mm                  |
| 100-110mm      | 130mm                  |

- Kvadrārstienīšu garums ir vienāds ar durvju biezumu plus 10-35 mm.
- Ja durvju biezums ir 30 - 35 mm, jāizvēlas kvadrārstieklis garumā 70 mm un jāizgriež 5-10 mm.

### 3. Kā izvēlēties Solenoidus un skrūves garumu

Izmēriet durvju biezumu un izvēlieties atbilstošas solenoides un skrūves no standarta skrūvkaštītes.

| Durvju biezums | Solenoides garums                                                                      | Skrūves garums                                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 30-40mm        | 25mm  | 20mm  |
| 40-55mm        | 35mm  | 30mm  |
| 50-65mm        | 35mm  | 40mm  |
| 60-85mm        | 55mm  | 40mm  |
| 85-120mm       | 55mm  | 75mm  |


### 4. Skatīties uzstādīšanas video

Lūdzu, pieskarieties pie  , lai skatītos uzstādīšanas video.



## Instalēt akumulatoru

1. Pēc uzstādīšanas noņemiet akumulatora slotu segludzi no aizmugures paneļa.
2. Ievietojiet 8 \* AA izmēra baterijas akumulatora slotā.
3. Savilkiet akumulatora vāku.

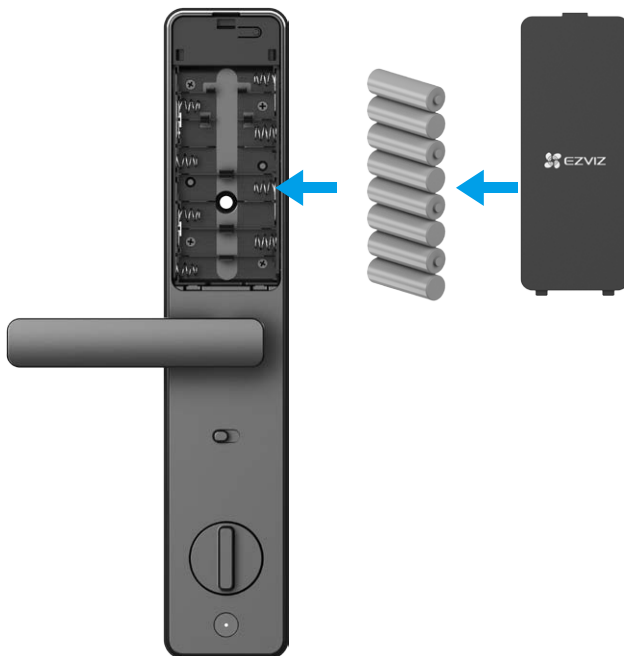

### Akumulatora drošības brīdinājumi un instrukcijas

**BRĪDINĀJUMS!** Sprādziena risks, ja baterijas tiek nepareizi nomainītas. Lūdzu, rūpīgi izlasiet un ievērojiet visus akumulatora norādījumus.

- Izmantojiet tikai norādītās baterijas: Mainot, jums JĀIZMANTO četras (4) jaunas, augstas kvalitātes sārma AA (LR6, 1,5V) baterijas. Lai novērstu sprādzienu, nodrošiniet pareizu spriegumu un polaritāti. Nemaisiet sārma baterijas ar citiem veidiem (piemēram, oglekļa-cinka, litija vai uzlādējamām NiMH).
- Nemaisiet vecās un jaunās baterijas: Vienmēr nomainiet visas četras baterijas vienlaicīgi.
- Ievērojiet pareizu polaritāti: Neapgrieziet (+) un (-) termināļus, ievietojot baterijas.
- Noņemiet baterijas ilgstošas uzglabāšanas laikā: Ja viedā slēdzene netiks izmantota ilgāku laiku, izņemiet baterijas, lai novērstu noplūdi un ierīces bojājumus.
- Neuzlādējiet vai nepakļaujiet karstumam: Nekad neuzlādējiet neuzlādējamās sārma baterijas. Nemetiet tos ugunī vai nepakļaujiet pārmērīgam karstumam.
- Pareiza utilizācija: Izlietotās baterijas izmetiet saskaņā ar vietējiem vides likumiem un pārstrādes noteikumiem. Neizmetiet tos kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.
- Nomaiņas specifikācijas: Mainot, lietojiet tāda paša modeļa vai līdzvērtīgu specifikāciju baterijas (skatīt ["Nomaināmas sārma sausās baterijas"](#)).


# EZVIZ lietotnes lejupielāde



Pirms lietotnes lejupielādes:

- Ja lietotne jau ir instalēta, pārliecinieties, ka tā ir jaunākā versija, pārbaudot atjauninājumus savā lietotņu veikalā.
- Ja lietotne nav instalēta, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai to lejupielādētu.

1. Savienojiet savu mobilo tālruni ar 2,4 GHz Wi-Fi tīklu (ieteicams).
2. Lejupielādējiet EZVIZ lietotni, meklējot "EZVIZ" App Store vai Google Play™.
3. Reģistrējiet EZVIZ kontu un piesakieties lietotnē.

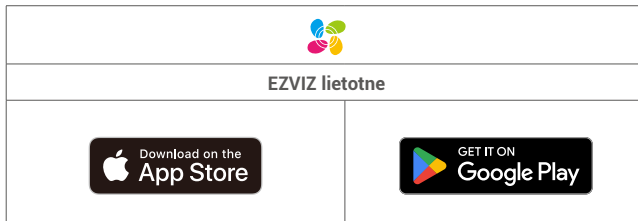


## Slēdzenes pievienošana EZVIZ




Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

Pievienojiet slēdzeni EZVIZ, veicot tālāk norādītās darbības:

1. Nospiediet un turiet SET pogu aizmugurī, līdz slēdzene nosūta balss signālu un tastatūras numurs 0 mirgo, lai ievadītu savietošanas režīmā.
2. Piesakieties savā EZVIZ lietotnes kontā.
3. Lai dotos uz QR kodu skenēšanas saskarni, pieskarieties simbolam „+” sākuma ekrāna augšējā labajā stūrī.

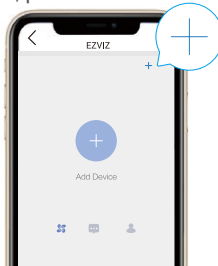

4. Skenējiet QR kodu uz bateriju nodalījuma.

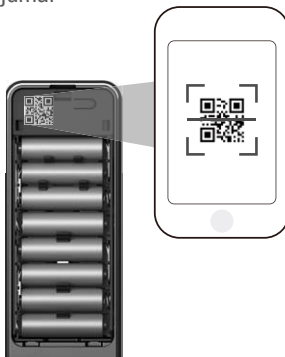


5. Izpildiet EZVIZ lietotnes vedņa norādījumus, lai pievienotu slēdzeni EZVIZ lietotnes kontam.

# Slēdzenes iestatījumi

Tad jūs varat iestatīt slēdzi pēc savām vajadzībām.

**i** Pirms pirmās lietošanas reizes noņemiet aizsargplēvi no slēdzenes.

## 1. Cipartastatūra

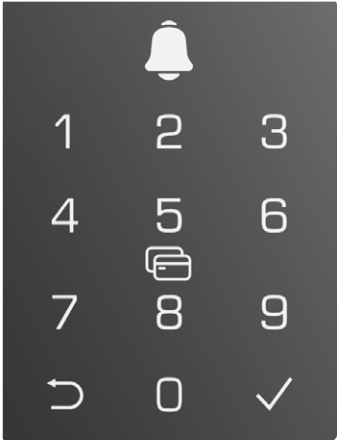

| Ikona | Apraksti                        |
|-------|---------------------------------|
|       | skaitītāju taustiņi             |
|       | nopietni, atgriezties vai izeja |
|       | apstiprināt                     |
|       | kartes slīnēšanas apgabals      |
|       | durvju zvans                    |
|       | zemās baterijas indikators      |

## 2. Ievades izvēle

**i** Veiciet šīs iestatīšanas darbības.

### • Sākotnējā stāvoklī veiciet šīs iestatīšanas darbības.


- 1** Pieskartiē tastatūras laukumam, lai aktivizētu slēdzi.
- 2** "↩" "✓" cipartastatūrā izgaismosies.
  - Piespiediet "↩", lai izietu.
  - Piespiediet "✓", lai pievienotu administratoru.
- 3** "1" "2" "3" "↩" cipartastatūrā izgaismosies.
  - Piespiediet "1", lai pievienotu pirksta nospiedumu.
  - Piespiediet "2", lai pievienotu piekļuves kodu.
  - Piespiediet "3", lai pievienotu karti.
  - Piespiediet "↩", lai izietu/atgrieztos.



1. metode



2. metode

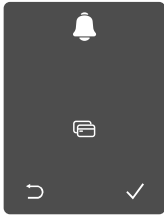


## • Ne-sākotnējā stāvoklī veiciet šīs iestatīšanas darbības.


❶ Nospiediet SET pogu vienu reizi.



❷ Kad tastatūra uzsvītījusi, pārbaudiet administratora pirkstu nospiedumu, paroli vai karti.

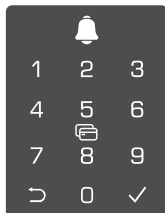


❸ "1" "2" "3" "4" "5" "↵" dažī pogas iezīmēsies uz tastatūras.

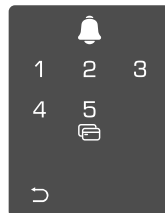



## 3. Izvēlnes rādītājs

**i** Šeit esošā izvēlne ir paredzēta tikai atsaucei.

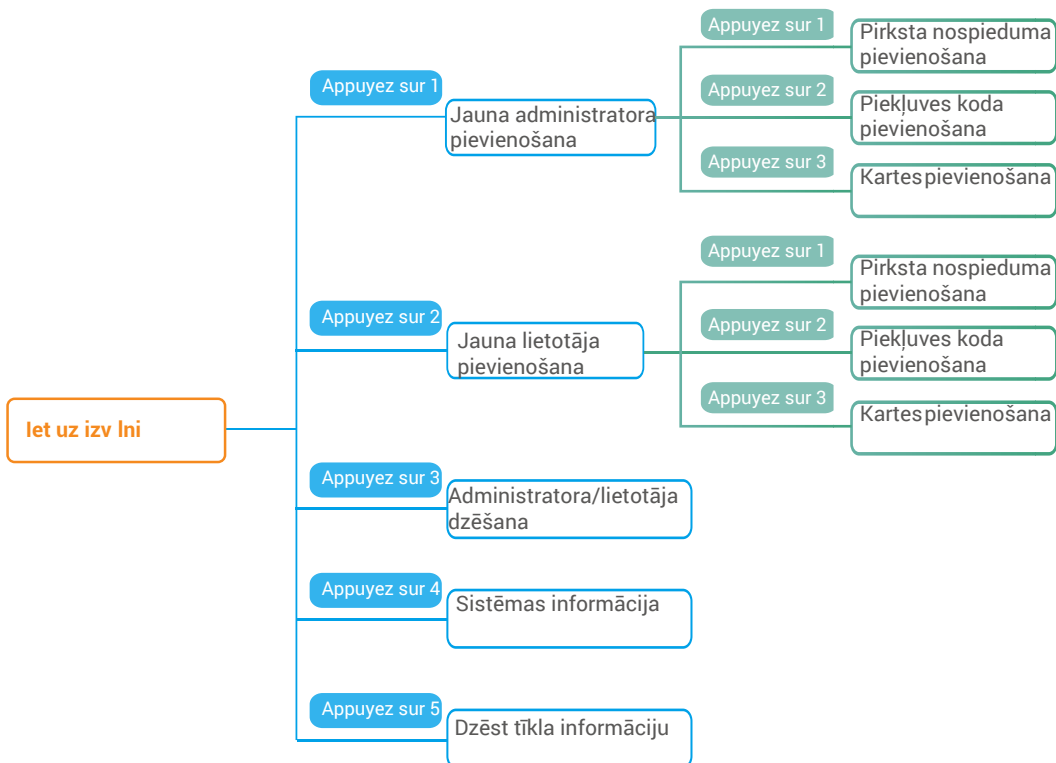

4. Administratoru/lietotāju pievienošana

- 1 Ieejiet izvēlnē. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet "Ievades izvēlnē")
- 2 Piespiediet "1", lai pievienotu administratoru, vai piespiediet "2", lai pievienotu lietotāju.

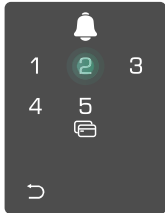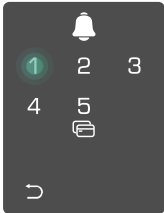



| Loma           | Atslēgt durvis | Ieiet izvēlnē un iestatīt slēdzeni |
|----------------|----------------|------------------------------------|
| Administrators | ✓              | ✓                                  |
| Lietotājs      | ✓              | X                                  |

Parastie lietotāji durvis var atslēgt tikai pēc atvēršanas metodes ievadīšanas; administrators var ne tikai atslēgt durvis, bet arī pieteikties izvēlnē, lai pievienotu un dzēstu lietotājus un pārvaldītu citus iestatījumus.




- i Pievienojot administratoru vai lietotāju, lietotāja numuram atbilstošie skaitļi iedegas pēc noklusējuma, sākot ar 001 (piemēram, lietotāja numuram 001 trīs cipari 001 lēni nomīrgos vienu reizi pēc kārtas).

5. Pirksta nospieduma pievienošana

- i Pievienojiet līdz 5 pirkstu nospiedumiem uz vienu lietotāju.
- 1 Ieejiet izvēlnē. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet "Ievades izvēlnē")
- 2 Piespiediet "1", lai pievienotu administratoru, vai piespiediet "2", lai pievienotu lietotāju.

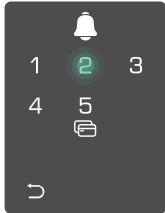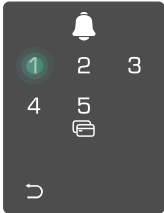



- 3 Piespiediet "1", lai pievienotu pirksta nospiedumu.
- 4 Kad iedegas "1", pieskarieties pirkstu nospiedumu lasītājam un atkātojiet darbību 6 reizes, pa vienam iedegas 1~6, ko pavada veiksmīgas darbības skaņas signāls, pirksta nospiedums ir veiksmīgi pievienots.
- 5 Piespiediet "1", lai nepārtraukti pievienotu pirkstu nospiedumus.
- 6 Piespiediet taustiņu ↵, lai atgrieztos iepriekšējā līmenī.
- 7 Piespiediet IESTATĪŠANAS pogu, lai izietu.

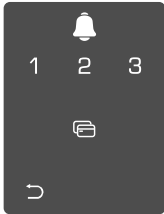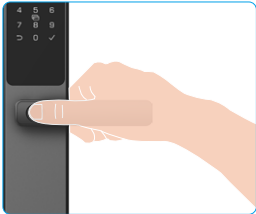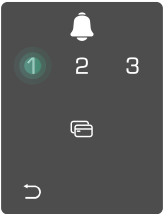




## 6. Piekļuves koda pievienošana

**i** Līdz 1 paroles var pievienot lietotājam.

- 1** Ieejiet izvēlnē. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet "[Ievades izvēlnē](#)")
- 2** Piespiediet "1", lai pievienotu administratoru, vai piespiediet "2", lai pievienotu lietotāju.

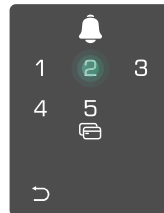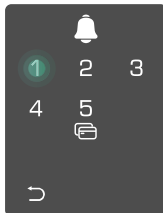



- 3** Piespiediet "2", lai pievienotu piekļuves kodu.
- 4** Ievadiet atbilstošu 6-10 ciparu derīgu piekļuves kodu. Ja piekļuves koda ievades taustiņi ir ≥ 6 cipari, šajā laikā iedegas "✓", piespiediet "✓", lai apstiprinātu.
- 5** Atkārtojiet piekļuves koda vēlreiz, piespiediet "✓", lai apstiprinātu, atskanēs veiksmīgas darbības skaņas signāls, piekļuves kods ir veiksmīgi pievienots.

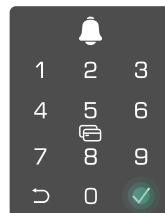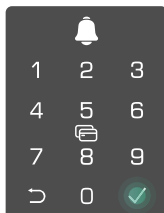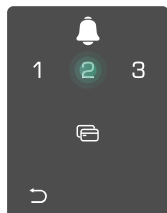




## 7. Pievienot tuvumkarti

**i** Līdz 1 tuvuma karte var tikt pievienota vienam lietotājam.

- 1** Ieejiet izvēlnē. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet "[Ievades izvēlnē](#)")
- 2** Piespiediet "1", lai pievienotu administratoru, vai piespiediet "2", lai pievienotu lietotāju.

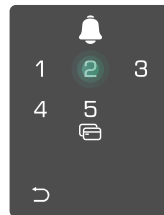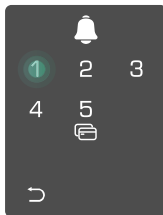

- 3** Piespiediet "3", lai pievienotu karti.
- 4** Novietojiet neierakstītu bezkontakta karti kartes vilkšanas zonā.
- 5**
- Piespiediet taustiņu ✓, lai apstiprinātu.
  - Piespiediet taustiņu ↵, lai atgrieztos iepriekšējā līmenī.

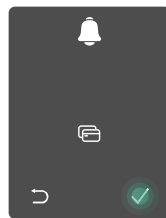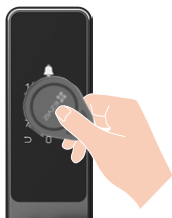
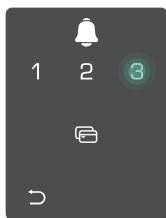


## 8. Administratoru/lietotāju dzēšana

❶ Ieejiet izvēlnē. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet "[Ievades izvēlnē](#)")

❷ Piespiediet "3", lai izdzēstu administratoru/lietotāju.


❸ Ievadiet lietotāja numuru un piespiediet ✓.

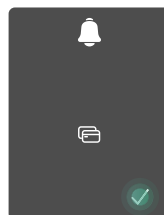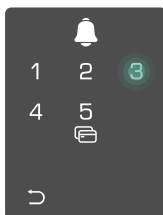

- Ja nospiedāt nepareizu lietotāja numuru, cipari "1, 3, 5, 7, 9" (izskatās pēc X) uz cipartastatūras izgaismosies un nomirgos 2 reizes, kā arī būs dzirdams kļūmes skaņas signāls. Piespiediet "↵", lai atgrieztos pie pēdējās darbības, vai ievadiet lietotāja numuru, lai izdzēstu vēlreiz.



- Ja būs palicis tikai viens lietotājs un jūs mēģināsi to izdzēst, cipari "1, 3, 5, 7, 9" (izskatās pēc X) uz cipartastatūras izgaismosies un nomirgos 2 reizes, kā arī būs dzirdams kļūmes skaņas signāls.


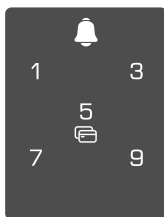


## 9. Apskatiet sistēmas informāciju

❶ Ieejiet izvēlnē. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet "[Ievades izvēlne](#)")

❷ Piespiediet "4", lai apskatītu slēdzene sistēmas informāciju.

❸ Slēdzene pārraida sistēmas informāciju.

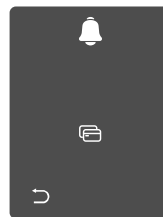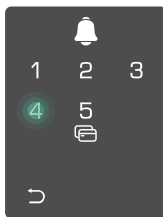

❶ Slēdzene pēc kārtas pārraidīs slēdzene sērijas numuru, pašreizējo ierīces versiju un verifikācijas kodu angļu valodā, piespiediet "↶", lai atgrieztos iepriekšējā līmenī. Vai arī pēc veiksmīgas pārraides sistēma automātiski atgriezīsies iepriekšējā līmenī.



## 10. Dzēst tīkla informāciju

❶ Ieejiet izvēlnē. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet "[Ievades izvēlne](#)")

❷ Spiediet "5", lai notīrītu Bluetooth savienojuma informāciju.

❸


- Nospiediet "✓", lai apstiprinātu.
- Nospiediet "↶", lai atgrieztos iepriekšējā līmenī.

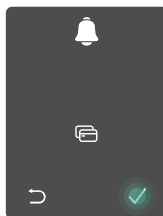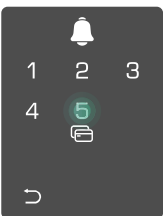

❶ Ja vēlaties mainīt jūsu slēdža Bluetooth savienojumu, ievadiet iepriekš minētos soļus. Piemēram, ja jūs jau atvienojāt Bluetooth sakritību no lietotāja A un savienojat citu.

## 11. Iespējot saskaņošanas režīmu

Nospiediet un turiet SET pogu aizmugurējā paneļa, kamēr slēdzene sūta balss signālu un tastatūras numurs 0 sāk mirgot, pavadojot signālu, tas nozīmē, ka saskaņošanas režīms ir iespējots.

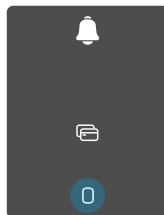

Lūdzu, ievērojiet sistēmas norādījumus, lai pabeigtu savstarpēju atbilstību 3 minūšu laikā.

❶ Sistēma automātiski iziet no saskaņošanas režīma pēc 3 minūtēm.

# Slēdzenes lietošana

## Vairākas atslēgšanas metodes

| Ikona                                                                             | Atslēgas izvēle metode        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Pirkta kartes atvēršana       |
|  | Paroles atvēršana             |
|  | Kortes atvēršana              |
|  | Mehāniskās atslēgas atvēršana |
|  | Bluetooth atslēgas atvēršana  |
|  | Attālināta atvēršana          |




- Atverot durvis ar mehānisko atslēgu, pagrieziet atslēgu un nospiediet rokturi uz leju.
- Pirms durvju atvēršanas ar piekļuves kodu pieskarieties cipartastatūras zonai, lai aktivizētu slēdzeni.
- Jūsu privātuma drošībai ieteicams regulāri mainīt piekļuves kodus un regulāri tīrīt cipartastatūras zonu, ja uz tās ir palikušas pēdas.

## 1. Atslēgšana ar pirksta nospiedumu




- Šim produktam ir drošības aizsardzības funkcija: ja pirkstu nospiedumu atpazīšanas kļūdu skaits sasniedz 5 reizes pēc kārtas 5 minūšu laikā, sistēma tiek piespiedu kārtā nobloķēta uz 3 minūtēm.
- Sistēma tiks automātiski atbloķēta pēc 3 minūtēm.
- Šo funkciju varat izslēgt lietotnē EZVIZ.

**1** Uzlieciet pirkstu uz pirkstu nospiedumu lasītāja.

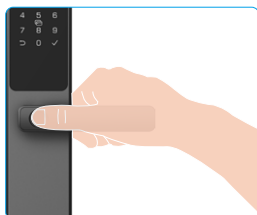

**2** Kad dzirdat balss uzvedni, nospiediet rokturi, lai atvērtu durvis.

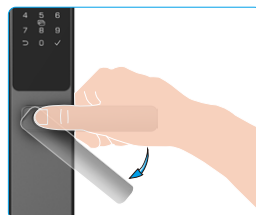


## 2. Atslēgšana ar piekļuves kodu

- Šim produktam ir drošības aizsardzības funkcija: ja piekļuves koda atpazīšanas kļūdu skaits sasniedz 5 reizes pēc kārtas 5 minūšu laikā, sistēma tiek piespiedu kārtā nobloķēta uz 3 minūtēm.
- Sistēma tiks automātiski atbloķēta pēc 3 minūtēm.
- Šo funkciju varat izslēgt lietotnē EZVIZ.
- Produktam ir aizsardzība ar pretnoskatīšanas piekļuves kodiem. Ja kāds noskatās, kā jūs ievadāt piekļuves kodu, varat papildus pievienot garas ciparu virknes pirms vai pēc oriģinālā koda, lai padarītu to sarežģītāku, vienlaikus nodrošinot atslēgšanas iespēju.


❶ Pieskarieties, lai aktivizētu cipartastatūru.



❷ Ievadiet piekļuves kodu un piespiediet ✓.

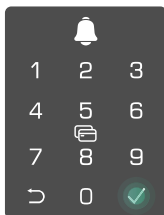


❸ Kad dzirdat balss uzvedni, nospiediet rokturi, lai atvērtu durvis.

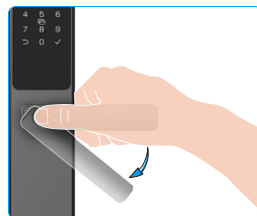


## 3. Atslēgšana ar karti

- Šim produktam ir drošības aizsardzības funkcija: ja kartes atpazīšanas kļūdu skaits sasniedz 5 reizes pēc kārtas 5 minūšu laikā, sistēma tiek piespiedu kārtā nobloķēta uz 3 minūtēm.
- Sistēma tiks automātiski atbloķēta pēc 3 minūtēm.
- Šo funkciju varat izslēgt lietotnē EZVIZ.

❶ Novietojiet ierakstītu bezkontakta karti kartes vilkšanas zonā.

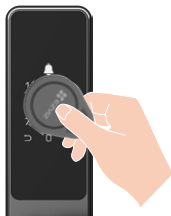

❷ Kad dzirdat balss uzvedni, nospiediet rokturi, lai atvērtu durvis.

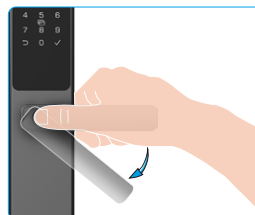


## 4. Atslēgšana ar mehānisko atslēgu

- Pareizi glabājiet mehānisko atslēgu turpmākai lietošanai.

❶ Atveriet mehāniskās atslēgas cauruma vāku.



❷ Ievietojiet atslēgu un pagrieziet to, tad nolaidiet rokturi, lai atvērtu durvis.

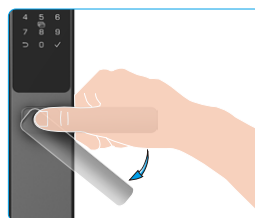

## 5. Sinhronizēta atslēgšana

- i** Jūs iespējot "Sinhronizētas atslēgas atbloķēšanas" funkciju ("Funkciju"). Lūdzu, ņemiet vērā:
1. ņemot vērā automātiskās atslēgšanas funkciju, ko piedāvā The Function, mēs iesakām jums:
    - a. Iespējojiet funkciju tikai tad, kad tā ir nepieciešama un droša
    - b. Informējiet koplietotājus par jūsu ierīci (ja tādi ir), lai nodrošinātu, ka viņi zina, kas notiks.
  2. Funkciju vajadzētu pārvaldīt administratora lietotājam, un tā var būt pakļauta citiem ierīces iestatījumiem (piemēram, Bluetooth funkcijai). Lūdzu, skatieties lapas instrukcijas, lai iegūtu detalizētu informāciju.
  3. Funkcija tiek nodrošināta "KĀ TĀDA IR". EZVIZ izsaka skaidru noraidījumu jebkādiem solījumiem vai garantijām attiecībā uz funkcijas stabilitāti, precizitāti un laikusību. Turklāt EZVIZ var mainīt, apturēt vai pārtraukt funkciju un/vai šo lapu no laika uz laiku, paziņojot jums iepriekš.


### Iespējojiet sinhronizētu atslēgšanu:

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Dodieties uz "Iestatījumi" -> "Atbloķēšanas iestatījumi" -> "Sinhronizēta atbloķēšana" un pieskarieties, lai aktivizētu "Sinhronizēto atbloķēšanu".
3. Pieskarieties "Apstiprināt lietošanu" -> "Savienot tagad" -> "Savienot tagad"
4. Pieskarieties, lai izvēlētos slēdzi, ko vēlaties saistīt, un pieskarieties "Saistīt".
5. Pirms skaitīšanas beigām atbloķējiet saistīto durvju ar administratora noslēpumaino atslēgu, lai pabeigtu bloķēšanas saistīšanas darbību.
6. Veiksmīgi saistīts.

- i**
- Ja funkcija ir iespējota, durvju atslēgšana no ārpusnes vietas vienlaikus atslēgs arhīvojuma slēdzi.
  - Neatmaksājumam atcerieties nospiezt pievienotās slēdzenes ritenīti 10 sekundēm (slēdzenes noklusējuma atbloķēšanas ilgums), pretējā gadījumā tā automātiski tiek atkārtoti bloķēta.
  - Sinhronizācijas ilgumu var pielāgot lietotnē EZVIZ.

## 6. Bērnu drošības slēdzene

- i** Ieteicams ieslēgt bērnu drošības slēdzi, kad bērni ir mājās vieni.

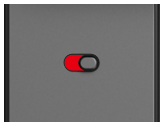

Bērnu drošības slēdzis ir ieslēgts



Bērnu drošības slēdzis ir atslēgts


- i** Kad bērnu drošības slēdzis ir ieslēgts, durvis nevar atvērt ar rokturi no iekšpuses. Durvis var atvērt tikai ar verifikāciju, pievienotu pirkstu nospiedumu, paroli vai karti no ārpuses.

# Darbība un pārvaldība

## 1. Atslēgšana ārkārtas gadījumā

Kad baterija ir izlādējusies, savienojiet priekšējā paneļa neatliekamās strāvas pievades interfeisu ar jaudas banku, lai uzlādētu slēdzi, izmantojot Type-C strāvas kabeli, un pēc tam atbloķējiet durvis.

Barošanas bloks

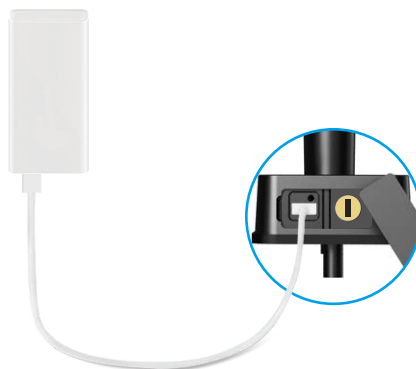

## 2. Trauksmes

### 1. Iejaukšanās Trauksme

Ja slēdzene tiek izjaukta ar spēku, tā raisīs trauksmi, kas ilgs aptuveni vienu minūti.

### 2. Sistēmas bloķēšanas trauksme

Ja 5 reizes pēc kārtas tiks veikta apstiprināšana ar nepareizu pirksta nospiedumu, piekļuves kodu vai karti, sistēma tiks nobloķēta uz 3 minūtēm.

### 3. Brīdinājums par bateriju zemu uzlādes līmeni

Ja bateriju spriegums ir zems, balss uzvedne atgādinās, ka jānomaina baterijas.

## 3. Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

1. Noņemiet aizmugurējā paneļa bateriju vāciņu un izņemiet baterijas.

2. Spiediet IESTATĪŠANAS pogu 5 sekundes, pa to laiku ievietojiet baterijas atpakaļ bateriju nodalījumā.

3. Atlaidiet IESTATĪŠANAS pogu un piespiediet #, lai apstiprinātu pēc balss uzvednēm.

## 4. Vienreizēja klusuma funkcija

1. Skārieniet tastatūras laukumu, lai paaugstinātu to.

2. Nospiediet un turiet "0", līdz tastatūra mirgo divreiz, tas nozīmē, ka funkcija ir ieslēgta.

• Kad ir iespējota vienreizēja klusuma funkcija, durvis ieej klusajā režīmā.


• Slēdzene automātiski izej no šīs funkcijas, kad tiek atslēgta, izmantojot verifikāciju ar pievienotu pirkstu nospiedumu, paroli vai karti no ārpuses.

# Darbības EZVIZ lietotnē

**i** Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

## 1. Sākumlapa

Kad palaizat EZVIZ lietotni un pieskaraties savai slēdzenei, sākumlapā varat skatīt un pēc vajadzības pārvaldīt slēdzeni.

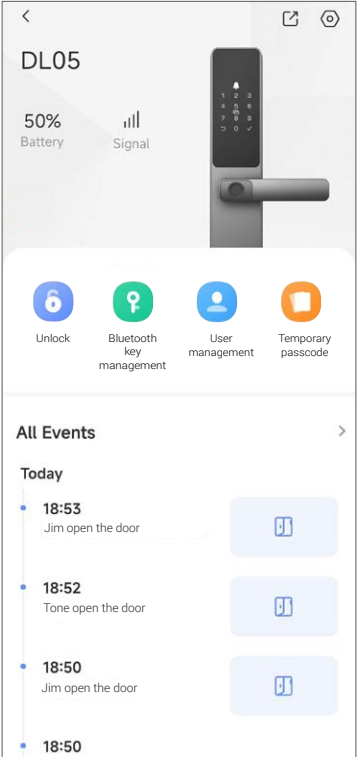

| Parametri              | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akumulators            | Šeit jūs varat redzēt akumulatora atlikušo jaudu.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Signāls                | Šeit varat redzēt slēdzenes Wi-Fi signāla stiprumu.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Atvēršana              | Lūdzu, skārieniet, lai atvērtu slēdzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bluetooth pārvaldīšana | atslēgu Lūdzu, skārieniet, lai koplietu Bluetooth atslēgu su ģimenes locekļiem vai viesiem.                                                                                                                                                                                                                            |
| Lietotāju pārvaldīšana | Šeit jūs varat pieskarties, lai pārvaldītu lietotājus.<br><b>i</b> Pēc lietotāja pievienošanas varat pievienot arī atvēršanas metodes šim lietotājam, piemēram, pirkstu nospiedumu, digitālo paroli, tuvienes karti un spiežamības paroli. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atvēršanas metodei vajadzētu darboties uz slēdzenes. |
| Pagaidu piekļuves kods | Pieskarieties, lai ģenerētu pagaidu piekļuves kodu, ar kuru apmeklētāji var atvērt durvis.                                                                                                                                                                                                                             |
| Visi notikumi          | Pārbaudiet visus ar slēdzeni saistītos notikumus.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 2. Iestatījumi

| Parametri                 | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosaukums                 | Skatiet vai pieskarieties, lai šeit pielāgotu savas ierīces nosaukumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Atbloķēt iestatījumus     | Šeit jūs varat iespējot attālināto atslēgšanu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Baterija                  | Pārbaudiet slēdzes baterijas jaudu un pieskarieties, lai aktivizētu īpaši taupīgo režīmu šeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Paziņojums par ziņojumu   | Varat pārvaldīt ierīces ziņojumu un EZVIZ lietotnes paziņojumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Audio iestatījumi         | Varat iestatīt attiecīgos ierīces audio parametrus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Durvju atvēršanas žurnāls | Jūs varat redzēt durvju atvēršanas žurnālus šeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Privātuma iestatījumi     | <ul style="list-style-type: none"><li>Privātuma režīms: Iespējot privātuma režīmu, durvis var atslēgt tikai ar administratora pirksta nospiedumu, piekļuves kodu un bezkontakta karti vai mehānisko atslēgu. Un slēdzenai tajā pašā laikā būs izslēgta skaņa</li><li>Aizslēgšana izmēģinājuma un kļūdu gadījumā: ja iespējota, sistēma tiek bloķēta uz 3 minūtēm, un jūs nevarat izmantot elektronisko atslēgu, lai atslēgtu, ja 5 minūšu laikā ir 5 atslēgšanas kļūdas.</li></ul> |
| Tīkla iestatījumi         | Šeit varat redzēt Wi-Fi savienojuma statusu un iestatīt Wi-Fi savienojumu ieslēgšanai / izslēgšanai.<br> Nestabilas tīkla gadījumā ieteicams atslēgt šo funkciju, lai pagarinātu akumulatora darbības laiku.                                                                                                                                                                                      |
| Ierīces informācija       | Šeit varat skatīt ierīces informāciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Koplietot ierīci          | Varat koplietot ierīci ar ģimenes locekļiem vai viesiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dzēst ierīci              | Pieskarieties, lai izdzēstu slēdzeni no sava EZVIZ konta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Apkope

### 1. Ikdienas apkope

- Nenovietojiet kodīgus materiālus slēdzenes tuvumā, lai izvairītos no slēdzenes bojājumiem un ietekmes uz tās spīdumu.
- Ja durvis deformējas, tas palielina berzi, tāpēc apvienotā mēlītes skrūve, kas ieiet kārbas pretplāksnē, un skrūve nevar pilnībā izbīdīties. Šajā laikā ir jāpielāgo pretplāksnes stāvoklis.
- Lai nodrošinātu normālu slēdzenes darbību, nekavējoties nomainiet baterijas, kad bateriju spriegums ir zems. Nomainot baterijas, pievērsiet uzmanību bateriju pozitīvā un negatīvā pola novietojumam.
- Mehānisko atslēgu glabājiet pareizi.
- Ievadot pirksta nospiedumu, piespiediet pirkstu uz lasītāja horizontāli
- Lūdziet profesionāļiem pārbaudīt slēdzeni, ja tā nav elastīga.
- Slēdzenes rotējošajā daļā jābūt smērvielai, lai slēdzene grieztos vienmērīgi un lai pagarinātu tās kalpošanas laiku.
- Ik pēc sešiem mēnešiem vai reizi gadā ieteicams pārbaudīt slēdzeni un pārliecināties, vai fiksācijas skrūves nav vaļīgas.
- Slēdzenes cilindra spraugā uzklājiet nelielu daudzumu grafiņa pulvera vai zīmuļa grafiņa pulvera, lai nodrošinātu, ka atslēgu vienmēr var viegli ievietot un izņemt (reizi gadā vai reizi sešos mēnešos). Eļļošanai neizmantojiet nekādas smērvielas, lai smērvielas nepieliptu pie tapu slēdzenes atsperes.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka dezinfekcijas līdzekļi var radīt slēdzenes korpusa bojājumus.

## 2. BUJ

| Problēma                                                                                    | Cēlonis                                                                              | Risinājums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durvis nevar tikt atvērtas normāli, verificējot ar saskarnām, uz digitālo paroli vai karti. | Problemas ar slēdžu uzstādīšanu.                                                     | Lūdzu, ļaujiet profesionāļiem pārbaudīt uzstādīšanu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                             | Lietotāja pilnvaras nedarbojas derīgības termiņā.                                    | Lietojiet citu lietotāju pirkstu nospiedumus, paroles vai kartes vai atjaunojiet lietotāja derīguma laiku, izmantojot EZVIZ lietojumprogrammu.                                                                                                                                                                                                              |
| Durvju nevar atvērt ar mehānisko atslēgu.                                                   | Nepareizs mehāniskais atslēga.                                                       | Izmantojiet pareizo mehānisko atslēgu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                             | Slēdzenes cilindrs ir bojāts.                                                        | Pēc durvju atvēršanas, lūdzu, ļaujiet profesionāļiem pārbaudīt un nomainīt bojātas sastāvdaļas.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                             | Mehāniskā atslēga nav pilnībā ievietojama.                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nav atbildes no pirkstu nospiedumu lasītāja.                                                | Pirkstu nospiedumu lasītājs ir bojāts.                                               | Lūdzu, ļaujiet profesionāļiem pārbaudīt uzstādīšanu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Slēdzene vienmēr ir atvērta.                                                                | Uzstādīšanas kļūda.                                                                  | Lūdzu, ļaujiet profesionāļiem pārbaudīt atkārtotu instalēšanu.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                             | Saiti ir bojāts.                                                                     | Lūdzu, ļaujiet profesionāļiem pārbaudīt uzstādīšanu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Durvju nevar atvērt ar celtna rokturi uz paneļa no aizmugures.                              | Bērnu aizsardzības funkcija ir aktivizēta.                                           | Lūdzu, atspējojiet bērnu drošības slēdzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                             | Uzstādīšanas problēmas.                                                              | Lūdzu, ļaujiet profesionāļiem pārbaudīt uzstādīšanu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nav iespējams savienoties ar mobilo tālruni ar Bluetooth.                                   | Bluetooth mobīlajā telefonā ir izslēgts.                                             | Lūdzu, ieslēdziet mobilo tālruni Bluetooth un mēģiniet vēlreiz pievienoties.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                             | Attālums starp slēdzeni un mobilo tālruni pārsniedz Bluetooth darbības joslā (50 m). | Lūdzu, ietuvietojieties tuvāk durvju slēdzenes un mēģiniet vēlreiz.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                             | Nepareizs pāru kods.                                                                 | Lūdzu ievadiet pareizo sakaru kodu.<br>A. Pēc noklusējuma pāru kods ir 0 un serijas numuram sekojošie 5 cipari.<br>B. Citādi poru kodus yra pielāgots. Ja esat aizmirsis poru kodu, nodzēsiet pāru informāciju (skatiet <a href="#">Dzēst tīkla informāciju</a> ). Poru kods pēc tam tiek atjaunots uz noklusējuma vērtību un to var izmantot savienošanai. |
|                                                                                             | Citi iemesli.                                                                        | a. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz pēc Mobilie telefonu Bluetooth restartēšanas.<br>b. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz, izešana un ieeja EZVIZ lietojumprogrammā.<br>c. Notīriet pāru informāciju (skatiet <a href="#">Dzēst tīkla informāciju</a> ). Pēc šīs darbības, mēģiniet vēlreiz pēc tam, kad esat aizmirsis sakaru informāciju par pārus starp telefonu un slēdzi. |

| Problēma                                                                                        | Cēlonis                                                               | Risinājums                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EZVIZ lietojumprogrammā lietotāji, piršu nospiedumi, paroles vai kartes nevar tikt pievienotas. | Tīkla videoklipi nav stabila.                                         | Lūdzu, vispirms piesakieties slēdzenes Bluetooth, un pēc tam pievienojiet tos lietotāju pārvaldībā EZVIZ lietojumprogrammā. |
| Ierīce bieži ir bezsaistē.                                                                      | Jūsu mobilais telefons nav savienots ar slēdzi, izmantojot Bluetooth. | Lūdzu, nomainiet uz stabila tīkla signālu.                                                                                  |
| Ātra akumulatora izlāde.                                                                        | Tīkla videoklipi nav stabila.                                         | Lūdzu, izslēdziet WiFi slēdzi EZVIZ lietojumprogrammā.<br>Lūdzu, nomainiet uz stabila tīkla signālu.                        |

 Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).

### 3. Nomaināmas sārmu sausās baterijas

Ierīces akumulatora tips: Nomaināmas sārmu sausās baterijas.  
Akumulatora modelis: LR6  
Nominālais spriegums: 1,5 V DC  
Nominālā jauda: 2950mAh  
Akumulatoru ražotājs: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

| Sastāvdaļas       | Ķīmiskā formula                                                               | CAS Nr.    | Aptuvenais saturs (masas %). |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
|                   |                                                                               |            | LR6                          |
| Mangāna dioksīds  | MnO <sub>2</sub>                                                              | 1313-13-9  | 42,6                         |
| Cinks             | Cinks                                                                         | 7440-66-6  | 18,1                         |
| Ūdens             | H <sub>2</sub> O                                                              | 7732-18-5  | 8,3                          |
| Kālija hidroksīds | KOH                                                                           | 1310-58-3  | 6,3                          |
| Grafitijs         | C                                                                             | 7782-42-5  | 3,0                          |
| Misiņš            | CuZn                                                                          | 12597-71-6 | 2,4                          |
| Dzelzs            | Fe                                                                            | 7439-89-6  | 17,5                         |
| Niķeļa pārklājums | Ni                                                                            | 7440-02-0  | 0,3                          |
| Neilons           | (C <sub>12</sub> H <sub>22</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) <sub>n</sub> | 32131-17-2 | 0,9                          |
| Celuloze          | (C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>5</sub> ) <sub>n</sub>                 | 65996-61-4 | 0,3                          |
| PVA               | (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O) <sub>n</sub>                                | 9002-89-5  | 0,3                          |