

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. MED ENERETT.

All informasjon, inkludert blant annet formuleringer, bilder, grafer osv., tilhører Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (heretter kalt «EZVIZ»). Denne brukerhåndboken (heretter kalt "brukerhåndboken") kan ikke reproduseres, endres, oversettes eller distribueres, hverken som helhet eller i deler, uten skriftlig tillatelse fra EZVIZ på forhånd. Med mindre noe annet er angitt gir ikke EZVIZ noen garantier eller løfter, hverken direkte eller underforståtte, angående Brukerhåndboken.

Om denne Brukerhåndboken

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Bilder, tabeller og all annen informasjon er kun ment som beskrivelser og forklaringer. Informasjonen i brukerhåndboken kan bli endret uten varsel, f.eks. på grunn av fastvareoppdateringer. Du finner den nyeste versjonen på nettstedet til EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Endringslogg

Ny lansering – januar 2025

Varemerkeinformasjon

EZVIZ™, , og andre av EZVIZ's varemerker og logoer eies av EZVIZ i forskjellige jurisdiksjoner. Andre varemerker og logoer tilhører sine respektive eiere.

Juridisk informasjon

PRODUKTET (MASKINVARE, FASTVARE OG PROGRAMVARE) LEVERES "SOM DET ER", INKLUDERT ALLE FEIL OG MANGLER, I DEN GRAD DETTE TILLATES AV GJELDENE LOVVERK. EZVIZ GIR INGEN GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM FOR EKSEMPEL (MEN IKKE BEGRENSET TIL) SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR SPESIFIKKE FORMÅL ELLER AT TREDJEPARTERS RETTIGHETER IKKE KRENKES. EZVIZ OG DERES DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER ELLER AGENTER ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER. FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT BLANT ANNET TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT ELLER TAP AV DATA ELLER DOKUMENTASJON SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE PRODUKTET, SELV NÅR EZVIZ HAR BLITT VARSLET OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ.

TIL DEN YTTERSTE GRAD SOM ER TILLATT VED GJELDENE LOV, SKAL EZVIZ TOTALE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE SKADER ALDRI OVERSTIGE DEN OPPRINNELIGE SALGSPRISEN TIL PRODUKTET.

EZVIZ PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM SOM SKYLDES FORSTYRRELSER I PRODUKTET ELLER AVBRUDD I TJENESTEN SOM SKYLDES FØLGENDE: A) FEIL INSTALLERING ELLER BRUK PÅ ANDRE MÅTER ENN I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE B) BESKYTTELSE AV NASJONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER C) FORCE MAJEURE; D) AT DU ELLER TREDJEPARTEN, UTEN BEGRENSNINGER, BRUKER TREDJEPARTSPRODUKTER, -PROGRAMVARE, -APPLIKASJONER ELLER ANNET.

BRUK AV PRODUKTER MED INTERNETT-FORBINDELSE SKJER HELT OG HOLDENT PÅ EGET ANSVAR. EZVIZ HAR IKKE ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, MISTEDE PERSONOPPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER SOM FØLGER AV CYBERANGREP, HACKERANGREP, VIRUSINFEKSJON ELLER ANDRE SIKKERHETSRISIKOER VED INTERNETT. EZVIZ GIR IMIDLERTID RETTIDIG TEKNISK SUPPORT HVIS NØDVENDIG. OVERVÅKINGSLOVER OG LOVVERK FOR DATABESKYTTELSE VARIERER AVHENGIG AV JURISDIKSJON. SJEKK ALLE RELEVANTE LOVER SOM GJELDER I OMRÅDET DITT FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. DET ER DITT ANSVAR Å SJEKK AT PRODUKTET BRUKES I SAMSVAR MED GJELDENE LOV. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIGE HVIS PRODUKTET BRUKES TIL UBERETTIGEDE FORMÅL.

HVIS DET OPPSTÅR KONFLIKT MELLOM DET OVENNENNTE OG DE GJELDENE LOVENE, ER DET SISTNEVNTE SOM HAR FORRANG.

Innholdsfortegnelse

Instruksjon	1
Pakkliste	2
Oversikt.....	4
1. Frontpanel.....	4
2. Bakpanel	5
Installasjon.....	6
1. Installasjonsdiagram	6
2. Hvordan velge lengden på firkantet stang	6
3. Hvordan velge lengden på Solenoids og Skruer.....	7
4. Se installasjonsvideo.....	7
Installer batteri	8
Få tak i EZVIZ-appen	9
Legg låsen til EZVIZ	9
Oppsett av låsen.....	10
1. Tastatur.....	10
2. Åpne menyen.....	10
3. Menyindeks	11
4. Legg til administratorer/brukere	12
5. Legg til fingeravtrykk.....	12
6. Legg til passkode	13
7. Legg til nærhetskort	13
8. Slett administratorer/brukere	14
9. Slå opp til systeminformasjonen	15
10.Slett nettverksinformasjon	15
11.Aktiver samsvar-modus	15
Bruke låsen	16
1. Opplåsing med fingeravtrykk	16
2. Opplåsing med passkode.....	17
3. Opplåsing med kort	17
4. Opplåsing med mekanisk nøkkel	17
5. Synkronisert opplåsing.....	18
6. Barnesikkerhetslås.....	18

Bruk og administrering 19

- 1. Nødopplåsing 19
- 2. Alarmer 19
- 3. Tilbakestille til fabrikkinnstillingene 19
- 4. En-gangs dempe funksjon 19

Operasjoner i EZVIZ-appen 20

- 1. Hjemmeside 20
- 2. Innstillinger 21


Vedlikehold..... 21

- 1. Daglig vedlikehold 21
- 2. Ofte stilte spørsmål (FAQ) 22
- 3. Utskiftbare alkaliske tørrelementer 23

Instruksjon

- Monteringen av EZVIZ' smarte fingeravtrykklås (heretter bare kalt «låsen») påvirker den normale bruks- og levetiden. Vi anbefaler at du får fagfolk til å montere den og bore låsehull i henhold til boremalen i appendikset.
- Hvis huset skal pusses opp, anbefaler vi at du tar av låsen og monterer den igjen etter at oppussingen er ferdig, for å unngå skader som påvirker levetiden.
- Vær oppmerksom på at desinfiseringsmidler kan skade låsen.
- Når initialiseringen er fullført, sletter låsen all brukerinformasjon. Når låsen er installert og konfigurert, må du legge til fingeravtrykk, passkode eller kort etter behov.
- Når batterispenningen er lav etter bruk en stund, varsler lav spenningsalarmen. Lad batteriet i tide.
- Hvis du forlater hjemmet og ikke skal bruke låsen på en lang periode, må du ta med deg den mekaniske nøkkelen ut. La ikke den fysiske nøkkelen ligge igjen inne i låst område. Du bør også ta ut batteriet for å forlenge låsens levetid.
- Med hensyn til at låsen er plassert i et åpent miljø, foreslår vi at du hensyntar sikkerheten ved bruk – inkludert oppbevaring av svært små deler som den mekaniske nøkkelen eller sensorkortet. Du bør kontrollere omgivelsene før du låser opp og oppdaterer passkoden din og registrerer kortinnstillingene, i tilfelle fare for ulovlig tyveri eller kopiering av opplåsingsinformasjonen din.
- For brukere med flatt eller tynt fingeravtrykk, anbefales det å bruke tommelen for å registrere fingeravtrykk for økende suksessrate, samt å registrere mer enn ett fingeravtrykk fra samme bruker. samme bruker kan ha maksimalt 5 fingeravtrykk.
- Låsen har plass til opptil 50 fingeravtrykk, 50 passkoder og 50 kort.
- Bio-gjenkjennelesteknologien i dette produktet fungerer HELT LOKALT på produktet som du selv kontrollerer og administrerer, og har kun som formål å støtte din beslutning om å låse opp. I løpet av hele kurset inneholder den lagrede dataen alltid bare teknisk verdi, dvs. biometrisk data som er hentet fra malene du proaktivt har gitt på forhånd (slik som ansiktsbilder, fingeravtrykksmal, håndflateåre-mal), som ikke kan brukes til å rekonstruere den opprinnelige dataen.

Pakkliste


NEI.	Del navn	Kvantitet	Bilde
1	Frontpanel	×1	
2	Bakre panel	×1	
3	Hull Templet	×1	
4	Låselegeme	×1	
5	Standard skruesekk	×1	
6	Låselegeme skruesekk	×2	
7	Reverserende skrue	×2	
8	AA-størrelsesbatteri	×8	

NEI.	Del navn	Kvantitet	Bilde
9	mekanisk nøkkel	×2	
10	Square Rod	×1	
11	Nærhetkort	x2	
12	Silikonplugg (for bakre panel)	×1	
13	Regulerende informasjon	×1	
14	Rask startguide	×1	


 Utseendet på låsen er avhengig av den faktiske du har kjøpt.

Oversikt

1. Frontpanel

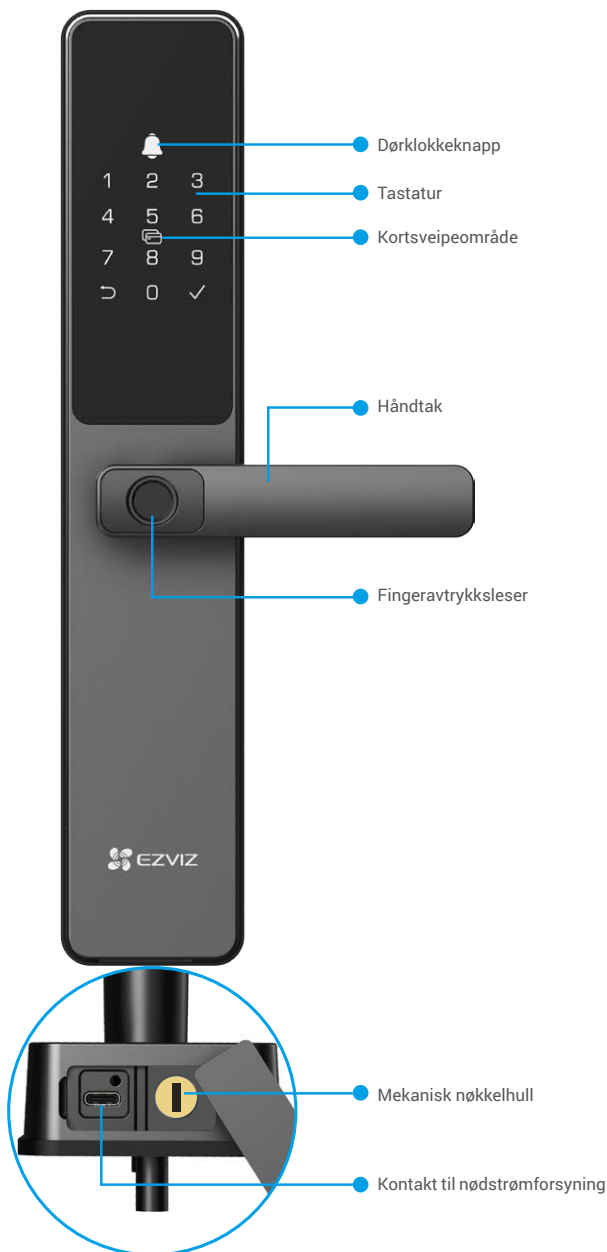


2. Bakpanel

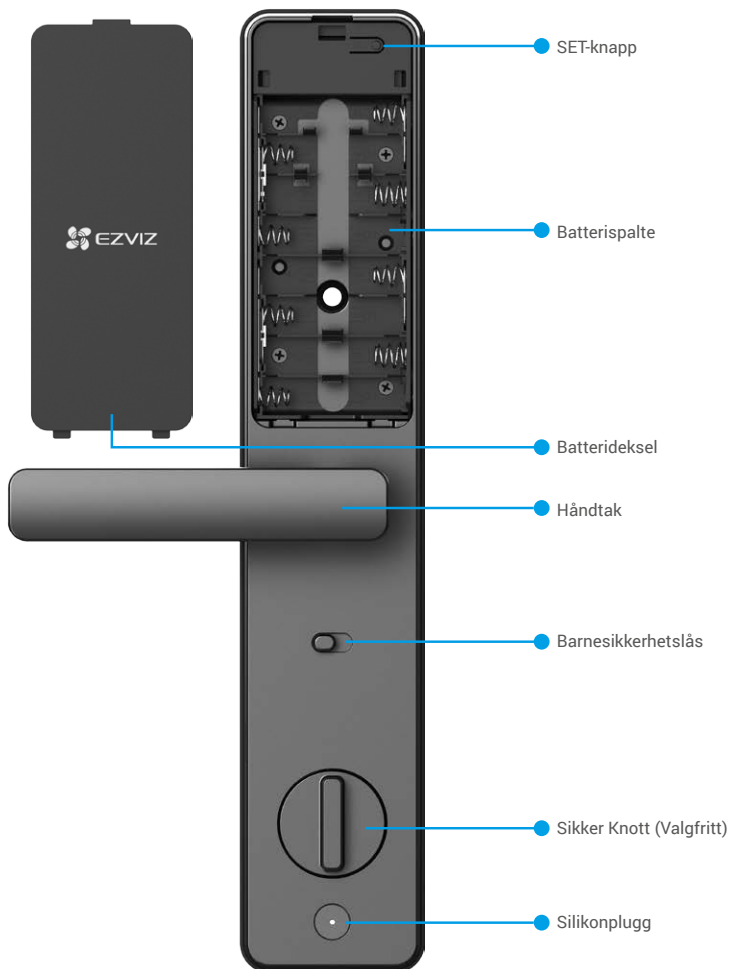

i Utseendet på låsen er avhengig av den faktiske du har kjøpt.

Installasjon

1. Installasjonsdiagram

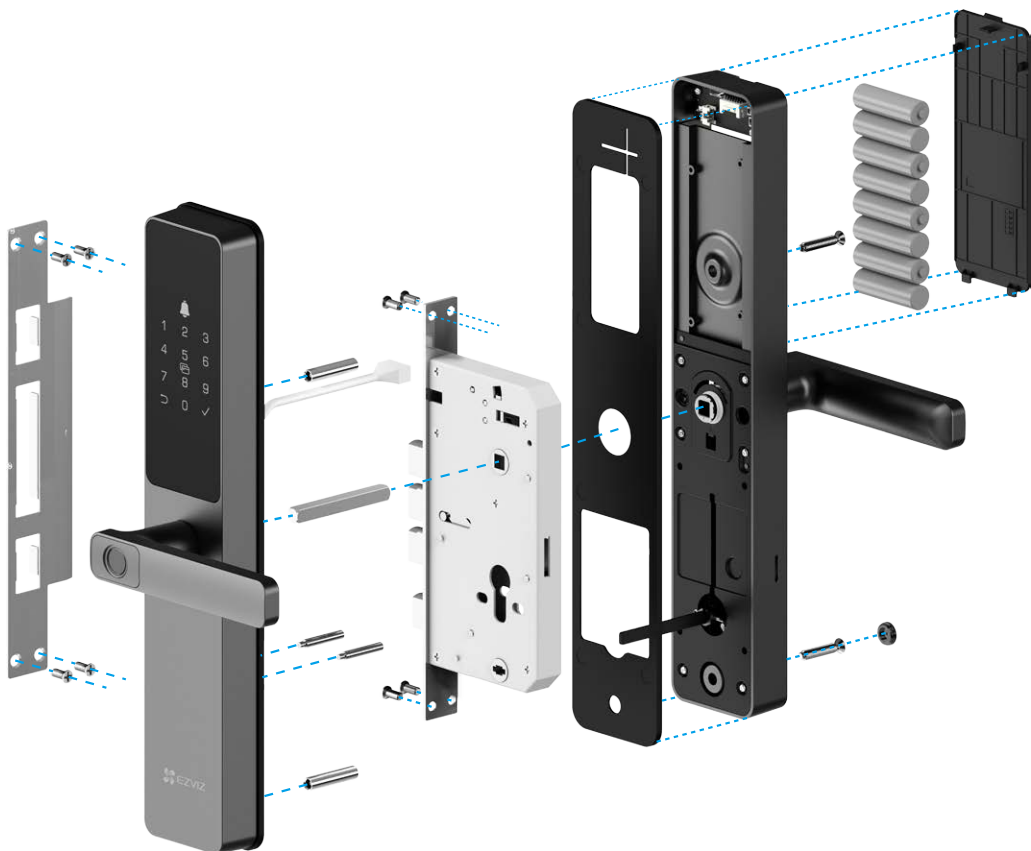

2. Hvordan velge lengden på firkantet stang

Mål tykkelsen på din dør og velg en passende firkanttang.

Tykkelse på dør	Lengden på firkantet stang
35 til 60mm	70mm
60 til 80mm	90mm
80 til 100mm	110mm
100 til 110mm	130mm

- Lengden på firkantet stang er lik tykkelsen på døren pluss 10mm til 35mm.
- Hvis dørtykkelsen er 30-35 mm, må du velge en firkantet stav på 70 mm og kutte 5 til 10 mm.

3. Hvordan velge lengden på Solenoids og Skruer

Mål tykkelsen på din dør og velg passende solenoider og skruer fra standard skrueposen.

Tykkelse på dør	Solenoids lengde	Skruenes lengde
30 til 40mm	25mm 	20mm 
40 til 55mm	35mm 	30mm 
50 til 65mm	35mm 	40mm 
60 til 85mm	55mm 	40mm 
85 til 120mm	55mm 	75mm 


4. Se installasjonsvideo

Trykk på  for å se på installasjonsvideoen.



Installer batteri

1. Etter installasjonen, fjern dekselet på batterisporet bakfra.
2. Sett inn 8*AA-batterier i batterislotten.
3. Stram til batteridekselet.

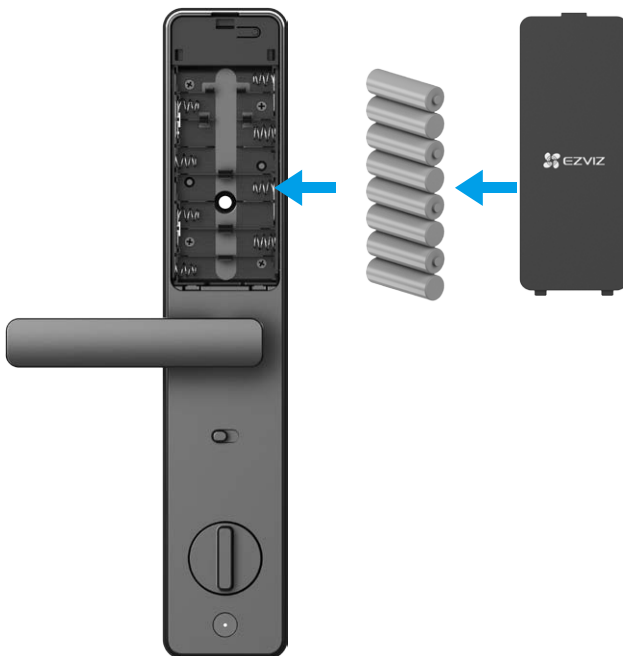

Advarsler og instruksjoner for batterisikkerhet


ADVARSEL: Risiko for eksplosjon hvis batteriene byttes feil. Vennligst les og følg alle batteriinstruksjoner nøye.

- Bruk kun spesifiserte batterier: Når du erstatter, MÅ du bruke fire (4) nye, høykvalitets alkaliske AA-batterier (LR6, 1,5 V). For å forhindre eksplosjon, sørg for riktig spenning og polaritet. Ikke bland alkaliske batterier med andre typer (f.eks. karbon-sink, litium eller oppladbare NiMH).
- Ikke bland gamle og nye batterier: Bytt alltid alle fire batteriene samtidig.
- Observer riktig polaritet: Ikke snu (+) og (-) terminalene når du setter inn batterier.
- Fjern batterier under langtidslagring: Hvis den smarte låsen ikke skal brukes over lengre tid, fjern batteriene for å forhindre lekkasje og skade på enheten.
- Ikke lad opp eller utsett for varme: Lad aldri opp ikke-oppladbare alkaliske batterier. Ikke kast dem i ild eller utsett dem for overdreven varme.
- Riktig avhending: Kast brukte batterier i henhold til lokale miljølover og gjenvinningsregler. Ikke kast dem sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Erstatningsspesifikasjoner: Ved utskifting, bruk batterier av samme modell eller tilsvarende spesifikasjoner (se "[Utskiftbare alkaliske tørrelementer](#)").

Få tak i EZVIZ-appen

- i** Før du laster ned appen:
- Hvis appen allerede er installert, må du kontrollere at det er den nyeste versjonen ved å se etter oppdateringer i appbutikken din.
 - Hvis appen ikke er installert, følg trinnene nedenfor for å laste den ned.

1. Koble mobiltelefonen til et 2,4 GHz Wi-Fi-nettverk (anbefalt).
2. Last ned EZVIZ-appen ved å søke etter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
3. Registrer en EZVIZ-konto og logg inn i appen.

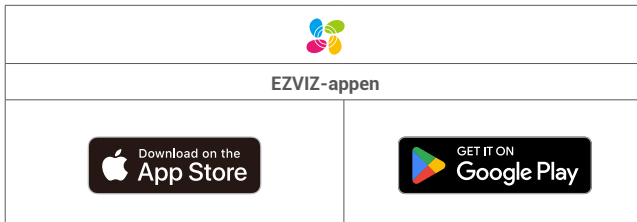


Legg låsen til EZVIZ


- i** Appens grensesnitt kan se annerledes ut på grunn av oppdateringer til versjoner, og grensesnittet til den appen du har installert på telefonen, er det som gjelder.

Legg låsen til EZVIZ ved å følge disse trinnene:

1. Trykk og hold nede SET-knappen på baksiden til låsen sender en stemmebekreftelse, og tastaturets tall 0 blinker, for å gå inn i sammenkoblingsmodus.
2. Logg inn på EZVIZ-appkontoen din.
3. Fra startsiden trykker du på «+» i øverste høyre hjørne for å gå til siden for skanning av QR-koden.

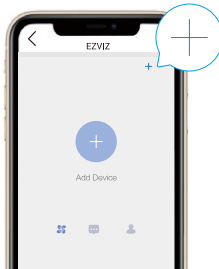

4. Skann QR-koden på batterisporet.

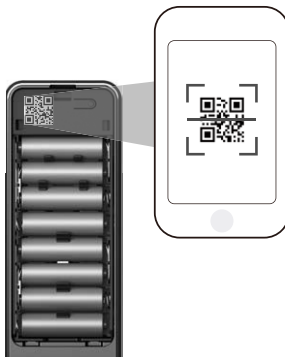


5. Følg EZVIZ-appveiviseren for å legge låsen til EZVIZ-appkontoen.

Oppsett av låsen

Deretter kan du sette låsen som du ønsker.

i Ta av beskyttelsesfilmen fra låsen før første gangs bruk.

1. Tastatur

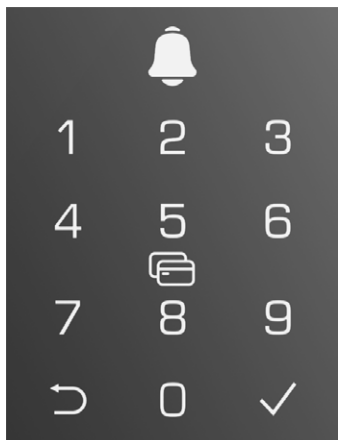

Ikon	Beskrivelser
	talltast
	avbryt, gå tilbake eller avslutt
	bekreft
	kortsvipområde
	dørklokke
	lavt batterinivå-indikator

2. Åpne menyen

i Følg disse trinnene for innstillinger.

• Følg disse trinnene for innstillinger i starttilstand.

1 Trykk på tastaturet for å aktivere låsen.

2 «» «» på tastaturet lyser.
• Trykk på «» for å avslutte.
• Trykk på «» for å legge til en administrator.

3 «1» «2» «3» «» på tastaturet lyser.

- Trykk på «1» for å legge til et fingeravtrykk.
- Trykk på «2» for å legge til en passkode.
- Trykk på «3» for å legge til et kort.



Trykk på «» for å avslutte/returnere.



Metode 1



Metode 2

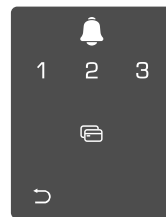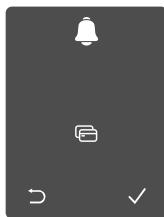


• Følg disse trinnene for innstillinger i ikke-starttilstand.


❶ Trykk SET-knappen én gang.



❷ Når tastaturet lyser opp, verifiser med administratorens fingeravtrykk, passord eller

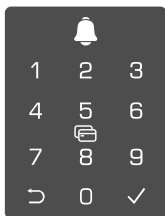


❸ «1» «2» «3» «4» «5» «↵» noen knapper vil lyse opp på tastaturet.

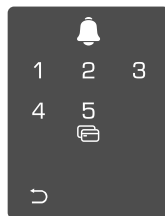



3. Menyindeks

i Menyen her er kun for referanse.

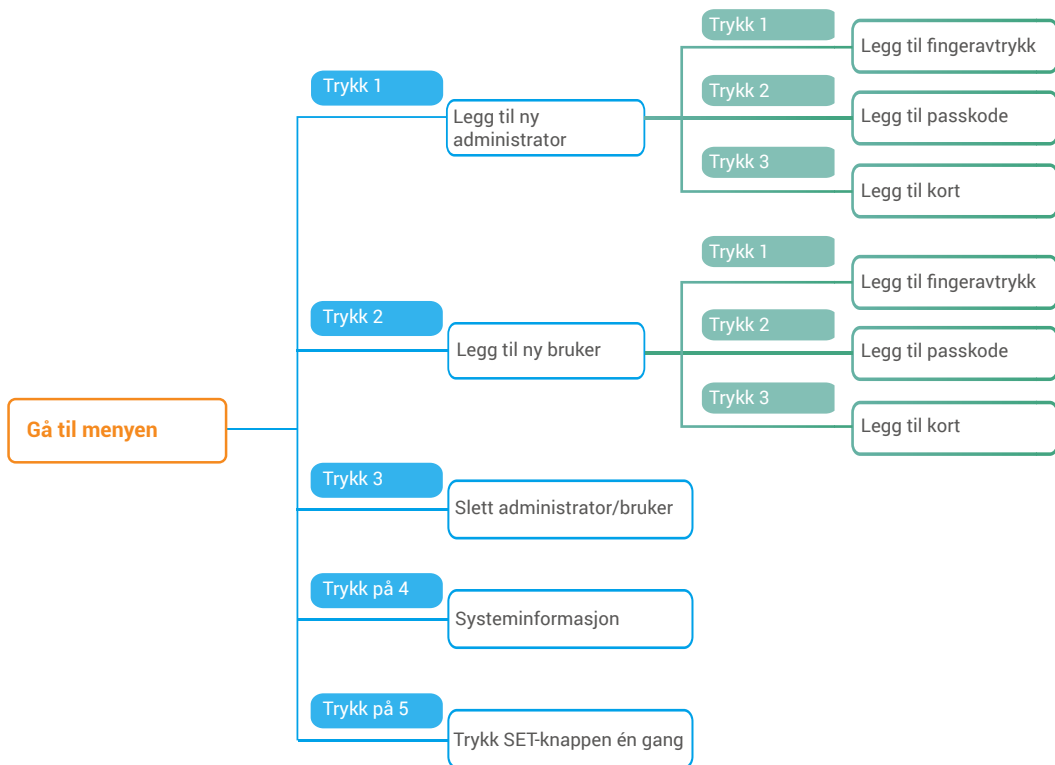

4. Legg til administratorer/brukere

- ❶ Gå inn i menyen. (Se «[Åpne menyen](#)» for detaljert bruk)
- ❷ Trykk på «1» for å legge til en administrator, eller trykk på «2» for å legge til en bruker.

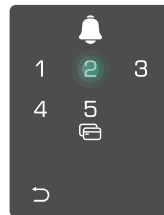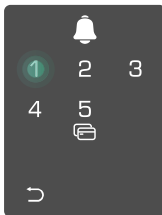

Rolle	Låse opp døren	Gå inn i menyen og still inn låsen
Administrator	✓	✓
Bruker	✓	X



Vanlige brukere kan bare låse opp døren etter å ha gått inn i åpningsmetoden. Administratoren kan både låse opp døren og logge på menyen for å legge til og slette brukere og betjene andre innstillinger.

- ❶ Når du legger til en administrator eller en bruker, lyser tallene som tilsvarer brukernummeret opp fra 001 som standard (f.eks. vil de tre tallene 001 blinke sakte én gang i rekkefølge for brukernummer 001).




5. Legg til fingeravtrykk

- ❶ Legg til opptil 5 fingeravtrykk per bruker.

- ❶ Gå inn i menyen. (Se «[Åpne menyen](#)» for detaljert bruk)
- ❷ Trykk på «1» for å legge til en administrator, eller trykk på «2» for å legge til en bruker.

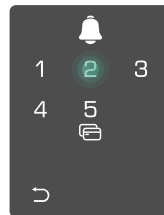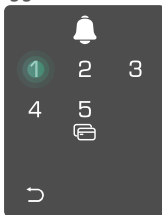



- ❸ Trykk på «1» for å legge til et fingeravtrykk.
- ❹ Når «1» lyser berører du fingeravtrykkleseren og gjentar operasjonen 6 ganger. 1~6 lyser opp en etter en, etterfulgt av et pip som indikerer at fingeravtrykket er lagt til.
- ❺
- Trykk på «1» for å løpende legge til fingeravtrykk.
 - Trykk på ↵-tasten for å returnere til det forrige nivået.
 - Trykk på ANGI-tasten for å avslutte.

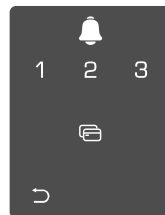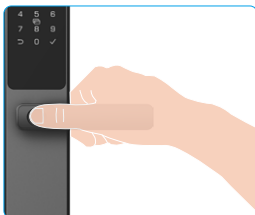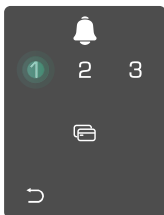




6. Legg til passkode

i Legg til opptil 1 passord per bruker.

- 1 Gå inn i menyen. (Se «[Åpne menyen](#)» for detaljert bruk)
- 2 Trykk på «1» for å legge til en administrator, eller trykk på «2» for å legge til en bruker.

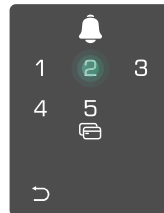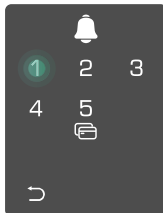



- 3 Trykk på «2» for å legge til en passkode.
- 4 Oppgi den tilsvarende gyldige 6-10-sifrede koden. Når tasten for innleggelse av passkode ≥ 6 sifre, lyser «✓» på dette tidspunktet, trykk på «✓» for å bekrefte.
- 5 Gjenta passkoden en gang til, trykk på «✓» for å bekrefte, etterfulgt av et pip som bekrefter at passkoden er lagt til.

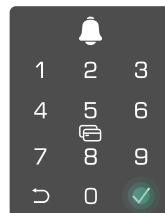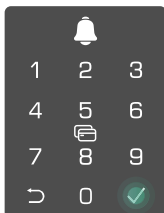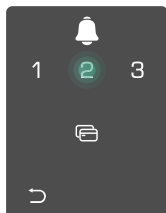




7. Legg til nærhetskort

i Legg til opptil 1 nærhetskort per bruker.

- 1 Gå inn i menyen. (Se «[Åpne menyen](#)» for detaljert bruk)
- 2 Trykk på «1» for å legge til en administrator, eller trykk på «2» for å legge til en bruker.

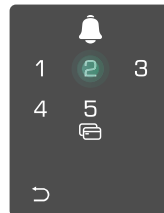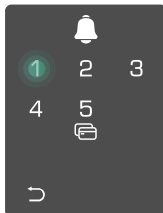

- 3 Trykk på «3» for å legge til et kort.
- 4 Plasser nærhetskortet i sveispeområdet.
- 5 • Trykk på ✓-tasten for å bekrefte.
• Trykk på ↵-tasten for å returnere til det forrige nivået.

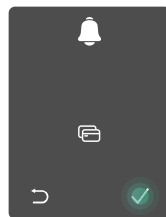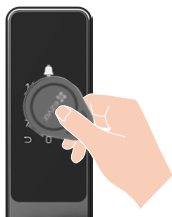
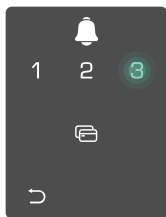


8. Slett administratorer/brukere


❶ Gå inn i menyen. (Se «[Åpne menyen](#)» for detaljert bruk)

❷ Trykk på «3» for å slette en administrator/bruker.


❸ Oppgi brukernummeret og trykk ✓.

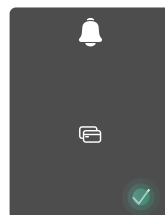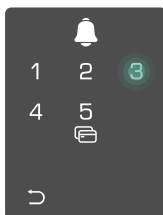

- Hvis du trykket på feil brukernummer, lyser tallene «1, 3, 5, 7, 9» (ser ut som en X) på tastaturet og blinker 2 ganger, etterfulgt av et feilpip. Trykk på «↩» for å gå tilbake til siste trinn, eller oppgi brukernumrene for å slette igjen.


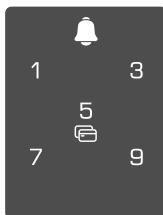


- Når det bare er én bruker igjen og du holder på å slette den, lyser tallene «1, 3, 5, 7, 9» (ser ut som en X) på tastaturet og blinker 2 ganger, etterfulgt av et feilpip.

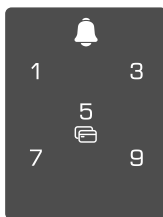

9. Slå opp til systeminformasjonen



- 1 Gå inn i menyen. (Se «[Åpne menyen](#)» for detaljert bruk)
- 2 Trykk på «4» for å låse opp systeminformasjonen
- 3 Låsen kringkaster låsens serienummer, gjeldende enhetsversjon og bekreftelseskode på engelsk etter tur. Trykk på «↩» for å gå tilbake til forrige nivå. Eller systemet vil automatisk gå tilbake til forrige nivå etter vellykket kringkasting.

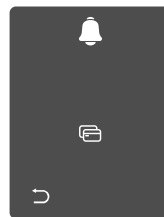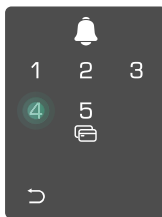

- i** Låsen kringkaster låsens serienummer, gjeldende enhetsversjon og bekreftelseskode på engelsk etter tur. Trykk på «↩» for å gå tilbake til forrige nivå. Eller systemet vil automatisk gå tilbake til forrige nivå etter vellykket kringkasting.

10. Slett nettverksinformasjon


- 1 Gå inn i menyen. (Se «[Åpne menyen](#)» for detaljert bruk)
- 2 Trykk på «5» for å slette Bluetooth-paringsinformasjonen
- 3 • Trykk på «✓» for å bekrefte.
• Trykk på «↩» for å gå tilbake til forrige nivå.

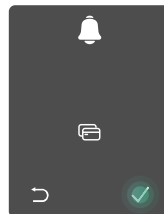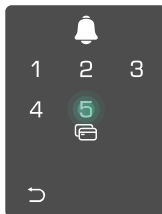

- i** Hvis du vil endre Bluetooth på låsen din, følger du trinnene ovenfor. For eksempel: Hvis du allerede har koblet fra Bluetooth-samsvar fra bruker A og koblet til en annen.

11. Aktiver samsvar-modus

Trykk og hold inne SET-knappen på baksiden av panelet, til låsen sender en stemmeveiledning og tastaturet tallet 0 begynner å blinke med en pipelyd, det betyr at tilsvarende modus har blitt aktivert.

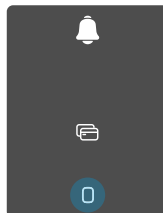

Følg systemveiledningen for å fullføre matchingen innen 3 minutter.

- i** Systemet vil automatisk avslutte matchmodusen etter 3 minutter.

Bruke låsen

Flere opplåsningsmetoder

Ikon	Metoden for opplåsning
	Fingeravtrykk-opplåsning
	Passordopplåsning
	Kortopplåsning
	Mekanisk nøkkelopplåsning
	Bluetooth-nøkkelopplåsning
	Fjernopplåsning




- Når du åpner døren med en mekanisk nøkkel, må du vri nøkkelen rundt og trykke ned håndtaket.
- Trykk på tastaturområdet for å aktivere låsen før du åpner døren med passkoden.
- Med hensyn til ditt personvern, anbefales det å endre passkoder og rengjøre tastaturområdet regelmessig i tilfelle gjenværende merker.

1. Opplåsning med fingeravtrykk




- Dette produktet har en sikkerhetsbeskyttelsesfunksjon. Når fingeravtrykksgjenkjenningsfeilnummeret når 5 ganger kontinuerlig på 5 minutter, tvangslåses systemet i 3 minutter.
- Systemet låses automatisk etter 3 minutter.
- Du kan slå av denne funksjonen i EZVIZ-appen.

❶ Plasser fingeren din på fingeravtrykkeseren.

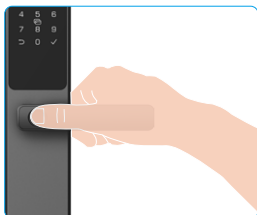

❷ Når du hører talemeldingen trekker du håndtaket ned for å åpne døren.

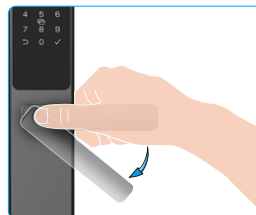


2. Opplåsing med passkode

- Dette produktet har en sikkerhetsbeskyttelsesfunksjon. Når passkodegjenkjenningsfeilnummeret når 5 ganger kontinuerlig på 5 minutter, tvangslåses systemet i 3 minutter.
- Systemet låses automatisk etter 3 minutter.
- Du kan slå av denne funksjonen i EZVIZ-appen.
- Produktet har beskyttelse med anti-kikk passkoder. I tilfelle noen ser at du skriver inn en passkode, kan du legge til ekstra lange sifre før eller etter den opprinnelige koden for å gjøre den komplisert, samtidig som du kan låse opp.


❶ Trykk for å vekke tastaturet.



❷ Oppgi passkoden og trykk på ✓.

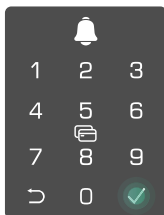


❸ Når du hører talemeldingen trekker du håndtaket ned for å åpne døren.

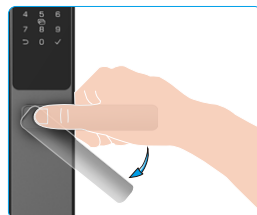


3. Opplåsing med kort

- Dette produktet har en sikkerhetsbeskyttelsesfunksjon. Når kortgjenkjenningsfeilnummeret når 5 ganger kontinuerlig på 5 minutter, tvangslåses systemet i 3 minutter.
- Systemet låses automatisk etter 3 minutter.
- Du kan slå av denne funksjonen i EZVIZ-appen.

❶ Plasser det registrerte nærhetskortet på kortets sveipeområde.

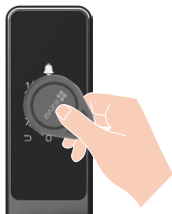

❷ Når du hører talemeldingen trekker du håndtaket ned for å åpne døren.

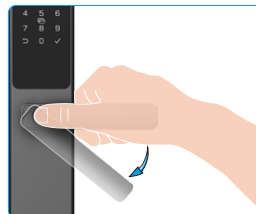


4. Opplåsing med mekanisk nøkkel

- Oppbevar den mekaniske nøkkelen riktig for videre bruk.

❶ Åpne dekselet på det mekaniske nøkkelhullet.



❷ Sett inn nøkkelen og vri den, sett deretter ned håndtaket for å åpne døren.

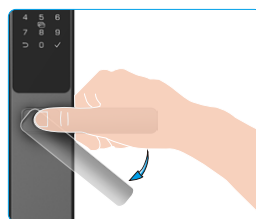

5. Synkronisert opplåsing



Du aktiverer funksjonen "Synkronisert opplåsing" ("Funksjonen"). Vennligst merk:

1. Med tanke på den automatiske låseopp-funksjonen til The Function, vil vi foreslå at du:
 - a. bare aktiver funksjonen når det er nødvendig og trygt;
 - b. Informer de delte brukerne av enheten din (hvis noen) for å sikre at de vet hva som vil skje.
2. Funksjonen bør administreres av administratorbrukeren, og den kan være underlagt andre innstillinger på enheten (f.eks. Bluetooth-funksjonen). Se sideinstruksjonene for detaljer.
3. Funksjonen leveres "SOM DEN ER". EZVIZ ekskluderer hermed uttrykkelig alle løfter eller garantier angående stabilitet, nøyaktighet og aktualitet av funksjonen. EZVIZ kan også endre, suspendere eller avslutte funksjonen og/eller denne siden fra tid til annen ved å varsle deg på forhånd.

Aktiver synkronisert låsing:

1. Logg inn på din EZVIZ-app-konto.
2. Gå til "Innstillinger" -> "Lås opp innstillinger" -> "Synkronisert opplåsing" og trykk for å aktivere "Synkronisert opplåsing".
3. Trykk "Bekreft bruk" -> "Koble nå" -> "Koble nå"
4. Trykk for å velge en lås du vil koble til, og trykk "Koble til".
5. Før nedtellingen er over, lås opp den tilkoblede døren med administratorens hemmelige nøkkel for å fullføre låsekoblingsoperasjonen.
6. Koblet til vellykket.




- Når funksjonen er aktivert, vil å låse opp døren fra ute samtidig låse opp den tilknyttede låsen.
- Tenk på å trykke ned på håndtaket til den koblet låsen innen 10 sekunder (standardlåsevarighet), ellers låses det automatisk på igjen.
- Synkroniseringsvarigheten kan justeres via appen EZVIZ.

6. Barnesikkerhetslås



Det anbefales å aktivere barnesikring når barna er alene hjemme.

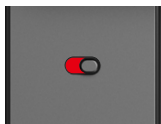

Barnesikring er aktivert



Barnesikring er deaktivert




Når barnesikringen er aktivert, kan døren ikke åpnes ved å trykke på håndtaket innendørs. Døren kan bare åpnes ved verifisering med lagt til fingeravtrykk, passord eller kort utendørs.

Bruk og administrering

1. Nødopplåsing

Når batteriet er tomt, kan du koble nødstrømsgrensesnittet på frontpanelet til en powerbank med en Type-C strømkabel for å lade opp låsen og deretter låse opp døren.

Strømbank

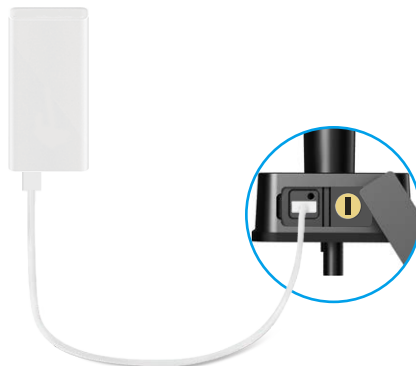

2. Alarmer

1. Sabotasjefri alarm

Hvis den blir demontert med makt, sender låsen ut en alarm som varer ett minutt.

2. Alarm for låst system

Hvis du mislykkes fem ganger på rad med bekreftelse av fingeravtrykk, passkode eller kort, blir systemet låst i tre minutter.

3. Advarsel ved lavt batteri

Når spenningen blir lav, varsler en talemelding om at du bør bytte batterier.

3. Tilbakestille til fabrikkinnstillingene

1. Ta av batteridekselet på bakdekselet, og ta ut batteriene.

2. Trykk på ANGI-knappen i 5 sekunder og sett batteriene tilbake i batterisporet.

3. Slipp ANGI-tasten og trykk på ✓ for å bekrefte etter talemeldingene.

4. En-gangs dempe funksjon

1. Berør området på tastaturet for å vekke det til live.

2. Trykk og hold inne "0" til tastaturet blinker to ganger; dette indikerer at funksjonen er slått på.

i • Når en-gangs dempe funksjonen er aktivert, vil døren gå inn i stille modus.


• Låsen vil automatisk gå ut av denne funksjonen når den er låst opp gjennom verifisering med lagt til fingeravtrykk, passord eller kort utendørs.

Operasjoner i EZVIZ-appen

Appens grensesnitt kan se annerledes ut på grunn av oppdateringer til versjoner, og grensesnittet til den appen du har installert på telefonen, er det som gjelder.

1. Hjemmeside

Når du starter EZVIZ-appen og trykker på låsen din, kan du se og administrere låsen etter behov på hjemmesiden.

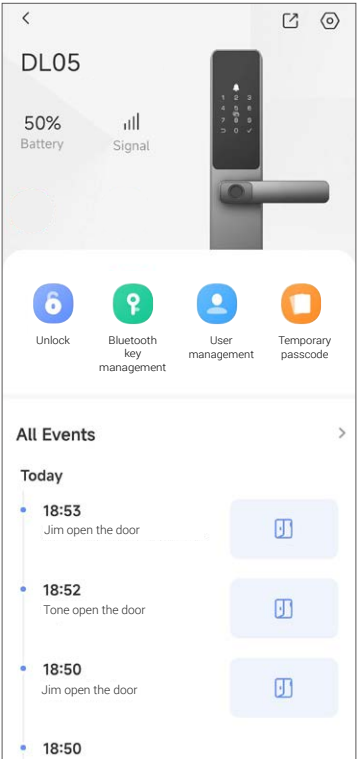

Parameter	Beskrivelse
Batteri	Her kan du se den gjenværende batterikapasiteten.
Signal	Du kan se Wi-Fi-signalstyrken til låsen her.
Opplåsing	Berør for å låse opp låsen.
Bluetooth-nøkkelbehandling	Berør for å dele Bluetooth-nøkkelen med familiemedlemmer eller gjester.
Brukerbehandling	Her kan du berøre for å administrere brukerne. i Etter at du har lagt til en bruker, kan du også legge til opplåsningsmetoder for den brukeren, som for eksempel fingeravtrykk, digital passord, nærhets kort, og tvangs passord. Vennligst merk at opplåsningsmetoden må fungere på låsen.
Midlertidig passkode	Trykk for å generere en midlertidig tilgangskode slik at besøkende kan åpne døren.
Alle hendelser	Kontroller alle hendelser som har skjedd med låsen.

2. Innstillinger

Parameter	Beskrivelse
Navn	Vis eller trykk for å tilpasse navnet på enheten din her.
Lås opp innstillingene	Her kan du aktivere fjernåpning.
Batteri	Sjekk batterikapasiteten til låsen og trykk for å aktivere Super Power-saving modus her.
Meldingsvarsling	Du kan administrere meldingene fra enheten og EZVIZ-appvarslene.
Lyddinnstillinger	Du kan angi relevante lydparametere for enheten din.
Tilbehørsadministrasjon	Du kan koble til Bluetooth-fjernkontroll her.
Døråpningslogg	Du kan se loggene for døråpninger her.
Personverninnstillinger	• Personvernmodus: Når du aktiverer personvernmodus, kan døren bare låses opp med fingeravtrykket, passkoden og nærhetskortet til administratoren, eller med den mekaniske nøkkelen. Og låsen dempes samtidig • Prøve- og feillåsing: Når den er aktivert er systemet låst i 3 minutter, og du kan ikke bruke den elektroniske nøkkelen til å låse opp dersom opplåsningsfeilene nådde 5 innen 5 minutter.
Nettverksinnstillinger	Her kan du se Wi-Fi-tilkoblingsstatusen og sette til å aktivere / deaktivere Wi-Fi-tilkoblingen.  I tilfelle av ustabil nettverk, anbefales det å deaktivere denne funksjonen for å forlenge batteriets levetid.
Enhetsinformasjon	Du kan se enhetsinformasjonen her.
Del enhet	Du kan dele enheten til familiemedlemmer eller en gjester.
Slett enhet	Trykk for å slette låsen fra EZVIZ-kontoen din.

Vedlikehold

1. Daglig vedlikehold

- Ikke plasser etsende materialer i nærheten av låsen for å unngå skade på låsen og påvirke glansen.
- Hvis døren blir deformert, økes friksjonen på låsebolten når den skal inn i låsekassen, slik at bolten ikke kan strekkes helt ut. Når dette skjer må låsekassens posisjon endres.
- Skift batteriene øyeblikkelig når spenningen blir lav, slik at låsen kan brukes som normalt. Sørg for at positiv og negativ pol blir vendt riktig vei når batteriene byttes.
- Ta godt vare på den mekaniske nøkkelen.
- Hold fingeren horisontalt på fingeravtrykksleseren når du skanner fingeravtrykket.
- Be fagfolk om å inspisere låsen hvis den ikke er fleksibel.
- Hold den roterende delen av låsen smurt slik at den kan rotere jevnt og får lang levetid.
- Vi anbefaler at låsen inspiseres mellom hver sjetten måned og hvert år, og at man kontrollerer om skruer er løse.
- Påfør jevnlig (6 til 12 måneder) litt grafittpulver i låsesylinderens åpning for å sikre at nøkkelen enkelt kan settes inn og tas ut. Du må ikke bruke smørefett eller lignende for å smøre, da fettet kan føre til at låsepinnene klistrer seg fast i låsekassen.
- Vær oppmerksom på at desinfiseringsmidler kan skade låsen.

2. Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Problem	Årsak	Løsning
Døren kan ikke åpnes normalt gjennom verifisering med fingeravtrykk, digital passord eller kort.	Problemer med låsinstallasjon.	Vennligst ha fagfolk til å sjekke installasjonen.
	Brukerrettigheter gjelder ikke for gyldighetsperioden.	Bruk fingeravtrykk, passord eller kort fra andre brukere, eller oppdater brukerens gyldighetsperiode gjennom EZVIZ-appen.
Døren kan ikke åpnes med mekanisk nøkkel.	Feil mekanisk nøkkel.	Bruk riktig mekanisk nøkkel.
	Låscylinderen er skadet.	Etter at døren er åpnet, vennligst få eksperter til å sjekke og erstatte skadede komponenter.
	Mekanisk nøkkel kan ikke settes helt inn.	
Ingen respons fra fingeravtryksleser.	Fingeravtryksleser er skadet.	Vennligst ha fagfolk til å sjekke installasjonen.
Låsen er alltid åpen.	Installasjonsfeil.	Vennligst ha fagfolk til å sjekke ominstallasjonen.
	Clutch er skadet.	Vennligst ha fagfolk til å sjekke installasjonen.
Døren kan ikke åpnes med håndtaket på baksiden av panelet.	Barnebeskyttelse på låsen er aktivert.	Vennligst deaktiver barnebeskyttelsesfunksjonen på låsen.
	Problemer med installasjon.	Vennligst ha fagfolk til å sjekke installasjonen.
Kan ikke koble til mobilen din via Bluetooth.	Bluetooth på mobilen er deaktivert.	Vennligst aktiver Bluetooth på mobilen og prøv å koble til igjen.
	Avstanden mellom låsen og mobiltelefonen overstiger Bluetooth-rekkevidden (50 m).	Vennligst gå nærmere dørlåsen og prøv igjen.
	Feil pairing-kode.	Vennligst skriv inn riktig paringskode. A. Som standard er paringskoden 0 pluss de siste 5 sifrene i serienummeret. B. Ellers er paringskoden tilpasset. Hvis du har glemt paringskoden, tøm paringsinformasjonen (se: Slett nettverksinformasjon). Paringskoden vil deretter bli tilbakestilt til standardverdien og kan brukes til tilkobling.
	Andre årsaker.	a. Prøv igjen etter at mobilen har restartet Bluetooth. b. Prøv igjen etter at du har avsluttet og startet EZVIZ appen på nytt. c. Slett paringsinformasjonen se: Slett nettverksinformasjon). Etter at du har gjennomført denne operasjonen, prøv igjen etter å ha glemt paringsinformasjonen mellom mobilen og låsen.
Brukere, fingeravtrykk, passord eller kort kan ikke legges til i EZVIZ-appen.	Nettverksmiljøet er ustabil.	Vennligst koble til låsens Bluetooth først, og legg dem til i brukerstyringen på EZVIZ-appen.

Problem	Årsak	Løsning
Enheter er ofte offline.	Mobilen din er ikke koblet til låsens Bluetooth.	Vennligst bytt til et stabilt nettverkssignal.
Rask batteristrømsforbruk.	Nettverksmiljøet er ustabil.	Vennligst slå av WiFi-bryteren på EZVIZ-appen. Vennligst bytt til et stabilt nettverkssignal.

 Hvis du vil ha mer informasjon om enheten, kan du besøke www.ezviz.com/eu.

3. Utskiftbare alkaliske tørrelementer

Enhetens batteritype: Utskiftbare alkaliske tørre batterier.

Batterimodell: LR6

Nominell spenning: 1,5 V DC

Nominell kapasitet: 2950mAh

Batteriprodusent: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Ingredienser	Kjemisk formel	CAS-nummer.	Omtrentlig innhold (vekt%)
			LR6
Mangandioksid	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Sink	Zn	7440-66-6	18,1
Vann	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Kaliumhydroksid	KOH	1310-58-3	6,3
Grafitt	C	7782-42-5	3,0
Messing	CuZn	12597-71-6	2,4
Jern	Fe	7439-89-6	17,5
Ni-platering	Ni	7440-02-0	0,3
Nylon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Cellulose	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3