

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.

Alle oplysninger, inkl. bl.a. formuleringer, billeder og diagrammer, ejes af Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (herefter kaldt "EZVIZ"). Denne brugervejledning (herefter kaldet "vejledningen") må ikke mangfoldiggøres, ændres, oversættes eller distribueres helt eller delvist på nogen måde uden EZVIZ's forudgående skriftlige tilladelse. Medmindre det er angivet på anden vis, afgiver EZVIZ ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til vejledningen.

Om denne vejledning

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Find den seneste version på webstedet for [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny udgivelse – januar 2024

Anerkendelse af varemærker

EZVIZ™, ™, og andre af EZVIZ varemærker og logoer tilhører EZVIZ i forskellige jurisdiktioner. Andre varemærker og logoer nævnt nedenfor tilhører deres respektive ejere.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

I STØRST MULIGT OMFANG, SOM TILLADT VED GÆLDENDE LOV, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED ALLE DEFEKTER OG FEJL, OG EZVIZ UDSATER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELEGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER EZVIZ, DETS BESTYRELSESMEDELMER, DETS DIREKTION, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, INKL. BL.A. SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER TAB AF DATA ELLER DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM EZVIZ ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL EZVIZS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE PRODUKTETS OPRINDELIGE KØBSPRIS.

EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EJENDOM SOM FØLGE AF PRODUKTAFBRYDELSE ELLER TJENESTEOPHØR, DER ER FORÅRSAGET AF: A) FORKERT INSTALLATION ELLER ANDEN BRUG END, SOM DET ER ANMODET; B) BESKYTTELSE AF NATIONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER; C) FORCE MAJEURE; D) DIG ELLER EN TREDJEPART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, BRUG AF EVT. TREDJEPARTS PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER M.FL.

VEDRØRENDE PRODUKTET MED ADGANG TIL INTERNET SKER ANVENDELSEN AF PRODUKTET HELT FOR EGEN RISIKO. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER SOM FØLGE AF CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSKONTROL ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. EZVIZ VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK BISTAND. LOVE OM OVERVÅGNING OG DATABESKYTTELSE VARIERER EFTER JURISDIKTION. KONTROLLÉR AL RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT ANVENDELSEN HERAF ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, SÅFREMT PRODUKTET BRUGES TIL ULOVLIGE FORMÅL.

I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM OVENSTÅENDE OG GÆLDENDE LOVGIVNING HAR SIDSTNÆVNTE FORRANG.

Indholdsfortegnelse

Vejledning	1
Pakkeliste	2
Oversigt.....	3
1. Frontpanel.....	3
2. Bagpanel.....	3
Installation	4
1. Installationsscenarier.....	4
2. Installationsdiagram.....	4
3. Se installationsvideo	5
4. Installer fuldstændigt.....	5
Installer batteri	6
Hent appen EZVIZ	6
Føj låsen til EZVIZ	7
Indstillinger for låsen	8
1. Tastatur.....	8
2. Sådan åbner du menuen	9
3. Menuoversigt	10
4. Tilføj administratorer/brugere.....	12
5. Tilføj fingeraftryk(valgfrit)	12
6. Tilføj adgangskode.....	13
7. Tilføj nærhedskort(valgfrit).....	14
8. Slet administratorer/brugere	14
9. Slå op i systemoplysningerne	15
10. Klar netværksinformation	16
11. Afslut Wi-Fi-konfigurationen	16
Flere oplåsningsmetoder	17
1. Oplåsning med fingeraftryk	17
2. Oplåsning med adgangskode.....	18
3. Oplåsning med kort	18
4. Oplåsning med mekanisk nøgle.....	18
5. Indvendig oplåsning	19
Flere låsemetoder	19

1. Nedtællingslås	19
2. Udenfor låsning	19
3. Indvendig låsning	19

Betjening og administration.....20

1. Nødoplåsning	20
2. Alarmer	20
3. Gendan fabriksindstillinger	20
4. Engangskode.....	20
5. Super strømbesparende tilstand	20
6. Engangsdæmpningsfunktion	20

Betjening med appen EZVIZ21

1. Startside	21
2. Indstillinger	22

Vedligeholdelse23

1. Daglig vedligeholdelse.....	23
2. Ofte stillede spørgsmål.....	23
3. Udskiftelige alkaliske tørbatterier	24

Vejledning

- Installationen af EZVIZ Smart Lock (herefter omtalt som "lås") påvirker dens normale drift og levetid. Det anbefales at lade professionelle installere og bore hul til låsesættet i overensstemmelse med hulska-belon i bilaget.
- Det anbefales at fjerne låsen, hvis der skal udføres reparationer på dit hus, og installere den igen, når reparationerne er udført, for at undgå skade på lås og reduktion af serviceliv.
- Bemærk, at låsens hus kan ødelægges af desinfektionsmiddel.
- Når initialiseringen er udført, rydder låsen alle brugeroplysninger. Efter installation og konfiguration af låsen skal du tilføje fingeraftryk, adgangskode eller kort efter behov.
- Når batterispændingen er lav efter at have brugt låsen i et stykke tid, udløses en alarm om lav spænding. Udskift batteriet rettidigt, og vær opmærksom på de positive og negative poler.
- Hvis du er væk hjemmefra eller ikke har brugt låsen i lang tid, anbefales det at fjerne batteriet for at forlænge låsens levetid.
- Da låsen er placeret i et åbent miljø, foreslår vi, at du er opmærksom på sikkerheden i brugen, herunder at holde små dele som nærhedskortet på plads. Du bør kontrollere det omkringliggende miljø, før du låser op og opdaterer din adgangskode og nærhedskortindstillinger i tide, i tilfælde af nogen fare for ulovlig stjæling eller kopiering af dine oplysninger til at låse op.
- Det anbefales, at brugere med fladt eller tyndt fingeraftryk bruger tommelfingeren til at registrere fingeraftrykket for at øge chancen for, at deres fingeraftryk genkendes, og at de registrerer mere end ét fingeraftryk. En enkelt bruger kan have højst 5 fingeraftryk.
- For [Fingeraftryk-Kort-Kodeord-Version](#): Låsen kan rumme op til 50 fingeraftryk, 50 adgangskoder og 50 kort.
- For [Adgangskode-Version](#): Låsen kan rumme op til 50 adgangskoder.
- Den biometriske genkendelsesteknologi i dette produkt fungerer HELT LOKALT på produktet, som du selv styrer og administrerer, og tjener kun det ene formål at støtte din beslutning om at låse op. I løbet af hele forløbet indeholder de gemte data altid kun teknisk værdi, dvs. biometriske data, der er opnået fra skabeloner, som du proaktivt har leveret på forhånd (såsom ansigtsbilleder, fingeraftryksskabelon, håndfladeåre-skabelon), som ikke kan bruges til at rekonstruere de originale data.

Pakkeliste



eller




Fingeraftryk-Kort-Kodeord-Version

Adgangskode-version

Frontpanel (×1)




Bagside Panel (×1)



Skrusæt (×1)



Monteringsbeslag (×1)
(Frontpanel)




AA størrelsesbatteri (×4)




* Nærhedskort (×2)



Låsecylinder Kit (×1)

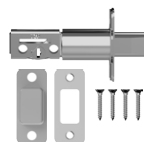

Låsekasse Kit (×1)

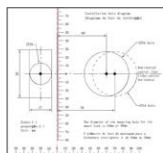

Hul Templet (×1)



Reguleringsoplysninger (×1)



Hurtigstartvejledning (×1)

1

- Låsens udseende afhænger af den faktiske, du har købt.
- Nærhedskortene er kun inkluderet i pakken til [Fingeraftryk-Kort-Kodeord](#)-versionen.


Oversigt

Her tager vi Fingeraftryk-Kort-Kodeord-Version som et eksempel.

1. Frontpanel



2. Bagpanel

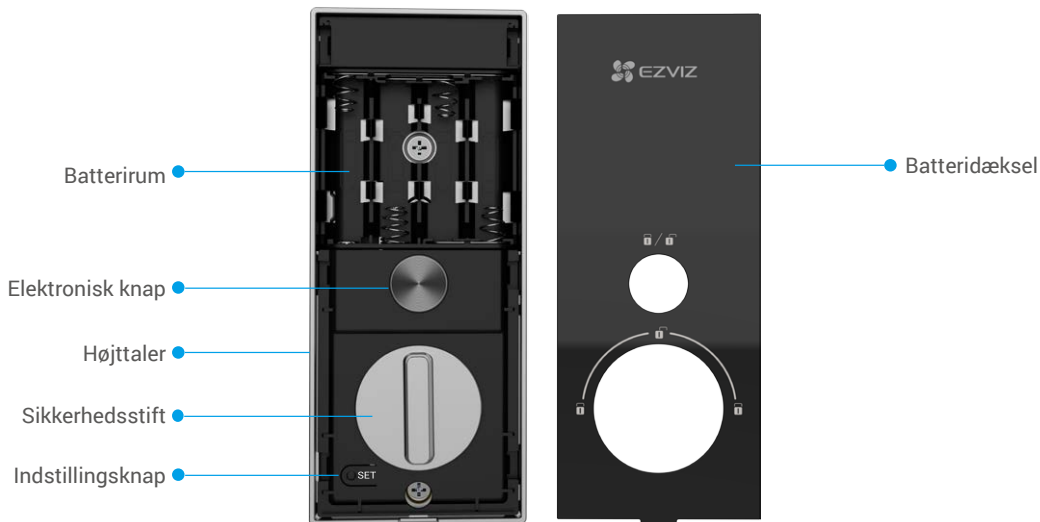


i Låsens udseende afhænger af den faktiske, du har købt.

Installation

1. Installationsscenarier

Låsen kan installeres på døre med en åbningsretning til venstre eller højre, indad eller udad. Den placeres inden for miljøet og kontrollerer sin scenarie i henhold til følgende illustration.

- i Bemærk:** Låsen er ikke egnet til eksterne miljøer. Sørg for at installere din lås i et internt miljø og beskytte den mod sol og regn.

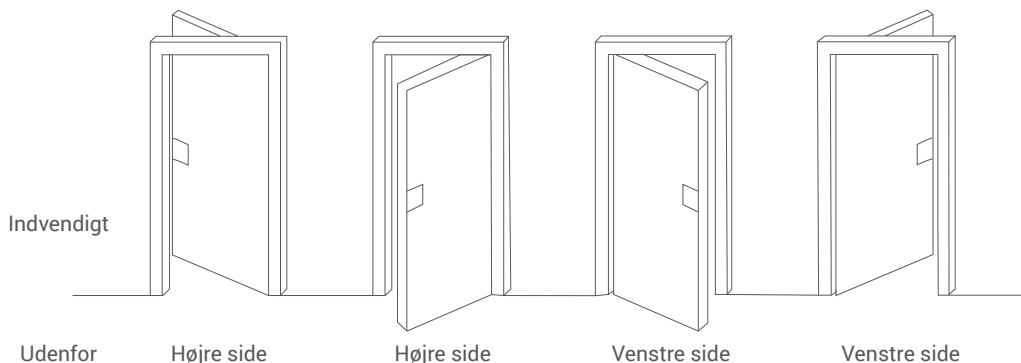


- i Vigtigt:** Undgå at installere låsen nær øvre og nedre ekstremiteter af døren for at undgå vippeeffekten eller hindre dens fulde funktion. Dette produkt erstatter ikke din dørhåndtag. Følg instruktionerne nedenfor i henhold til din installations-scenarie.

2. Installationsdiagram

- i Forslag:** Tjek omhyggeligt låse-diagrammet i bore-skabelonen.

For at lave de nødvendige huller og installere udstyret korrekt, følg processen i henhold til din installations-scenarie.

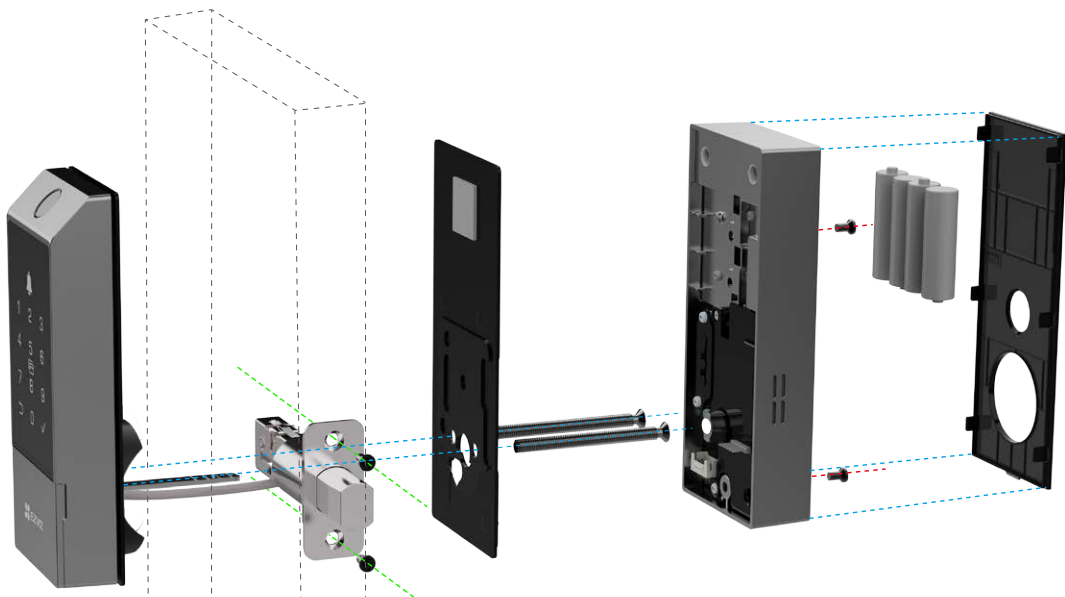

3. Se installationsvideo

Tryk på  for at se installationsvideoen.



4. Installer fuldstændigt




Inde i døren



Udenfor døren

Installer batteri

1. Efter installationen, fjern dækslet på batterislotten fra bagsiden.
2. Sæt 4 * AA-størrelses batterier i batteri slidsen.
3. Placer batteridækslet tilbage.

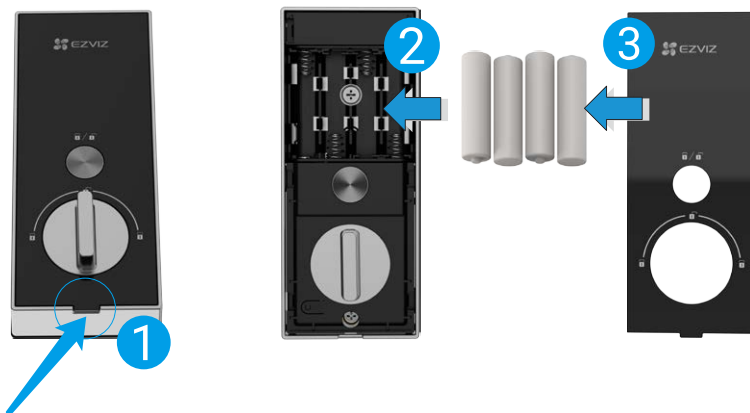

Advarsler og instruktioner om batterisikkerhed

ADVARSEL: Risiko for eksplosion, hvis batterierne udskiftes forkert. Læs og følg alle batteriinstruktioner nøje.


- Brug kun angivne batterier: Når du udskifter, SKAL du bruge fire (4) nye, alkaliske AA-batterier (LR6, 1,5V) af høj kvalitet. For at forhindre eksplosion skal du sikre korrekt spænding og polaritet. Bland ikke alkalinebatterier med andre typer (f.eks. kulstof-zink, lithium eller genopladelige NiMH).
- Bland ikke gamle og nye batterier: Udskift altid alle fire batterier på samme tid.
- Observer korrekt polaritet: Undgå at bytte rundt på (+) og (-) terminalerne, når du indsætter batterier.
- Fjern batterier under langtidsopbevaring: Hvis den smarte lås ikke skal bruges i en længere periode, fjern batterierne for at forhindre lækage og skade på enheden.
- Genoplad ikke eller udsæt ikke for varme: Genoplad aldrig ikke-genopladelige alkaliske batterier. Smid dem ikke i ild eller udsæt dem for overdreven varme.
- Korrekt bortskaffelse: Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale miljølove og genbrugsregler. Smid dem ikke ud med almindeligt husholdningsaffald.
- Udskiftningsspecifikationer: Ved udskiftning skal du bruge batterier af samme model eller tilsvarende specifikationer (se "[Udskiftelige alkaliske tørbatterier](#)").

Hent appen EZVIZ

Før du downloader appen:

- Hvis appen allerede er installeret, skal du kontrollere, at det er den nyeste version ved at søge efter opdateringer i din app-butik.
- Hvis appen ikke er installeret, skal du følge nedenstående trin for at downloade den.

1. Slut din mobiltelefon til 2,4 Ghz (foreslået).
2. Download EZVIZ-appen ved at søge efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
3. Registrer en EZVIZ-konto og log ind på appen.

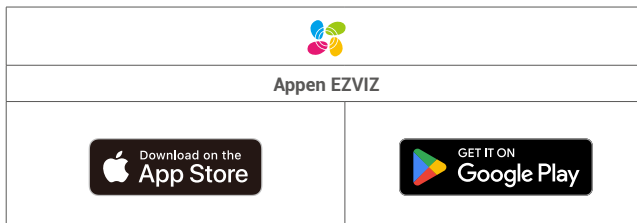


Føj låsen til EZVIZ


- i** Appens grænseflade kan afvige i udseende pga. opdatering af version, og grænsefladen i den app, du har installeret på din telefon, gælder.

Føj låsen til EZVIZ ved hjælp af følgende trin:

1. Log ind på din konto i appen EZVIZ.
2. Tryk på "+" i øverste højre hjørne af startskærmen for at gå til siden Scan QR-kode.
3. Tryk og hold SET-knappen på bagsiden, indtil låsen sender en stemmebesked, og tastaturets nummer 0 blinker for at indtaste parretilstand.

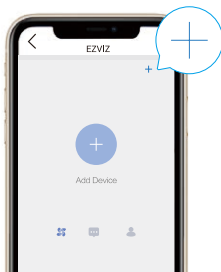

4. Scan QR-koden på bagsiden af batteridækslet.

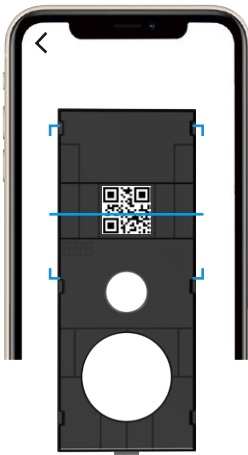


5. Følg vejledningen i appen EZVIZ for at føje låsen til kontoen i appen EZVIZ.

Indstillinger for låsen

Derefter kan du indstille låsen som du har brug for.

- 
- Fjern beskyttelsesfilmen fra låsen før første brug.
 - Bemærk, at låsens hus kan ødelægges af desinfektionsmiddel.

1. Tastatur

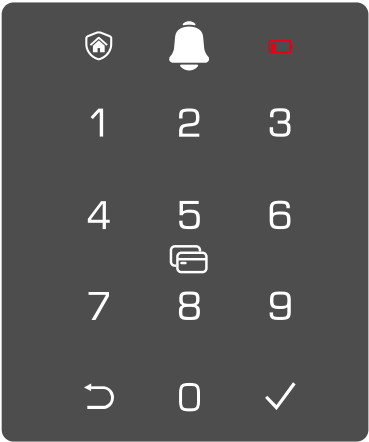


Ikon	Beskrivelser
	nummertast
	annuller, gå tilbage eller afslut
	bekræft
	Nøgle til "Forlad hjemmet"-tilstand
	kort sveipeområde(valgfrit)
	dørklokke
	Lav batteri-indikator

2. Sådan åbner du menuen


- 1 • Følg disse trin for at justere indstillinger.
• Her tager vi [Fingeraftryk-Kort-Kodeord-Version](#) som et eksempel.

• I starttilstand skal du følge disse trin til justering af indstillinger.


- 1 Berør tastaturet for at aktivere låsen.

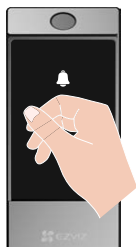

- 2 "⏮" "✓" på tastaturet lyser op.
• Tryk på "⏮" for at afslutte.
• Tryk på "✓" for at tilføje en administrator.

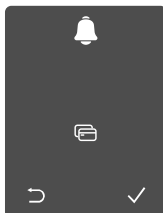

- 3 "1" "2" "3" "⏮" på tastaturet lyser op.
• Tryk på "1" for at tilføje et fingeraftryk.
• Tryk på "2" for at tilføje en adgangskode.
• Tryk på "3" for at tilføje et kort.
• Tryk på "⏮" for at afslutte/vende tilbage.

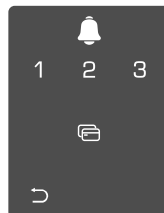


• I ikke-starttilstand skal du følge disse trin til justering af indstillinger.


- 1 Tryk på SET-knappen en gang.



- 2 Når tastaturet lyser, verificer med administratorfingeraftryk, adgangskode eller kort.

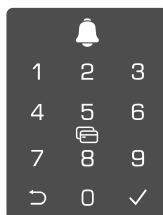


- 3 "1" "2" "3" "4" "5" "⏮" nogle knapper vil lyse op på tastaturet.

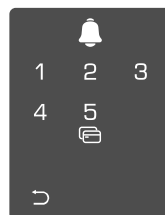


3. Menuoversigt

i Denne menu er kun vejledende.



• For **Fingeraftryk-Kort-Kodeord-Version**.

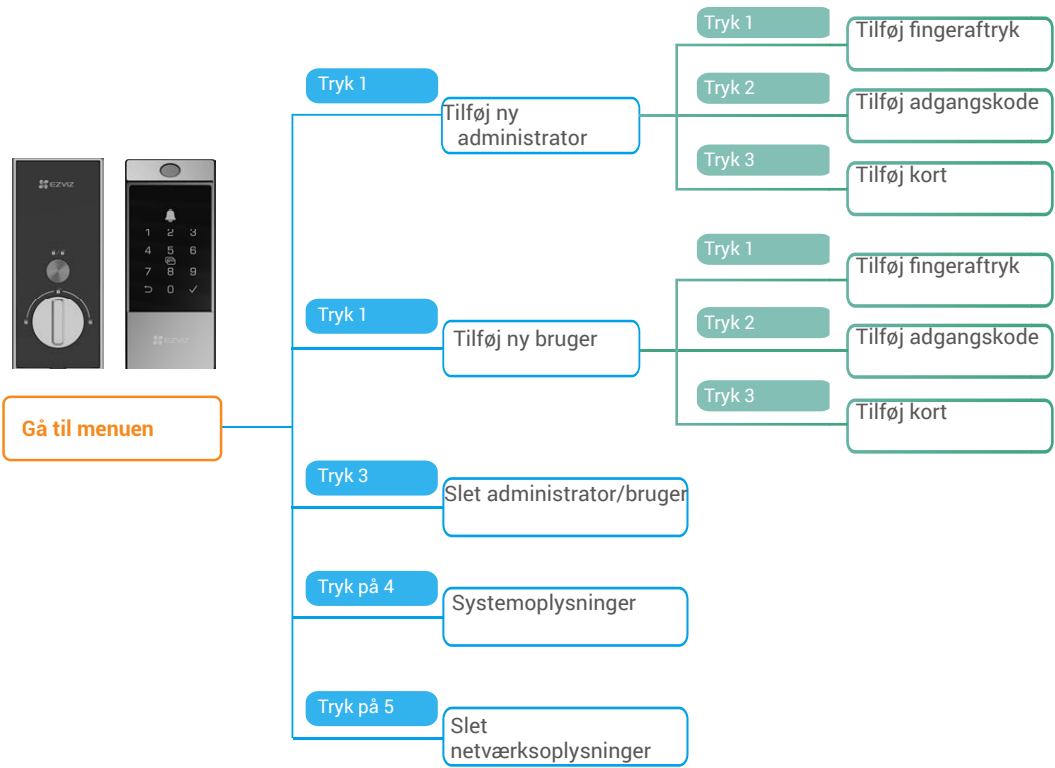

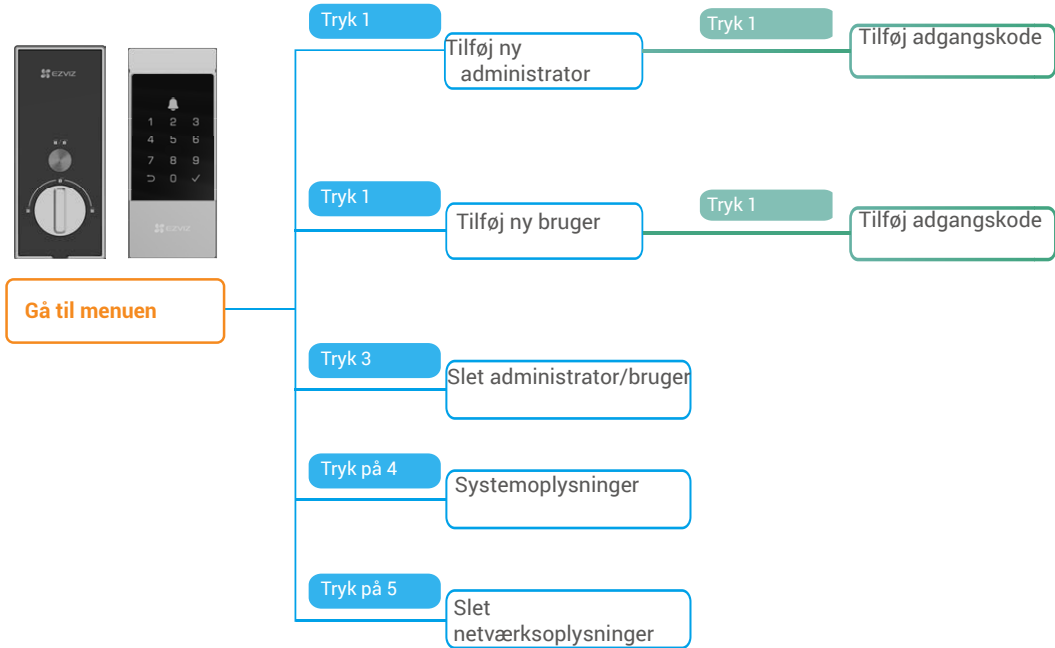

4. Tilføj administratorer/brugere

- ❶ Åbn menuen (find detaljerede handlinger i "Sådan åbner du menuen") ❷ Tryk på "1" for at tilføje en administrator, eller tryk på "2" for at tilføje en bruger.

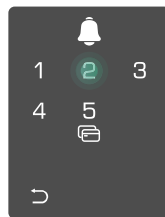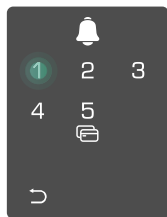

Rolle	Lås døren op	Åbn menuen, og indstil låsen
Administrator	✓	✓
Bruger	✓	X



Almindelige brugere kan kun låse op for døren ved brug af den indstillede åbningsmetode. Administratoren kan ikke kun låse op for døren, men kan også logge ind på menuen for at tilføje og slette brugere samt betjene andre indstillinger.

- ❶ Når du tilføjer en administrator eller bruger, lyser figurerne, der svarer til brugernummeret, op fra 001 som standard (f.eks. ved brugernummer 001 blinker de tre tal 001 langsomt én gang i rækkefølge).




5. Tilføj fingeraftryk(valgfrit)

- ❶ • Tilføj op til 5 fingeraftryk pr. bruger.
• Kun [Fingeraftryk-Kort-Kodeord-Version](#) understøtter denne funktion.


- ❷ Åbn menuen (find detaljerede handlinger i "Sådan åbner du menuen") ❷ Tryk på "1" for at tilføje en administrator, eller tryk på "2" for at tilføje en bruger.

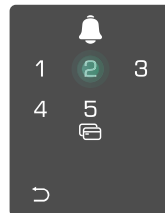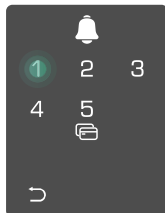

- ❸ Tryk på "1" for at tilføje et fingeraftryk. ❹ Når "1" lyser op, skal du trykke på fingeraftrykslæseren og gentage handlingen 6 gange. Tallene 1-6 lyser op én efter én ledsaget af et gennemførelsesbip, der betyder, at fingeraftrykket er tilføjet. ❺ • Tryk på "1" for løbende at tilføje fingeraftryk.
• Tryk på tasten ↶ for at vende tilbage til det forrige niveau.
• Tryk på knappen INDSTIL for at afslutte.

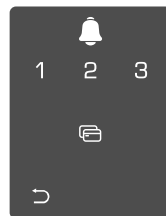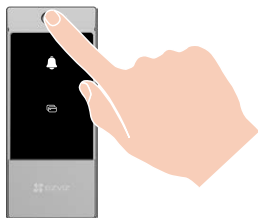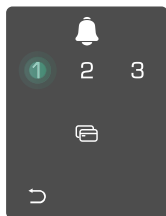

- 1** Når fingeraftrykket er blevet tilføjet, og du forsøger at tilføje det igen, vil numrene "1, 3, 5, 7, 9" (som et X) lyse op og blinke 2 gange på tastaturet med en fejl bip.


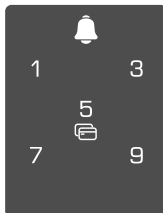


6. Tilføj adgangskode

- 1** Tilføj op til 1 adgangskode pr. bruger.

- 1** Åbn menuen (find detaljerede handlinger i "Sådan åbner du menuen")




- 2** Tryk på "1" for at tilføje en administrator, eller tryk på "2" for at tilføje en bruger.

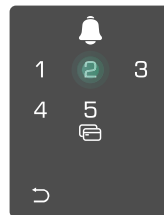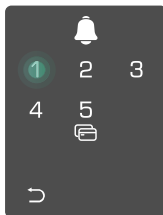

- 3** Tryk på "2" for at tilføje en adgangskode.

- 4** Indtast den tilhørende gyldige adgangskode på 6-10 cifre. Når du indtaster en adgangskode, der består af ≥ 6 cifre, lyser "✓" op. Tryk på "✓" for at bekræfte.



- 5** Gentag adgangskoden endnu en gang, tryk på "✓" for at bekræfte, hvilket ledsages af et gennemførelsesbip, der angiver, at adgangskoden blev tilføjet.

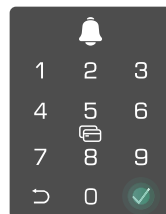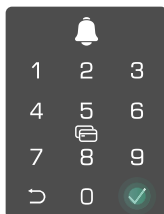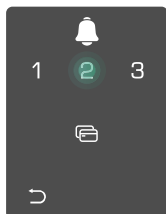


7. Tilføj nærhedskort(valgfrit)

- Tilføj op til 1 nærhedskort pr. bruger.
- Kun [Fingeraftryk-Kort-Kodeord-Version](#) understøtter denne funktion.

- 1 Åbn menuen (find detaljerede handlinger i "Sådan åbner du menuen")
- 2 Tryk på "1" for at tilføje en administrator, eller tryk på "2" for at tilføje en bruger.

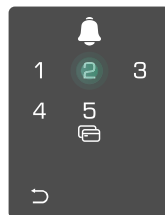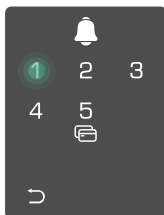


- 3 Tryk på "3" for at tilføje et kort.

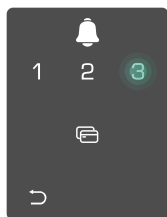

- 4 Sæt det ikke-registrerede nærhedskort på området til brug af kort.





- 5
 - Tryk på tasten ✓ for at bekræfte.
 - Tryk på tasten ↶ for at vende tilbage til det forrige niveau.

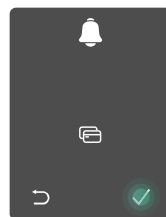


8. Slet administratorer/brugere

- 1 Åbn menuen (find detaljerede handlinger i "Sådan åbner du menuen")
- 2 Tryk på "3" for at slette en administrator/bruger.
- 3 Indtast brugernummeret, og tryk på ✓.

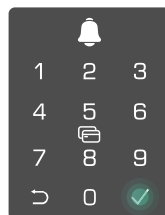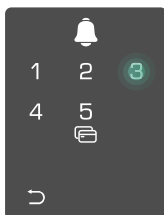




- Hvis du trykker på et forkert brugernummeret, lyser "1, 3, 5, 7, 9" (ligner et X) op på tastaturet og blinker 2 gange ledsaget af et fejl bip. Tryk på "↩" for at vende tilbage til sidste trin, eller indtast brugernumrene for at slette igen.


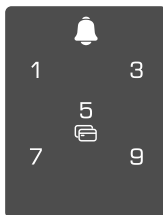


- Når der kun er én bruger tilbage, og du betjener for at slette den, lyser tallet "1, 3, 5, 7, 9" (ligner et X) op på tastaturet og blinker 2 gange ledsaget af et fejl bip.

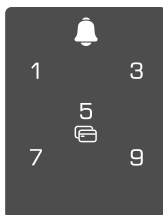

9. Slå op i systemoplysningerne

- 1 Åbn menuen (find detaljerede handlinger i "Sådan åbner du menuen")
- 2 Tryk på "4" for at slå op i låsens systemoplysninger.
- 3 Låsen udsender systemoplysningerne.

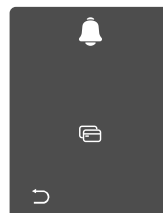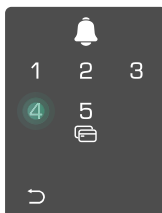


- Låsen vil i tur og orden sende låsens serienummer, den nuværende enheds version og verifikationskoden på engelsk. Tryk på "↩" for at vende tilbage til det foregående niveau.

10. Klar netværksinformation


❶ Åbn menuen (find detaljerede handlinger i "Sådan åbner du menuen")



❷ Tryk på "5" for at rydde netværksoplysningerne.

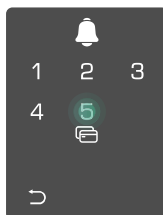


❸ • Tryk på "✓" for at bekræfte.
• Tryk på "↩" for at vende tilbage til det foregående niveau.

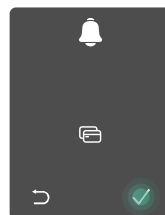

i Når netværksoplysningerne er ryddet, og du ønsker at tilføje låsen til din EZVIZ-app-konto, skal du konfigurere netværket igen.

11. Afslut Wi-Fi-konfigurationen

Tryk og hold SET-knappen på bagsiden, indtil låsen sender en stemme prompt og tastaturets nummer 0 begynder at blinke ledsaget af et bip, hvilket betyder, at Wi-Fi-konfigurationsmodus er tændt.

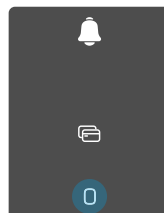

Venligst følg systemvejledningen for at fuldføre netværksoplysningerne på 3 minutter.

i Systemet vil automatisk forlade netværkskonfigurationsmodus efter 3 minutter.

Flere oplåsningsmetoder

Ikon	Låseudløsningsmetode
	Fingeraftryk oplåsning (valgfrit)
	Adgangskode oplåsning
	Kort oplåsning (valgfrit)
	Mekanisk nøgleopslagning
	Fjernopslagning




- Tryk i området med det numeriske tastatur for at aktivere låsen, inden du åbner døren med adgangskode.
- Af hensyn til sikkerheden af dine personlige oplysninger anbefales det at ændre adgangskoder og rydde tastaturområdet regelmæssigt i tilfælde af tilbageværende mærker. Kun [Fingeraftryk-Kort-Kodeord-Version](#) understøtter fingeraftrykslås og kortlæserlås.



- Dette produkt har en sikkerhedsbeskyttelsesfunktion. Hvis fingeraftryk/kodeord/kortgenkendelse fejler 5 gange i træk inden for 5 minutter, vil systemet blive låst i 3 minutter.
- Systemet oplåses automatisk efter 3 minutter.
- Du kan slå denne funktion fra i appen EZVIZ.

1. Oplåsning med fingeraftryk



Placer din finger på fingeraftrykslæseren, låsen vil verificere fingeraftrykket og låse døren op.

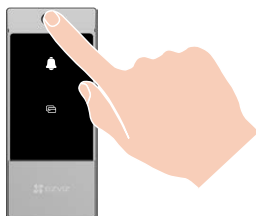

2. Oplåsning med adgangskode


i Produktet er beskyttet mod uønsket kigning af adgangskoder. Hvis der er nogen, der ser, mens du indtaster en adgangskode, kan du tilføje ekstra lange cifre før eller efter din oprindelige kode for at gøre den mere kompleks, samtidig med at den stadig kan låse op.

- 1 Tryk for at aktivere tastaturet.
- 2 Indtast adgangskoden, og tryk på ✓.
- 3 Låsen vil verificere adgangskoden og låse døren op.

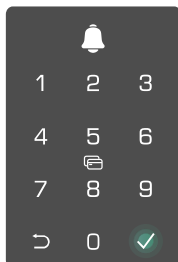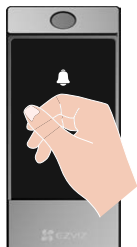

3. Oplåsning med kort


- 1 Tryk for at aktivere tastaturet.
- 2 Placer den optagne nærhedskort på kortlæsningsområdet.
- 3 Låsen vil blive låst op automatisk.

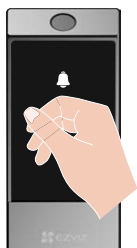

4. Oplåsning med mekanisk nøgle


i Opbevar den mekaniske nøgle korrekt til fremtidig brug.

- 1 Åbn dækslet på det mekaniske nøglehul.
- 2 Indsæt nøglen og drej den, og tryk derefter for at åbne døren.

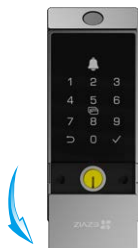


5. Indvendig oplåsning

- Tryk på "Elektronisk knap" på bagpanelet for at låse op, når døren er låst.

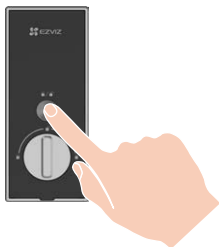

- Drej "Sikkerhedsknappen" på bagsiden for at låse op, når døren er låst.

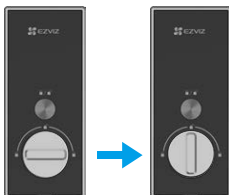

Flere låsemetoder

1. Nedtællingslås

Åbn funktionen "nedtællingslås" i EZVIZ-appen. Når denne funktion er aktiveret, låses låsen automatisk, når nedtællingen slutter.

2. Udenfor låsning

Tryk og hold "✓" på frontpanelet i mere end 3 sekunder for at låse.


3. Indvendig låsning

- Når døren er lukket, skal du trykke på "elektronisk knap" på bagsiden for at låse.
- Når døren er lukket, skal du dreje "sikkerhedsknappen" på bagsiden for at låse.

Betjening og administration

1. Nødoplåsning

Når batteriet er løbet tør for strøm, skal du slutte nødstrømforsyningsens stik på frontpanelet til powerbanken for at oplade låsen via Type-C-strømkablet og derefter låse døren op.

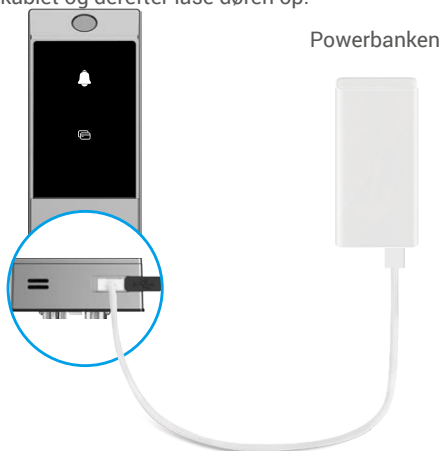

2. Alarmer

1. Manipulationssikker alarm

Hvis låsen adskilles ved brug af magt, udløser låsen en alarm, der varer ca. ét minut.

2. Alarm om "System låst"

Hvis du bekræfter med et forkert fingeraftryk, adgangskode eller kort 5 gange i træk, låses systemet i 3 minutter.

3. Advarsel om lavt batteriniveau

Når batterispændingen er lav, minder talebeskeden dig om at udskifte batterierne.

4. Døren er ikke lukket Advarsel

Hvis døren ikke er lukket ordentligt, vil låsen forsøge at låse 3 gange, og en alarm vil blive udløst, hvis det mislykkes.

3. Gendan fabriksindstillinger

1. Fjern batteridækslet på bagpanelet, og tag batterierne ud.

2. Tryk og hold på knappen INDSTIL i 5 sek., og sæt samtidigt batterierne i batterirummet.

3. Slip knappen NULSTIL, og tryk på ✓ for at bekræfte efter talebeskeder.

4. Engangskode

Når besøgende ankommer, kan du oprette en engangs dør adgangskode til dem.

- Engangskoden træder i kraft øjeblikkeligt efter generering.
- Når det er aktiveret, kan engangskoder genereres, selv når låsen er offline.

5. Super strømbesparende tilstand

Tilføj den super strømbesparende tilstand, som forbedrer batteriydelsen og varer længere.

Åbningsmetode: Gå ind i batteriadministrationen fra indstillingerne.

6. Engangsdæmpningsfunktion

1. Berør tastaturområdet for at vække tastaturet.

2. Tryk og hold "0" nede, indtil tastaturet blinker to gange for at indikere, at funktionen er tændt.


- Når engangsmute-funktionen er aktiveret, går døren i lydløs tilstand.
- Låsen vil automatisk forlade denne tilstand, når den er blevet låst op ved verifikation med den tilføjede fingeraftryk, adgangskode eller kort udefra.

Betjening med appen EZVIZ

Appens grænseflade kan afvige i udseende pga. opdatering af version, og grænsefladen i den app, du har installeret på din telefon, gælder.

1. Startside


Når du starter appen EZVIZ og trykker på din lås, kan du se og administrere låsen efter behov på startside.

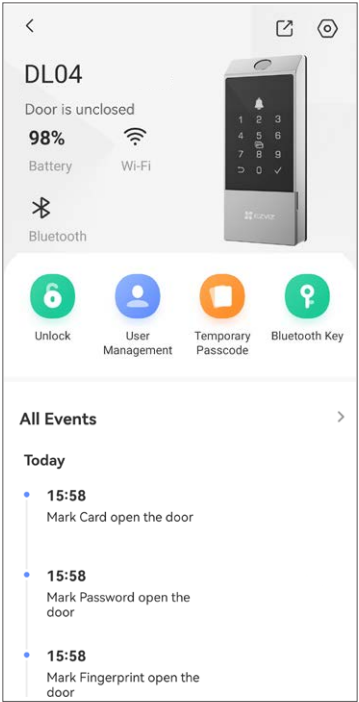

Parameter	Beskrivelse
Batteri	Her kan du se den resterende batterikapacitet.
Signal	Du kan se låsens wi-fi-signalstyrke her.
Bluetooth	Du kan se Bluetooth-forbindelsesstatussen.
Åbning	Berør for at låse døren op. i Funktionen er som standard deaktiveret. Hvis du vil bruge den, skal du gå til "indstillinger - Låseindstillinger" for at aktivere den.
Brugerkontohantering	Her kan du berøre for at administrere brugerne. i Efter at du har tilføjet en bruger, kan du også tilføje låsemetoder til denne bruger, såsom fingeraftryk, digitale adgangskoder, nærheds kort og nødsituation adgangskoder. Vær opmærksom på, at låsemetoden skal fungere på låsen.
Midlertidig adgangskode	Tryk for at generere en midlertidig adgangskode, så gæster kan åbne døren.
Bluetooth nøgle	Tryk for at dele Bluetooth-nøglen med dine familiemedlemmer eller gæster.
Alle hændelser	Kontrollér alle hændelser på låsen.

2. Indstillinger

På indstillinger-siden kan du indstille enhedens parametre.

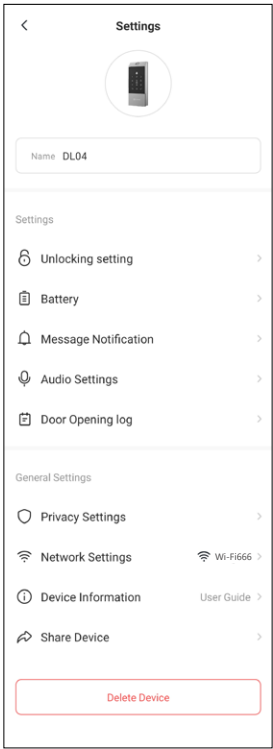

Parameter	Beskrivelse
Navn	Vis, eller tryk for at tilpasse navnet på din enhed her.
Lås op for indstillinger	Du kan aktivere fjernåbning her, indstille åbningsmetoden og døråbningsretningen, osv.
Batteri	Kontrollér batteriniveau for låsens batterier.
Beskedmeddelelse	Du kan administrere enhedsbeskeder og EZVIZ-app-meddelelser.
Lydindstillinger	Du kan indstille relevante lydparametre for din enhed.
Døråbningslogfiler	Du kan se døroplukningsloggene her.
Privatindstillinger	• Privatlivstilstand: Når den er aktiveret, kan døren kun låses op med administratorens fingeraftryk, adgangskode og nærhedskort eller med den mekaniske nøgle. Og låsen vil samtidig være lydløs. • Låsning ved forsøg og fejl: Når funktionen er aktiveret, låses systemet i 3 minutter, og du kan ikke bruge den elektroniske nøgle til at låse op, når der er opstået 5 oplåsningsfejl inden for 5 minutter.
Netværksindstillinger	Du kan se Wi-Fi-forbindelsesstatus her.
Enhedsoplysninger	Her kan du se oplysningerne om enheden.
Del enhed	Du kan dele enheden med et familiemedlem eller en gæst.
Slet enhed	Tryk for at slette låsen fra din EZVIZ-konto.

Vedligeholdelse

1. Daglig vedligeholdelse

- Du må ikke sætte ætsende materialer i nærheden af låsen for at undgå skade og at påvirke låsens glans.
- Hvis døren deformeres, øger det gnidningsmodstanden. Når låsebolten skal trænge ind i låsebladet, kan den ikke strækkes helt ud. Sker det, er det nødvendigt at justere låsebladets position.
- Udskift batterierne med det samme, når batterispændingen er lav, for at sikre låsens normale brug. Vær opmærksom på de positive og negative batteripoler, når du udskifter dem.
- Opbevar den mekaniske nøgle korrekt.
- Når du tager fingeraftryk, skal du trykke fingeren vandret mod læseren.
- Bed uddannet personale om at kontrollere låsen, hvis den ikke er fleksibel.
- Hold den roterende del af låsen smurt for at sikre, at den drejer problemfrit. Dette forlænger dens levetid.
- Det anbefales at kontrollere låsen hver sjette måned eller hvert år for at tjekke, om de faste skruer er løse.

2. Ofte stillede spørgsmål

Problem	Årsag	Løsning
Døren kan ikke åbnes normalt gennem verifikation med fingeraftryk, digitalt adgangskode eller kort.	Problem med låseinstallation.	Venligst få professionelle til at genkontrollere installationen.
	Bruger tilladelser gælder ikke for gyldighedsperioden.	Brug fingeraftryk, adgangskode eller kort fra andre brugere, eller opdater brugerens gyldighedsperiode gennem EZVIZ-appen.
Ingen respons fra fingeraftryk-læseren.	Fingeraftryk-læser er beskadiget.	Venligst få professionelle til at genkontrollere installationen.
Låsen kan ikke låses.	Motoren er beskadiget.	Venligst få professionelle til at genkontrollere installationen.
	Problem med opsætning af oplåsningsmetode	Indtast EZVIZ-appen for at opsætte oplåsningsmetoden.
Problem med låsetunge, der popper ud.	Installation fejl	Venligst få professionelle til at genkontrollere installationen.
Enheder er ofte offline.	Låsen er ikke tilsluttet netværket.	Venligst tilslut låsen til et netværk med bedre og mere stabilt signal.
Hurtig batteristrømsforbrug.	Netværksmiljøet er ustabil.	Skift til et stabilt netværkssignal. Venligst sluk for Wi-Fi-knappen på EZVIZ-appen.
Døren kan ikke åbnes med en mekanisk nøgle	Forkert mekanisk nøgle	Brug den korrekte mekaniske nøgle
	Låsecylinderen er beskadiget	Efter at have åbnet døren, bedes du få professionelle til at kontrollere og udskifte beskadigede komponenter.
	Den mekaniske nøgle kan ikke indsættes fuldt ud	
Døren kan ikke åbnes med en engangskode.	Låsen er offline.	Venligst tilslut låsen til netværket og prøv igen.
Kan ikke slukke for super strømbesparende tilstand på EZVIZ-appen	Låsen er offline.	Venligst rør tastaturet for at vække enheden, og låsen vil automatisk forbinde til netværket, prøv derefter igen.

 Se www.ezviz.com/eu for yderligere oplysninger om enheden.

3. Udskiftelige alkaliske tør-batterier

Batteritypen for enheden: Udskiftelige alkaliske tør-batterier.

Batterimodel: LR6

Nominel spænding: 1,5 V jævnstrøm

Nominel kapacitet: 2950mAh

Batteriproducent: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Ingredienser	Kemisk formel	CAS-nummer.	Omtrentlig indhold (vægt%)
			LR6
Mangandioxid	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Zink	Zn	7440-66-6	18,1
Vand	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Kaliumhydroxid	KOH	1310-58-3	6,3
Grafit	C	7782-42-5	3,0
Messing	CuZn	12597-71-6	2,4
Jern	Fe	7439-89-6	17,5
Ni-belægning	Ni	7440-02-0	0,3
Nylon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Cellulose	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3