

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE.

All information, inklusive, bland annat, ordval, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan på förhand skriftligt tillstånd från EZVIZ. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende bruksanvisningen.

Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar om produktens användning och underhåll. Bilder, diagram, illustrationer och all övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan komma att ändras, utan föregående meddelande, vid uppgradering av firmware eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på [EZVIZ™ webbplats \(http://www.ezviz.com\)](http://www.ezviz.com).

Revisionshistorik

Ny version – januari 2024

Erkännande avseende varumärken

 och övriga EZVIZ-varumärken och -logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som omnämns nedan tillhör sina respektive ägare.

Juridisk friskrivning

DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" MED FEL OCH BRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS LEDNING, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNSANSVARIGA AV DIG FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND.

EZVIZ TOTALA ANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKANDE FRÅN TREDJE PART.

GÄLLANDE PRODUKT MED INTERNETANSLUTNING SKER ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTEN HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ ÅTAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSER ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT SÅ SNART SOM MÖJLIGT OM SÅ KRÄVS. LAGAR KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURISDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL. I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN DET OVANSTÅENDE NÄMNDA OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMNDA.

Innehållsförteckning

Anvisning	1
Innehåll i förpackningen	2
Översikt	3
1. Framsida	3
2. Baksida	3
Installation	4
1. Installationsscenarier	4
2. Installationsdiagram	4
3. Se installationsvideo	5
4. Installera helt och hållet	5
Installera batteri	6
Hämta EZVIZ-appen	6
Inställning av låset	8
1. Knappsats	8
2. Öppna meny	9
3. Menyöversikt	10
4. Lägg till administratör/användare	12
5. Lägg till fingeravtryck(valfritt)	12
6. Lägg till dörrkod	13
7. Lägg till närfältskort(valfritt)	14
8. Radera administratörer/användare	14
9. Ta reda på systeminformationen	15
10. Tydlig nätverksinformation	16
11. Slutför Wi-Fi-konfigurationen	16
Flera upplåsningsmetoder	17
1. Upplåsning med fingeravtryck	17
2. Upplåsning med dörrkod	18
3. Upplåsning med kort	18
4. Upplåsning med mekanisk nyckel	18
5. Inuti upplåst	19
Flera låsningssätt	19
1. Nedräkningsspärr	19
2. Utomhusläsning	19

3. Inläsning inomhus	19
----------------------------	----

Användning och administration 20

1. Nödopläsning	20
2. Larm	20
3. Återställning av fabriksinställningar	20
4. Engångskod	20
5. Super strömsparläge	20
6. Engångstystningsfunktion.....	20

Funktioner i appen EZVIZ 21

1. Startside	21
2. Inställningar	22

Underhåll..... 23

1. Dagligt underhåll	23
2. Vanliga frågor.....	23
3. Utbytbara alkaliska torrbatterier	24

Anvisning

- Installationen av EZVIZ Smart Lock (nedan kallad "lås") påverkar dess normala funktion och livslängd. Det rekommenderas att låta professionella installera och borra hål för låset enligt hålmallen i bilagan.
- Det är rekommenderat att avlägsna låset vid renoveringsarbeten i ditt hus, och montera tillbaka det när arbetet är klart för att undvika skador på låset och förkortad livslängd.
- Observera att desinfektionsmedel kan orsaka skador på låshuset.
- När initialiseringen är slutförd är låset rensat på all användarinformation. När låset har monterats och konfigurerats, kan du lägga till fingeravtryck, dörrkoder och kort efter behov.
- När batterispänningen efter en tids användning blir låg, varnar larmet för låg spänning. Byt batterierna i lämplig tid och var uppmärksam på plus- och minuspolerna.
- Om du är borta från hemmet eller inte har använt låset på länge rekommenderas det att ta bort batteriet för att förlänga livslängden på låset.
- Med tanke på att låset placeras i en öppen miljö, föreslår vi att du uppmärksammar säkerheten vid användning, inklusive att hålla små delar som närhets kortet på rätt plats. Du bör kontrollera omgivningen innan du låser upp och uppdatera dina lösenords- och närhets kortinställningar i tid för att undvika risk för olaglig stöld eller kopiering av din upplåsningsinformation.
- Användare med plana eller tunna fingeravtryck, rekommenderas att använda tummen vid registrering av fingeravtryck för att öka chansen att lyckas, samt att registrera mer än ett fingeravtryck för samma användare. samma användare kan ha maximalt fem fingeravtryck.
- För [Fingeravtryck-Kort-Lösenordsversionen](#): Låset rymmer upp till 50 fingeravtryck, 50 lösenord och 50 kort.
- För [passkodsversionen](#): Låset rymmer upp till 50 passkoder.
- Den biometriskta igenkänningstekniken i denna produkt fungerar HELT LOKALT på produkten som du själv kontrollerar och hanterar, och tjänar endast det enda syftet att stödja ditt beslut att låsa upp. Under hela kursen innehåller den sparade datan alltid endast tekniskt värde, dvs. biometrisk data som erhållits från de mallar du proaktivt tillhandahållit i förväg (såsom ansiktsbilder, fingeravtrycksmallar, palmådermallar), vilket inte kan användas för att återskapa den ursprungliga datan.

Innehåll i förpackningen



Fingeravtrycks-kort-lösenords-
version

eller



Passkod-version



Bakpanel (x1)



Skruvkit (x1)



Monteringsfäste (x1)
(För framsidan)




AA-storleksbatteri (x4)




* Närhets kort (x2)



Låscylinderkit (x1)

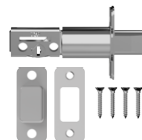

Låskroppssats (x1)

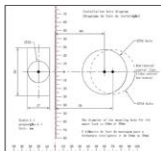

Håltampel (x1)



Regleringsinformation (x1)



Snabbstartguide (x1)



- Utseendet på låset är beroende av den faktiska du har köpt.
- Närhetskortet ingår endast i paketet för **Fingeravtryck-Kort-Lösenords**versionen.


Översikt

Här tar vi Fingeravtrycks-kort-lösenords-version som exempel.

1. Framsida



2. Baksida

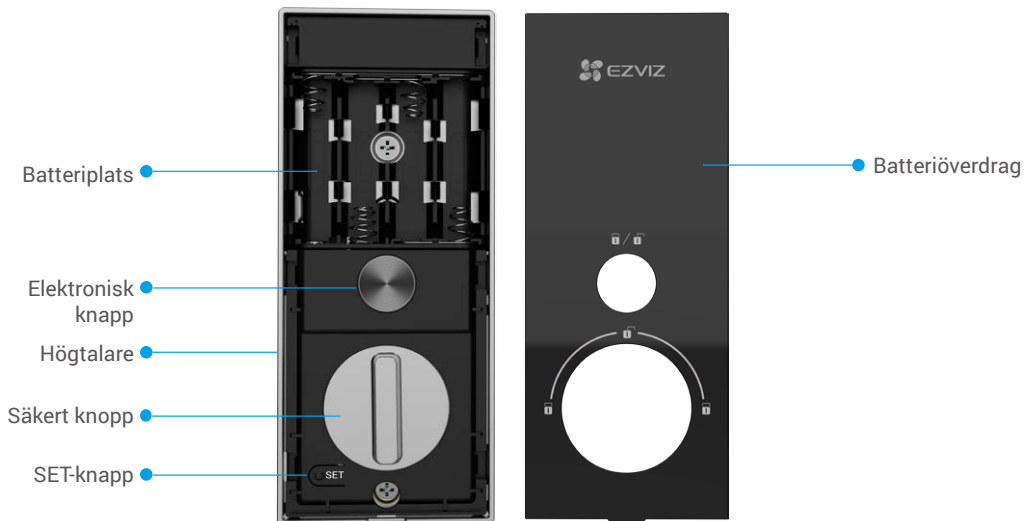


i Utseendet på låset är beroende av den faktiska du har köpt.

Installation

1. Installationsscenarier

Låset kan installeras på dörrar med en öppningsriktning åt vänster eller höger, inåt eller utåt. Det placeras inuti miljön och kontrollerar sin scenarie enligt följande illustration.

- i Observera:** Låset är inte lämpligt för externa miljöer. Se till att installera ditt lås i en intern miljö och skydda det från sol och regn.

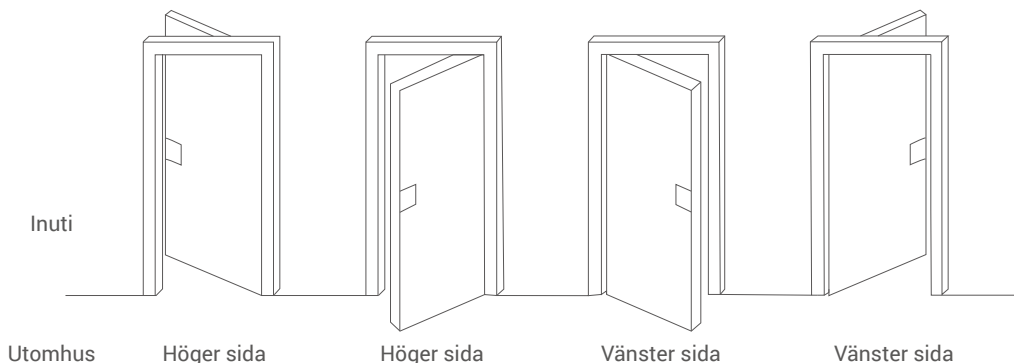


- i Viktigt:** Undvik att installera låset nära övre och nedre delarna av dörren för att undvika hävstångseffekt eller hindra dess fullständiga funktion. Produkten ersätter inte din dörrhandtag. Följ instruktionerna nedan enligt din installations scenarie.

2. Installationsdiagram

- i Förslag:** Kontrollera noggrant låsdiagrammet i borrhingsmallen.

För att göra de nödvändiga perforeringarna och installera utrustningen korrekt, följ processen enligt ditt installations scenario.

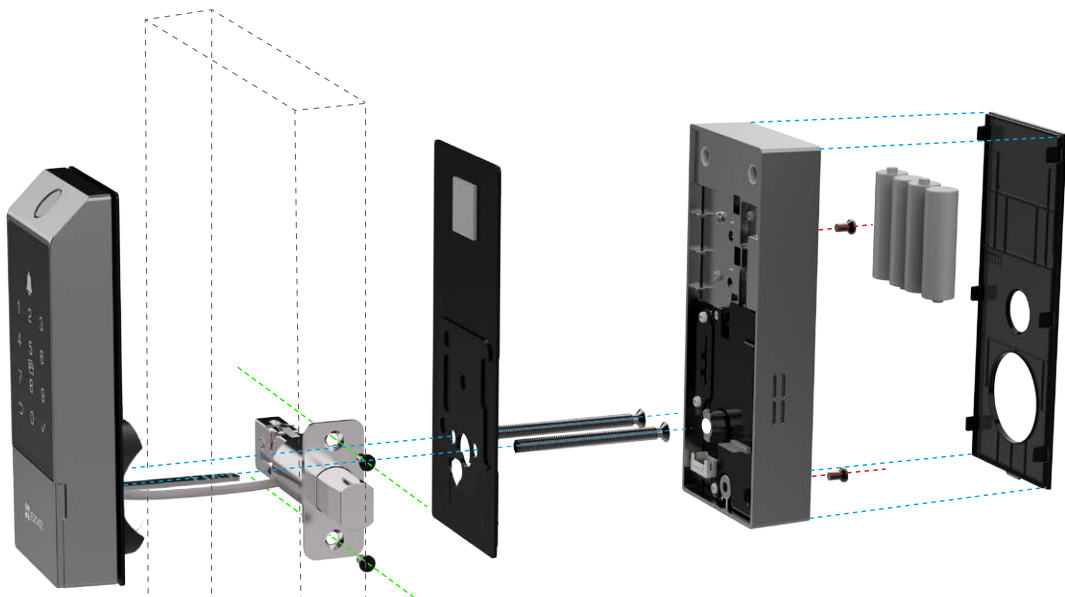

3. Se installationsvideo


Tryck på  för att visa installationsvideon.



4. Installera helt och hållet




Inuti dörren

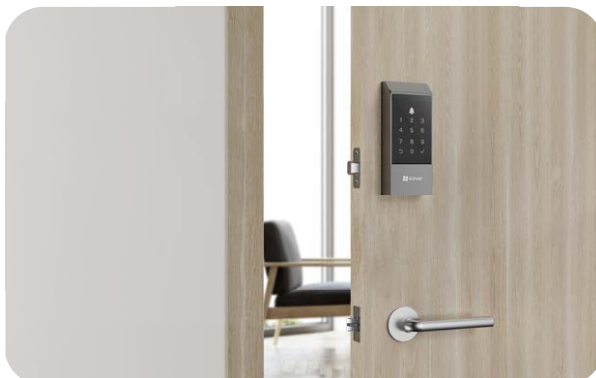

Utanför dörren

Installera batteri

1. Efter installationen, ta bort batterifackets lock från baksidan.
2. Sätt in 4 * AA-batterier i batteri slitsen.
3. Placera batterilocket tillbaka.

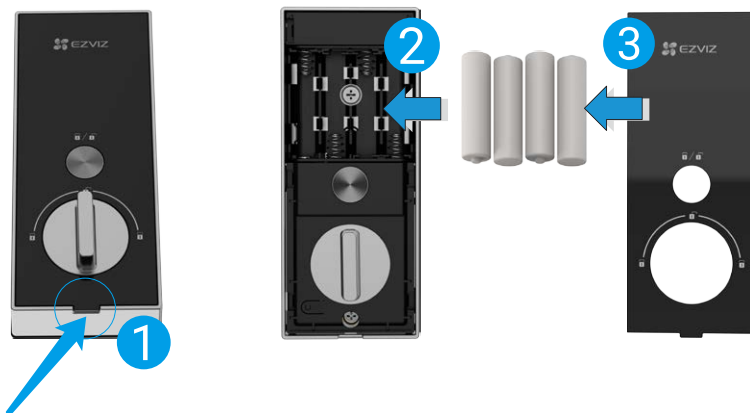

Varnings- och säkerhetsinstruktioner för batterier

WARNING: Risk för explosion om batterier byts ut felaktigt. Läs och följ alla batteriinstruktioner noggrant.


- Använd endast angivna batterier. När du byter ut, **MÅSTE** du använda fyra (4) nya, högkvalitativa alkaliska AA-batterier (LR6, 1,5V). För att förhindra explosion, säkerställ korrekt spänning och polaritet. Blanda inte alkaliska batterier med andra typer (t.ex. kol-zink, litium eller uppladdningsbara NiMH).
- Blanda inte gamla och nya batterier. Byt alltid ut alla fyra batterier samtidigt.
- Observera korrekt polaritet: Vänd inte (+)- och (-)-polerna när du sätter i batterier.
- Ta bort batterier vid långtidsförvaring: Om smartlåset inte kommer att användas under en längre period, ta bort batterierna för att förhindra läckage och skador på enheten.
- Ladda inte upp eller utsätt för värme: Ladda aldrig upp icke-uppladdningsbara alkaliska batterier. Släng dem inte i eld eller utsätt dem för överdriven värme.
- Korrekt kassering: Kassera använda batterier enligt lokala miljölagar och återvinningsföreskrifter. Släng dem inte med vanligt hushållsavfall.
- Ersättningspecifikationer: Vid byte, använd batterier av samma modell eller motsvarande specifikationer (se "[Utbytbara alkaliska torrbatterier](#)").

Hämta EZVIZ-appen

Innan du laddar ner appen:

- Om appen redan är installerad, kontrollera att det är den senaste versionen genom att söka efter uppdateringar i din appbutik.
- Om appen inte är installerad, följ stegen nedan för att ladda ner den.

1. Anslut din mobiltelefon till ett 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk (rekommenderas).
2. Ladda ner EZVIZ-appen genom att söka efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
3. Registrera ett EZVIZ-konto och logga in på appen.

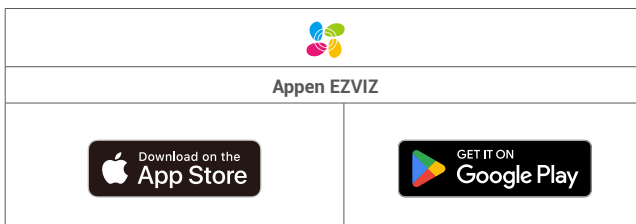


Lägga till låset i EZVIZ


- i Appens gränssnitt kan se olika ut beroende på versionsuppdateringar. Gränssnittet för appen som har installerats på telefonen är det gränssnitt som gäller.

Lägg till låset i EZVIZ genom att utföra följande steg:

1. Logga in i EZVIZ-appen med ditt konto.
2. Tryck på "+" i det övre högra hörnet av startsidan och gå till gränssnittet för att skanna QR-koden.
3. Tryck och håll ned SET-knappen på baksidan tills låset skickar en röstprompt och sifferknappen 0 blinkar för att ange parningsläge.

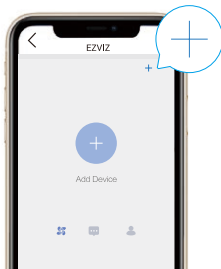

4. Skanna QR-koden på baksidan av batterilocket.

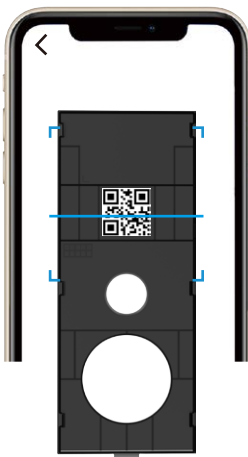


5. Följ guiden i EZVIZ-appen för att lägga till låset i EZVIZ-appens konto.

Inställning av låset

Sedan kan du ställa in låset som du behöver.

- Dra av skyddsfilmen från låset före den första användningen.
- Observera att desinfektionsmedel kan orsaka skador på låshuset.

1. Knappsats

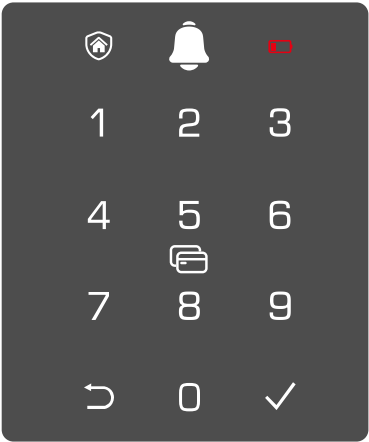


Ikon	Beskrivningar
	nummertast
	avbryt, gå tillbaka eller avsluta
	bekräfta
	Lämnar-hemläge nyckel
	kort svepområde(valfritt)
	dörrklocka
	Låg batteriindikator

2. Öppna meny


- 1 • Följ dessa steg för inställningar.
- Här tar vi [Fingeravtrycks-kort-lösenords](#)-version som exempel.

• I initialläge, följ dessa steg för inställningar.


- 1 Tryck på tangentbordet för att aktivera låset.

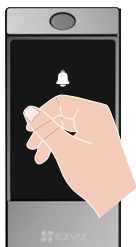

- 2 "↵" "✓" på knappsatsen tänds.
- Tryck på "↵" för att avsluta.
- Tryck på "✓" för att lägga till en administratör.

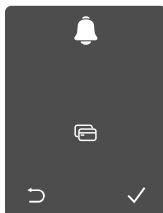

- 3 "1" "2" "3" "↵" på knappsatsen tänds.
- Tryck på "1" för att lägga till ett fingeravtryck.
- Tryck på "2" för att lägga till en dörrkod.
- Tryck på "3" för att lägga till ett kort.
- Tryck på "↵" för att avsluta/gå tillbaka.

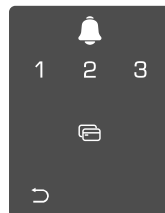


• I icke-initialläge, följs dessa steg för inställningar.


- 1 Tryck på SET-knappen en gång.



- 2 När tangentbordet lyser upp, verifiera med administratörens fingeravtryck, lösenord eller kort.

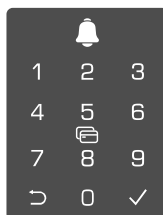


- 3 "1" "2" "3" "4" "5" "↵" några knappar kommer att lysa upp på tangentbordet.

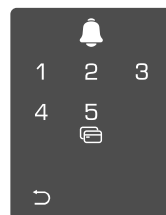

3. Menyöversikt

i Menyn nedan är endast avsedd som referens.

• För **Fingeravtryck-Kort-Lösenordsversionen**.

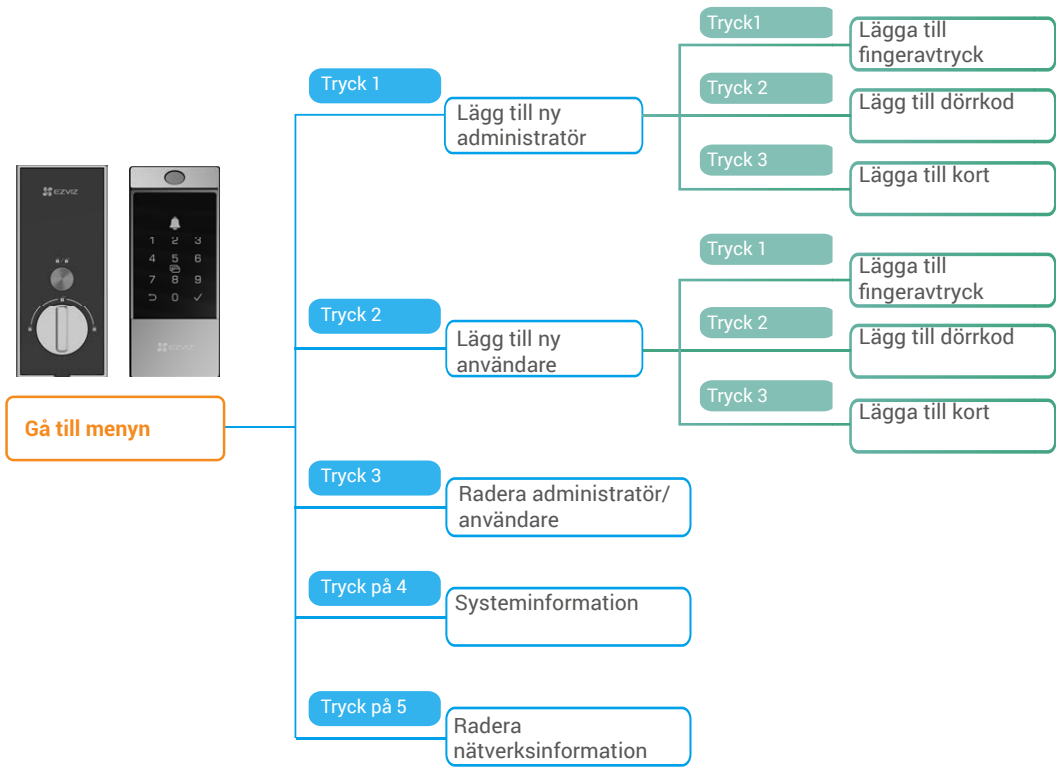

• För passkodsversionen.



Gå till menyn

Tryck 1

Lägg till ny
administratör

Tryck 1

Lägg till dörrkod

Tryck 2

Lägg till ny
användare

Tryck 1

Lägg till dörrkod

Tryck 3

Radera administratör/
användare

Tryck på 4



Systeminformation

Tryck på 5

Radera
nätverksinformation

4. Lägg till administratör/användare

- ❶ Öppna menyn.(Se "Öppna meny", för detaljerad information) ❷ Tryck på "1" för att lägga till en administratör, eller "2" för att lägga till en användare.

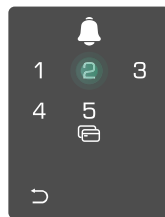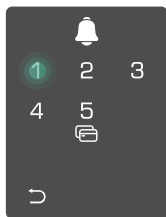

Roll	Låsa upp dörren	Öppna menyn, och ställa in låset
Administratör	✓	✓
Användare	✓	X



Vanliga användare kan endast låsa upp dörren med någon öppningsmetod; administratörer kan inte bara låsa upp dörren, utan även logga in till menyn för att lägga till eller radera användare och använda andra inställningar.

- ❶ När du lägger till en administratör eller användare, kommer den siffra som motsvarar användarens nummer att tändas från 001 som standard (som exempel kommer de tre numren 001, att blinka en gång i ordningsföljd).




5. Lägg till fingeravtryck(valfritt)

- ❶ • Lägg till upp till 5 fingeravtryck per användare.
• Endast versionen med [fingeravtryck-kort-lösenordsstöd](#) stöder denna funktion.


- ❷ Öppna menyn.(Se "Öppna meny", för detaljerad information) ❸ Tryck på "1" för att lägga till en administratör, eller "2" för att lägga till en användare.

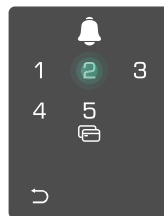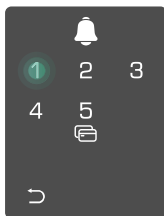

- ❹ Tryck på "1" för att lägga till ett fingeravtryck. ❺ När "1" tängs, vidrör du fingeravtrycksläsaren och upprepar åtgärden sex gånger, 1~6 tänds en och en, följt av ett pip för slutförande och fingeravtrycket har lagts till. ❻ Tryck på "1" för att lägga till fingeravtryck kontinuerligt.
• Tryck på ⏮ för att gå tillbaka till föregående nivå.
• Tryck på SET för att avsluta.

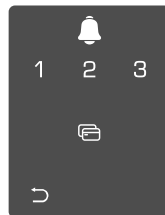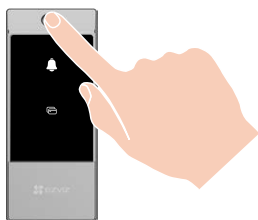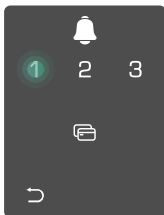

- ❶ När fingeravtryck har lagts till och du försöker lägga till det igen kommer numren "1, 3, 5, 7, 9" (som en X) att lysa upp och blinka två gånger på tangentbordet, ackompanjerat av en fel bip.


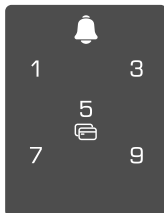


6. Lägg till dörrkod

- ❶ Lägg till upp till 1 lösenord per användare.

❷ Öppna menyn. (Se "Öppna meny", för detaljerad information)




❸ Tryck på "1" för att lägga till en administratör, eller "2" för att lägga till en användare.

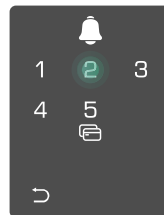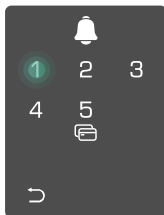

❹ Tryck på "2" för att lägga till en dörrkod.

❺ Ange motsvarande giltig dörrkod med 6-10 siffror, när dörrkoden är ≥ 6 siffror, tänds "✓", tryck på "✓" för att bekräfta.



❻ Upprepa dörrkoden igen, tryck på "✓" för att bekräfta. Detta följs av ett pip för att bekräfta att dörrkoden har lagts till.

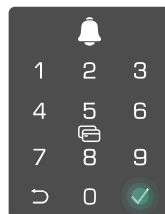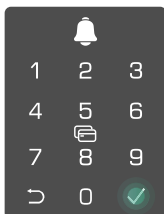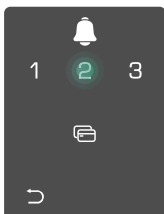


7. Lägg till närfältskort(valfritt)

- Lägg till upp till 1 närhetskort per användare.
- Endast versionen med [fingeravtryck-kort-lösenordsstöd](#) stöder denna funktion.


- 1 Öppna menyn.(Se "[Öppna meny](#)", för detaljerad information)
- 2 Tryck på "1" för att lägga till en administratör, eller "2" för att lägga till en användare.

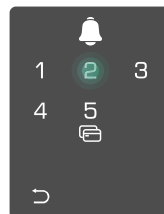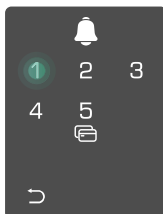

- 3 Tryck på "3" för att lägga till ett kort.
- 4 Placera det oregistrerade proximitetskortet i kortavkänningsområdet.


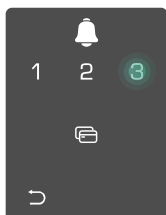


- 5 • Tryck på ✓ för att bekräfta.
• Tryck på ⏮ för att gå tillbaka till föregående nivå.

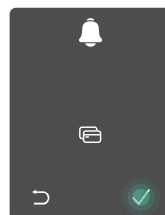


8. Radera administratörer/användare

- 1 Öppna menyn.(Se "[Öppna meny](#)", för detaljerad information)
- 2 Tryck på "3" för att radera en administratör/en användare.
- 3 Ange användarens nummer och tryck på ✓.

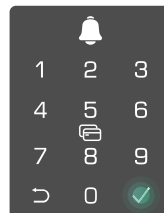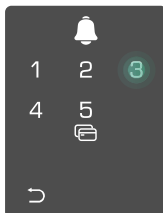




- Om du tryckte in ett felaktigt användarnummer, kommer siffrorna "1, 3, 5, 7 och 9" (ser ut som ett X) på knappsatsen att tändas och blinka två gånger, tillsammans med ett felpip. Tryck på "↩" för att gå tillbaka till det föregående steget, eller ange numret på den användare som skulle raderas igen.


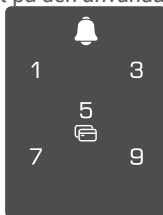


- När det bara finns en användare kvar, och du försöker radera den, kommer siffrorna "1,3,5,7 och9" (ser ut som ett X) på knappsatsen att tändas och blinka två gånger, tillsammans med ett felpip.

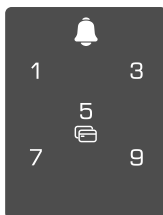

9. Ta reda på systeminformationen



- 1 Öppna menyn.(Se "Öppna meny", för detaljerad information)
- 2 Tryck på "4" för att ta reda på låsets systeminformation.
- 3 Låset sänder ut systeminformationen.

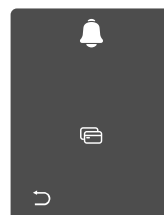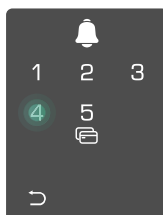

- Låset kommer att sända låsets serienummer, den aktuella enhetsversionen och verifieringskoden på engelska, tryck på ↩ för att återgå till den föregående nivån.

10. Tydlig nätverksinformation


- 1 Öppna menyn.(Se "Öppna meny", för detaljerad information)
- 2 Tryck på "5" för att rensa nätverksinformationen.
- 3
 - Tryck på "✓" för att bekräfta.
 - Tryck på "↶" för att återgå till föregående nivå.

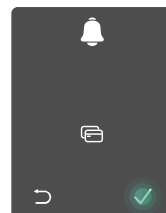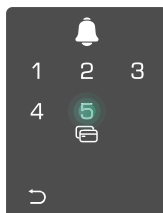

- i** När nätverksinformationen har rensats och du vill lägga till låset i ditt EZVIZ-appkonto, måste du konfigurera nätverket på nytt.

11. Slutför Wi-Fi-konfigurationen

Tryck och håll ned SET-knappen på baksidan tills låset skickar en röstprompt och tangentbordets nummer 0 börjar blinka med en pip, vilket betyder att Wi-Fi-konfigurationsläget är aktiverat.

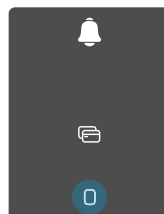

Vänligen följ systemguiden för att slutföra nätverksinformationen på 3 minuter.

- i** Systemet kommer att avsluta nätverkskonfigurationsläget automatiskt efter 3 minuter.

Flera upplåsningsmetoder

Ikon	Upplåsningsmetod
	Fingeravtrycksavläsning (valfritt)
	Lösenordsupplåsning
	Kortupplåsning (valfritt)
	Mekanisk låsöppning
	Avläsning på avstånd




- Vidrör området för knappsatsen för att aktivera låset innan du försöker öppna dörren med dörrkoden.
- För din integritet, är det rekommenderat att byta dörrkoder och rengöra knappsatsen regelbundet, så att det inte går att se några kvarvarande märken. Endast [Fingeravtryck-Kort-Lösenords](#)versionen stöder fingeravtrycksupplåsning och kortsvajpning.



- Denna produkt har en säkerhetsfunktion som låser systemet i 3 minuter om fingeravtryck/kod/kort identifieras felaktigt 5 gånger i rad inom 5 minuter.
- Systemet låses upp automatiskt efter tre minuter.
- Du kan slå av funktionen i EZVIZ-appen.

1. Upplåsning med fingeravtryck



Placera din finger på fingeravtrycksläsaren, låset kommer att verifiera fingeravtrycket och låsa upp dörren.

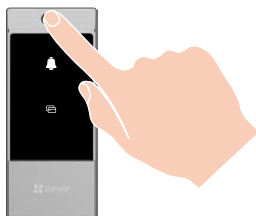

2. Upplåsning med dörrkod


i Produkten har skydd mot personer som tjuvtittar på dörrkoden. Om någon tittar när du slår in dörrkoden, kan du lägga till extra många siffror före eller efter din faktiska kod för att göra den komplicerad, men ändå kunna låsa upp.

- 1** Vidrör knappsatsen för att väcka den.
- 2** Ange dörrkoden och tryck på ✓.
- 3** Låset kommer att verifiera lösenordet och låsa upp dörren.

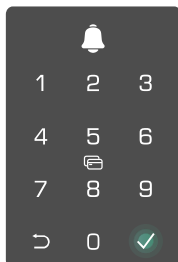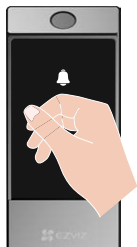

3. Upplåsning med kort


- 1** Vidrör knappsatsen för att väcka den.
- 2** Placera den inspelade närhetskortet på kortläsningsområdet.
- 3** Låset kommer att låsas upp automatiskt.

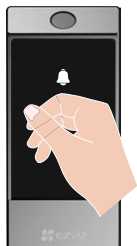

4. Upplåsning med mekanisk nyckel


i Behåll den mekaniska nyckeln för vidare användning.

- 1** Öppna locket för nyckelhålet för den mekaniska nyckeln.
- 2** Sätt in nyckeln och vrid den, tryck sedan för att öppna dörren.

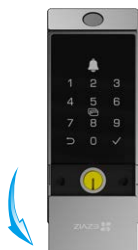


5. Inuti upplåst

- Tryck på "Elektronisk knapp" på baksidan för att låsa upp när dörren är låst.

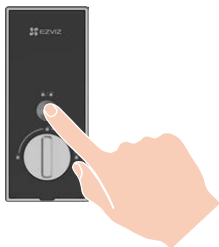

- Vrid "Säkra ratten" på bakpanelen för att låsa upp när dörren är låst.

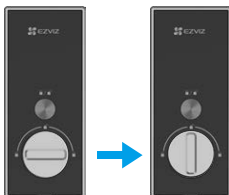

Flera låsningssätt

1. Nedräkningsspärr

Öppna "nedräkningsspärr" funktionen i EZVIZ-appen. Efter att denna funktion har aktiverats kommer låset automatiskt att låsas efter att nedräkningen har avslutats.

2. Utomhuslåsning

Tryck och håll ned "✓" på framsidan i mer än 3 sekunder för att låsa.


3. Inlåsning inomhus

- När dörren är stängd, tryck på "elektronisk knapp" på baksidan för att låsa.
- När dörren är stängd, rotera "säkerhetsknoppen" på baksidan för att låsa.

Användning och administration

1. Nödupplåsning

När batteriet är slut, ansluter du gränssnittet för nödströmsförsörjning på framsidan till en powerbank för att ladda låset via Type-C strömkabeln, och sedan låsa upp dörren.

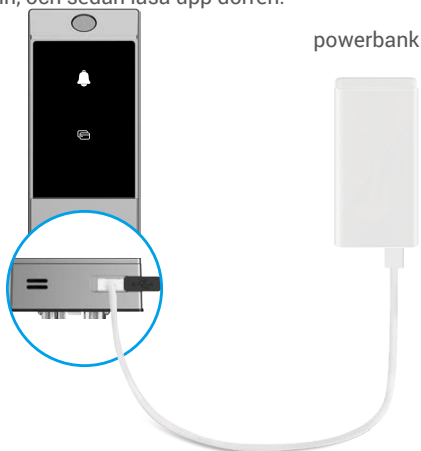

2. Larm

1. Sabotagelarm

Om låset demonteras med våld, kommer låset att larma i en minut.

2. Larm för låst system

En felaktig verifiering med fingeravtryck, dörrkod eller kort, fem gånger i rad medför att låset är spärrat i tre minuter.

3. Varning om lågt batteri

När batterispänningen är låg, kommer ett röstmeddelande att tala om att batterierna behöver bytas.

4. Dörren är inte stängd Varning

Om dörren inte stängs ordentligt kommer låset att försöka låsa 3 gånger, och en larm kommer att utlösas om det misslyckas.

3. Återställning av fabriksinställningar

1. Avlägsna batteriluckan på baksidan och ta ur batterierna.

2. Tryck på SET i fem sekunder, sätt sedan tillbaka batterierna i batterifacket.

3. Släpp SET och tryck på # för att bekräfta röstmeddelandena.

4. Engångskod

När besökarna kommer kan du skapa en engångslösenkod för dörren.

- Engångskoden träder i kraft omedelbart efter generering.
- När funktionen är aktiverad kan engångskoder genereras även när låset är offline.

5. Super strömsparläge

Lägg till Super Power-sparläget, som förbättrar batteriprestanda och varar längre.

Öppningsmetod: Gå till batterihanteringsalternativet från inställningssidan.

6. Engångstystningsfunktion

1. Tryck på knappsatsområdet för att väcka knappsatsen.

2. Tryck och håll ned "0" tills tangentbordet blinkar två gånger för att indikera att funktionen är på.


- När engångstystningsfunktionen är aktiverad går dörren in i tyst läge.
- Låset kommer automatiskt att avsluta detta läge när det har låsts upp genom verifiering med tillagd fingeravtryck, lösenord eller kort från utsidan.

Funktioner i appen EZVIZ

i Appens gränssnitt kan se olika ut beroende på versionsuppdateringar. Gränssnittet för appen som har installerats på telefonen är det gränssnitt som gäller.

1. Startside


När du startar appen EZVIZ och trycker på låset, kan du visa och administrera låset efter behov på startsidan.

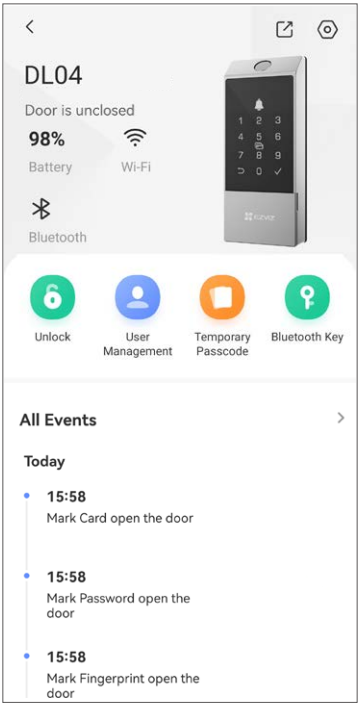

Parametrar	Beskrivning
Batteri	Du kan se batteriets återstående kapacitet här.
Signal	Du kan se låsets WiFi-signalstyrka här.
Bluetooth	Du kan se Bluetooth-anslutningsstatusen.
Uppslagning	Rör vid för att låsa upp låset. i Funktionen är inaktiverad som standard. Om du vill använda den, gå till "inställningar - upplåsningsinställningar" för att aktivera den.
Användarhantering	Här kan du röra för att hantera användarna. i Efter att du har lagt till en användare kan du också lägga till upplåsningsmetoder för användaren, som fingeravtryck, digitalt lösenord, närhetscard och nödlösenord. Observera att upplåsningsmetoden måste fungera på låset.
Tillfällig dörrkod	Tryck för att generera en tillfällig dörrkod så att besökare kan öppna dörren.
Bluetooth-nyckel	Tryck för att dela Bluetooth-nyckeln med dina familjemedlemmar eller gäster.
Alla händelser	Kontrollera alla händelser för låset.

2. Inställningar

På inställningssidan kan du ställa in enhetens parametrar.

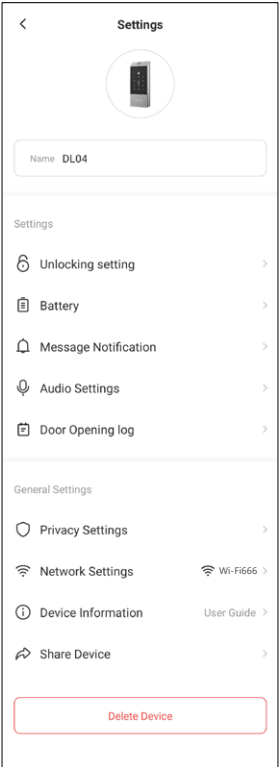

Parametrar	Beskrivning
Namn	Visa eller klicka för att ändra namnet på din enhet här.
Lås upp inställningar	Du kan aktivera fjärrupplåsning här, ställa in upplåsningsmetod och dörröppningsriktning, osv.
Batteri	Kontrollera låsets batterinivå.
Meddelandeavisering	Du kan hantera enhetsmeddelanden och EZVIZ-appnotiser.
Ljudinställningar	Du kan ställa in relevanta ljudparametrar för din enhet.
Dörröppningsloggar	Du kan se dörröppningsloggar här.
Integritetsinställningar	• Integritetsläge: När det är aktiverat kan dörren endast låsas upp med administratörens fingeravtryck, lösenord och närhetskort, eller med mekanisk nyckel. Och låset kommer att vara tyst samtidigt. • Låsning vid misslyckade försök: När det är aktiverat, kommer systemet att vara låst i tre minuter och du kan inte använda den elektroniska nyckeln, när fem misslyckade upplåsningsförsök har inträffat inom fem minuter.
Nätverksinställningar	Du kan se Wi-Fi-anslutningsstatusen här.
Enhetsinformation	Du kan se enhetens information här.
Dela enhet	Du kan dela enheten med dina familjemedlemmar eller gäster.
Radera enhet	Tryck för att radera låset från ditt EZVIZ-konto.

Underhåll

1. Dagligt underhåll

- Låt inte låset komma i kontakt med frätande material då detta kan skada låset och påverka dess glans.
- Om dörren slår sig, ökas friktionen där den kombinerade låskolven går in i slutblecket, vilket kan medföra att kolven inte skjuts ut ordentligt. Om detta skulle inträffa, bör du justera slutbleckets placering.
- För att garantera normal användning av låset, bör batterierna bytas omedelbart när batterispänningen är låg. Var uppmärksam på batteriernas plus- och minuspoler vid byte.
- Förvara den mekaniska nyckeln på rätt sätt.
- Vid insamling av fingeravtryck bör du placera ditt finger horisontellt mot läsaren.
- Be en låssmed att kontrollera låset om det inte är flexibelt.
- Smörj låsets rörliga delar så att de löper smidigt, för att förlänga livslängden.
- Det är rekommenderat att kontrollera låset var sjätte månad eller en gång om året, och kontrollera så att inga skruvar har lossnat.

2. Vanliga frågor

Problem	Orsak	Lösning
Dörren kan inte öppnas normalt genom verifiering med fingeravtryck, digitalt lösenord eller kort.	Problem med låsinstallation.	Vänligen låt professionella kontrollera installationen igen.
	Användarrättigheter gäller inte för giltighetsperioden.	Använd fingeravtryck, lösenord eller kort från andra användare, eller uppdatera användarens giltighetsperiod genom EZVIZ-appen.
Ingen respons från fingeravtrycksavläsaren.	Fingeravtrycksavläsaren är skadad.	Vänligen låt professionella kontrollera installationen igen.
Låset kan inte låsas.	Motorn är skadad.	Vänligen låt professionella kontrollera installationen igen.
	Problem med inställning av upplåsningsmetod	Gå in i EZVIZ-appen för att ställa in upplåsningsmetod.
Problem med låstunga som hoppar ut.	Installationsfel	Vänligen låt professionella kontrollera installationen igen.
Enheter är ofta offline.	Låset är inte anslutet till nätverket.	Vänligen anslut låset till ett nätverk med bättre och mer stabilt signal.
Snabbt batteriet blir tomt.	Nätverksmiljön är instabil.	Vänligen byt till en stabil nätverkssignal.
		Vänligen stäng av Wi-Fi-switchen i EZVIZ-appen.
Dörren kan inte öppnas med mekanisk nyckel	Felaktig mekanisk nyckel	Använd rätt mekanisk nyckel
	Låscylinder är skadad	Efter att ha öppnat dörren, vänligen låt professionella kontrollera och byta ut skadade komponenter.
	Den mekaniska nyckeln kan inte sättas in helt	
Dörren kan inte öppnas med en engångskod.	Låset är offline.	Vänligen anslut låset till nätverket och försök igen.
Kan inte stänga av superströmsparläget på EZVIZ-appen	Låset är offline.	Vänligen rör vid knappsatsen för att väcka enheten och låset kommer automatiskt att ansluta till nätverket, försök sedan igen.

 Se www.ezviz.com/eu, för ytterligare information om enheten.

3. Utbytbara alkaliska torrbatterier

Enhetens batterityp: Utbytbara alkaliska torrbatterier.
Batterimodell: LR6
Märkspänning: 1,5V DC
Nominell kapacitet: 2950mAh
Batteritillverkare: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Ingredienser	Kemisk formel	CAS-nummer.	Ungefärligt innehåll (vikt%)
			LR6
Mangandioxid	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Zink	Zn	7440-66-6	18,1
Vatten	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Kaliumhydroxid	KOH	1310-58-3	6,3
Grafit	C	7782-42-5	3,0
Mässing	CuZn	12597-71-6	2,4
Järn	Fe	7439-89-6	17,5
Ni-plätering	Ni	7440-02-0	0,3
Nylon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Cellulosa	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3