

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk saukts „EZVIZ”) īpašums. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk saukta „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet **EZVIZ**™ tīmekļa vietnē (<http://www.ezviz.com>).

Pārskatīšanas leraiksts

Jauns izlaidums - 2026. gada jūlijs

Preču zīmju atzīšana

EZVIZ™, ™, un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna

CIKTĀL TO PIELAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONĀS, DARBINIEKI VAI AGENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻNAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJĀS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZIR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKTĀL TO PIELAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBĀ PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARĀS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONĀS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CĪTU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠKIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

JA PASTĀV PRETRUNAS STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NŌTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Satura rādītājs

Svarīgas drošības instrukcijas	1
Pārskats	1
1. Iepakojuma saturs	1
2. Pamatinformācija	2
EZVIZ lietotnes lejupielāde	4
Ieslēdziet kameru	4
Kameras pievienošana EZVIZ	5
1. Wi-Fi versijai	5
2. Wi-Fi un 4G versijai	5
Uzlādējiet kameru	7
1. Lādēšana ar barošanas adapteri	7
2. Uzlāde ar saules enerģijas paneli	7
Uzstādīšana	8
1. microSD™ kartes uzstādīšana (pēc izvēles)	8
2. Izvēlieties uzstādīšanas vietu	8
3. Kameras uzstādīšana	9
4. Pielāgot kameras skatu	11
Skatīt ierīci	12
1. Tiešraide	12
2. Inteliģentas noteikšanas iestatījumi	13
EZVIZ savienošana	14
1. Amazon Alexa izmantošana	14
2. Google Assistant izmantošana	15
Bieži uzdotie jautājumi	16
Iniciatīvas par video produktu izmantošanu	17

Svarīgas drošības instrukcijas



Svarīgi!


1. Produkta prožektora tīklenes zilās gaismas apdraudējums 0,2 m attālumā ir klasificēts kā 1. klases bīstamība. Lūdzu, neskatieties uz apgaismotu prožektoru, jo tas var radīt acu bojājumus.
2. Produkta prožektors var radīt gaismas starojuma riskus, un drošais attālums ir aptuveni 0,3 m.
3. Bez atbilstošas aizsardzības, piemēram, saulesbrilles valkāšanas, uztādot vai uzturot produktu, jums jāievēro droša distance vai jāatrodas vietā, kur gaismas avots nevar tieši spīdēt, pirms ieslēdzat gaismu.

Pārskats

1. Iepakojuma saturs



Kamera (1 gab.)

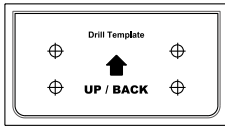

Urbšanas šablons (1 gab.)



Strāvas kabelis (1 gab.)



Skrūvju komplekts (1 gab.)




Normatīvā informācija (2 gab.) *




Ātrās palīdzības rokasgrāmata (1 gab.)

- Šī lietotāja rokasgrāmata attiecas gan uz Wi-Fi versiju, gan uz Wi-Fi un 4G versiju ierīci.
- Iekļauta normatīvā informācija: 2 Wi-Fi versijai, 3 Wi-Fi un 4G versijai.
- Visas ierīču diagrammas šajā lietotāja rokasgrāmatā ir balstītas uz Wi-Fi un 4G versiju. Wi-Fi versijas izskats var nedaudz atšķirties. Lūdzu, apskatiet fizisko ierīci un nosakiet savu versiju pirms iestatīšanas.

2. Pamatinformācija

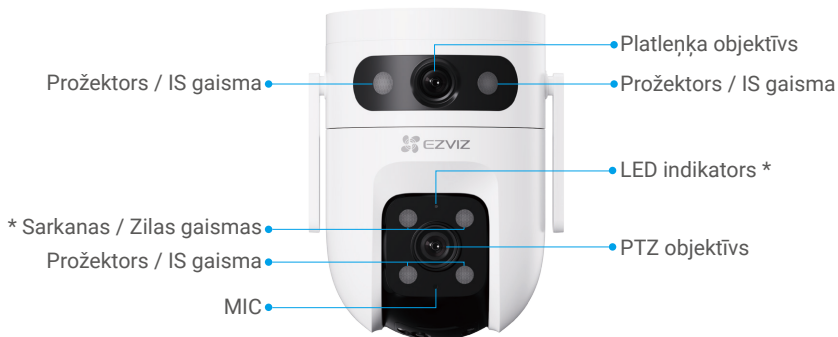

Nosaukums	Apraksts
Sarkanās / Zilas gaismas	• Trauksme Pievienojot kameru EZVIZ lietotnei, jūs varat aktivizēt trauksmi kameras tiešraides skatīšanas lapā. Sarkanās / zilās gaismas mirgo pārmaiņus sarkanā un zilā krāsā. • Viedā uztveršana Pievienojot kameru EZVIZ lietotnei, varat aktivizēt inteligēnto detekciju (sīkāku informāciju skatiet sadaļā "Inteliģentas noteikšanas iestatījumi"). Kad tiek aktivizēta detekcija, kamera radīs atbilstošus vizuālos paziņojumus, pamatojoties uz parametriem, kas iestatīti sadaļā "Gaismas iestatījumi". i Lai nodrošinātu, ka inteliģentā detekcija darbojas pareizi, aktivizējiet atbilstošās gaismas EZVIZ lietotnē sadaļā Iestatījumi > Gaismas iestatījumi.
LED indikators	 Nepārtraukti deg zilā krāsā: kamera ieslēdzas vai tiek skatīta tiešraidē EZVIZ lietotnē. • • Lēni mirgo zils: Kamera darbojas pareizi. • • • Ātri mirgo zils: Kamera gatavs tīkla konfigurācijai. • • Lēni mirgo sarkans: Tīkla izņēmums. • • • Ātri mirgo sarkans: kameras izņēmums. / Akumulators zems. •  Nepārtraukti spīd zaļš: kamera ir pilnībā uzlādēta. • • Lēni mirgo zaļš: Kamera tiek uzlādēta.

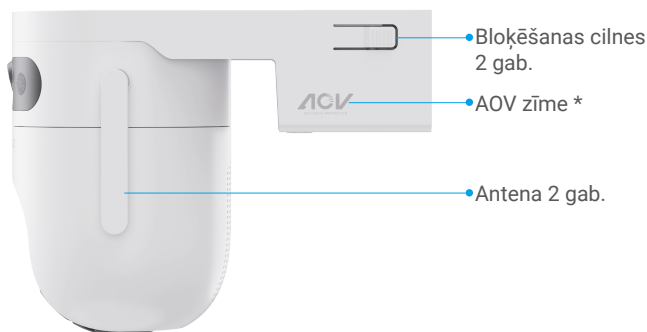

Nosaukums	Apraksts
AOV zīme	Tas nozīmē, ka ierīce ir aprīkota ar EZVIZ jaunāko vienmēr ieslēgta video (AOV) funkcija, kas ļauj 24/7, 7 dienas nedēļā ierakstīt uz akumulatoru barojošu kameru ilgāku laiku.



Nosaukums	Apraksts
RESET poga	Kad kamera darbojas, nospiediet un turiet nospiektu pogu 4 sekundes, lai restartētu un iestatītu visus parametrus uz noklusējuma iestatījumiem.
Uzlādes ports	Kameras uzlādei.
Nano SIM kartes slots	ievietojiet 4G Nano SIM karti (pirkt atsevišķi) kartes slotā. i 4G Nano SIM kartes slots ir paredzēts tikai Wi-Fi un 4G versijai.
microSD™ kartes slots	- ievietojiet microSD™ karti (pirkt atsevišķi) kartes slotā. Pirms kartes lietošanas, inicializējiet to EZVIZ lietotnē. - leteicamā saderība: Class 10, maksimālā ietilpība: 512 GB.
POWER poga	- Ieslēgšana: Nospiediet un turiet 2 sekundes. - Izslēgšana: Nospiediet un turiet 4 sekundes.

EZVIZ lietotnes lejupielāde


- i** Pirms lietotnes lejupielādes:
- Ja lietotne jau ir instalēta, pārliecinieties, ka tā ir jaunākā versija, pārbaudot atjauninājumus savā lietotņu veikalā.
 - Ja lietotne nav instalēta, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai to lejupielādētu.
1. Pievienojiet savu mobilo telefonu Wi-Fi tīklam (ieteicams).
 2. Lejupielādējiet EZVIZ lietotni, meklējot "EZVIZ" App Store vai Google Play™.
 3. Reģistrējiet EZVIZ kontu un piesakieties lietotnē.



Ieslēdziet kameru

Kad izmantojat kameru pirmo reizi, ieteicams pilnībā uzlādēt kameru. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet ["Uzlādējiet kameru"](#)).

1. Atveriet ūdensnecaurlaidīgo spraudni uz kameras.
2. Nospiediet un turiet POWER poga 2 sekundes, lai ieslēgtu. Kad ierīce būs pilnībā inicializēta, tā izdos dzirdamu apstiprinājumu: "Ierīce ir ieslēgta."

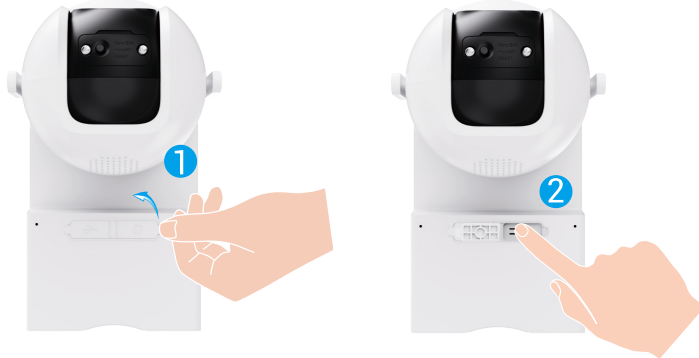

3. Pievienojiet ūdensnecaurlaidīgo spraudni no jauna.

Kameras pievienošana EZVIZ

Lai iestatītu kameru, vispirms izveidojiet tīkla savienojumu, pēc tam pievienojiet to lietotnei. Lūdzu, izvēlieties tālāk norādītās instrukcijas atbilstoši jūsu ierīces versijai.

1. Wi-Fi versijai

Pievienojiet kameru Wi-Fi tīklam, pēc tam pievienojiet to EZVIZ lietotnei.

i Savienojiet kameru ar Wi-Fi, kam ir pieslēgts jūsu mobilais tālrunis.

1. Pieslēdzieties savai EZVIZ lietotnei.
2. Sākuma ekrānā pieskarieties "+" augšējā labajā stūrī, lai pārietu uz lapu Skenēt QR kodu.
3. Noskenējiet QR kodu, kas atrodas uz Īsās lietošanas pamācības vāka vai kameras korpusa.



i Varat arī tieši ievadīt ierīces SN, lai pievienotu.

4. Izmantojot EZVIZ lietotnes vedni, pabeidziet Wi-Fi iestatīšanu un pievienojiet kameru.

2. Wi-Fi un 4G versijai

Pievienojiet kameru Wi-Fi vai 4G tīklam, pēc tam pievienojiet to EZVIZ lietotnei.

- Wi-Fi konfigurācija: konfigurējiet Wi-Fi iestatījumus. Skatīt ["A opcija: Wi-Fi iestatīšana"](#).
- 4G pieslēgts: aktivizējiet 4G savienojumu, izmantojot SIM karti. Skatīt ["B opcija: 4G iestatīšana"](#).

i Tīkla prioritāte: Wi-Fi > 4G tīkls

A opcija: Wi-Fi iestatīšana

i Savienojiet kameru ar Wi-Fi, kam ir pieslēgts jūsu mobilais tālrunis.

1. Pieslēdzieties savai EZVIZ lietotnei.
2. Sākuma ekrānā pieskarieties "+" augšējā labajā stūrī, lai pārietu uz lapu Skenēt QR kodu.
3. Noskenējiet QR kodu, kas atrodas uz Īsās lietošanas pamācības vāka vai kameras korpusa.



i Varat arī tieši ievadīt ierīces SN, lai pievienotu.

4. Pieskarieties "Wi-Fi tīkls" un izlūkojiet EZVIZ lietotnes vedni, lai pabeigtu Wi-Fi konfigurāciju un pievienotu kameru.

1. Ieteicams aktivizēt 4G tīklu, lai kamera vienmēr būtu tiešsaistē. (Lai izveidotu savienojumu ar 4G tīklu, lūdzu, skatiet "B opcija: 4G iestatīšana"). Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī darbība var patērēt nelielu daudzumu mobilo datu.

B opcija: 4G iestatīšana

1. Izmantojot 4G tīklu, var tikt piemērotas datu izmaksas. Ieteicams regulāri pārbaudīt datu izmantošanu tīkla iestatījumos > 4G tīkls.

1. Noņemiet kameras vāciņu.
2. Ievietojiet 4G Nano SIM karti (pirkat atsevišķi) Nano SIM kartes slots, kā parādīts attēlā tālāk.



Mikroshēma ar
seju uz leju
Ierīces rievā vērsta
pa kreisi.

3. Pievienojiet vāku no jauna.

- Pēc Nano SIM kartes instalēšanas kamera automātiski pieslēgsies 4G tīklam. Kad dzirdat balss paziņojumu "Platformas reģistrācija veiksmīga", tas nozīmē, ka kamera ir veiksmīgi pieslēgusies 4G tīklam.
- Ja kamera joprojām rāda "Savienojums neizdevās", pieskarieties "APN tīkla iestatījumi" pašreizējā lapā un sekojiet lietotnes vednim, lai pabeigtu APN konfigurāciju. (Lai uzzinātu informāciju par APN, sazinieties ar savu pārvadātāju.)

4. Pieslēdzieties savai EZVIZ lietotnei.
5. Sākuma ekrānā pieskarieties "+" augšējā labajā stūrī, lai pārietu uz lapu Skenēt QR kodu.
6. Noskenējiet QR kodu, kas atrodas uz Īsās lietošanas pamācības vāka vai kameras korpusa.



1. Varat arī tieši ievadīt ierīces SN, lai pievienotu.

7. Izpildiet EZVIZ lietotnes vedni, lai pievienotu kameru.

Uzlādējiet kameru

- Lūdzu, neuzlādējiet ****kameru****, ja gaisa temperatūra pārsniedz 45 °C vai ir zemāka par 0 °C.
- Kamera automātiski ieslēgsies uzlādes laikā.

1. Lādēšana ar barošanas adapteri

Sākotnējai lietošanai ieteicams pilnībā uzlādēt kameru ar strāvas adapteri.

1. Atver ūdensizturīgo aizbāzni.
2. Pievienojiet kameru strāvas kontaktligzdai, izmantojot komplektā iekļauto strāvas kabeli un strāvas adapteri (DC5V 2A, jāiegādājas atsevišķi) uzlādei.

- Nekādā gadījumā nelādējiet kameru ar strāvas adapteri ārpus telpām.
- Lai atvienotu no strāvas padeves, atvienojiet ierīces strāvas savienotāju.



3. Pēc uzlādes pabeigšanas pārliecinieties, ka ūdensnecaurlaidīgais aizbāznis pie uzlādes porta ir cieši noslēgts, lai novērstu mitruma iekļūšanu vai ūdens bojājumus.

2. Uzlāde ar saules enerģijas paneli

- Lai iegūtu detalizētu informāciju par uzlādes darbībām, lūdzu, skatiet "[8W saules paneļa lietotāja rokasgrāmatu](#)".

Ja plānojat izmantot saules paneli nepārtrauktai darbībai ārpus telpām, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai uzlādētu kameru.

1. Pabeigt instalēšanu. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet "[Kameras uzstādīšana](#)").
2. Pievienojiet saules paneļa izejas strāvas kabeli kameras uzlādes portam. Turpmāk izmantojam pie sienas piestiprināto kameru ilustrācijai.



Uzstādīšana

1. microSD™ kartes uzstādīšana (pēc izvēles)

1. Atveriet kameras vāci.
2. Ievietojiet microSD™ karti (pirkt atsevišķi) kartes slotā.



Mikroshēma ar
seju uz augšu
Ierīces rieta vērsta
pa kreisi.

3. Pievienojiet vāku no jauna.

1. Pēc microSD™ kartes uzstādīšanas, pirms tās lietošanas, veicot kartes inicializēšanu EZVIZ lietotnē, veiciet tālāk norādītos pasākumus.
 1. Lietotnē EZVIZ pārbaudiet microSD™ kartes statusu, pieskaroties vienamam Ierakstu saraksts saskarnē Ierīces iestatījumi.
 2. Ja microSD kartes statuss rāda kā Neinicializēta, pieskarieties, lai to inicializētu. Statuss pēc tam mainīsies uz Izmantošanā, ļaujot saglabāt videoklipus.

2. Izvēlieties uzstādīšanas vietu

Izvēlieties vietu ar brīvu, neaizsegto redzamības lauku un labu bezvadu signālu. Lūdzu, ņemiet vērā šādus padomus.

- Pārliecinieties, ka siena ir pietiekami stipra, lai izturētu par kameru trīs reizes lielāku svaru.
- Ieteicamais uzstādīšanas augstums: 8,2 - 9,8 pēdas (2,5 - 3 m) virs zemes.



Svarīgas piezīmes, lai samazinātu pārāk biežu signalizācijas aktivizēšanos:


- Neuzstādiet kameru spēcīgā apgaismojumā, tostarp saules gaismā, spilgtā lampu gaismā u. tml.
- Nelieciet kameru tuvu izejas atverēm, tostarp gaisa kondicionētāja ventilācijas atverēm, mitrinātāja ventilācijas atverēm, projektoru siltuma padeves atverēm u. tml.
- Neuzstādiet kameru vietās, kur pūš stiprs vējš.
- Neuzstādiet kameru spoguļa priekšā.
- Lai izvairītos no bezvadu tīkla traucējumiem, turiet kameru vismaz 1 metra attālumā no bezvadu ierīcēm, tostarp Wi-Fi maršrutētājiem un tālruniem.

3. Kameras uzstādīšana

- 1. • Pirms uzstādīšanas, lūdzu, noņemiet aizsargplēvi no lēcas.
- Ierīces antena jānovieto virs horizontālās līnijas un jāpieliekas uz augšu, lai nodrošinātu optimālu signāla uztveršanu un veikspēju. Lūdzu, pārliecinieties, ka antena ir pareizi orientēta uzstādīšanas laikā.


Kameru var uzstādīt pie sienas, pie griestiem un uz staba.

Nospiediet fiksācijas cilnes abās montāžas kronšteina pusēs, vienlaikus maigi velkot montāžas kronšteinu uz āru ar otru roku, lai to atbrīvotu.

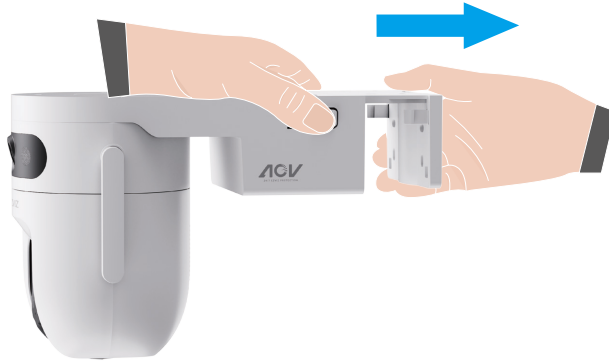


Griestu/sienas stiprinājums

1. Pielīmējiet urbšanas šablonu uz tīras un plakanas virsmas.
2. (Tikai cementa griestiem/ sienai) Izurbiet skrūvju caurumus saskaņā ar šablonu un ievietojiet stiprinājumus.
3. Ar skrūvēm (PA4×25) piestipriniet montāžas kronšteinu pie uzstādīšanas virsmas.
4. Uzstādiet kameru uz montāžas stiprinājuma, līdz dzirdēsiet klikšķošanas skaņu, kas nozīmē, ka ierīces korpuss ir pilnībā savienots ar montāžas stiprinājumu.

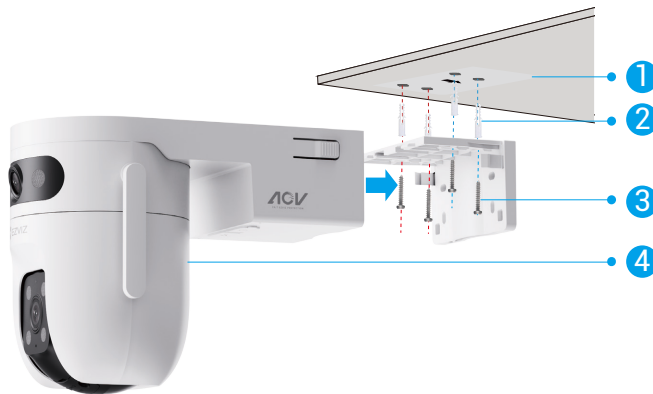


1. att. Griestu stiprinājums

- 1 Ja ierīce ir uzstādīta uz griestiem, ja tā ir uzstādīta uz griestiem, ieteicams, lai attālums starp ierīci un griestiem būtu mazāks par 20 cm, lai naktī izvairītos no sienas atspīdumiem, kas var ietekmēt attēla kvalitāti.

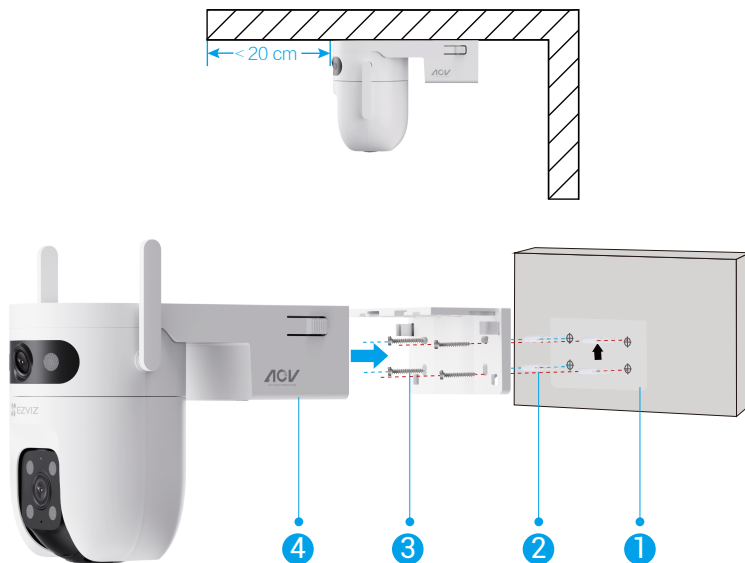


2. att. Sienas stiprinājums

- 1 Ja kamera ir uzstādīta pie sienas, pārliecinieties, ka tā ir uzstādīta vismaz 30 cm zem sienas augšdaļas, lai naktī izvairītos no sienas atspīdumiem, kas var ietekmēt attēla kvalitāti.

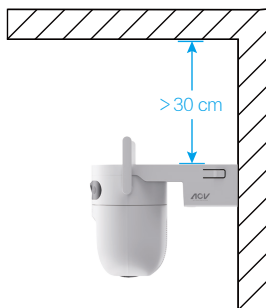

Staba stiprinājums

1. Izmantojiet stīpu (pirkt atsevišķi), lai piestiprinātu montāžas kronšteinu pie staba.
2. Uzstādiet kameru uz montāžas stiprinājuma, līdz dzirdēsiet klikšķošanas skaņu, kas nozīmē, ka ierīces korpuss ir pilnībā savienots ar montāžas stiprinājumu.

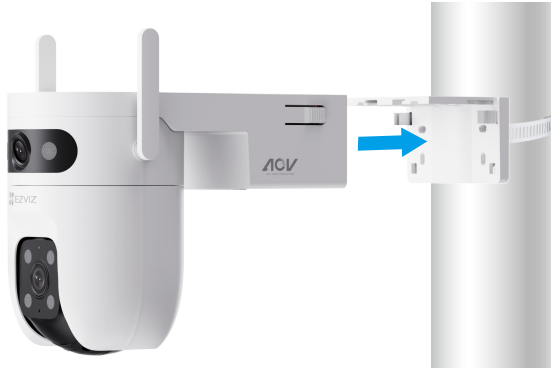

4. Pielāgot kameras skatu

Pēc instalācijas pabeigšanas, lai nodrošinātu labu monitoringu, jūs varat pielāgot kameras objektīva leņķi, balstoties uz tiešraides skatu EZVIZ lietotnē.

- Plata leņķa objektīvs atbalsta 240° horizontālu rotāciju.
- Ja rotācijas leņķis ir liels, lūdzu, vispirms nolieciet antenas uz leju, pirms regulējat platleņķa objektīvu.




Skatīt ierīci

 Lietotnes lapa var mainīties versijas atjauninājuma dēļ.

1. Tiešraide

Atverot lietotni EZVIZ, tiek parādīta ierīces lapa, kā redzams tālāk.

Varat skatīties un klausīties tiešraidi, uzņemt momentuzņēmumus vai ierakstīt video un, pēc vajadzības, izvēlēties video izšķirtspēju.

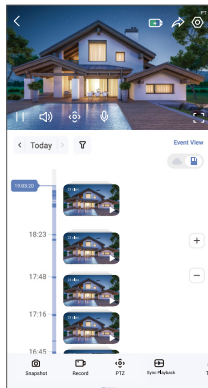

 Lai skatītu citas ikonas, ekrānā pavelciet pa kreisu vai pa labi.

Ikona	Apraksts
	Akumulators. Skatīt atlikušo akumulatora līmeni.
	Koplietot. Koplietojiet ierīci ar jebkuru vēlamu personu.
	Iestatījumi. Apskatiet vai mainiet ierīces iestatījumus.
	Momentuzņēmums. Uzņemiet momentuzņēmumu.
	Ierakstīt. Manuāli sāciet/apturiet ierakstīšanu.
	PTZ. Pieskarieties četrām bultu pogu pogām zem tiešā skatījuma, lai pielāgotu PTZ objektīvu.
	Skatiet, kur pieskaraties. Pieskarieties jebkurai vietai platlenķa attēlā, lai automātiski novirzītu PTZ objektīvu uz izvēlēto apgabalu, iegūstot precīzas tuvplāna detaļas uzlabotai uzraudzībai.
	Mono Atskaņošana. Pieskarieties, lai izvēlētos platlenķa attēlu vai PTZ objektīva attēlu, tiešraides skatā tiks parādīts tikai atbilstošais objektīva attēls.
	Sync atskaņošana. Pieskarieties, lai vienlaikus skatītu gan platlenķa, gan PTZ objektīva attēlus.
	Runāt. Pieskarieties, lai runātu ar cilvēkiem ierīces priekšā.
	Izšķirtspēja. Pieskarieties, lai izvēlētos video izšķirtspēju.
	Trauksme. Spiediet ikonu, un ierīce radīs skaņas un mirgos, lai atturētu iebrucējus.
	Tuvumā esoša ierīce. Pieskarieties, lai atlasītu pieejamos tuvumā esošos ierīces daudzuzgaļņu tiešraides skatam.
	PiP (Attēls attēlā). Pieskarieties, lai skatītos video pa virsu citām lietotnēm.



Padoms. Pieskarieties, lai redzētu vairāk informācijas par ierīci.



Pārkārtot. Pārkārtot visu augstāk minēto funkciju secību.


2. Inteliģentas noteikšanas iestatījumi

Ierīce atbalsta inteliģento detekciju. Lūdzu, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai to konfigurētu.


1. Dodieties uz Ierīces iestatījumi > Inteliģentā detekcija.

2. Pieskarieties "Lietot", lai aktivizētu konkrētus AI algoritmus jūsu ierīcei.

- i** Pēc AI algoritma aktivizēšanas pieskarieties tam, lai konfigurētu atbilstošos parametrus, piemēram, iestatītu detekcijas zonas dažādiem objektīviem un izvēlētos detekcijas jutību.

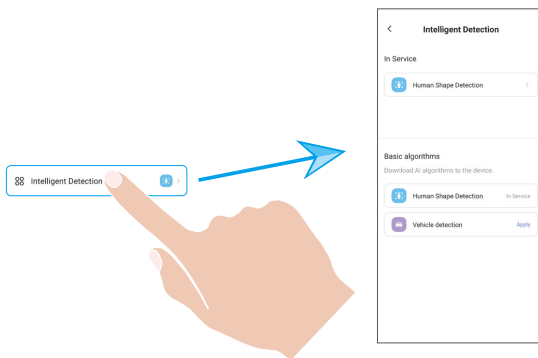

3. Pabeidzot inteliģentās detekcijas iestatījumus, atgriezieties ierīces iestatījumu lapā. Pieskarieties "Gaismas iestatījumi", lai aktivizētu atbilstošus gaismas paziņojumus, un "Audio iestatījumi", lai nepieciešamības gadījumā aktivizētu audio iestatījumus.

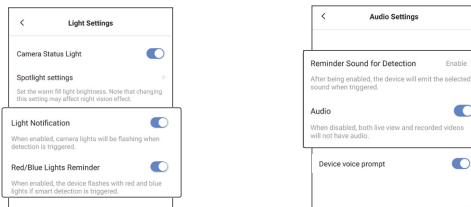

Kamera radīs atbilstošus skaņas un vizuālos paziņojumus, pamatojoties uz parametriem, kas iestatīti sadaļās "Gaismas iestatījumi" un "Audio iestatījumi" šādos apstākļos:

- Cilvēka forma tiek noteikta tiešraides skatā (ja ir aktivizēta "Cilvēka noteikšana").
- Transportlīdzeklis ir konstatēts tiešraides skatā (ja ir aktivizēta "Transportlīdzekļa noteikšana").

EZVIZ savienošana

1. Amazon Alexa izmantošana

Šie norādījumi ļaus jums kontrolēt EZVIZ ierīces ar Amazon Alexa. Ja procesa laikā rodas grūtības, skatiet sadaļu „Problēmu novēršana”.

Pirms sākat, pārliecinieties, ka:

1. EZVIZ ierīces ir savienotas ar EZVIZ lietotni.
2. Lietotnē EZVIZ izslēdziet „Video šifrēšana” un ierīces iestatījumu lapā ieslēdziet „Audio”.
3. Jums ir ierīce, kas atbalsta Alexa (t. i., Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (visas paaudzes), Fire TV stick (tikai otrās paaudzes) vai Fire TV Edition viedie televizori).
4. Jūsu viedierīcē jau ir instalēta lietotne Amazon Alexa un ir izveidots kods.

EZVIZ ierīču vadība ar Amazon Alexa:

1. Atveriet lietotni Alexa un izvēlnē izvēlieties „Prasmes un spēles”.
2. Ekrānā „Prasmes un spēles” meklējiet „EZVIZ”, un tur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
3. Izvēlieties EZVIZ ierīces prasmi, pēc tam pieskarieties „ATĻAUT IZMANTOT”.
4. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „Pierakstīties”.
5. Pieskarieties pogai „Autorizēt”, lai pilnvarotu Alexa piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Alexa kontrolēt EZVIZ ierīces.
6. Jūs redzēsiet „EZVIZ ir veiksmīgi sasaistīts”, pēc tam pieskarieties „ATKLĀT IERĪCES”, lai Alexa varētu atklāt visas jūsu EZVIZ ierīces.
7. Atgriezieties Alexa lietotnes izvēlnē un izvēlieties „Ierīces”, kur redzēsiet visas EZVIZ ierīces.

Balss komanda

Atklājiet jaunu viedierīci, izmantojot Alexa lietotnes izvēlni „Smart Home” vai Alexa balss vadības funkciju.

Kad ierīce ir atrasta, varat to vadīt ar balsi. Uzdodiet Alexa vienkāršas komandas.

 **Piemērs ierīces nosaukumam: „parādīt xxxx kameru” — var mainīt lietotnē EZVIZ. Katru reizi, kad maināt ierīces nosaukumu, jums būs jāatrod ierīce vēlreiz, lai atjauninātu nosaukumu.**

Problēmu novēršana

[Ko darīt, ja Alexa neizdodas atklāt manu ierīci?](#)

Pārbaudiet, vai nav radušās interneta savienojuma problēmas.

Restartējiet viedierīci un atkārtoti atklājiet to Alexa.

[Kāpēc Alexa ierīcē ir redzams ierīces statuss „Bezsaistē”?](#)

Ierīce var būt atvienota no tīkla. Restartējiet viedierīci un atkārtoti atklājiet to Alexa.

Pārbaudiet, vai maršrutētājs ir savienots ar internetu, un mēģiniet vēlreiz.

 **Sīkāku informāciju par valstīm, kurās ir pieejama Amazon Alexa, skatiet Amazon Alexa oficiālajā vietnē.**

2. Google Assistant izmantošana

Izmantojot Google Assistant, varat aktivizēt savu EZVIZ ierīci un skatīties tiešraidī, izmantojot Google Assistant balss komandas.

Nepieciešamas šādas ierīces un lietotnes:

1. Funkcionāla EZVIZ lietotne.
2. Lietotnē EZVIZ izslēdziet „Video šifrēšana” un ierīces iestatījumu lapā ieslēdziet „Audio”.
3. Televizors ar funkcionālu Chromecast, kas tam pieslēgts.
4. Google Assistant lietotne tālrunī.

Lai sāktu darbu, izpildiet tālāk norādītās darbības:

1. Iestatiet EZVIZ ierīci un pārliecinieties, ka tā pareizi darbojas lietotnē.
2. Lejupielādējiet lietotni Google Home no App Store vai Google Play™ un pierakstieties savā Google kontā.
3. Mana sākuma ekrāna augšējā kreisajā stūrī pieskarieties „+” un izvēļņu sarakstā atlasiet „Iestatīt ierīci”, lai pārietu uz iestatīšanas saskarni.
4. Pieskarieties „Darbojas ar Google” un meklējiet „EZVIZ”, kur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
5. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „Pierakstīties”.
6. Pieskarieties pogai „Autorizēt”, lai pilnvarotu Google piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Google kontrolēt jūsu EZVIZ ierīces.
7. Pieskarieties „Atgriezties lietotnē”.
8. Lai pabeigtu autorizāciju, izpildiet iepriekš minētās darbības. Kad sinhronizācija ir pabeigta, EZVIZ pakalpojums tiks iekļauts pakalpojumu sarakstā. Lai skatītu saderīgo ierīču sarakstu savā EZVIZ kontā, pieskarieties EZVIZ pakalpojuma ikonai.
9. Tagad izmēģiniet dažas komandas. Izmantojiet kameras nosaukumu, ko izveidojāt, iestatot sistēmu.


Lietotāji var pārvaldīt ierīces kā vienu vienību vai vairākas kopā. Pievienojot ierīces telpā, lietotāji var vienlaikus vadīt vairākas ierīces, izmantojot vienu komandu.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet saiti:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Bieži uzdotie jautājumi

- J: Vai video ierakstīšana turpināsies, ja kamera lietotnē ir bezaistē?
- A: Ja kamera ir ieslēgta, bet atvienota no interneta, vietējā ierakstīšana turpināsies, bet mākoņa ierakstīšana tiks pārtraukta. Ja kamera ir izslēgta, abi videoieraksti tiks pārtraukti.
- J: Kas ir Nano SIM karte?
- A: Nano SIM kartes izmēri ir 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm, tādējādi tās ir mazākās no trim veidiem.

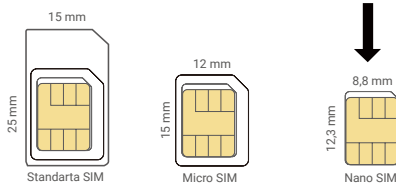


Kad SIM kartes PIN kods ir bloķēts, tas ir jāatbloķē pirms ievietošanas ierīcē.

J: Kā atbloķēt mana Nano SIM kartes PIN kodu?

- a: Lielāko daļu SIM PIN kodu var iestatīt, lai atbloķētu tālruni, kā norādīts tālāk.


• Operētājsistēmā iOS:

1. Ievietojiet Nano SIM karti.
2. Uz tālruni pāriet uz Iestatījumi > Mobilā telefonija > SIM kartes > SIM PIN.
3. Sadaļā SIM PIN pieskarieties, lai deaktivizētu „SIM PIN”, ievadot PIN kodu.

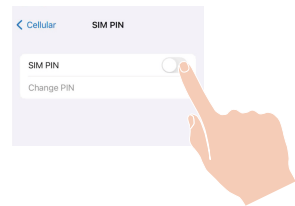

• Operētājsistēmā Android:

1. Ievietojiet Nano SIM karti.
2. Tālrunī dodieties uz Iestatījumi > Drošība > Papildu iestatījumi > SIM PIN.
3. Sadaļā SIM PIN pieskarieties, lai deaktivizētu „SIM PIN”, ievadot PIN kodu.

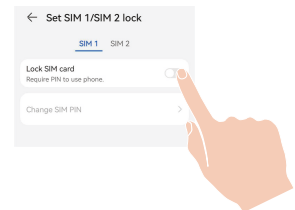

Ja SIM PIN nevar atbloķēt vai tas nav derīgs, sazinieties ar savu mobilo sakaru operatoru.

J: Kāpēc Wi-Fi un 4G versijas ierīces video bieži kavējas vai iestrēgst, vai kāpēc Wi-Fi savienojums atkārtoti pārtrūkst?

- a: Pašreiz pieslēgtā Wi-Fi signāla stiprums ir vājš vai traucēts, kas izraisa nestabilu datu pārraidi. Ieteicams pārslēgt ierīci uz 4G tīklu.

1. Dodieties uz ierīces iestatījumiem > Tīkla iestatījumi, aktivizējiet 4G tīklu un atspējojiet Wi-Fi tīklu.

i Jūs varat vienlaikus aktivizēt gan 4G tīklu, gan Wi-Fi tīklu. Tas uzlabo kameras tīkla veiktspēju, bet var izraisīt lielāku enerģijas patēriņu.

2. Ievietojiet 4G Nano SIM karti Nano SIM kartes slots. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet "[B opcija: 4G iestatīšana](#)".)
3. Kad dzirdat balss paziņojumu "Platformas reģistrācija veiksmīga", tas nozīmē, ka kamera ir veiksmīgi pieslēgusies 4G tīklam.

J: Kāpēc 4G tīkla dati tiek patērēti pārāk ātri?

- a: Ja jūsu ierīce ir uzstādīta vietā, kur pieejams Wi-Fi tīkls, ieteicams pārslēgties uz Wi-Fi tīklu, lai taupītu datus.

1. Dodieties uz ierīces iestatījumiem > Tīkla iestatījumi, aktivizējiet Wi-Fi tīklu.
2. Pieskarieties "Nav konfigurēts", lai pabeigtu Wi-Fi konfigurāciju, sekojot lietotnes vednim.

i • Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē www.ezviz.com/eu.

• Lai iegūtu detalizētu informāciju par ierīces akumulatoru, skatiet <https://support.ezviz.com/download/Battery-Replacement-Instructions>.

Iniciatīvas par video produktu izmantošanu

Cienījamie EZVIZ lietotāji,

Tehnoloģijas ietekmē katru mūsu dzīves jomu. Kā uz priekšu vērsta tehnoloģiju uzņēmums, mēs arvien vairāk esam apzinīgi par tehnoloģijas lomu efektivitātes un mūsu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Vienlaikus mēs esam arī apzinīgi par tā nepareizas lietošanas potenciālo kaitējumu. Piemēram, video produkti var ierakstīt reālas, pilnīgas un skaidras attēlus, tāpēc tie ir lielā vērtībā faktu atspoguļošanā. Tomēr, nepareiza video ierakstu izplatīšana, izmantošana un/vai apstrāde var pārkāpt citu privātumu, likumīgās tiesības un intereses.

Apņēmīgi inovēt tehnoloģijas labā, mēs, EZVIZ, šeit nopietni aicinām katru lietotāju izmantot video produktus pareizi un atbildīgi, lai kopīgi radītu pozitīvu vidi, kur visi saistītie darbības un lietošanas veidi atbilst piemērojamiem likumiem un noteikumiem, ciena indivīdu intereses un tiesības un veicina sociālo morāli.

Še ir EZVIZ iniciatīvas, par kurām mēs novērtētu jūsu uzmanību:

1. Katram indivīdam ir pamatota privātuma sagaidīšana, un video produktu izmantošana nedrīkst būt pretrunā ar šādu pamatotu sagaidīšanu. Tāpēc brīdinājuma paziņojumam, kas skaidro uzraudzības apjomu, jābūt parādītam saprātīgā un efektīvā veidā, uzstādot video produktus publiskās vietās. Nepubliskajās vietās iesaistīto personu tiesības un intereses jānovērtē pārdomāti, iekļaujot, bet neierobežojoties ar, video produktu uzstādīšanu tikai pēc ieinteresēto personu piekrišanas iegūšanas un neuzstādot ļoti neredzamus video produktus bez citu zināšanām.
2. Video produkti objektīvi ierāda reālu darbību materiālās konkrētā laikā un vietā. Lietotājiem iepriekš pamatoti jāidentificē personas un tiesības, kas saistītas ar šo darbības jomu, lai izvairītos no citu personu portreta, privātuma vai citu juridisko tiesību pārkāpuma un vienlaikus aizsargātu sevi, izmantojot video produktus. Ievērojami, ja izvēlaties iespējot skaņas ieraksta funkciju savā kamerā, tā uztverēs skaņas, ieskaitot sarunas, ietilpstošas uzraudzības diapazonā. Mēs stingri iesakām veikt visaptverošu novērtējumu par potenciālajiem skaņas avotiem uzraudzības diapazonā, lai pilnībā saprastu nepieciešamību un pamatotību, pirms ieslēdzat audio ieraksta funkciju.
3. Video produkti lietošanā pastāvīgi radīs audio vai vizuālos datus no reālām ainavām - iespējams, ietverot biometrisku informāciju, piemēram, sejas attēlus - pamatojoties uz lietotāja izvēlētajām produktu funkcijām. Šādus datus var izmantot vai apstrādāt lietošanai. Video produkti ir tikai tehnoloģiski rīki, kas nevar un nevar cilvēciski praktizēt likumīgus un morālus standartus, lai vadītu likumīgu un pareizu datu izmantošanu. Tas ir metodes un mērķi cilvēkiem, kas kontrolē un izmanto ģenerētos datus, kas rada atšķirību. Tādēļ datu apstrādes operatori ne tikai stingri ievēro piemērojamos normatīvos aktus, bet arī pilnībā ievēro neobligatoriskus noteikumus, tostarp starptautiskās konvencijas, morāles standartus, kultūras normas, sabiedrisko kārtību un vietējos ieradumus. Turklāt mums vienmēr jānodrošina priekšroka privātuma un portreta tiesību aizsardzībai, kā arī citiem saprātīgiem interešu aspektiem.
4. Video produktu nepārtraukti radītie video dati nes dažādu ieinteresēto personu tiesības, vērtības un citas prasības. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt datu drošību un aizsargāt produktus no ļaunprātīgām ielaušanās. Katrs lietotājs un datu kontroleris pienāk veikt visas saprātīgas un nepieciešamās darbības, lai maksimāli nodrošinātu produktu un datu drošību, novēršot datu noplūdi, nepareizu atklāšanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, ieskaitot, bet neierobežojoties ar, piekļuves kontroles iestatīšanu, izvēloties piemērotu tīkla vidi, kur tiek pieslēgti video produkti, un nodrošinot un pastāvīgi optimizējot tīkla drošību.
5. Video produkti ir būtiski veicinājuši mūsu sabiedrības drošību, un mēs uzskatām, ka tie arī turpmāk būs pozitīva nozīme dažādos mūsu ikdienas dzīves aspektos. Jebkurš mēģinājums ļaunprātīgi izmantot šos produktus, lai pārkāptu cilvēktiesības vai iesaistītos nelikumīgajās darbībās, ir pretrunā ar tehnoloģisko inovāciju un produktu attīstības vērtības būtību. Mēs aicinām katru lietotāju izveidot savas metodes un noteikumus video produktu izmantošanas novērtēšanai un uzraudzībai, lai nodrošinātu, ka šie produkti vienmēr tiek izmantoti pareizi, pārdomāti un ar labu gribu.