

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Selle käsiraamatu kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljalase - juuli 2026

Kaubamärkide tunnustus

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastastusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGSET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Olulised Ohutusjuhised	1
Ülevaade	1
1. Pakendi sisu.....	1
2. Alused.....	2
Hankige rakendus EZVIZ	4
Lülitage kaamera sisse	4
EZVIZ-i kaamera lisamine	5
1. Wi-Fi versiooni jaoks	5
2. Wi-Fi ja 4G versioonile.....	5
Kaamera laadimine	7
1. Toiteadapteriga laadimine	7
2. Päikesepaneeliga laadimine	7
Paigaldamine	8
1. Paigaldage microSD™-kaart (valikuline).....	8
2. Valige paigalduskoht	8
3. Kaamera paigaldamine	9
4. Reguleeri kaamera vaadet	11
Seadme vaade	12
1. Otsevaade	12
2. Targa tuvastuse seaded.....	13
EZVIZ Connect	14
1. Amazon Alexa kasutamine.....	14
2. Google Assistanti kasutamine	15
KKK	16
Videotoodete kasutamise algatused	17

Olulised Ohutusjuhised



Tähtis!


1. Toote projektori võrkkesta sinise valguse oht 0,2 m kaugusel on klassifitseeritud 1. klassi ohuks. Palun ärge vaadake valgustatud projektorit, kuna see võib põhjustada silmakahjustusi.
2. Toote projektoril võib olla valguskiirguse ohte ja ohutu kaugus on ligikaudu 0,3 m.
3. Ilma sobiva kaitseta, näiteks päikeseprillide kandmine, peate toote paigaldamisel või hooldamisel hoidma ohutut kaugust või viibima piirkonnas, kus valgusallikas ei saa otse paista, enne kui valgus sisse lülitatakse.

Ülevaade

1. Pakendi sisu



Kaamera (1 tk)

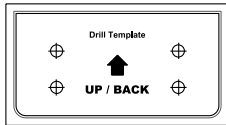

Puurimisšabloon (1 tk)



Toitekaabel (1 tk)



Kruvikomplekt (1 tk)




Regulatiivteave (2 tk) *




Kiirjuhend (1 tk)

- Kasutusjuhend kehtib nii Wi-Fi versioonile kui ka Wi-Fi ja 4G versioonile seadme puhul.
- Regulatiivne teave lisatud: 2 Wi-Fi versiooni jaoks, 3 Wi-Fi ja 4G versiooni jaoks.
- Kõik seadme skeemid selles kasutusjuhendis põhinevad Wi-Fi ja 4G versioonil. Wi-Fi versiooni välimus võib veidi erineda. Palun viidake füüsilisele seadmele ja tuvastage oma versioon enne seadistamist.


2. Alused

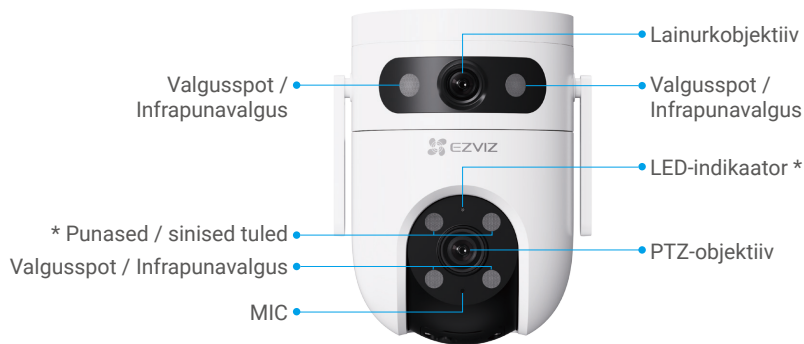

Nimi	Kirjeldus
Punased / sinised tuled	• Alarm Pärast kaamera lisamist EZVIZ rakendusse saate kaamera reaalaja vaate lehel häire aktiveerida. Punased / sinised tuled vilguvad vaheldumisi punaselt ja siniselt. • Tark tuvastus Pärast kaamera lisamist EZVIZ rakendusse saate lubada nutika tuvastuse (täpsemalt vaadake "Targa tuvastuse seaded"). Kui tuvastus käivitub, kuvab kaamera vastavaid visuaalseid teateid vastavalt "Valgusseaded" määratud parameetritele. i Selleks, et intelligentne tuvastusfunktsioon töötaks korralikult, lülitage EZVIZ-i rakenduses Seaded > Valgusseaded alt sisse vastavad tuled.
LED-indikaator	— Ühtlaselt sinine: Kaamera käivitub või seda vaadatakse reaalajas rakenduses EZVIZ. • • Aeglaselt vilkuv sinine: Kaamera töötab korralikult. • • • Kiiresti vilkuv sinine: Kaamera valmis võrgu seadistamiseks. • • Aeglaselt vilkuv punane: Võrgu erand. • • • Kiiresti vilkuv punane: kaamera erandolek. / Aku on nõrk. — Püsiv roheline: kaamera on täis laetud. • • Aeglaselt vilkuv roheline: Kaamera laadimisel.

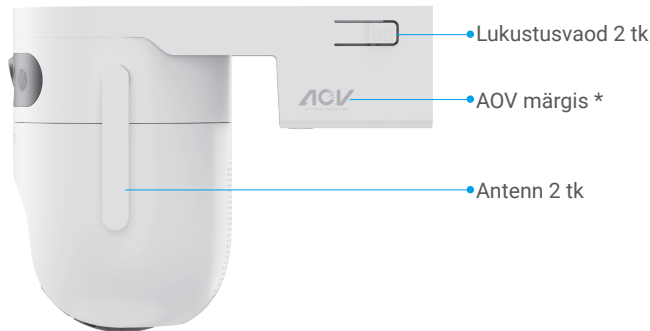


Nimi	Kirjeldus
AOV märgis	See tähendab, et seade on varustatud EZVIZi uusimast alati sisse lülitatava video (AOV) seadmega funktsioon, mis võimaldab 24/7 salvestamist patareiga töötava kaamera abil pikema.

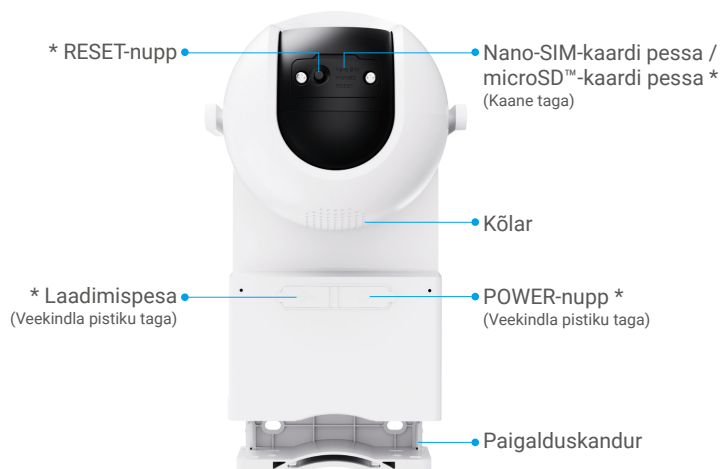

Nimi	Kirjeldus
RESET-nupp	Kui kaamera töötab, hoidke nuppu 4 sekundit all, et see taaskäivitada ja kõik parameetrid vaikimisi seada.
Laadimispesa	Kaamera laadimiseks.
Nano-SIM-kaardi pessa	Sisesta kaardipesa 4G Nano SIM-kaart (müüakse eraldi). i 4G Nano SIM-kaardi pesa on eksklusiivne Wi-Fi ja 4G versioonile.
microSD™-kaardi pessa	- Sisesta kaardipesa microSD™-kaart (müüakse eraldi). Enne kaardi kasutamist EZVIZ-i rakenduses tuleb kaart vormindada. - Soovitatav ühilduvus: 10. klass, maksimaalne mäluruum 512 GB.
POWER-nupp	- Toide sisse: Vajutage ja hoidke all 2 sekundit. - Välja lülitamine: Vajutage ja hoidke all 4 sekundit.

Hankige rakendus EZVIZ


- i** Enne rakenduse allalaadimist:
- Kui rakendus on juba installitud, kontrollige, kas see on uusim versioon, otsides värskendusi oma rakenduse poes.
 - Kui rakendus pole installitud, järgige allolevaid samme, et see alla laadida.
1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitav).
 2. Laadige alla EZVIZ-i rakendus, otsides "EZVIZ" App Store'is või Google Play™-s.
 3. Registreeri EZVIZ-i konto ja logi rakendusse sisse.

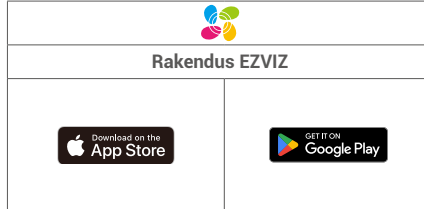

Lülitage kaamera sisse

Kaamera esmakordsel kasutamisel on soovitatav see täielikult laadida. (Üksikasjalikud toimingud leiate jaotisest "[Kaamera laadimine](#)").

1. Avage kaamera veekindel pistik.
2. Vajutage ja hoidke POWER-nupp all 2 sekundit, et seade sisse lülitada. Kui seade on täielikult algatatud, annab see kuuldava kinnituse: „Seade on sisse lülitatud.“

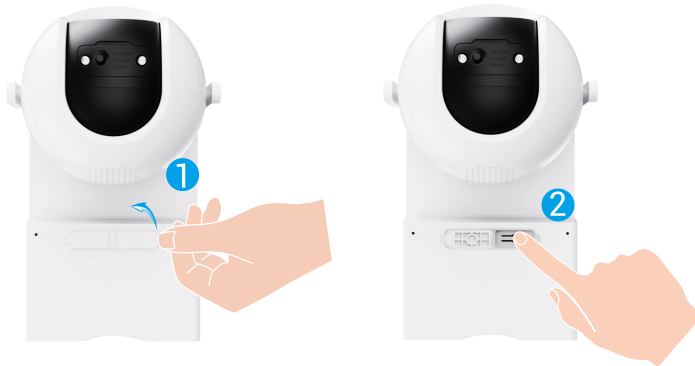

3. Kinnitage veekindel pistik uuesti.

EZVIZ-i kaamera lisamine

Kaamera seadistamiseks looge esmalt võrguühendus ja lisage see rakendusse. Palun valige allolevad juhised vastavalt oma seadme versioonile.

1. Wi-Fi versiooni jaoks

Ühendage kaamera Wi-Fi võrguga ja lisage see seejärel EZVIZ-i rakendusse.

i Ühendage kaamera sama Wi-Fi-võrguga, millega on ühendatud mobiiltelefon.

1. Logige sisse oma EZVIZ-i rakendusse.
2. Avalehel puuduta paremas ülanurgas „+“, et minna QR-koodi skaneerimise lehele.
3. Skannige kiirjuhendi kaanel või kaamera korpusel olevat QR-koodi.



i Saate lisamiseks sisestada ka otse seadme SN.

4. Järgige EZVIZi rakenduse juhendit Wi-Fi konfigureerimiseks ja kaamera lisamiseks.

2. Wi-Fi ja 4G versioonile

Ühendage kaamera Wi-Fi või 4G võrku, seejärel lisage see EZVIZ rakendusse.

- Wi-Fi seadistamine: seadista Wi-Fi sätteid. Vaadake ["Variant A: Wi-Fi seadistamine"](#).
- 4G ühendus: aktiveeri 4G-ühendus SIM-kaardi kaudu. Vaadake ["Variant B: 4G seadistamine"](#).

i Võrgu prioriteet: Wi-Fi > 4G-võrk

Variant A: Wi-Fi seadistamine

i Ühendage kaamera sama Wi-Fi-võrguga, millega on ühendatud mobiiltelefon.

1. Logige sisse oma EZVIZ-i rakendusse.
2. Avalehel puuduta paremas ülanurgas „+“, et minna QR-koodi skaneerimise lehele.
3. Skannige kiirjuhendi kaanel või kaamera korpusel olevat QR-koodi.



i Saate lisamiseks sisestada ka otse seadme SN.

4. Puudutage "Wi-Fi võrk" ja järgige EZVIZ-i rakenduse juhendit, et lõpetada Wi-Fi seadistamine ja lisada kaamera.

1. Soovitatav on lubada 4G-võrk, et kaamera oleks alati võrgus. (4G võrguühenduse jaoks vaadake "Variant B: 4G seadistamine"). Pange tähele, et see toiming võib tarbida väikese koguse mobiilset andmesidet.

Variant B: 4G seadistamine

1. 4G-võrgu kasutamine võib põhjustada andmesidekulusid. Soovitatav on regulaarselt jälgida andmekasutust võrgu seadetes > 4G võrk.

1. Eemaldage kaamera kate.
2. Sisestage 4G Nano-SIM-kaart (müüakse eraldi) Nano-SIM-kaardi pesa, nagu on näidatud alloleval joonisel.



3. Kinnitage kate uuesti.

- Pärast Nano SIM-kaardi paigaldamist ühendub kaamera automaatselt 4G-võrguga. Kui kuulete häälkäsklust „Platvormi registreerimine õnnestus“, tähendab see, et kaamera on edukalt ühendatud 4G-võrguga.
- Kui kaamera kuvab endiselt "Ühendus ebaõnnestus", puudutage praegusel lehel "APN-võrgu seaded" ja järgige rakenduse juhendit APN-i konfiguratsiooni lõpetamiseks. (APN-i kohta võtke ühendust oma operaatoriga.)

4. Logige sisse oma EZVIZ-i rakendusse.
5. Avalehel puuduta paremas ülanurgas „+“, et minna QR-koodi skaneerimise lehele.
6. Skannige kiirjuhendi kaanel või kaamera korpusel olevat QR-koodi.



1. Saate lisamiseks sisestada ka otse seadme SN.

7. Järgige EZVIZ rakenduse viisardit, et lisada kaamera.

Kaamera laadimine

- Palun ärge laadige seadet, kui temperatuur ületab 45 °C või on alla 0 °C.
- Kaamera lülitub laadimise ajal automaatselt sisse.

1. Toiteadapteriga laadimine

Esialgselt kasutamiseks on soovitatav kaamera täielikult laadida vooluadapteriga.

1. Avage veekindel pistik.
 2. Ühendage kaamera vooluvõrku kaasasoleva toitekaabli ja toiteadapteriga (DC5V 2A, ostke eraldi) laadimiseks.
- Ärge laadige kaamerat toiteadapteriga õues.
 - Toiteallikast lahtiühendamiseks eemaldage seadme toitepistik.



3. Pärast laadimise lõppu veenduge, et laadimisava veekindel pistik oleks kindlalt suletud, et vältida niiskuse sattumist või veekahjustusi.

2. Päikesepaneeliga laadimine

- Üksikasjalike laadimistoimingute kohta vaadake "[8W päikesepaneeli kasutusjuhendit](#)".

Kui plaanite kasutada päikesepaneeli pidevaks välistingimustes töötamiseks, järgige allolevaid samme kaamera laadimiseks.

1. Lõpeta paigaldus. (Üksikasjalikud toimingud leiate jaotisest "[Kaamera paigaldamine](#)").
2. Ühendage päikesepaneeli väljundkaabel kaamera laadimispeassa. Edaspidi kasutame illustreerimiseks seinakinnitusega kaamerat.



Paigaldamine

1. Paigaldage microSD™-kaart (valikuline)

1. Avage kaamera kate.
2. Sisesta kaardipesa microSD™-kaart (müüakse eraldi).



3. Kinnitage kate uuesti.

1. Pärast microSD™-kaardi paigaldamist järgige allolevaid samme, et kaart EZVIZ rakenduses initsialiseerida enne selle kasutamist.
 1. EZVIZ rakenduses puudutage seadme sätete liideses salvestuste loendit, et kontrollida microSD™-kaardi olekut.
 2. Kui microSD™-kaardi olek kuvatakse kui "Initsialiseerimata", puudutage seda initsialiseerimiseks. Seejärel muutub olek Kasutuses, võimaldades videoid salvestada.

2. Valige paigalduskoht

Valige koht, kus on selge, takistusteta vaateväli ja hea raadiosignaal. Palun pidage meeles järgmisi näpunäiteid.

- Veenduge, et sein oleks piisavalt tugev kaamera kolmekordse kaalu talumiseks.
- Soovitav paigalduskõrgus: 8,2 - 9,8 jalga (2,5 - 3 m) maapinnast.



Olulisi märkusi liigalarmide vähendamiseks


- Ärge paigaldage kaamerat ereda valgusega kohta (nt päikesepaiste, ere lambivalgus).
- Ärge paigaldage kaamerat väljallaskeavade lähedale (nt õhukonditsioneeride puhuriavad, õhuniisuti väljallaskeavad, projektorite jahutusvad).
- Ärge paigaldage kaamerat kohta, kus on tugev tuul.
- Ärge paigaldage kaamerat peegli ette.
- Raadioühenduse häirete vältimiseks ärge paigaldage kaamerat lähemale kui 1 meeter raadiovõrguseadmetest (nt Wi-Fi ruuter või telefon).

3. Kaamera paigaldamine

- 1. • Enne paigaldamist eemaldage objektiivilt kaitsekile.
- Seadme antenn peab olema paigutatud horisontaalsest joonest kõrgemale ja kallutatud ülespoole, et tagada optimaalne signaali vastuvõtt ja jõudlus. Palun veenduge, et antenn oleks paigaldamise ajal vastavalt suunatud.


Kaamerat saab kinnitada seinale lakke ja lati külge.

Vajutage paigaldusklambri mõlemal küljel olevaid lukustuskambreid, samal ajal tõmmates teise käega paigaldusklambrit õrnalt väljapoole, et see vabastada.

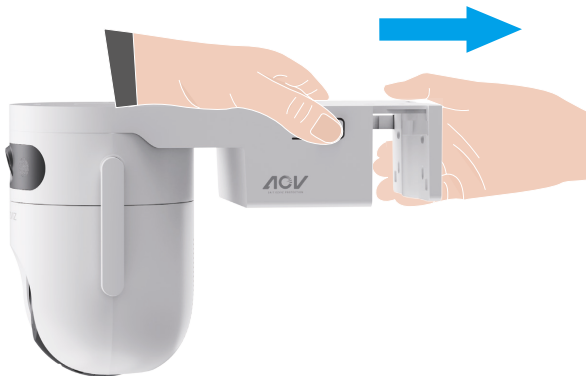



Lakke/seinale kinnitamine

1. Kleepige puurimisšabloon puhtale ja tasasele pinnale.
2. (Ainult betoonplafoni/seina jaoks) Puurige kruviavaid vastavalt mallile ja sisestage ankrid.
3. Kinnitage kaamera kandurile, kaustades kruvisid (PA4×25).
4. Paigaldage kaamera paigaldusklambri, kuni kuulete klõpsamise heli, mis tähendab, et seadme korpus on paigaldusklambri täielikult kokku ühendatud.

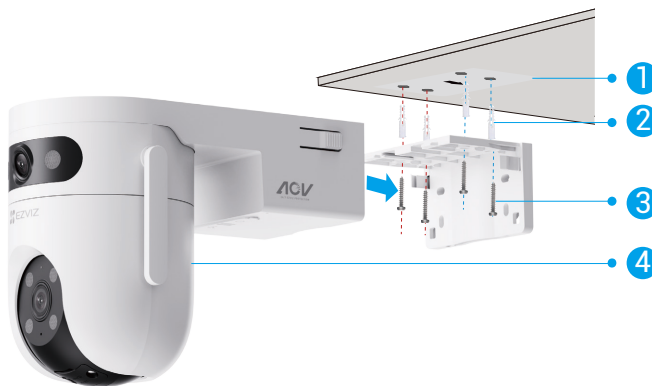


Joonis 1 Lakke kinnitamine

- 1 Laele paigaldamisel, kui seade on paigaldatud katuseallale, on soovitatav, et seadme ja katusealla vaheline kaugus oleks väiksem kui 20 cm, et vältida öösel seinte peegeldusi, mis võivad mõjutada pildikvaliteeti.

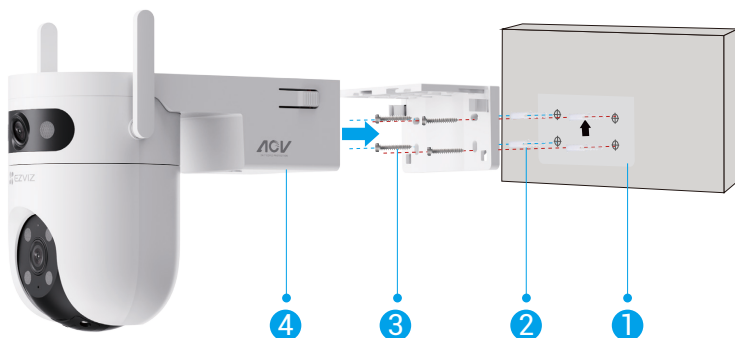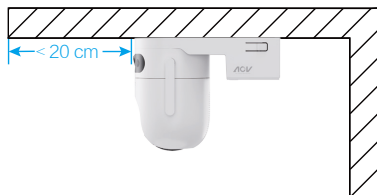

Jn 2 Seinakinnitus

- i Kui kaamera on seinale paigaldatud, veenduge, et see oleks vähemalt 30 cm allpool seina ülaosa, et vältida öist seina peegeldust, mis võib mõjutada pildikvaliteeti.

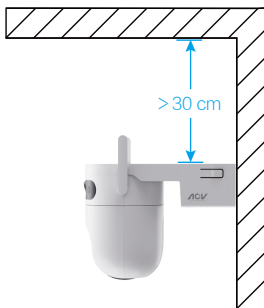

Latile kinnitamine

1. Kasutage rõngast (müüakse eraldi), et kinnitada paigaldusklamber posti külge.
2. Paigaldage kaamera paigaldusklambrile, kuni kuulete klõpsamise heli, mis tähendab, et seadme korpus on paigaldusklambriga täielikult kokku ühendatud.



4. Reguleeri kaamera vaadet

Pärast paigaldamise lõpetamist saate hea jälgimise saavutamiseks kaamera objektiivi nurka kohandada EZVIZ-i rakenduse reaalajas vaate põhjal.

- Lainurkobjektiiv toetab 240° horisontaalset pööramist.
- Kui pöördenurk on suur, palun asetage antennid kõigepealt alla enne lainurkobjektiivi reguleerimist.




Seadme vaade

 Rakenduse leht võib versiooniuuenduse tõttu muutuda.

1. Otsevaade

Kui käivitata EZVIZ-i rakenduse, kuvatakse seadme leht, mis on allpool näidatud.

Saate vaadata ja kuulata otseülekannet, teha hetktõmmiseid või salvestisi ning valida vastavalt vajadusele video eraldusvõimet.

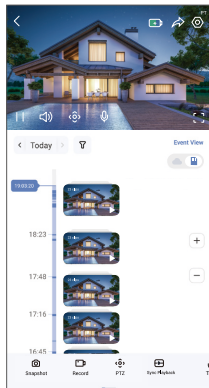

 Muude ikoonide kuvamiseks viibake üle ekraani vasakule ja paremale.

Ikoon	Kirjeldus
	Aku. Vaata aku järelejäänud taset.
	Jaga. Jaga oma seadet kellega soovid.
	Sätted. Seadme sätete kuvamine või muutmine.
	Hetktõmmis. Hetktõmmise tegemine.
	Salvestamine. Salvestamise käsitsi käivitamine/peatamine.
	PTZ. Puudutage PTZ-objektiivide reguleerimiseks otsevaate all olevaid nelja noole nuppu.
	Vaadake, kus puudutada. Puudutage laia nurga pildil ükskõik kus, et suunata automaatselt PTZ-objektiiv valitud alale, jäädvustades täpseid lähivõtte detaile paremaks jälgimiseks.
	Monoesitus. Puudutage, et valida lainurkpildi või PTZ-objektiivi pildi, reaalkaade kuvab ainult vastava objektiivi pildi.
	Sünkroonne taasesitus. Puudutage, et vaadata samaaegselt nii lainurk- kui ka PTZ-objektiivi pilte.
	Kõne. Puudutage, et seadme ees olevate inimestega rääkida.
	Definitsioon. Puudutage, et valida video resolutsioon.
	Alarm. Puudutage ikooni ja seade teeb sissetungijate hoiamiseks heli ja vilgub.
	Lähedal asuv seade. Puudutage, et valida saadaolevad läheduses asuvad seadmed mitme ekraani otsevaate jaoks.
	PiP (Pilt pildis). Puudutage, et vaadata videot teiste rakenduste kohal.
	Nõuanne. Puudutage, et näha seadme kohta rohkem teavet.
	Ümberkorralda. Ümberkorralda kõik eespool olevad funktsioonid järjestuses.


2. Targa tuvastuse seaded

Seade toetab intelligentset tuvastust. Palun järgige allolevaid samme, et seda seadistada.


1. Mine seadme seadistustesse > Nutikas tuvastus.

2. Puudutage "Rakenda", et lubada konkreetseid AI algoritme oma seadme jaoks.

1 Pärast AI-algoritmi lubamist puudutage seda, et seadistada asjakohaseid parameetreid, näiteks määrata tuvastuspiirkonnad erinevatele objektividele ja valida tuvastustundlikkus.

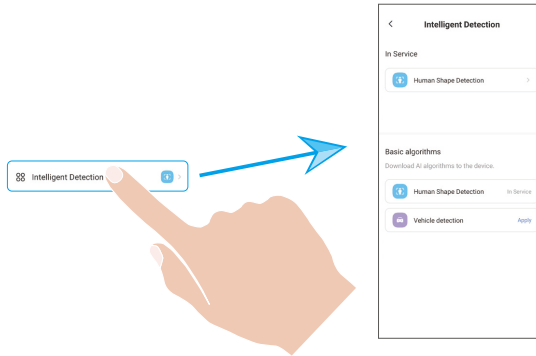

3. Pärast nutika tuvastamise seadete lõpetamist naaske seadme seadete lehele. Puudutage "Valgusseaded", et lubada vastavad valgusteavitused, ja "Heliseaded", et lubada heliseaded vastavalt vajadusele.

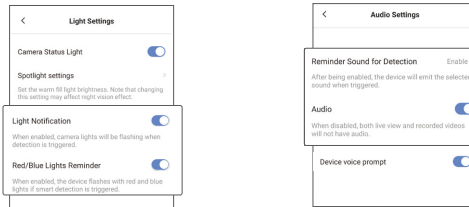

Kaamera edastab vastavaid heli- ja visuaalteavitusi vastavalt "Valgusseaded" ja "Heliseaded" all määratud parameetritele järgmistel tingimustel:

- Inimkuju tuvastatakse reaalajas vaates (kui "Inimese tuvastamine" on lubatud).
- Sõiduk tuvastatakse reaalajas vaates (kui "Sõiduki tuvastamine" on lubatud).

1. Amazon Alexa kasutamine

Need juhised võimaldavad teil juhtida oma EZVIZ-seadmeid Amazon Alexa kaudu. Kui selle käigus esineb raskusi, vaadake jaoist Tõrkeotsing.

Enne alustamist kontrollige järgmist:

1. EZVIZ seadmed on ühendatud EZVIZ rakendusega.
2. EZVIZ rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine“ ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli“.
3. Kasutate Alexa toega seade (nt Echo Spot, Echo-Show, uusim Echo-Show, Fire TV (kõik põlvkonnad), Fire TV (ainult teine põlvkond) või nutitel Fire TV Editioni).
4. Amazon Alexa rakendus on nutiseadmesse juba installitud ja olete loonud konto.

EZVIZ seadmete juhtimiseks Amazon Alexaga tehke järgmist:

1. Avage Alexa rakendus ja valige menüüst „Oskused ja mängud“.
2. Kuval „Oskused ja mängud“ otsige kirjet „EZVIZ“, et leida EZVIZ oskused.
3. Valige oma EZVIZ-i seadme oskus ja puudutage valikut „LUBA KASUTAMINE“.
4. Sisestage oma EZVIZ kasutajanimi ja parool ning puudutage „Logi sisse“.
5. Puudutage nuppu „Volita“, et lubada Alexa juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Alexa saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
6. Kui kuvatakse tekst „EZVIZ-i sidumine õnnestus“, puudutage valikut „AVASTA SEADMED“, et lubada Alexal avastada kõik teie EZVIZ-i seadmed.
7. Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed“ ning seadmete all näete kõiki oma EZVIZ seadmeid.

Häälkäsklused

Avastage uus nutiseade Alexa rakenduse menüüs „Nutikodu“ või Alexa hääljuhtimise funktsiooni kaudu.

Kui seade on leitud, saate seda häälega juhtida. Õelge Alexale lihtsaid käskke.

- Teie seadme nime näiteks: „näita kaamera xxxx,“ saab muuta rakenduses EZVIZ. Iga kord seadme nime muutes peate nime värskendamiseks seadme uuesti avastama.

Tõrkeotsing

Mida peaksin tegema, kui Alexa ei leia minu seadet?

Kontrollige, kas internetiühendus on korras.

Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Miks kuvatakse Alexas seadme olekuks „Võrguühenduseta“?

Teie seadme võrguühendus võib olla katkenud. Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud, ja proovige uuesti.

- Lisateavet riikide kohta, kus Amazon Alexa on saadaval, leiate Amazon Alexa ametlikult veebisaidilt.

2. Google Assistanti kasutamine

Google Assistanti kaudu saate aktiveerida oma EZVIZ seadme ja vaadata otseülekannet, andes Google Assistantile häälkäsklusi.

Vajalikud on järgmised seadmed ja rakendused:

1. Toimiv EZVIZ rakendus.
2. EZVIZ rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine” ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli”.
3. Teler, millega on ühendatud toimiv Chromecast.
4. Google Assistanti rakendus teie telefonis.

Alustamiseks järgige alltoodud samme:


1. Häälestage EZVIZ seade ja veenduge, et see töötaks rakenduses korralikult.
2. Laadige App Store'ist või Google Play™-ist alla rakendus Google Home ja logige sisse oma Google'i kontole.
3. Minu avalehel puuduta vasakus ülanurgas „+” ja vali menüüst „Seadista seade”, et minna seadistamise liidesesse.
4. Puudutage valikut Töötab Google'iga ja otsige „EZVIZ”, mille kaudu leiate EZVIZ-i oskused.
5. Sisestage oma EZVIZ kasutajanimi ja parool ning puudutage „Logi sisse”.
6. Puudutage valikut Volita, et anda Google'ile juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Google saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
7. Puudutage valikut Tagasi rakendusse.
8. Volitamise lõpuleviimiseks järgige ülaltoodud samme. Kui sünkroonimine on lõppenud, kuvatakse EZVIZ teenus teie teenuste loendis. Oma EZVIZ kontrol olevate ühilduvate seadmete loendi vaatamiseks puudutage EZVIZ teenuse ikooni.
9. Nüüd proovige mõnda käsku kasutada. Kasutage süsteemi häälestamisel loodud kaamera nime.

Kasutajad saavad seadmeid hallata ühe üksusena või seadmete rühmana. Seadmete ruumi lisamine võimaldab ühe käsuga juhtida korraga seadmete rühma.

Lisateabe saamiseks vaadake linki:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- K: Kui kaamera on rakenduses võrguühenduseta, kas video salvestamine jätkub?
- V: Kui kaamera on sisse lülitatud, kuid internetiühendus katkeb, jätkub kohapealnesalvestamine ning pilve salvestamine peatub. Kaamera väljalülitamisel peatuvad mõlemad salvestamised.
- K: Mis on Nano-SIM-kaart?
- V: Nano-SIM-kaardi mõõtmed on 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm, mis teeb need kolmest tüübist väikseimaks.

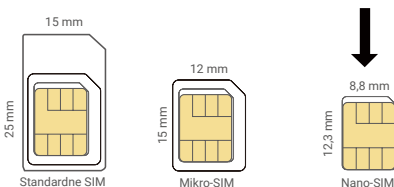


Kui SIM-kaardi PIN-kood on lukustatud, tuleb see enne seadmesse sisestamist avada.

- K: Kuidas lahendada oma Nano SIM-kaardi PIN-koodi?
- A: Enamikku SIM-kaardi PIN-koode saab seadistada telefonis lukustuse avamiseks järgmiselt.


•iOS seadmetes:

1. Sisestage Nano-SIM-kaart.
2. Telefonis valige Sätted > Mobiiltelefon > SIM-plaadid > SIM-kaardi PIN-kood.
3. Puudutage jaotises SIM-KAARDI PIN-KOOD valikut SIM-KAARDI PIN KOODI keelamiseks. Peate sisestama oma PIN-koodi.

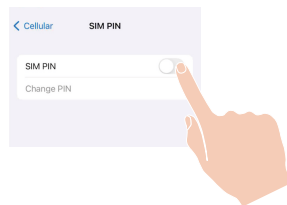

•Androidi seadmetes:

1. Sisestage Nano-SIM-kaart.
2. Telefonis valige Sätted > Turvalisus> Rohkem sätteid > SIM-kaardi PIN-kood.
3. Puudutage jaotises SIM-KAARDI PIN-KOOD valikut SIM-KAARDI PIN KOODI keelamiseks. Peate sisestama oma PIN-koodi.

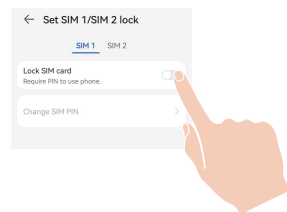

Kui SIM-kaardi PIN-koodi küsimist ei saa keelata või see on kehtetu, võtke ühendust oma operaatoriga.

- K: Miks Wi-Fi ja 4G versiooni seadme video sageli viibib või hangub, või miks Wi-Fi ühendus korduvalt katkeb?
- A: Praegu ühendatud Wi-Fi signaal on nõrk või häiritud, põhjustades ebastabiilset andmeedastust. Soovitatakse ühendada seade 4G võrku.

1. Mine seadme Seaded > Võrguseaded, luba 4G võrk ja keela Wi-Fi võrk.

i Saate samaaegselt lubada nii 4G võrgu kui ka Wi-Fi võrgu. See parandab kaamera võrgu jõudlust, kuid võib põhjustada suuremat energiatarbimist.

2. Sisestage 4G Nano-SIM-kaart (müüakse eraldi) Nano-SIM-kaardi pessa. (Üksikasjalikud toimingud leiate jaotisest "[Variant B: 4G seadistamine](#)".)
3. Kui kuulete häälkäsklust „Platvormi registreerimine õnnestus“, tähendab see, et kaamera on edukalt ühendatud 4G-võrguga.

K: Miks tarbitakse 4G võrgu andmeid liiga kiiresti?

- A: Kui teie seade on paigaldatud asukohta, kus on saadaval Wi-Fi võrk, soovitatakse andmete säästmiseks lülitada Wi-Fi võrku.
1. Mine seadme Seaded > Võrguseaded, luba Wi-Fi võrk.
 2. Puudutage "Pole konfigureeritud", et lõpetada Wi-Fi seadistamine rakenduse viisardi juhiste järgi.

- i** Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.
- Seadme aku kohta üksikasjaliku teabe saamiseks vaadake <https://support.ezviz.com/download/Battery-Replacement-Instructions>.

Videotoodete kasutamise algatused

Kallid EZVIZ kasutajad!

Kaasaegne tehnika mõjutab meie elu kõiki aspekte. Kui tulevikku suunatud tehnoloogiaettevõtte, oleme üha enam teadlikud tehnoloogia rollist elukvaliteedi ja efektiivsuse parandamisel. Samal ajal oleme teadlikud selle ebaõige kasutamise võimalikust kahjust. Näiteks videotooted saavad salvestada reaalseid, täielikke ja selgeid pilte, seetõttu omavad nad suurt väärtust faktide esindamisel. Siiski võib video salvestuste ebaõige levitamine, kasutamine ja/või töötlemine rikkuda teiste privaatsust, õiguspäraseid õigusi ja huve.

Pühendunud tehnoloogia uuendamisele heaolu nimel, meie EZVIZis toetame siiralt seda, et iga kasutaja peaks kasutama videotooteid õigesti ja vastutustundlikult, et koos luua positiivne keskkond, kus kõik seotud praktikad ja kasutamine vastavad kehtivatele seadustele ja määrustele, austavad üksikisikute huve ja õigusi ning edendavad sotsiaalset moraali.

EZVIZi algatused, millele soovime teie tähelepanu pöörata:

1. Igaühel on mõistlik ootus privaatsuse järele ja videotoodete kasutamine ei tohiks olla vastuolus sellise mõistliku ootusega. Seetõttu tuleks avalikes kohtades videotoodete paigaldamisel näidata mõistlikul ja tõhusal viisil hoiatusmärkus, milles selgitatakse jälgimisvahemikku. Mitteavalike alade puhul hinnatakse osalevate inimeste õigusi ja huve läbimõeldult, sealhulgas, kuid mitte ainult, videoseadmete paigaldamine pärast osaliste nõusoleku saamist ning kõrgelt nähtamatute videoseadmete paigaldamine ilma teiste teadmata.
2. Videotooted salvestavad objektiivselt tegelikke tegevusi kindla aja ja ruumi piires. Kasutajad peaksid mõistlikult tuvastama ette inimesed ja õigused, mis on selles ulatuses kaasatud, et vältida portree, privaatsuse või teiste seaduslike õiguste rikkumist, samal ajal end kaitstes videotoodete abil. Märkimisväärselt, kui otsustate oma kaameras helisalvestusfunktsiooni lubada, jäädvustab see helisid, sealhulgas vestlusi, jälgimisulatuses. Soovime tungivalt põhjalikku hindamist võimalike heliallikate osas jälgimisulatuses, et enne helisalvestusfunktsiooni sisselülitamist täielikult aru saada vajalikkusest ja mõistlikkusest.
3. Kasutatavad videotooted genereerivad pidevalt reaalsest stseenist heli- või visuaalseid andmeid, mis võivad sisaldada biomeetrilist teavet, näiteks näokujutisi, lähtudes toote omaduste valikust kasutaja poolt. Selliseid andmeid saab kasutada või töödelda kasutamiseks. Videotooted on ainult tehnoloogilised vahendid, mis ei suuda ega saa inimlikult järgida õiguslikke ja moraalseid standardeid, et juhtida andmete seaduslikku ja korrektset kasutamist. See on inimeste meetodid ja eesmärgid, kes kontrollivad ja kasutavad genereeritud andmeid, mis teevad vahet. Seetõttu peavad andmekontrollerid mitte ainult rangelt järgima kehtivaid seadusi ja määrusi, vaid ka täiel määral austama mittekohustuslikke reegleid, sealhulgas rahvusvahelisi konventsioone, moraalnorme, kultuurinorme, avalikku korda ja kohalikke kombeid. Lisaks peaksime alati eelistama privaatsuse ja portreeõiguste kaitset ning teisi mõistlikke huve.
4. Videotoodete poolt pidevalt genereeritavad videodata sisaldavad eri sidusrühmade õigusi, väärtusi ja muid nõudmisi. Seega on äärmiselt oluline tagada andmete turvalisus ja kaitsta tooteid pahatahtlike sissetungide eest. Iga kasutaja ja andmetöötleja võtab kõik mõistlikud ja vajalikud meetmed toote ja andmete turvalisuse maksimeerimiseks, vältides andmete lekkeid, ebaõiget avaldamist või väärkasutust, sealhulgas, kuid mitte ainult, seadistades juurdepääsu kontrolli, valides sobiva võrgu keskkond, kuhu on video tooted ühendatud, kehtestades ja pidevalt optimeerides võrgu turvalisust.
5. Videotooted on andnud suure panuse meie ühiskonna turvalisuse parandamisse ja me usume, et nad jätkavad positiivset rolli meie igapäevaelu erinevates valdkondades. Iga katse kuritarvitada neid tooteid inimõiguste rikkumiseks või ebaseaduslike tegevuste sooritamiseks on vastuolus tehnoloogia innovatsiooni ja tootearenduse väärtuse põhiolomusega. Julgustame iga kasutajat looma enda meetodeid ja reegleid videotoodete kasutamise hindamiseks ja jälgimiseks, tagamaks, et neid tooteid kasutatakse alati õigesti, läbimõeldult ja heasoovlikult.