

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

### **Teave käesoleva juhendi kohta**

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida EZVIZ™ võrgulehelt (<http://www.ezviz.com>).

### **Redaktsiooni kirje**

Uus väljaanne – jaanuar 2022

### **Kaubamärgid**

EZVIZ™, ™, ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavate omanikele.

### **Õigusvastutusest loobumine**

KOHALDUVA SEADUSEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARK- JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI RIKETE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SH PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE OSAS. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VASTUTA MINGIL MÄÄRAL SELLE EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKETE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAESET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

# Sisukord

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>Juhised .....</b>                        | <b>1</b>  |
| <b>Ülevaade .....</b>                       | <b>1</b>  |
| <b>Paigaldusjuhend .....</b>                | <b>4</b>  |
| <b>Paigalda nutikas lukk .....</b>          | <b>5</b>  |
| 1. Paigaldusplaadi paigaldamine .....       | 5         |
| 2. Sisestage võti lukku .....               | 7         |
| 3. Lukukorpuse paigaldamine .....           | 8         |
| 4. Patareide sisestamine .....              | 8         |
| <b>Paigalda ukseandur .....</b>             | <b>9</b>  |
| 1. Paigalduse ettevalmistused .....         | 9         |
| 2. Alustage paigaldust .....                | 9         |
| <b>Luku lisamine rakenduses EZVIZ .....</b> | <b>11</b> |
| 1. Luku lisamine rakenduses EZVIZ .....     | 11        |
| 2. Luku kalibreerimine .....                | 13        |
| 3. Lingi ukseandur .....                    | 14        |
| 4. Paigaldamise lõpetamine .....            | 15        |
| <b>Bluetooth-võtmete haldus .....</b>       | <b>15</b> |
| 1. Bluetooth-võtmete lisamine .....         | 15        |
| 2. Bluetooth-võtmete haldus .....           | 15        |
| <b>Kasutamine ja haldamine .....</b>        | <b>16</b> |
| 1. Bluetoothi ühenduse režiim .....         | 16        |
| 2. Taastage tehaseseaded .....              | 16        |
| 3. Alarmid .....                            | 16        |
| <b>Toimingud rakenduses EZVIZ .....</b>     | <b>17</b> |
| 1. Detailleht .....                         | 17        |
| 2. Settings .....                           | 18        |
| <b>Hooldamine .....</b>                     | <b>19</b> |
| 1. Igapäevane hooldamine .....              | 19        |
| 2. KKK .....                                | 19        |
| 3. Vahetatavad leelispatareid .....         | 20        |

# Juhised


- EZVIZ nutiluku (edaspidi „lukk“) paigaldamine mõjutab selle tavapärast toimimist ja kasutusiga. Soovitav on lasta see paigaldada professionaalidel.
- Lukk on kavandatud kasutamiseks ainult siseruumides.
- Soovitav on lukk eemaldada, kui teie maja on dekoreerimisel, ja paigaldada see uuesti pärast dekoreerimist, et lukk ei saaks kahjustatud ja kasutusiga ei lüheneks.
- Pange tähele, et desinfitseerimisvahend võib kahjustada lukukorpust.
- Kui aku pinge on pärast mõnda aega kasutamist madal, kõlab madalpinge alarm. Vahetage patareid õigeaegselt ja pöörake tähelepanu positiivsetele ja negatiivsetele poolustele.
- Kui lahkute kodust või ei kasuta pikema aja jooksul lukku, peate luku tööea tagamiseks patareid välja võtma.
- Veenduge, et teie uks on väljastpoolt avatav, kui võti on sisestatud seestpoolt.
- Lukk mahutab kuni 50 Bluetooth-võtit, 50 parooli ja 50 kaarti.

## Ülevaade

### 1. Pakendi sisu



Nutilukk (×1)

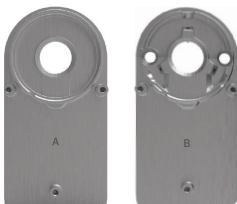

Paigaldusplaat (×2)



AA-suurus patarei (×4)



Kuuskantvõti (×1)



Pluss-ajur (×1)



Kruvikomplekt (×1)



Ukseandur (×1)



Kahepoolne teip (×1)





Lühijuhend (×1)



Regulatiivteave (×1)

## 2. Põhisisu


### Smart Lock

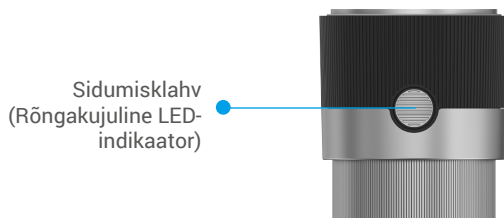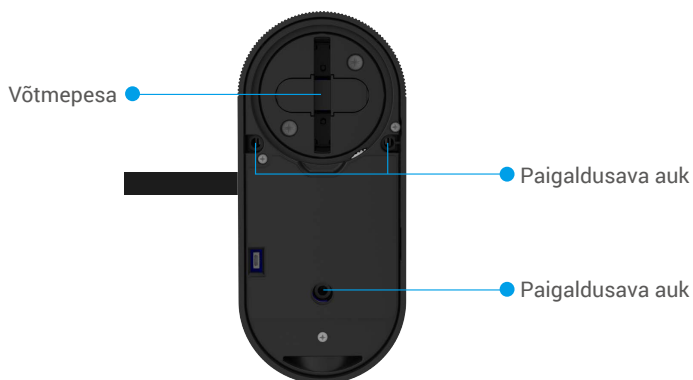

| Nimi                         | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rõngakujuline LED-indikaator |  Pidev oranž: uks on lukustamata või initsialiseerimise olekus.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                              |  Aeglaselt vilkuv oranž: avamine ebaõnnestus.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                              |  Kiiresti vilkuv oranž: initsialiseerimine.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                              |  Püsivalt sinine: lukustatud, edukalt kalibreeritud või edukalt EZVIZ-i lisatud.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |  Aeglaselt vilkuv sinine: avamine õnnestus.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Patarei rihm                 |  Kiiresti vilkuv sinine: lisamise režiim või kalibreerimine.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pange rihm patareide alla, kui sisestate patareid pessa;</li> <li>• Kui peate patareisid vahetama, tõmmake rihma ja patareid hüppavad välja.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| Sidumisklahv                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vajutage üks kord, lukk lukustatakse/avatakse.</li> <li>• Initsialiseerimistingimustes hoidke all 3 sekundit, et lisada rakendus EZVIZ.</li> <li>• Eemaldage patareid, hoidke all sidumisklahvi ja paigaldage patareid tagasi. Hoidke sidumisklahvi 5 sekundit, kuni rõngakujuline LED-indikaator on oranž. Kõik parameetrid taastatakse tehasesätetele.</li> </ul> |

- LED-tuli vilgub ainult siis, kui te lukku kasutate.
- Üldiselt on lukk puhkeolekus ja LED-tuli ei ole valgustatud.

## Ukseandur

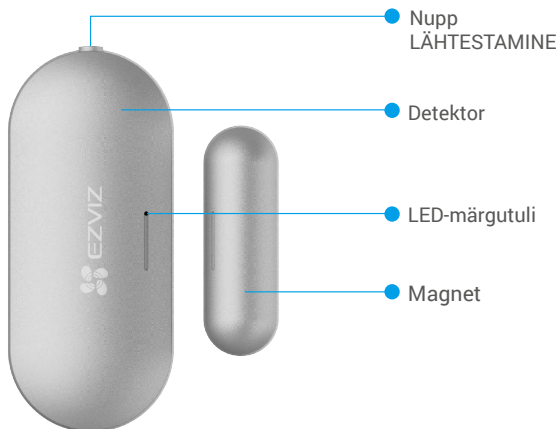


| Nimi              | Kirjeldus                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nupp LÄHTESTAMINE | Hoidke nuppu üle 5 sekundi all, et lülitada andur seadme lisamise režiimi.                                                                                                                             |
| LED-märgutuli     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiiresti vilkuv sinine: Andur lülitub seadme lisamise režiimi.</li> <li>• Kiiresti (üks kord) vilkuv sinine: Ukse avamise/sulgemise signaal antud.</li> </ul> |

# Hankige rakendus EZVIZ


## Enne rakenduse allalaadimist:

- Kui rakendus on juba installitud, kontrollige, kas see on uusim versioon, otsides värskendusi oma rakenduse poes.
- Kui rakendus pole installitud, järgige allolevaid samme, et see alla laadida.

1. Ühendage oma mobiiltelefon 2,4 GHz Wi-Fi-võrguga (soovitatav).
2. Laadige alla EZVIZ-i rakendus, otsides „EZVIZ“ App Store'is või Google Play™-s.
3. Registreeri EZVIZ-i konto ja logi rakendusse sisse.

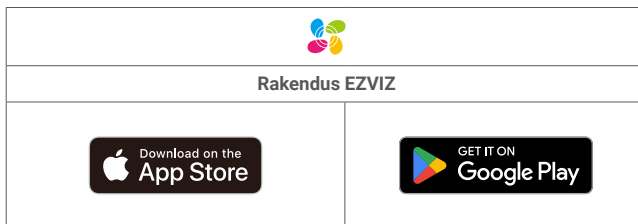


## Paigaldusjuhend

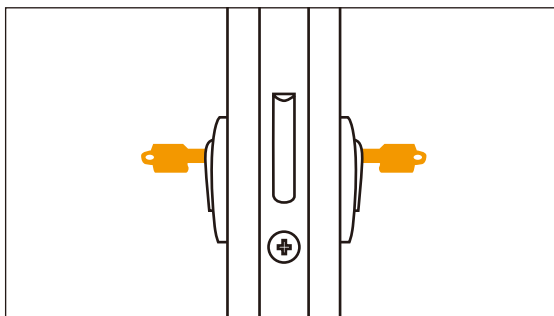

-  Veenduge, et teie uks on väljastpoolt avatav, kui võti on sisestatud seestpoolt.

Paigaldusvideo vaatamiseks puudutage valikut  .

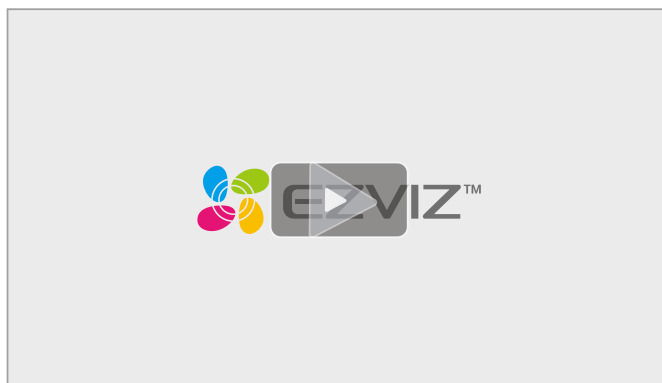

# Paigalda nutikas lukk


## 1. Paigaldusplaadi paigaldamine

Lukk paigaldatakse olemas oleva lukusüdamiku siseküljele. Sõltuvalt lukusüdamikust on võimalik valida kahte tüüpi paigaldusplaate:

**i** Kui lukusilinder on nupuga, saate osta EZVIZ-i adapteri lukusilindri jaoks nupuga paigaldamiseks.



### • Paigaldusplaat A

Lukusüdamik, mille ukse siseküljel on vähem kui 3 mm ülelatus: lukk liimitakse uksele spetsiaalsete liimipatjadega.

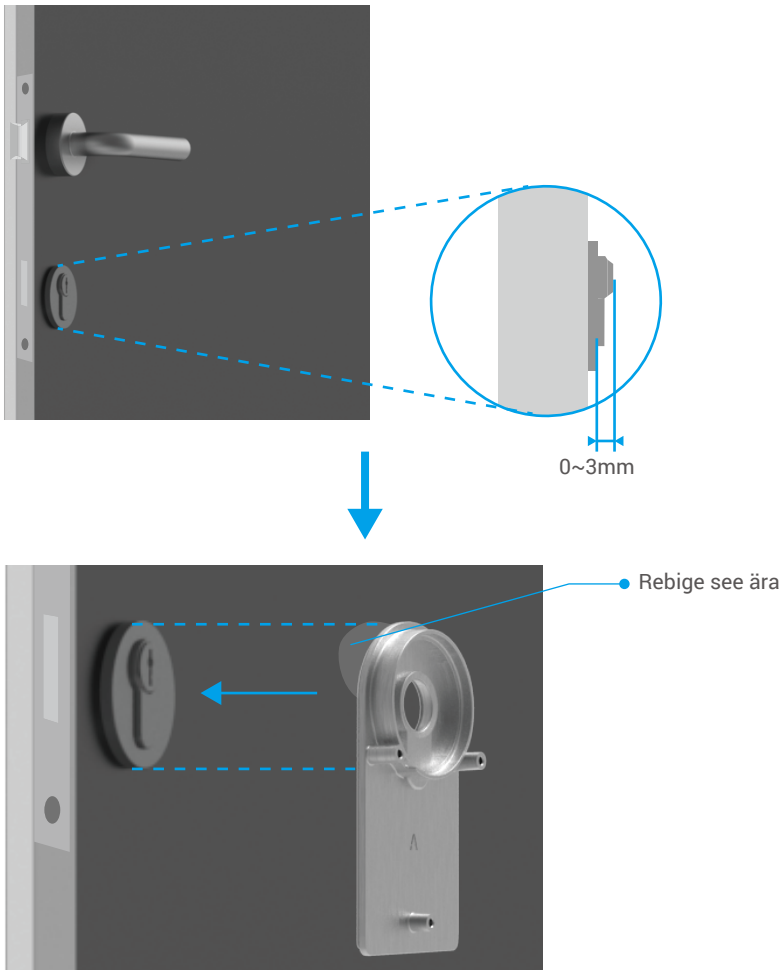

- **Paigaldusplaat B**


Silinder, millel on ukse siseküljel üle 3 mm üleulatuv osa: kinnitage kinnitusplaat B silindri külge kruvidega, kasutades kaasasolevat kuuskantvõtit. Palun kinnitage juba kinnitusplaadil olevad kruvid hoolikalt ja suure füüsilise pingutuseta, et vältida silindri kahjustamist.

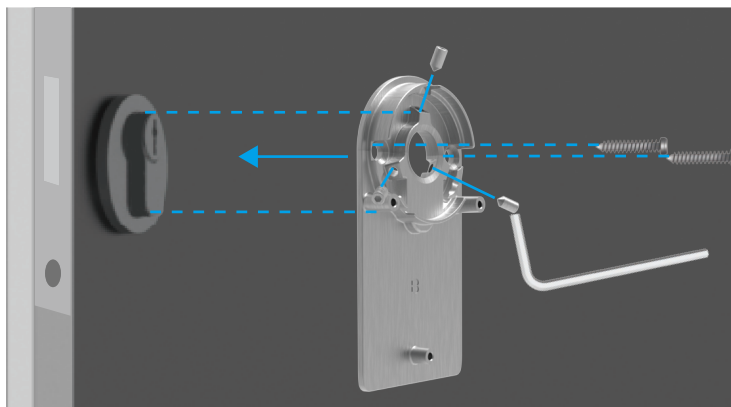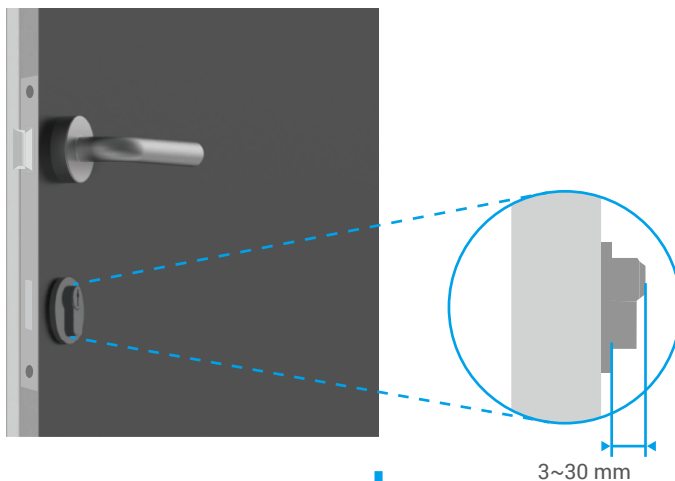

## 2. Sisestage võti lukku


Lukk peaks võimaldama võtmeta ukse avamist. Selleks, et lukk sobiks võtmega, peavad olema täidetud järgmised tingimused:

- Võti ei tohi olla paksem, kui 5 mm.
- Võtmepea pikkus koos kaelaga peab olema alla 40 mm, et lukk ühilduks (võtmepea on osa võtmest, millest inimesed ukse avamisel kinni hoiavad. Osa võtmepeast kuni sakkideni nimetatakse kaelaks).
- Kui võtmele on kinnitatud plastkork, mis teeb võtme paksemaks kui 5 mm, tuleb see eemaldada. See kork suurendab võtme paksust, mistõttu see ei mahu enam lukku.

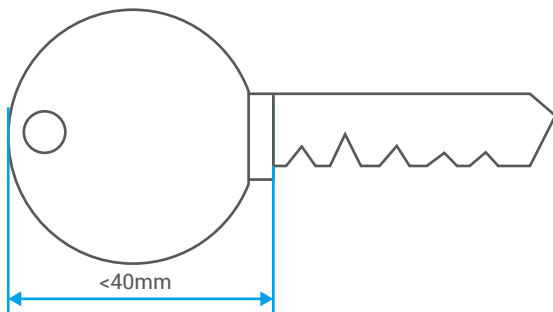


**i** Võtmepea kuju ei ole üldse oluline. See võib olla ümmargune, nurgeline või ovaalne.

Sisestage võti võtmeauku, nagu allpool näidatud (võtke näiteks paigaldusplaat A).

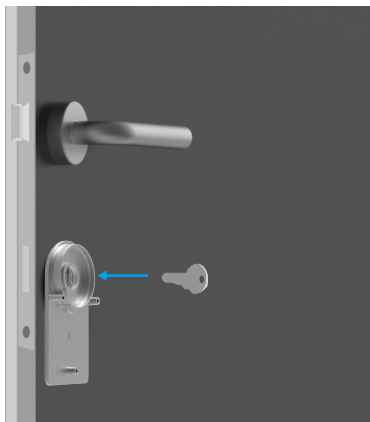

### 3. Lukukorpuse paigaldamine

Kinnitage lukukorpus kaasas oleva pluss-ajuri ja kolme kruviga (PM3 × 16) paigaldusplaadi külge (võtke näiteks paigaldusplaat A).

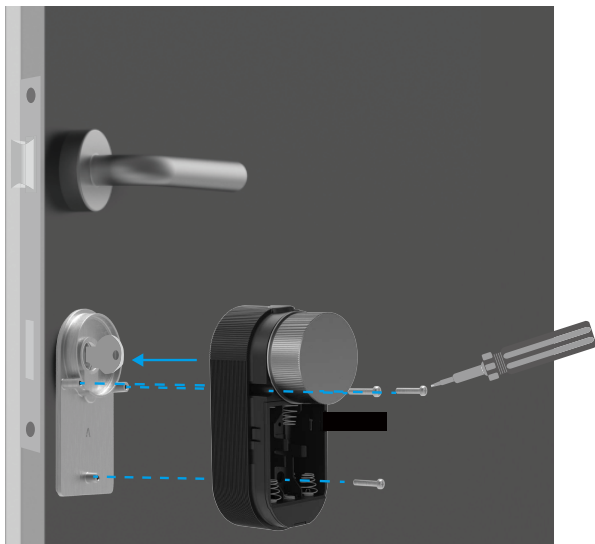

### 4. Patareide sisestamine

Sisestage pessa 4 AA-tüüpi patareid. Jälgige patareide paigaldamisel positiivset ja negatiivset poolust. Veenduge, et patarei rihm on patareide all oleva pesa põhjas.




❶ Asetage esikaas edasiseks kasutamiseks kõrvale.

# Paigalda ukseandur

## 1. Paigalduse ettevalmistused

1. Eemaldage kate andurist soone juurest.

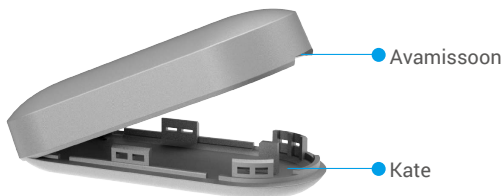

2. Eemaldage aku isoleerimisriba, nagu on näidatud alloleval joonisel.



- Kui patarei on tühjaks saamas, saabub EZVIZ-i rakendusse tühja patarei teade, et tuletada meelde patarei vahetamise vajadust.
- Vahetamiseks hankige kaks CR1632 patareid.
- Patareide vahetamisel sisestage need nii, et positiivne pool jääks ülespoole.
- Puudutage trükkplaati ainult kuivade, puhaste kätega.


## 2. Alustage paigaldust

- Andur tuleb paigutada eemale magnetväljast ja kui uksest või aknad on suletud, peab anduri ja magneti vahekaugus olema väiksem kui 20 mm.
- Enne anduri kohale kleepimist puhastage uks või aken tolmust. Ärge kleepige andurit lubjatud seinale.
- Anduri ja magneti paigaldusjuhiste sooned tuleb paigutada kohakuti (nagu on näidatud alloleval joonisel).
- Paigalduskõrgus mitte üle 1,8 m.
- Anduri töötemperatuuride vahemik  $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$ .

1. Valige koht, kuhu saab anduri paigaldada.

2. Kinnitage andur valitud kohta kahepoolse teibiga.

3. Suruge andurit umbes 20 sekundit alla.

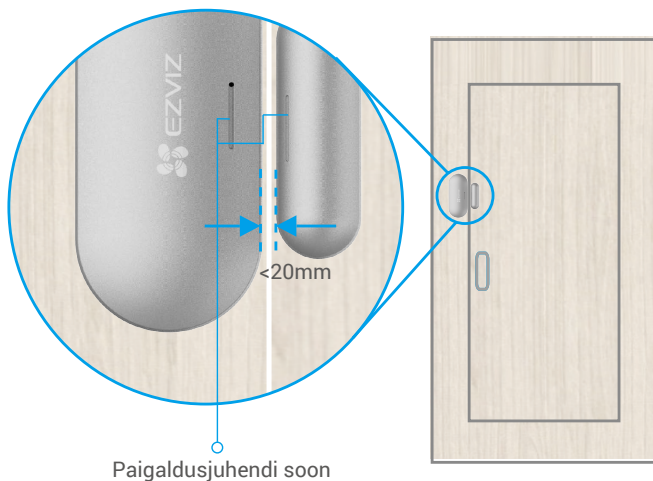


# Luku lisamine rakenduses EZVIZ


- 1. Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja üliluslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

## 1. Luku lisamine rakenduses EZVIZ

1. Logige EZVIZ-i rakenduse kaudu sisse oma kontole, puudutage seadme lisamise ikooni; kuvatakse QR-koodi skannimise kasutusliides.

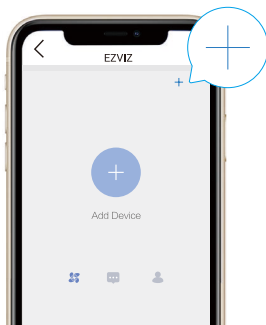

2. Skaneerige nutikinnituse esikaanel või kasutusjuhendis olev QR-kood.

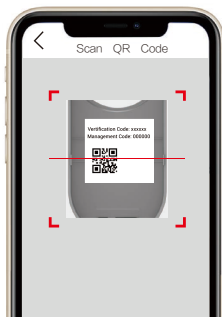

3. Vajutage ja hoidke sidumisklahvi 3 sekundit all, lukk siseneb lisamisrežiimi, kui kuulete teadet „Di“. Kui rõngakujuline indikaator vilgub kiiresti siniselt, on Bluetooth aktiveeritud ja lukk siseneb lisamisrežiimi, mis kestab 2 minutit.

- 1. Veenduge, et lukk on initsialiseerimise olekus. Kui mitte, eemaldage luku patareid, hoidke all sidumisklahvi ja paigaldage patareid tagasi. Hoidke sidumisklahvi 5 sekundit, kuni rõngakujuline LED-indikaator on oranž. Kõik parameetrid taastatakse tehasesätetele.
- Konfiguratsiooni lisamise ajal võib EZVIZ küsida Bluetooth-õigust, mis hõlmab Bluetooth-seadmete skannimist, lisamist ja kasutamist. Loa andmiseks klõpsake nuppu „Jah“.

4. Asetage telefon luku lähedale. Vajaduse korral sisestage halduskood. Halduskood asub esikaane taga.



- Teie privaatsuse turvalisuse huvides on soovitatav muuta halduskoodi pärast konfiguratsiooni lisamist.
- Halduskood on soovitatav salvestada telefoni. Lubage see, kood salvestatakse Bluetooth-võtmete, kaartide ja paroolide automaatseks kinnitamiseks, nii et käsitsi sisestamine ei ole vajalik.
- Kui olete oma telefoni vahetanud, verifitseerige halduskood uuesti.


5. Viige rakenduses EZVIZ luku lisamine lõpule.

## 2. Luku kalibreerimine

### • Automaatne kalibreerimine

Pärast luku lisamist EZVIZ-i peate paigaldamise oleku kalibreerima lehekülje viisardi järgi.


#### 1. Tüübi valimine

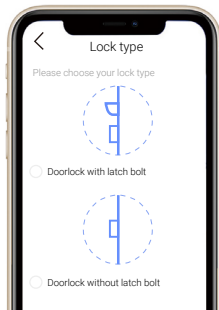

2. Palun avage uks ja hoidke lukukeel sees ning ja klõpsake valikut „Järgmine samm“.

**i** Ärge lülitage lukku välja ega kasutage seda automaatse kalibreerimise ajal.

3. Palun oodake kannatlikult, kuni lukk on automaatse kalibreerimise lõpetanud. Kalibreerimine on lõpetatud, kui lukukeel on sisse tõmmatud ja rõngakujuline LED-indikaator vilgub siniselt.

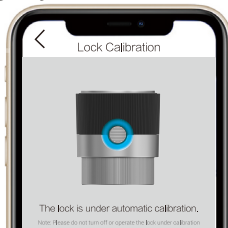


4. Kontrollige lukukeele olekut. Kui lukukeel ei ole sisse tõmmatud, kalibreerige uuesti või minge käsitsi kalibreerimise režiimi, mis on täpsem.


### • Manual Calibration

Käsitsi kalibreerimine


#### 1. Tüübi valimine

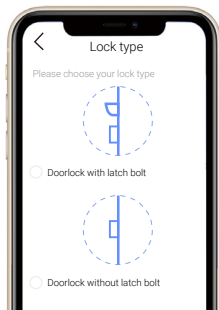

2. Kontrollige oma lukku ja veenduge, et see on lukustatud või lukustamata, kui ukse lukustusnuppu keeratakse päripäeva.

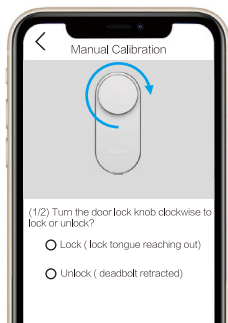

3. Keerake võtmenuppu ja registreerige avamiseks vajalike pöörete arv (lukukeel on sisse tõmmatud).

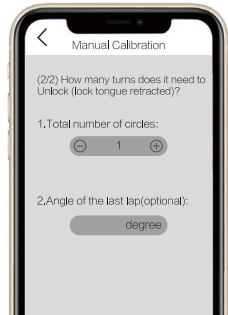

### 3. Lingi ukseandur

Pärast kalibreerimist peate ukseanduri ühendama nutikaga vastavalt leheküljel olevale juhendile.

1. Veenduge, et aku isoleerimisriba on eemaldatud.
2. Vajutage lähtestusnuppu rohkem kui 5 sekundit, kuni sinine tuli vilgub kiiresti, seejärel vabastage nupp.




3. Pärast ukseanduri edukat ühendamist saate minna lukkude üksikasjade lehele, et näha ukseanduri tuvastatud ukse olekut (ukseanduri olek on seotud lukuga).



- Kui te ei suutnud ukseanduriga ühendust luua, palun korraldage ülaltoodud samme ja proovige uuesti.
- Kui te jätate selle sammu vahele, minge seadme sätete liideses valikusse Tarvikute haldamine > Lingi Bluetooth-uksesensor, et ukseanduri ühendada.

## 4. Paigaldamise lõpetamine

- Kui olete juba ostanud ka klahvistiku, klõpsake ja siduge tarvik. Üksikasjalikumad teavet vt peatükist **Tarvikute haldus**.
  - Kui teil puudub klahvistik, on luku paigaldamine lõpetatud.
1. Pärast paigaldamist saate avada ukse väljastpoolt, kasutades rakendust EZVIZ.
  2. Käivitage rakendus EZVIZ, puudutage lukku ja libistage selle avamiseks paremale, nagu allpool näidatud.

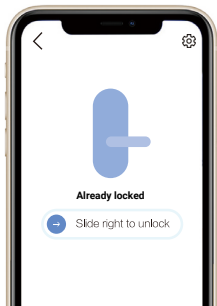

## Bluetooth-võtmete haldus

### 1. Bluetooth-võtmete lisamine

Lisage oma perele või külalistele Bluetooth-võtmed, et ka nemad saaksid ukse rakenduses EZVIZ avada.

#### Täitma peab järgmised tingimused:

1. Veenduge, et teie pere või külalised on AKENDUSE installinud ja rakendusse sisse loginud.
2. Rakendust EZVIZ tuleb kasutada luku läheduses.

#### Toimige järgmiselt:

1. Klõpsake valikul „Bluetooth-võtmete haldus“ ja seejärel „Bluetooth-võtmete lisamine“ ning sisestage oma perekonna või külaliste EZVIZ-i konto.
2. Määrake oma pere või külaliste nimi ja klõpsake nupul „Järgmine samm“.
3. Määrake kehtivusaeg ja klõpsake nupul „Järgmine samm“.
4. Hankige Bluetooth-sidumiskood ja teavitage oma peret või külalisi sellest koodist.

#### Aidake oma perel või külalistel järgmine toiming lõpule viia.

5. Perekont või külalised saavad seadme teabe telefonidesse.
6. Värskendage avaleht, leidke luku kaart ja klõpsake sisse pääsemiseks.
7. Asetage oma pere või külaliste telefon luku lähedale ja sisestage verifitseerimiseks Bluetooth-sidumiskood. Pärast verifitseerimist saab telefoni edukalt siduda ja telefon toetab avamiskutsiooni.

- Pange telefon luku lähedale ja veenduge, et telefon on Bluetooth-lukuga seotud.
- Veenduge, et halduskood on õige.
- Alustage uuest 1. sammust.

### 2. Bluetooth-võtmete haldus

Käivitage Bluetooth-ulatuses rakendus EZVIZ ja veenduge, et telefoni Bluetooth on lukuga ühendatud. Klõpsake nende nime taga nupul „Rohkem“, et määrata kehtivusperiood ja kustutada nende Bluetooth-võti.


# Kasutamine ja haldamine

## 1. Bluetoothi ühenduse režiim

1. Vajutage nuppu põhjas ja eemaldage esikaas.



2. Tõmmake rihma ja patareid hüppavad välja.

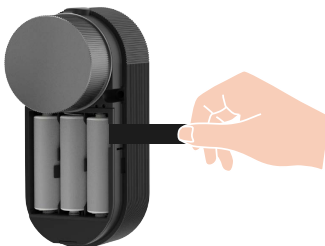

3. Paigalda 4 AA-tüüpi patareid patareipesasse ja pane seejärel esikaas tagasi.

**i** Aku ohutushoiatused ja juhised

HOIATUS: Plahvatusoht, kui patareid asendatakse valesti. Palun lugege ja järgige kõiki aku juhiseid hoolikalt.

- Kasutage ainult määratud patareid: Vahetamisel peate kasutama nelja (4) uut, kvaliteetset leelispatareid AA (LR6, 1,5 V). Plahvatusoht vältimiseks tagage õige pingeline ja polaarsus. Ärge segage leelispatareid teiste tüüpidega (nt süsiniktšink, liitium või laetavad NiMH).
- Ärge segage vanu ja uusi patareid: Vaheta alati kõik neli patareid korraga.
- Jälgige õiget polaarsust: Ära vaheta patareide sisestamisel (+) ja (-) klemmide asukohta.
- Eemaldage akud pikaajaliseks hoiustamiseks: Kui nutilukku ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage akud, et vältida lekkimist ja seadme kahjustamist.
- Ärge laadige uuesti ega jätke kuumuse kätte: Ärge laadige uuesti mitte-laetavaid leelisakusid. Ärge visake neid tulle ega jätke neid liigse kuumuse kätte.
- Õige kõrvaldamine: Kasutatud akud tuleb kõrvaldada vastavalt kohalikele keskkonnaseadustele ja ringlussevõtu eeskirjadele. Ärge visake neid olmejäätmete hulka.
- Asendamise spetsifikatsioonid: Vahetamisel kasutage sama mudeli või samaväärsete spetsifikatsioonidega akusid (vt ["Vahetatavad leelispatareid"](#)).

## 2. Taastage tehase seaded

Eemaldage patareid, vajutage ja hoidke sobituskonoputki all ning paigaldage patareid tagasi. Hoidke sobituskonoputki 5 sekundit all, kuni LED-indikaatorring vilgub kiiresti oranžilt, kõik parameetrid taastatakse tehase seadetele.

## 3. Alarimid

**i** Saate alarmi rakenduses EZVIZ tühistada.

### 1. Süsteemi lukustuse alarm

Verifitseerige vale parooli või kaardiga 5 korda 5 minuti jooksul ja süsteem lukustub 3 minutiks.

## 2. Madala pinge alarm

Kui aku pinge on alla 20%, tuleb hääluhis teile meelde patareide vahetamist.

## 3. Avamata ukse häire


Pärast ukse mittesulgemise meeldetuletuse lubamist häireseadetes EZVIZ rakenduses saadetakse teile tõuke meeldetuletus, kui uks pole määratud aja jooksul suletud.

# Toimingud rakenduses EZVIZ

 Kui käivitate rakenduse EZVIZ ja puudutad lukustust, saad lukku vastavalt vajadusele üksikasjade lehel vaadata ja hallata.


## 1. Detailleht

Kui käivitate rakenduse EZVIZ ja puudutate lukul, saate kodulehelt lukku vaadata ja hallata.

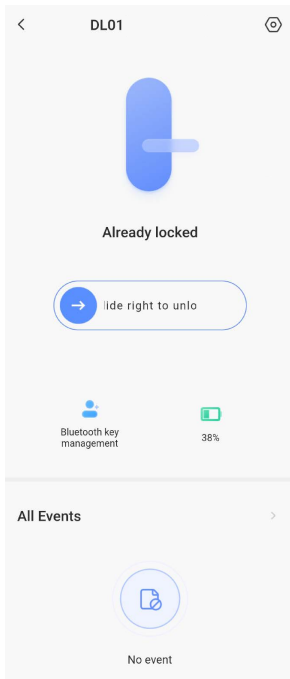

| Ikoon                                                                               | Kirjeldus                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Avamiseks libistage paremale.                                                                                                                                                                       |
|  | Bluetooth võtme haldamine. Kiire reageerimise ja energiatarbimise arvestamisel pakub lukk 3 erinevat Bluetoothi ühendusrežiimi. Klõpsake, et hallata Bluetoothi võtmeid oma perele või külalistele. |
|  | Kontrollige luku patarei hoiukohta.                                                                                                                                                                 |

2. Settings

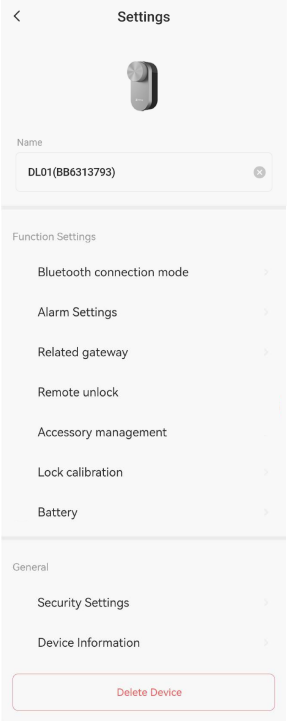

| Parameeter                 | Kirjeldus                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nimi                       | Vaadake või puudutage siin, et kohandada oma seadme nime.                                                      |
| Bluetoothi ühenduse režiim | Valige telefoni ja luku vahelise Bluetooth-ühenduse kiirus. Lukul on madala kiiruse režiimis pikim aku tööiga. |
| Häireseadete seadistused   | Puudutage, et määrata meeldetuletus avamata ukse ja meeldetuletuse aja jaoks.                                  |
| Seotud lüüs                | Saate siin seadistada värava.                                                                                  |
| Kaugavamine                | Saate siit seadmise kaugjuhtimisega avada, kui seade on ühendatud klaviatuuri ja väravaga.                     |
| Tarvikute haldus           | Puudutage seotud lisaseadme kaartide ja paroolide haldamiseks või ukseanduri haldamiseks.                      |
| Luku kalibreerimine        | Kui automaatne kalibreerimine pole täpne, võite proovida käsitsi kalibreerimist.                               |
| Aku                        | Kontrollige, kas lukus on patarei.                                                                             |

-  Kui soovite oma ukse lukku kaugjuhtida, peate seda kasutama koos väravaga. Palun ostke EZVIZ värav ja järgige neid samme:
1. Logige sisse EZVIZ rakendusse

2. Minge lukustuse avalehele, koputage "Seaded -> Seotud värav" ja valige värav, mida soovite seostada.
- Täpsemate juhiste saamiseks vaadake palun väravaga kaasas olevat kasutusjuhendit.

| Parameeter         | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Turbesätted        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajastatud lukustus: Kui lukk on seotud ukseanduriga, lukustub see automaatselt, kui tuvastatakse ukse sulgemine teatud aja jooksul. Kui lukk ei ole seotud ukseanduriga, siis pärast selle funktsiooni lubamist lukustub see automaatselt pärast avamist ajakava järgi.</li> <li>Ajutine avamine hoidmine: Luba see funktsioon, vajutades ja hoides lukul või rakenduses nuppu ning määra ajutise avamise kestus, et saaksid lühikeseks ajaks mugavalt välja minna.</li> <li>Privaatsusrežiim: kui see on lubatud, saab ust avada ainult mehaanilise võtmega ja lukk on vaigistatud ning kontrollitakse, kas lukk on automaatselt lukustatud.</li> <li>Proovi- ja tõrkelukustus: kui see on aktiveeritud, lukustub süsteem 3 minutiks ja te ei saa elektroonilist võtit kasutada avamiseks, kui 5 minuti jooksul on tehtud viis ebaõnnestunud katset avamiseks.</li> <li>Halduskoodi salvestamine: kui see on lubatud, siis kood salvestatakse Bluetooth-võtmete, kaartide ja paroolide automaatseks kinnitamiseks, nii et käsitsi sisestamine ei ole vajalik.</li> <li>Halduskoodi muutmine: saate koodi vajaduse korral muuta.</li> </ul> |
| Seadme teave       | Siin näete teavet seadme kohta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Seadme kustutamine | Puudutage, et kasutada lukku oma EZVIZ-i konto kaudu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Hooldamine

## 1. Igapäevane hooldamine

- Ärge lubage luku kontakti söövitavate materjalidega, et vältida luku kahjustamist ja selle läike mõjutamist.
- Asendage patareid kohe, kui patarei pinge on madal, et tagada luku normaalne kasutamine. Jälgige patareide asendamisel õiget positiivset ja negatiivset poolust.
- Paluge spetsialistidel lukku kontrollida, kui see ei ole painduv või kui seda ei saa õiges asendis hoida.
- Määrige luku pöörlevaid komponente, et see toimiks sujuvalt ja tööiga oleks pikem.
- Soovitav on kontrollida lukku üks kord kuue kuu või ühe aasta jooksul ja vaadata, kas võti on lahti.
- Kandke väike kogus grafiidipulbrit või pliiatsipulbrit lukusüdamikule avasse, et tagada võtme sujuv sisestamine ja eemaldamine (üks aasta või kuus kuud). Ärge kasutage määrimiseks määret, kuna määre jääb tihvti trummelvedru külge kinni.

## 2. KKK

| Probleem                                                                                   | Põhjus                                           | Lahendus                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bluetooth-võtme, parooli või kaardiga verifitseerimisel ei saa ust edukalt avada.          | Probleem luku paigaldamisega.                    | Paluge spetsialistidel lukku kontrollida.       |
|                                                                                            | Luku ja tarviku vaheline kaugus on liiga suur.   | Veenduge, et tarvik on luku läheduses.          |
|                                                                                            | Patarei on tühjenenud.                           | Asendage luku või tarviku patareid.             |
|                                                                                            | Bluetooth-võti on aegunud.                       | Kasutage teist avamise meetodit.                |
|                                                                                            | Parool või kaart on aegunud.                     |                                                 |
| Parooli ja kaardiga verifitseerimine õnnestus, kuid mootor ei tööta ning ust ei saa avada. | Mehhaanilise võtmega luku sees on tekkinud viga. | Kontrollige lukku ja asendage kahjustatud osad. |
|                                                                                            | Mootori viga.                                    |                                                 |

| Probleem                                                                                                                                            | Põhjus                                          | Lahendus                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klaviatuur ei reageeri.                                                                                                                             | Patareid on tühjenenud või valesti paigaldatud. | Avage lukk rakenduse või mehaanilise võtme abil ja kontrollige patareisid.                                                                   |
|                                                                                                                                                     | Klahvistik kahjustatud.                         | Paluge spetsialistidel pärast ukse avamist mehaanilise võtmega lukku kontrollida.                                                            |
| Lukk jääb avatuks ja seda ei saa tavapärast kasutada.                                                                                               | Komponentide rike.                              | Paluge spetsialistidel lukku kontrollida.                                                                                                    |
|                                                                                                                                                     | Ukseandur ei tööta korralikult.                 | Alglaadige ukseandur ja linkige see uuesti.                                                                                                  |
| Uksesensor töötab ebanormaalselt, põhjustades automaatse lukustuse ebaõnnestumist pärast ukse sulgemist või ebanormaalselt lukustust ukse avamisel. | Luku ja ukseanduri suhteline asend on muutunud. | Veenduge, et lukk ja ukseandur oleksid kindlalt kinnitatud ning alustage uuesti ukseanduri algseadistust ja ühendage see uuesti.             |
|                                                                                                                                                     | Luku ümber on häiriv magnetväli.                | Lähtestage ukseandur ja ühendage see uuesti pärast seda, kui olete veendunud, et ümbritsevas keskkonnas ei toimu järsku magnetvälja muutust. |

For additional information about the device, please refer to [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).

### 3. Vahetatavad leelispatareid

Seadme aku tüüp: Vahetatavad leelispatareid.

Akumudeli: LR6

Nimipinge: 1,5V DC

Nimivõimsus: 2950mAh

Akutootja: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

| Koostisosad       | Keemiline valem                                                               | CAS nr.    | Ligikaudne sisaldus wt%. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
|                   |                                                                               |            | LR6                      |
| Mangaandioksiid   | MnO <sub>2</sub>                                                              | 1313-13-9  | 42,6                     |
| Tsink             | Zn                                                                            | 7440-66-6  | 18,1                     |
| Vesi              | H <sub>2</sub> O                                                              | 7732-18-5  | 8,3                      |
| Kaaliumhüdroksiid | KOH                                                                           | 1310-58-3  | 6,3                      |
| Grafiit           | C                                                                             | 7782-42-5  | 3,0                      |
| Messing           | CuZn                                                                          | 12597-71-6 | 2,4                      |
| Raud              | Fe                                                                            | 7439-89-6  | 17,5                     |
| Ni-katmine        | Ni                                                                            | 7440-02-0  | 0,3                      |
| Nailon            | (C <sub>12</sub> H <sub>22</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) <sub>n</sub> | 32131-17-2 | 0,9                      |
| Tselluloos        | (C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>5</sub> ) <sub>n</sub>                 | 65996-61-4 | 0,3                      |
| PVA               | (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O) <sub>n</sub>                                | 9002-89-5  | 0,3                      |