

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoa käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja muut tiedot ovat tästä eteenpäin ainoastaan kuvaus- ja selitystarkoituksiin. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on yrityksen EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusin versio – Toukokuu 2022

Tavaramerkkien tunnustaminen

EZVIZ™, ™, ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA. EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN:

A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN. INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSINKÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTAVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHOYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHOYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo

Ohjeet	1
Pakkausluettelo.....	1
1. Pakkauksen sisältö	1
2. Yleiskatsaus.....	2
Asennusohjeet	4
Asenna älykäs lukko.....	5
1. Asenna kiinnityslevy.....	5
2. Työnnä avain lukkoon.....	7
3. Asenna lukkorunko.....	8
4. Aseta paristot.....	8
Asenna ovitunnistin.....	9
1. Asennusvalmistelut	9
2. Aloita asennus.....	9
Lisää lukko EZVIZiin	11
1. Lisää lukko EZVIZiin	11
2. Kalibroi lukko	13
3. Linkin ovitunnistin	14
4. Asennus valmis	15
Bluetooth-avaimen hallinta.....	15
1. Lisää Bluetooth-avaimet.....	15
2. Hallinnoi Bluetooth-avaimia	15
Käyttö ja hallinta.....	16
1. Asenna paristot	16
2. Tehdasasetusten palauttaminen.....	16
3. Hälytykset.....	16
EZVIZ-sovelluksen käyttö	17
1. Yksityiskohtainen sivu.....	17
2. Settings.....	18
Kunnossapito	19
1. Päivittäinen kunnossapito	19
2. UKK.....	19
3. Vaihdeettavat alkaliparistot.....	20

Ohjeet


- EZVIZ-älylukon (jäljempänä "lukko") asennus vaikuttaa sen normaaliin toimintaan ja käyttöikään. On suositeltavaa antaa ammattilaisten asentaa se.
- Lukko on suunniteltu vain sisäkäyttöön.
- Lukko on suositeltavaa irrottaa talon remontoinnin ajaksi lukon vaurioitumisen ja käyttöiän lyhentymisen välttämiseksi.
- Huomaa, että desinfiointiaine voi vahingoittaa lukkorunkoa.
- Kun pariston jännite on laskenut raja-arvon alle, matalan jännitteen hälytys käynnistyy. Vaihda paristot ajoissa ja huomioi positiiviset ja negatiiviset navat.
- Jos poistut kotoa tai et käytä lukkoa pitkään aikaan, poista paristot niiden käyttöiän varmistamiseksi.
- Varmista, että ovesi lukitus voidaan avata ulkopuolelta, kun avain on työnnetty sisään sisäpuolelta.
- Lukkoon voidaan asettaa enintään 50 Bluetooth-avainta, 50 salasanaa ja 50 korttia.

Pakkausluettelo

1. Pakkauksen sisältö



Älylukko (x1)

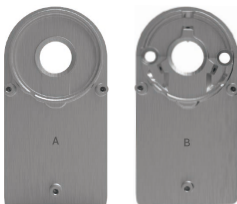

Kiinnityslevy (x2)



AA-kokoinen paristo (x4)



Kuusiokoloavain (x1)



Plustaltta (x1)



Ruuvisarja (x1)



Ovianturi (x1)



Kaksipuolinen teippi (x1)






Pika-aloitusopas (x1)



Tietoja säädöksistä (x1)

2. Yleiskatsaus


Äilylukko

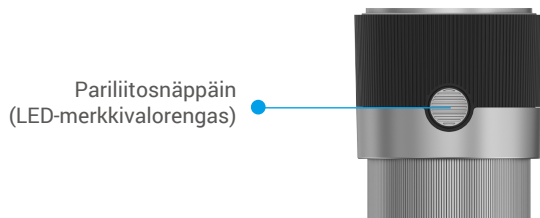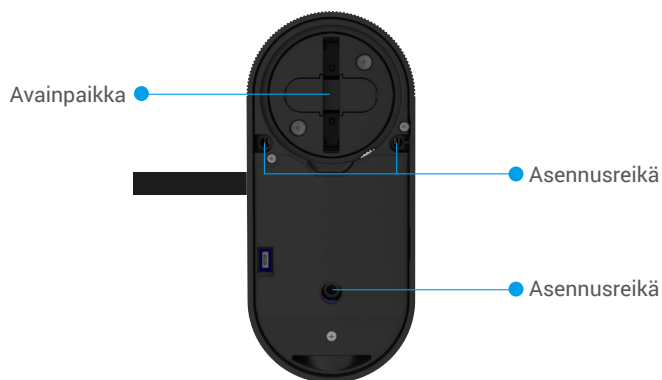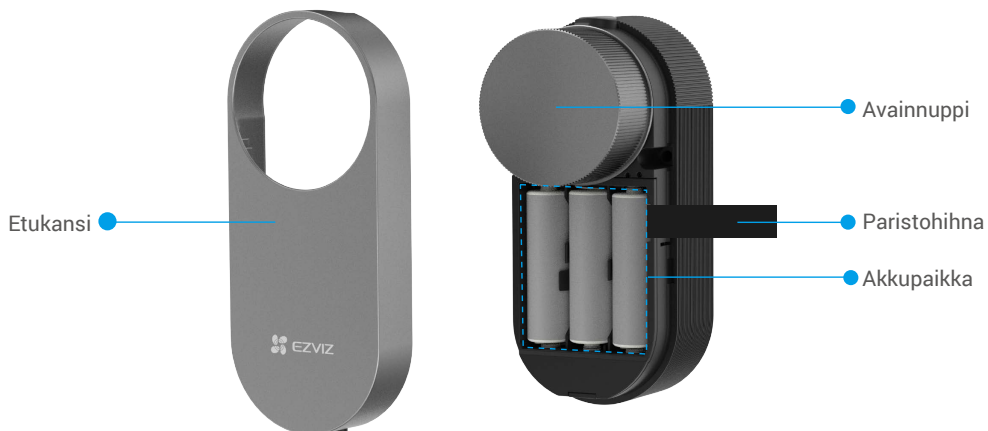

Nimi	Kuvaus
LED-merkkivalorengas	 Kiinteä oranssi: ovi auki tai alustustila.
	 Hitaasti vilkkuva oranssi: lukituksen avaaminen epäonnistui.
	 Nopeasti vilkkuva oranssi: alustetaan.
	 Tasaisesti palava sininen: lukittu, kalibrointi onnistui tai lisäys EZVIZiin onnistui.
	 Hitaasti vilkkuva sininen: lukituksen avaaminen onnistui.
	 Nopeasti vilkkuva sininen: lisäystila tai kalibrointi.
Paristohihna	- Laita hihna paristojen alle, kun asetat paristot lokeroon; - Kun haluat vaihtaa paristot, vedä hihnaa ja paristot putoavat ulos.
Pariliitosnäppäin	- Painamalla kerran lukitset/avaat lukon. - Alustustilanteessa lisää lukon EZVIZ-sovellukseen pitämällä painettuna 3 sekunnin ajan.
	Poista paristot, pidä pariliitosnäppäintä painettuna ja aseta paristot takaisin. Pidä pariliitosnäppäintä painettuna viisi sekuntia, kunnes LED-merkkivalorengas palaa tasaisesti oranssina, jolloin kaikki parametrit palautetaan tehdasasetuksiin.

-  LED vilkkuu vain, kun käytät lukkoa.
- Yleensä lukko on lepotilassa ja LED on pois päältä.

Ovianturi

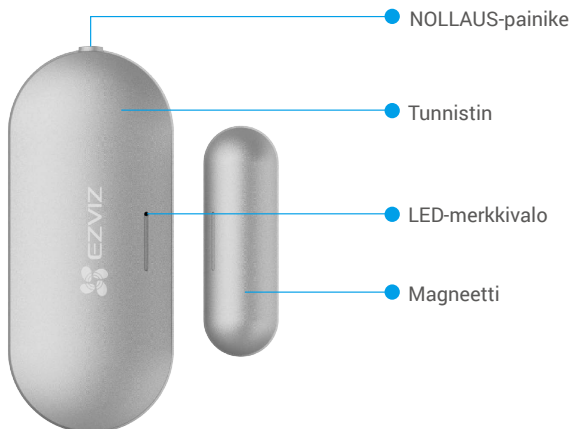

Nimi	Kuvaus
NOLLAUS-painike	Pidä painiketta painettuna yli 5 sekunnin ajan, jotta anturi siirtyy laitteen lisäystilaan.
LED-merkkivalo	- Nopeasti vilkkuva sininen: anturi siirtyy laitteen lisäystilaan. - Nopeasti kerran vilkkuva sininen: oven avaus-/sulkemissignaali laukaistu.


Hanki EZVIZ-sovellus




Ennen sovelluksen lataamista:

- Jos sovellus on jo asennettu, varmista, että se on uusin versio tarkistamalla päivitykset sovelluskaupassasi.
- Jos sovellusta ei ole asennettu, noudata alla olevia ohjeita sen lataamiseksi.

1. Liitä mobiililaitteesi 2,4 GHz Wi-Fi-yhteyteen (suositus).
2. Lataa EZVIZ-sovellus etsimällä „EZVIZ” App Storesta tai Google Play™ -kaupasta.
3. Rekisteröi EZVIZ-tili ja kirjaudu sovellukseen.

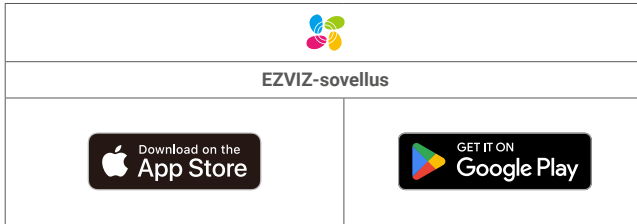

Asennusohjeet

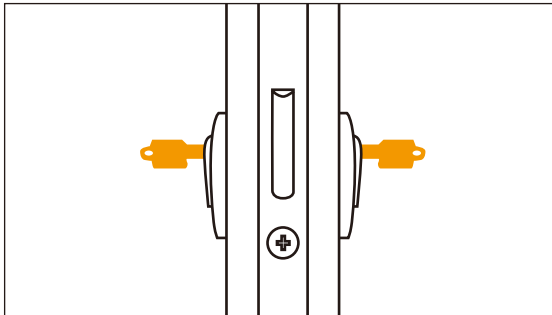


Varmista, että ovesi lukitus voidaan avata ulkopuolelta, kun avain on työnnetty sisään sisäpuolelta.

Napauttamalla



voit katsoa asennusvideon.

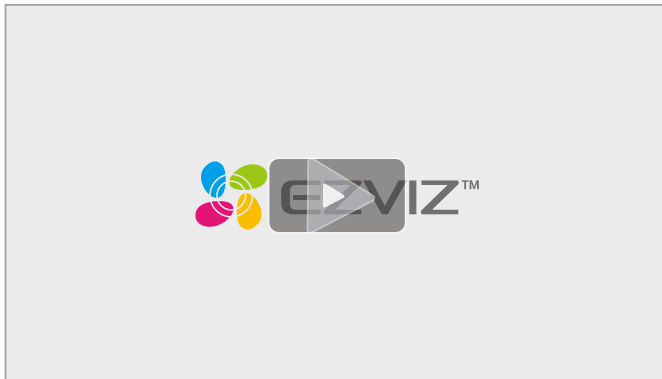

Asenna älykäs lukko


1. Asenna kiinnityslevy

Lukko asennetaan nykyisen lukkosylinterin sisäpuolelle. Valittavana on kaksi erityyppistä kiinnityslevyä nykyisestä sylinteristä riippuen:

- Jos lukon sylinteri on painikkeella varustettu, voit ostaa EZVIZ-sovittimen painikkeelliselle lukon sylinterille asennusta varten.



- **Kiinnityslevy A**

Sylinteri, jossa on alle 3 mm:n ulkonema oven sisäpuolella: lukko liimataan oveen erityisillä liimatyynyillä.

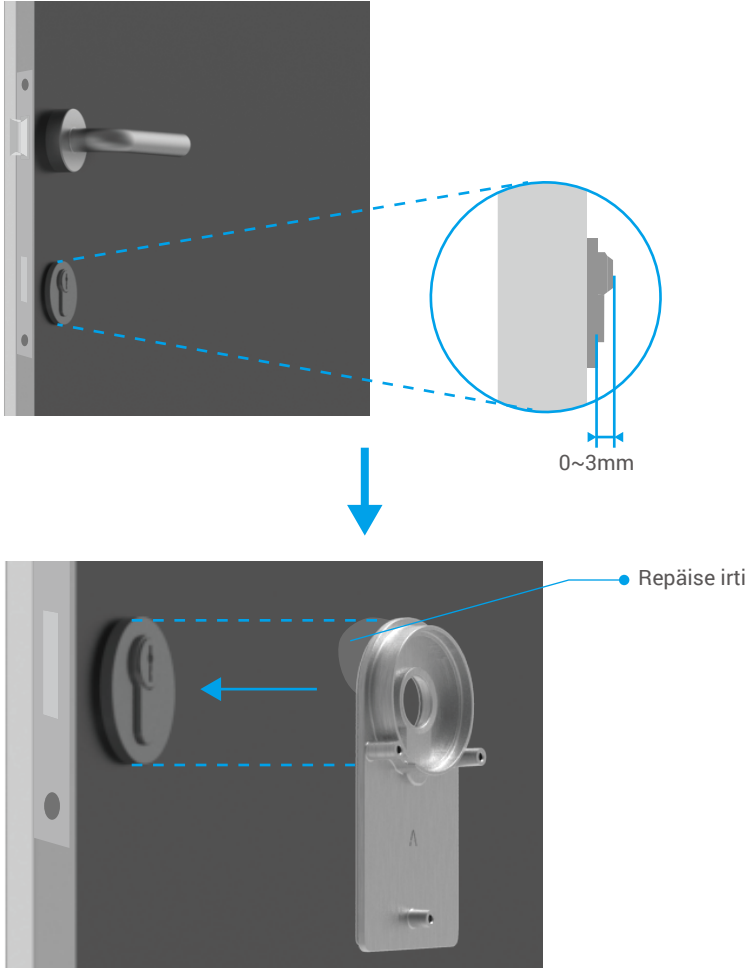

- **Mounting Plate B**


Cylinder with more than 3mm overhang on the inside of the door : fix the mounting plate B to the cylinder with screws by the supplied hexagon wrench. Please fix the screws that already in the mounting plate carefully and without great physical effort to avoid damaging the cylinder.

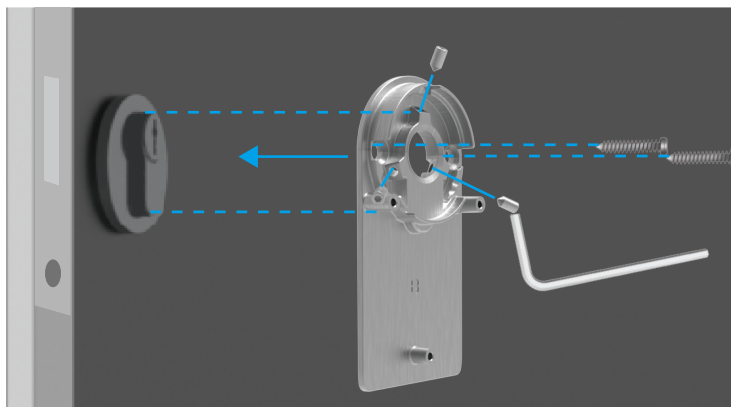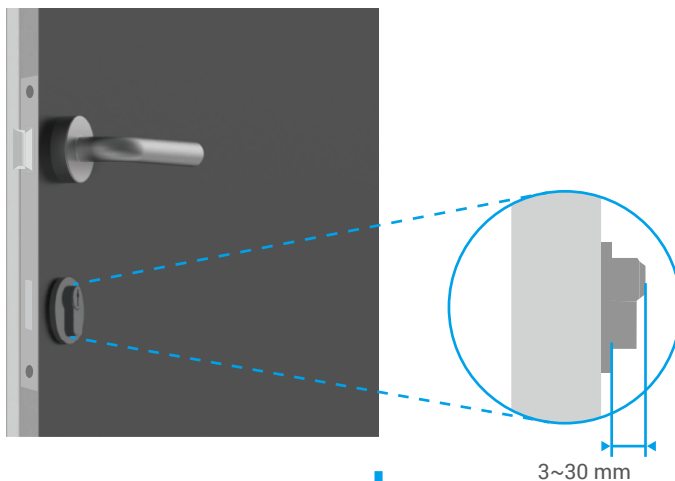

2. Työnnä avain lukkoon


Lukon on tarkoitus mahdollistaa oven avaaminen ilman avainta. Jotta lukko olisi yhteensopiva avaimen kanssa, seuraavien ehtojen on täyttyvä:

- Avain ei saa olla paksumpi kuin 5 mm.
- Avaimen päään pituuden kaula mukaan lukien on oltava alle 40 mm, jotta lukko olisi yhteensopiva (Avaimen pää on se osa avaimesta, johon oven avaava henkilö tarttuu. Avaimen päään seuraava osa loviin saakka on kaula).
- Jos avaimen on kiinnitetty muovikuori, joka tekee avaimesta kokonaisuudessaan yli 5 mm paksun, se on poistettava. Tämä kuori lisää avaimen paksuutta, jolloin jousi ei mene enää lukkoon.

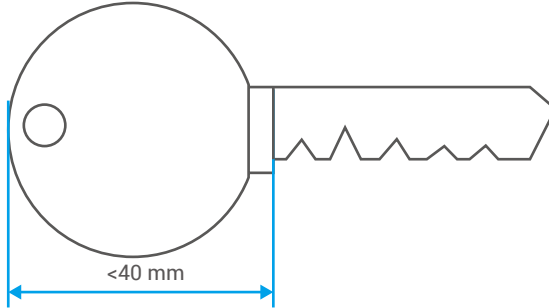


 Avaimen päään muodolla ei ole mitään merkitystä. Se voi olla pyöreä, kulmikas tai soikea.

Aseta avain avaimenreikään alla esitetyllä tavalla (esimerkkinä kiinnityslevy A):

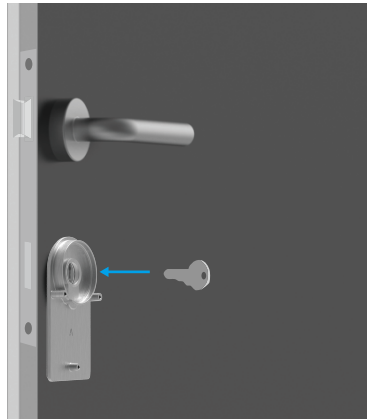

3. Asenna lukkorunko

Kiinnitä lukkorunko kiinnityslevyyn kolmella ruuvilla (PM 3×16) käyttäen mukana toimitettua ruuvinväännintä (esimerkkinä kiinnityslevy A).

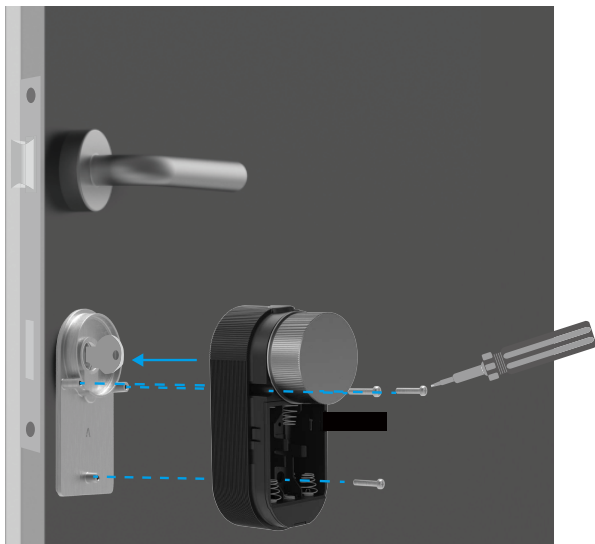

4. Aseta paristot

Aseta 4 AA-kokoista paristoa lokeroon. Kiinnitä huomiota positiivisiin ja negatiivisiin napoihin, kun asetat paristot. Varmista, että paristohihna on lokeron pohjalla paristojen alla.




i Laita etukansi sivuun myöhempää käyttöä varten.

Asenna ovitunnistin

1. Asennusvalmistelut

1. Irrota anturin kansi irrotusurasta.

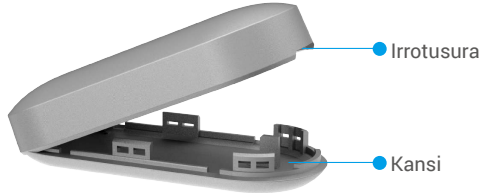

2. Poista pariston eristysliuska, kuten ohjeistettu alla olevassa kuvassa.




- Kun pariston varaus on vähäinen, ilmoitus vähäisestä pariston varauksesta lähetetään EZVIZ-sovellukseen muistuttamaan paristojen vaihtamisesta.
- Jos paristot täytyy vaihtaa, hanki kaksi CR1632-paristoa.
- Kun vaihdat paristot, aseta positiivinen puoli ylöspäin.
- Käsien pitää olla kuivat ja puhtaat, kun kosketat piirilevyä.

2. Aloita asennus

- Anturi on asetettava etäälle magneettisesta kentästä, ja kun ovet ja ikkunat ovat kiinni, anturin ja magneetin välinen etäisyys saa olla enintään 20 mm.
- Puhdista pöly oven tai ikkunan pinnasta ennen anturin kiinnittämistä. Älä kiinnitä anturi kalkittuihin seiniin.
- Asennusohjeen anturin urat ja magneetti on asetettava yhteen ja kohdistettava (kuten näytetään alla olevassa kuvassa).
- Asennuskorkeus saa olla enintään 1,8 m.
- Anturin käyttölämpötila on -10–55 °C.

1. Valitse paikka, johon anturi voidaan asentaa.
2. Kiinnitä anturi valitsemaasi paikkaan kaksipuolisen teipin avulla.
3. Paina anturia noin 20 sekuntia.

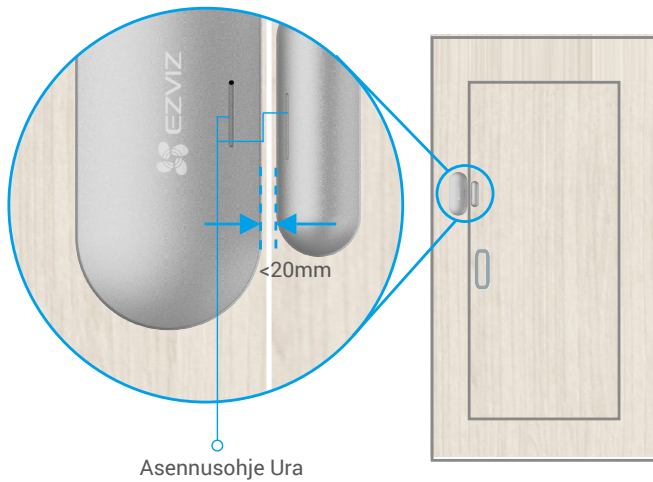


Lisää lukko EZVIZiin


- i** Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

1. Lisää lukko EZVIZiin

1. Kirjaudu tilillesi EZVIZ-sovelluksen kautta, napauta laitteen lisäyskuvaketta, jolloin QR-koodin skannausnäkymä ilmestyy näyttöön.

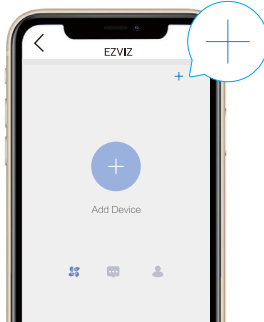

2. Skannaa QR-koodi älylukon etukannen takana tai käyttöoppaassa.

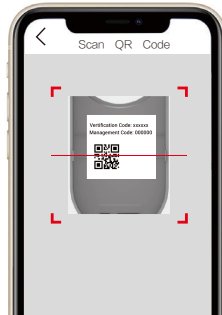

3. Pidä pariliitosnäppäintä painettuna kolmen sekunnin ajan. Lukko siirtyy lisäystilaan, kun kuulet "di"-äänen. Kun merkivalorengas vilkkuu nopeasti sinisenä, Bluetooth on käytössä ja lukko siirtyy lisäystilaan, joka kestää 2 minuuttia.

- i**
- Vahvista, että lukko on alustustilassa. Jos näin ei ole, poista lukon paristot, pidä pariliitosnäppäintä painettuna ja aseta paristot takaisin. Pidä pariliitosnäppäintä painettuna viisi sekuntia, kunnes LED-merkivalorengas palaa tasaisesti oranssina, jolloin kaikki parametrit palautetaan tehdasasetuksiin.
 - Lisäämisen aikana EZVIZ voi kysyä Bluetooth-oikeuksia, Bluetooth-oikeus sisältää Bluetooth-laitteiden skannaamisen, lisäämisen ja käyttämisen. Myönnä tämä oikeus napsauttamalla Kyllä.

4. Aseta puhelin lähelle lukkoa. Anna hallintakoodi tarvittaessa. Hallintakoodi on etukannen takana.



- Yksityisyytesi suojaamiseksi on suositeltavaa vaihtaa hallintakoodi määritysten lisäämisen jälkeen.
- On suositeltavaa tallentaa hallintakoodi puhelimeen. Jos otat sen käyttöön, koodi tallennetaan Bluetooth-avaimien, korttien ja salasanojen automaattista tarkistusta varten, joten manuaalista syöttöä ei tarvita.
- Vahvista hallintakoodi uudelleen, jos olet vaihtanut puhelimen.


5. Viimeistele lukon lisääminen EZVIZ-järjestelmään sovelluksella.

2. Kalibroi lukko

• Automaattinen kalibrointi

Kun olet lisännyt lukon EZVIZiin, sinun on kalibroitava asennustila sivulla olevan ohjatun toiminnon mukaisesti.


1. Valitse lukkotyyppi.

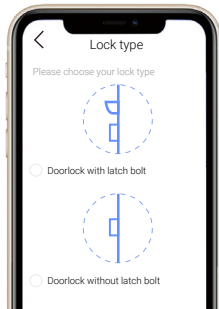

2. Avaa ovi, pidä lukon kieli sisäänvedettynä ja napsauta Seuraava vaihe.

 Älä kytke pois päältä tai käytä lukkoa automaattisen kalibroinnin aikana.

3. Odota kärsivällisesti, kun lukko on automaattisen kalibroinnin tilassa. Kalibrointi on valmis, kun lukon kieli pysyy sisäänvedettynä ja LED-merkkivalorengas vilkkuu sinisenä.

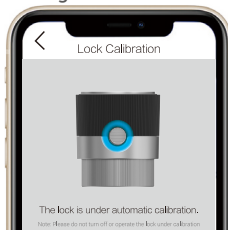


4. Tarkista lukon kielen tila. Jos kieli ei ole vetäytynyt sisään, kalibroi uudelleen tai siirry manuaaliseen kalibrointitilaan, joka on tarkempi.


• Manuaalinen kalibrointi

Noudata sivulla olevaa ohjattua toimintoa ja suorita kalibrointi manuaalisesti.


1. Valitse lukkotyyppi.

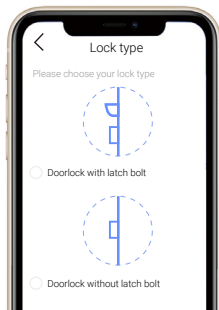

2. Tarkista lukko ja varmista, että se lukittuu tai avautuu, kun oviaukon nappia käännetään myötäpäivään.

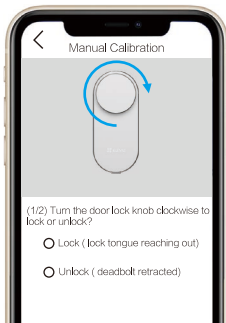

3. Käännä avainnappia ja kirjaa ylös, kuinka monta kierrosta tarvitaan lukituksen avaamiseen (lukon kieli sisäänvedettynä).

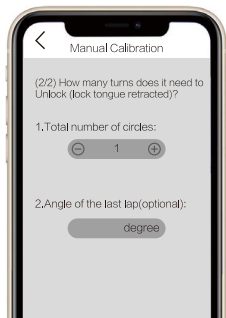

3. Linkin ovitunnistin

Kalibroinnin jälkeen sinun täytyy linkittää ovitunnistin älykkääseen ovitilaan sivulla olevan ohjattavan toiminnon mukaisesti.

1. Varmista, että akun eristysnauha on poistettu.
2. Paina nollauspainiketta yli 5 sekuntia, kunnes sininen valo vilkkuu nopeasti, ja vapauta sitten painike.




3. Kun olet onnistuneesti linkittänyt oven sensorin, voit siirtyä lukon yksityiskohtasivulle nähdäksesi oven sensorin havaitseman oven tilan (sensorin tila on sidottu lukon tilaan).

- Jos et onnistunut linkittämään oveen asennettua anturia, toista yllä olevat vaiheet yrittääksesi uudelleen.
- Jos ohitit tämän vaiheen, siirry laitetietojen käyttöliittymässä kohtaan Lisävarusteiden hallinta > Linkitä Bluetooth-ovitunnistin linkittääksesi ovitunnistimen.

4. Asennus valmis

- Jos olet jo ostanut näppäimistölisävarusteen, napsauta ja sido lisävaruste.
 - Jos sinulla ei ole näppäimistölisävarustetta, lukon asennus on valmis.
1. Kun asennus on valmis, voit avata oven lukituksen EZVIZ-sovelluksella oven ulkopuolelta.
 2. Käynnistä EZVIZ-sovellus, napauta lukkoa ja avaa lukitus liu'uttamalla sitä oikealle alla olevan kuvan mukaisesti.

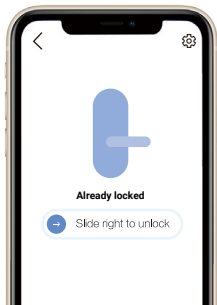

Bluetooth-avaimen hallinta

1. Lisää Bluetooth-avaimet

Lisää Bluetooth-avaimet perheellesi tai vieraillesi, he voivat myös avata oven EZVIZ-sovelluksella.

Seuraavat edellytykset ovat välttämättömät:

1. Varmista, että perheesi tai vieraasi ovat asentaneet sovelluksen ja kirjautuneet siihen.
2. Käytä Ezviz-sovellusta lukon lähellä.

Noudata itse alla olevia ohjeita:

1. Napsauta Bluetooth-avaimen hallintaa ja lisää Bluetooth-avaimet, anna perheesi tai vieraittesi EZVIZ-tilit.
2. Aseta perheellesi tai vieraillesi nimi ja valitse Seuraava vaihe.
3. Aseta voimassaoloaika ja napsauta Seuraava vaihe.
4. Hanki Bluetooth-pariliitoskoodi ja ilmoita koodi perheellesi tai vieraillesi.

Auta perhettäsi tai vieraitasi suorittamaan seuraava toimenpide.

1. Perhe tai vieraat saavat laitteen puhelimiinsa.
2. Päivitä kotisivu, etsi lukkokortti ja napsauta päästäksesi sisään.
3. Laita perheesi tai vieraidesi puhelin lähelle lukkoa, syötä Bluetooth-pariliitoskoodi vahvistusta varten. Vahvistuksen jälkeen puhelimen sitominen onnistuu ja puhelin tukee lukituksen avaustoimintoa.

- Laita puhelin lähelle lukkoa, ja varmista, että puhelin saa Bluetooth-yhteyden lukkoon.
- Varmista, että hallintakoodi on oikea.
- Yritä uudelleen vaiheesta 1.

2. Hallinnoi Bluetooth-avaimia

Käynnistä EZVIZ-sovellus Bluetooth-alueella, ja varmista, että puhelimesi on Bluetooth-yhteydessä lukkoon. Napsauta Lisää-painiketta heidän nimensä kohdalla, voit asettaa voimassaoloajan ja poistaa heidän Bluetooth-avaimensa.


Käyttö ja hallinta

1. Asenna paristot

1. Paina alhaalla olevaa painiketta ja poista etukansi.



2. Vedä hihnaa ja paristot ponnahtavat ulos.

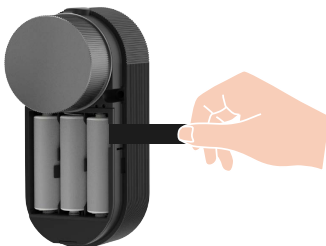

3. Asenna 4 AA-kokoista paristoa paristokoteloon ja aseta sitten etukansi takaisin paikalleen

i Akkaturvallisuusvaroitukset ja ohjeet

VAROITUS: Räjähdysvaara, jos paristot vaihdetaan väärin. Lue ja noudata kaikkia paristo-ohjeita huolellisesti.

- Käytä vain määritettyjä paristoja: Kun vaihdat, sinun TÄYTYY käyttää neljää (4) uutta, korkealaatuista alkalista AA (LR6, 1,5V) paristoa. Estä räjähdys varmistamalla oikea jännite ja napaisuus. Älä sekoita alkaliparistoja muiden tyyppien kanssa (esim. hiili-sinkki, litium tai ladattavat NiMH).
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja: Vaihda aina kaikki neljä paristoa samanaikaisesti.
- Tarkista oikea napaisuus: Älä käännä (+) ja (-) napoja väärin paristoja asentaessasi.
- Poista paristot pitkäaikaisen säilytyksen aikana: Jos älylukkoa ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot vuotojen ja laitteen vaurioitumisen estämiseksi.
- Älä lataa uudelleen tai altista kuumuudelle: Älä koskaan lataa ei-ladattavia alkaliparistoja. Älä hävitä niitä tuleen tai altista liialliselle kuumuudelle.
- Asianmukainen hävittäminen: Hävitä käytetyt paristot paikallisten ympäristölakien ja kierrätysäädösten mukaisesti. Älä hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Vaihtoehtoisuudet: Kun vaihdat, käytä saman mallin tai vastaavien teknisten tietojen akkuja (katso ["Vaihdettavat alkaliparistot"](#)).

2. Tehdasasetusten palauttaminen

Poista paristot, pidä pariliitosnäppäintä painettuna ja aseta paristot takaisin. Pidä pariliitosnäppäintä painettuna viisi sekuntia, kunnes LED-merkkivalorengas palaa tasaisesti oranssina, jolloin kaikki parametrit palautetaan tehdasasetuksiin.

3. Hälytykset

i Voit kuitata hälytyksen EZVIZ-sovelluksessa.

1. Järjestelmän lukitushälytys

Jos vahvistat väärällä salasanalla tai kortilla 5 kertaa 5 minuutin aikana, järjestelmä lukitaan 3 minuutiksi.

2. Matalan jännitteen hälytys

Kun paristojen jännite on alle 20 %, äänikehote muistuttaa vaihtamaan paristot.

3. Avoimen oven hälytys


Kun muistutus ovesta, joka ei ole suljettu, on otettu käyttöön hälytysasetuksissa EZVIZ-sovelluksessa, sinulle lähetetään työntömuistutus, jos ovi ei sulkeudu asetetun ajan kuluessa.

EZVIZ-sovelluksen käyttö

- i** Kun käynnistät EZVIZ-sovelluksen ja napautat lukkoasi, voit tarkastella ja hallita lukkoa tarvittaessa yksityiskohtaisella sivulla.


Kun käynnistät EZVIZ-sovelluksen ja napautat lukkoa, voit tarkastella ja hallinnoida lukkoa tarpeen mukaan kotisivulla.

1. Yksityiskohtainen sivu

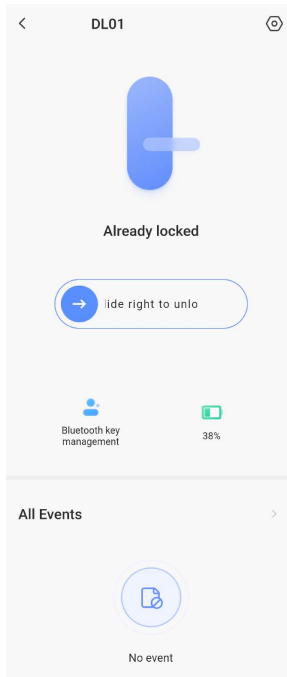

Kuvake	Kuvaus
	Avaa liu'uttamalla oikealle.
	Bluetooth-avainten hallinta. Nopean vasteajan ja virrankulutuksen huomioon ottamiseksi lukko tarjoaa kolme erilaista Bluetooth-yhteysmoodia. Napsauta hallitaksesi Bluetooth-avaimia perheellesi tai vieraillesi.
	Tarkista lukon paristolokero.

2. Settings

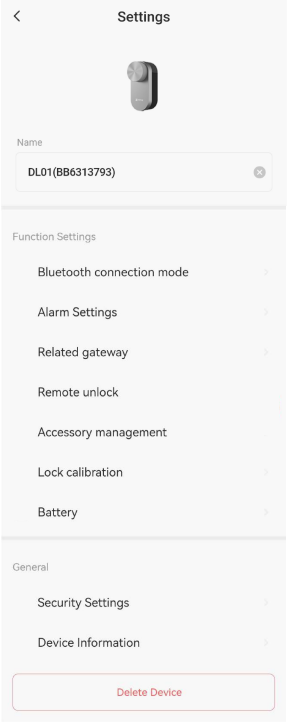

Parametri	Kuvaus
Nimi	Näytä tai napauta muokataksesi laitteesi nimeä täällä.
Bluetooth-yhteystila	Valitse puhelimen ja lukon välisen Bluetooth-yhteyden nopeus. Lukon akun kesto on pisin matalan nopeuden tilassa.
Hälytysasetukset	Napauta asettaaksesi muistutuksen avaamattomasta ovesta ja muistutusajasta.
Liittyvä yhdyskäytävä	Voit liittää portin tähän.
Etäavaus	Voit avata laitteen kauko-ohjauksella täältä, kun laite on yhdistetty näppäimistöön ja porttiin.
Lisävarusteiden hallinta	Napauta hallitaksesi sidotun lisävarusteen kortteja ja salasanoja tai hallitaksesi ovianturia.
Lukon kalibrointi	Voit kokeilla manuaalista kalibrointia, jos automaattinen kalibrointi ei ole tarkka.
Paristo	Tarkista lukon pariston säilytys.

-  Jos haluat hallita ovilukkoasi etänä, sinun on käytettävä sitä yhdessä portin kanssa. Osta EZVIZ-portti ja seuraa näitä vaiheita:
1. Kirjautu sisään EZVIZ-sovellukseen

2. Mene lukon kotisivulle ja napauta "Asetukset -> Liittyvä yhdyskäytävä" valitaksesi yhdyskäytävän, jonka haluat yhdistää. Lisätietoja saat portin käyttöohjeesta.

Parametri	Kuvaus
Turvallisuusasetukset	- Ajoitettu lukitus: Jos lukko on yhdistetty ovitunnistimeen, se lukkiutuu automaattisesti, kun ovi sulkeutuu tietyn ajan kuluessa. Jos lukko ei ole yhdistetty ovitunnistimeen, sen jälkeen kun tämä toiminto on otettu käyttöön, lukko lukkiutuu automaattisesti aikataulutetun lukitusajan jälkeen sen jälkeen, kun se on avattu. - Väliaikainen avauslukitus: Ota tämä toiminto käyttöön painamalla ja pitämällä lukon tai sovelluksen painiketta alhaalla ja asettamalla väliaikaisen avauslukituksen keston sopivaksi lyhytaikaisia poistumisia varten. - Yksityisyystila: kun käytössä, ovi voidaan avata vain mekaanisella avaimella, ja lukko pysyy äänettömänä ja tarkistaa, onko lukko automaattisesti lukittu. - Yrityksen ja erehdyksen lukitus: kun käytössä, järjestelmä lukitaan 3 minuutiksi etkä voi käyttää elektronista avainta lukituksen avaamiseen, kun lukituksen avausvirheitä on viisi 5 minuutin kuluessa. - Tallenna hallintakoodi: kun käytössä, koodi tallennetaan Bluetooth-avaimien, -korttien ja -salasanojen automaattista tarkistusta varten, jolloin manuaalista syöttämistä ei tarvita. - Muuta hallintakoodia: voit muuttaa koodia tarvittaessa.
Laitteen tiedot	Voit katsoa laitteen tiedot tästä.
Poista laite	Poista laite EZVIZ-sovelluksesta napauttamalla.

Kunnossapito

1. Päivittäinen kunnossapito

- Älä anna lukon joutua kosketuksiin syövyttävien aineiden kanssa, jottei lukko ja sen kiilto vahingoittuisi.
- Varmista lukon normaali käyttö vaihtamalla paristot heti, kun niiden jännite on matala. Kiinnitä huomiota paristojen positiivisiin ja negatiivisiin napoihin, kun vaihdat niitä.
- Pyydä ammattilaista tarkistamaan lukko, jos se ei liiku kunnolla tai pysy oikeassa asennossa.
- Käytä lukon kiertyvään osaan voiteluainetta, jotta se kiertyy helposti ja lukon käyttöikä pitenee.
- Lukko on suositeltavaa tarkistaa puolen vuoden tai vuoden välein ja varmistaa, että sen ruuvit eivät ole löystyneet.
- Laita hieman grafiitti- tai liiyykynä jauhetta säännöllisesti (vuoden tai puolen vuoden välein) lukkosylinterin aukkoon, jotta avaimen asettaminen ja irrottaminen onnistuu sujuvasti. Älä kuitenkaan käytä voiteluun rasvaa, sillä se voi jäädä kiinni lukon tapin jouseen.

2. UKK

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Ovea ei ole mahdollista avata Bluetooth-avaimella, sovelluksella, salasanalla tai kortilla tehtävillä vahvistuksilla.	Lukon asennusongelma.	Pyydä ammattilaista tarkistamaan lukko.
	Lukon ja lisävarusteen välinen etäisyys on liian suuri.	Varmista, että lisävaruste on lähellä lukkoa.
	Paristot ovat vähissä.	Vaihda lukon tai lisävarusteen paristot.
	Bluetooth-avain on vanhentunut.	Käytä toista avausmenetelmää.
	Salasana tai kortti on vanhentunut.	
Vahvistus salasanalla ja kortilla onnistui, mutta moottori ei toimi, eikä ovea voi avata.	Lukon sisällä oleva mekaaninen avain on viallinen.	Tarkista lukko ja vaihda vialliset osat.
	Moottorivika.	

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Näppäimistö ei toimi.	Paristoista on loppunut virta tai ne on asennettu väärin.	Avaa lukko sovelluksen tai mekaanisen avaimen avulla ja tarkista paristot.
	Näppäimistö on vaurioitunut.	Avaa lukitus mekaanisella avaimella ja pyydä sitten ammattilaista tarkistamaan lukko.
Lukko jää auki, eikä sitä voi käyttää normaalisti.	Kytinkomponentin vika.	Pyydä ammattilaista tarkistamaan lukko.
	Ovianturi ei toimi kunnolla.	Alusta ovitunnistin ja linkitä se uudelleen.
Ovianturi toimii poikkeuksellisesti, mikä aiheuttaa automaattisen lukituksen epäonnistumisen oven sulkemisen jälkeen tai epänormaalin lukituksen oven avaamisen yhteydessä.	Lukon ja ovianturin suhteellinen sijainti on muuttunut.	Varmista, että lukko ja ovitunnistin on kiinnitetty tiukasti ja alusta ovitunnistin ja linkitä se uudelleen.
	Lukon ympärillä on magneettikentän häiriöitä.	Alusta ovitunnistin ja linkitä se uudelleen varmistaen, että ympäristössä ei ole äkillisiä magneettikentän muutoksia tai häiriöitä.

Lisätietoja laitteesta on osoitteessa www.ezviz.com/eu.

3. Vaihdettavat alkaliparistot

Laitteen akkutyyppe: Vaihdettavat alkaliparistot.

Akkumalli: LR6

Nimellisjännite: 1,5 V DC

Nimelliskapasiteetti: 2950mAh

Akkujen valmistaja: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Ainesosat	Kemiallinen kaava	CAS-numero.	Arvioitu pitoisuus (paino-%)
			LR6
Mangaanidioksidi	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Sinkki	Zn	7440-66-6	18,1
Vesi	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Kaliumhydroksidi	KOH	1310-58-3	6,3
Grafiitti	C	7782-42-5	3,0
Messinki	CuZn	12597-71-6	2,4
Rauta	Fe	7439-89-6	17,5
Ni-pinnoitus	Ni	7440-02-0	0,3
Nailon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Selluloosa	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3