



# Korisnički priručnik



Klikni na vezu <https://www.ezviz.com/page/hg3-300-Pro-choose-language> ili skeniraj QR kôd da bi pogledao video-prikaz za nastavak.

[www.ezviz.com](https://www.ezviz.com)

AUTORSKA PRAVA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. SVA PRAVA ZADRŽANA. Sve informacije, uključujući, između ostalog, tekstove, slike, grafikone su vlasništvo Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (u daljem tekstu „EZVIZ“). Ovaj korisnički priručnik (u daljem tekstu: „Priručnik“) ne sme da se umnožava, menja, prevodi ni distribuira, ni delimično ni u celosti, ni na koji način, bez prethodne pisane dozvole kompanije EZVIZ. Osim ako je drugačije navedeno, EZVIZ ne pruža nikakve garancije, jemstva ni izjave, izričite ni implicitne, u vezi sa ovim Priručnikom.

## O ovom priručniku

Ovaj Priručnik sadrži uputstva za korišćenje ovog proizvoda i upravljanje njime. Slike, grafikoni fotografije i sve ostale informacije sadržane u ovom dokumentu imaju isključivo ulogu opisa i objašnjenja. Informacije sadržane u Priručniku mogu da se menjaju, bez najave, u skladu sa ažuriranjem firmvera i iz drugih razloga. Najnoviju verziju pronađite na veb-sajtu **EZVIZ™** (<http://www.ezviz.com>).

## Evidencija revizija

Novo izdanje - januar 2026

## Priznanje zaštitnih žiga

**EZVIZ™**,  i drugi zaštitni znaci i logotipi EZVIZ-a su vlasništvo EZVIZ-a u različitim jurisdikcijama. Drugi žigovi i logotipi pomenuti u nastavku su vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

## Odricanje pravne odgovornosti

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, OPISANI PROIZVOD, SA SVOJIM HARDVEROM, SOFTVEROM I FIRMVEROM SE ISPORUČUJE „KAKAV JESTE“, SA SVIM KVAROVIMA I GREŠKAMA, A EZVIZ NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU, I BEZ OGRANIČAVANJA NA, MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH LICA. NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA EZVIZ, NJENI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI ZASTUPNICI, NEĆE IMATI ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA PLAĆANJE ODŠTETE ZA MA KAKVU POSEBNU, POSLEDIČNU, POSREDNU, SLUČAJNO NANETU ILI INDIREKTNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, ODŠTETU NA IME GUBITKA POSLOVNOG PROFITA, PREKIDA POSLOVANJA ILI GUBITKA PODATAKA ILI DOKUMENTACIJE, A U VEZI SA KORIŠĆENJEM OVOG PROIZVODA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA EZVIZ BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, UKUPNA ODGOVORNOST EZVIZ-A ZA SVE NASTALE ŠTETE NI U KOJOM SLUČAJU NE MOŽE PRELAZITI ORIGINALNU KUPOVNU CENU PROIZVODA.

EZVIZ NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA TELESNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE NASTALE KAO REZULTAT PREKIDA RADA PROIZVODA ILI PRESTANKA PRUŽANJA USLUGE UZROKOVANIH: A) NEODGOVARAJUĆOM MONTAŽOM ILI KORIŠĆENJEM DRUGAČIJE NEGO ŠTO JE PREDVIĐENO; B) ZAŠTITOM NACIONALNIH ILI JAVNIH INTERESA; C) VIŠOM SILOM; D) SOPSTVENIM ČINJENJEM ILI ČINJENJEM TREĆIH LICA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA NA, KORIŠĆENJE PROIZVODA, SOFTVERA I APLIKACIJA TREĆIH LICA I OD STRANE TREĆIH LICA.

ODGOVORNOST ZA KORIŠĆENJE PROIZVODA KOJI IMA MOGUĆNOST PRISTUPA INTERNETU SNOSITE ISKLJUČIVO VI. EZVIZ NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NEPRAVILAN RAD, NARUŠAVANJE PRIVATNOSTI NI DRUGU ŠTETU KOJA NASTANE USLED VISOKOTEHNOLOŠKOG NAPADA, HAKERSKOG NAPADA, ZARAZE VIRUSOM ILI DRUGOG VIDA NARUŠAVANJA BEZBEDNOSTI SA INTERNETA; S DRUGE STRANE, EZVIZ ĆE PO POTREBI PRUŽATI PRAVOVREMENU TEHNIČKU PODRŠKU. ZAKONI O NADZORU I ZAKONI O ZAŠTITI PODATAKA RAZLIKUJU SE U ZAVISNOSTI OD JURISDIKCIJE. PROVERITE SVE RELEVANTNE ZAKONE KOJI VAŽE NA VAŠOJ TERITORIJI PRE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE OVAJ PROIZVOD DA BISTE BILI SIGURNI DA JE VAŠE KORIŠĆENJE USKLAĐENO SA VAŽEĆIM ZAKONIMA. EZVIZ NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU KORIŠĆENJA OVOG PROIZVODA U NEZAKONITE SVRHE.

U SLUČAJU BILO KAKVOG SUKOBIA IZMEĐU NAVEDENOG I VAŽEĆEG ZAKONA, PREDNOST ĆE IMATI POTONJI.

# Sadržaj

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Propisi o bezbednosti .....                           | 1  |
| Pregled.....                                          | 3  |
| 1. Sadržaj paketa.....                                | 3  |
| 2. Neophodni materijali (nisu obezbeđeni) .....       | 5  |
| 3. Zahtevi za prostor.....                            | 6  |
| 4. Oblast primene .....                               | 6  |
| 5. Opšti pregled instalacije .....                    | 6  |
| 6. Tipična veza .....                                 | 7  |
| Preduslovi za instalaciju.....                        | 9  |
| 1. Analiza rizika.....                                | 9  |
| 1.1 Propisi .....                                     | 9  |
| 1.2 Specifikacije otvarača kapije.....                | 9  |
| 1.3 Provera bezbednosti na kapiji .....               | 9  |
| 1.4 Pravila bezbednosti.....                          | 10 |
| 2. Uklanjanje rizika .....                            | 10 |
| 2.1 Na sekundarnim ivicama .....                      | 10 |
| 2.2 Na Donjim Ivicama .....                           | 11 |
| 2.3 Između listova i fiksnih delova u blizini .....   | 11 |
| 2.4 Sprečavanje drugih rizika .....                   | 11 |
| Instalirajte bežični repetitor .....                  | 12 |
| 1. Osnove .....                                       | 12 |
| 2. Preuzmite aplikaciju EZVIZ.....                    | 13 |
| 3. Izaberite lokaciju za instalaciju .....            | 13 |
| 4. Bežični repetitor za priključivanje.....           | 14 |
| 5. Dodajte bežični repetitor na svoj EZVIZ nalog..... | 15 |
| 6. Dodajte otvarač kapije na svoj EZVIZ nalog .....   | 16 |
| Instalirajte cilindar i kontrolnu jedinicu .....      | 17 |
| 1. Osnove .....                                       | 17 |
| 2. Priprema.....                                      | 20 |
| 3. Postavite nosače za stub i kapiju.....             | 22 |
| 4. Otključaj cilindar.....                            | 24 |
| 5. Postavite cilindar na nosač kapije i stuba .....   | 25 |
| 6. Podesite blokade zaustavljanja.....                | 26 |
| 7. Zaključaj cilindar .....                           | 28 |
| 8. Instalirajte kontrolnu jedinicu .....              | 28 |
| 9. Povežite naponski kabl .....                       | 29 |
| 10. Povežite cilindar .....                           | 29 |
| Instalirajte fotocelule.....                          | 30 |
| 1. Potrebne komponente.....                           | 30 |

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Osnove fotoćelija.....                                                             | 30        |
| 3. Postupak montaže .....                                                             | 30        |
| <b>Instalirajte kameru sa svetlom alarma .....</b>                                    | <b>33</b> |
| 1. Potrebne komponente.....                                                           | 33        |
| 2. Osnove kamere sa svetlom za alarm .....                                            | 33        |
| 3. Postupak montaže .....                                                             | 34        |
| <b>Instalirajte druge komponente (opcionalno) .....</b>                               | <b>39</b> |
| 1. Povežite se sa interfonskom pločom, tasterom ili prekidačem.....                   | 39        |
| 2. Povežite se sa prilagođenim otvorenim kontrolerom.....                             | 40        |
| 3. Povežite se sa senzorom za zaustavljanje ili dugmetom za hitno zaustavljanje ..... | 40        |
| 4. Povežite se sa električnom udarnom pločom .....                                    | 41        |
| 5. Povežite se sa osvetljenjem prostora .....                                         | 42        |
| <b>Pripremna konfiguracija .....</b>                                                  | <b>43</b> |
| 1. Provera žice .....                                                                 | 43        |
| 2. Uključite otvarač kapije.....                                                      | 43        |
| 3. Dodajte daljinski upravljač.....                                                   | 44        |
| 4. Testirajte fotocelule .....                                                        | 46        |
| 5. Testiranje otvaranja/zatvaranja kapije.....                                        | 47        |
| 6. Instalirajte rezervnu bateriju .....                                               | 48        |
| 7. Zatvorite poklopac otvarača kapije .....                                           | 49        |
| <b>Podešavanja .....</b>                                                              | <b>50</b> |
| 1. Upravljanje bežičnim repetitorom .....                                             | 50        |
| 1.1 Detaljna stranica bežičnog repetitora.....                                        | 50        |
| 1.2 Postavke bežičnog repetitora.....                                                 | 50        |
| 1.3 Povezivanje novog bežičnog repetitora.....                                        | 51        |
| 2. Upravljanje otvaračem kapije .....                                                 | 53        |
| 2.1 Detaljna stranica otvarača kapije.....                                            | 53        |
| 2.2 Podešavanja otvarača kapije.....                                                  | 55        |
| 2.3 Podešavanja zvučnika .....                                                        | 60        |
| 3. Upravljanje kamerom sa svetlom alarma .....                                        | 62        |
| 3.1 Prikaz uživo .....                                                                | 62        |
| 3.2 Podešavanja kamere.....                                                           | 63        |
| 3.3 Podešavanja zvučnika .....                                                        | 64        |
| <b>Šifre grešaka .....</b>                                                            | <b>65</b> |
| <b>Često postavljana pitanja (FAQ) .....</b>                                          | <b>67</b> |
| <b>Tehnički podaci .....</b>                                                          | <b>69</b> |
| <b>Garancija.....</b>                                                                 | <b>71</b> |
| <b>Pomoć i podrška .....</b>                                                          | <b>72</b> |
| <b>Inicijative o korišćenju video proizvoda.....</b>                                  | <b>73</b> |
| <b>Punjiva litijum-jonska baterija.....</b>                                           | <b>74</b> |



# Propisi o bezbednosti

---

Zadržavamo pravo da izvršimo bilo kakve izmene tehničkih, funkcionalnih ili estetskih karakteristika naših proizvoda. Ovaj cilindrični otvarač kapije (u daljem tekstu "otvarač kapije" ili "uređaj"), zajedno sa korisničkim priručnikom, dizajniran je za automatizaciju rada kapije u skladu sa važećim evropskim standardima.

## Mere opreza pri korišćenju

- Otvarač kapije je proizvod koji može predstavljati rizik za ljude, životinje i imovinu. Za ličnu sigurnost, neophodno je pridržavati se i sačuvati ova uputstva.
- Ovaj uređaj je pogodan za upotrebu od strane dece starije od 8 godina, kao i od strane osoba sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili ograničenim iskustvom i znanjem, pod uslovom da su pod odgovarajućim nadzorom, da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu i da razumeju povezane rizike. Deca ne bi trebalo da se igraju sa uređajem. Držite daljinske upravljače van domašaja dece. Čišćenje i održavanje ne smeju obavljati deca bez nadzora.
- Ovaj uređaj se sme koristiti samo za svoju namenu, a to je motorizacija kapije sa jednim ili dva krila za pristup vozilima. Svaka druga upotreba smatra se opasnom.
- Operacije otvaranja ili zatvaranja kapije moraju se obavljati uz jasnu vidljivost kapije. Ako kapija nije u vidokrugu korisnika, instalacija mora biti opremljena sigurnosnim uređajem, kao što su fotocelije, a ispravnost njegovog funkcionisanja mora se proveravati svakih šest meseci.
- Svi potencijalni korisnici moraju biti obučeni za korišćenje otvarača kapije čitanjem ovog priručnika. Važno je osigurati da nijedna neobučena osoba (kao što je dete) ne može upravljati kapijom.
- Pre nego što pokrenete kapiju, uverite se da niko nije u oblasti kretanja kapije.
- Izbegavajte prirodne prepreke (kao što su grane, kamenje, visoka trava itd.) koje mogu ometati kretanje kapije.
- Nemojte ručno upravljati kapijom dok otvarač kapije nije isključen sa kapije.
- Upotreba uređaja koja nije u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika i koja dovede do oštećenja neće smatrati kompaniju EZVIZ odgovornom.

## Mere opreza prilikom instalacije

- Pažljivo pročitajte ovaj priručnik pre nego što započnete instalaciju.
- Napajanje za ovaj otvarač kapije mora biti u skladu sa važećim standardima (uključujući NFC 15-100) i mora ga obaviti kvalifikovano osoblje.
- Napajanje električnom energijom od 100-240 V mora biti zaštićeno odgovarajućim prekidačem koji ispunjava važeće standarde.
- Svi električni priključci moraju biti izvedeni dok je napajanje isključeno (zaštitni prekidač u položaju OFF) i baterija odspojena.
- Osigurajte da se drobljenje i sečenje između pokretnih delova motorizovane kapije i okolnih fiksnih delova izbegnu ili jasno označe tokom instalacije.
- Ako vaša kapija nema poprečnu gredu, molimo vas da je unapred instalirate.
- Kapija ne sme biti značajno nagnuta i mora ostati stabilna bez ljuljanja usled gravitacije kada je potpuno otvorena ili potpuno zatvorena.
- Otvarač kapije mora biti instaliran na kapiju koja ispunjava specifikacije navedene u ovom priručniku.
- Otvarač kapije ne sme biti instaliran u okruženju sa eksplozivnim uslovima (npr. prisustvo gasa, zapaljivog dima itd.).
- Instalater mora proveriti da li instalaciono okruženje ispunjava zahteve za temperaturni opseg navedene na otvaraču kapije.
- Žica koja služi kao antena mora ostati unutar elektronske kutije.
- Strogo je zabranjeno modifikovati bilo koji od komponenti isporučenih u ovom kompletu ili koristiti bilo koje dodatne elemente koji nisu preporučeni u ovom priručniku.
- Tokom instalacije, a posebno tokom podešavanja otvarača kapije, neophodno je osigurati da nijedna osoba, uključujući instalatera, ne bude u zoni kretanja kapije na početku i tokom celog trajanja podešavanja.
- Alarmna svetlosna kamera je ključna sigurnosna funkcija.

- Ako instalacija ne odgovara nijednom od slučajeva opisanih u ovom priručniku, neophodno je da nas kontaktirate kako bismo obezbedili sve potrebne elemente za sigurnu i pravilnu instalaciju.
- Nakon instalacije, proverite da li je mehanizam pravilno podešen i da li zaštitni sistemi, kao i uređaj za ručno otpuštanje, funkcionišu ispravno.
- Ne dozvolite deci da se igraju sa fiksnim kontrolnim uređajima. Držite uređaje za daljinsko upravljanje van domašaja dece.
- Kompanija EZVIZ ne može biti odgovorna za bilo kakvu štetu ako instalacija nije izvršena u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika.

## **Održavanje i čišćenje**

- Važno je pažljivo pročitati sve instrukcije navedene u ovom priručniku pre nego što započnete održavanje ili čišćenje otvarača kapije.
- Isključite napajanje tokom čišćenja ili održavanja, posebno ako je uređaj automatski kontrolisan.
- Bilo kakve tehničke, elektronske ili mehaničke modifikacije otvarača kapije moraju biti odobrene od strane našeg tehničkog odeljenja. U suprotnom, garancija će odmah biti poništena.
- U slučaju kvara, neispravan deo mora biti zamenjen isključivo originalnim delom.
- Često pregledajte instalaciju kako biste otkrili eventualne nedostatke na kapiji ili otvaraču kapije.
- Ne čistite proizvod abrazivnim ili korozivnim supstancama.
- Nemojte čistiti proizvod visokotlačnim čistačem.
- Koristite jednostavnu, blago vlažnu meku krpu za čišćenje.
- Nemojte prskati ovaj otvarač kapije aerosolom, jer to može oštetiti unutrašnje komponente.


## **Upozorenja o korišćenju baterije**

- Odlaganje baterije u vatru ili vruću rernu, ili mehaničko drobljenje ili sečenje baterije, može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa izuzetno visokom temperaturom može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija izložena izuzetno niskom vazdušnom pritisku može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.


# Pregled

## 1. Sadržaj paketa


### Otvarač zaokretnih kapija sa cilindrom i dodatna oprema

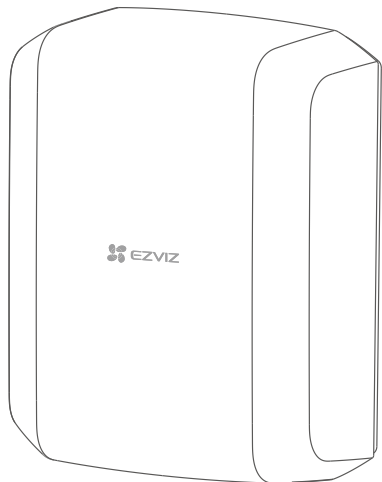


Kontrolna jedinica (×1)

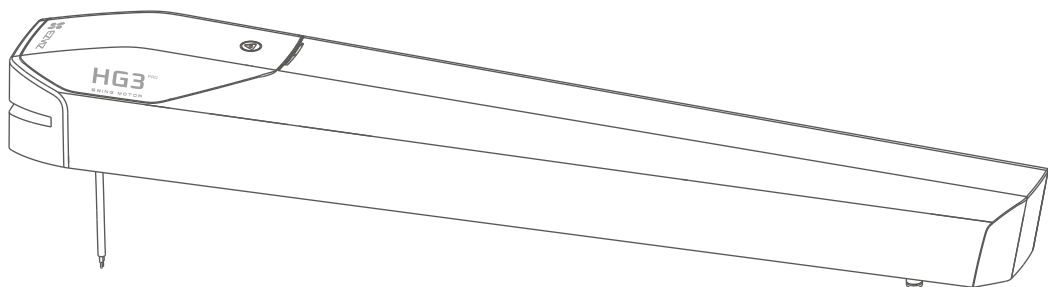


Cilindar (×2)

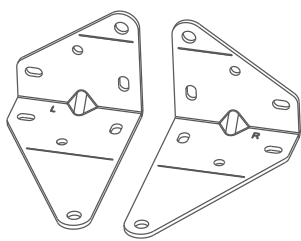


Držač za pričvršćivanje stuba (×2)

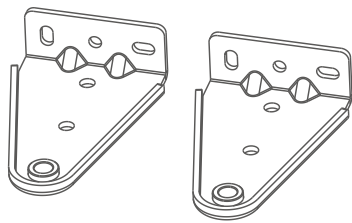


Držač za pričvršćivanje kapije (×2)

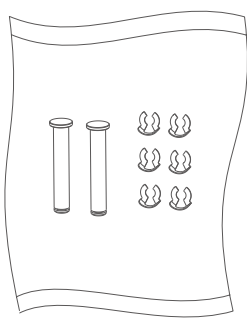

Alatni komplet (×1) \*

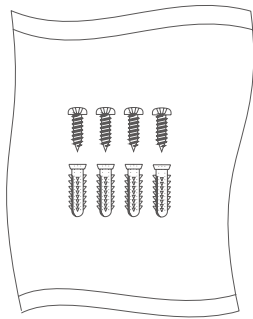


Komplet zavrtnja (×1) \*

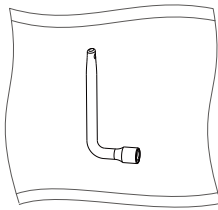


Ključ (×2)


### Alarmna svetlosna kamera i dodaci

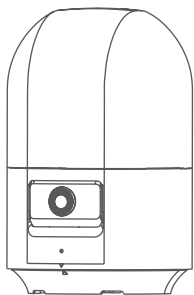


Alarmna svetlosna kamera (×1)

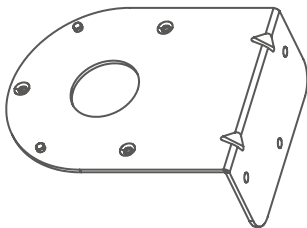

Zidni nosač (×1)

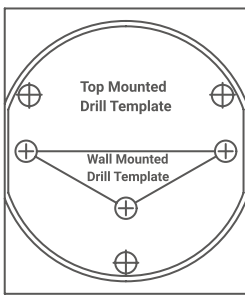


Šablon za bušenje (×1)

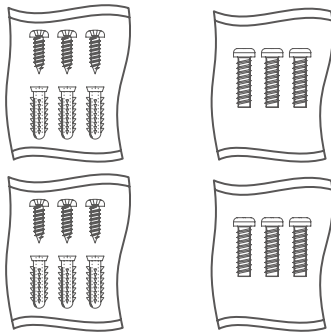


Komplet zavrtnja (×4) \*

### Fotoćelije i pribor

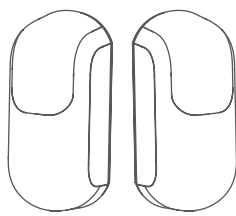


Fotoćelija (×2)

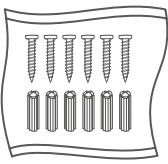


Komplet zavrtnja (×1) \*


### Ostali

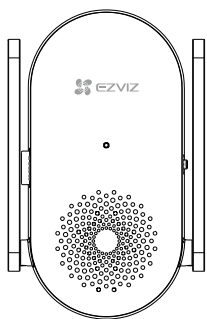


Bežični repetitor (×1)

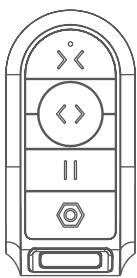

Daljinski upravljač (×2) i igla (×1)

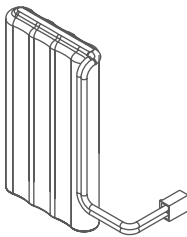

Rezervna baterija (×1)

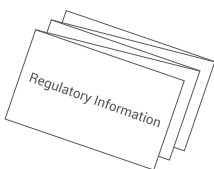


Regulatorne informacije (×6)




Brz vodič za početak (×1)

\* **Alat za otvaranje kapije sa cilindričnim klatnom**

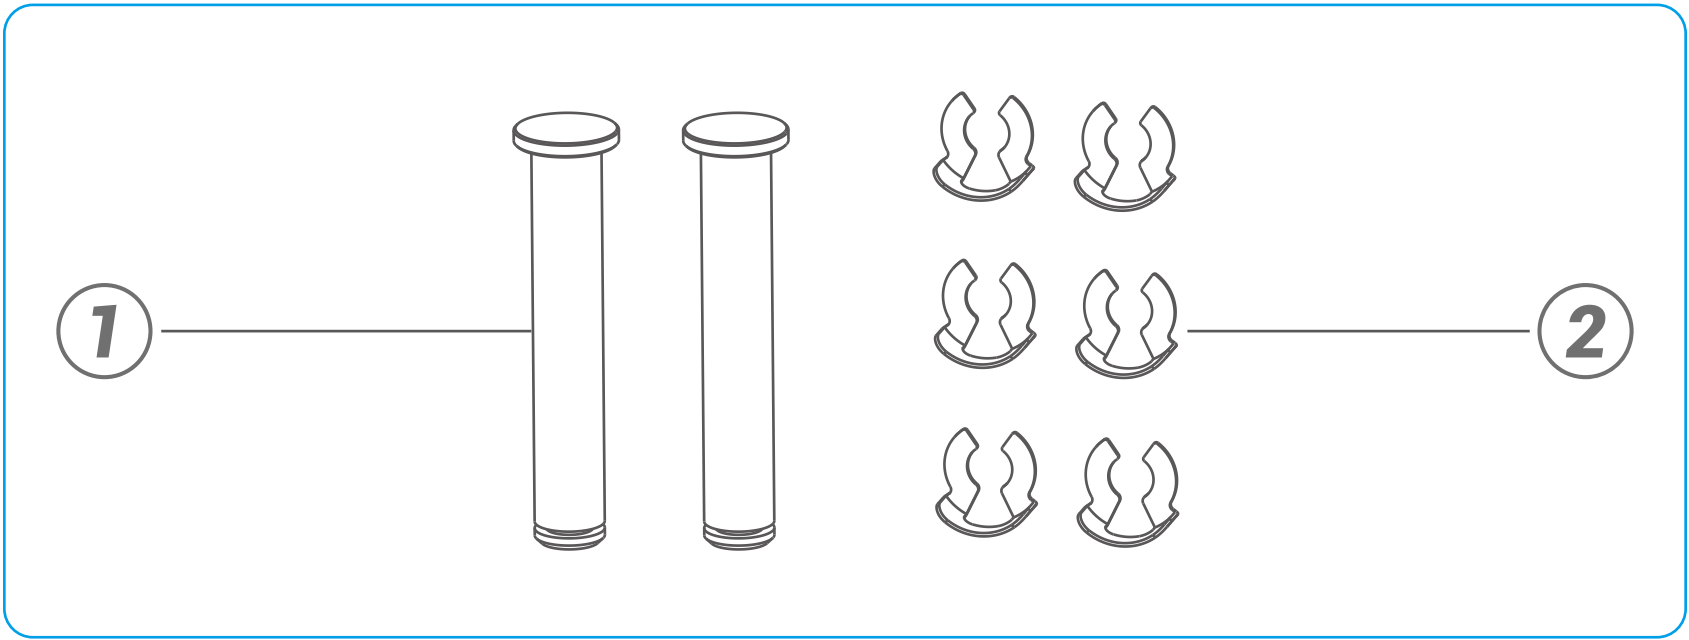


| Br. | Naziv               | Količina |
|-----|---------------------|----------|
| 1   | Osovinica           | 2        |
| 2   | Zadržavajući prsten | 6        |

\* **Set vijaka upravljačke jedinice**

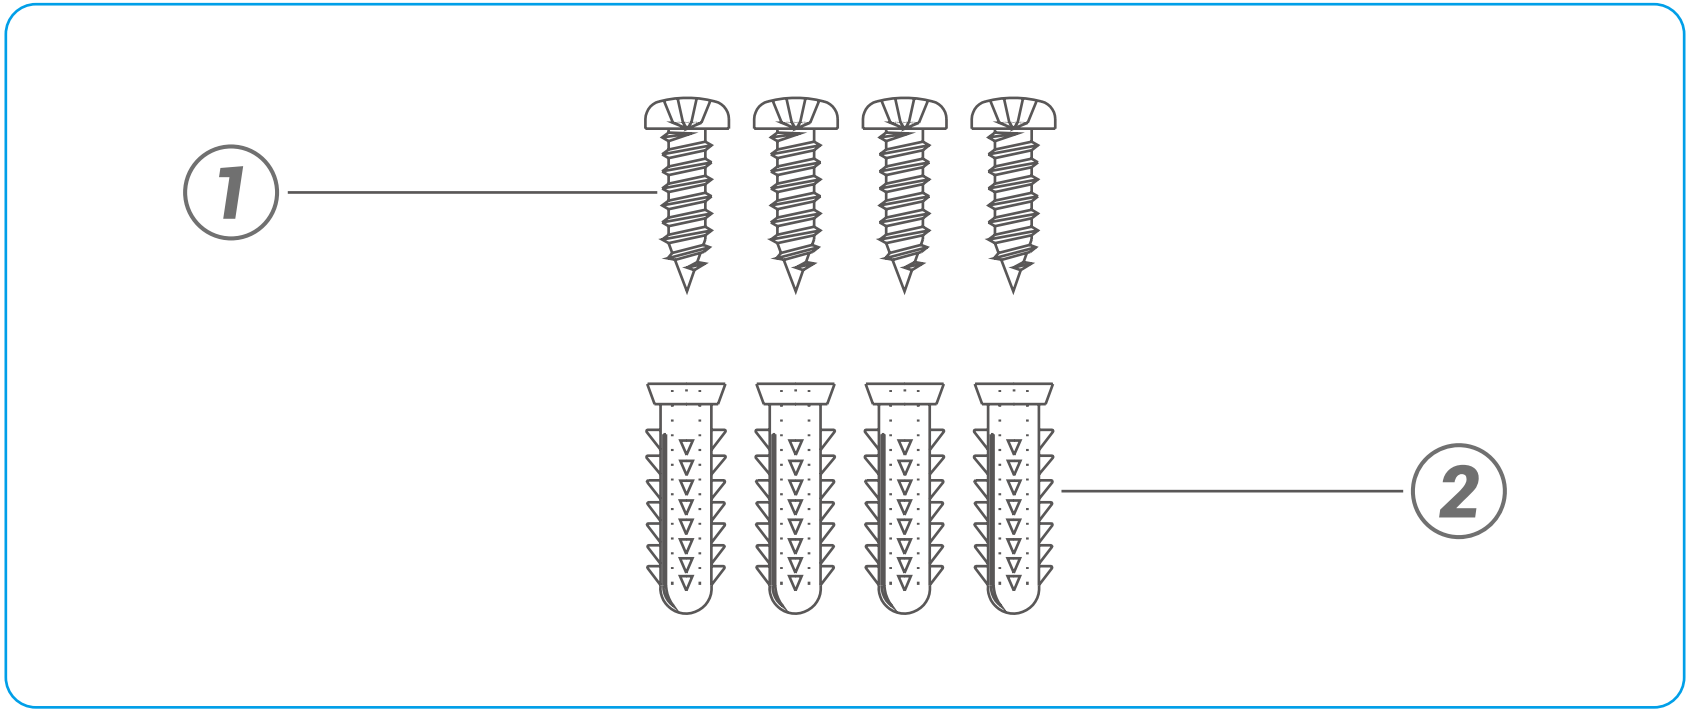

| Br. | Naziv                 | Količina |
|-----|-----------------------|----------|
| 1   | PA4×25 samorezni šraf | 4        |
| 2   | 5,5×25 anker          | 4        |


\* **Set šrafova za kameru sa svetlom alarma**

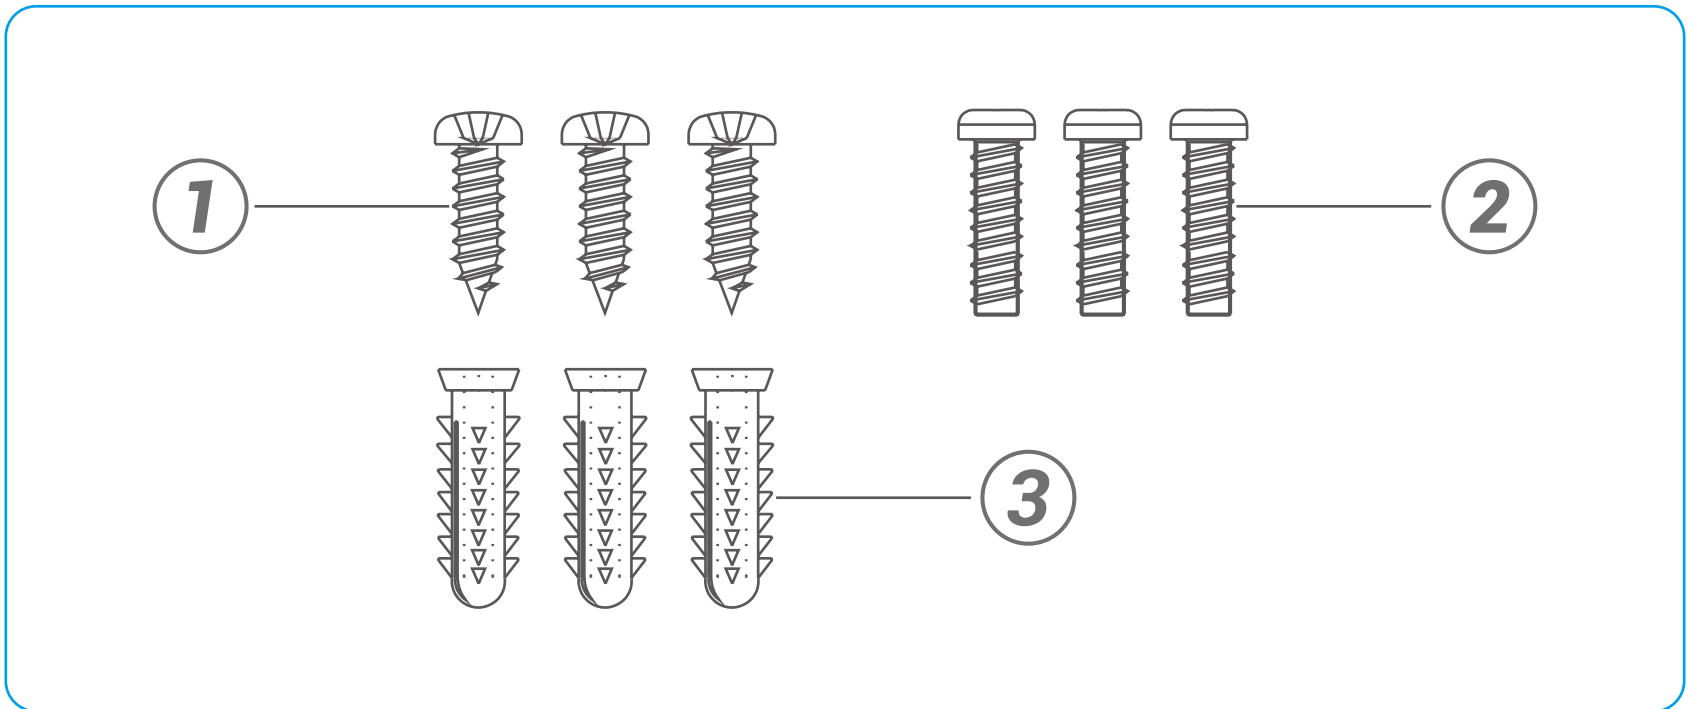

| Br. | Naziv                              | Količina       |
|-----|------------------------------------|----------------|
| 1   | PA3×25 samorezni šraf              | 3 po pakovanju |
| 2   | Vijak sa poluokruglom glavom M3×12 | 3 po pakovanju |
| 3   | 6×25 anker                         | 3 po pakovanju |




\* Set vijaka za fotocelulu

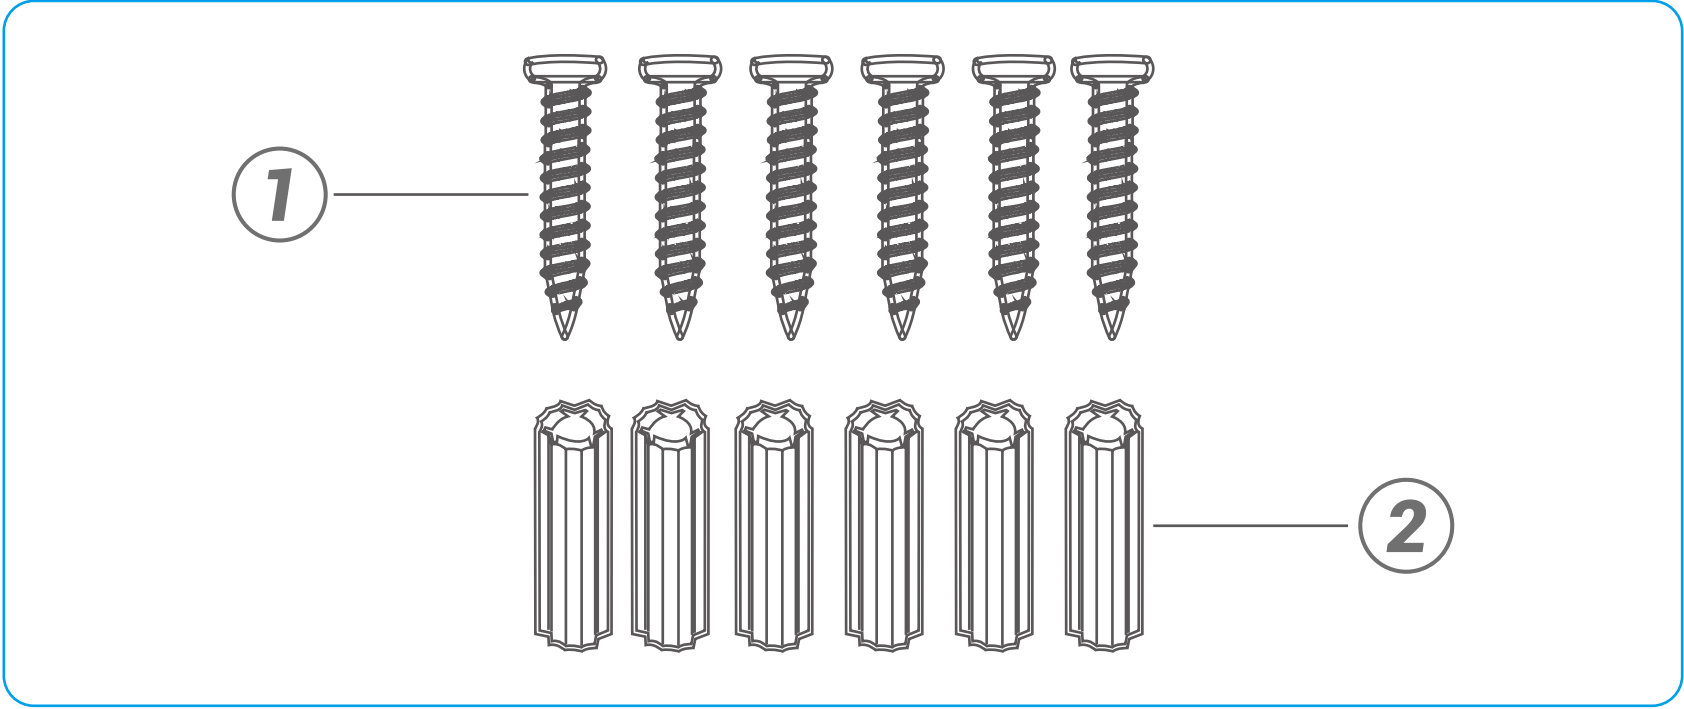


| Br. | Naziv                    | Količina |
|-----|--------------------------|----------|
| 1   | KA3×20 samobušajući šraf | 6        |
| 2   | 6×25 anker               | 6        |

2. Neophodni materijali (nisu obezbeđeni)

Alati potrebni za instalaciju moraju biti u dobrom stanju i u skladu sa važećim sigurnosnim standardima.

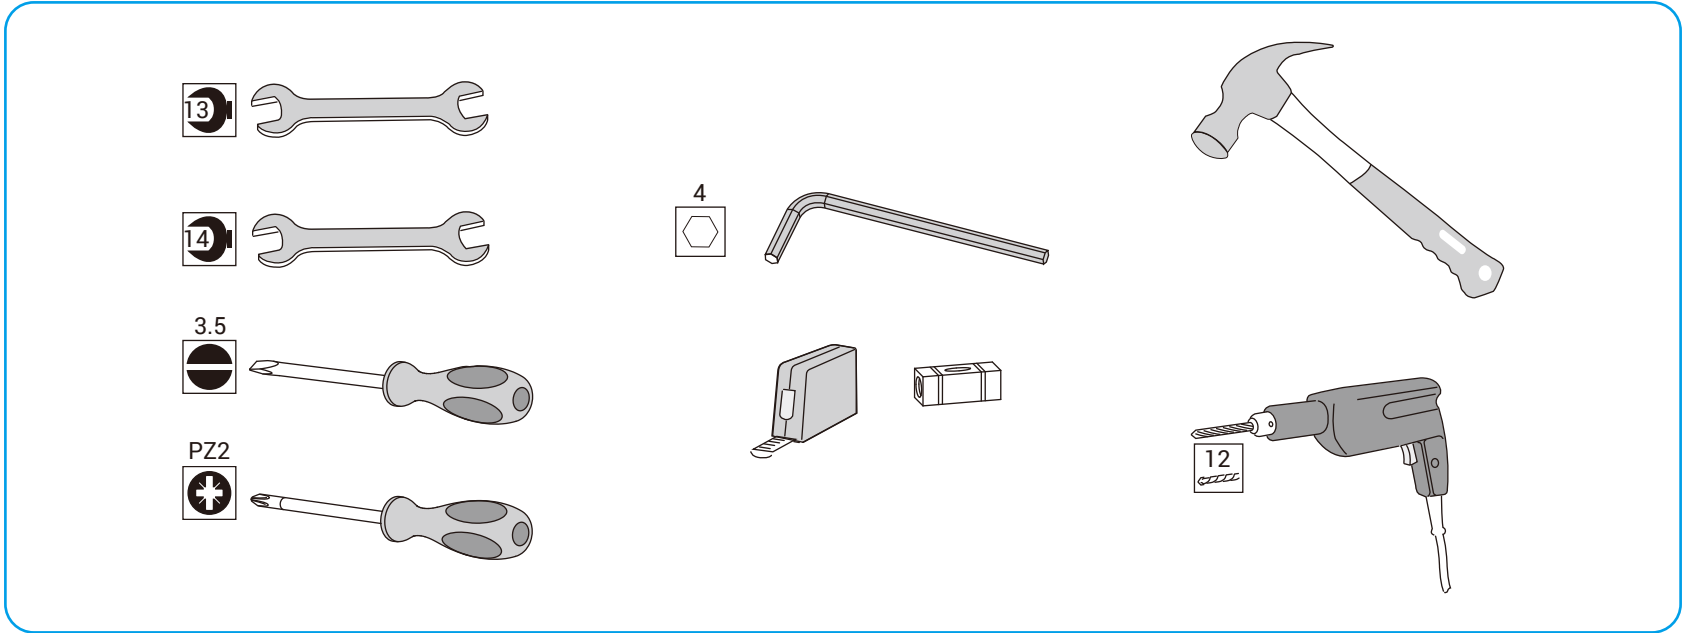

Kablovi koji se koriste moraju biti odabrani za spoljašnju upotrebu. Prolazak kablova između dva stuba mora biti u skladu sa važećim standardima. Preporučene specifikacije kablova navedene su u tabeli ispod.

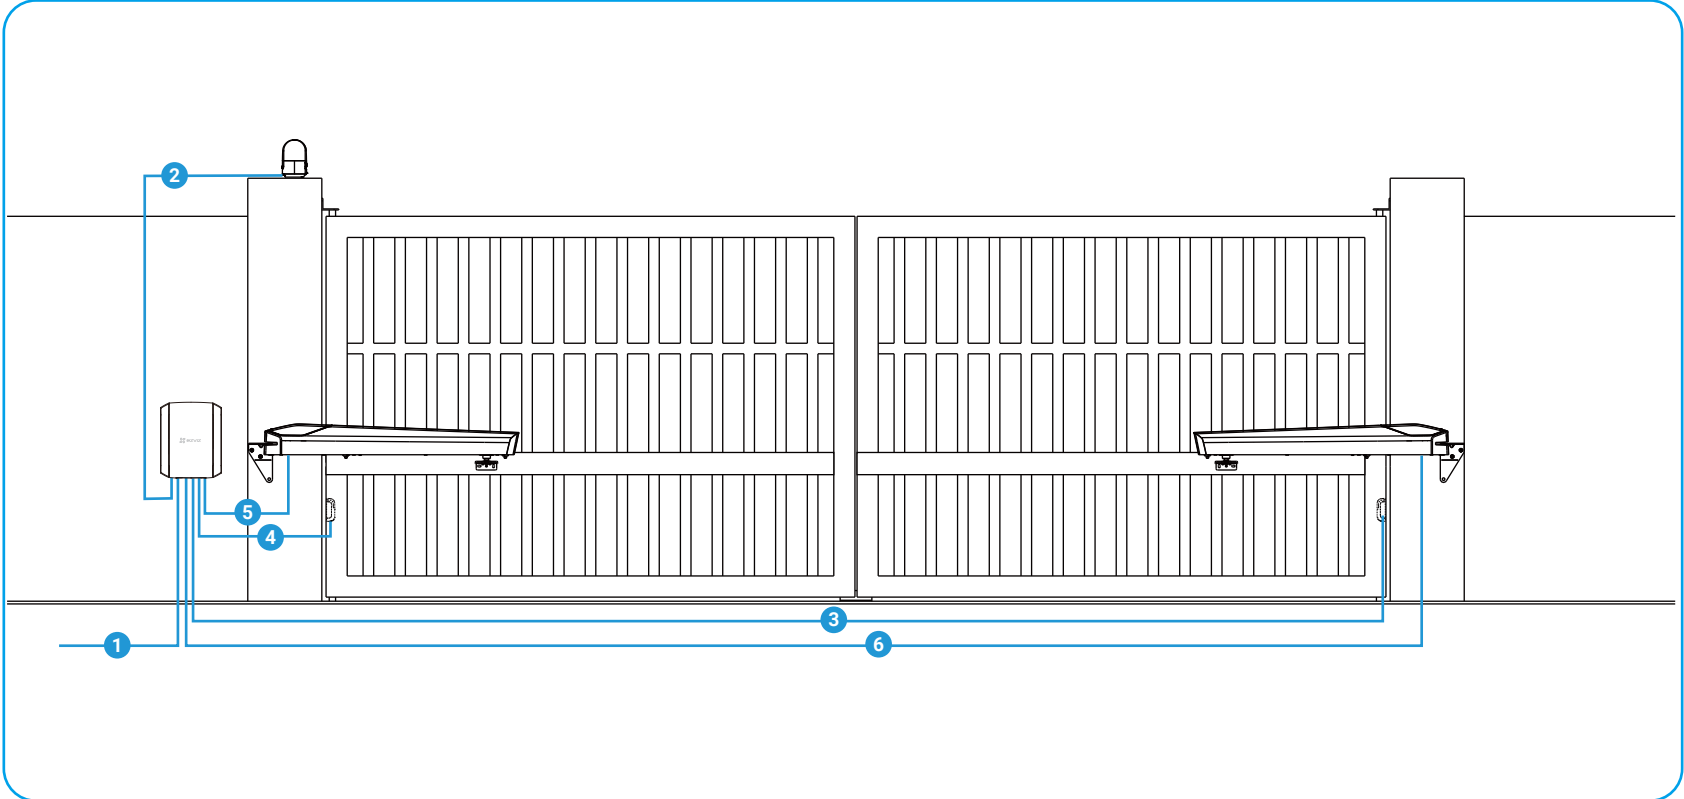


- i** Kontrolna jedinica treba da bude instalirana na strani krila kapije koje se prvo otvara (primarna kapija).
- Dijagrami u ovom korisničkom priručniku koriste upravljačku jedinicu na levoj strani i glavnu kapiju na levoj strani kao primer.

| Br. | Povezivanje                 | Kabl                    | Maksimalna dužina |
|-----|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1   | Napajanje AC 100-240V       | 3×1.5mm <sup>2</sup>    | Nije ograničeno   |
| 2   | Alarmna svetlosna kamera    | 2×0.75mm <sup>2</sup> * | 10 m              |
| 3   | Fotocelijski predajnik (TX) | 2×0.75mm <sup>2</sup>   | 10 m              |
| 4   | Fotocelijski prijemnik (RX) | 2×0.75mm <sup>2</sup>   | 10 m              |
| 5   | Levi cilindar               | 2×1.5mm <sup>2</sup>    | 10 m              |

| Br. | Povezivanje    | Kabl                 | Maksimalna dužina |
|-----|----------------|----------------------|-------------------|
| 6   | Desni cilindar | 2×1.5mm <sup>2</sup> | 10 m              |

Za bolju sposobnost protiv smetnji signala, preporučuje se korišćenje kablova sa upletenim paricama prilikom povezivanja kamere sa alarmnim svetlom.

3. Zahtevi za prostor

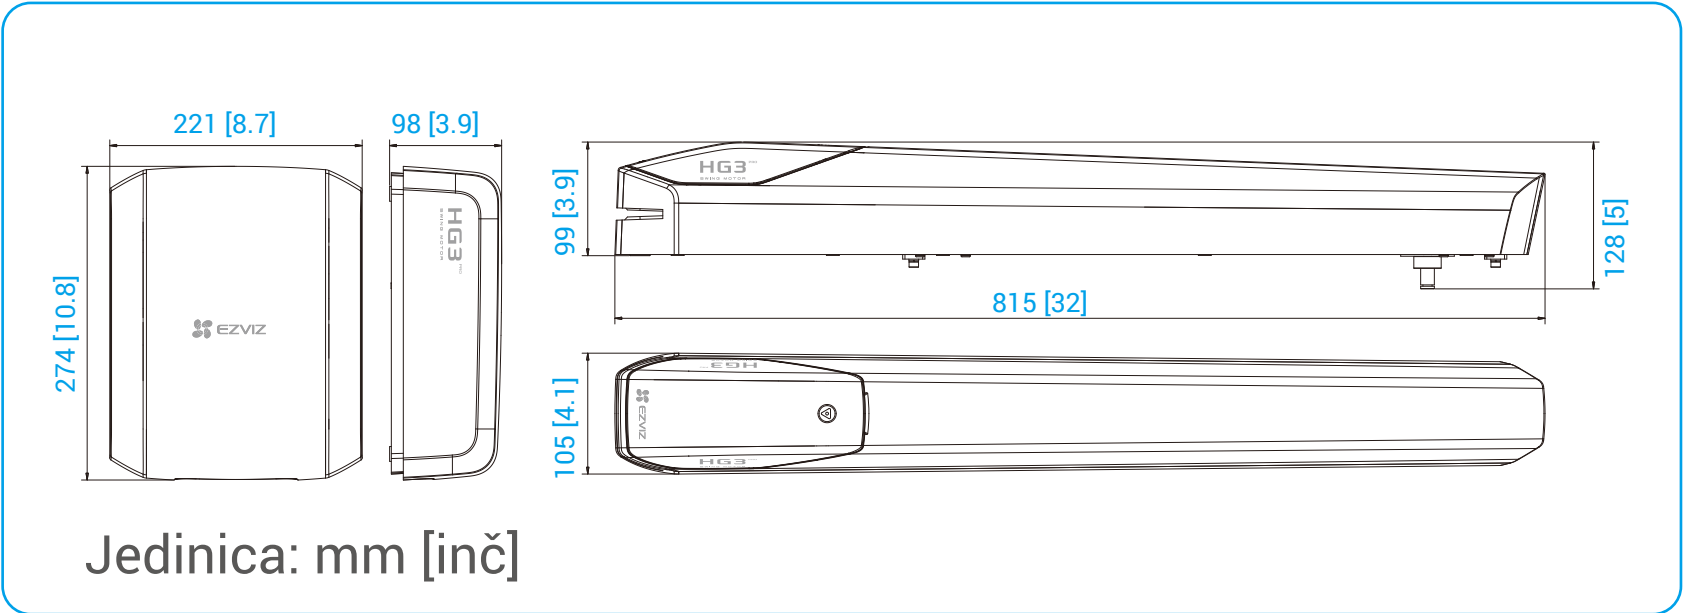


4. Oblast primene

Ovaj proizvod je namenjen za upravljanje dvokrilnom kapijom

- širine do 3m i težine do 300kg
- u PVC-u, drvetu ili metalu
- za samostalnu kuću

5. Opšti pregled instalacije

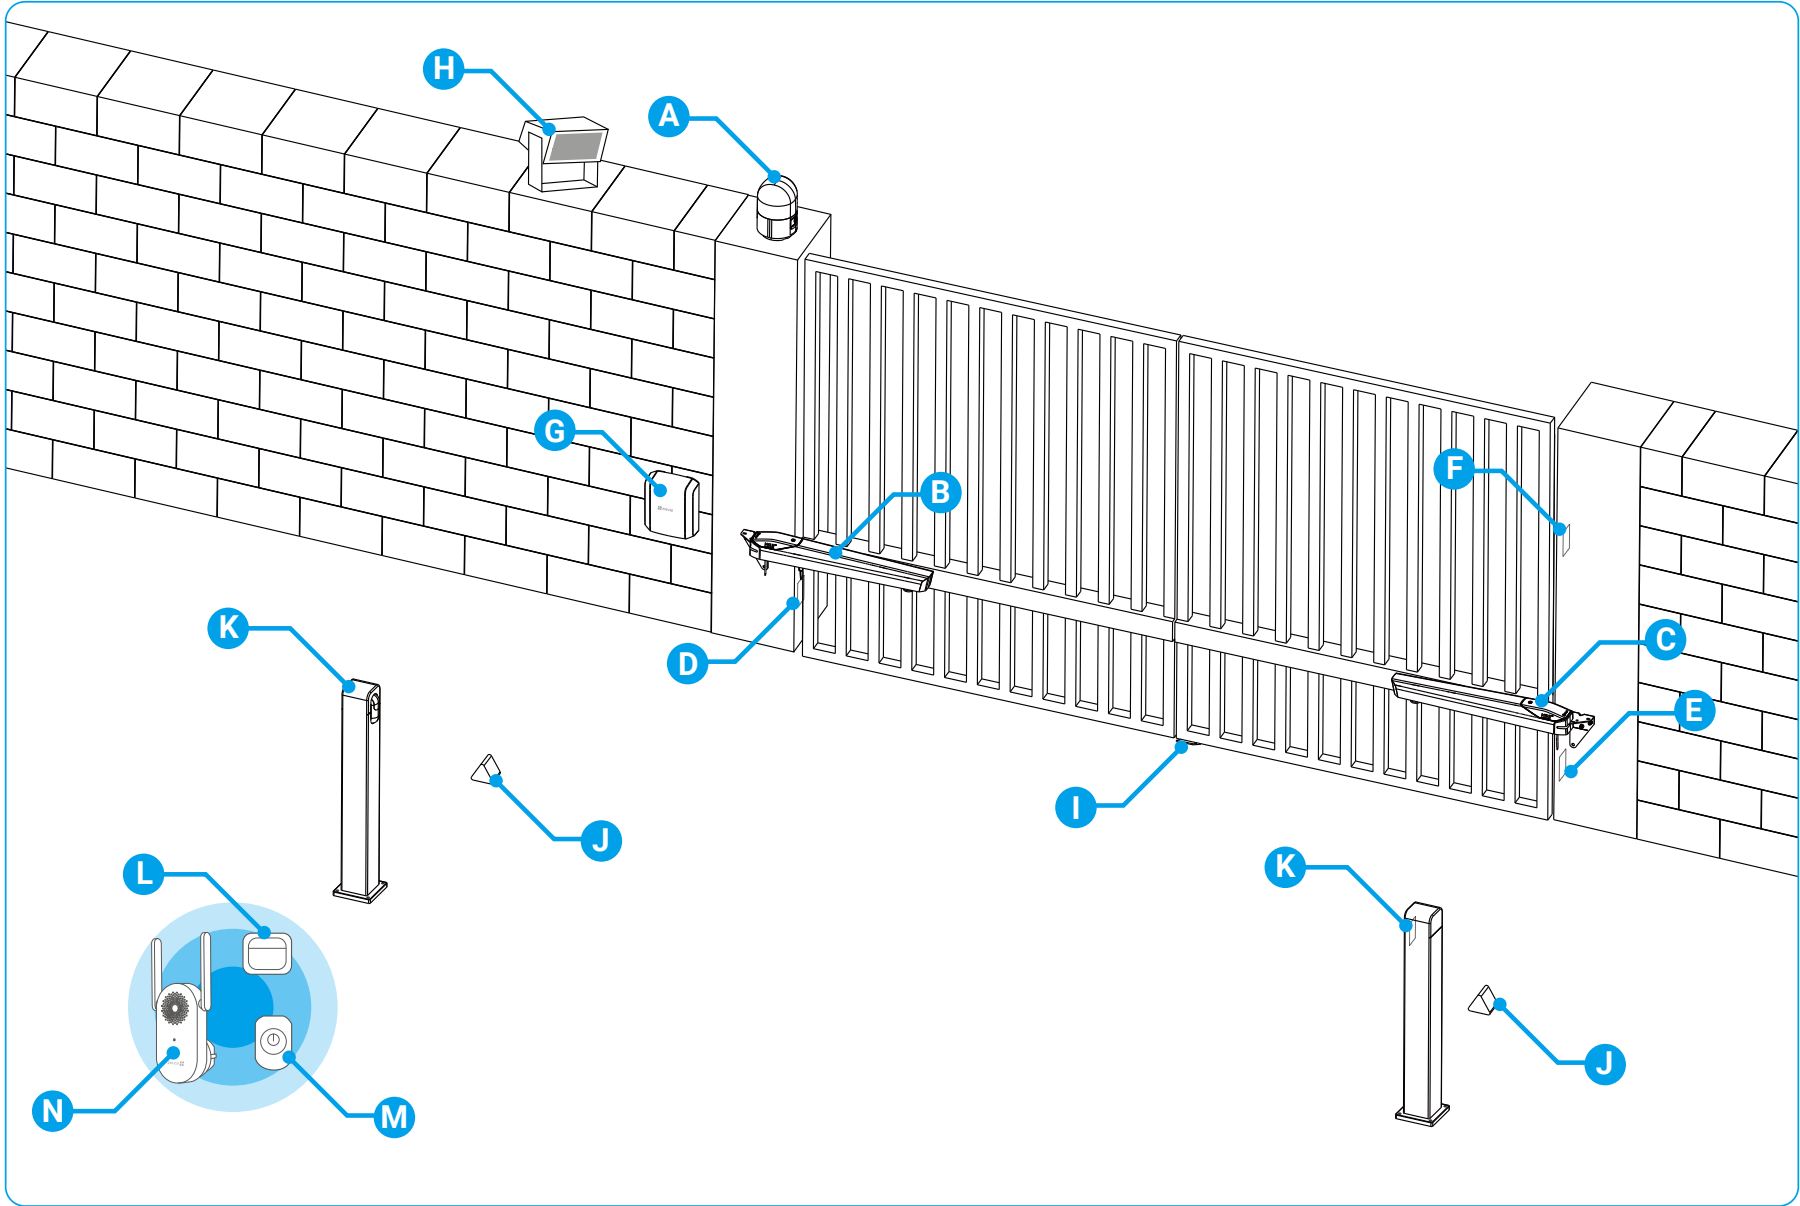


| Br. | Naziv                    | Br. | Naziv                                       |
|-----|--------------------------|-----|---------------------------------------------|
| A   | Alarmna svetlosna kamera | H   | Osvetljenje prostora                        |
| B   | Levi cilindar            | I   | Zatvaranje krajnjeg graničnika *            |
| C   | Desni cilindar           | J   | Otvaranje krajnjeg zaustavljanja *          |
| D   | Fotocelula TX (ili RX)   | K   | Unutrašnja fotocelula montirana na postolje |
| E   | Fotocelula RX (ili TX)   | L   | Pritisni dugme *                            |
| F   | Interfonska panela *     | M   | Ključni prekidač *                          |
| G   | Kontrolna jedinica       | N   | Bežični repetitor                           |

\* označava da komponenta nije uključena u paket.




6. Tipična veza

Preporučuje se da se kablovi postave pre početka instalacije.  
Raspored kablova mora biti u skladu sa važećim standardima. Ili je kabl na dubini od 80 cm sa crvenom signalnom trakom, ili je kabl provučen kroz zaštitnu cev.

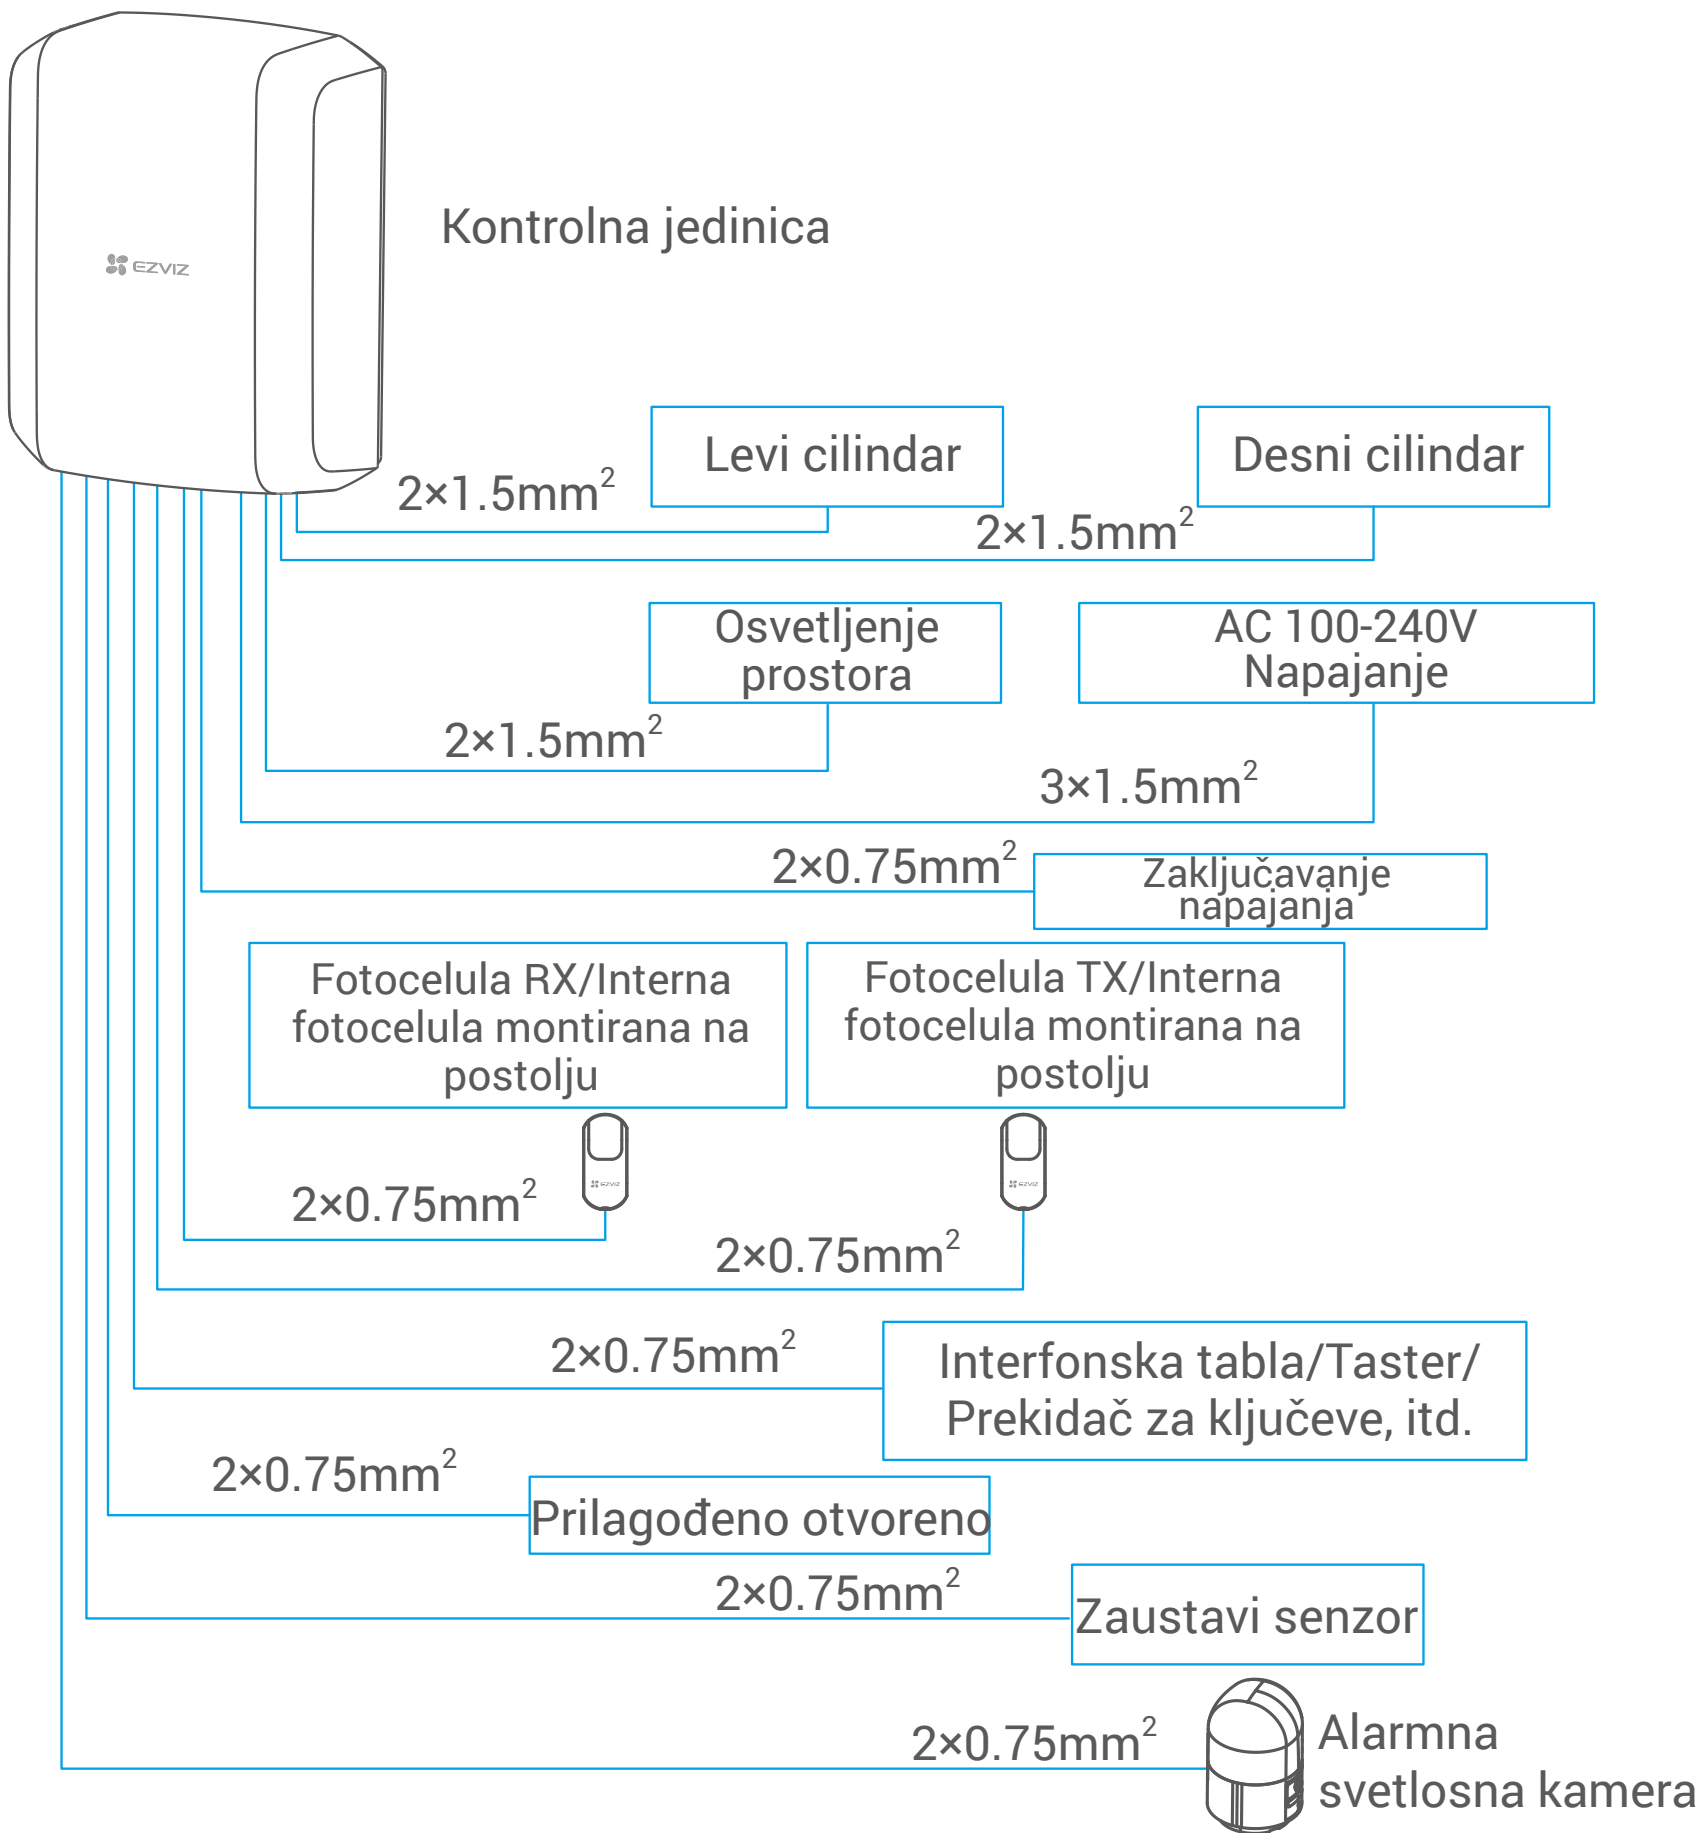


Oznaka „Uputstva za povezivanje kablova“ (unutar kontrolne jedinice) opisuje povezivanje terminalnih blokova, kako je navedeno u tabeli ispod.

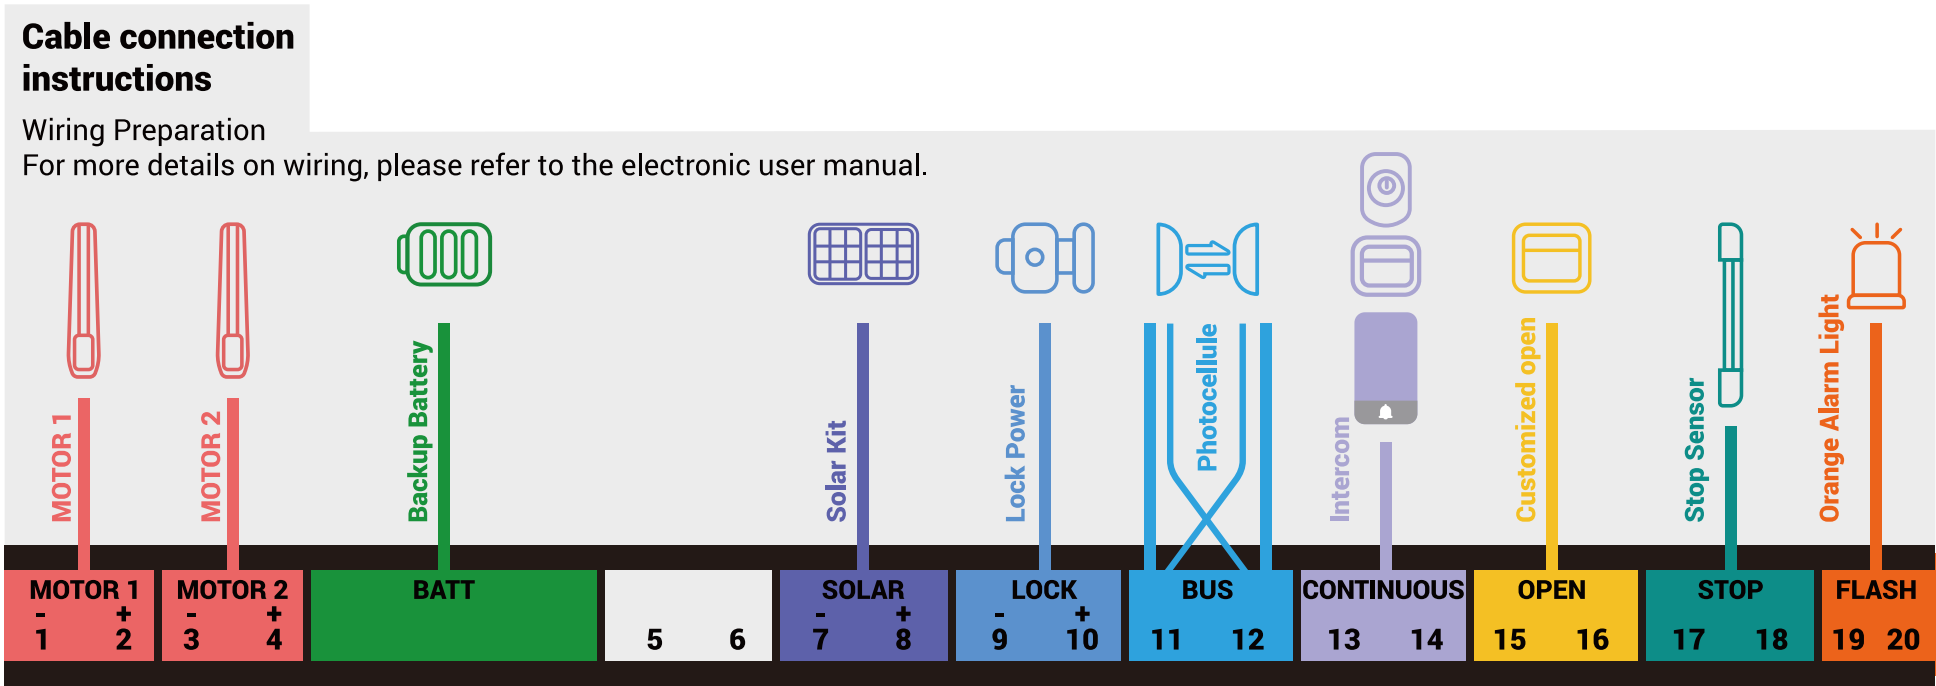


| Terminali | Naziv       | Opis                                                                                                                        |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 & 2     | MOTOR 1     | Koristi se za povezivanje sa cilindrom na glavnoj kapiji.<br><i>i</i> Crvena žica na pozitivno, crna žica na negativno.     |
| 3 & 4     | MOTOR 2     | Koristi se za povezivanje sa drugim cilindrom.<br><i>i</i> Crvena žica na pozitivno, crna žica na negativno.                |
| 5 & 6     | Rezervisano |                                                                                                                             |
| 7 & 8     | SOLAR       | Koristi se za povezivanje sa 24V solarnim kompletom.<br><i>i</i> Obratite pažnju na polaritet prilikom povezivanja kablova. |

| Terminali | Naziv             | Opis                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 & 10    | LOCK              | Koristi se za napajanje električne štrajk ploče sa 12V DC (bez pružanja kontrolnih signala).<br><b>i</b> Obratite pažnju na polaritet prilikom povezivanja kablova.                                  |
| 11 & 12   | BUS               | Koristi se za povezivanje sa fotočelijama.<br><b>i</b> Maksimalno 2 para fotocelula mogu biti povezani istovremeno. (Drugi par se prodaje odvojeno.)                                                 |
| 13 & 14   | CONTINUOUS        | Koristi se za povezivanje sa interfonskim panelima, tasterima ili prekidačima za kontrolu kapije u sekvenci "Otvori-Zaustavi-Zatvori".                                                               |
| 15 & 16   | OPEN (Opcionalno) | Koristi se za povezivanje sa spoljnim kontrolnim signalima za otvaranje kapije. Možete prilagoditi način otvaranja (uključujući potpuno otvaranje i otvaranje samo jednog krila) u EZVIZ aplikaciji. |
| 17 & 18   | STOP (Opcionalno) | Koristi se za povezivanje sa spoljnim kontrolnim signalima, kao što je senzor zaustavljanja. Kada naiđe na prepreku, kapija će se odmah zaustaviti.                                                  |
| 19 & 20   | FLASH             | Koristi se za povezivanje sa kamerom alarmnog svetla.                                                                                                                                                |
|           | BATT              | Koristi se za povezivanje sa rezervnom baterijom.<br><b>i</b> Obratite pažnju na polaritet prilikom povezivanja kablova.                                                                             |

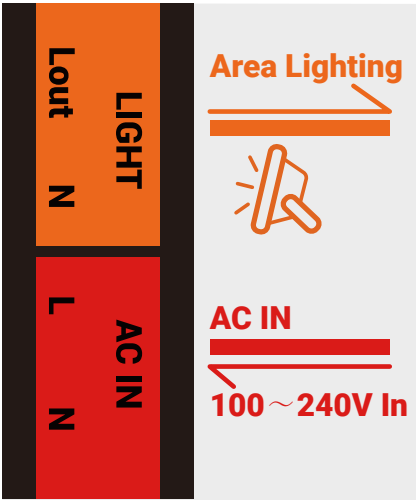

| Naziv              | Opis |                                                                           |
|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| LIGHT              | N    | Koristi se za povezivanje na neutralni provodnik za osvetljenje prostora. |
|                    | Lout | Koristi se za povezivanje na fazni vodič za osvetljenje prostora.         |
| 100-240V           | N    | Koristi se za povezivanje na neutralni provodnik strujnog kablo.          |
|                    | L    | Koristi se za povezivanje na fazni provodnik strujnog kablo.              |
| Uzemljivačka šipka |      | Koristi se za povezivanje sa uzemljenjem strujnog kablo.                  |

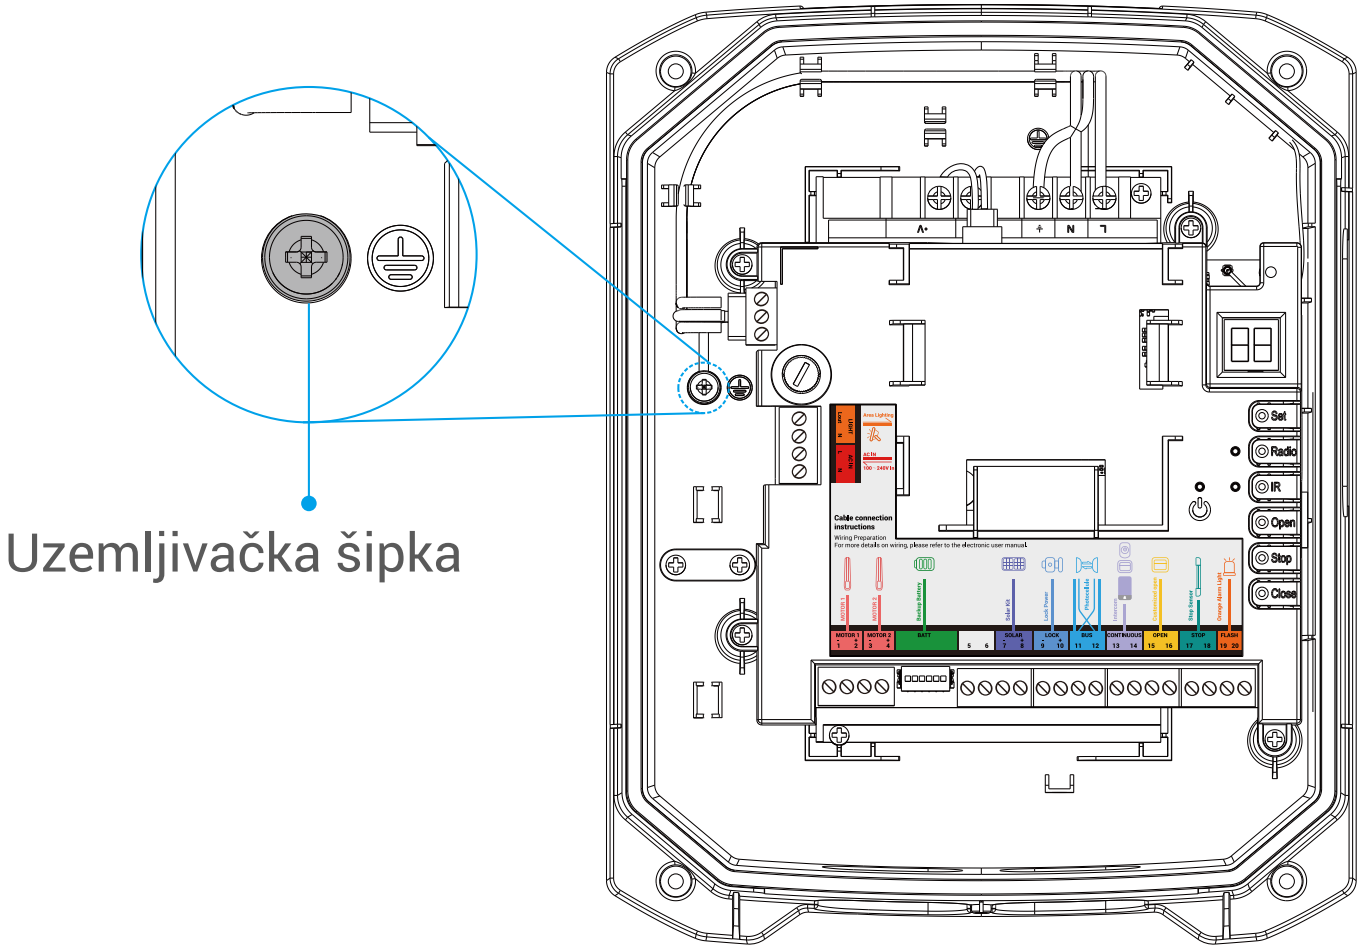

# Preduslovi za instalaciju

---

## 1. Analiza rizika

### 1.1 Propisi

Ugradnja motorizovane kapije ili motornog pogona na postojeću kapiju u okviru upotrebe tipa „Stambeno“ mora biti u skladu sa Uredbom (EU) 305/2011 o građevinskim proizvodima.

Referentni standard koji se koristi za proveru ove usklađenosti je EN 13241-1, koji se odnosi na EN 12453, a koji definiše metode i komponente za bezbednost motorizovanih kapija kako bi se smanjili ili potpuno eliminisali rizici za ljude.

Instalater mora obučiti krajnjeg korisnika o pravilnom rukovanju motorizovanim kapijom, a obučeni korisnik mora obučiti druge osobe koje će verovatno koristiti motorizovanu kapiju, koristeći ovaj vodič.

U standardu EN 12453 je navedeno da minimalna zaštita primarne ivice kapije zavisi od vrste upotrebe i vrste kontrole koja se koristi za pokretanje kapije.

Pogon motora kapije je sistem upravljanja pritiskom, tj. jednostavnim pritiskom na jedan od upravljačkih delova (daljinski upravljač, selektor ključeva, itd.) kapija se pokreće.

Ovaj pogon kapije opremljen je ograničivačem sile koji je u skladu sa dodatkom A standarda EN 12453, u okviru upotrebe sa kapijom koja je u skladu sa specifikacijama datim u ovom poglavlju.

Specifikacije standarda EN 12453 omogućavaju sledeće 3 slučajeve upotrebe, kao i minimalne nivoe zaštite:

- Pritisak za aktivaciju sa vidljivom kapijom

Minimalni nivo zaštite: Ograničivač sile samo.

- Pritisak za aktivaciju sa nevidljivom kapijom

Minimalni nivo zaštite: Ograničivač sile i 2 para fotocelija za zaštitu otvaranja i zatvaranja kapije.

- Automatska kontrola (automatsko zatvaranje)

Minimalni nivo zaštite: Ograničivač sile i 1 par fotocelija za zaštitu automatskog zatvaranja kapije.

Treptajuće svetlo je ključna sigurnosna komponenta. Fotocelijski sigurnosni uređaji i njihovo pravilno funkcionisanje moraju se proveravati svakih šest meseci.

### 1.2 Specifikacije otvarača kapije

Ovaj motorni pogon može automatizovati otvorene ljuljajuće kapije širine do 3 m i težine do 300 kg.

Ove maksimalne dimenzije i težine su za kapiju tipa sa otvorenim radom i za upotrebu u području koje nije veoma vetrovito. Za upotrebu u području sa značajnom brzinom vetra, potrebno je smanjiti maksimalne vrednosti navedene iznad kako bi kapija bila motorizovana.

### 1.3 Provera bezbednosti na kapiji

Motorizovana kapija je isključivo za stambenu upotrebu. Kapija ne sme biti instalirana u eksplozivnoj ili korozivnoj atmosferi (prisustvo gasa, zapaljivog dima, pare ili prašine).

Kapija ne sme imati sisteme zaključavanja (zasun, bravu, rezu, itd.).

Šarke kapije moraju biti na istoj osi, a osa mora biti vertikalna. Stubovi koji podržavaju kapiju moraju biti dovoljno jaki i stabilni kako se ne bi savijali (ili

lomili) pod težinom kapije. Bez pogonskog motora, kapija mora biti u dobrom mehaničkom stanju, pravilno izbalansirana i otvarati se i zatvarati bez trenja ili otpora. Preporučuje se podmazivanje šarki. Proverite da li su tačke pričvršćivanja različitih komponenti na mestima zaštićenim od udara i da li su površine dovoljno čvrste. Proverite da kapija nema nijedan deo koji viri iz njene strukture. Centralni oslonac i bočni oslonci moraju biti pravilno pričvršćeni kako ne bi popustili pod silom koju vrši motorizovana kapija.

Ako instalacija ne odgovara nijednom od slučajeva prikazanih u vodiču, kontaktirajte nas kako bismo obezbedili sve potrebne komponente za pravilnu instalaciju bez rizika od oštećenja. Motorni pogon se ne može koristiti sa pokretnim delom koji ima vrata.

## 1.4 Pravila bezbednosti

Stvarno otvaranje kapije može stvoriti opasne situacije za ljude, robu i vozila u blizini koje se, po prirodi, ne mogu uvek izbeći dizajnom.

Moguće opasnosti zavise od stanja kapije, načina na koji se koristi i mesta instalacije.

Nakon što se proverí da kapija koja treba da se motorizuje ispunjava zahteve navedene u ovom poglavlju i pre početka instalacije, mora se sprovesti analiza rizika instalacije kako bi se eliminisale sve opasne situacije ili označile ako ih nije moguće eliminisati.

## 2. Uklanjanje rizika


Rizici koje stvara motorizovana kapija sa dva krila, kao i rešenja prilagođena za njihovo uklanjanje, su:

### 2.1 Na sekundarnim ivicama

U zavisnosti od instalacije, može postojati zona smicanja između krila i ugla stuba.

U ovom slučaju, preporučuje se uklanjanje ovog područja, ostavljajući korisnu udaljenost od najmanje 15 mm, bilo pravilnim postavljanjem bočnih graničnika, ili zasecanjem ugla stubova bez njihovog slabljenja, ili oba ako je potrebno.

Ako to nije moguće, rizik mora biti vizuelno označen.

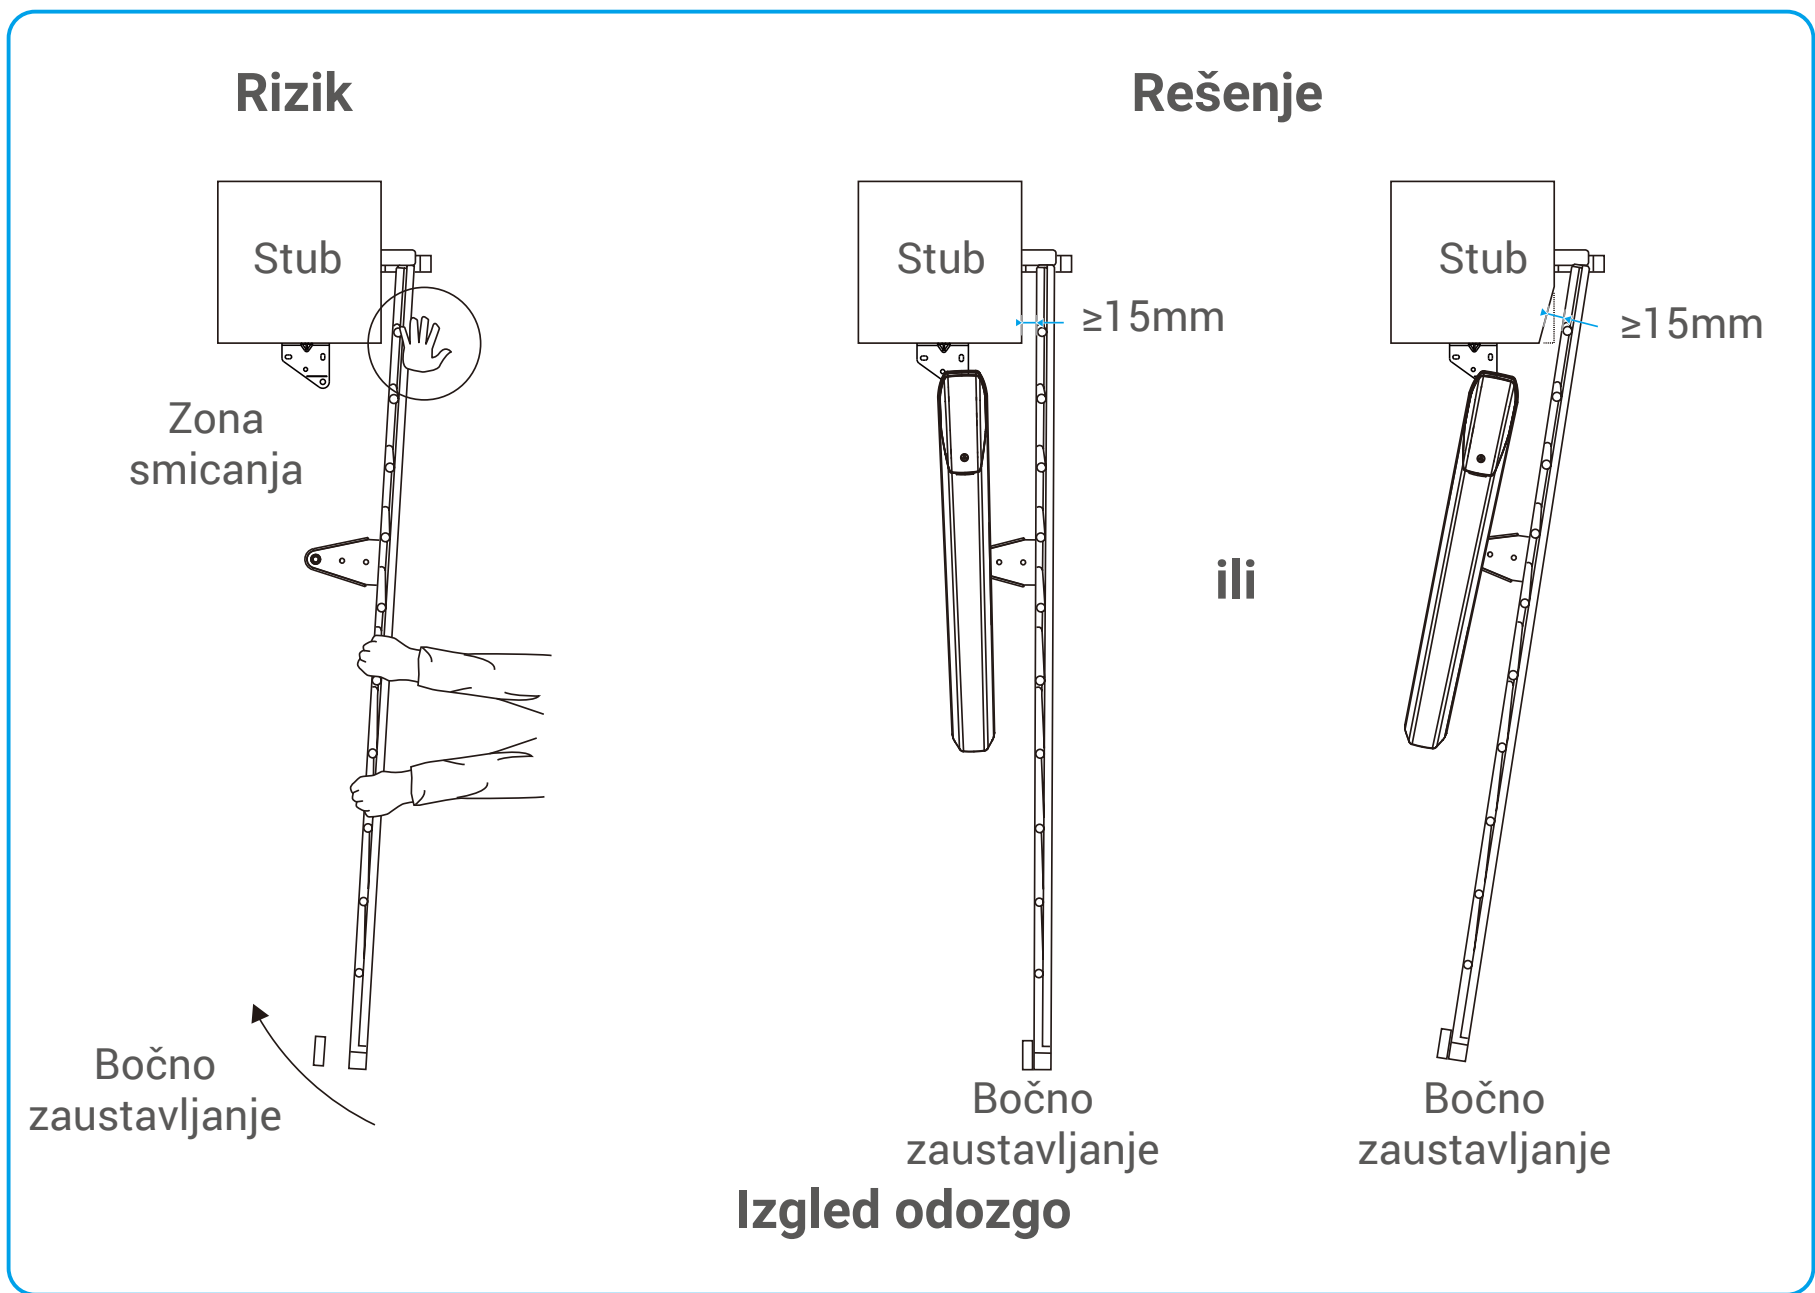




## 2.2 Na Donjim Ivicama


U zavisnosti od instalacije, zona opasnosti za prste može postojati između donjeg ruba kapije i poda, kao što je prikazano na slici.

Da biste eliminisali ovu opasnost, održavajte minimalnu bezbednu udaljenost od 50 mm ili maksimalni razmak od 5 mm između kapije i poda.

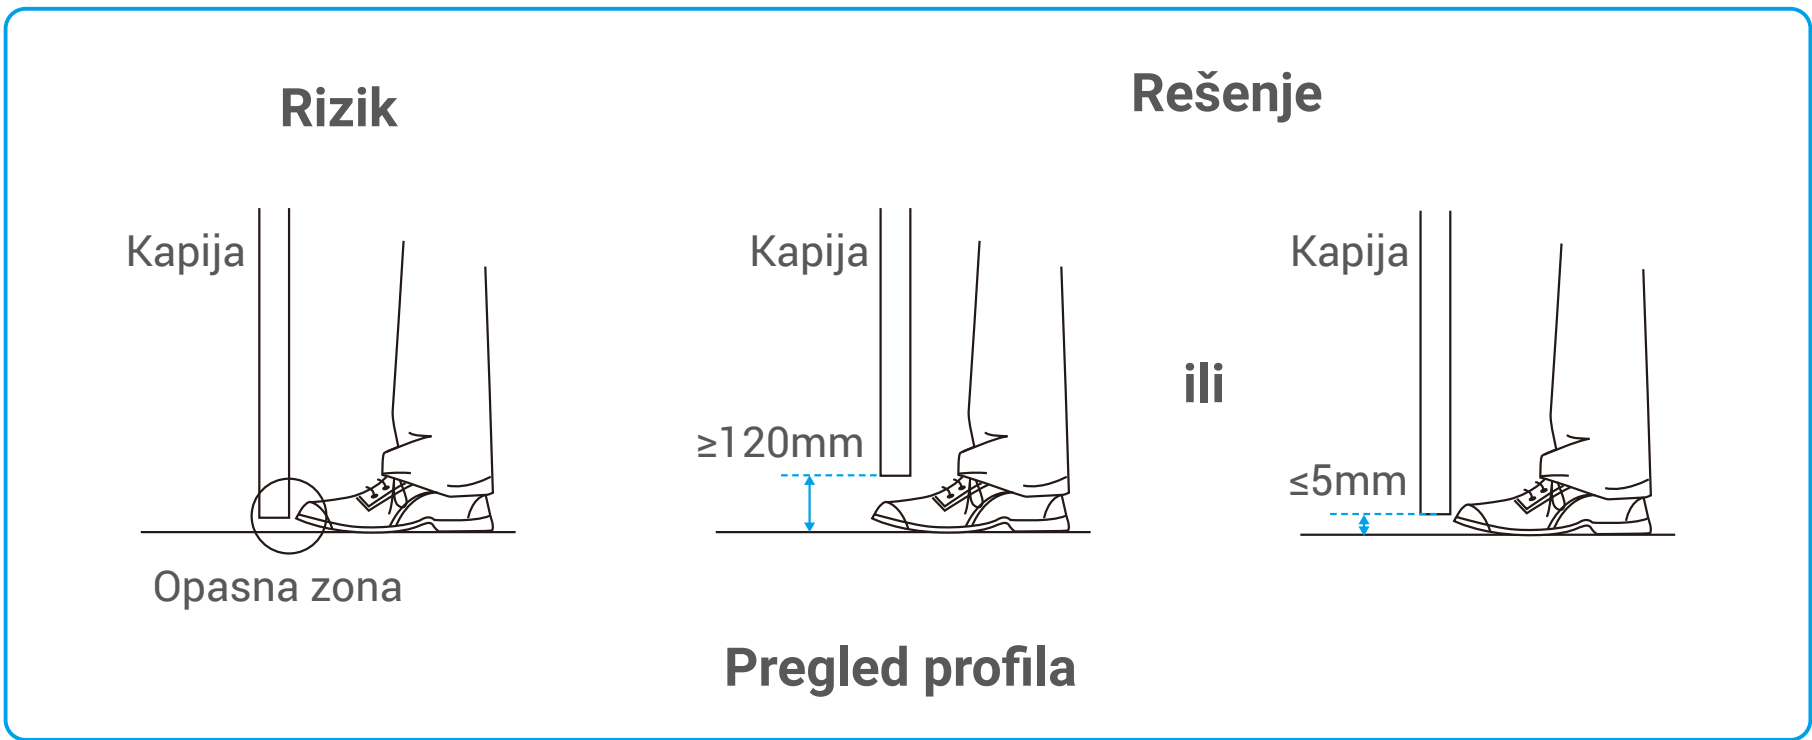

## 2.3 Između listova i fiksnih delova u blizini

U zavisnosti od konfiguracije lokacije na kojoj se nalazi motorizovana kapija, mogu postojati zone zatvorenosti između krila u otvorenom položaju i fiksnih delova koji se nalaze u blizini. Kako bi se eliminisale ove zone, obavezno je ostaviti minimalnu sigurnosnu udaljenost od 500 mm između fiksnog dela koji se nalazi u blizini i pokretnih delova motorizovane kapije.

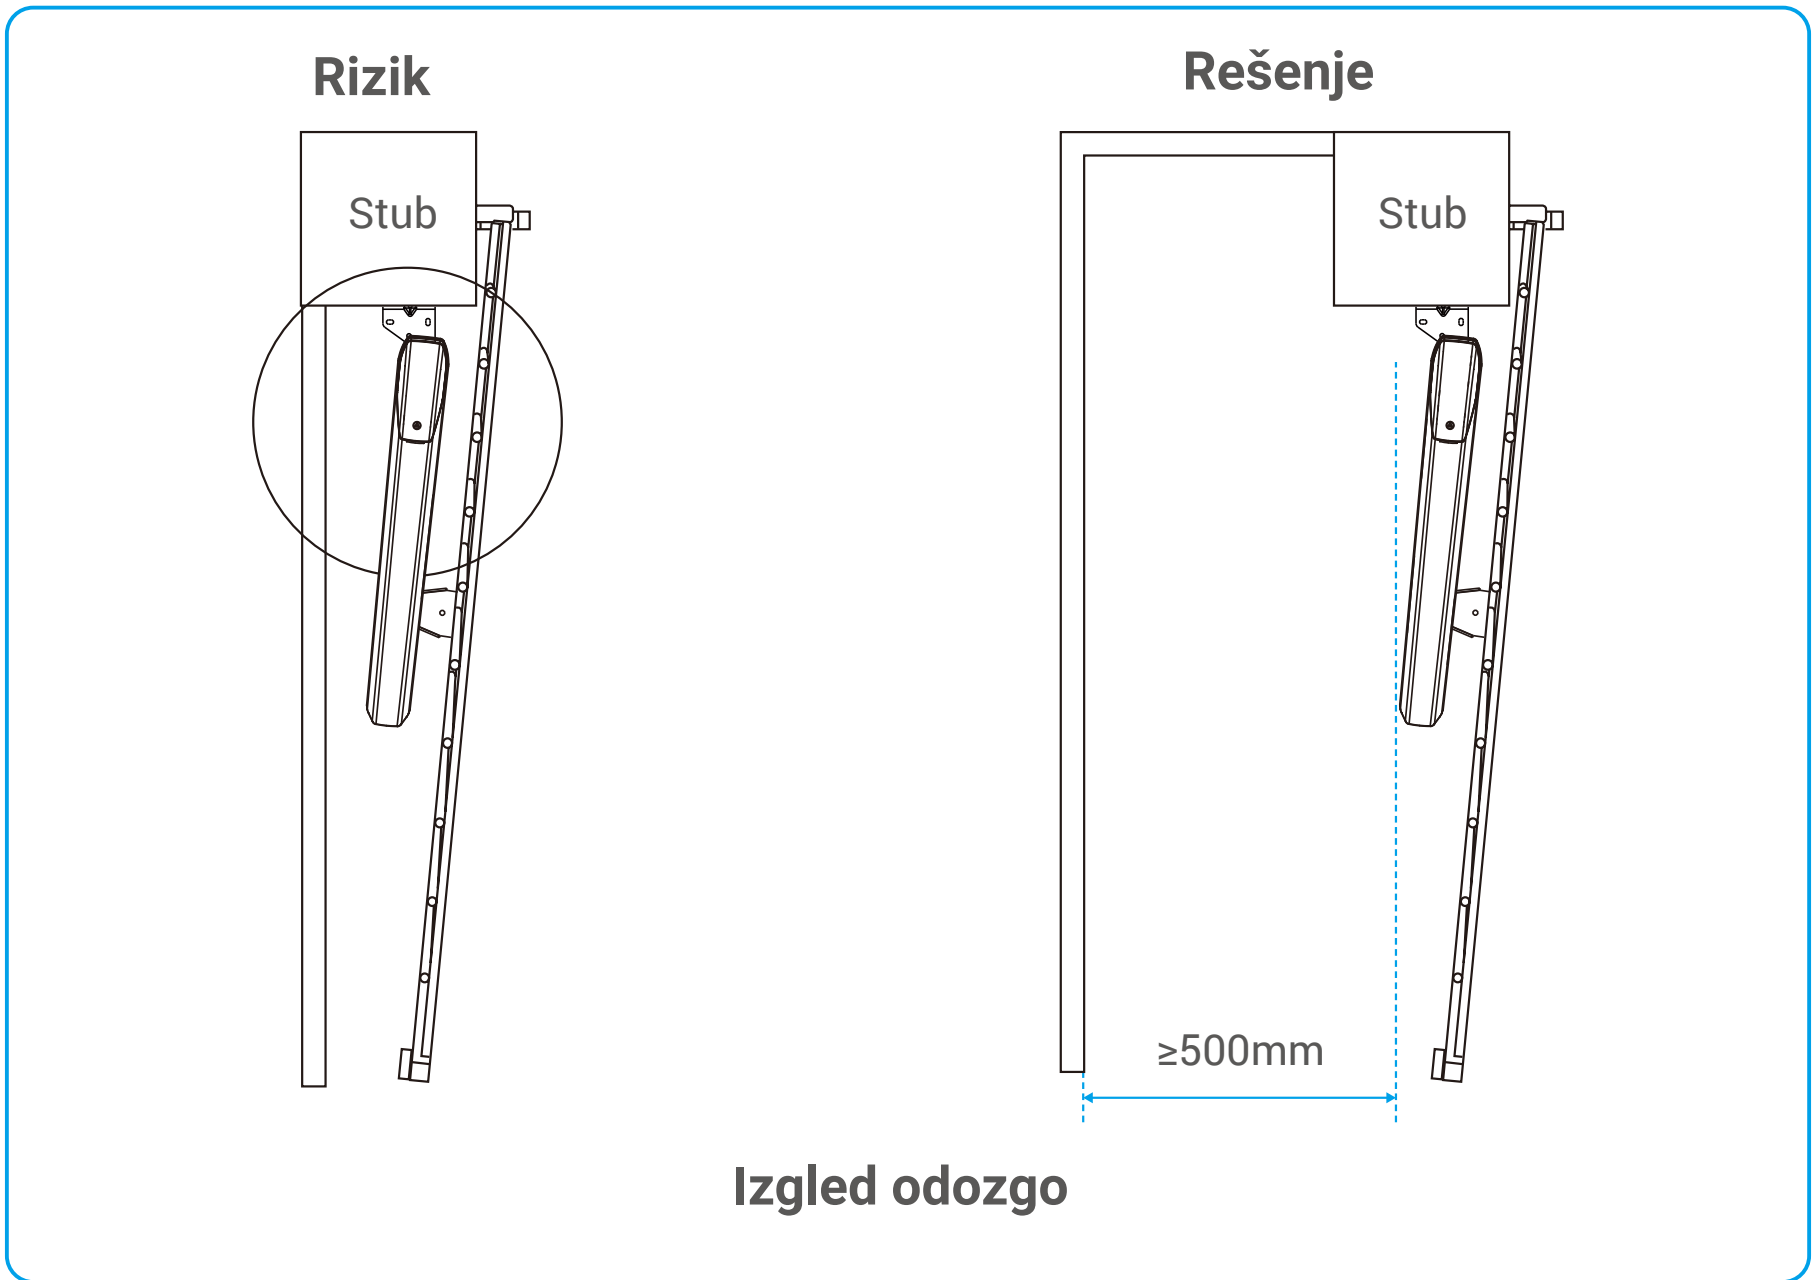

## 2.4 Sprečavanje drugih rizika


Radni član nepovratnog prekidača mora biti smešten u direktnom vidokrugu pokretanog dela, ali udaljen od pokretnih delova. Osim ako se ne upravlja ključem, mora biti instaliran na minimalnoj visini od 1,5 m i nedostupan javnosti.

Nakon instalacije, proverite da delovi kapije ne prelaze iznad trotoara ili puta dostupnog javnosti.

# Instalirajte bežični repetitor

**i** Za uputstva za instalaciju i korišćenje bežičnog repetitora, molimo vas da pogledate njegov korisnički priručnik.

## 1. Osnove

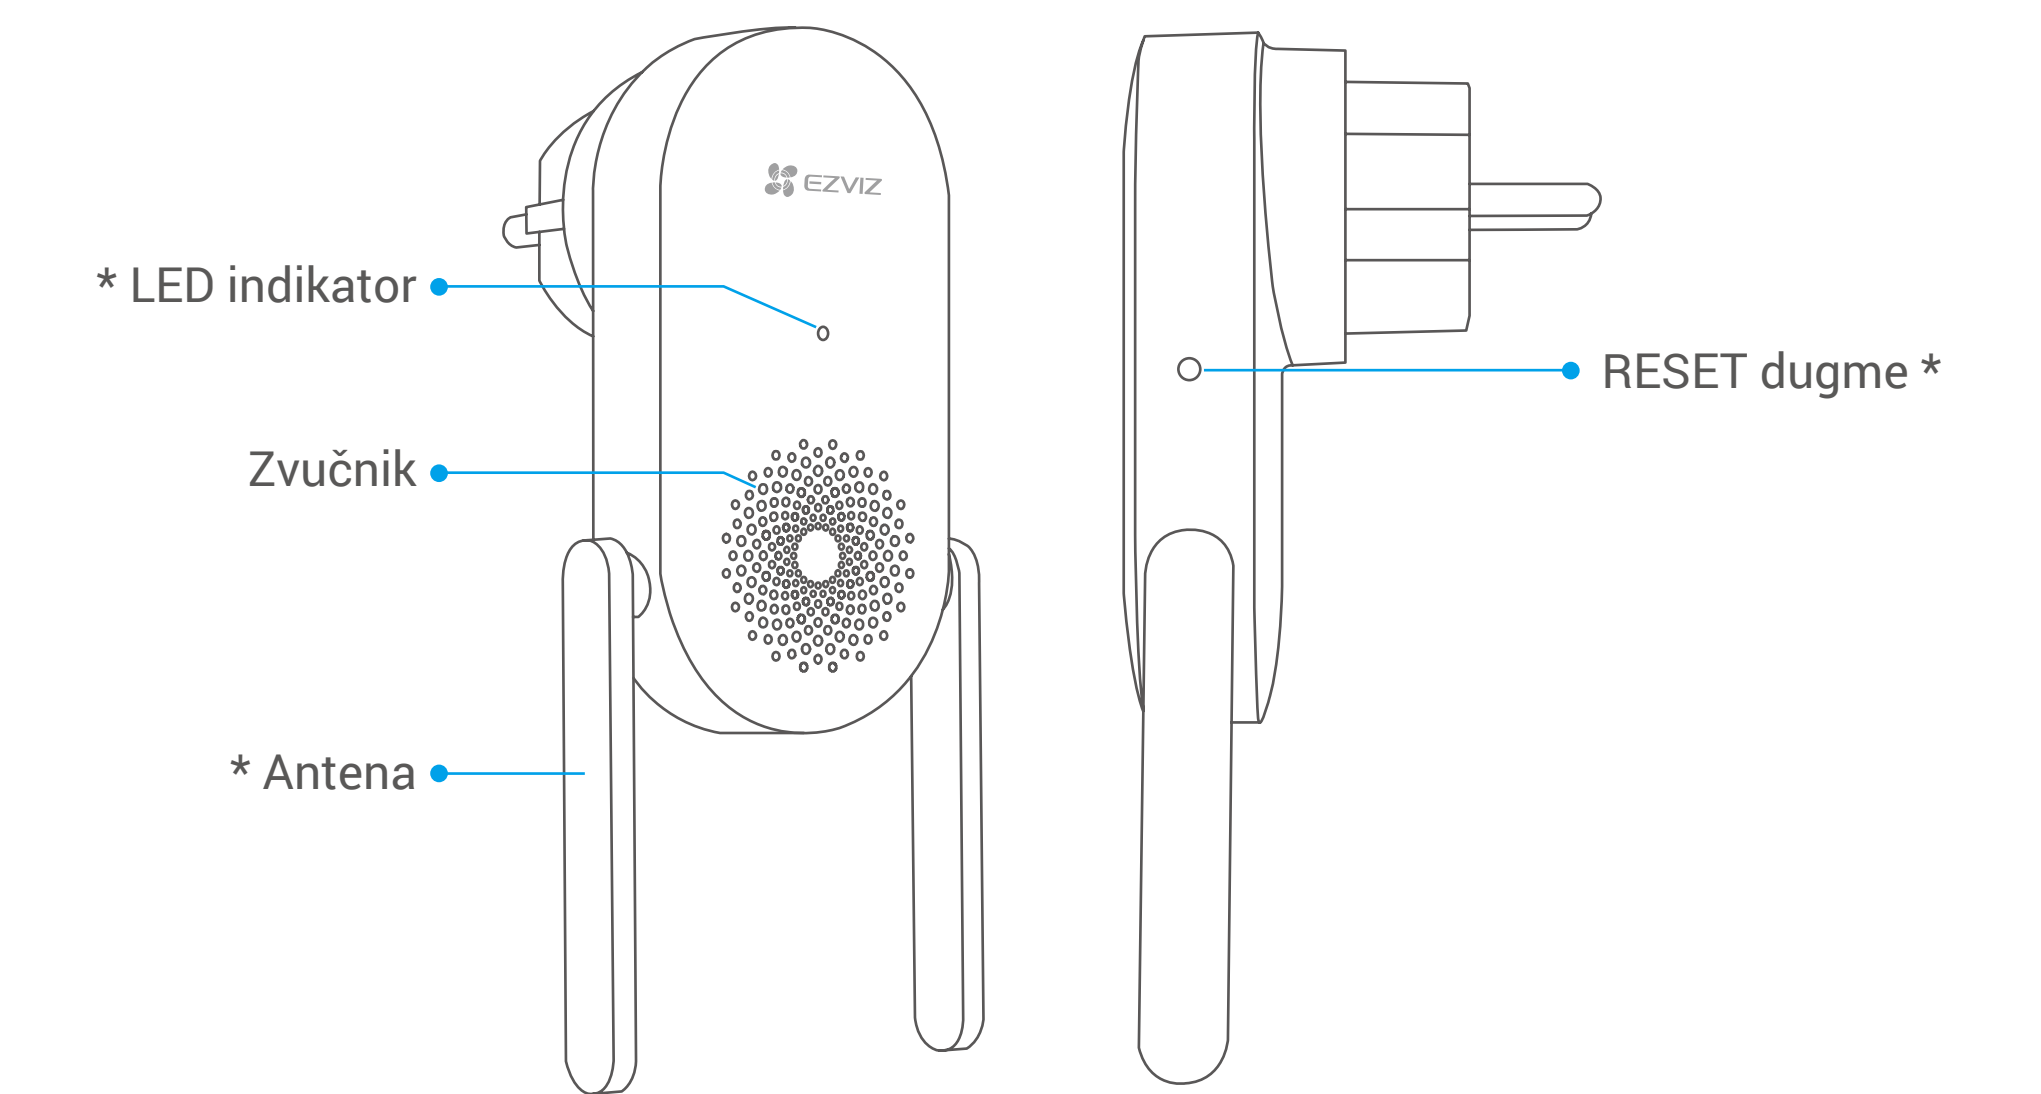

| Naziv             | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antena            | Poboljšava prenos signala bežične mreže između bežičnog repetitora i otvarača kapije i kamere sa svetlom alarma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LED indikator     | <div><div></div> Sija crveno: Bežični repetitor se pokreće.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | <div><div></div> Sporo treperenje u crvenoj boji: Wi-Fi veza nije uspela.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | <div><div></div> Brzo treperenje u crvenoj boji: Veza bežičnog repetitora sa otvaračem kapije ili kamerom alarmnog svetla je prekinuta.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | <div><div></div> Sija plavo: Bežični repetitor funkcioniše pravilno.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | <div><div></div> Brzo treperenje u plavoj boji: Bežični repetitor je spreman za Wi-Fi povezivanje.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESET dugme       | <b>Resetujte bežični repetitor:</b><br><b>i</b> Ova operacija je neophodna kada treba da promenite mrežu bežičnog repetitora, na primer nakon premještanja otvarača kapije.<br>Pritisnite i držite ovo dugme najmanje 3 sekunde (ali manje od 10 sekundi) dok ne čujete zvuk bip, zatim otpustite dugme. LED indikator će postati čvrsto crven, što ukazuje da je bežični repetitor ponovo pokrenut i svi parametri su vraćeni na podrazumevane vrednosti. |
|                   | <b>Ponovo povežite bežični repetitor:</b><br><b>i</b> Ova operacija je neophodna samo prilikom podešavanja novokupljenog bežičnog repetitora nakon što vaš originalni postane neupotrebljiv.<br>Pritisnite i držite ovo dugme 10 sekundi dok LED indikator ne počne brzo da treperi naizmenično crveno i plavo, što označava da je bežični repetitor sada spreman za ponovno povezivanje.                                                                  |
|                   | <b>Brzo isključenje zvuka:</b><br>Pritisnite dugme jednom da utišate bežični repetitor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ulaz za napajanje | Od 100 do 240 VAC, 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

2. Preuzmite aplikaciju EZVIZ

- i

Pre preuzimanja aplikacije:


Ako je aplikacija već instalirana, proverite da li je najnovija verzija tako što ćete potražiti ažuriranja u prodavnici aplikacija.

Ako aplikacija nije instalirana, pratite korake ispod da biste je preuzeli.
1. Povežite svoj mobilni telefon na Wi-Fi (preporučuje se).

2. Preuzmite EZVIZ aplikaciju pretraživanjem "EZVIZ" u App Store-u ili Google Play™.

3. Registrujte EZVIZ nalog i prijavite se u aplikaciju.
- A graphic showing the EZVIZ logo at the top, followed by the text "Aplikacija EZVIZ". Below this, there are two buttons: "Download on the App Store" with the Apple logo and "GET IT ON Google Play" with the Google Play logo.
3. Izaberite lokaciju za instalaciju
- Izaberite mesto za instalaciju sa dobrim bežičnim signalom za bežični repetitor. Imajte na umu sledeće savete:
- Instalirajte bežični repetitor što bliže otvaraču kapije i kameri sa alarmnim svetlom, sa što manje zidova između.
  - Antene bežičnog repetitora treba podići.
  - Uverite se da u blizini nema metalnih prepreka.
- A diagram of a house with a gabled roof and a staircase. A wireless repeater is shown being placed on a wall near the staircase. Callouts show the repeater's antennas pointing upwards and away from metal objects like a door handle and a metal table. Another callout shows the repeater being placed near a window with a camera and alarm light.
- 13

Topologija bežične komunikacije

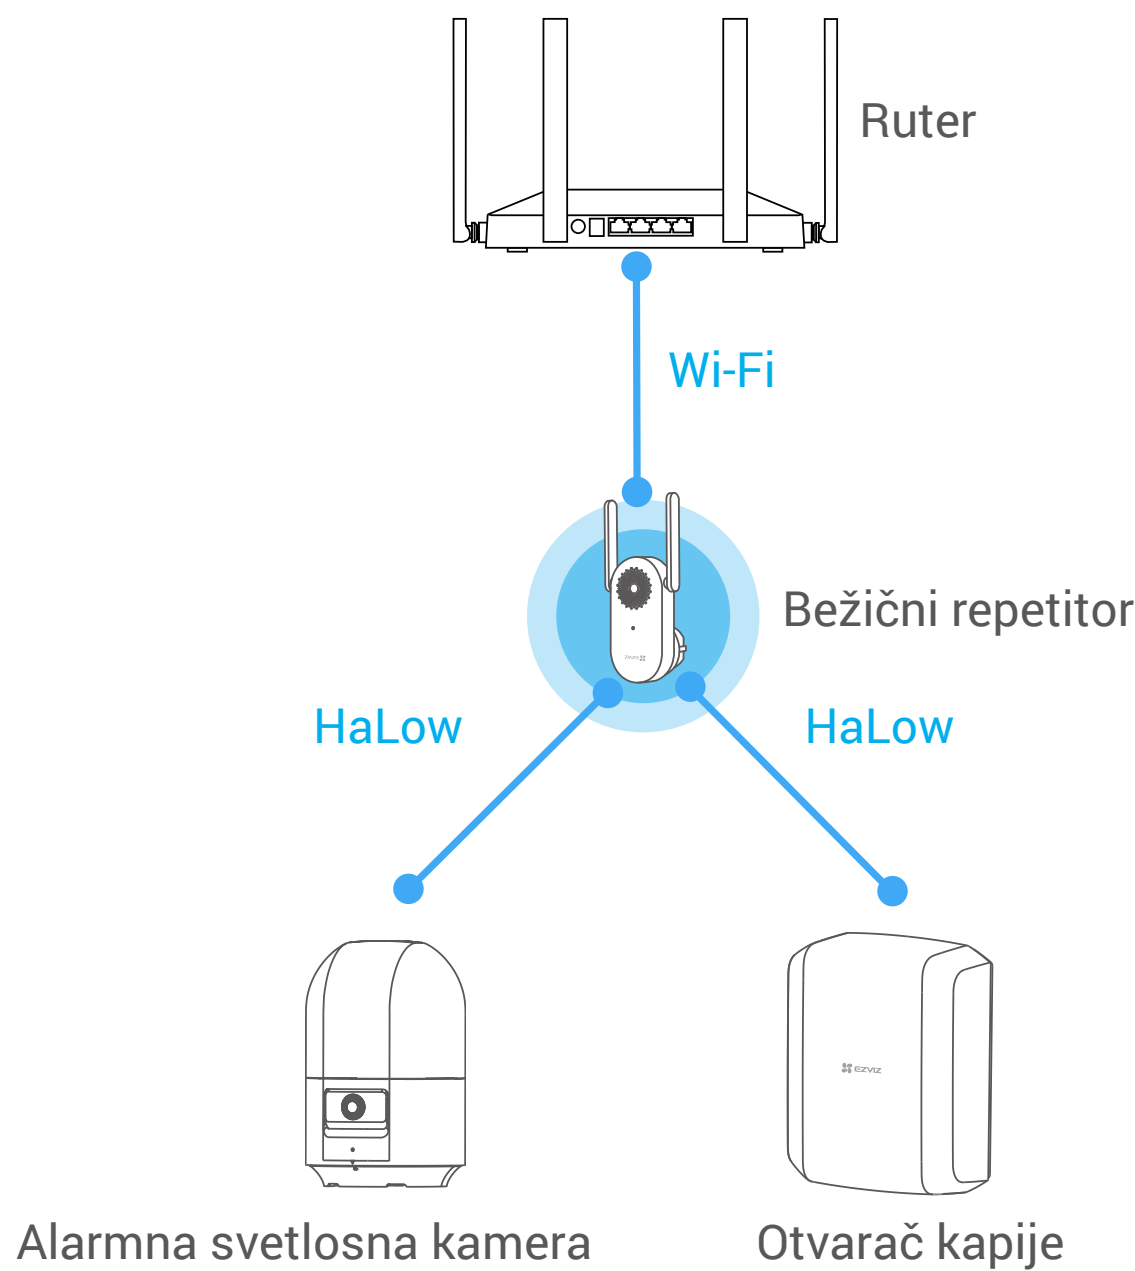

**i** Prenos podataka između bežičnog repetitora, kamere sa signalnim svetlom i otvarača kapije zasniva se na privatnim protokolima, nezavisnim od vaše Wi-Fi mreže.


Performanse prenosa bežičnog repetitora

| Okruženje              | Udaljenost * |
|------------------------|--------------|
| U otvorenom okruženju  | 300 m        |
| Sa jednim zidom između | 110 m        |
| Sa 2 zida između       | 75 m         |
| Sa 3 zida između       | 65 m         |

Prenos podataka između bežičnog repetitora, kamere sa signalnim svetlom i otvarača kapije zasniva se na privatnim protokolima, nezavisnim od vaše Wi-Fi mreže.

4. Bežični repetitor za priključivanje


Priključite bežični repetitor u utičnicu. Kada LED indikator počne brzo da treperi plavom bojom, to znači da je bežični repetitor spreman za Wi-Fi povezivanje.

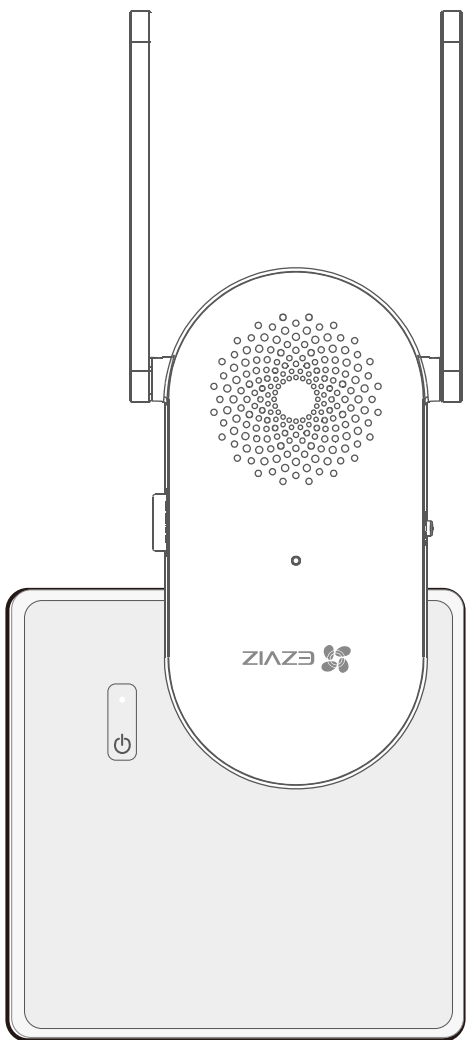




## 5. Dodajte bežični repetitor na svoj EZVIZ nalog

1. Prijavite se na svoj EZVIZ nalog u aplikaciji.
2. Na početnom ekranu dodirnite „+“ u gornjem desnom uglu da otvorite stranicu za skeniranje QR koda.
3. Skenirajte QR kod na kućištu bežičnog repetitora.

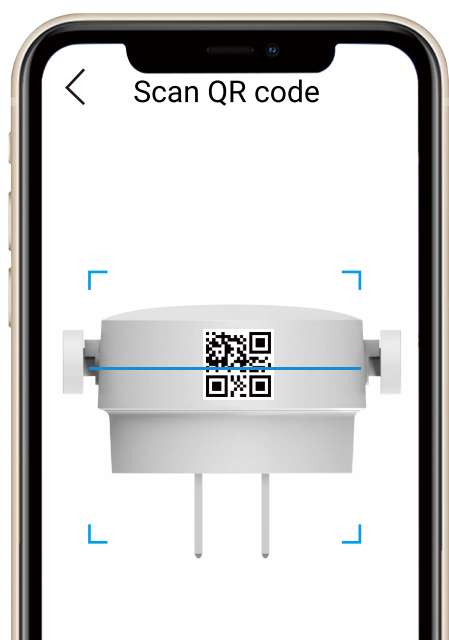

4. Pratite čarobnjaka u EZVIZ aplikaciji da završite konfiguraciju Wi-Fi mreže i dodate bežični repetitor na svoj EZVIZ nalog.
5. Nakon dodavanja bežičnog repetitora, završite autorizaciju terminala u EZVIZ aplikaciji kako bi otvarač kapije i kamera sa alarmnim svetlom automatski bili dodati na vaš EZVIZ nalog nakon što kasnije uključite otvarač kapije.

**i** Ako autorizacija terminala nije završena, otvarač kapije i kamera sa alarmnim svetlom neće biti dodati nakon uključivanja.

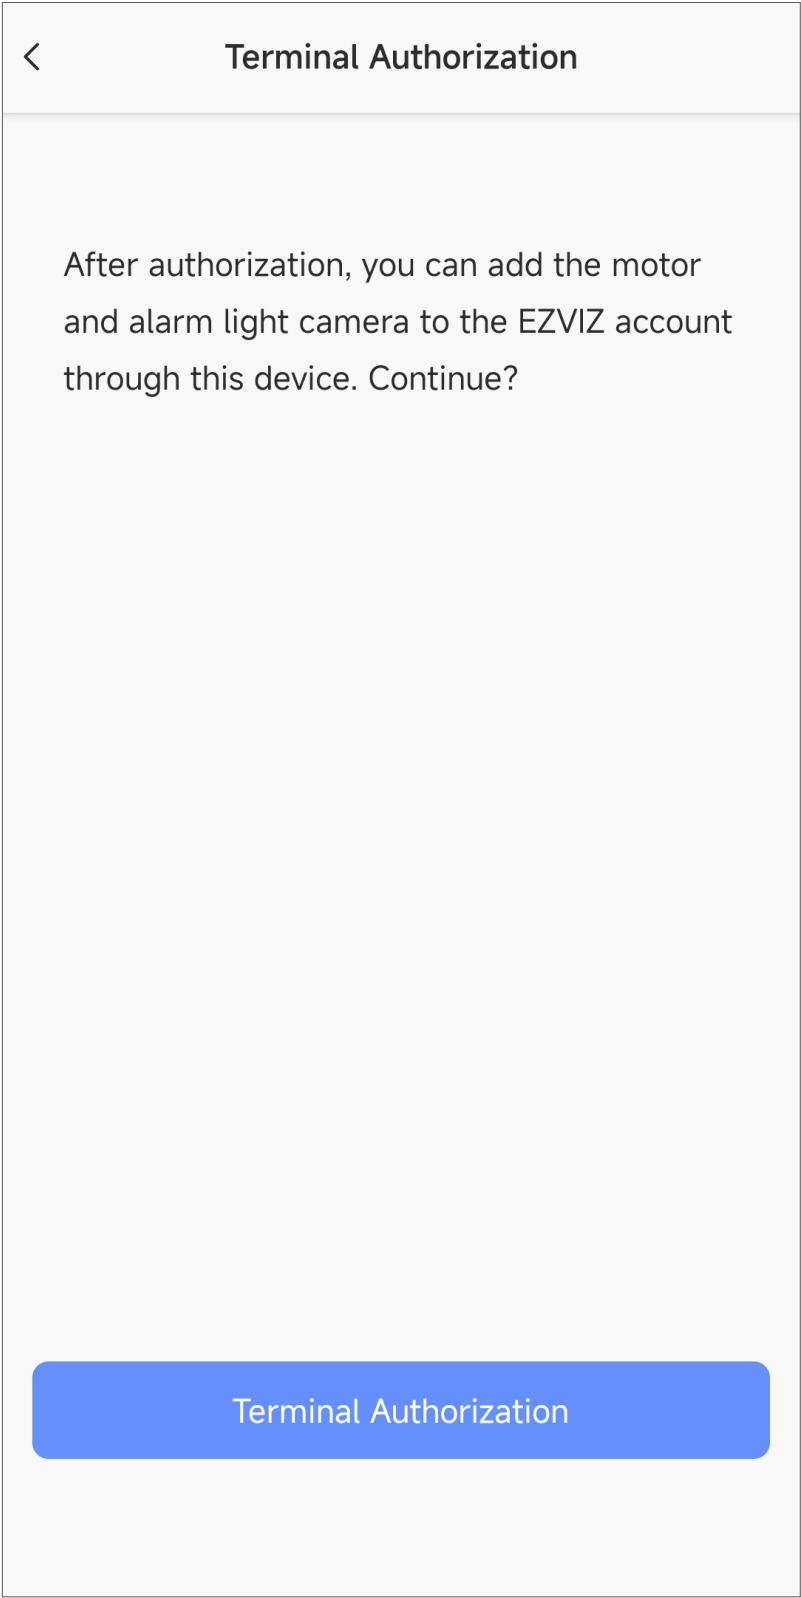


- Povežite svoj bežični repetitor sa Wi-Fi mrežom na koju je povezan vaš mobilni telefon.
- Ako bežični repetitor ne uspe da se poveže na vašu Wi-Fi mrežu, pritisnite i držite dugme RESET oko 5 sekundi da biste ponovo pokrenuli bežični repetitor i ponovili gore navedene korake.
- Ako želite da povežete bežični repetitor na drugu Wi-Fi mrežu, idite na Podešavanja > Podešavanja mreže u EZVIZ aplikaciji da promenite Wi-Fi mrežu.

## 6. Dodajte otvarač kapije na svoj EZVIZ nalog

Nakon završetka autorizacije terminala, pojavljuje se stranica za skeniranje QR koda, podsećajući vas da skenirate kod na kontrolnoj jedinici.


1. Dodirnite „Dalje“.
2. Skenirajte QR kod (sa naslovom "Informacije o uređaju" iznad) na kontrolnoj jedinici.

- NE skenirajte QR kod na bežičnom repetitoru koji ste upravo skenirali.
  - NE skenirajte QR kod za instalacione video snimke (sa naslovom "Instalacioni video snimci" iznad koda).

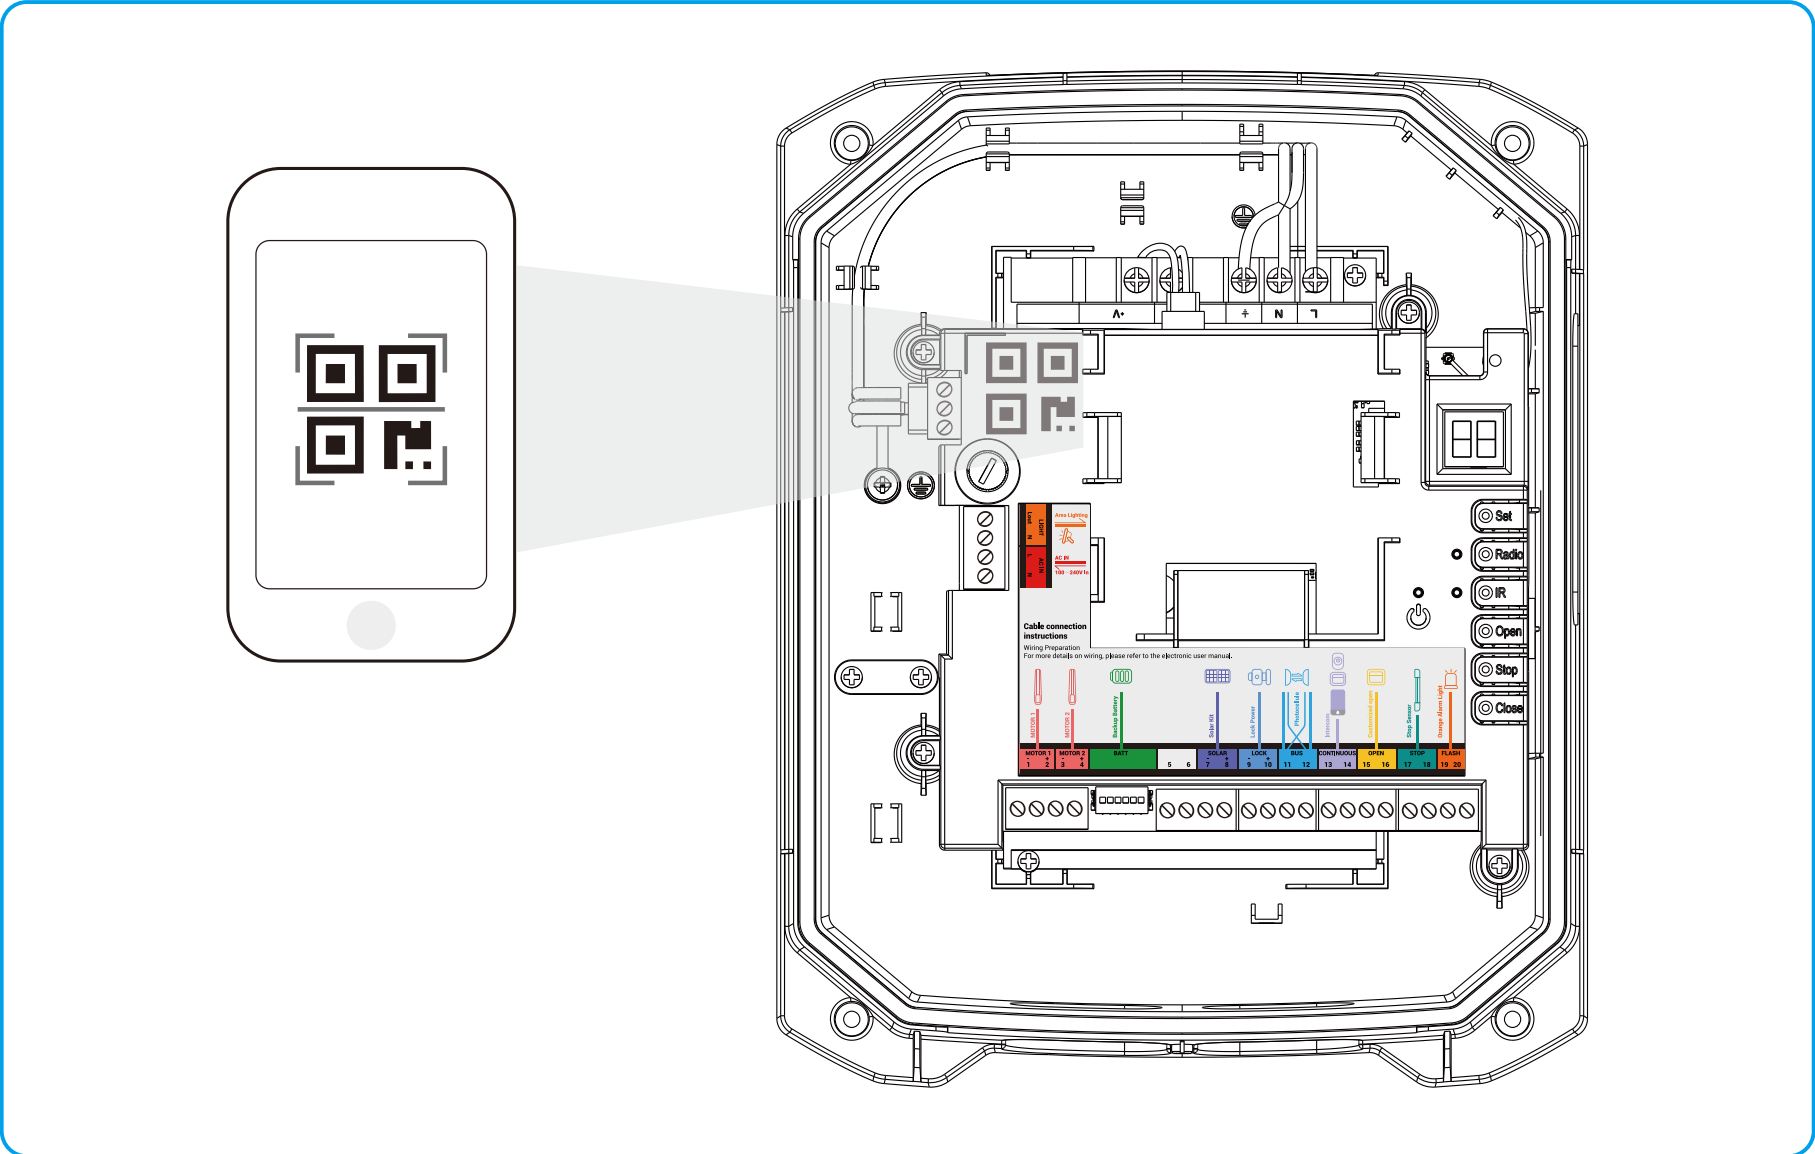

Nakon uspešnog skeniranja koda, pojavljuje se čarobnjak za instalaciju. Možete pratiti čarobnjak za instalaciju kako biste započeli instalaciju otvarača kapije.


Ako se prikaz uživo kamere sa alarmnim svetlom zamrzava tokom normalne upotrebe, proverite mrežnu vezu između kamere i bežičnog repetitora. Kao što je prikazano na slici ispod, u EZVIZ aplikaciji idite na interfejs Podešavanja kamere sa alarmnim svetlom, izaberite "Podešavanja mreže" i omogućite "Režim bežičnog testiranja". Ovaj režim će značajno poboljšati bežične performanse za testiranje.

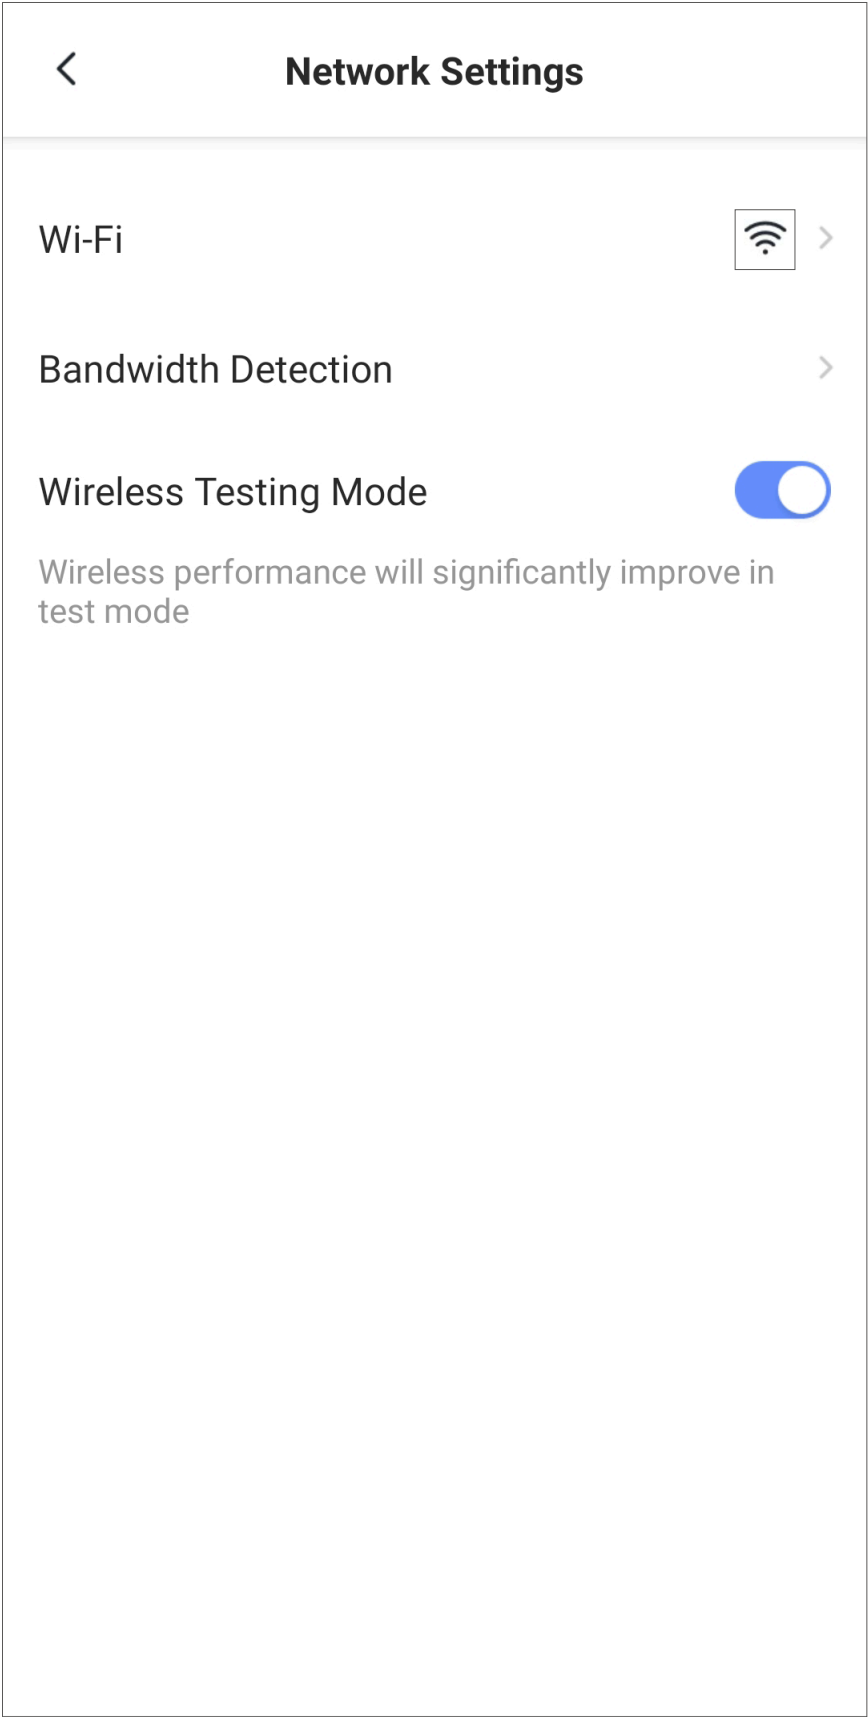

# Instalirajte cilindar i kontrolnu jedinicu

## 1. Osnove


### Kontrolna jedinica

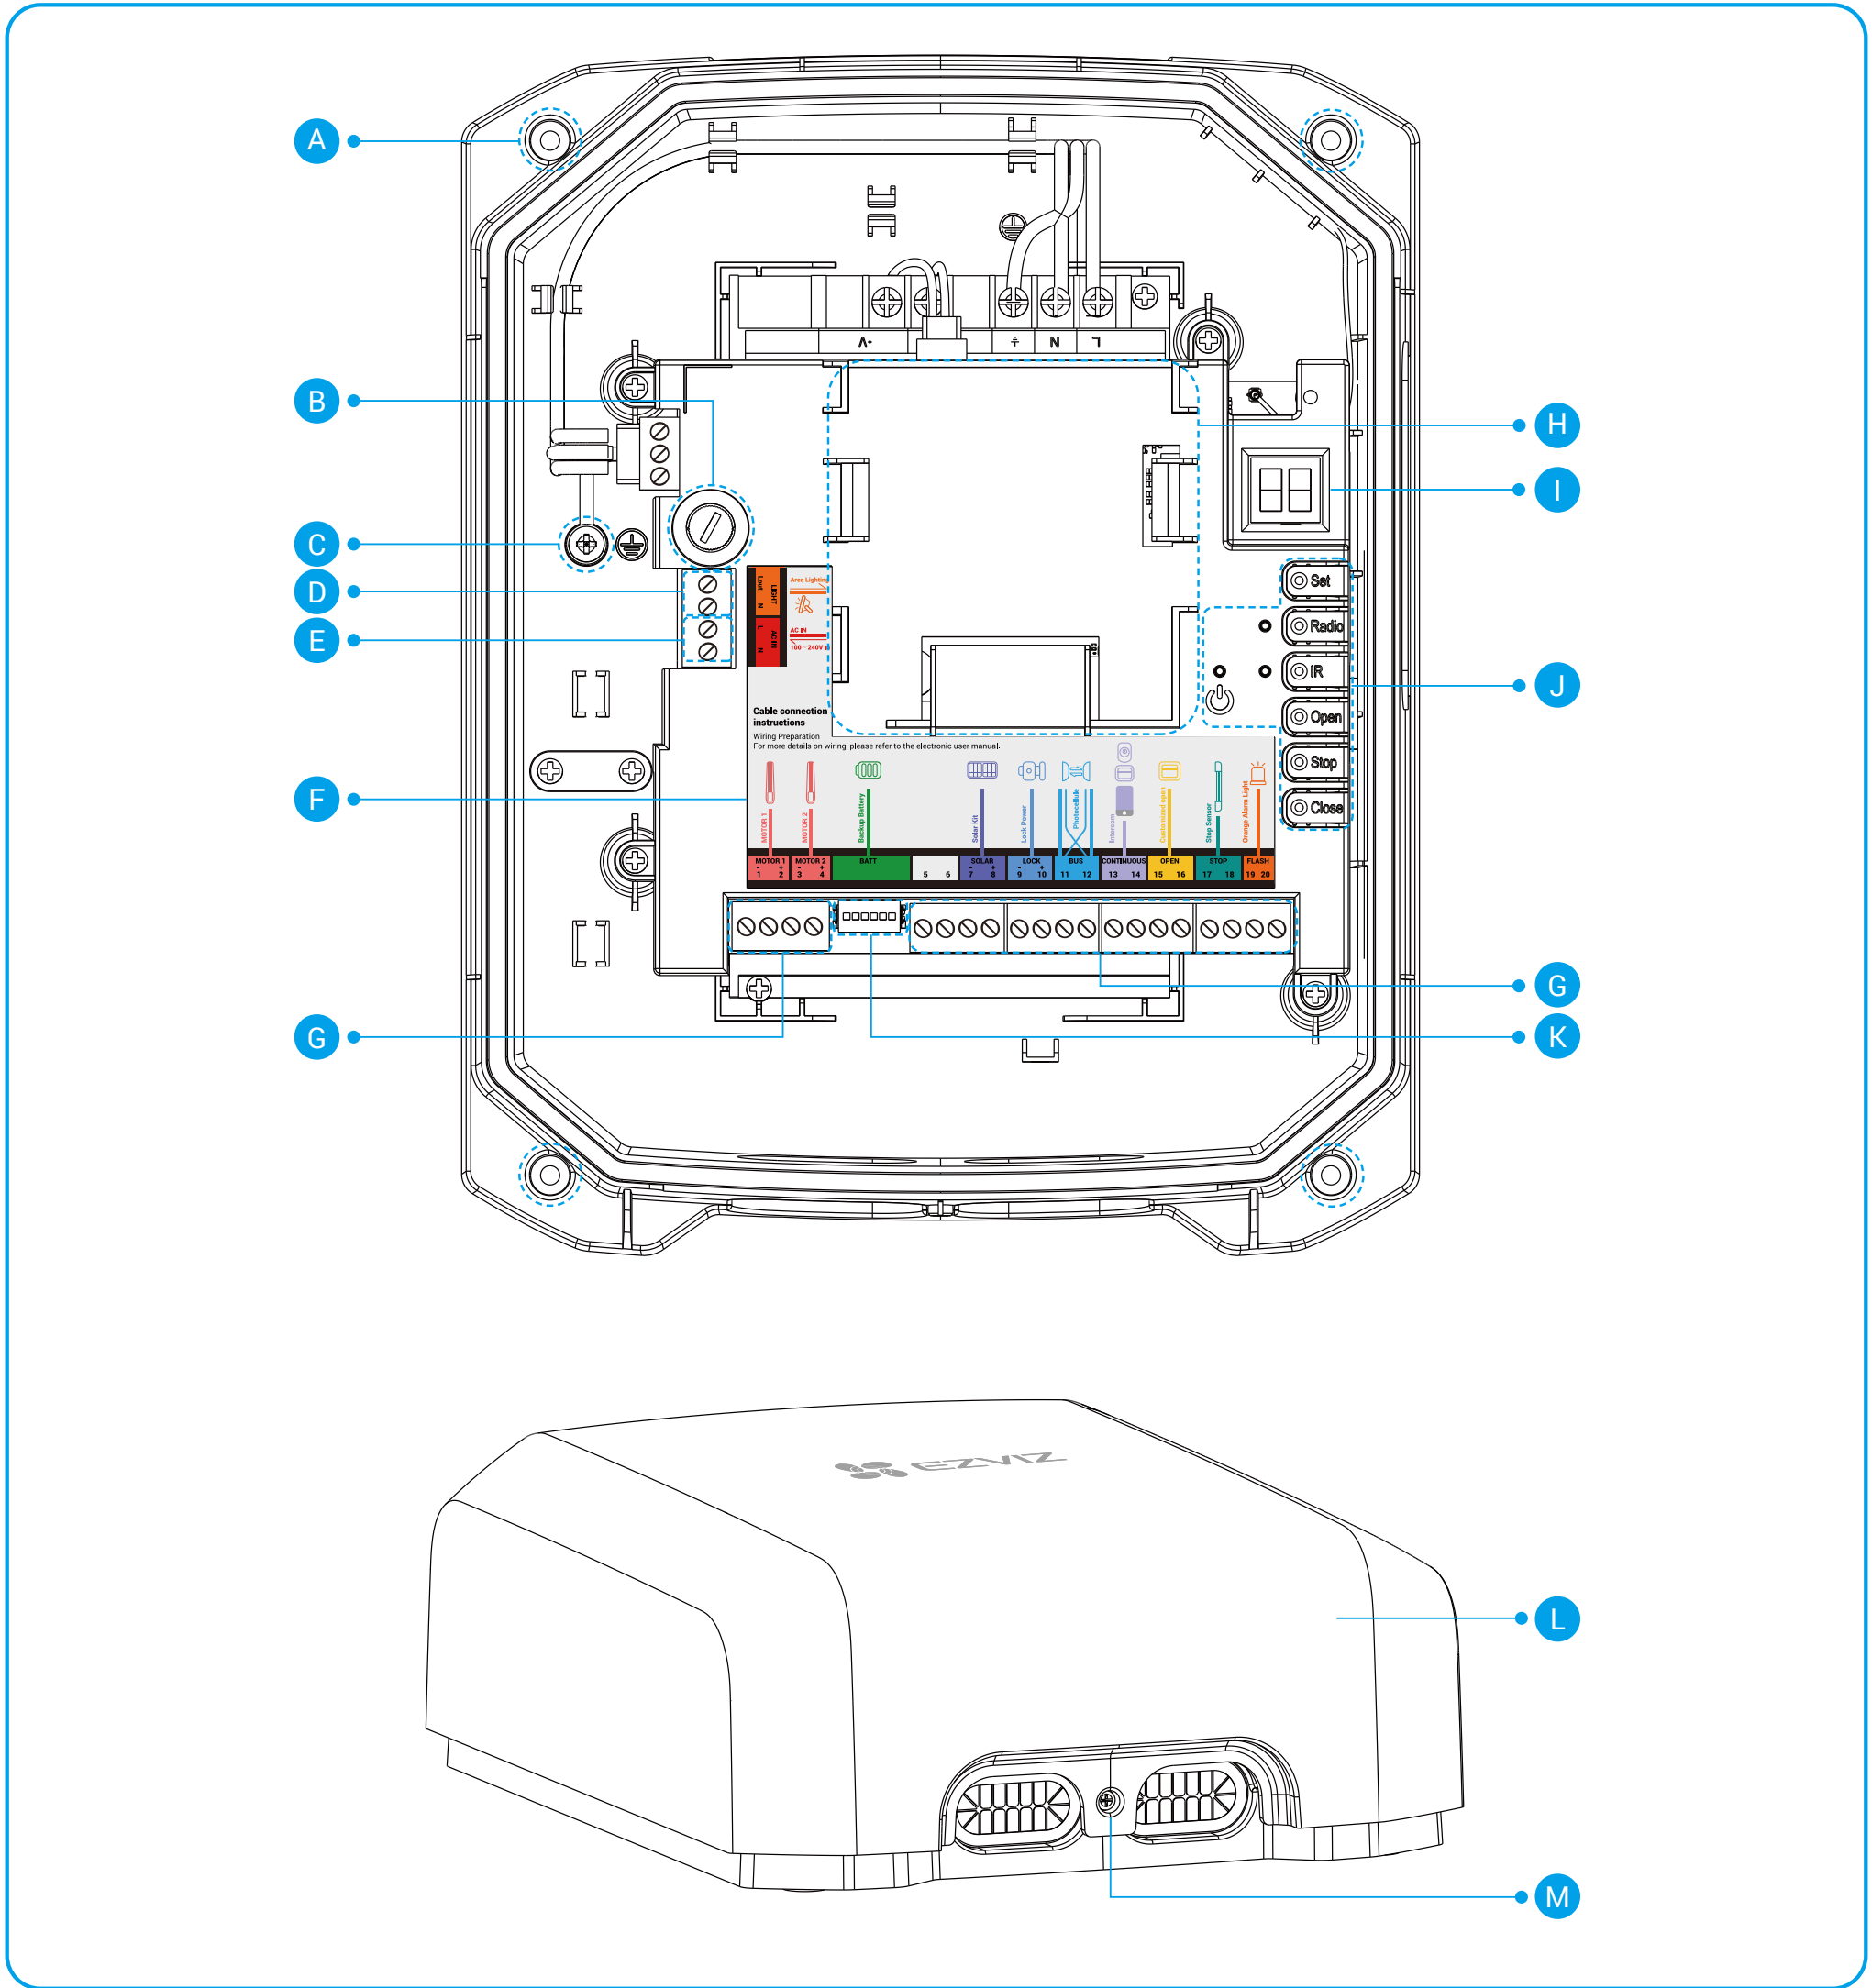

| Br. | Opis                                        | Br. | Opis                               |
|-----|---------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| A   | Montažna rupa (×4)                          | H   | Komora za rezervnu bateriju        |
| B   | Držač osigurača *                           | I   | Digitalni ekran                    |
| C   | Uzemljivačka šipka                          | J   | Dugmad za upravljanje i indikatori |
| D   | Interfejsi za osvetljenje prostora          | K   | Terminal baterije                  |
| E   | Interfejsi za napajanje                     | L   | Poklopac                           |
| F   | "Uputstva za povezivanje kablova"<br>Oznaka | M   | Rupa za zavrtnanj                  |
| G   | Blokovi terminala                           |     |                                    |

\* Specifikacije osigurača: Φ5.2×20mm 250VAC 5A

Prikaz kontrolnih dugmadi i indikatora

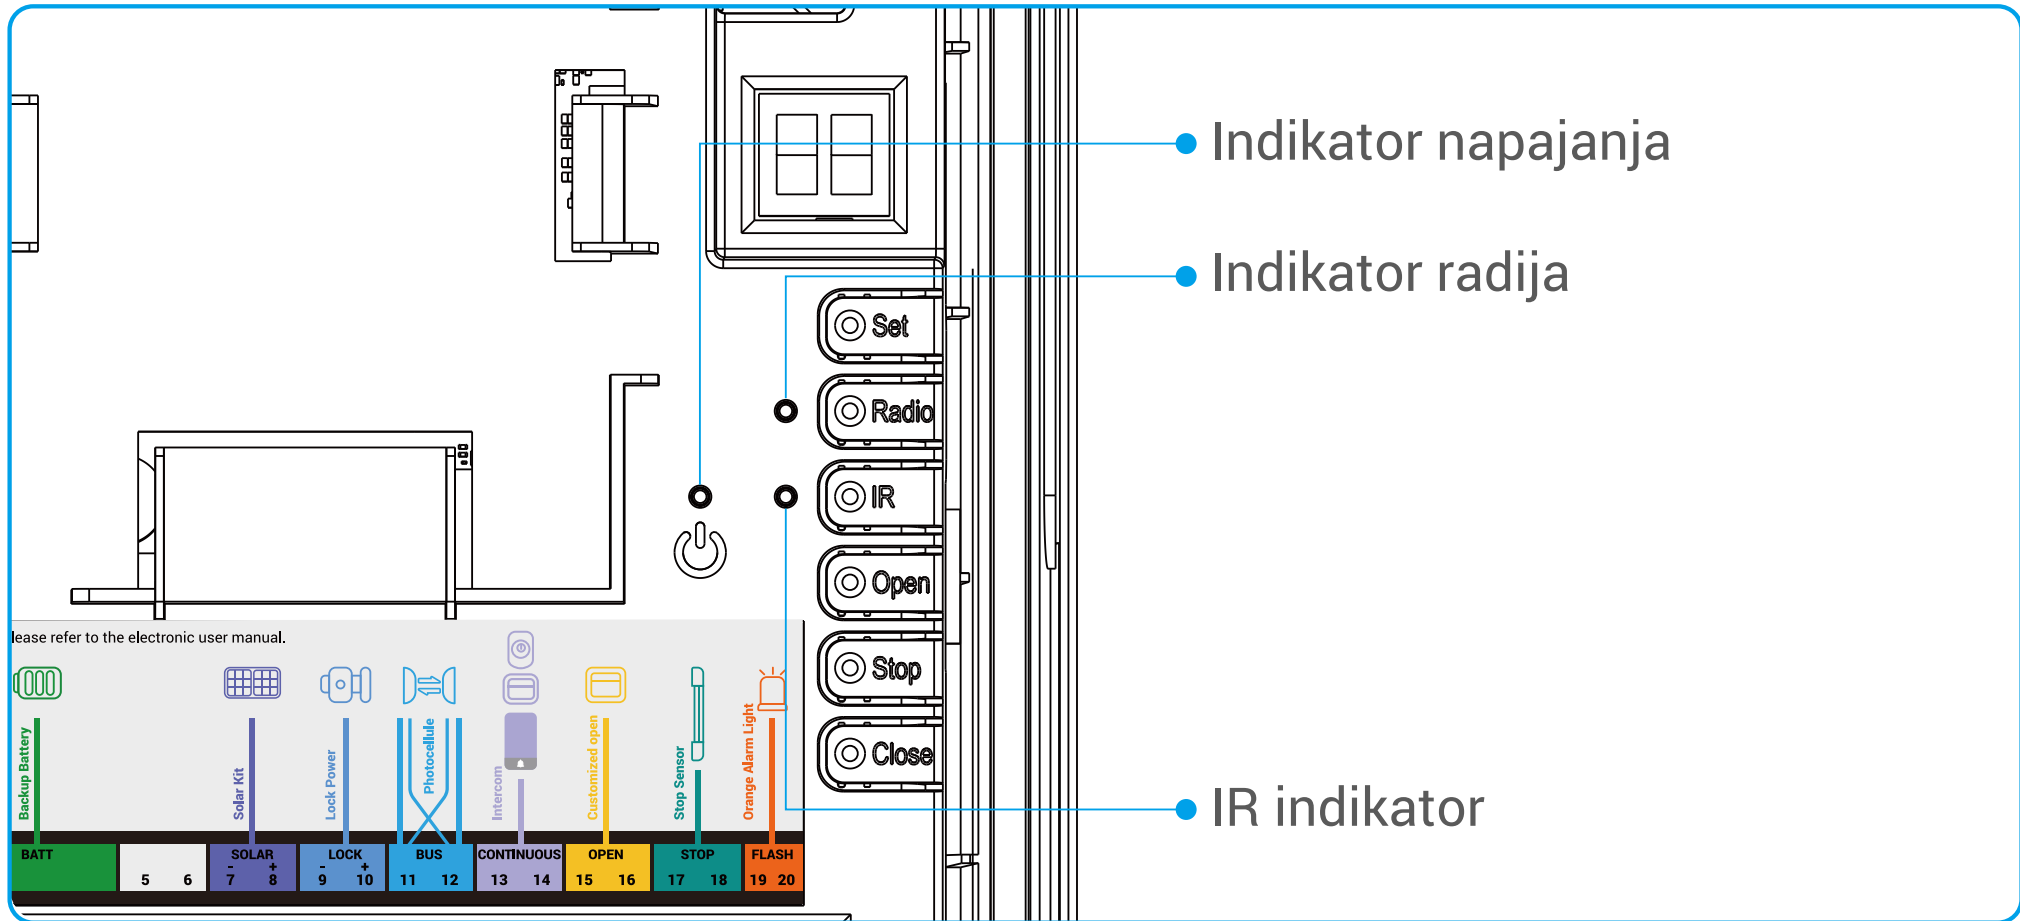


| Naziv          |                                     | Opis                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Set<br>dugme   | Pritisnite<br>i držite 3<br>sekunde | Uđite ili izađite iz glavnog menija.                                                                                                                                                                                      |                              |
|                | Pritisnite<br>jednom                | U režimu podmenija, pritisnite jednom da izađete iz podmenija i vratite se na glavni meni.                                                                                                                                |                              |
|                | Pritisnite<br>i držite 8<br>sekunde | Vratite otvarač kapije na fabričke postavke.                                                                                                                                                                              |                              |
| Radio<br>dugme | Pritisnite<br>jednom                | Uđite u režim uparivanja daljinskog upravljača.                                                                                                                                                                           |                              |
|                | Pritisnite<br>i držite 5<br>sekunde | Obrišite sve informacije o uparenim daljinskim upravljačima.                                                                                                                                                              |                              |
| IR<br>dugme    | Pritisnite<br>jednom                | Uđite ili izađite iz režima samoprovere infracrvenog senzora.                                                                                                                                                             |                              |
|                | Pritisnite<br>i držite 5<br>sekunde | Započnite povezivanje sa bežičnim repetitorom.<br><div><div></div><div>Ova operacija je neophodna samo prilikom podešavanja novokupljenog bežičnog repetitora nakon što vaš originalni postane neupotrebljiv.</div></div> |                              |
| Open<br>dugme  | Pritisnite<br>jednom                | U normalnom radnom režimu                                                                                                                                                                                                 | Otvorite kapiju.             |
|                |                                     | U režimu menija                                                                                                                                                                                                           | Predite na sledeću opciju.   |
| Stop<br>dugme  | Pritisnite<br>jednom                | U normalnom radnom režimu                                                                                                                                                                                                 | Zaustavi kapiju.             |
|                |                                     | U režimu menija                                                                                                                                                                                                           | Potvrdite trenutnu opciju.   |
|                | Pritisnite<br>i držite 5<br>sekunde | Obrišite trenutni hod kapije.                                                                                                                                                                                             |                              |
| Close<br>dugme | Pritisnite<br>jednom                | U normalnom radnom režimu                                                                                                                                                                                                 | Zatvori kapiju.              |
|                |                                     | U režimu menija                                                                                                                                                                                                           | Predite na prethodnu opciju. |



| LED indikator       | Opis                               |                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator radija    | <div></div>                        | Sija crveno: Otvarač kapije je sada u režimu uparivanja sa daljinskim upravljačem.                                               |
|                     | <div></div>                        | Isključi: Izadite iz režima uparivanja.                                                                                          |
|                     | <div></div>                        | Sporo trepćuće crveno (3 sekunde): Daljinski upravljač je uspješno uparen ili je broj uparenih daljinskih upravljača dostigao 8. |
|                     | <div></div>                        | Brzo trepćuće crveno (3 sekunde): Svi daljinski upravljači su obrisani.                                                          |
| IR indikator        | U normalnom radnom režimu:         |                                                                                                                                  |
|                     | <div></div>                        | Isključi: Nijedna prepreka nije otkrivena.                                                                                       |
|                     | <div></div>                        | Sija crveno: Otkrivene su prepreke.                                                                                              |
|                     | U režimu samoprovere infracrvenog: |                                                                                                                                  |
|                     | <div></div>                        | Sija crveno: Nijedna prepreka nije otkrivena.                                                                                    |
|                     | <div></div>                        | Sporo treperenje u crvenoj boji: Otkrivene su prepreke.                                                                          |
| Indikator napajanja | <div></div>                        | Sija crveno: Otvarač kapije napaja se AC 100-240V napajanjem ili DC 24V solarnim kompletom.                                      |
|                     | <div></div>                        | Isključi: Otvarač kapije napaja rezervna baterija.                                                                               |

## Cilindar

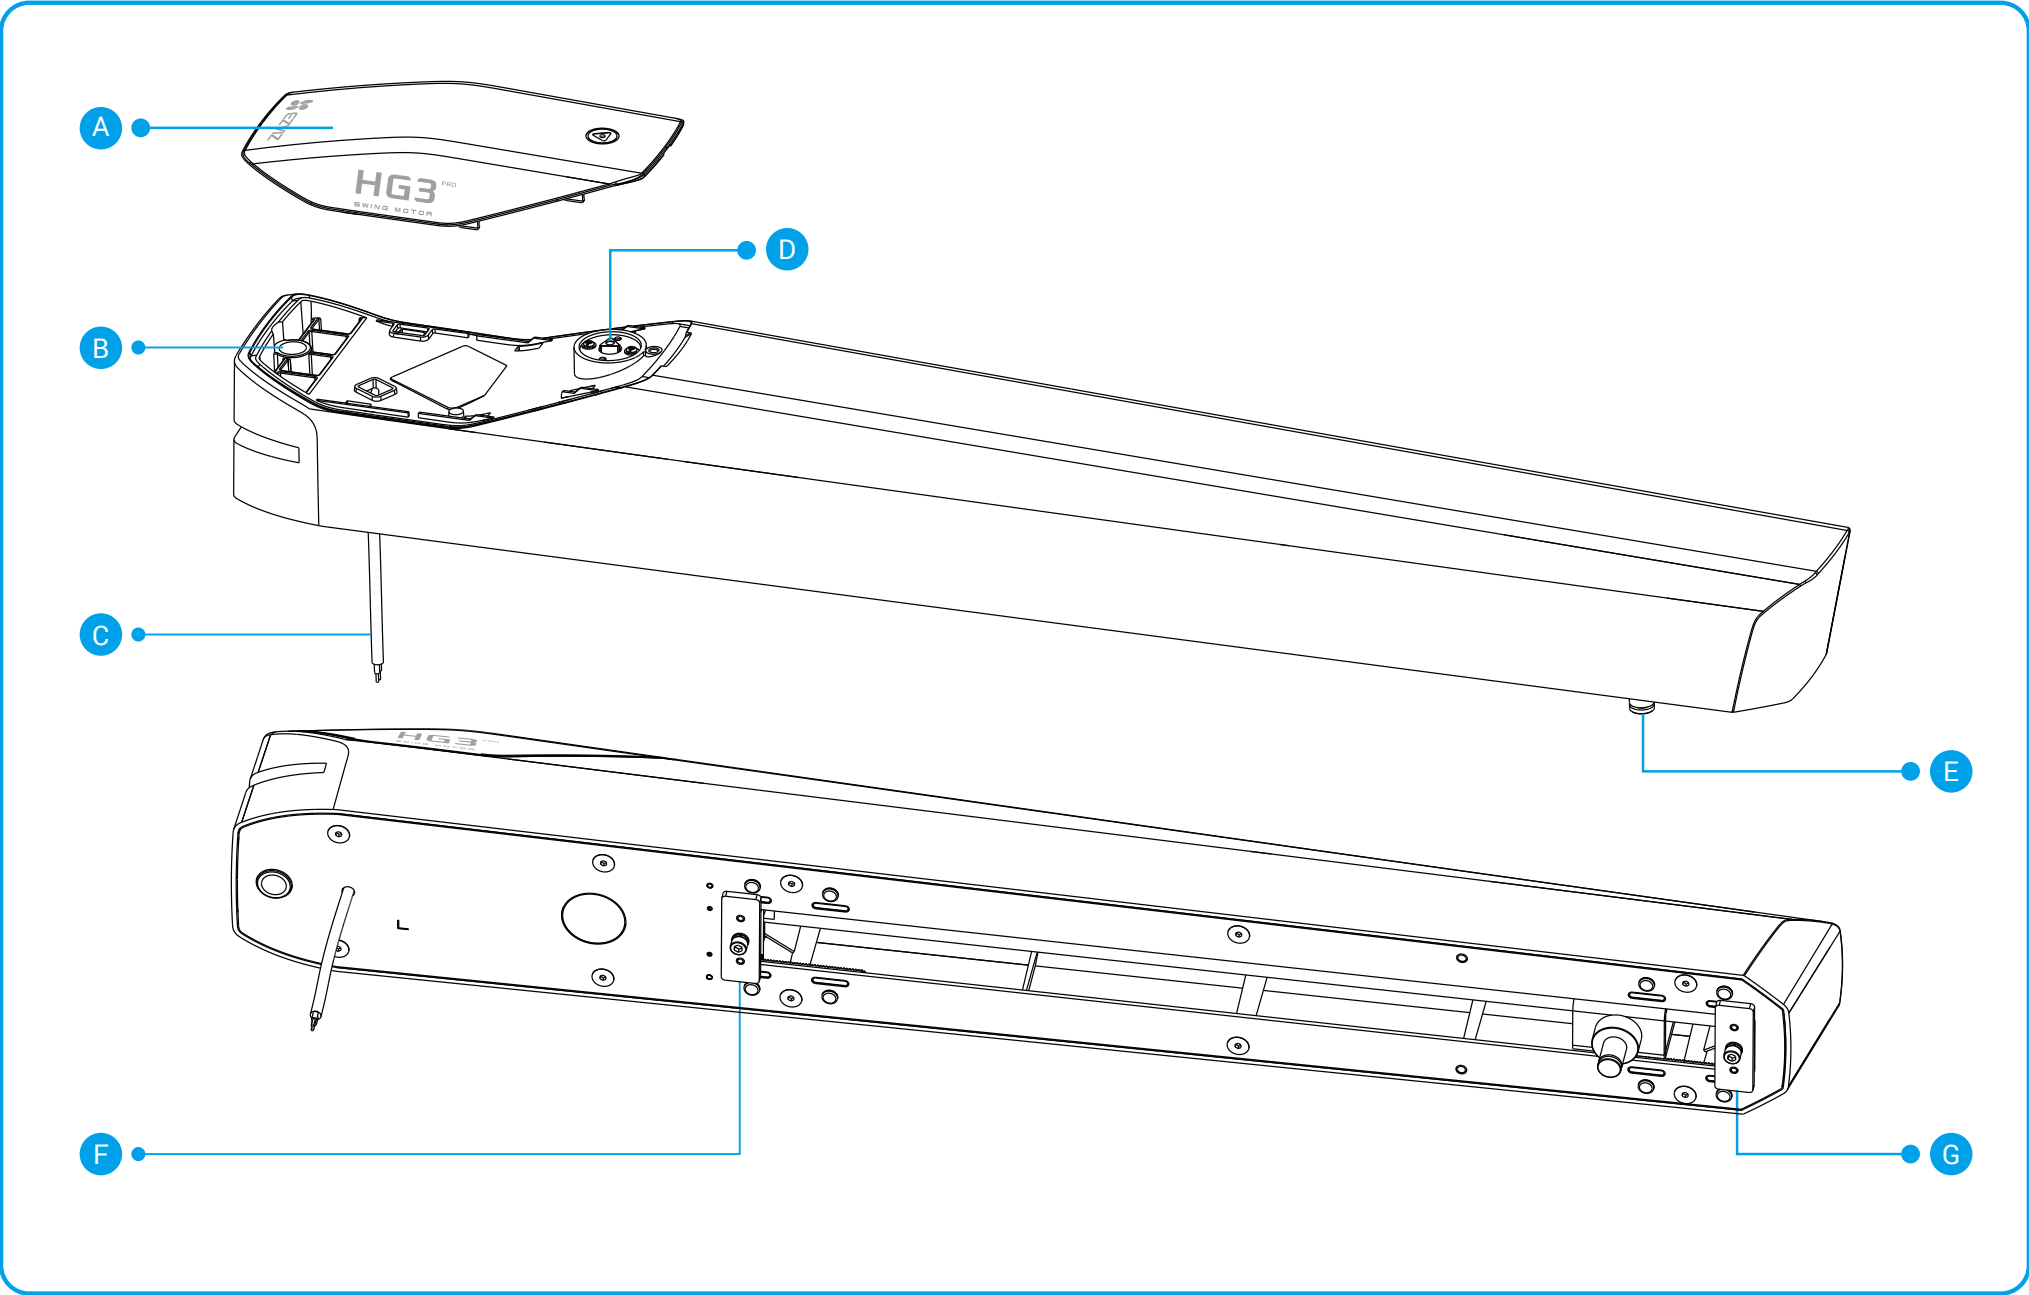

| Br. | Opis                  | Br. | Opis                            |
|-----|-----------------------|-----|---------------------------------|
| A   | Poklopac cilindra     | E   | Klizač                          |
| B   | Montažna rupa         | F   | Otvaranje Blokade Zaustavljanja |
| C   | 24V kabl za napajanje | G   | Blok zaustavljanja zatvaranja   |
| D   | Ključaonica           |     |                                 |

## 2. Priprema

-  • Instalaciju mora obaviti kvalifikovano osoblje uz poštovanje svih uputstava datih u poglavlju "Propisi o bezbednosti".
- Pre nego što započnete instalaciju, proverite da:
  1. Rizici se smanjuju praćenjem preporuka u poglavlju "Analiza rizika".
  2. Željena upotreba je ispravno definisana.
  3. Kapija je u skladu sa specifikacijama navedenim u poglavlju "Tehnički podaci".
- Različite faze instalacije moraju se izvoditi redosledom i u skladu sa datim uputstvima.

### 2.1 Provere pre instalacije

#### Kapija

Vaša kapija je u dobrom stanju: otvara se i zatvara normalno i bez poteškoća.

Ostaje horizontalan tokom celog kretanja. Otvara se prema unutra ka vašem posedu.

- Pojačanja

Cilindri moraju biti pričvršćeni za horizontalne ojačanja krila kapije, koja bi idealno trebalo da budu postavljena na 1/3 visine kapije.

Ako nema pojačanja, koristite metalne ploče za pojačanje debljine približno 4 mm.

- Zatvaranje krajnjih zaustavljanja na tlu

Putovanje zatvaranja kapije mora biti definisano krajnjim graničnicima čvrsto pričvršćenim za tlo. Otvoreni zaustavljači su integrisani u cilindrima.

- Mehanička brava

Ako je kapija opremljena mehaničkom bravom, mora biti uklonjena.

#### Stub

Stubovi moraju imati čvrstu strukturu i biti široki najmanje 23 cm. Ako to ne učine, možda će biti potrebno izvršiti poboljšanja na vašem stubu kako bi se garantovala pravilna instalacija i osiguralo da nosač ostane na mestu.

Nije preporučljivo postaviti nosač u ravni sa stubom: rizik od ljuštenja.

2.2 Odredite pozicije za instalaciju


Pre početka instalacije, odredite odgovarajuće pozicije za montažu nosača stubova i nosača kapije.

Pratite korake ispod.


1. Na osnovu dimenzije A, odredite dimenziju B u tabeli.

**i** Ako dimenzija A nema tačno podudaranje u tabeli, odaberite najbližu vrednost.

2. Na osnovu dimenzije B, odredite dimenziju C u tabeli. Odredite koju stranu nosača stuba koristiti za pričvršćivanje na osnovu dimenzije C.

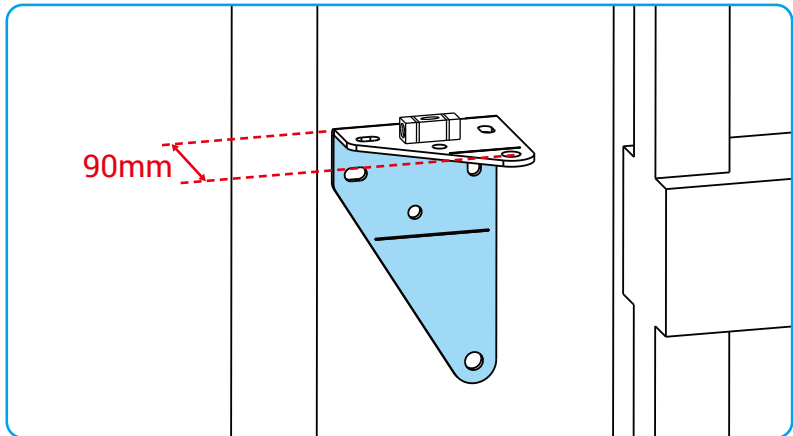


Dimenzije C=90mm  
Koristite dugu stranu za pričvršćivanje

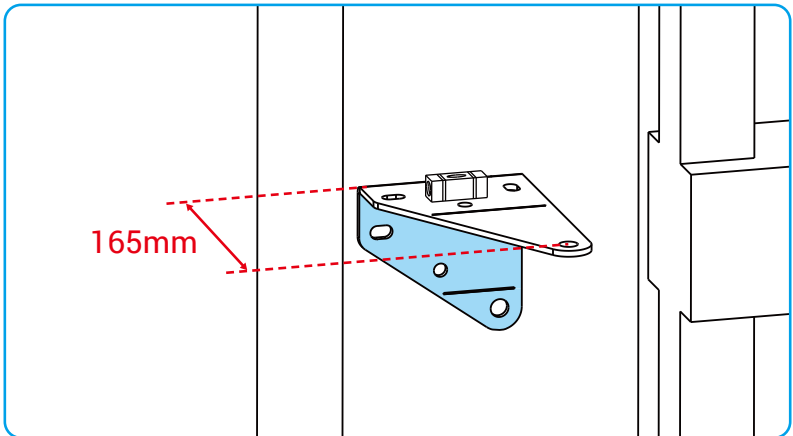

Dimenzije C=165mm  
Koristite kratku stranu za pričvršćivanje

3. Odredite dimenziju D u tabeli na osnovu maksimalnog ugla otvaranja kapije  $\alpha$ .
4. Odredite horizontalne položaje nosača za pričvršćivanje stuba na stubu i nosača za pričvršćivanje kapije na prečki na osnovu dimenzija B i D.

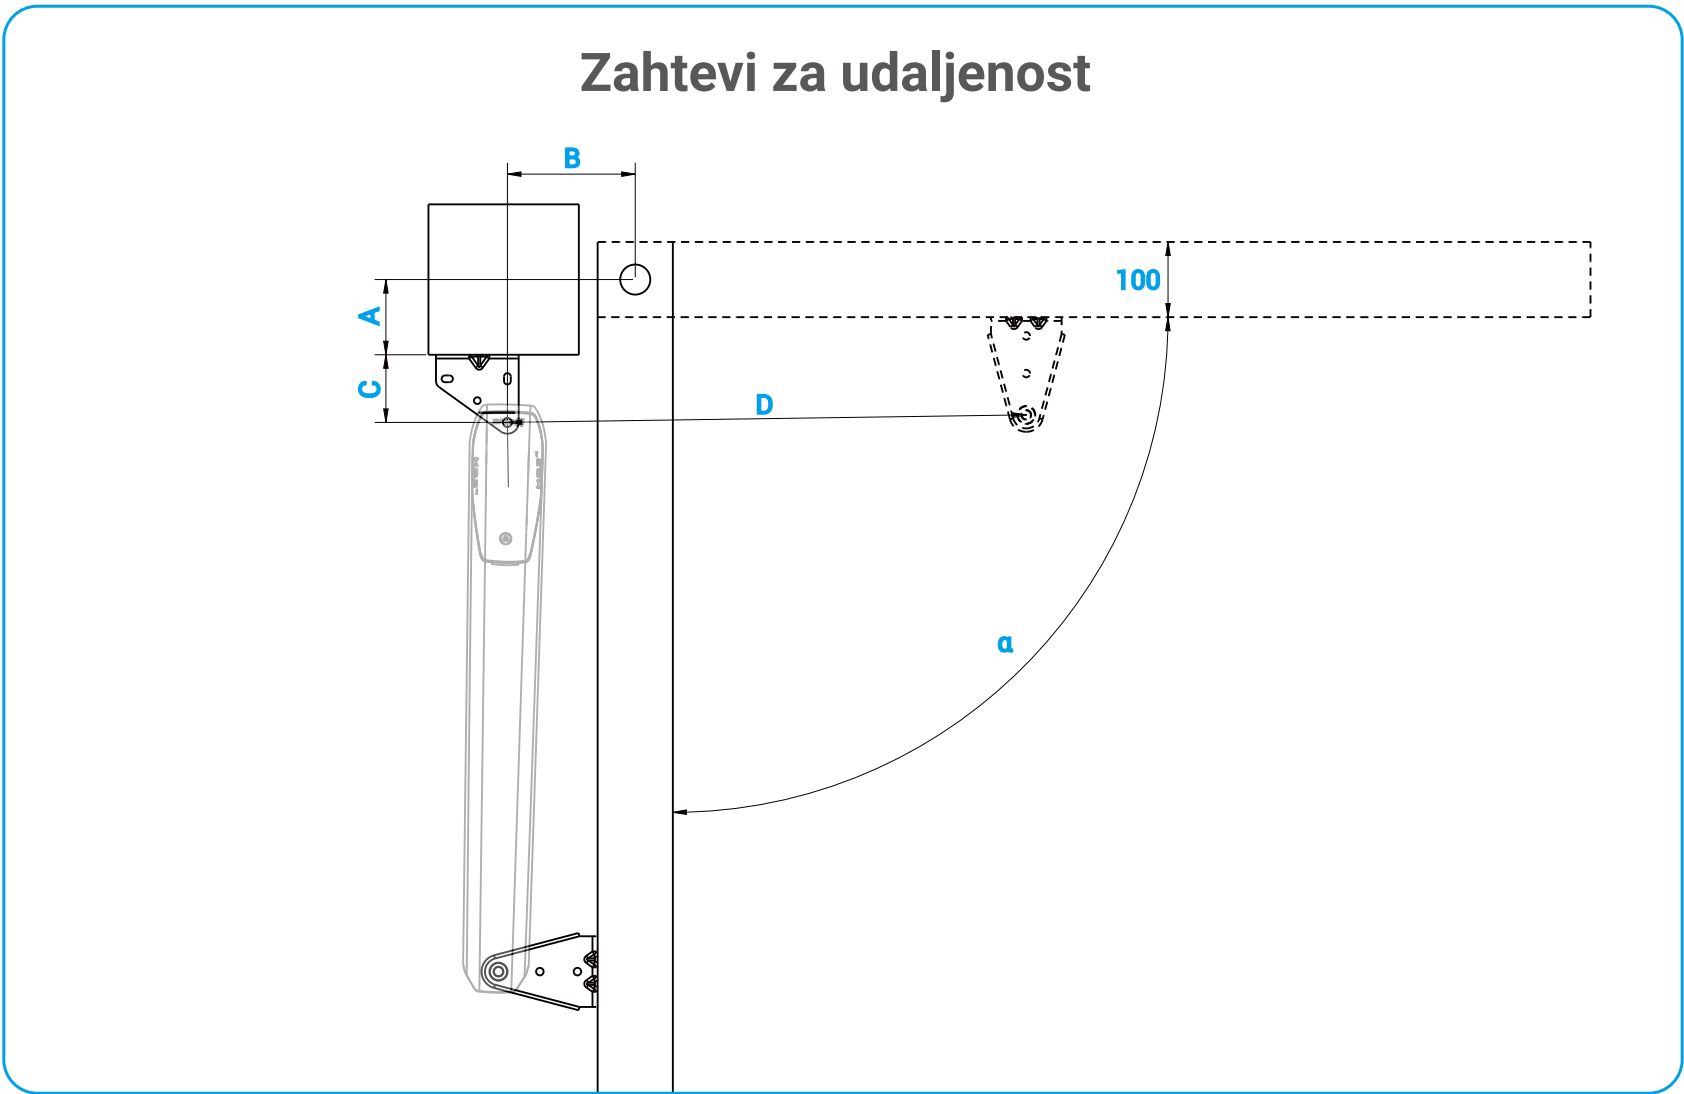

- Dimenzija A: udaljenost između šarke i površine za instalaciju.
- Dimenzija B: udaljenost između šarke i centra nosača za pričvršćivanje stuba.
- Dimenzija C: udaljenost između centra montažnog otvora nosača stuba i instalacione površine.
- Dimenzija D: udaljenost između centara montažnih rupa nosača stuba i nosača kapije.


| Dimenzije A (mm) | Dimenzija B (mm) | Dimenzije C (mm) | Dimenzije D (mm) | Ugao otvaranja $\alpha$ (°) |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| -30              | 205              | 165              | 710              | 115°                        |
| 0                | 200              |                  |                  | 110°                        |
| 10               | 195              |                  | 690              | 100°                        |
| 20               | 195              | 90               | 685              | 120°                        |
| 30               | 185              | 165              | 710              | 105°                        |
| 40               | 185              |                  |                  | 105°                        |
| 50               | 175              |                  |                  | 100°                        |
| 60               | 165              |                  |                  | 100°                        |

| Dimenzije A (mm) | Dimenzija B (mm) | Dimenzije C (mm) | Dimenzije D (mm) | Ugao otvaranja α (°) |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 70               | 190              | 90               | 690              | 110°                 |
| 80               | 185              |                  |                  | 105°                 |
| 90               | 185              |                  |                  | 105°                 |
| 100              | 170              |                  |                  | 100°                 |
| 110              | 170              |                  |                  | 100°                 |
| 120              | 160              |                  |                  | 100°                 |
| 130              | 150              |                  | 685              | 95°                  |
| 140              | 140              |                  |                  | 90°                  |
| 150              | 140              |                  |                  | 90°                  |
| 160              | 130              |                  |                  | 90°                  |
| 170              | 120              |                  |                  | 90°                  |
| 180              | 110              |                  |                  | 90°                  |
| 190              | 110              |                  |                  | 90°                  |
| 200              | 110              |                  |                  | 90°                  |


**i** Dimenzije navedene u tabeli su preporučene tipične vrednosti i mogu se proporcionalno prilagoditi na osnovu stvarnih uslova. Dimenzija A je fiksna; odredite dimenzije B, C, D i α prema potrebi.

### 3. Postavite nosače za stub i kapiju

#### 3.1 Označite mesto instalacije

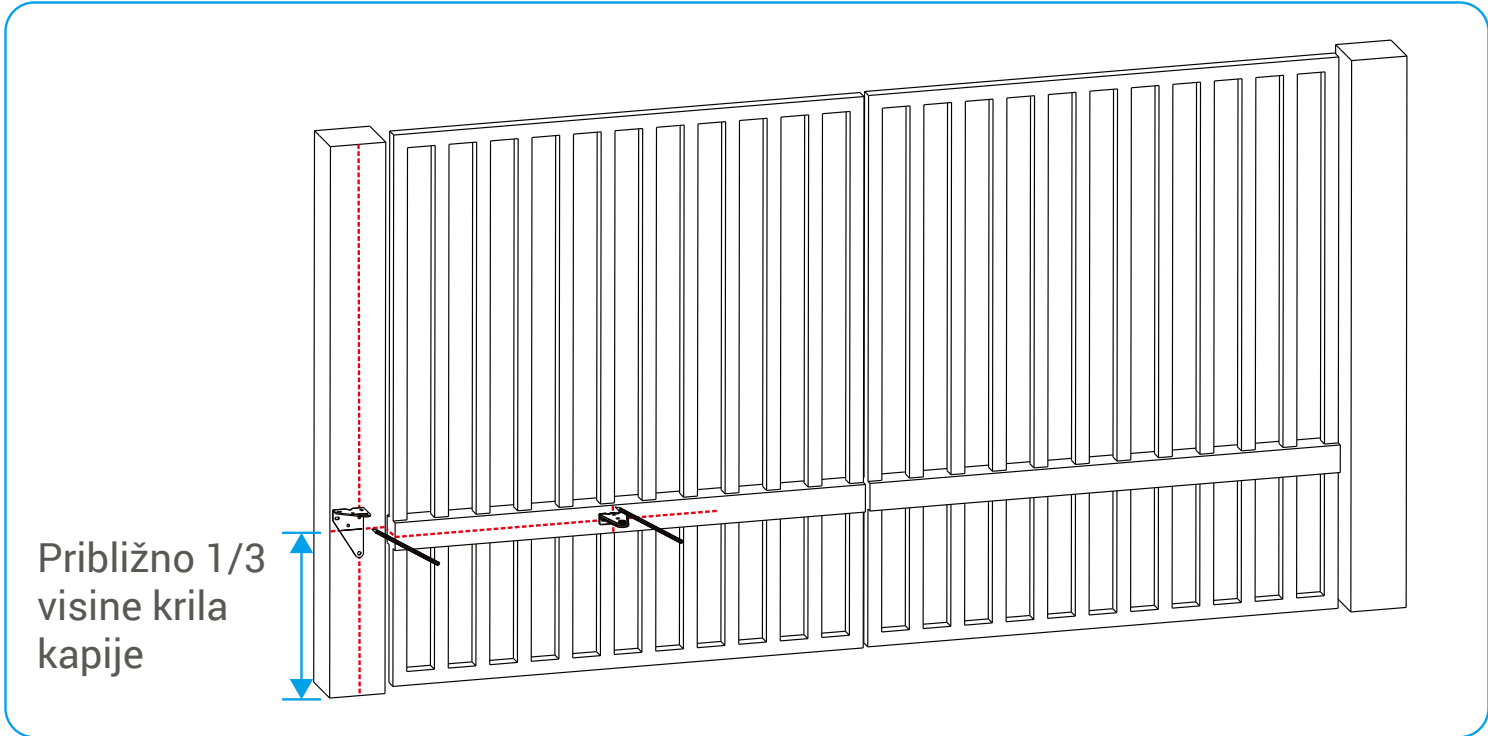


1. Na osnovu udaljenosti B, nacrtajte vertikalnu liniju na stubu olovkom.
2. **(Preporučeno)** Nacrtajte vodoravnu liniju na vertikalnom središtu poprečne grede.

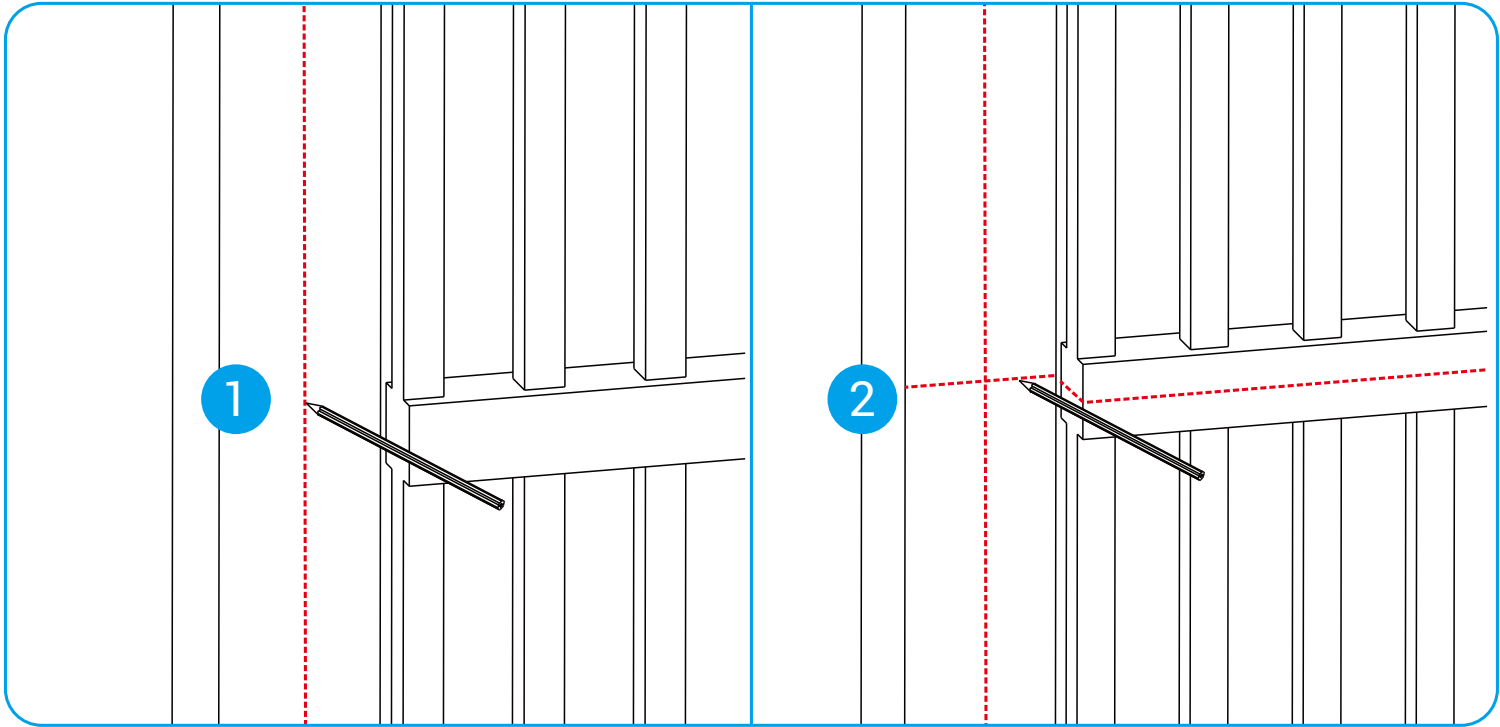




2. Poravnajte horizontalne oznake na nosaču stuba sa horizontalnim linijama, a centre montažnih rupa sa vertikalnim linijama kako biste odredili njegovu poziciju za instalaciju.

**i** Napomena: Postavite nosač sa njegovom dugom stranom ili kratkom stranom u skladu sa dimenzijom C.

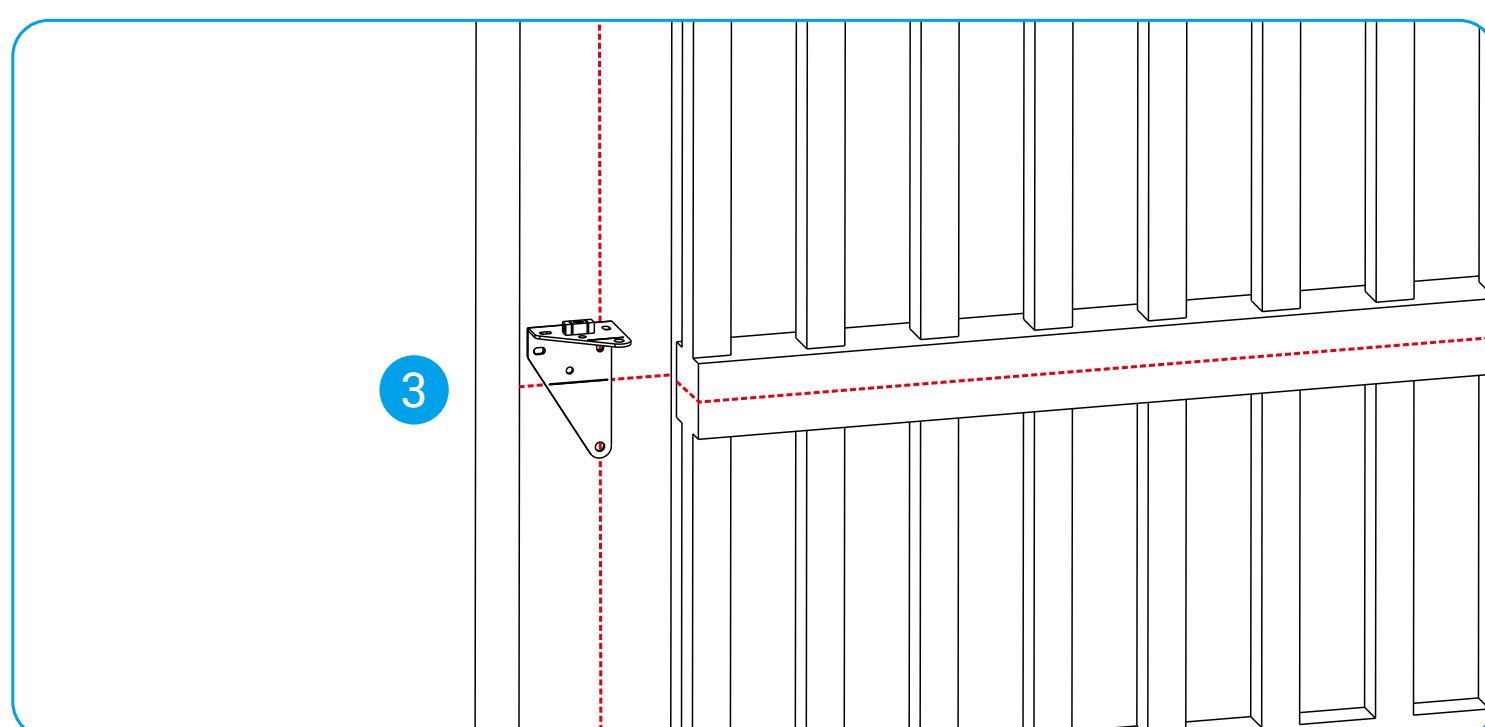


3. Na osnovu udaljenosti D, povucite vertikalnu liniju na poprečnom nosaču. Poravnajte središte montažnog otvora nosača za fiksiranje kapije sa presekom horizontalnih i vertikalnih linija kako biste odredili njegovu poziciju za instalaciju.

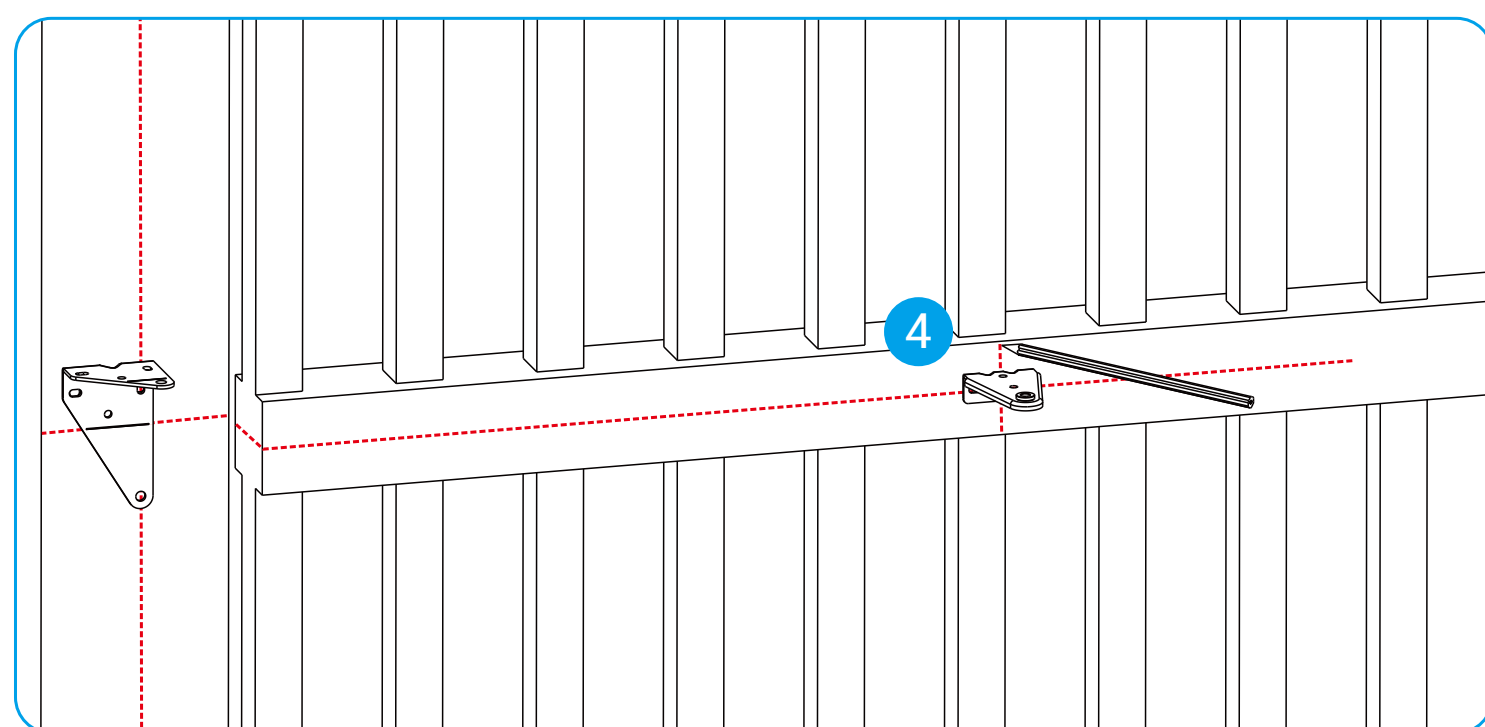

### 3.2 Fiksiranje nosača


**i** Prilikom bušenja rupa, koristite mini libelu (kupuje se zasebno) kako biste osigurali da su rupe strogo poravnate u horizontalnom pravcu.

1. Proverite da li je nosač stuba horizontalan i označite montažne rupe za nosač. Zatim izbušite 3 rupe u stubu na označenim mestima.

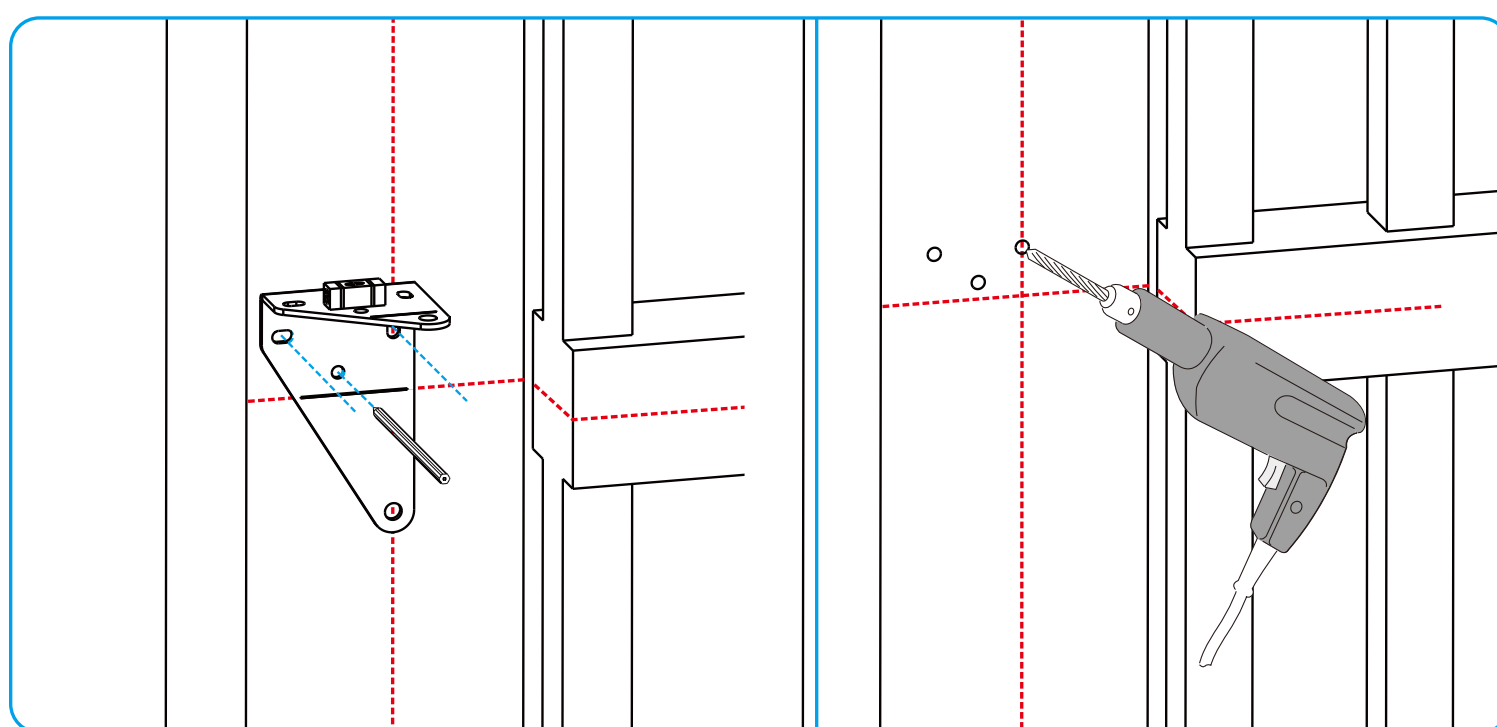


2. Proverite da li je nosač za pričvršćivanje kapije horizontalan, zatim označite rupe za montažu nosača. Zatim izbušite 3 rupe u stubu na označenim mestima.


**i** Prilikom bušenja rupa, koristite mini libelu (kupuje se zasebno) kako biste osigurali da su rupe strogo poravnate u horizontalnom pravcu.

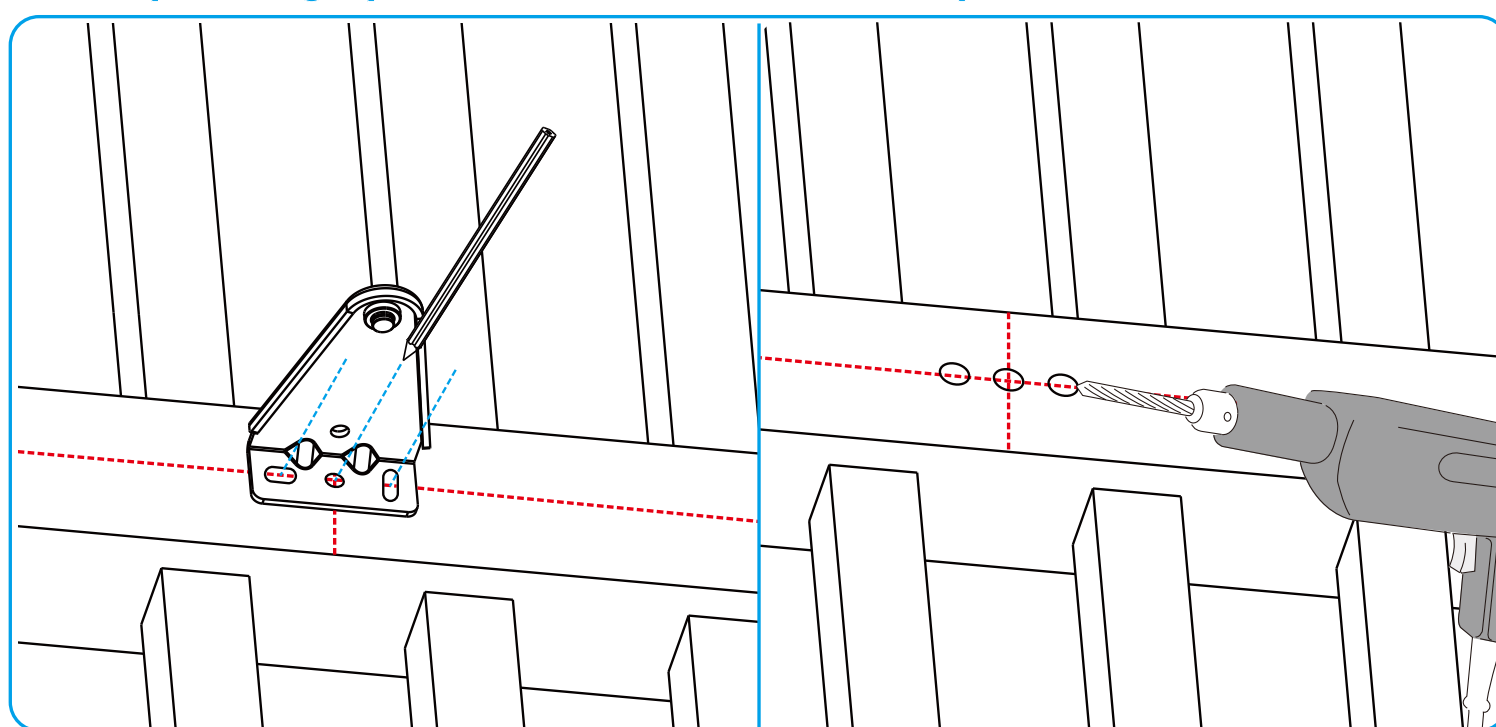

3. Osigurajte nosač za pričvršćivanje stuba na stub pomoću ankera i šrafova.

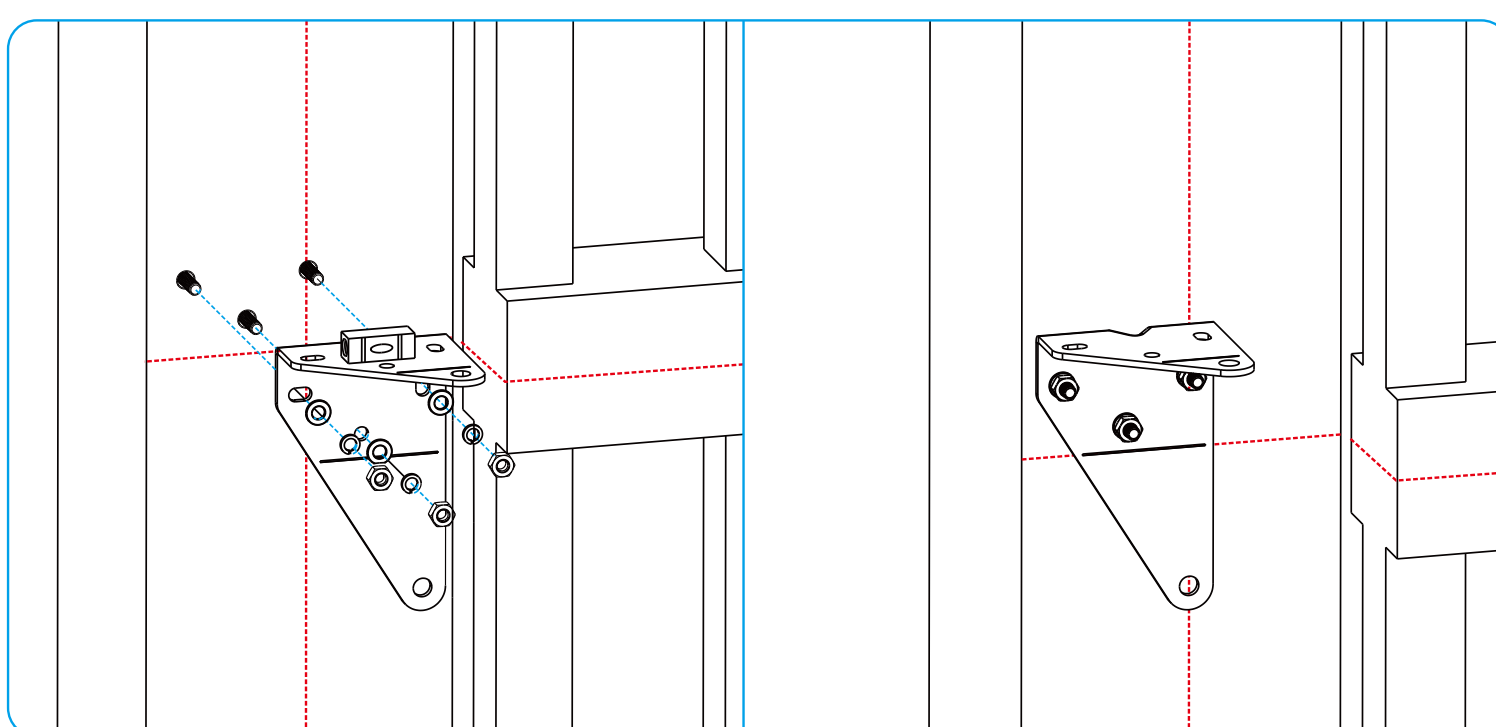


4. Osigurajte nosač za pričvršćivanje kapije na stub pomoću ankera i šrafova.

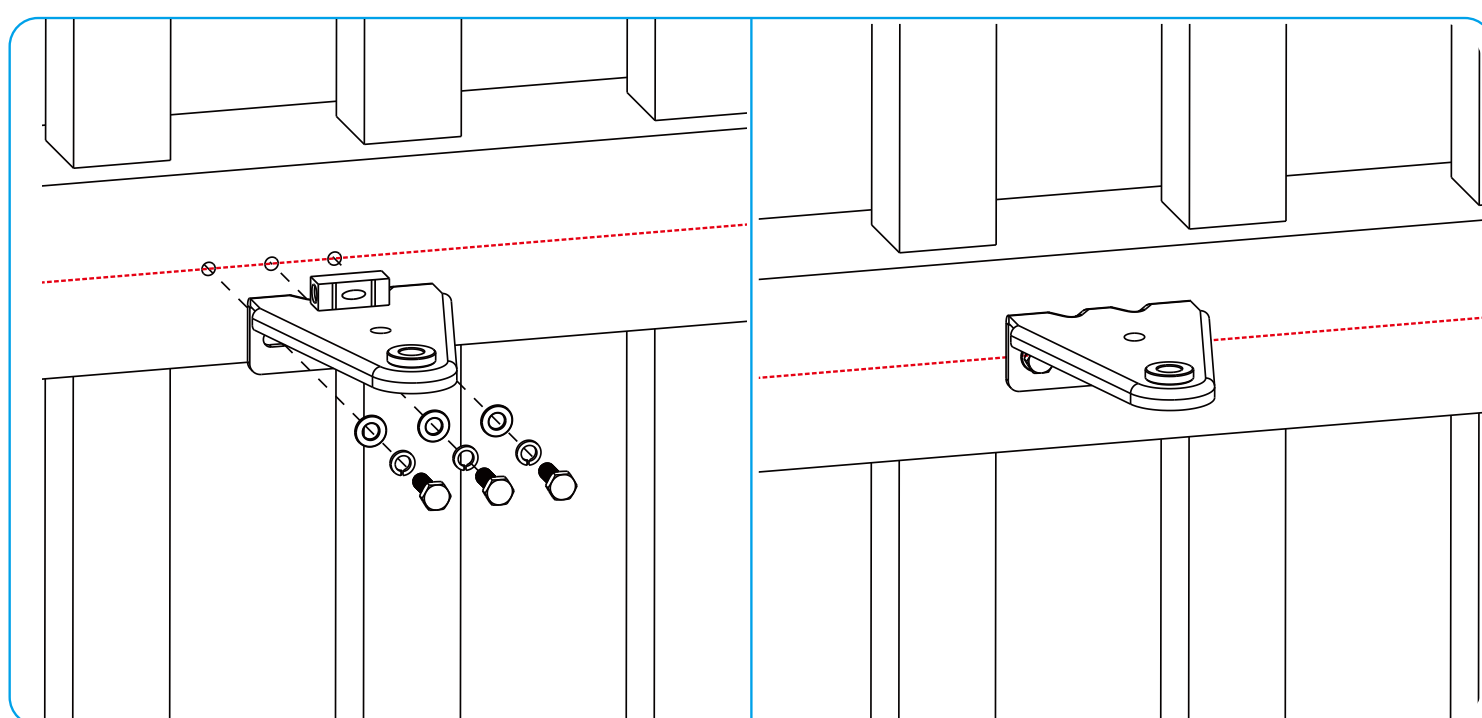


## 4. Otključaj cilindar

1. Otvorite poklopac na cilindru pomoću šrafcigera.
2. Ubacite ključ (uključen u alatni set) u ključanicu i okrenite ključ u smeru kazaljke na satu za 180 stepeni kako biste otključali cilindar i omogućili ručno upravljanje rukama.

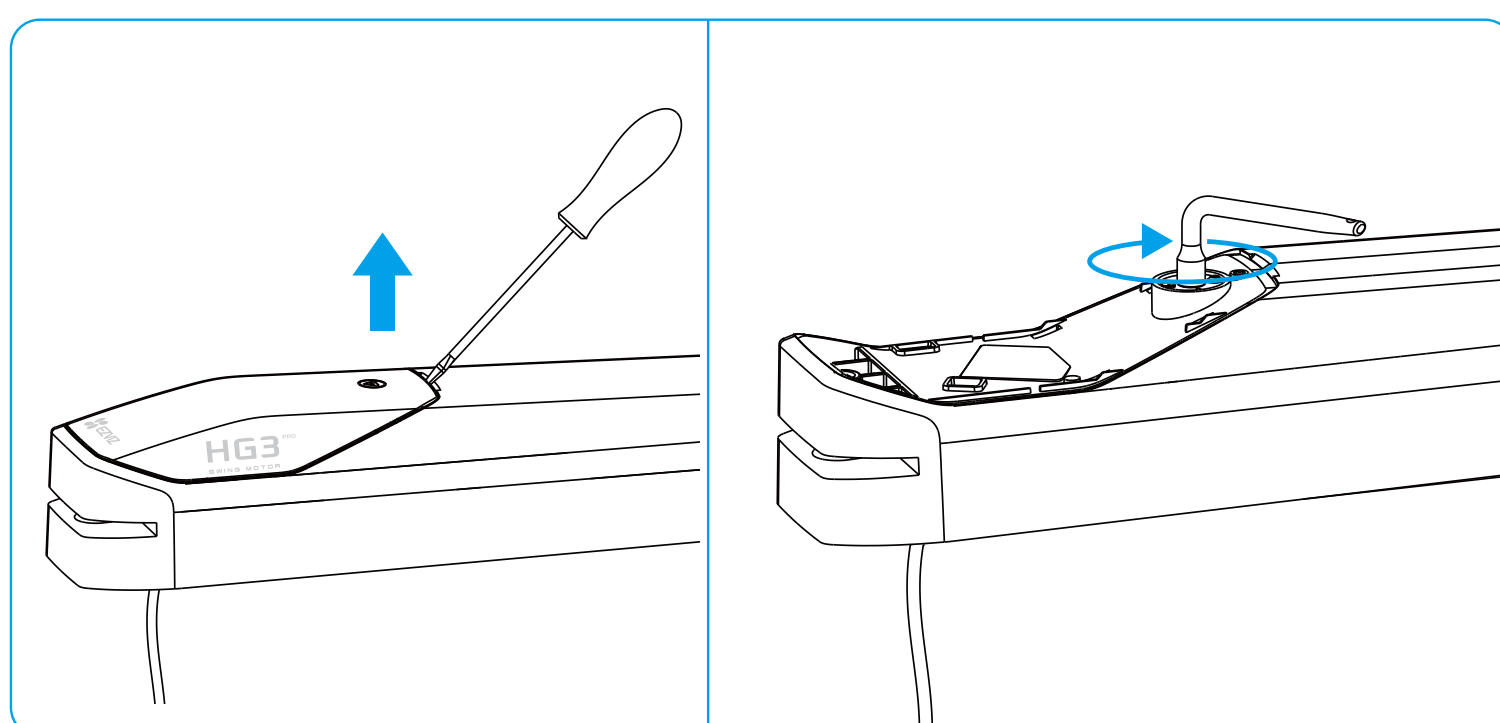


## 5. Postavite cilindar na nosač kapije i stuba


1. Postavite cilindar na nosač za pričvršćivanje kapije. Osigurajte osovinski zatik sigurnosnim prstenom.

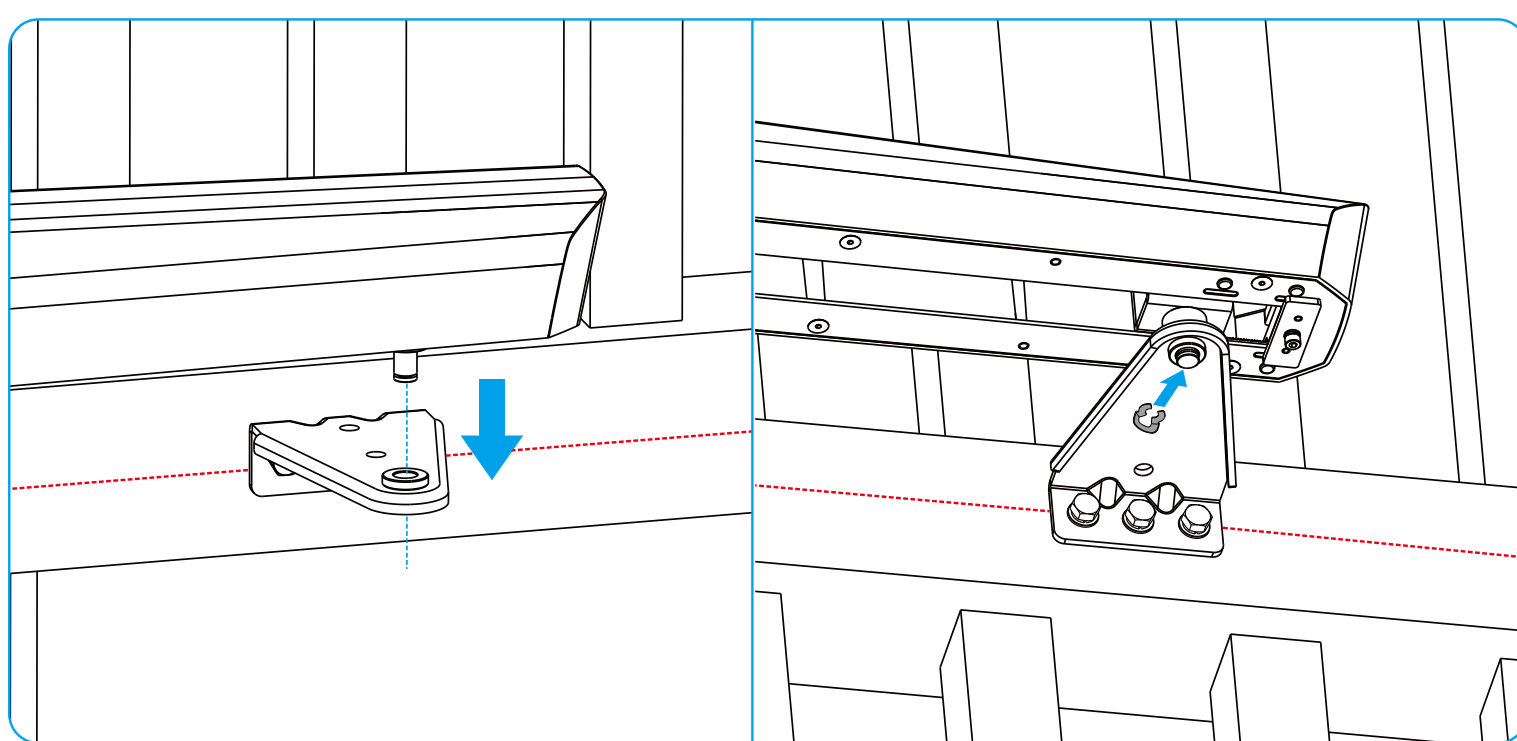

2. Postavite cilindar na nosač stuba.

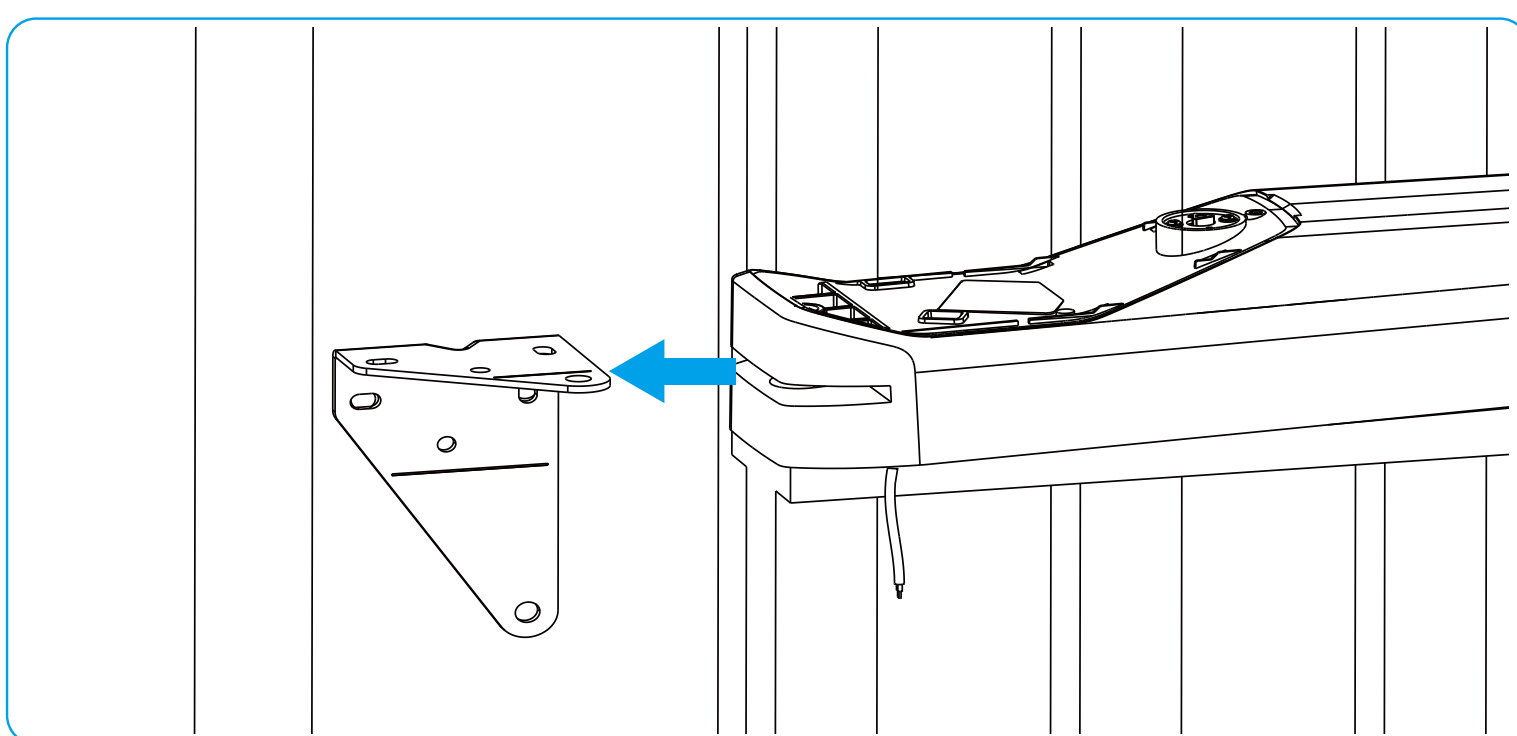

3. Blokirajte cilindar osovinskim klinom. Osigurajte osovinski zatik sigurnosnim prstenom.

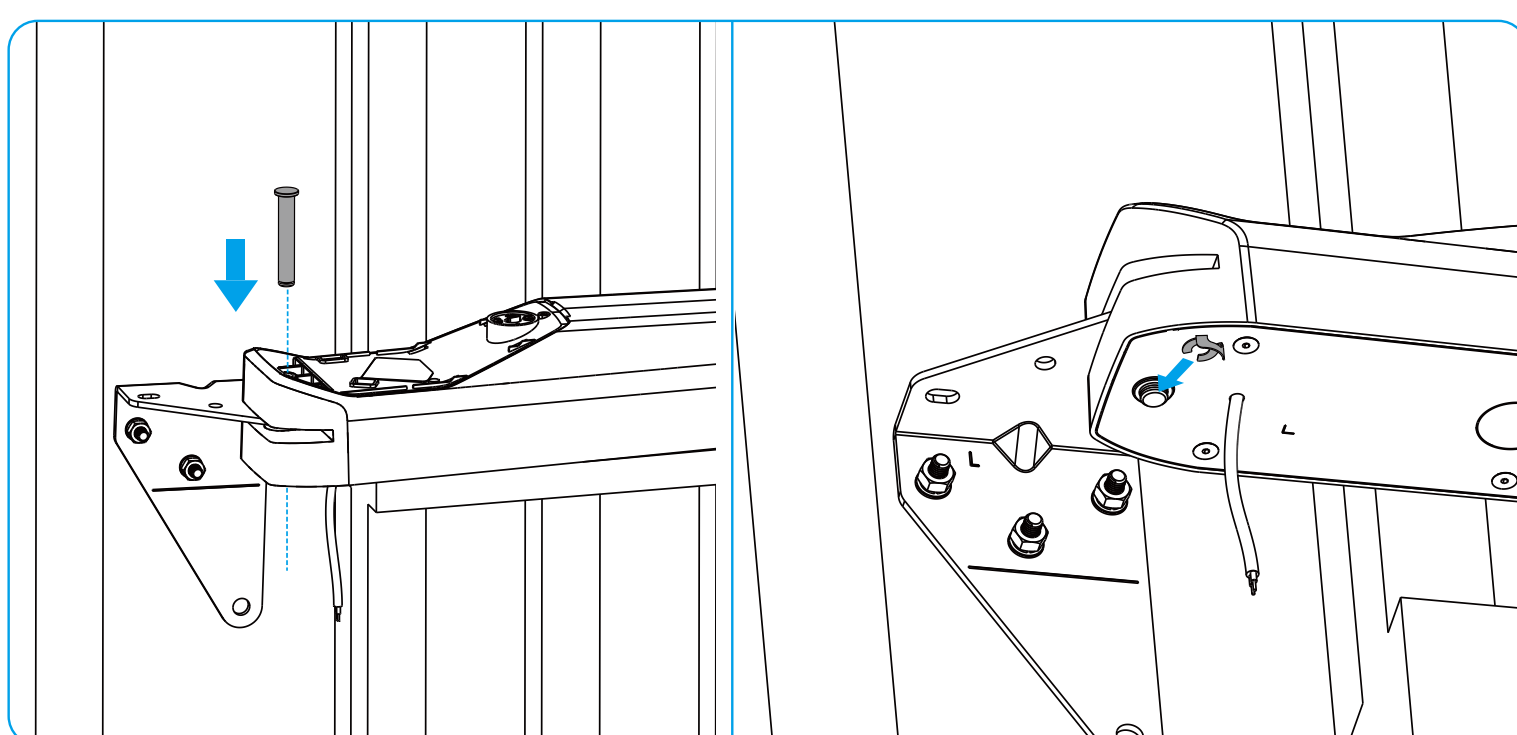


## 6. Podesite blokade zaustavljanja

Blokovi za zaustavljanje otvaranja i zatvaranja direktno su postavljeni na cilindrima. Koriste se za ograničavanje opsega kretanja cilindra, kontrolišući zaustavne položaje kada se kapija otvara i zatvara.

**Preporučuje se da podesite blokade zaustavljanja motora, bez obzira na to da li vaša kapija već ima ugrađene zaustavljače.**


Ako je vaša kapija već opremljena centralnim zaustavljanjem i bočnim zaustavljanjima, možete odlučiti da ne podešavate blokade zaustavljanja motora. Imajte na umu da zaustavljači (centralni i bočni) moraju držati kapiju u zaustavljenom položaju bez zaključavanja. Ovo zahteva uklanjanje svih mehanizama zaključavanja, uključujući mehaničke udarne elemente, nagibne nosače i držače.

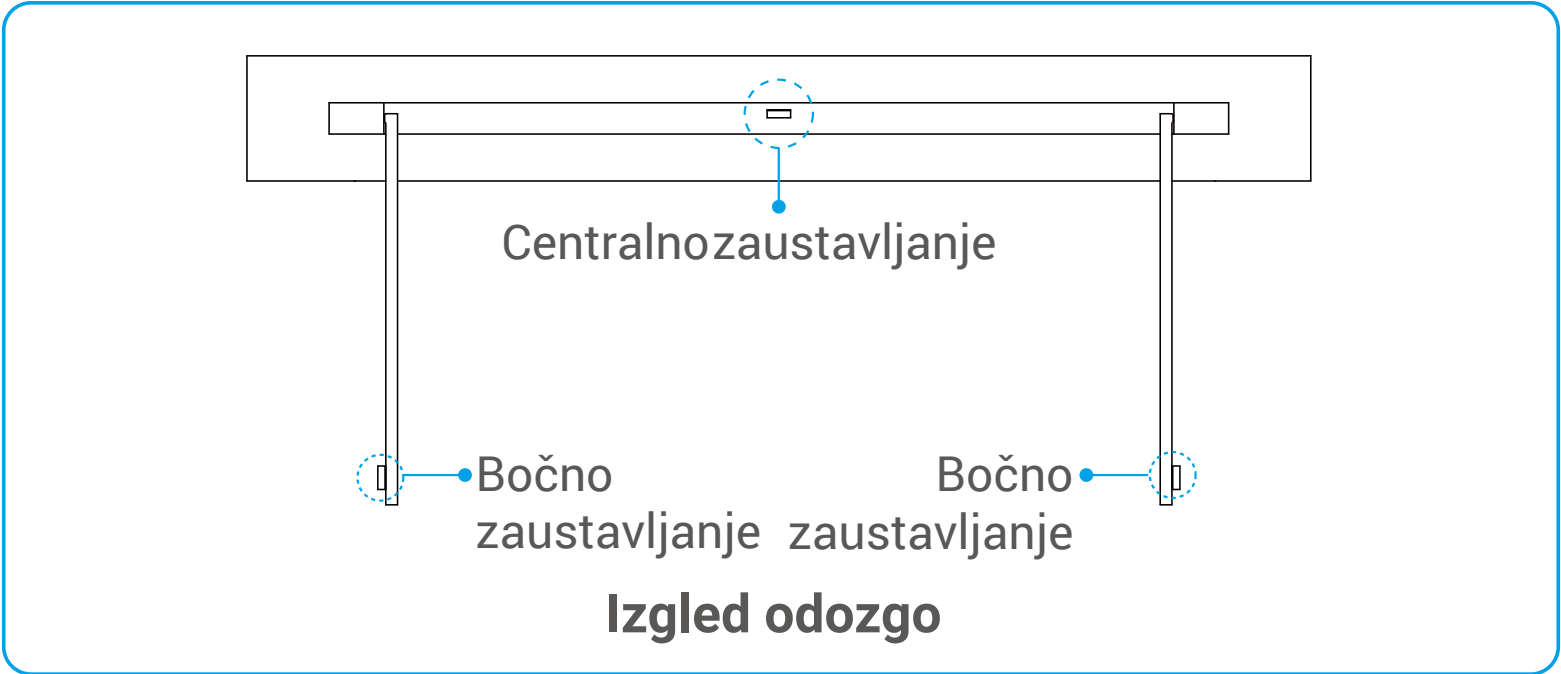

- **Položaj bočnih zaustavljača na slici iznad je samo za referencu.**
- **Ako postoje granični zaustavljači, održavajte najmanje 8 mm između blokova zaustavljanja i nosača za pričvršćivanje kapije kako biste sprečili uklještenje ruke.**

### Otpustite blokade zaustavljanja

Pronađite pričvrsne šrafove na graničnicima na oba kraja cilindra. Okrenite šrafove suprotno od smera kazaljke na satu pomoću L-oblikovanog imbus ključa da ih olabavite, sada se graničnici mogu pomerati.

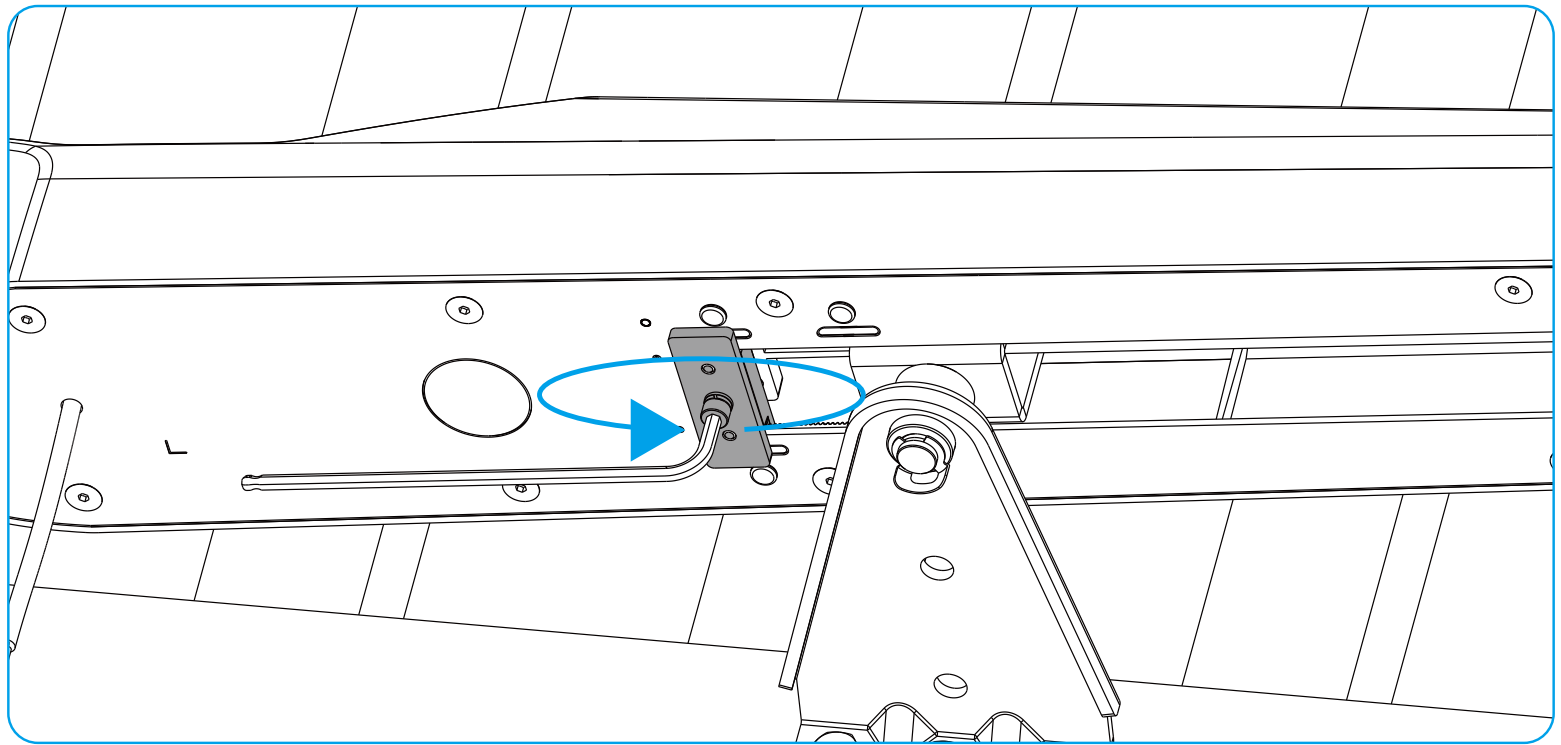


### Podesite blok za zaustavljanje otvaranja

1. Potpuno otvorite kapiju (do ugla otvaranja).






2. Pomerite blok zaustavljanja prema cilindru kako biste oslobodili njegove zupce od onih na cilindru.

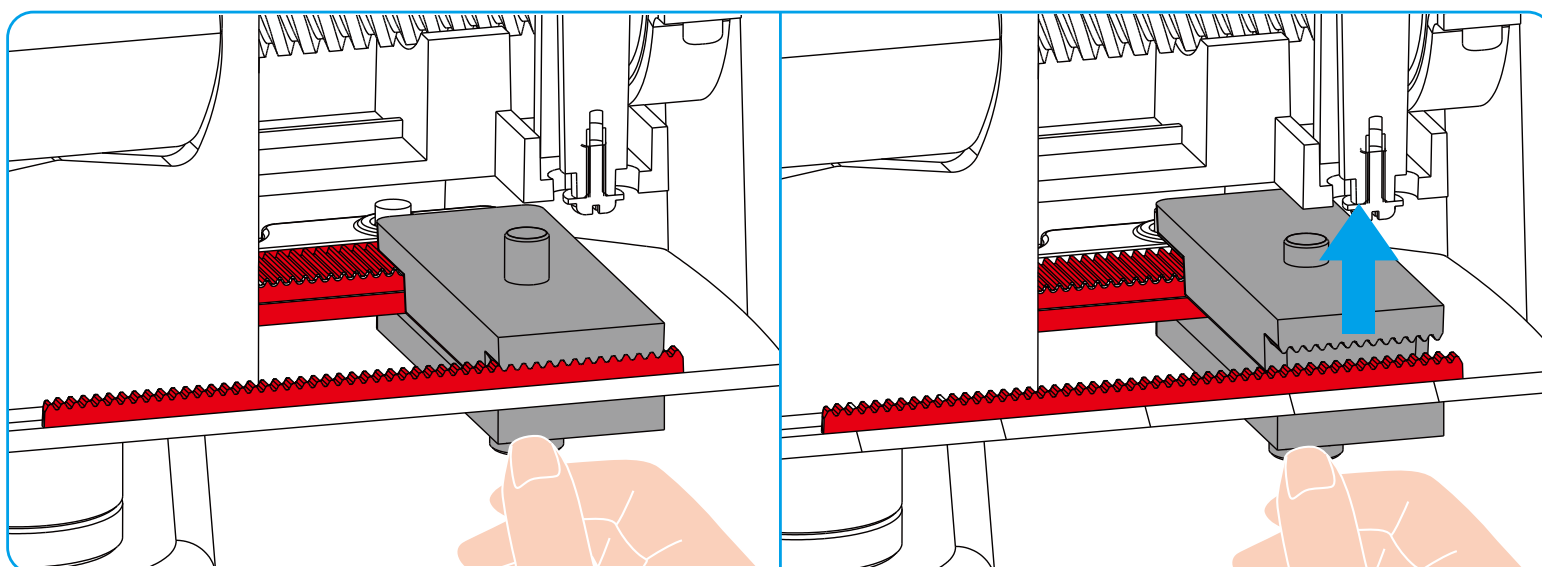


3. Polako pomerajte olabavljeni blok zaustavljanja otvora ka nosaču stuba dok se više ne bude mogao pomerati.
4. Zategnite pričvrsni šraf bloka zaustavljanja otvaranja.

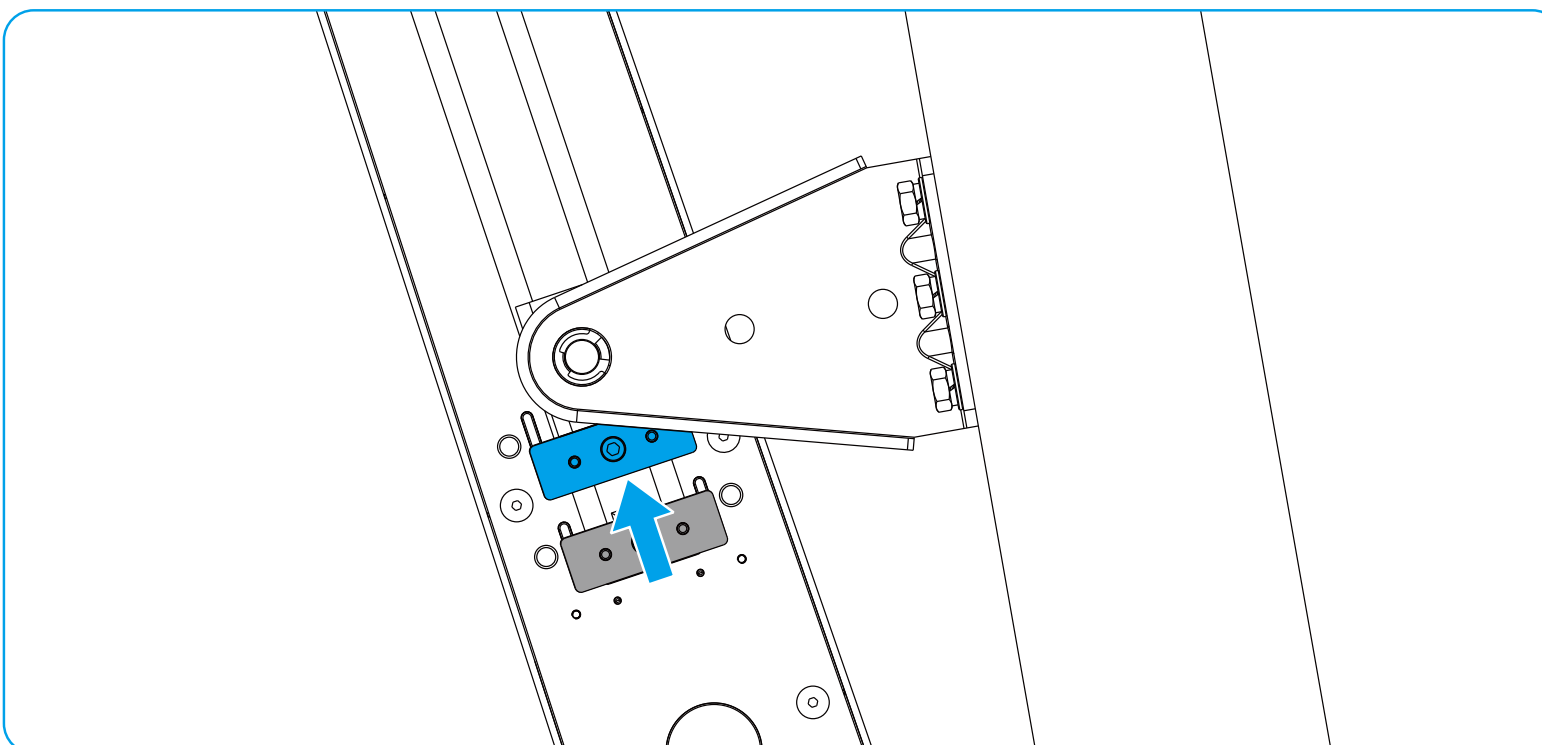


### **Podesite završni blok zaustavljanja**

1. Potpuno zatvorite kapiju, osiguravajući da su oba krila kapije savršeno poravnata.

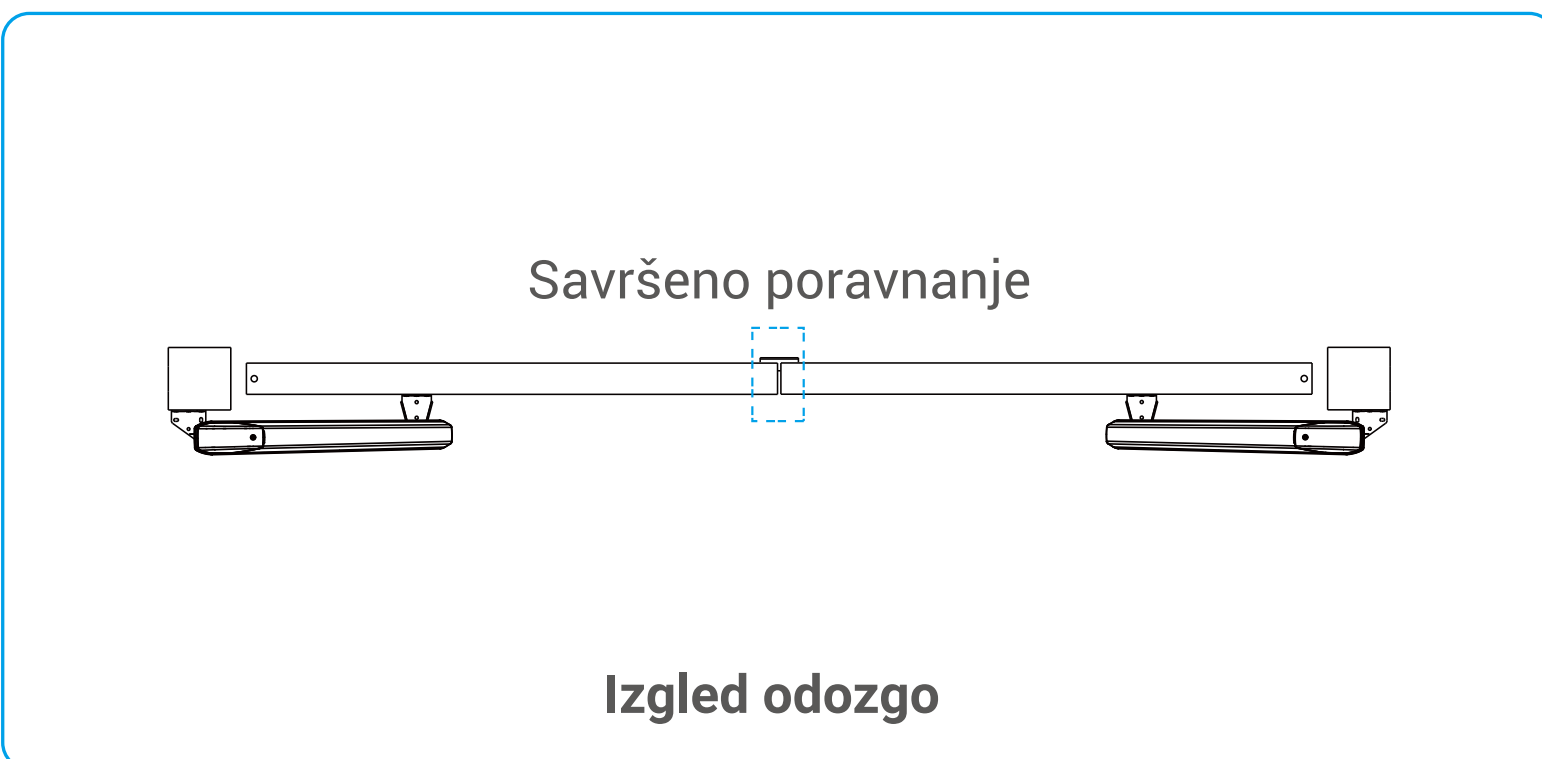


2. Pomerite blok zaustavljanja prema cilindru kako biste oslobodili njegove zupce od onih na cilindru.
3. Polako pomerajte blok zaustavljanja prema nosaču za pričvršćivanje kapije dok se više ne bude mogao pomerati.
4. Zategnite pričvrsni šraf bloka zaustavljanja zatvaranja.

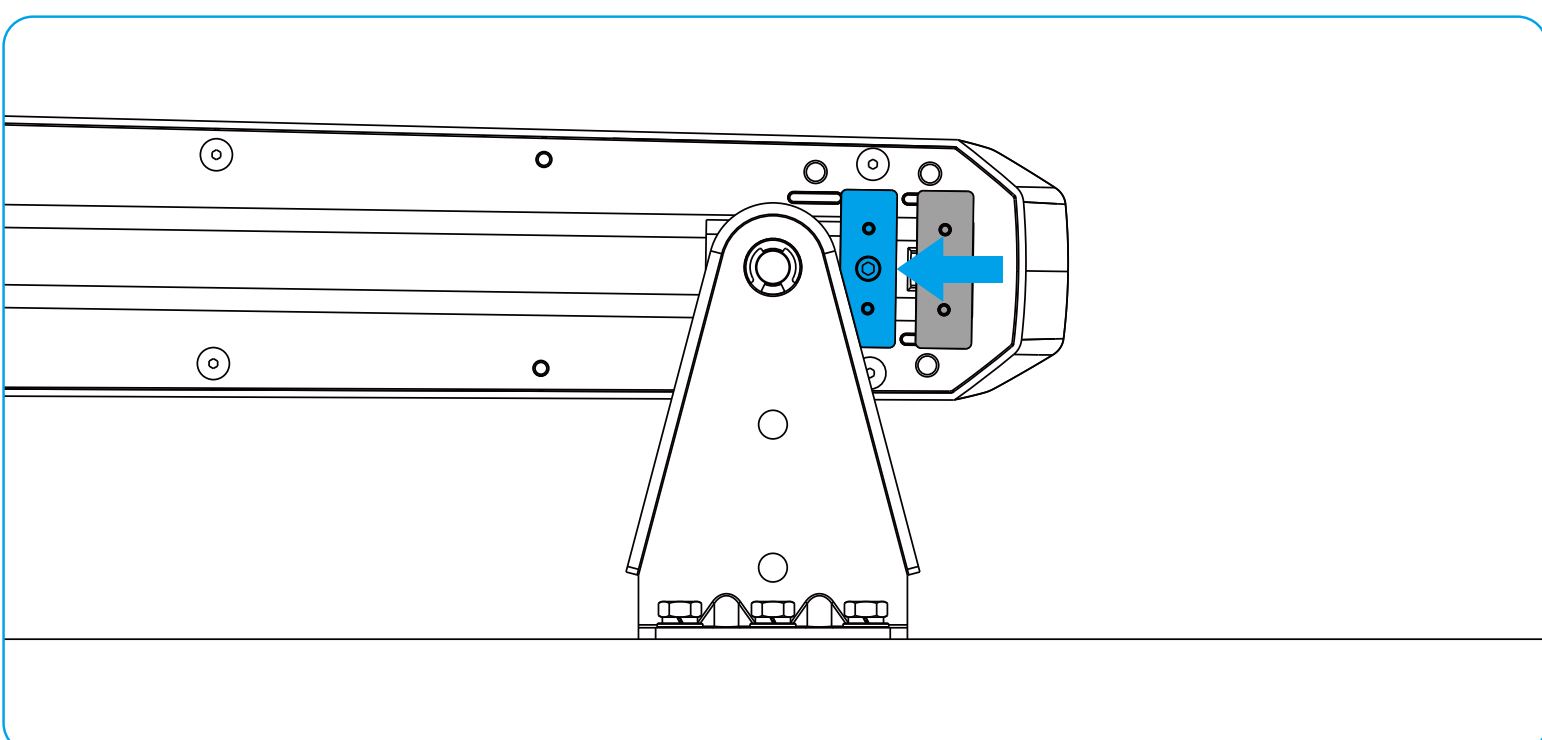




## 7. Zaključaj cilindar

1. Ubacite ključ (uključen u alatni komplet) u ključanicu i okrenite ključ suprotno od smera kazaljke na satu za 180 stepeni da zaključate.
2. Vratite poklopac na cilindar.

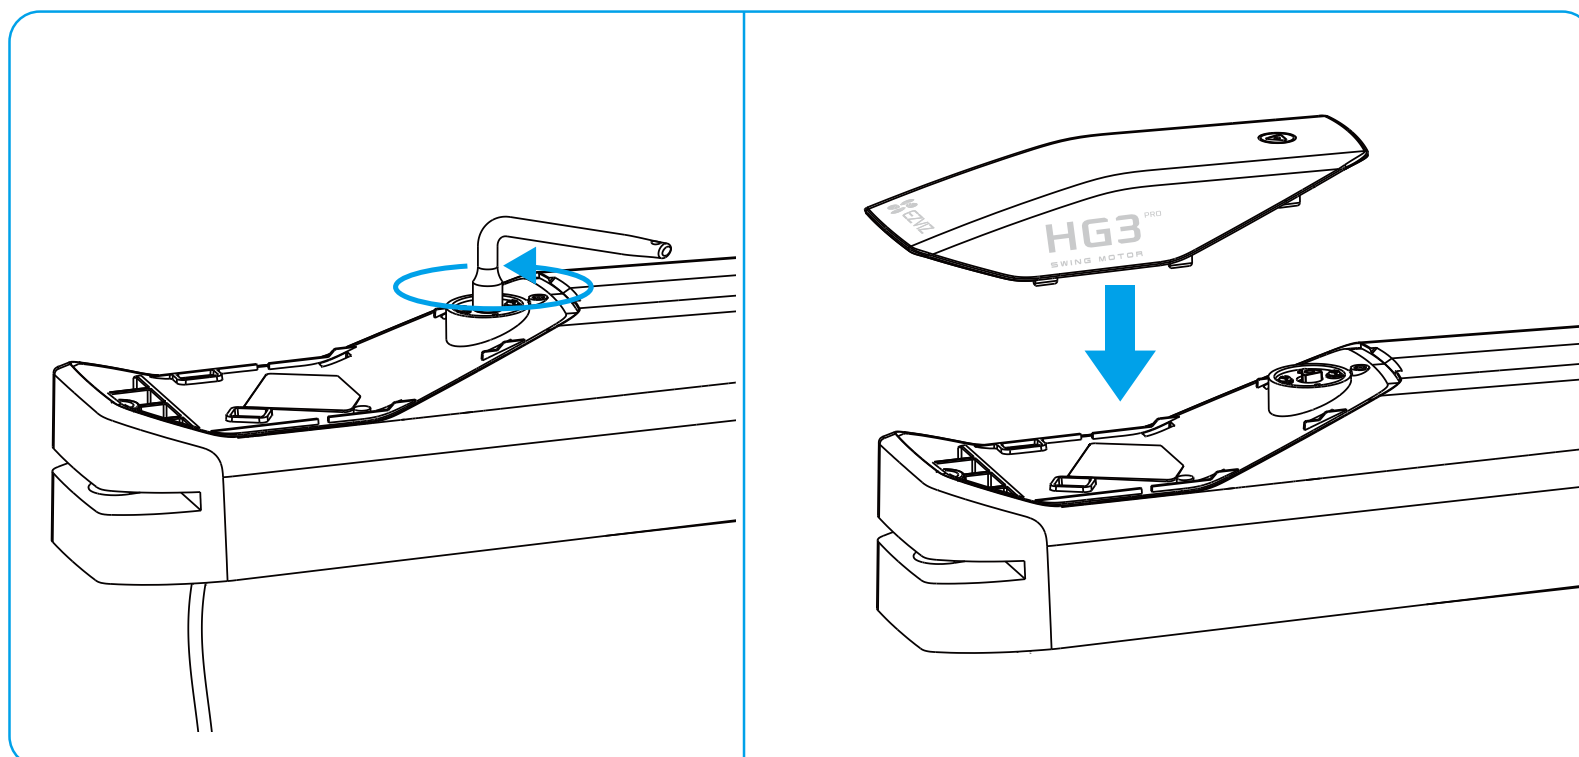


## 8. Instalirajte kontrolnu jedinicu

1. Koristite odvijač da uklonite šrafove sa donjeg dela kontrolne jedinice i skinete njen poklopac.

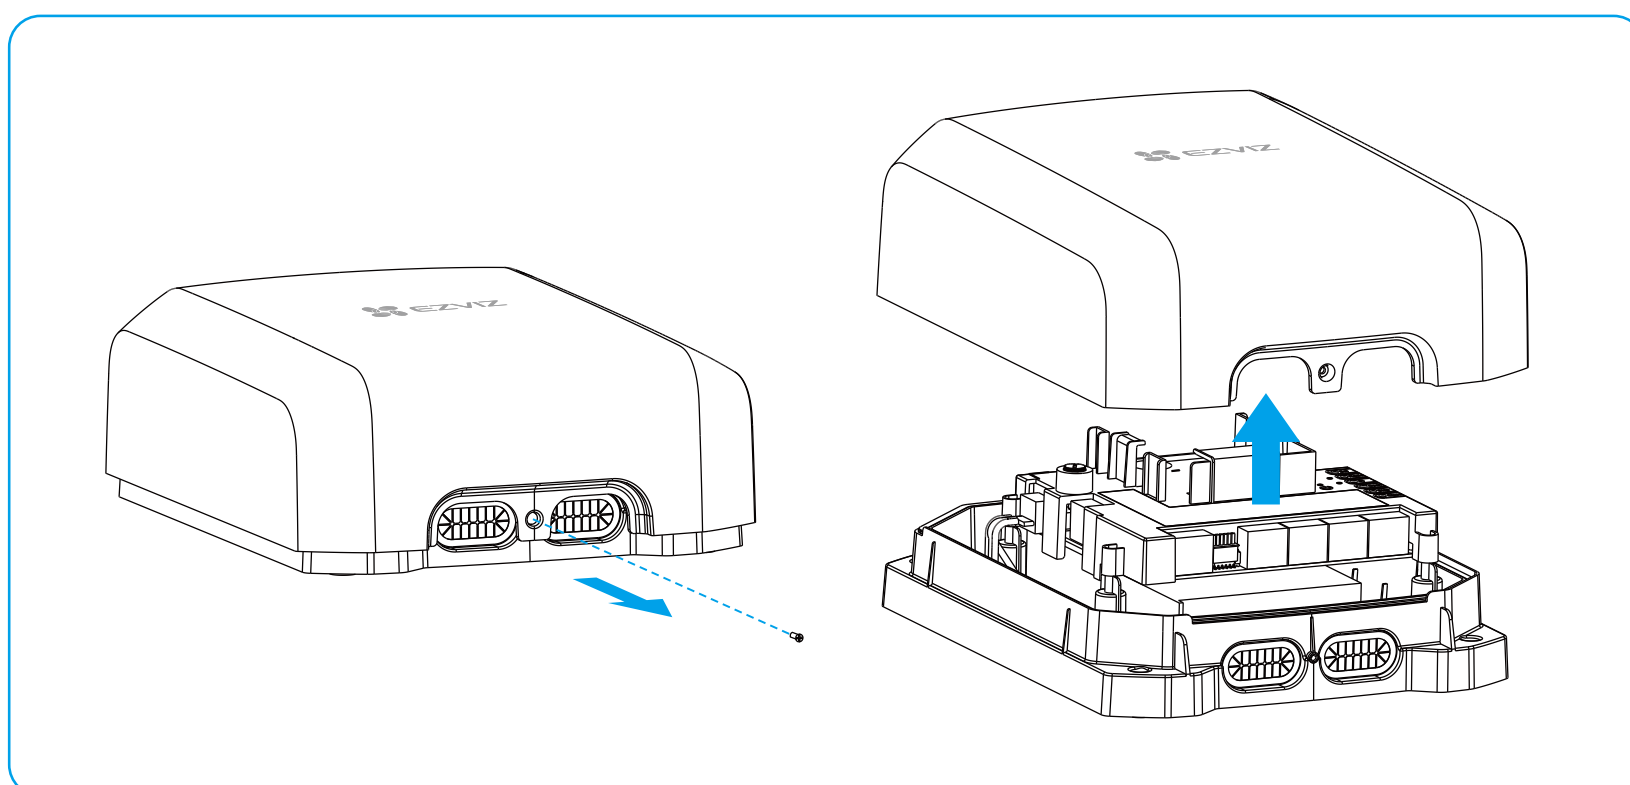

2. Pozivajući se na dimenzije na slici, koristite olovku da označite pravougaoni okvir na zidu na željenoj poziciji za instalaciju. Označite tačke za bušenje na četiri ugla okvira i nastavite sa bušenjem rupa.
3. Osigurajte upravljačku jedinicu na zid pomoću tiplova i vijaka.

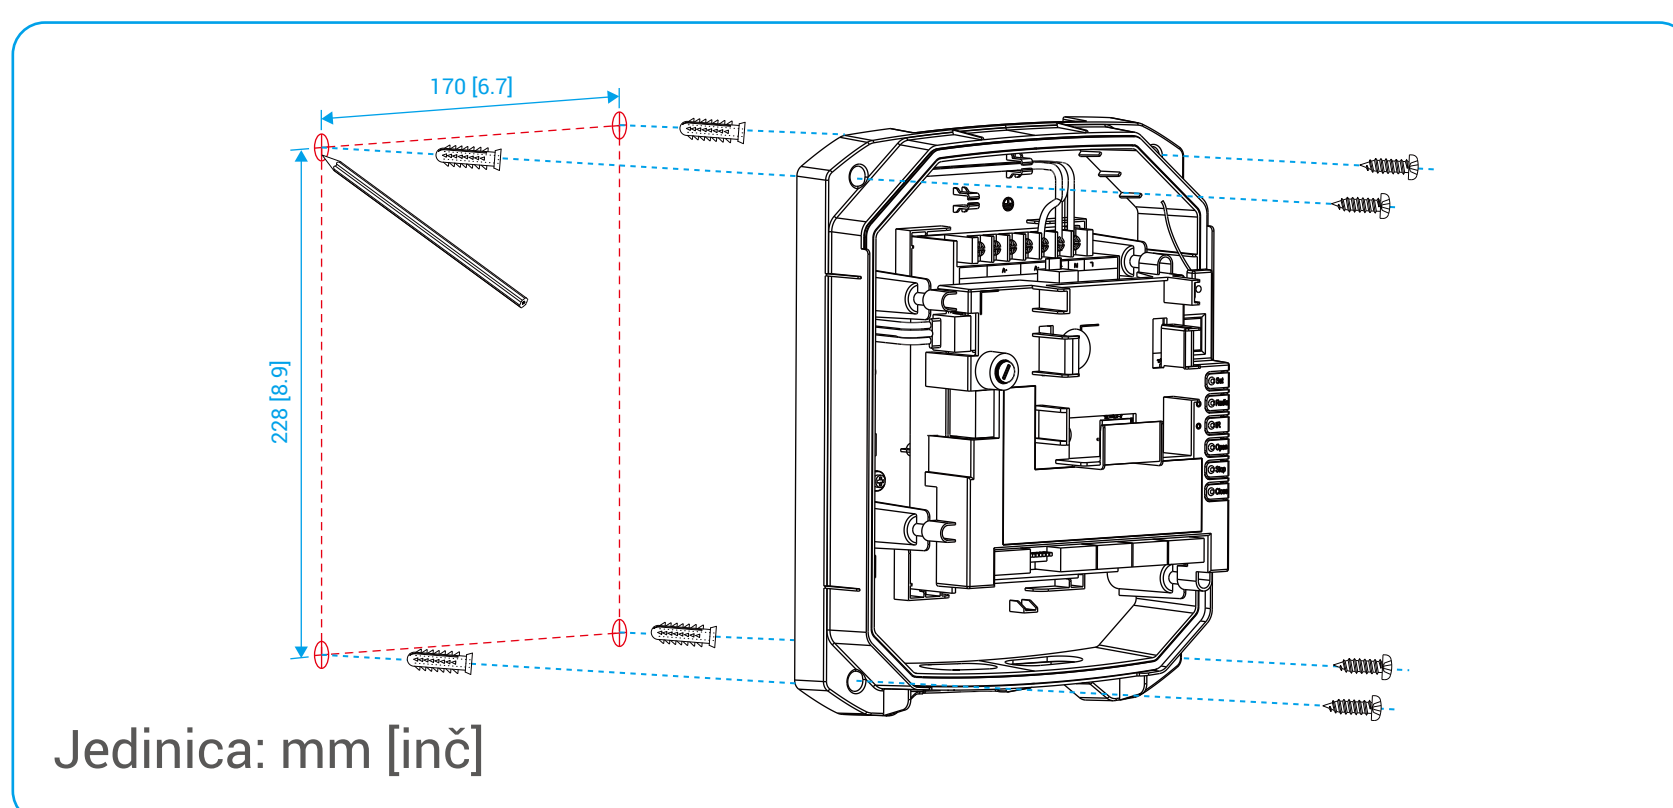


## 9. Povežite naponski kabl




- Otvarač kapije zahteva kabl za napajanje (sa utikačem, nije uključen) za povezivanje sa spoljnim izvorom napajanja, ili mora biti povezan na dvostruki prekidač za napajanje u skladu sa EN 60664-1.
- Obavezno prvo uključite prekidač koji će se koristiti za otvarač kapije.

1. Povežite fazni provodnik (crveni provodnik na slici) na L interfejs i neutralni provodnik (crni provodnik na slici) na N interfejs (pogledajte nalepnicu na kontrolnoj jedinici, kao što je prikazano ispod).

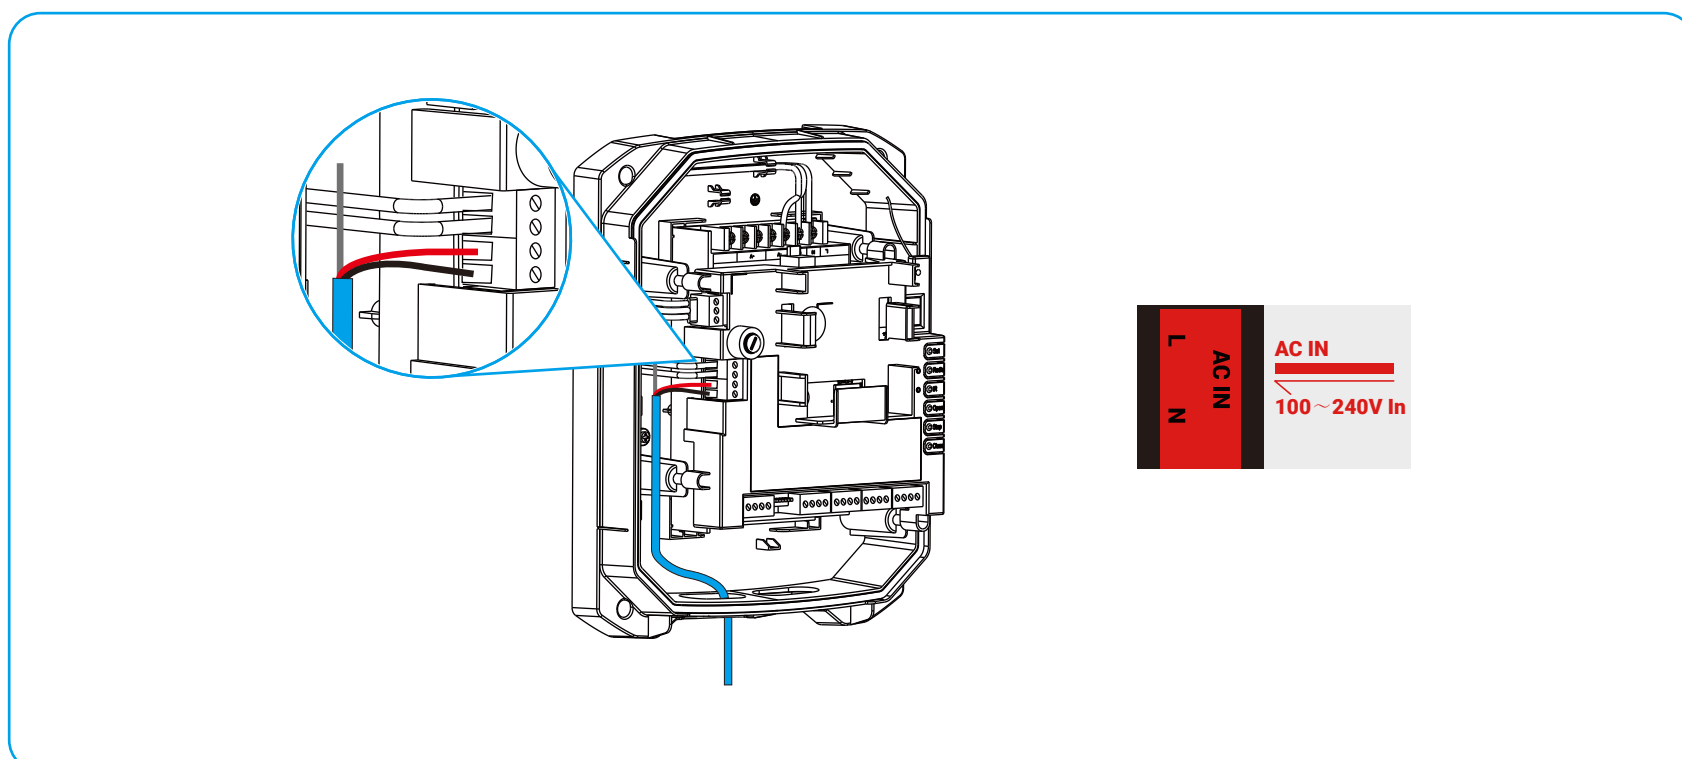

2. Povežite uzemljeni vodič (nije uključen) sa šipkom za uzemljenje.
  - a. Otpustite šraf na uzemljivačkom štapu.
  - b. Povežite uzemljeni provodnik sa šrafom uzemljujuće šipke.
  - c. Zategnite šraf na uzemljivačkom štapu.

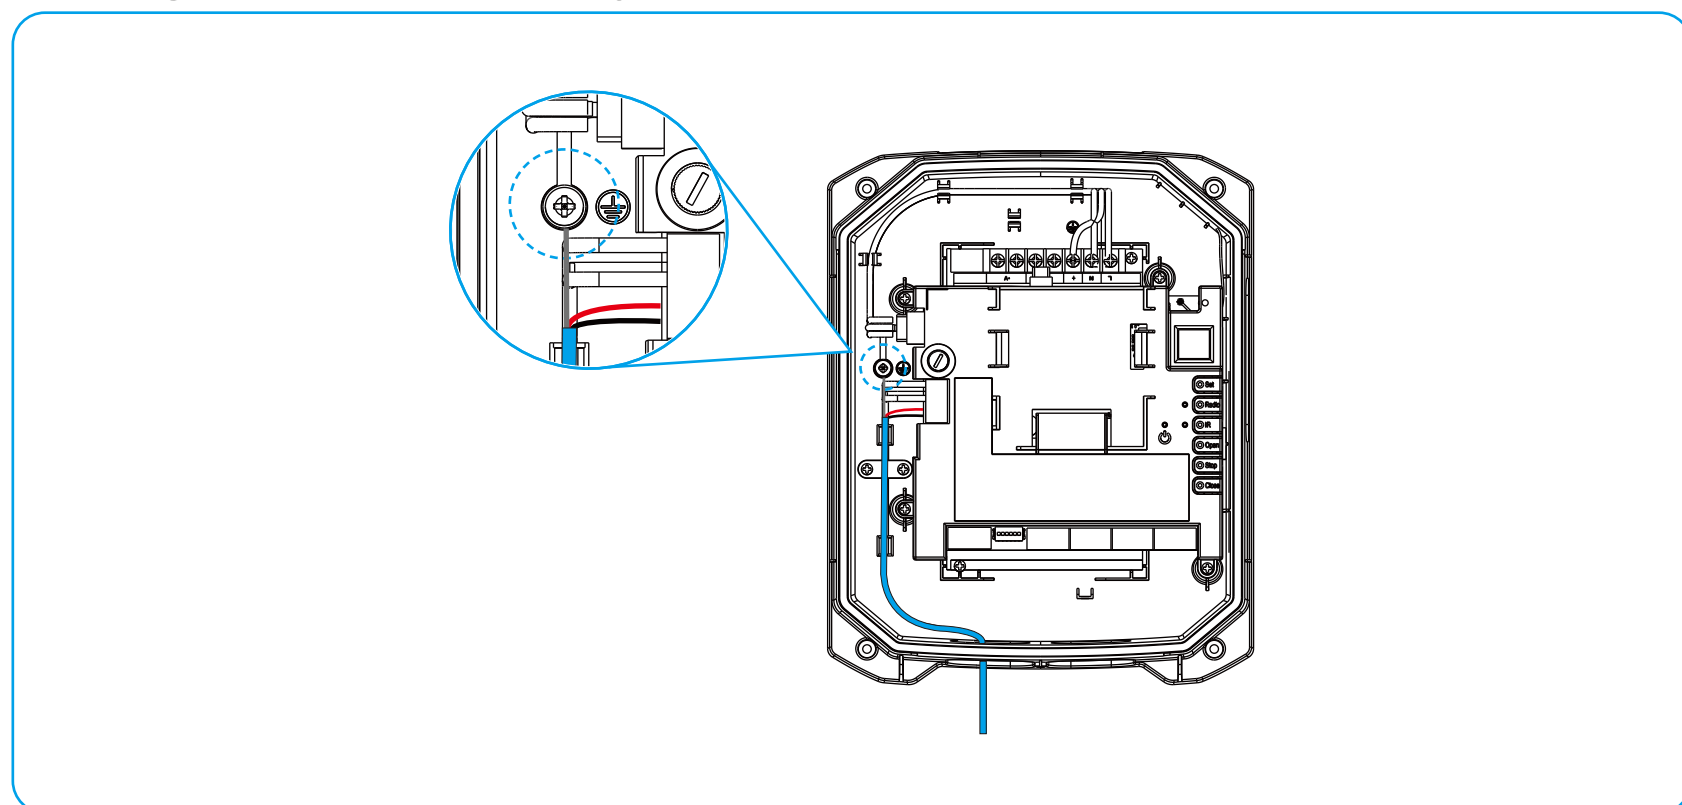


## 10. Povežite cilindar

1. Otpustite četiri šrafa na terminalima 1 i 2 („MOTOR 1”), 3 i 4 („MOTOR 2”) na kontrolnoj jedinici.
2. Umetnite dva žičana provodnika cilindra u terminale 1 i 2, 3 i 4 odvojeno.



- Pobrinite se da povežete cilindar na primarnim vratima sa MOTOROM 1.
- Crvena žica na pozitivno, crna žica na negativno.
- Cilindar dolazi sa kablom za napajanje. Ako je potrebno produženje, kabl (kupuje se zasebno) koji se koristi mora najmanje ispunjavati standard 60227 IEC 52.


3. Zategnite šrafove na četiri terminala.

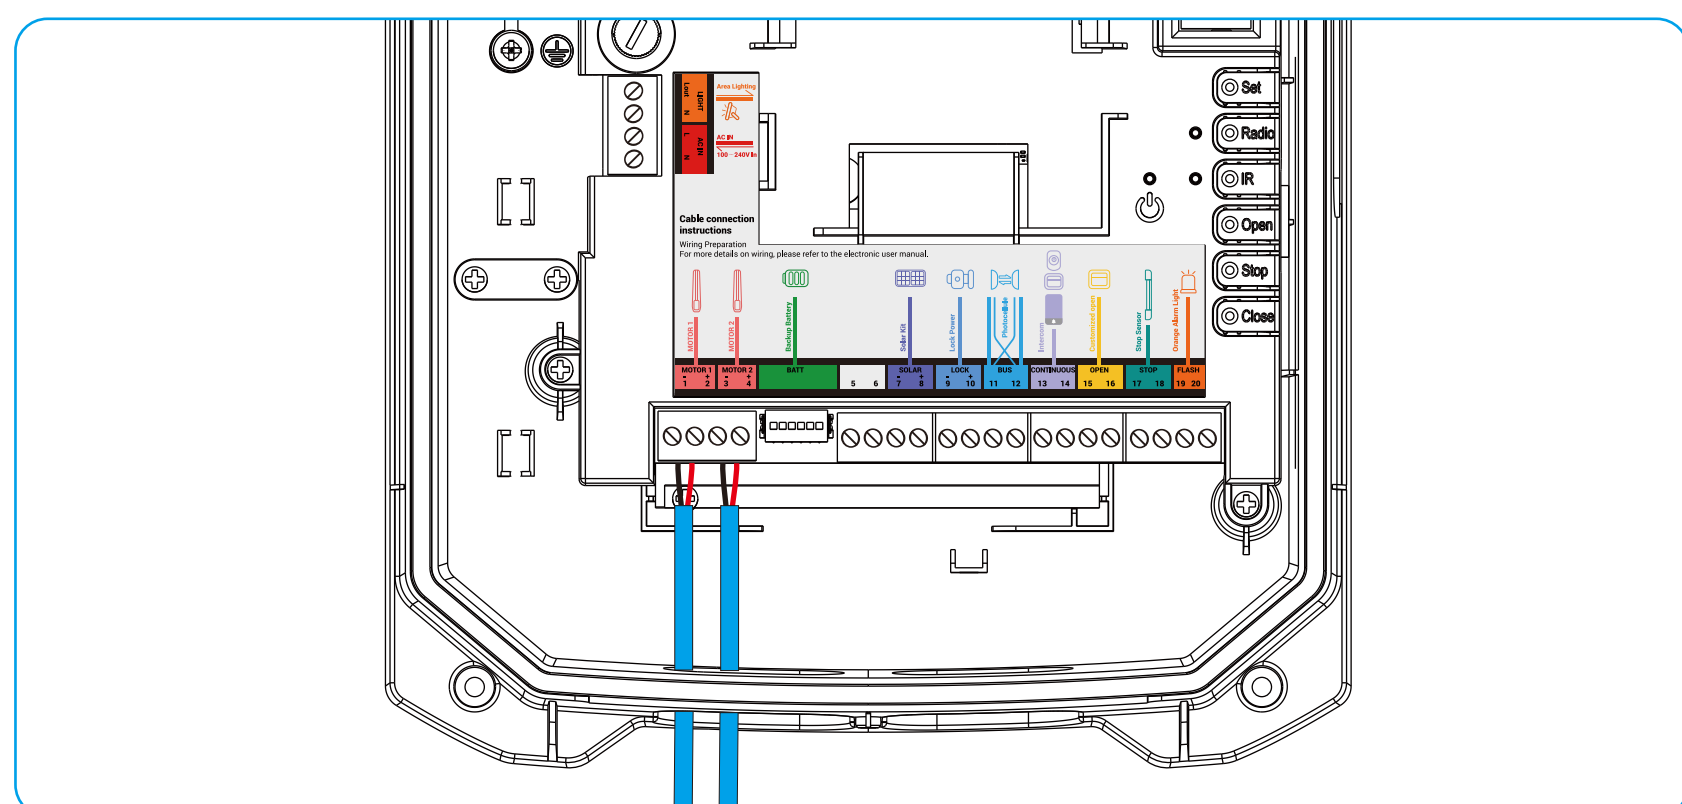


# Instalirajte fotocelule

Na osnovu emisije infracrvenih zraka, fotocelule se koriste za detekciju prolaska osobe ili vozila kroz kapiju kako bi se sprečilo nanošenje povrede ili štete tokom zatvaranja kapije. Prekidanje zraka fotocelule treba da uzrokuje momentalno zaustavljanje kapije.

## 1. Potrebne komponente

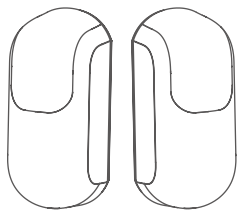


Fotoćelija (×2)

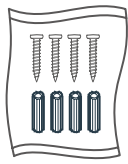

Komplet zavrtnja (×1)

## 2. Osnove fotoćelija

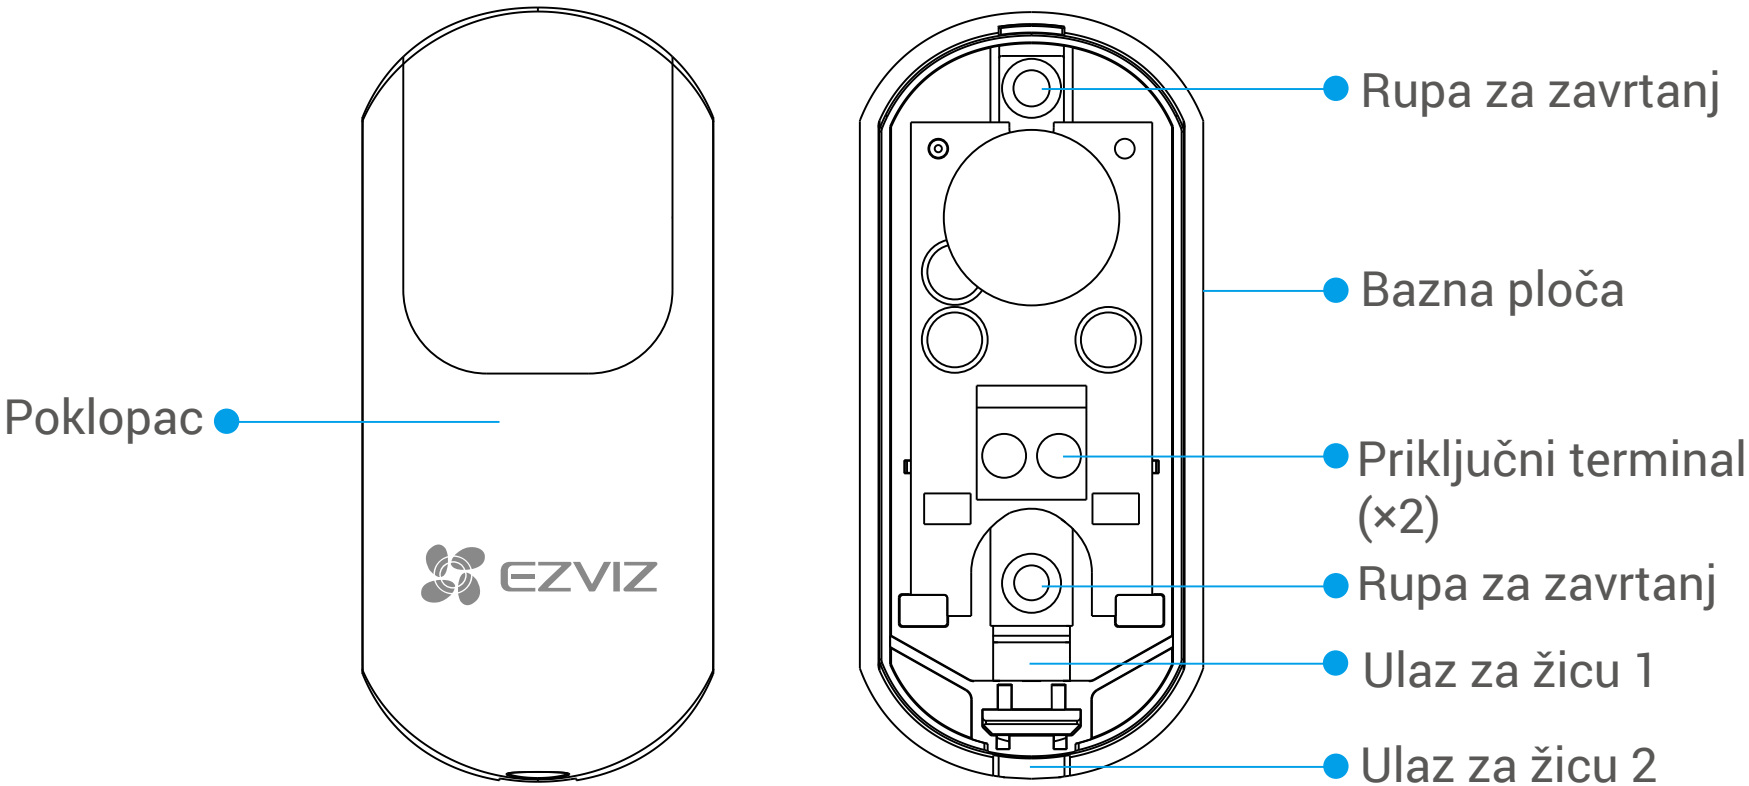

## 3. Postupak montaže


- Nemojte instalirati fotocelule na nestabilne površine.
- Ako instalirate fotocelule na mestima gde postoje direktni svetlosni zraci ili sunčeva svetlost, treba preduzeti mere za zaštitu unutrašnjih optičkih komponenti fotocelula od svetlosnih zraka ili sunčeve svetlosti.
- Fotocelula RX treba da prima samo svetlosne zrake emitovane od fotocelule TX. Nemojte usmeravati infracrvene svetlosne zrake koje emituju drugi detektori ka fotoceliji RX.
- Obavezno instalirajte dve fotocelule na istoj i odgovarajućoj visini (preporučena visina: 0,5 metara iznad tla).
- Preporučena horizontalna udaljenost između fotocelula: 3-8m.
- Mogu se instalirati najviše dva para fotocelula. Ne instalirajte dva TX-a (ili RX-a) na istoj strani.

### Priprema


1. Ako su na stubu instalirane postojeće fotocelule, prvo ih uklonite. Žice se mogu zadržati za upotrebu.
2. Osigurajte da okruženje ispunjava zahtev za instalaciju. Koristite metar kako biste odredili odgovarajuću lokaciju za instalaciju na stubu. Preporučuje se da se fotocelule instaliraju na visini od oko 50 cm iznad tla, a fotocelule se mogu instalirati unutar kapije ili van kapije na stubu.
3. Jedan par fotocelula je uključen u paket. Dve fotocelule treba instalirati na oba stuba odvojeno, bez posebnih zahteva o tome na koji stub treba postaviti TX ili RX.
4. Svaka fotocelula zahteva dva kabla za povezivanje sa otvaračem kapije. Ako postoje četiri skrivena žice, odaberite bilo koje dve od njih.

## Instalirajte fotocelule

1. Izvadite fotocelulu (TX ili RX) iz kutije. Koristite odvijač da olabavite šraf na dnu poklopca. (Čuvajte šraf na odgovarajući način.)

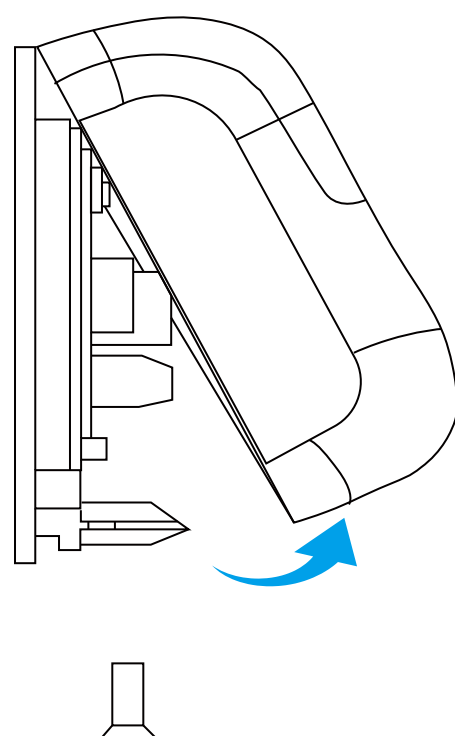


2. Uхватite donji deo poklopca i preklopite ga nagore kako biste odvojili poklopac od osnovne ploče.
3. Koristite osnovnu ploču i metar za odabir odgovarajuće lokacije za instalaciju na stubu. Preporučuje se da lokacija bude na visini od oko 50 cm iznad tla (kao što je prikazano dole).

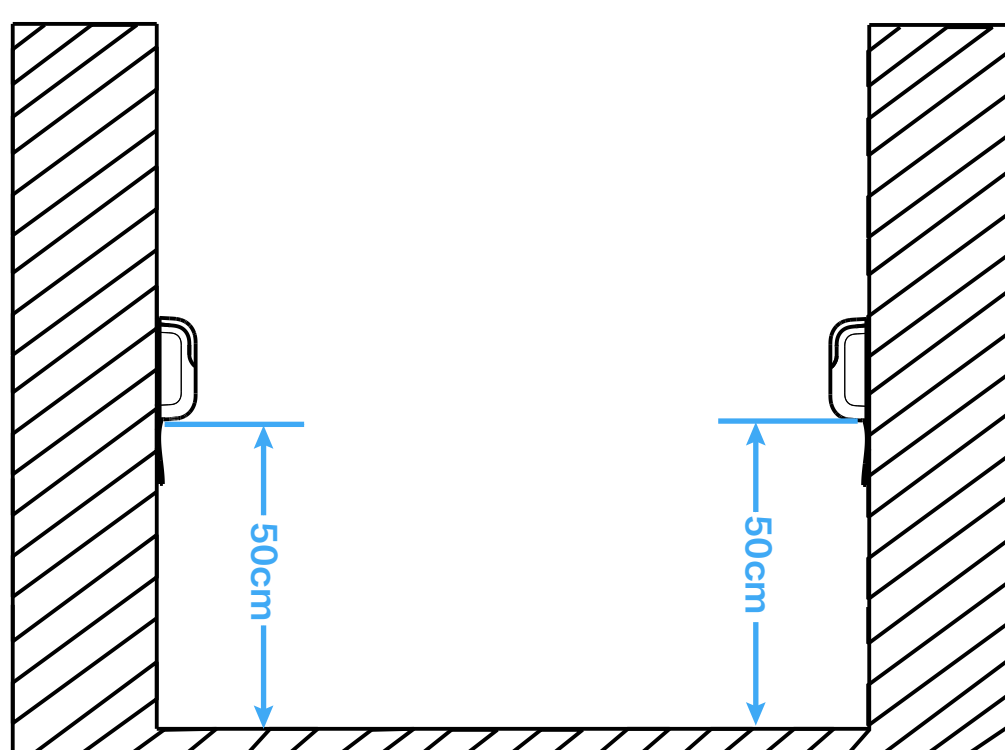

**i** Fotocelule se mogu instalirati ili unutar kapije ili izvan kapije na stubu.

4. Koristite marker da označite dve tačke za pričvršćivanje prema dve rupe za šrafove na osnovnoj ploči.
5. Uklonite osnovnu ploču i koristite burgiju da izbušite dve rupe (dubina bušenja: 25-30mm) na dve tačke za pričvršćivanje.
6. Povežite žice.
  - a. Otpustite dva šrafa na priključnim terminalima.
  - b. Provodite dva kabla kroz ulaz za kablove 1 (ako koristite skrivene kablove) ili ulaz za kablove 2 (ako koristite vidljive kablove) i umetnite ih odvojeno u priključne terminale.

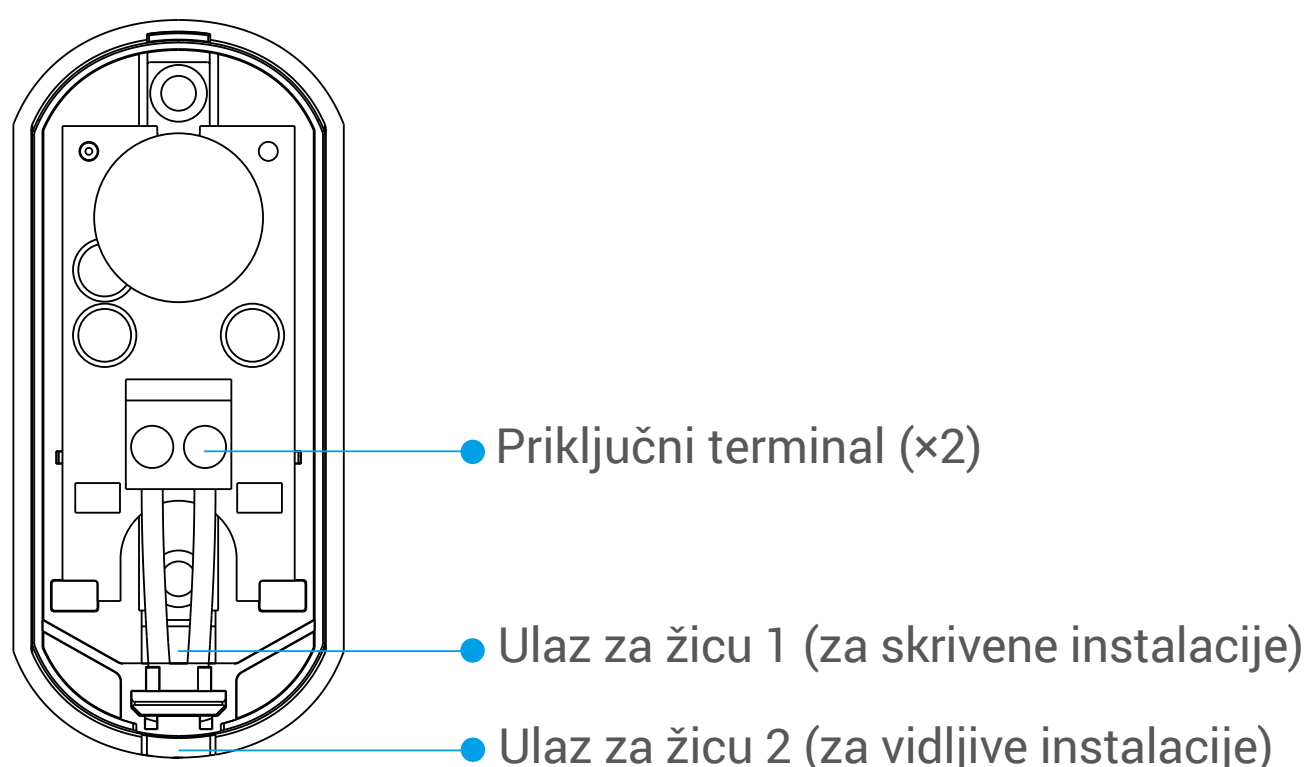


- c. Zategnite dva šrafa nazad na priključnim terminalima.

**i** • Dva priključna terminala na osnovnoj ploči nisu osetljiva na polaritet.  
• Uverite se da su šrafovi pravilno zategnuti i da žice neće ispasti.  
• Pazite da ne dođe do kratkog spoja između dva kabla.

7. Ubacite dva anker vijka u rupe na stubu i zakucajte ih samo u rupe.
8. Poravnajte dve rupe za šrafove na osnovnoj ploči sa dve rupe na stubu i




učvrstite dva šrafa u rupe za šrafove.

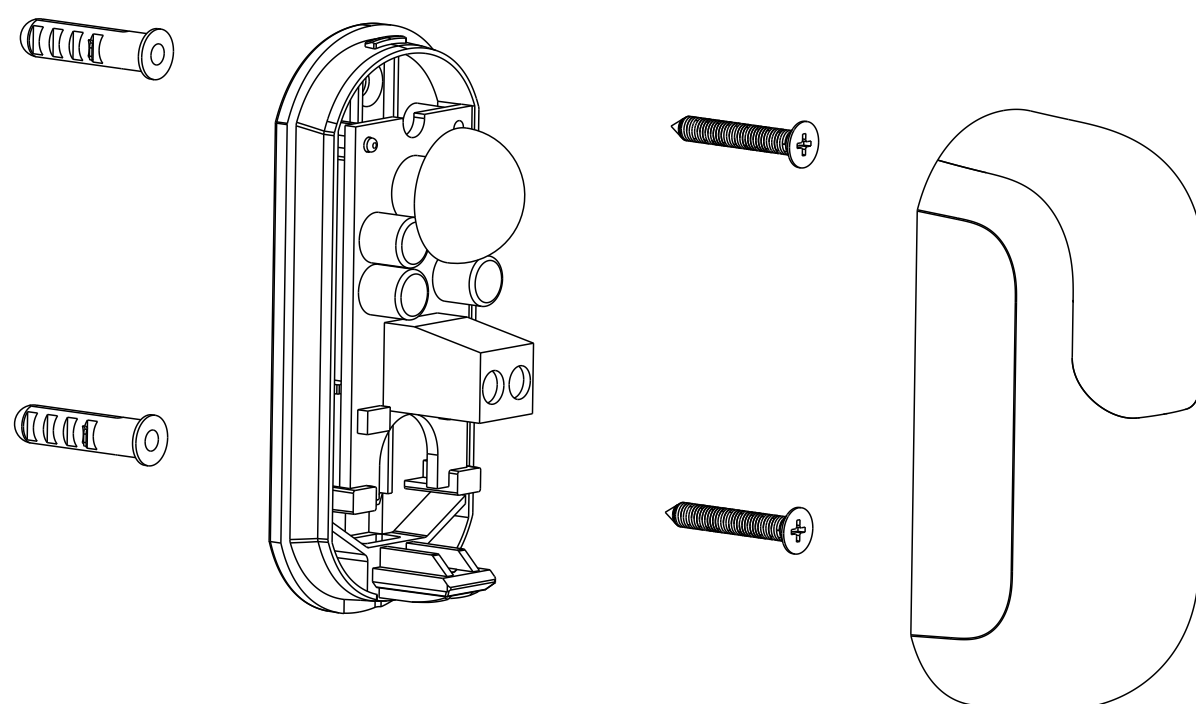

9. Postavite poklopac na osnovnu ploču (odozgo prema dole) i zategnite vijak nazad (olabavljen u koraku 1) na dnu poklopca.

Nakon što je jedna fotocelula instalirana, ponovite gore navedene korake da biste instalirali drugu fotocelulu, pazeći da obe fotocelule budu postavljene na istoj visini i da budu poravnate kao što je prikazano ispod.

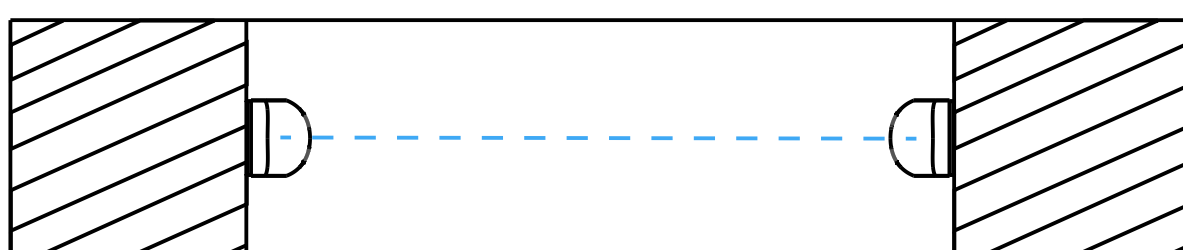


Izgled odozgo

## Ožičenje na otvaraču kapije

1. Otpustite dva šrafa na terminalima 11 i 12 ("BUS") na kontrolnoj jedinici.
2. Umetnite dva kabla jedne fotocelule u terminale 11 i 12.
- i**


  - Nemojte umetati dve žice u isti terminal.
  - Uverite se da su šrafovi pravilno zategnuti i da žice neće ispasti.
  - Pazite da ne spojite kratkim spojem dve žice iste fotocelule.
3. Umetnite dva kabla druge fotocelule u terminale 11 i 12.
4. Zategnite šrafove nazad na dva terminala.
5. Koristite vezicu za kablove da pričvrstite žice u držač kablova.

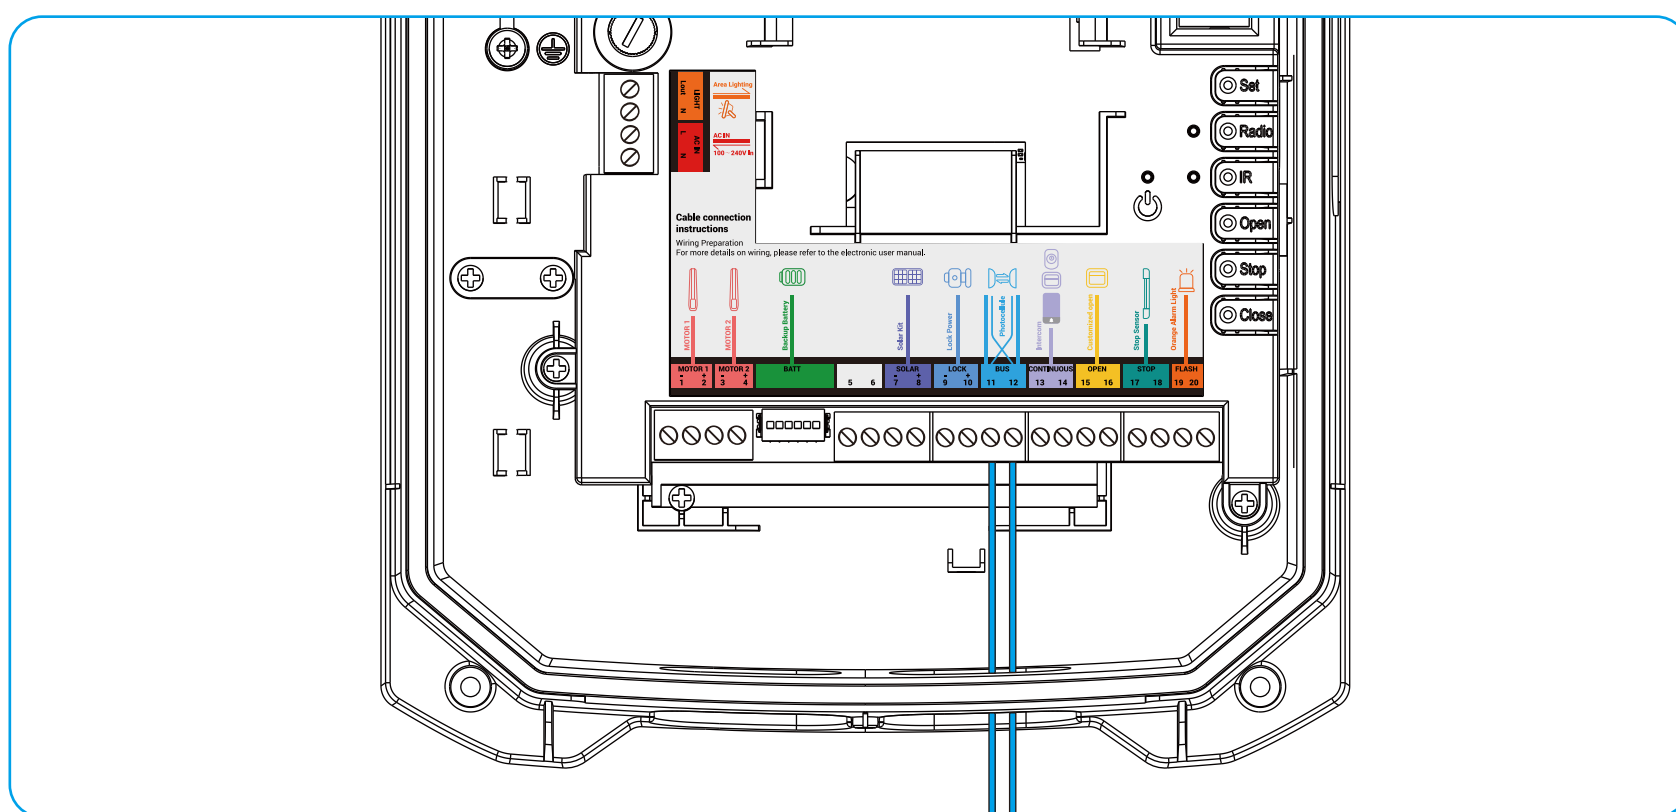




# Instalirajte kameru sa svetlom alarma


## 1. Potrebne komponente

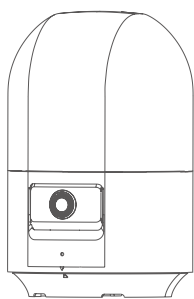


Alarmna svetlosna kamera (x1)

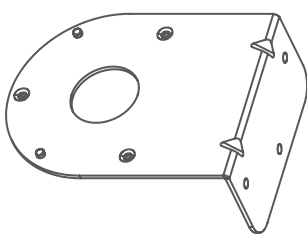

Zidni nosač (x1)

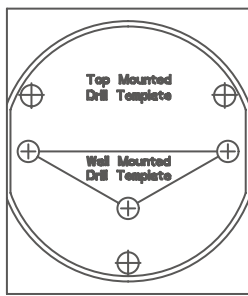


Šablon za bušenje (x1)

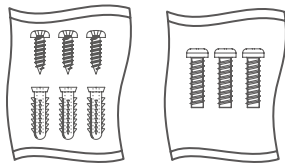


Komplet zavrtnja (x2)


## 2. Osnove kamere sa svetlom za alarm

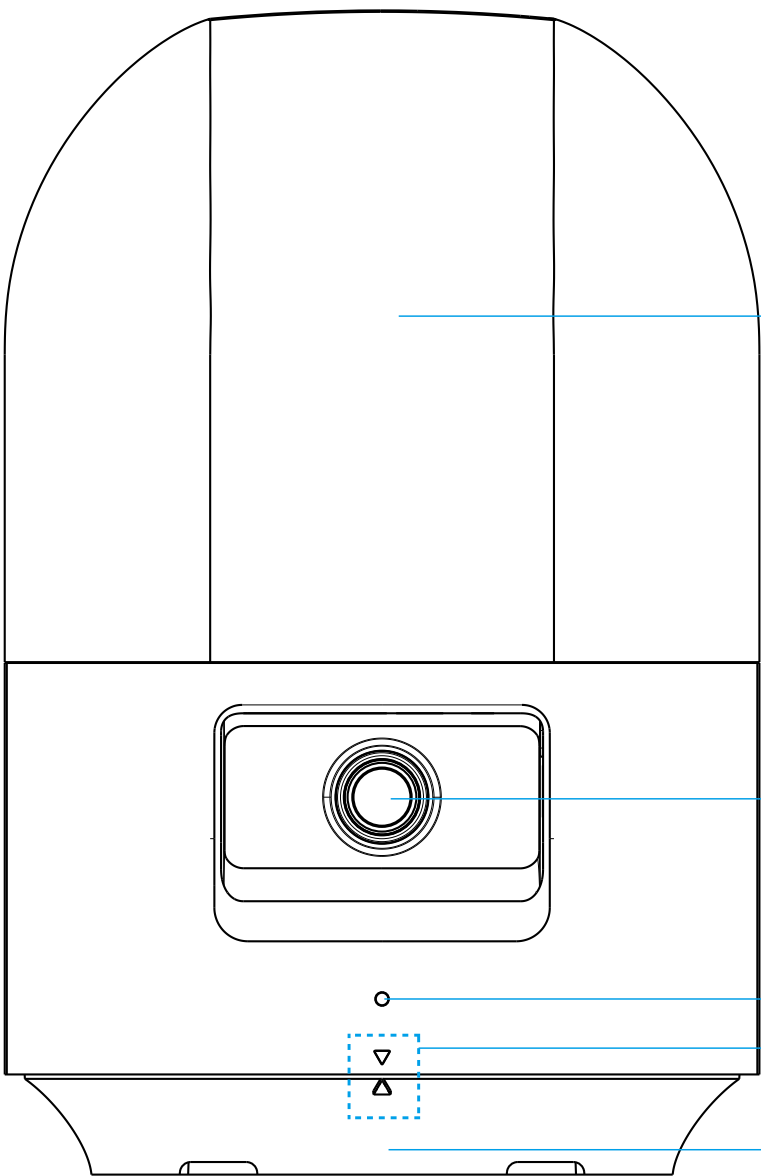

Prednji prikaz

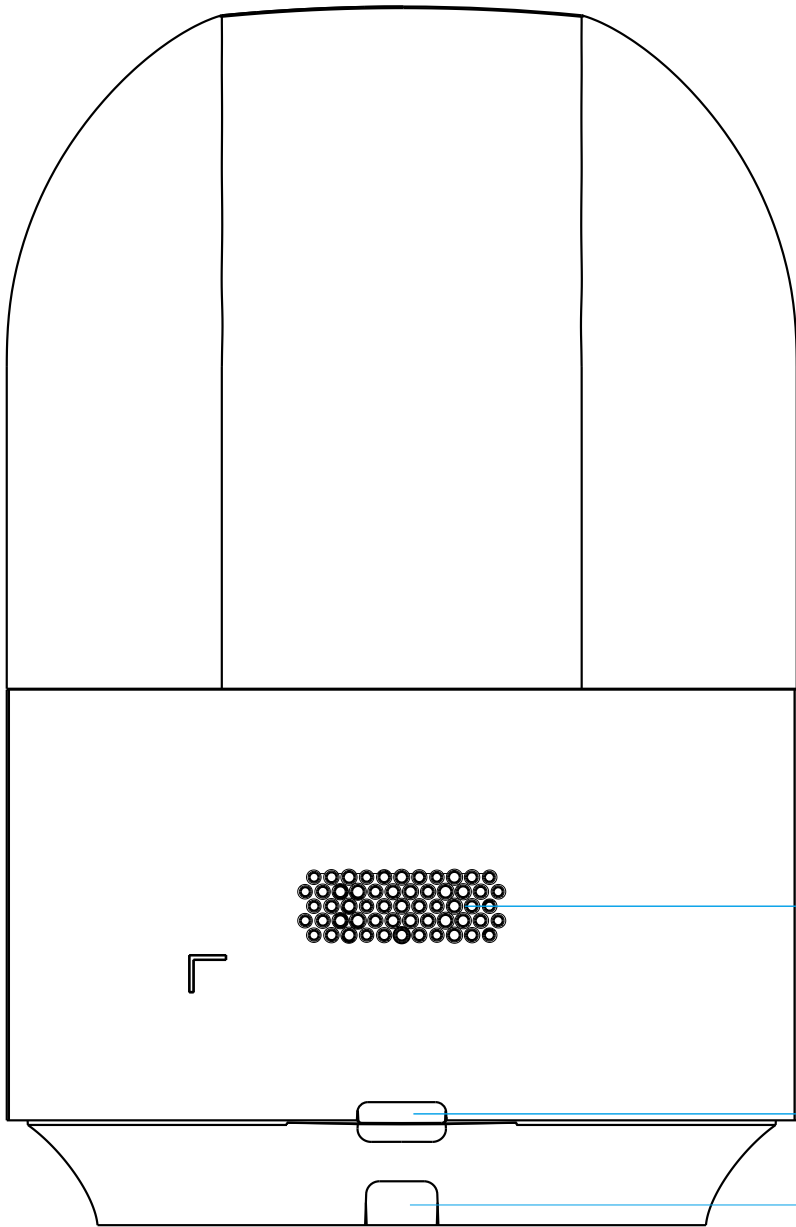

Izgled otpozadi

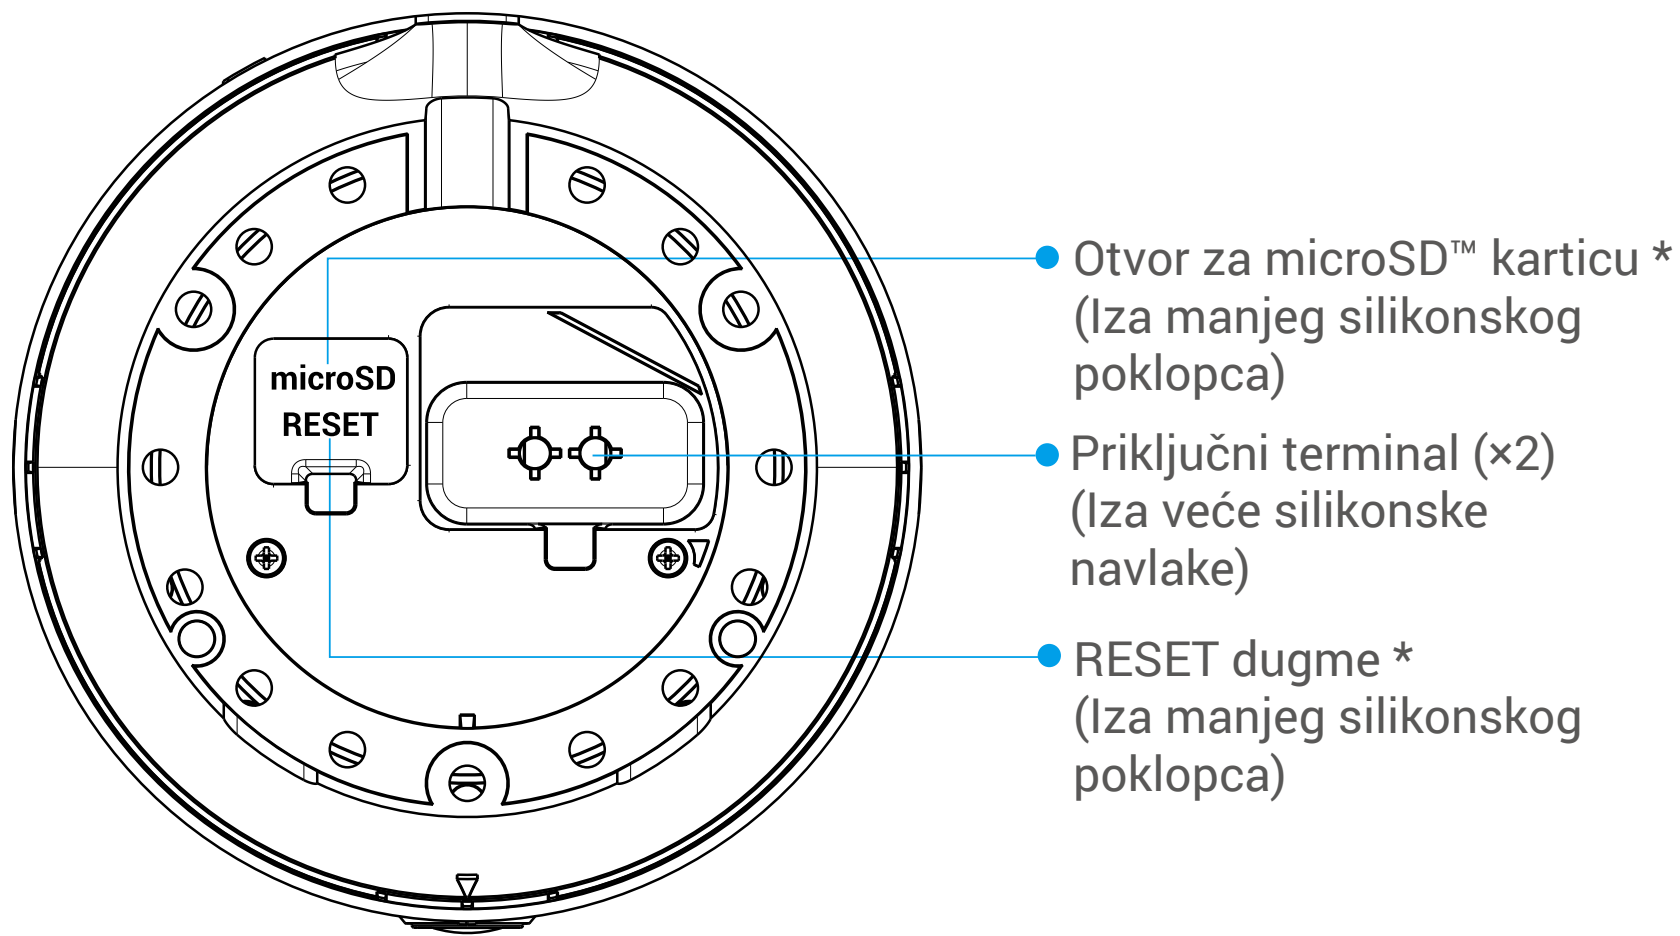

Donji pogled

| Naziv                     | Opis                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otvor za microSD™ karticu | Ubacite microSD™ karticu (prodaje se zasebno) u otvor za karticu. Inicijalizujte karticu u aplikaciji EZVIZ pre upotrebe. Preporučena kompatibilnost: Klasa 10, minimalni prostor 16GB, maksimalni prostor 512GB. |
| RESET dugme               | Dok kamera radi, pritisnite i držite dugme oko 4 sekundi, i svi parametri će biti vraćeni na podrazumevana podešavanja.                                                                                           |

### 3. Postupak montaže


- Preporučuje se da se kamera sa alarmnim svetlom instalira na istoj strani kao i glavni ulaz.
- Da biste osigurali dobre efekte prikaza uživo, instalirajte kameru sa alarmnim svetlom što bliže bežičnom repetitoru, bez zidova ili metalnih prepreka između.
- Preporučuje se da se kamera sa svetlom za alarm instalira na visini od 2m. Postavljanje kamere previše visoko ili previše nisko može dovesti do mrtvih tačaka i uticati na performanse nadzora.

#### Priprema


1. Ako je neka postojeća kamera sa svetlom za alarm instalirana na stubu, prvo je uklonite. Žice se mogu zadržati za upotrebu.
2. Alarmna svetlosna kamera zahteva dve žice za povezivanje sa otvaračem kapije. Ako nema žica, prvo izbušite rupe i pripremite žice.
3. Pogledajte oko stuba i odaberite idealnu lokaciju za instalaciju kamere sa alarmnim svetlom (bilo na zidu ili na vrhu stuba) kako biste osigurali da kamera ima dobru perspektivu za nadzor nakon instalacije.
4. Preporučuje se da se alarmna svetlosna kamera instalira na vrh stuba (gornje montiranje), jer kamera može dobiti širu perspektivu za nadzor, kao i jači bežični signal.
5. Perspektiva nadzora kamere sa signalnim svetlom može biti pogođena faktorima kao što su visina vrha stuba i ugao nagiba gornje površine.
6. Izaberite između montaže na vrhu i montaže na zid u zavisnosti od strukture vaše kapije i stubova.

#### Gornje montiranje

1. Izaberite odgovarajuću lokaciju za instalaciju na vrhu stuba i zalepите šablon za bušenje (osiguravajući da je područje za instalaciju čisto i ravno).
- Proverite da je udaljenost između sočiva kamere sa alarmnim svetlom i ivica stuba manja od 2 cm; u suprotnom, može doći do pojave mrtvog ugla u vidnom polju nadzora.
  - Preporučuje se da stub ne bude viši od 2,5m.

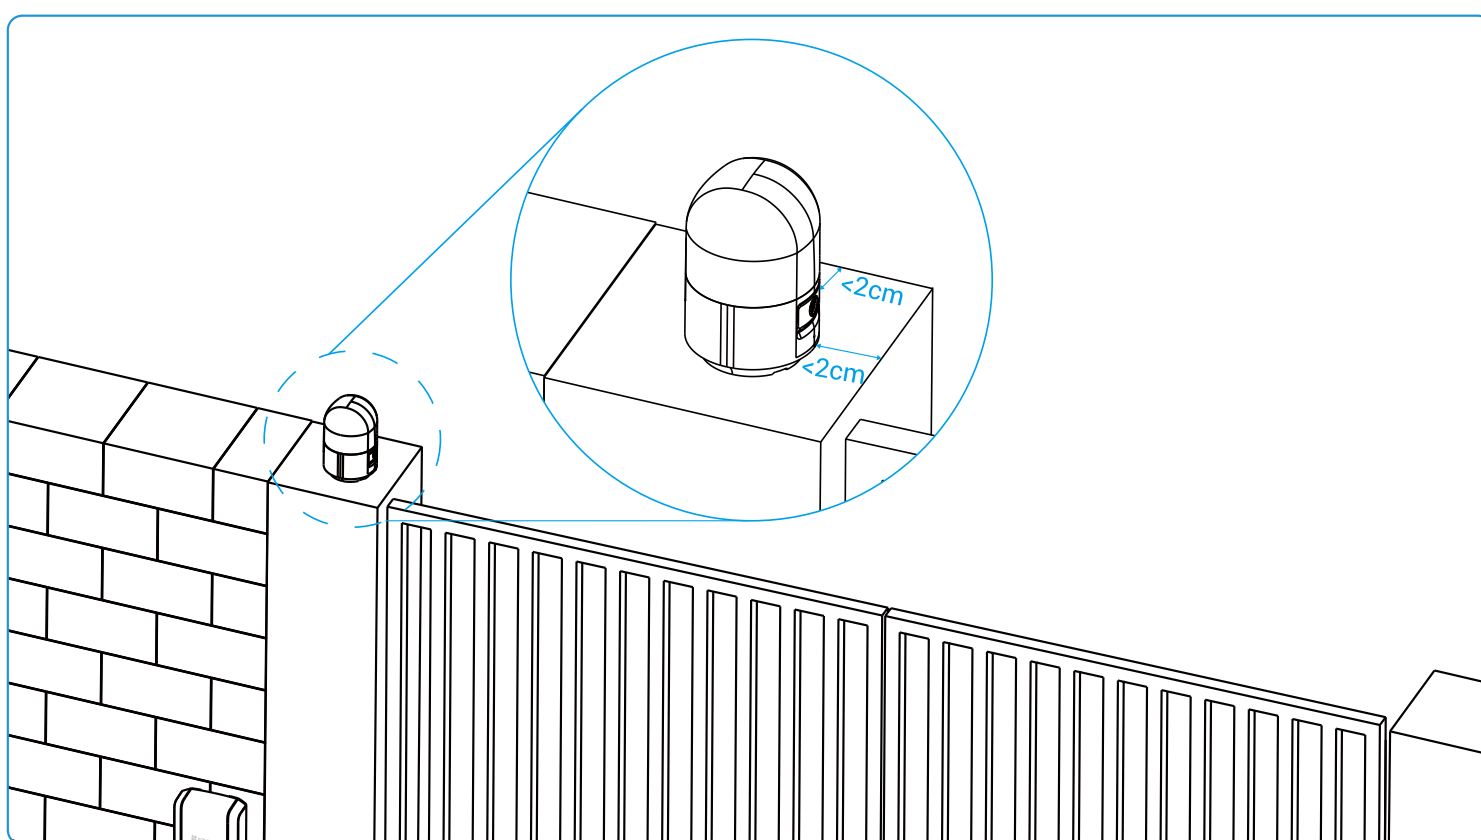


2. Koristite burgiju (prečnik 5,5 mm) da izbušite rupe prema tri tačke duž kruga na šablonu za bušenje (dubina bušenja: oko 25 mm).

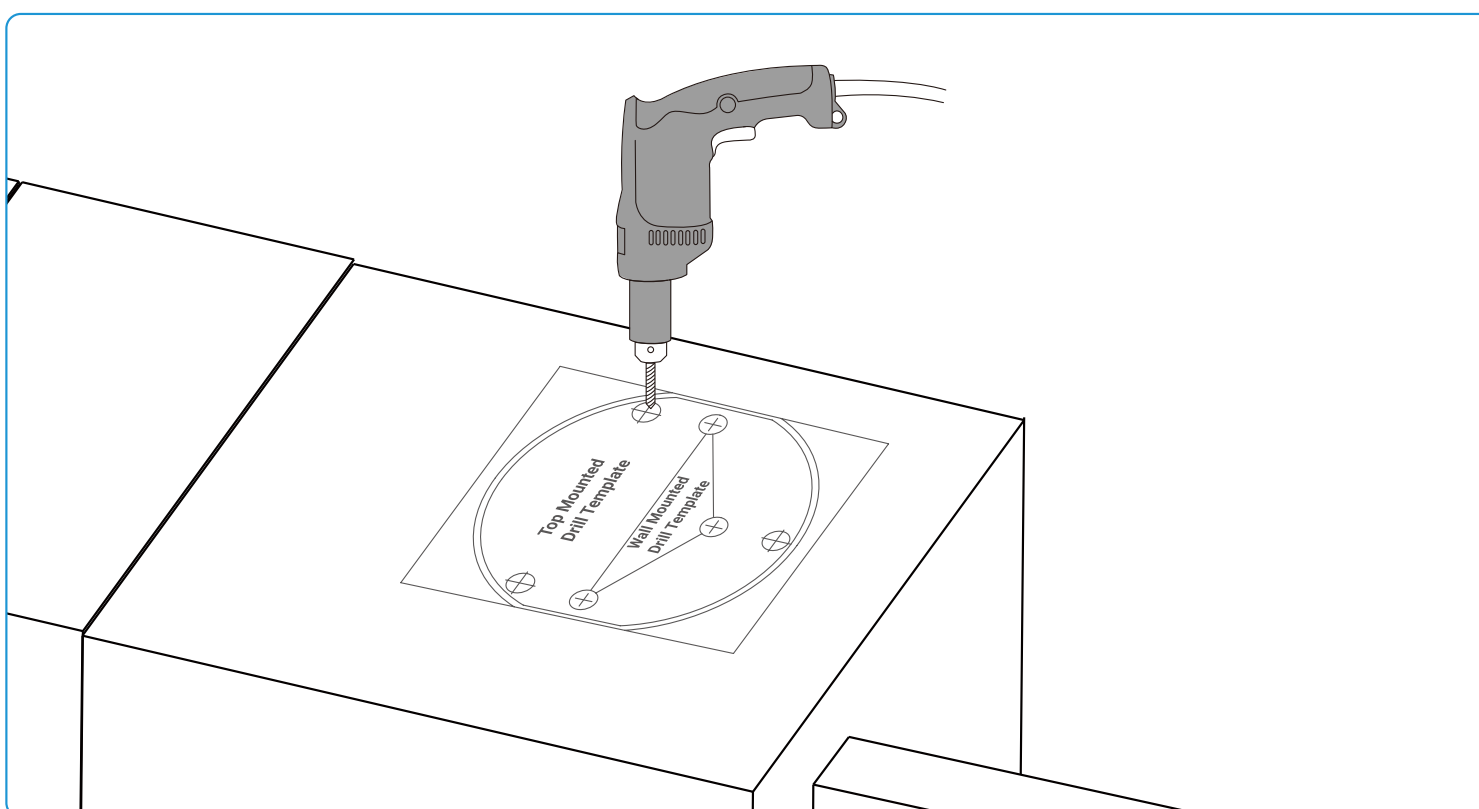


- i** Osigurajte da tupi ugao unutrašnjeg trougla na šablonu za bušenje bude usmeren u istom pravcu kao i objektiv kamere alarmnog svetla (kao što je naznačeno strelicom na slici).


3. Uklonite šablon za bušenje, stavite tiple u rupe i zakucajte ih samo u rupe.

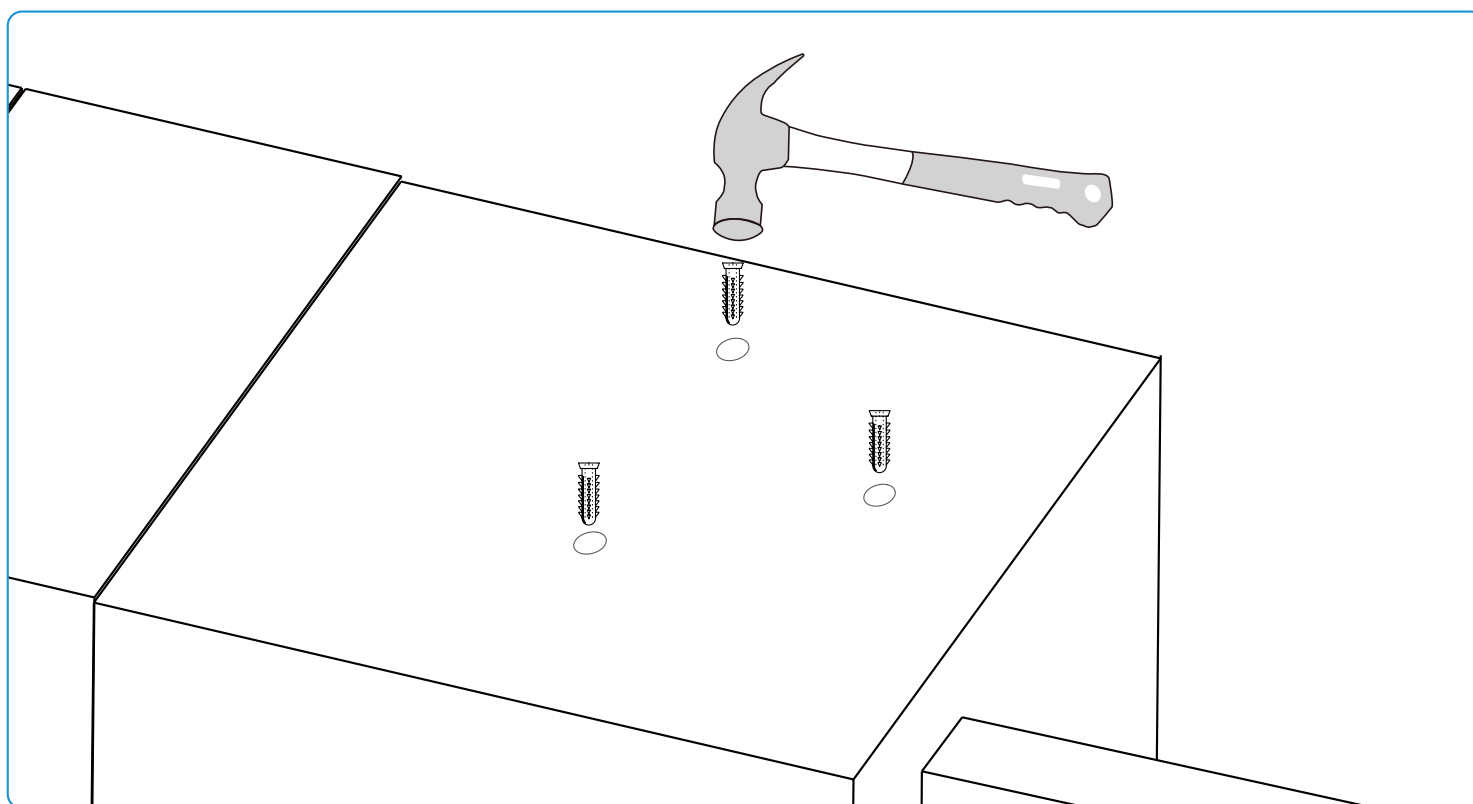

4. Poravnajte strelicu na kućištu kamere sa strelicom na postolju kamere i koristite šrafciger da odvojite postolje od kamere sa alarmnim svetlom (od otvora za odvajanje postolja).

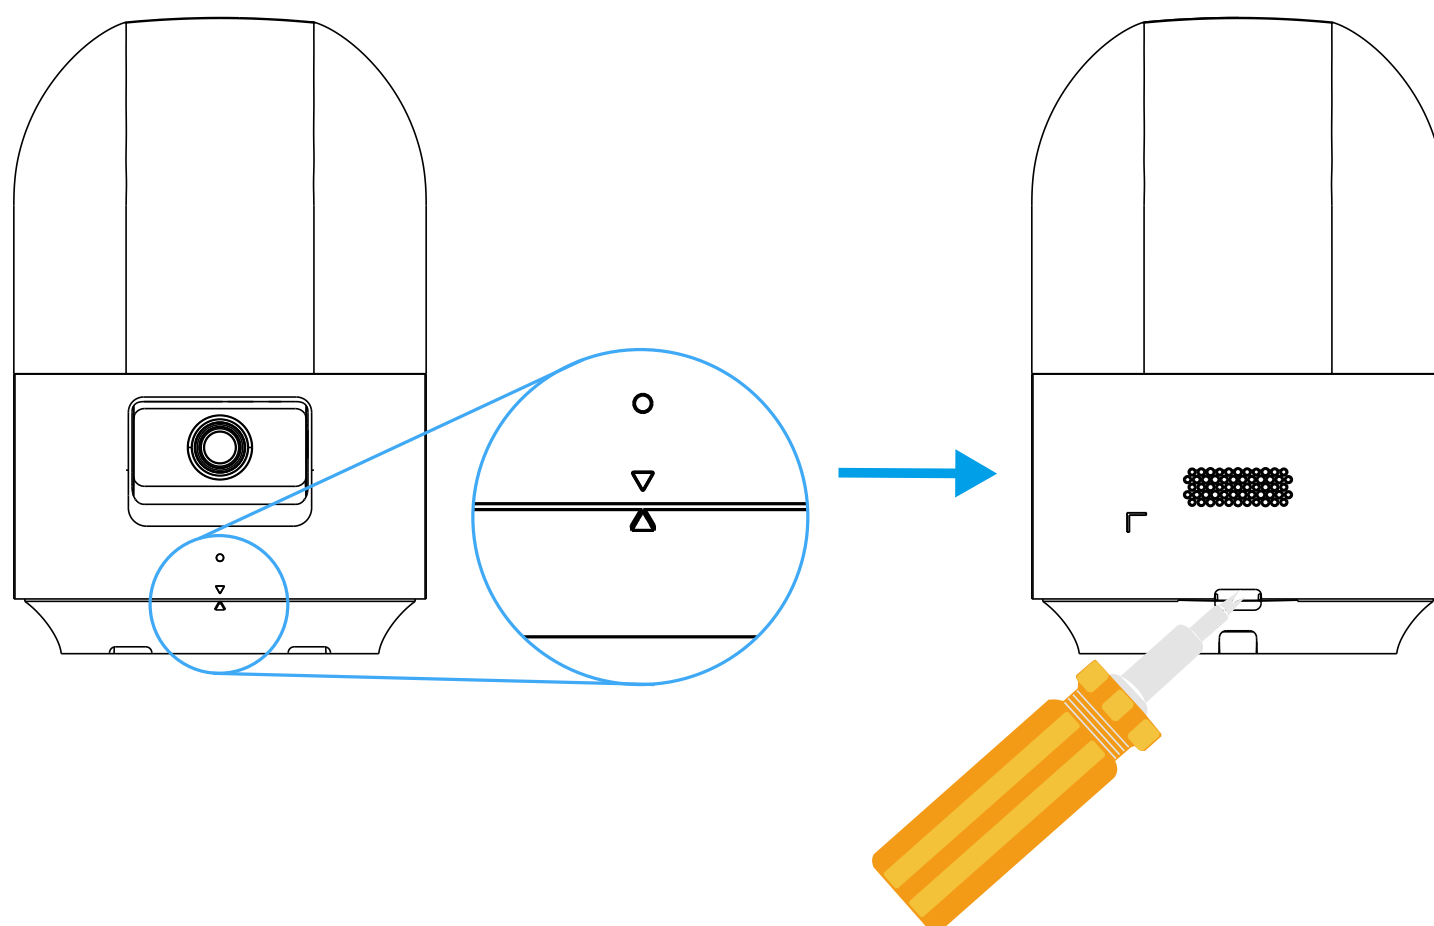

5. Otvorite manji silikonski poklopac na dnu kućišta kamere, ubacite microSD™ karticu (kupuje se posebno) u utor za karticu, a zatim vratite poklopac na mesto.

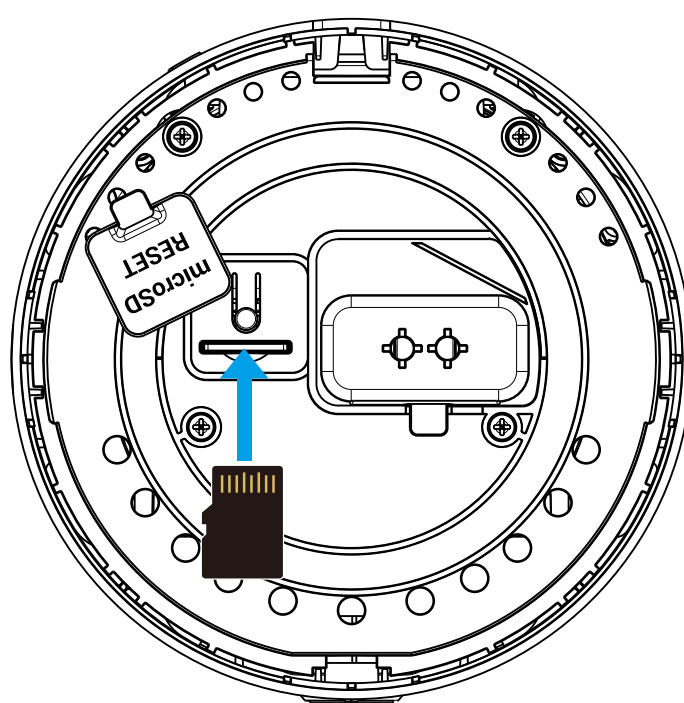

**i** Nakon postavljanja microSD™ kartice, pre upotrebe karticu treba da inicializujete u aplikaciji EZVIZ:

- U aplikaciji EZVIZ, dodirnite Status memorije na stranici Podešavanja uređaja da biste proverili status SD kartice.
- Ako se status memorijske kartice prikazuje kao Neinicijalizovana, dodirnite da biste je inicijalizovali. Status će tada preći na Normalno, a video snimci će moći da se čuvaju.

6. Oljuštite izolacionu školjku dva skrivena provodnika na 6-10 mm i provucite provodnike kroz bazu kamere.

7. Poravnajte tri rupe za šrafove na postolju sa izbušenim rupama na vrhu stuba (pazeći da strelica na postolju bude okrenuta ka kapiji). Koristite tri šrafa da pričvrstite bazu.


8. Povežite žice sa kamerom.

- a. Uklonite veći silikonski poklopac sa donjeg dela kućišta kamere.
- b. Koristite odvijač da olabavite dva šrafa na dva priključna terminala.
- c. Provodite skrivene žice kroz rupe na većem silikonskom poklopcu i povežite ih sa dva priključna terminala.

**i** Pazite da ne dođe do kratkog spoja žica.


- d. Koristite odvijač da zategnete šrafove na priključnim terminalima.
- e. Vratite silikonski poklopac nazad, lepo i čvrsto.



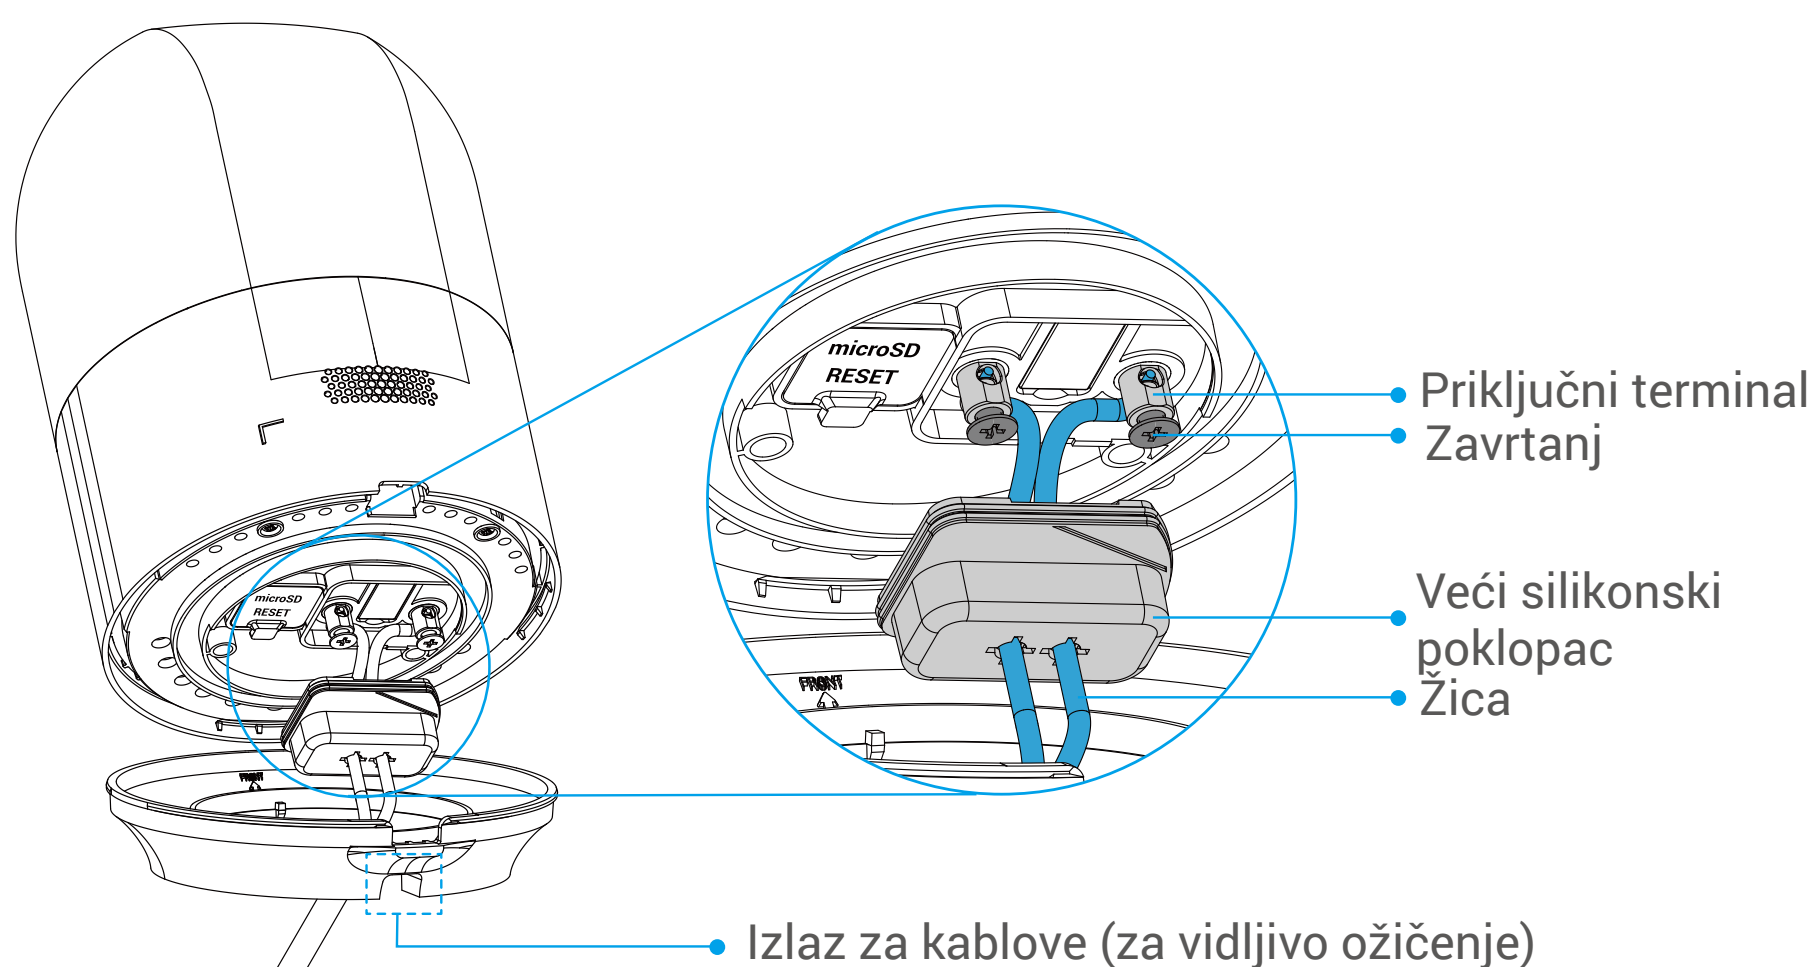

**i** Ako koristite vidljive kablove, provucite kablove kroz izlaz za kablove nakon povezivanja.

9. Poravnajte strelicu na kućištu kamere sa strelicom na postolju kamere i pritisnite kućište kamere prema dole dok ne klikne na mesto. Podesite položaj tela kamere (u horizontalnom pravcu) i objektiva (u vertikalnom pravcu) kako biste osigurali široku perspektivu nadzora.

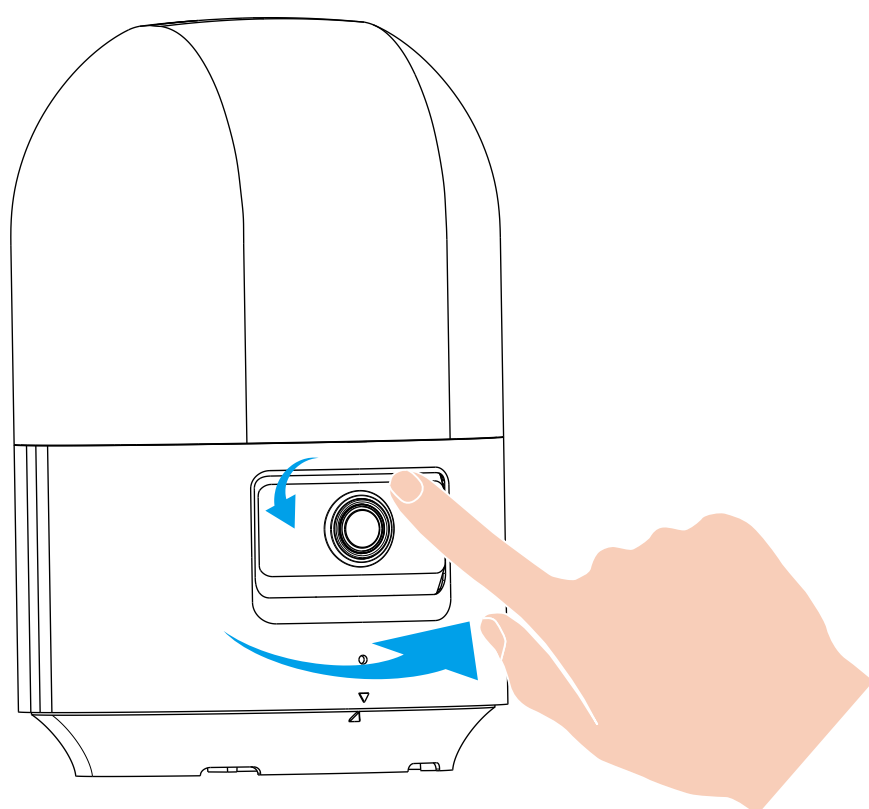


## Postavljanje na zid

Ako vaša kapija i stubovi nisu pogodni za gornje montiranje, možete koristiti zidno montiranje.

- i** • Za montažu na zid preporučuje se da kamera sa svetlom za alarm bude instalirana na visini od 1,5 do 2,5 metara.
- Detalji o montaži na zid slični su onima za montažu na vrh i stoga se ovde ne ponavljaju.


1. Odvojite bazu kamere od tela kamere i pričvrstite bazu na zidni nosač (uključen u paket).
2. Izaberite odgovarajuću lokaciju za instalaciju na zidu stuba i postavite zidni nosač.
3. Povežite žice i pričvrstite telo kamere na zidni nosač.

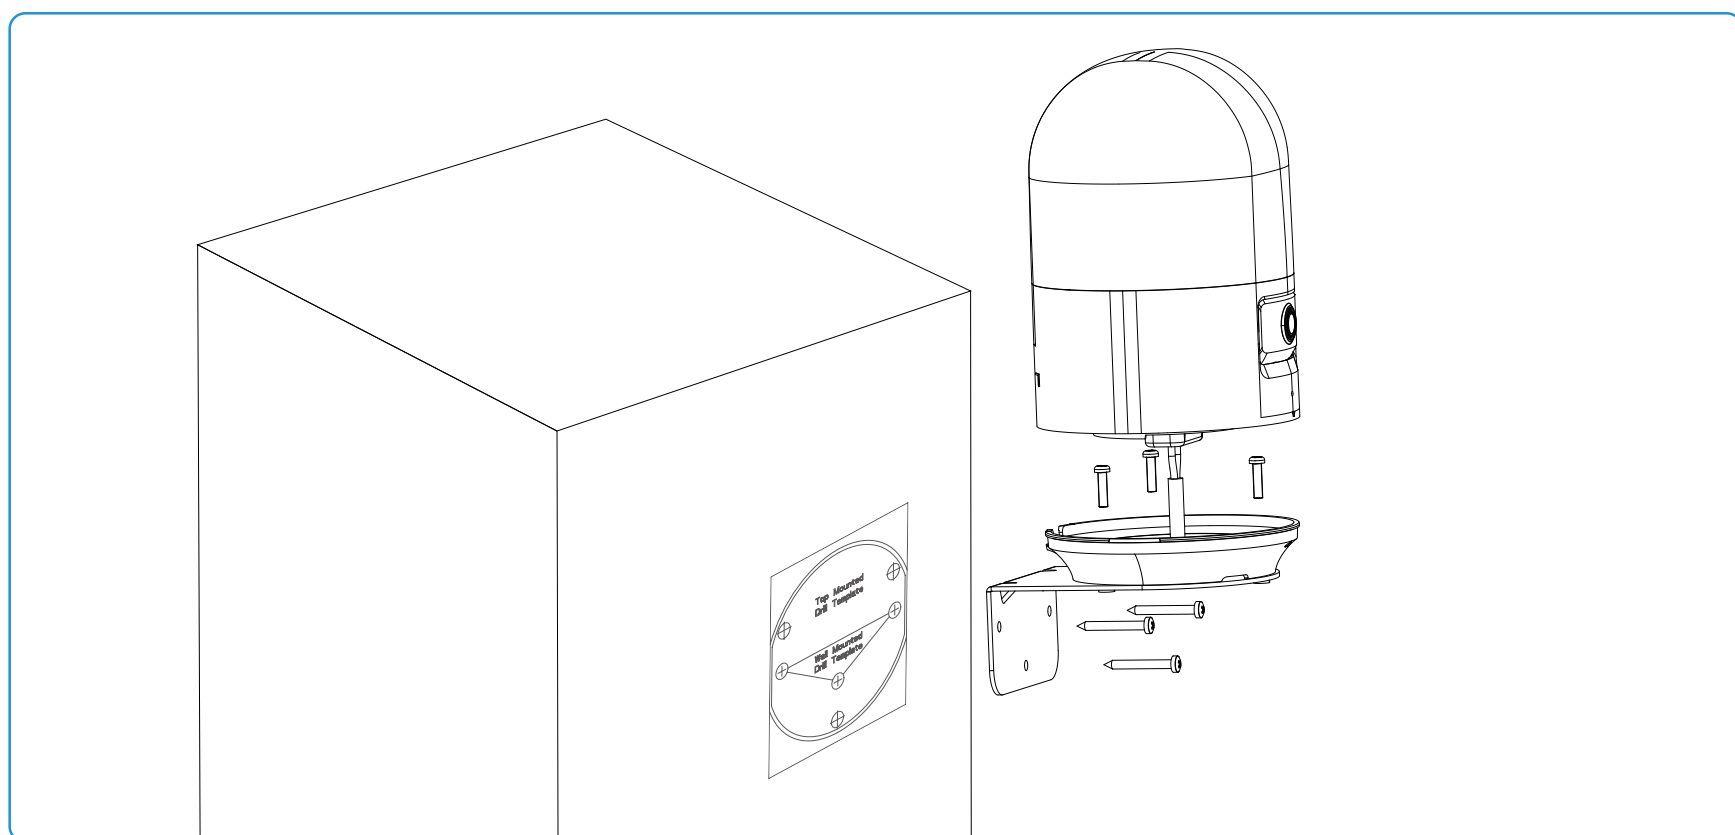

4. Podesite položaj tela kamere i objektiva.

## Ožičenje na otvaraču kapije

1. Otpustite dva šrafa na terminalima 19 i 20 ("FLASH") na kontrolnoj jedinici.
2. Umetnite dva kablov kamere sa svetlom alarma u terminale 19 i 20 zasebno.
3. Zategnite šrafove nazad na dva terminala.
  -  • Uverite se da su šrafovi pravilno zategnuti i da žice neće ispasti.
  - Pazite da ne dođe do kratkog spoja žica.
4. Koristite vezicu za kablove da pričvrstite žice u držač kablova.

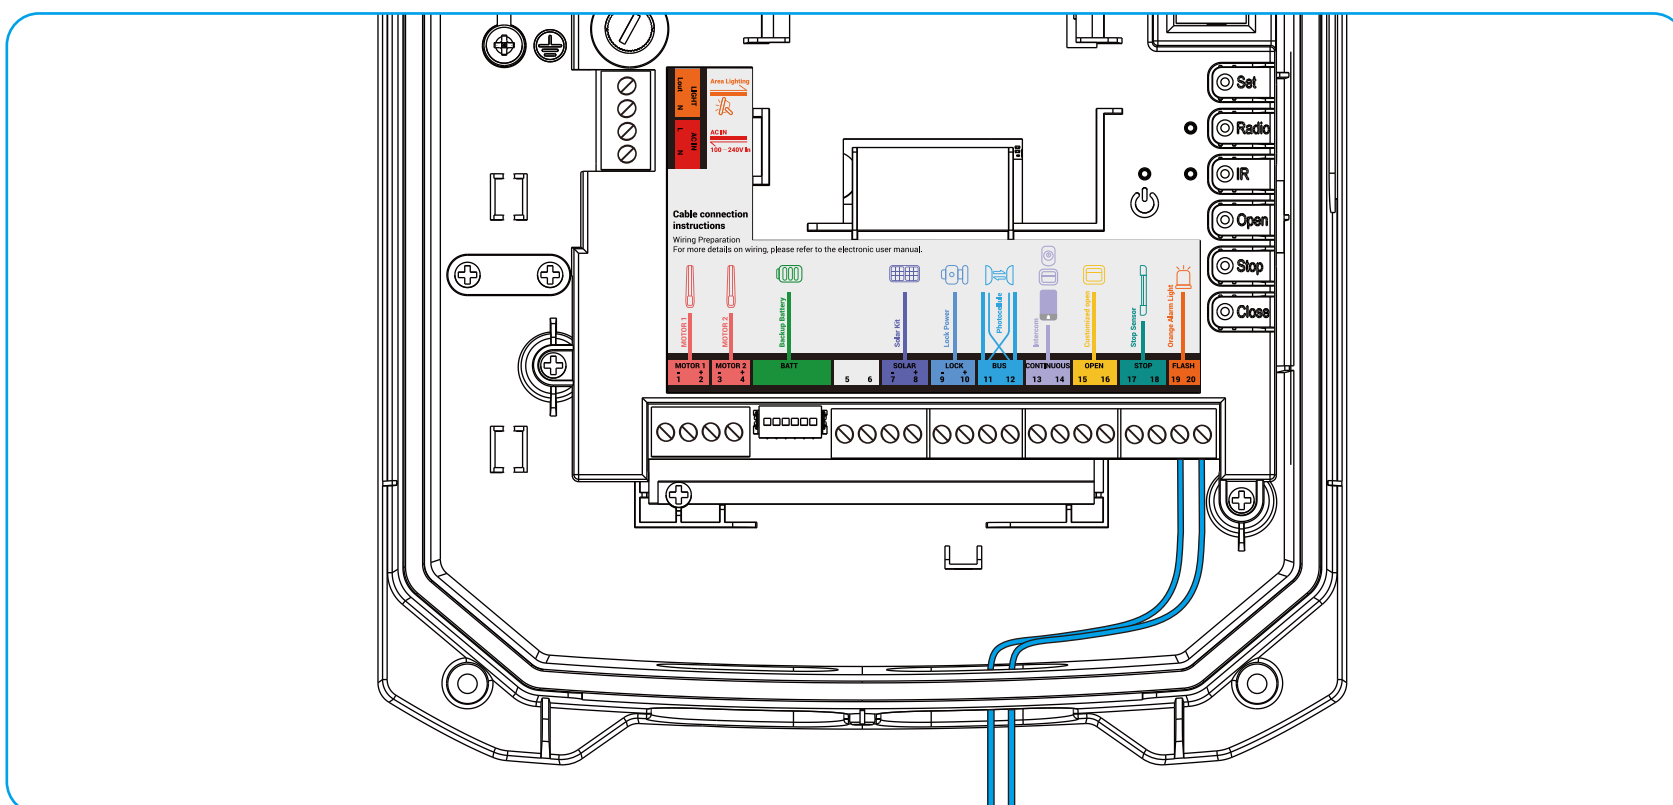

# Instalirajte druge komponente (opcionally)


Ovaj otvarač kapije može se povezati i sa sledećim spoljnim uređajima radi postizanja odgovarajućih ciljeva.

| Spoljni uređaj                                        | Svrha                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfonska tabla/<br>taster/prekidač za<br>ključ     | Kontrolišite kretanje kapije u sekvenci "Otvoreno-Zaustavljeno-Zatvoreno".                                                                                                |
| Prilagođeni otvoreni<br>kontroler                     | Otvorite kapiju koristeći spoljne kontrolne signale. Možete prilagoditi način otvaranja (uključujući potpuno otvaranje i otvaranje samo jednog krila) u EZVIZ aplikaciji. |
| Zaustavni senzor/<br>taster za hitno<br>zaustavljanje | Zaustavite kapiju odmah kada kapija naiđe na prepreku ili u hitnim slučajevima.                                                                                           |
| Električna štrajk ploča                               | Napajajte električnu bravu ploče sa 12V DC (bez pružanja kontrolnih signala).                                                                                             |
| Osvetljenje prostora                                  | Ponudite napajanje reflektorima.                                                                                                                                          |


## 1. Povežite se sa interfonskom pločom, tasterom ili prekidačem

Ako imate bilo koji interfon panel, taster ili prekidač, možete ih povezati sa ovim otvaračem kapije kako biste kontrolisali kretanje kapije pomoću ovih uređaja.

Nakon uspešnog povezivanja, svaki put kada otvarač kapije primi kontrolni signal od povezanog interfonskog panela, tastera ili prekidača, otvarač kapije upravlja kapijom u sekvenci "Otvoreno-Zaustavljeno-Zatvoreno".

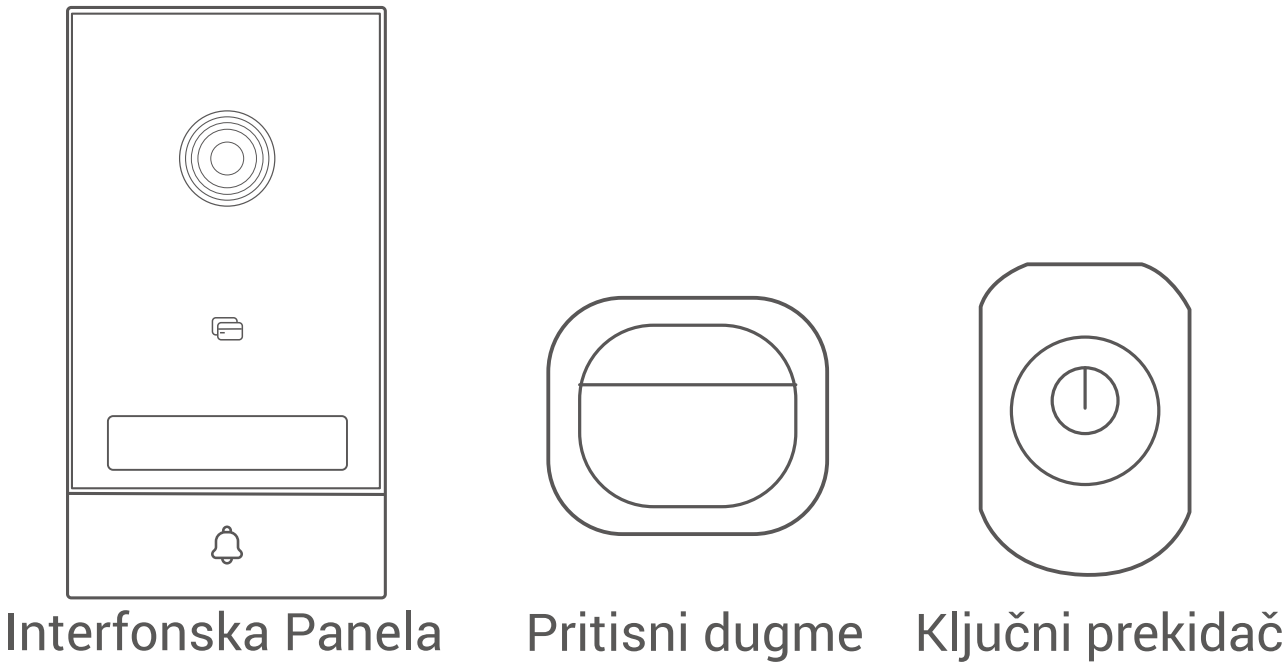

Povežite žice vašeg uređaja na terminale 13 i 14 („CONTINUOUS“) na kontrolnoj jedinici.

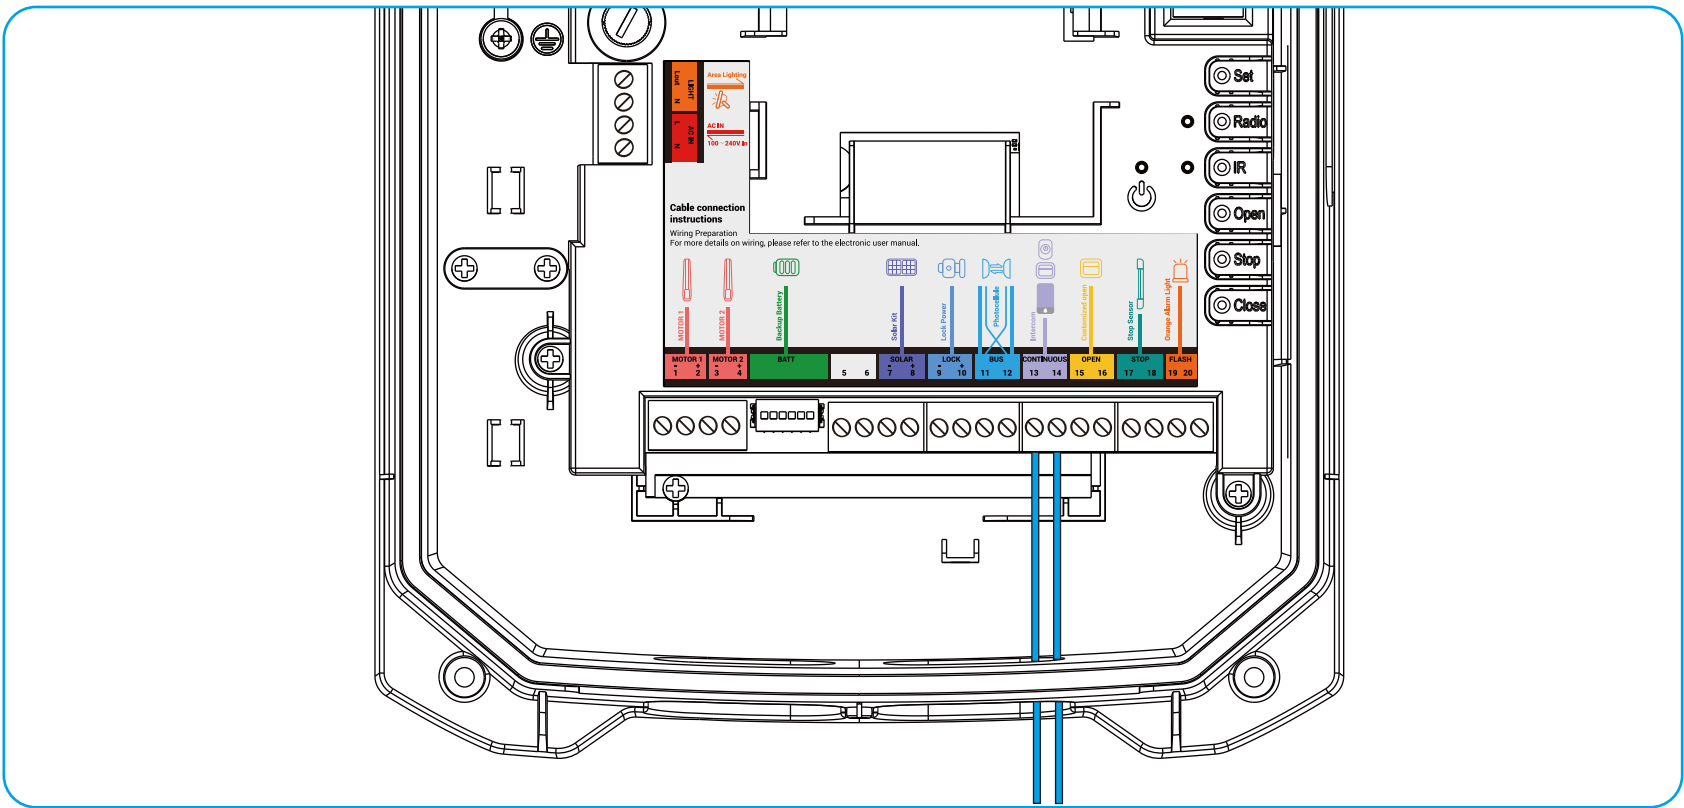


- i

  - "CONTINUOUS" terminali su neosetljivi na polaritet.
  - Više uređaja može biti povezano na terminale "CONTINUOUS" istovremeno.





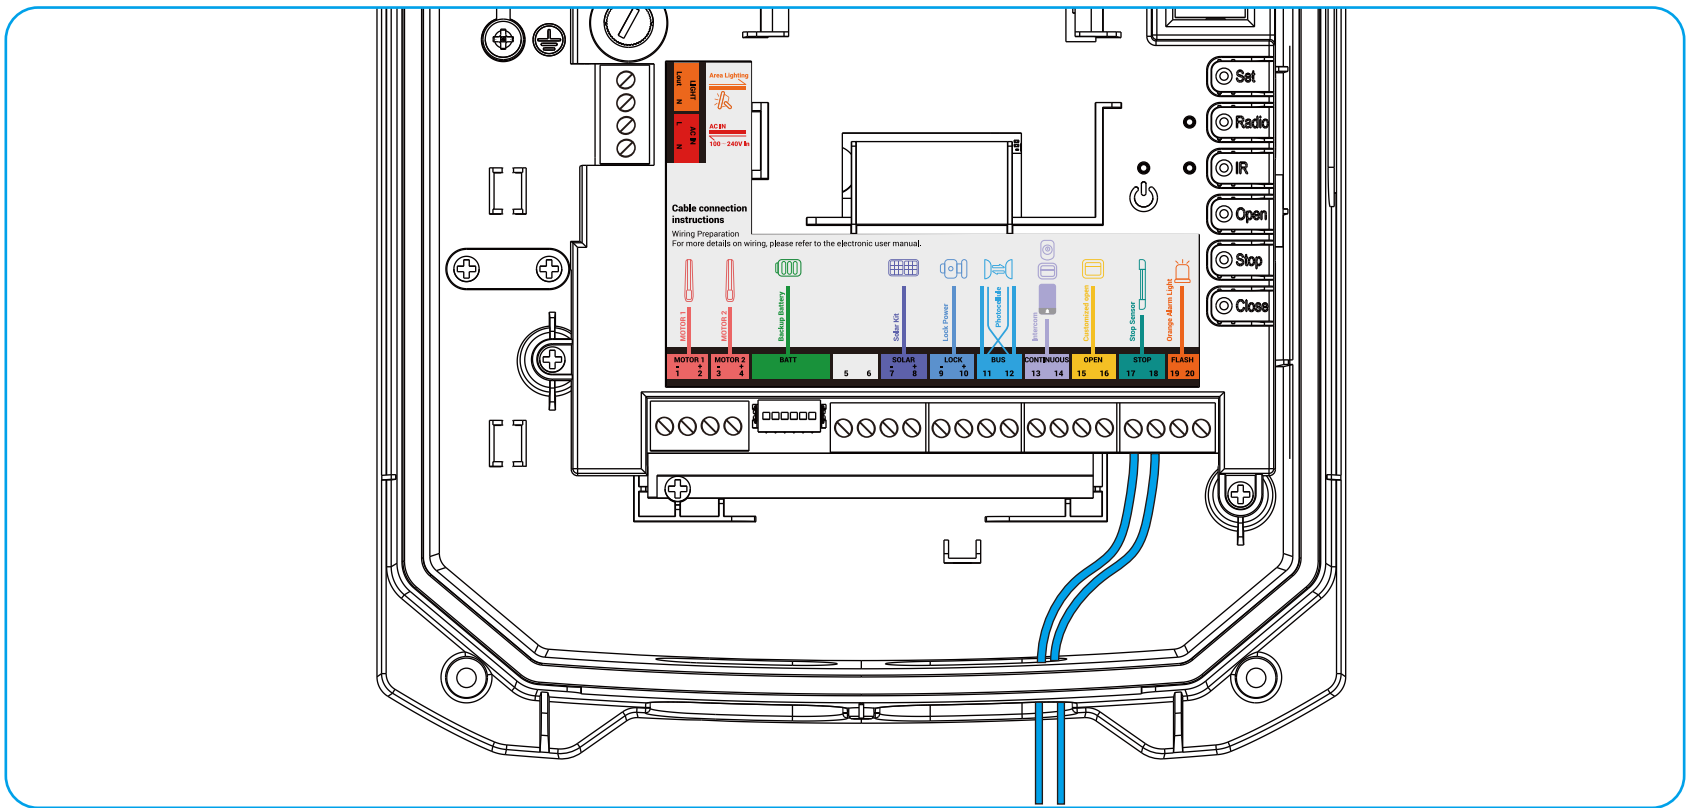

Bez senzora za zaustavljanje, zaštita od sudara kod otvarača kapije postiže se samo mehanizmom za povratak otpora samog otvarača kapije.

Sa povezivanjem na senzor zaustavljanja, svaki put kada senzor zaustavljanja detektuje bilo kakav otpor, šalje signal otvaraču kapije kako bi otvarač kapije odmah zaustavio kapiju, čime se ostvaruje osjetljivija i brža zaštita od sudara radi boljeg sprečavanja povreda.


- Takođe možete povezati dugme za hitno zaustavljanje na terminale "STOP", tako da u slučaju opasnosti možete pritisnuti dugme za hitno zaustavljanje kako biste odmah zaustavili kapiju.

- "STOP" terminali su neosetljivi na polaritet.
- Više uređaja može biti povezano na terminale "STOP" u isto vreme.
- Nakon uspešnog povezivanja, svaki put kada otvarač kapije primi signal od povezanog senzora za zaustavljanje ili dugmeta za hitno zaustavljanje, otvarač kapije odmah zaustavlja kapiju.


#### 4. Povežite se sa električnom udarnom pločom

Ako imate električnu štrajk ploču povezanu sa vašim interfonskim panelom, potrošnja energije električne štrajk ploče može biti velika, a interfonski panel možda neće moći da obezbedi dovoljno energije za štrajk ploču. U ovom slučaju, možete povezati električnu ploču za zaključavanje sa otvaračem kapije, tako da otvarač kapije može služiti kao izvor napajanja za obezbeđivanje 12V DC napajanja za električnu ploču za zaključavanje (kao što je prikazano na slici ispod).

Imajte na umu da otvarač kapije služi samo kao izvor napajanja i ne šalje kontrolne signale električnoj ploči za zaključavanje.

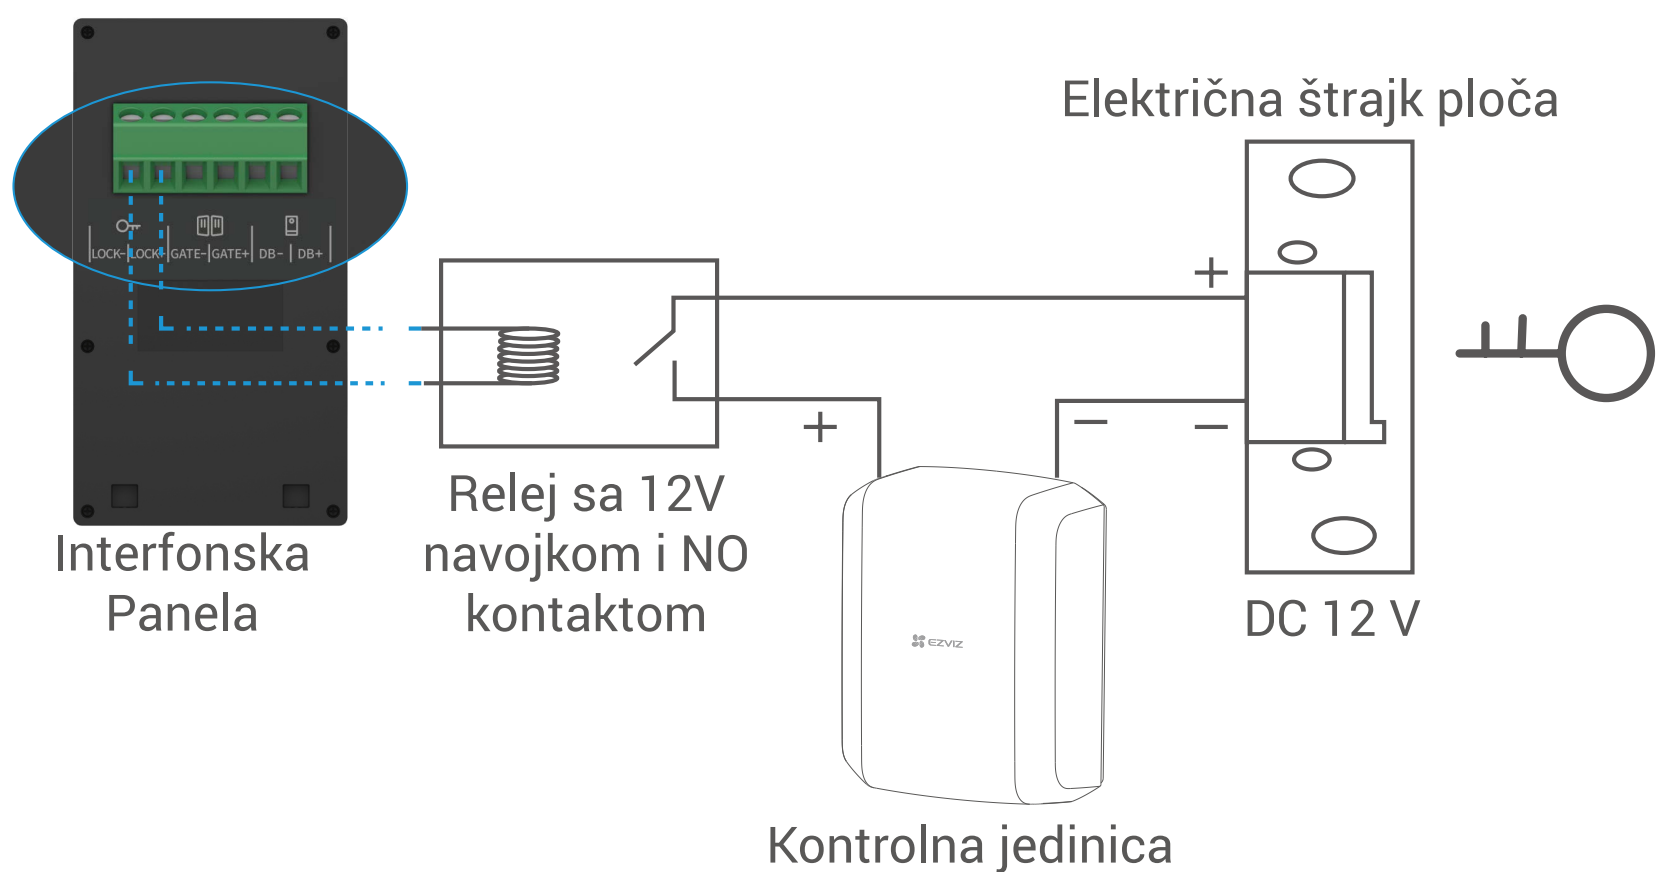

Povežite žice vaše električne ploče za zaključavanje na terminale 9 i 10 ("LOCK") na otvaraču kapije. Pobrinite se da povežete pozitivni provodnik na terminal 10, a negativni provodnik na terminal 9.

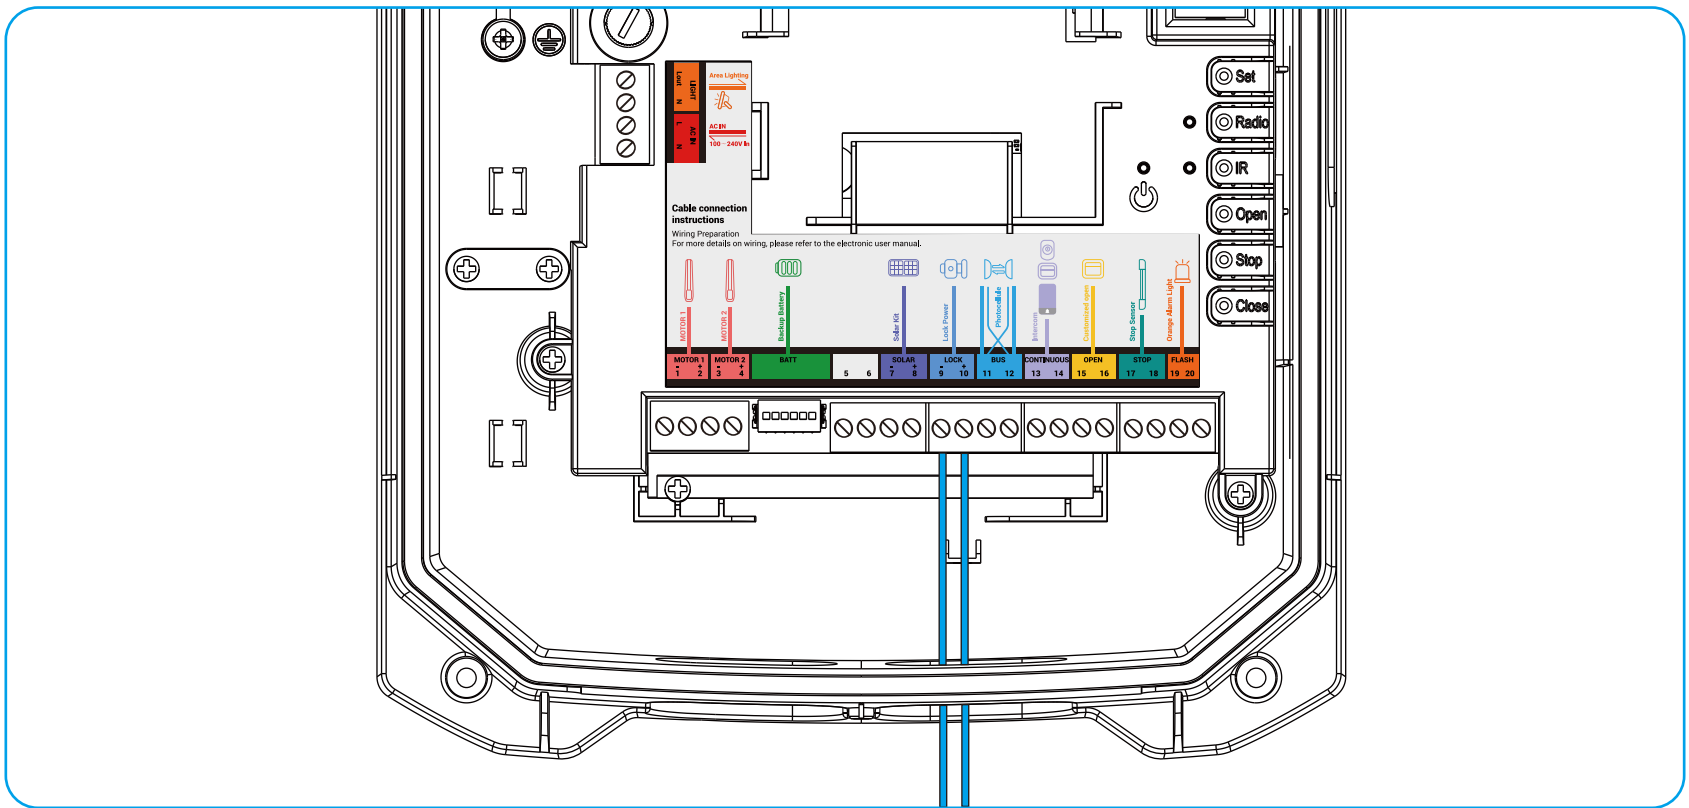

## 5. Povežite se sa osvetljenjem prostora


Otvarač kapije može služiti i kao izvor napajanja za obezbeđivanje 100-240V AC struje za vaš reflektor.

Povežite fazni provodnik vašeg reflektora na "Lout" interfejs, a neutralni provodnik na "N" interfejs na otvaraču kapije.



**i** Preporučuje se da snaga povezanog reflektora ne prelazi 100 vati.

Nakon povezivanja osvetljenja prostora, možete odabrati kako da uključite ili isključite reflektor. Idite na stranicu sa podešavanjima otvarača kapije (pogledajte ["2.2 Podešavanja otvarača kapije"](#)) i dodirnite "Podešavanje reflektora":


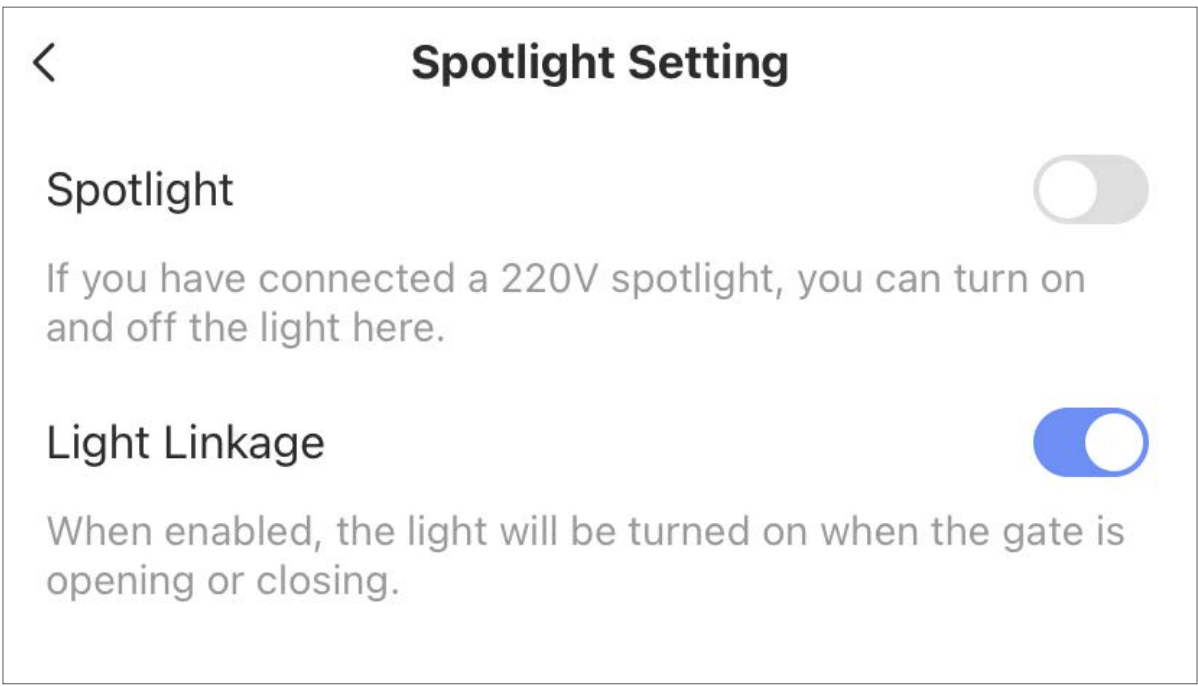


- Reflektor: Možete ručno uključiti ili isključiti svetlo ovde.
- Povezivanje svetla (vidljivo samo kada je prekidač "Reflektor" isključen): Kada se reflektor isključi, možete uključiti opciju "Povezivanje svetla" kako bi se svetlo automatski uključilo prilikom otvaranja ili zatvaranja kapije. (Svetlo će se automatski ugasiiti 30 sekundi nakon što kapija prestane da se pomera.)

# Pripremna konfiguracija


## 1. Provera žice

Proverite sve žice prema dve instrukcione nalepnice (kao što je prikazano dole) na otvaraču kapije. Uverite se da nema kratkih spojeva.

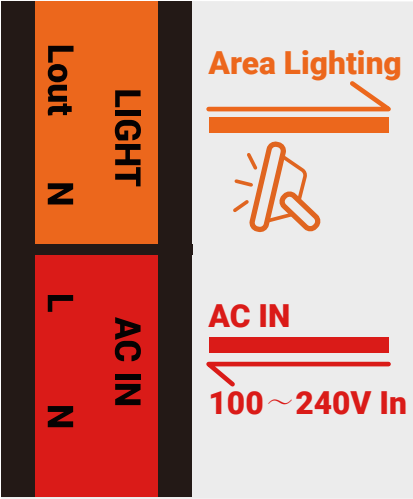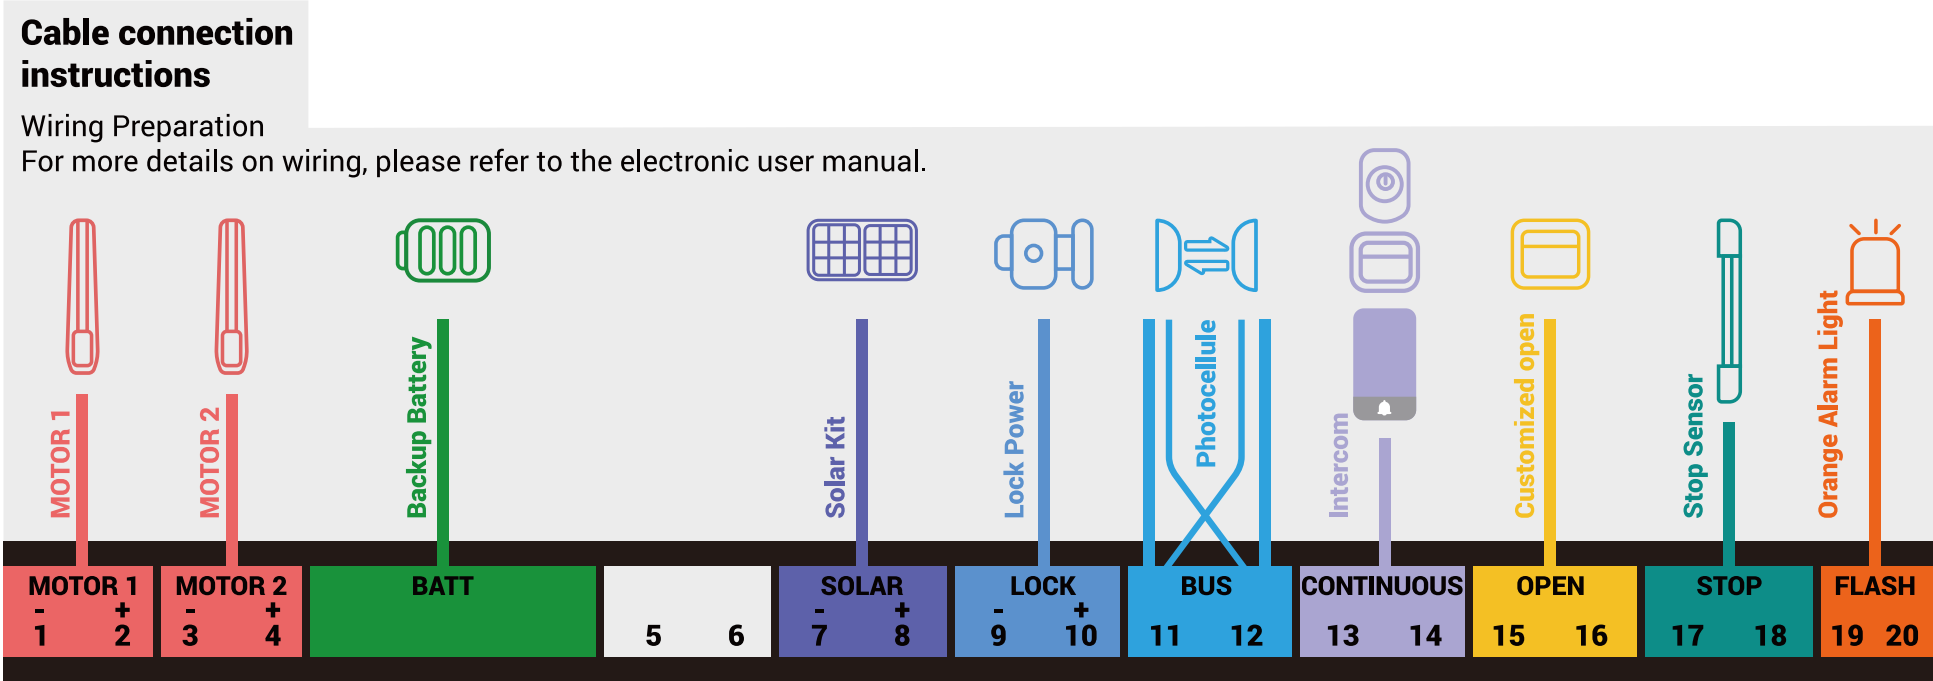

## 2. Uključite otvarač kapije


1. Zatvorite prekidač koji se koristi za otvarač kapije.

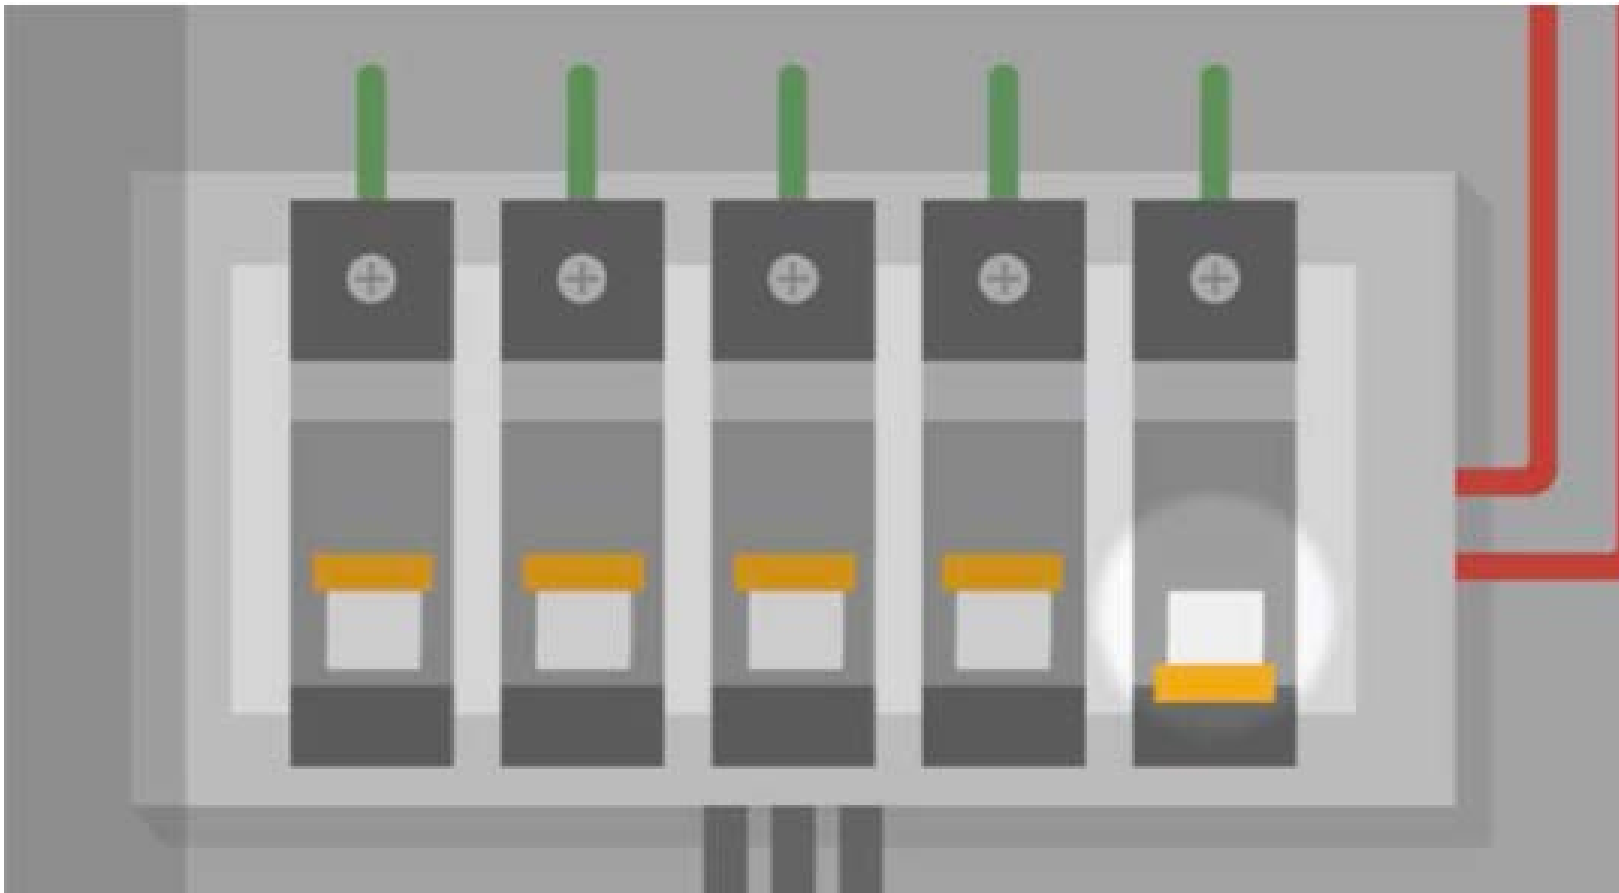

2. Proverite sledeće stavke kako biste se uverili da je otvarač kapije uspešno uključen.

- i** Pre uključivanja, proverite da li je vaš bežični repetitor dodat u EZVIZ aplikaciju, da li je povezan na mrežu i da li je autorizacija terminala završena.
  - Indikator napajanja postaje čvrsto crven.
  - Digitalni displej se osvetljava i prikazuje "00", što ukazuje da se otvarač kapije pokreće. Nakon otprilike 20 sekundi, digitalni displej prikazuje "--", što ukazuje da je pokretanje završeno.
3. Nakon uključivanja, otvarač kapije započinje samoproveru i zatim se automatski dodaje na vaš EZVIZ nalog (što može potrajati nekoliko minuta) na osnovu komunikacije sa bežičnim repetitorom. Možete pratiti čarobnjaka u EZVIZ aplikaciji da biste završili pripremnu konfiguraciju.

3. Dodajte daljinski upravljač

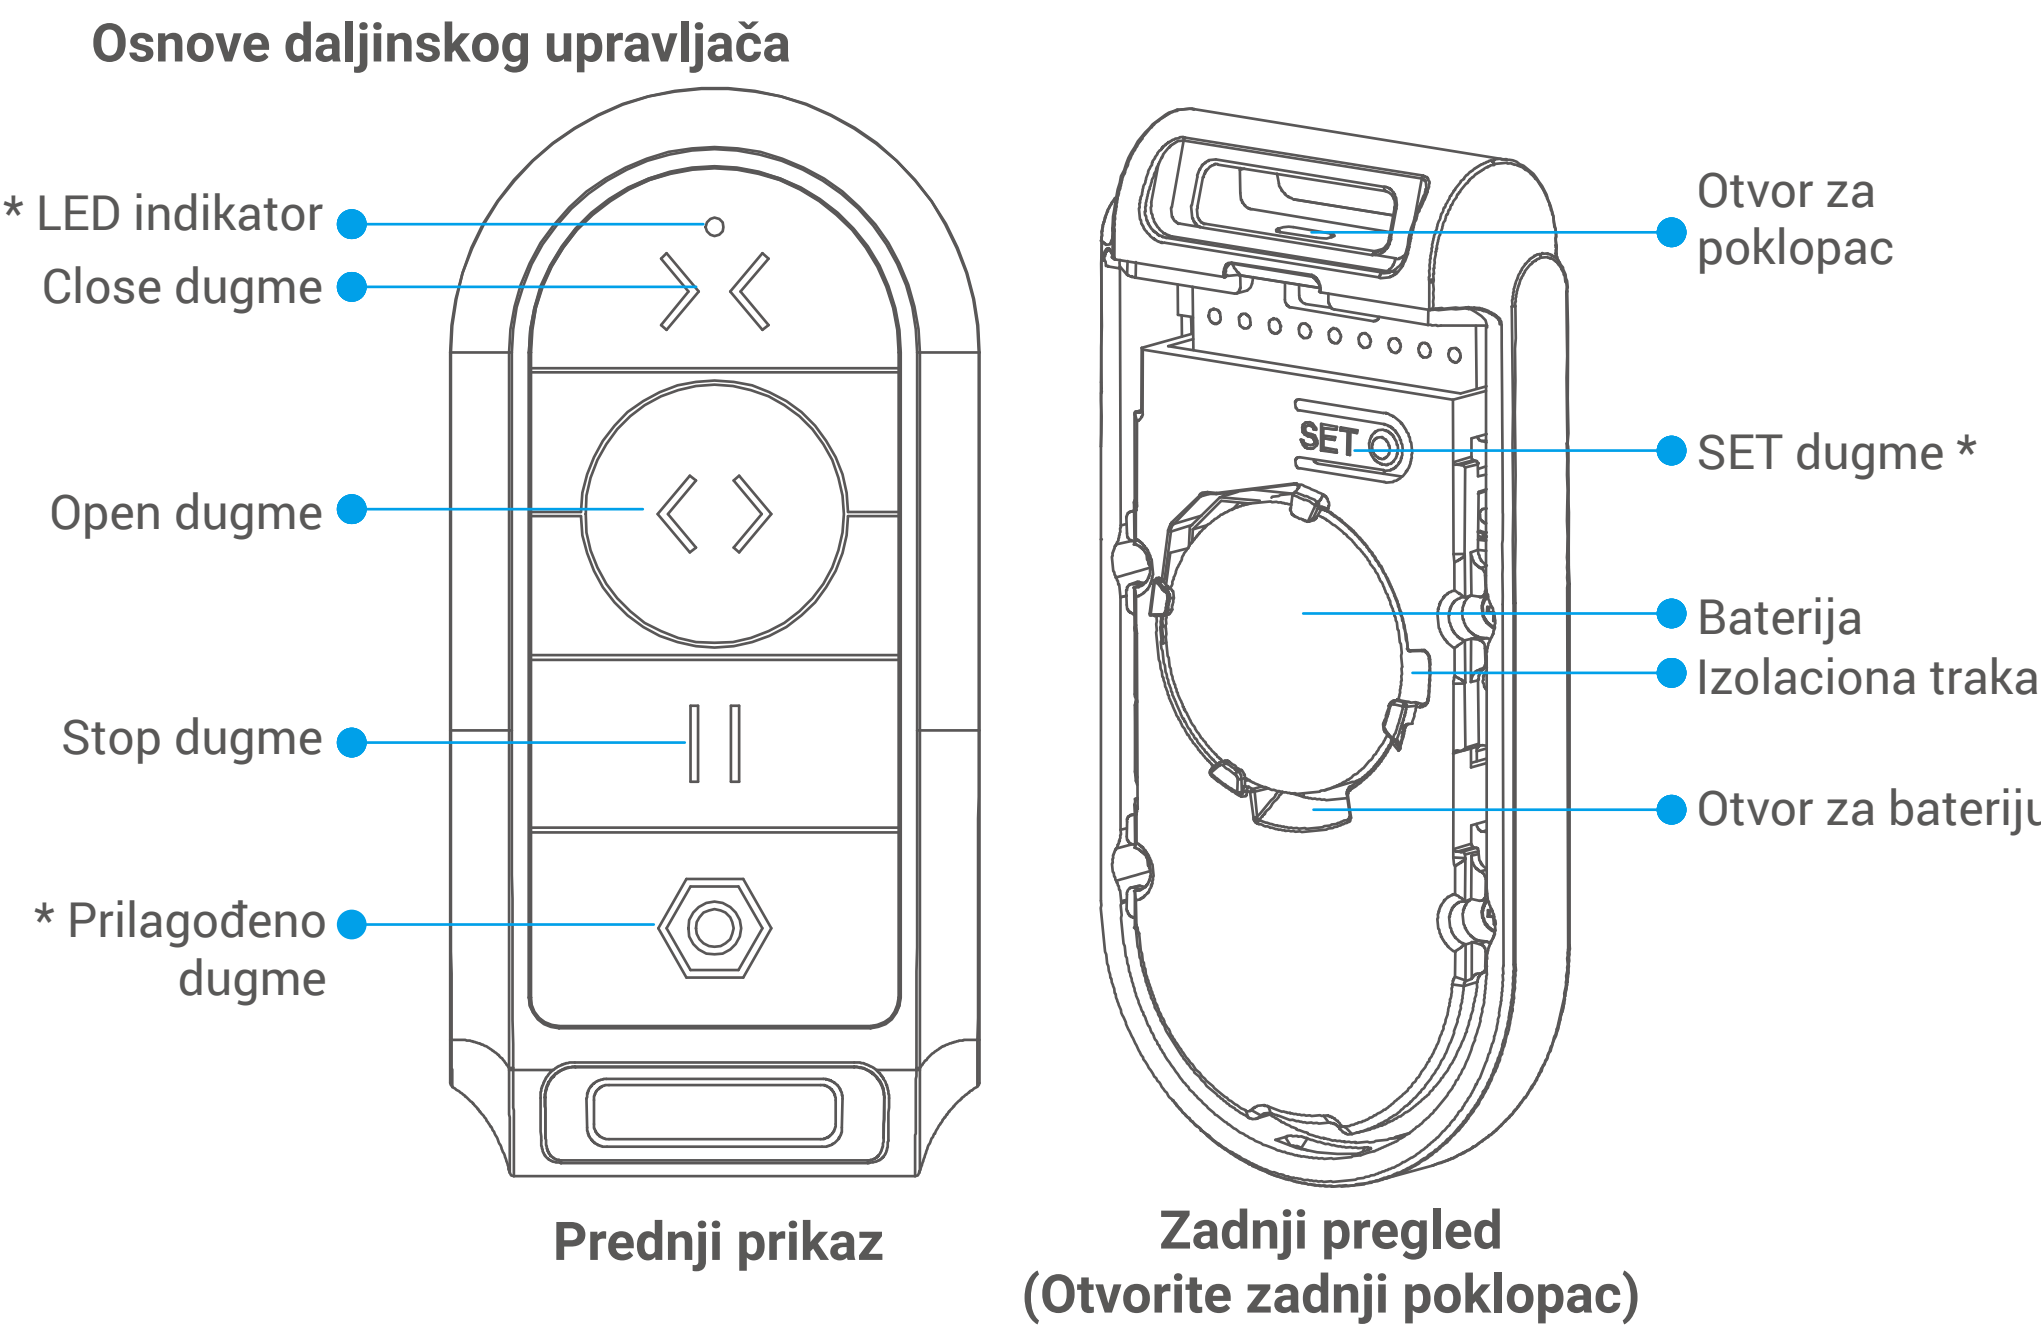

| Naziv             | Opis                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED indikator     | Brzo treperenje u crvenoj boji: Daljinski upravljač spreman za uparivanje.                                                                                                                                                                          |
| Prilagođeno dugme | Nakon uparivanja daljinskog upravljača sa otvaračem kapije, prilagodite funkciju ovog dugmeta na stranici postavki otvarača kapije u EZVIZ aplikaciji (Putanja: Postavke > Postavke zaključavanja/otključavanja > Prilagođavanje postavki dugmeta). |
| SET dugme         | Pritisnite i držite 2 sekunde: Daljinski upravljač spreman za uparivanje.                                                                                                                                                                           |

Uparivanje sa otvaračem kapije

Pre nego što uparite daljinski upravljač sa otvaračem kapije, molimo vas da se uverite da je otvarač kapije dodat u EZVIZ aplikaciju.

1. Umetnite iglu (priloženu u paketu) u otvor poklopca i pritisnite unutra da biste otključali poklopac.

2. Umetnite iglu u prostor između daljinskog upravljača i poklopca i pritisnite iglu da biste skinuli poklopac.

3. Uklonite izolacionu traku baterije.

4. Uparite daljinski upravljač sa otvaračem kapije koristeći bilo koji od sledećih metoda:



44



- Preporučuje se da udaljenost između daljinskog upravljača i otvarača kapije bude unutar 30 metara, sa najviše 2 zida između.
- Do 8 daljinskih upravljača može se upariti s jednim otvaračem kapije.



### Metoda 1 (preporučeno):

- Pratite čarobnjaka u EZVIZ aplikaciji i dodirnite "Započni dodavanje".
- U roku od 60 sekundi, pritisnite i držite dugme "SET" na daljinskom upravljaču 2 sekunde dok LED indikator na daljinskom upravljaču ne počne brzo da treperi crveno.

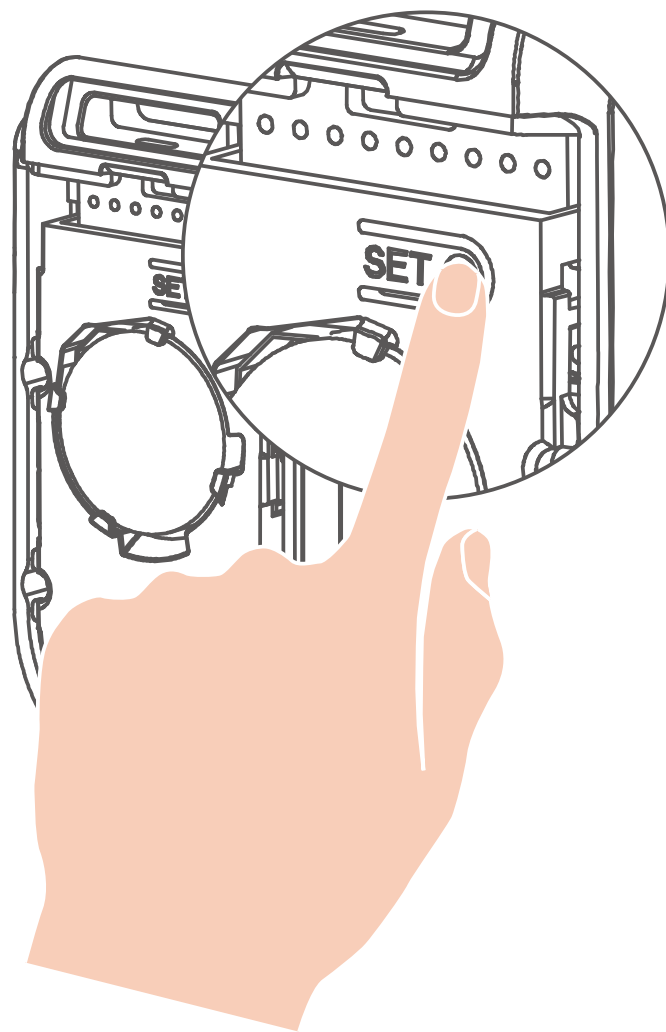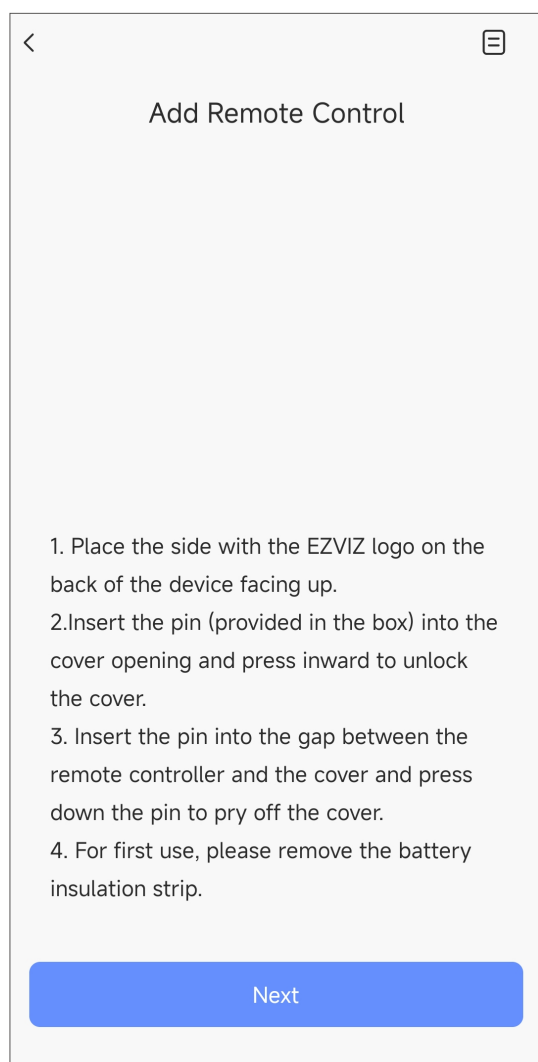


### 2. metod:

- Pritisnite i držite dugme "SET" na daljinskom upravljaču 2 sekunde dok LED indikator na daljinskom upravljaču ne počne brzo da treperi crveno.
- Pritisnite dugme „Radio“ na otvaraču kapije.

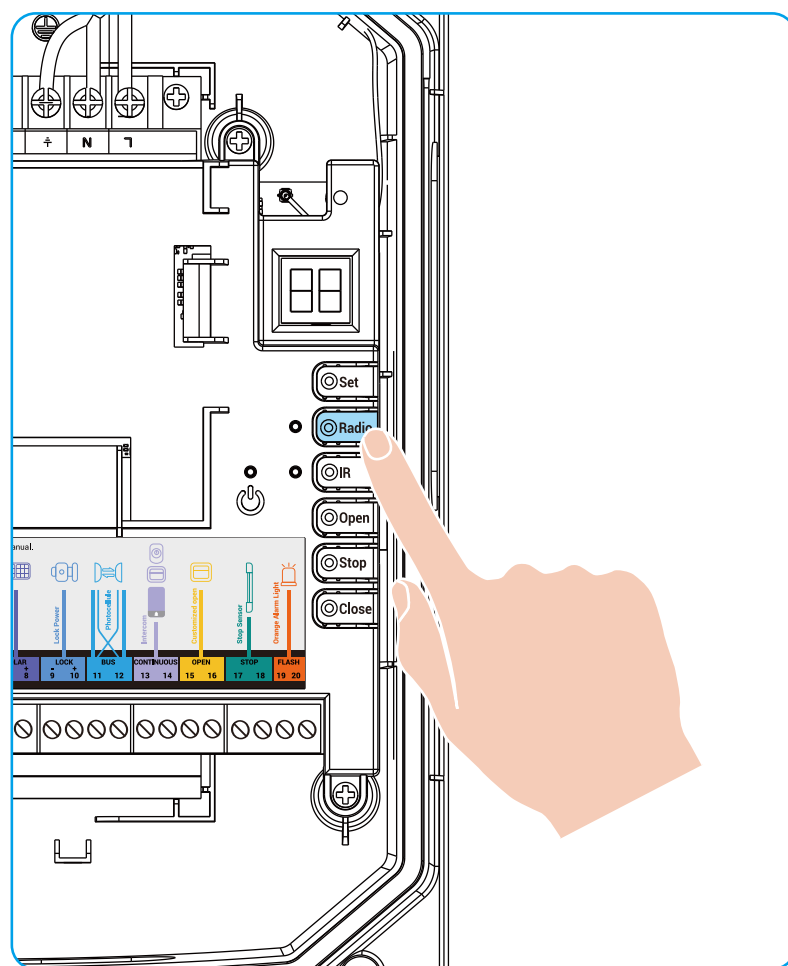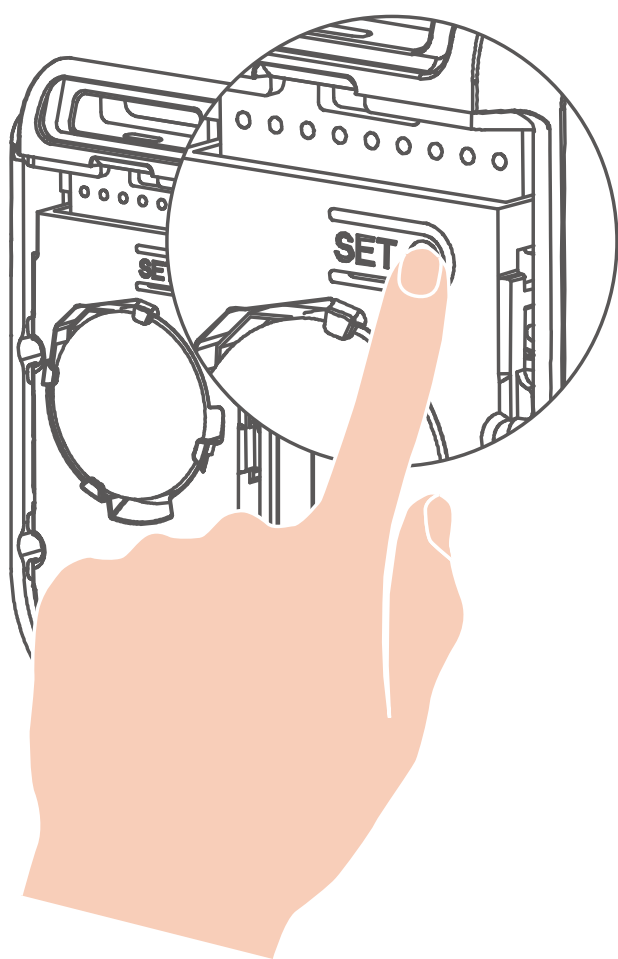

5. Kada LED indikator na daljinskom upravljaču pređe iz konstantno crvene u brzo trepćuću crvenu, a zatim se ugasi, to označava da je daljinski upravljač uspešno uparen sa otvaračem kapije.

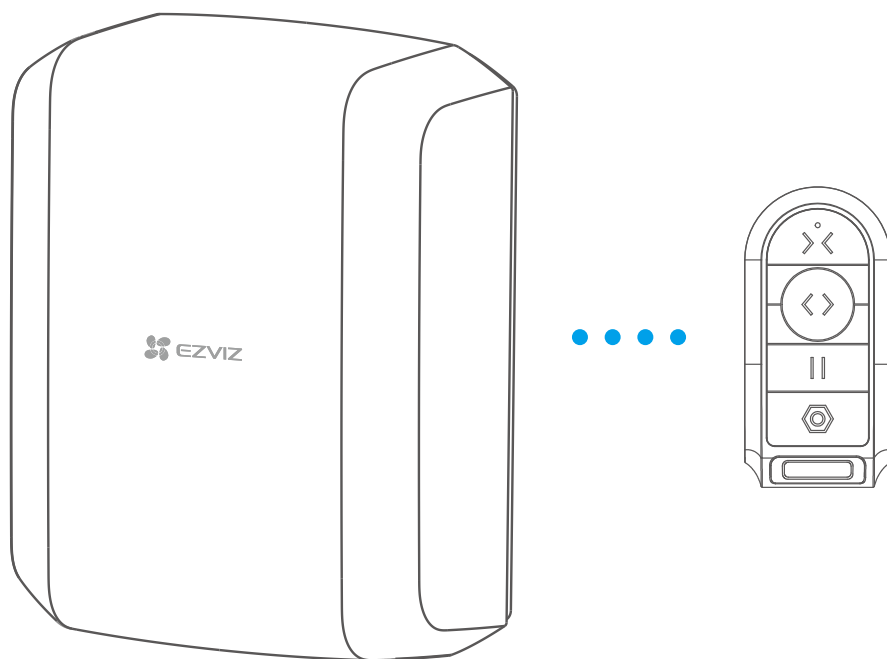


## Zamena baterije

**i** Koristite CR2032 baterije za zamenu.


Kada se domet daljinskog upravljača značajno smanji i crveno svetlo postane slabo, to znači da će baterija daljinskog upravljača uskoro biti potpuno iscrpljena.

1. Otvorite poklopac prema koracima 1 do 2 iz "Uparivanje sa otvaračem kapije".
2. Umetnite iglu u otvor za bateriju i pritisnite iglu da biste izvadili bateriju.
3. Instalirajte novu bateriju.
4. Vratite poklopac na daljinski upravljač.

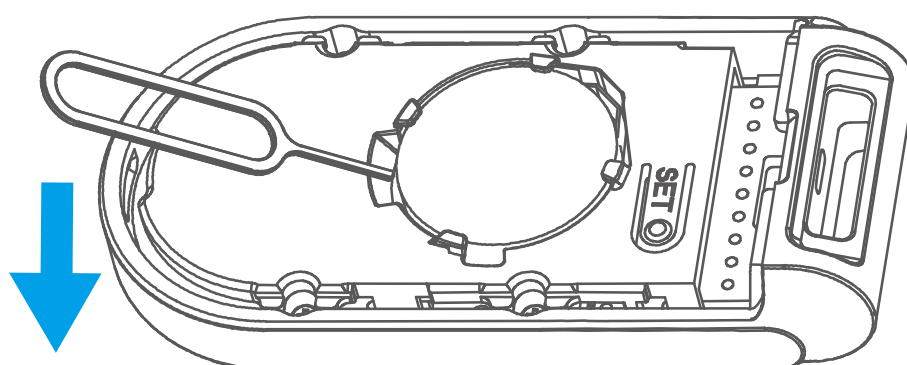


## 4. Testirajte fotocelule

1. Pritisnite dugme "IR" na kontrolnoj jedinici.

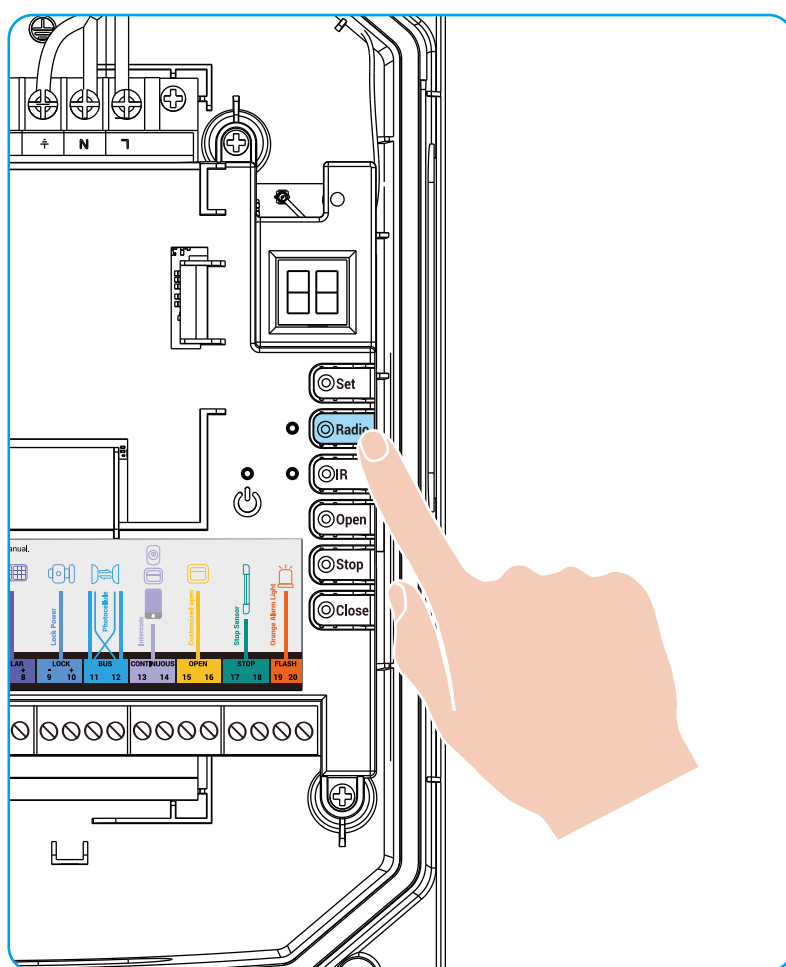

2. IR indikator postaje čvrsto crven, što ukazuje da je otvarač kapije ušao u režim samoprovere infracrvenog senzora.
3. Postavite prepreku između fotocelula da biste proverili da li IR indikator prelazi na sporocrveno treptanje.

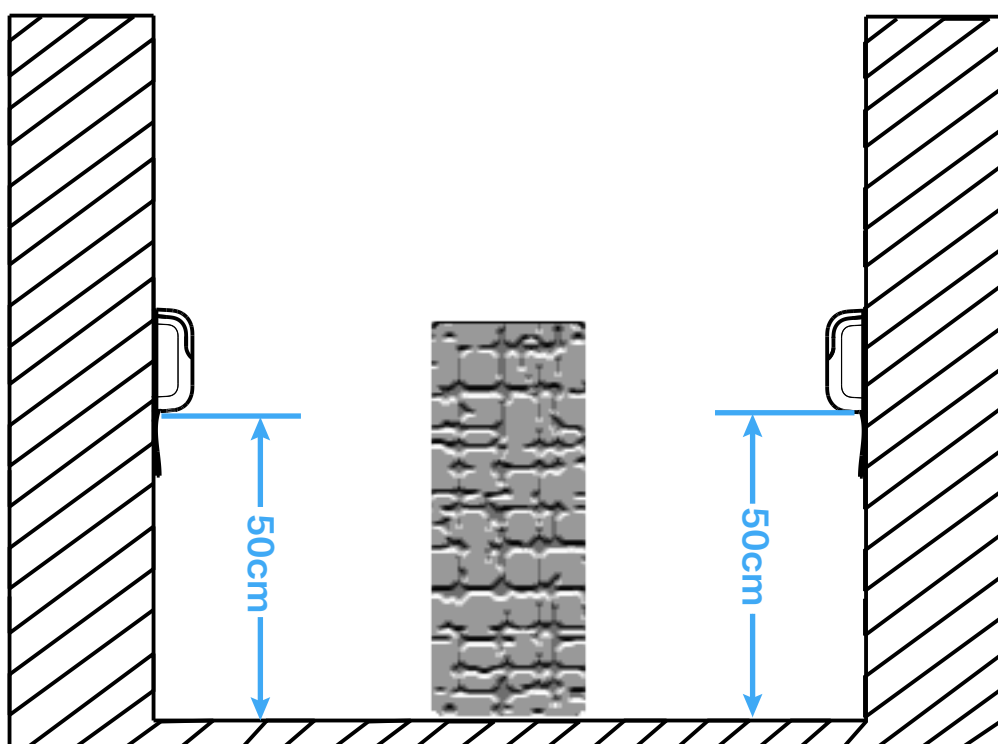

4. Uklonite prepreku da proverite da li se IR indikator vraća na stabilno crveno.
5. Pritisnite dugme „IR“ ponovo da izađete iz režima samoprovere infracrvenog signala.
6. IR indikator se zatamni, što znači da je otvarač kapije uspešno izašao iz režima samoprovere infracrvenog senzora.


## 5. Testiranje otvaranja/zatvaranja kapije

Koristite bilo koji od sledećih metoda da testirate da li otvarač kapije može otvoriti i zatvoriti kapiju kako se očekuje.

### Metoda 1 (preporučeno):


Pratite čarobnjaka u EZVIZ aplikaciji i dodirnite dugmad "Open", "Stop" i "Close" kako biste testirali da li otvarač kapije pravilno obavlja funkcije.

Tokom ovog procesa, otvarač kapije će naučiti i sačuvati putanju kapije.

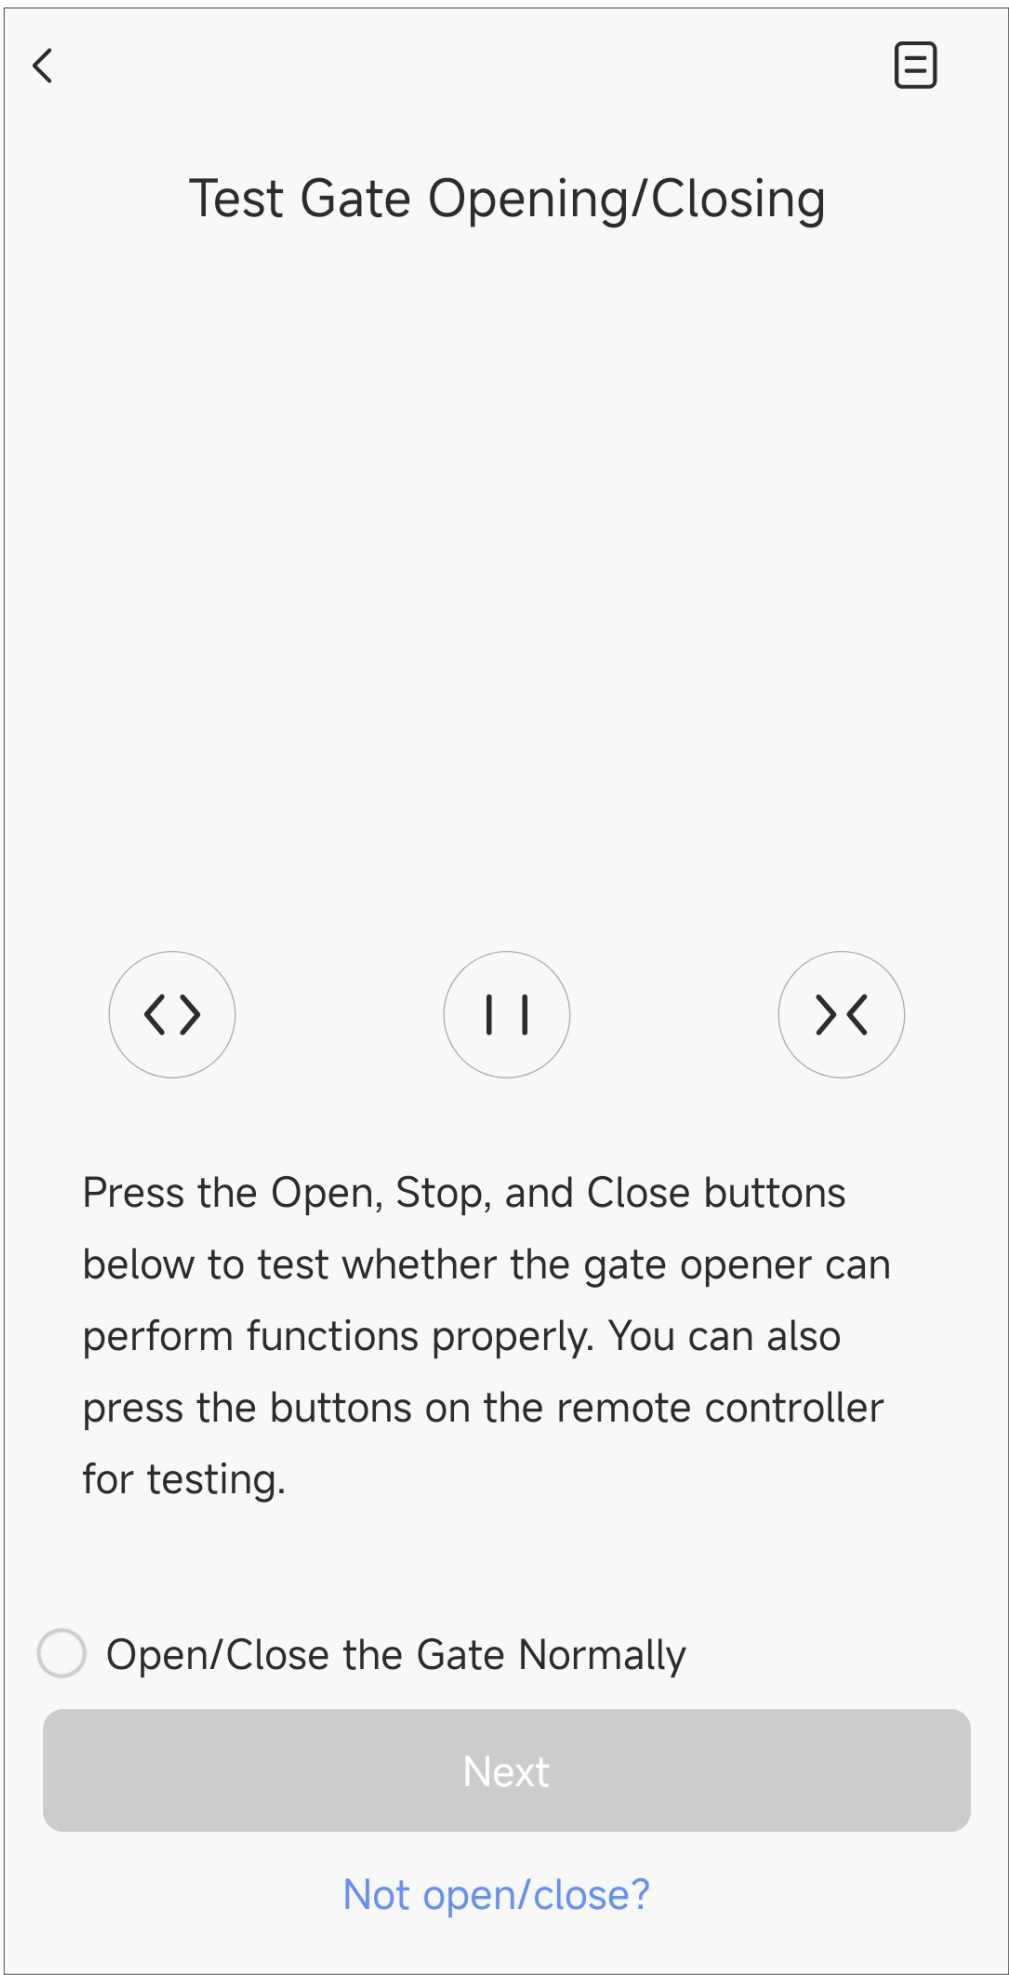

### 2. metod:

Pritisnite dugmad Open, Stop i Close na daljinskom upravljaču kako biste proverili da li se kapija može otvoriti, zatvoriti i zaustaviti kako je očekivano.

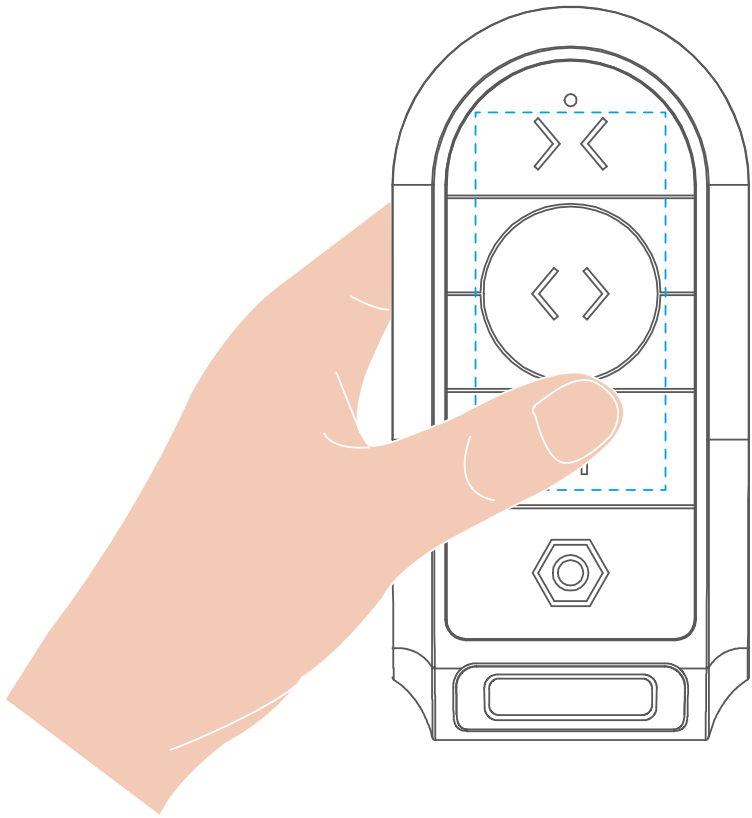


## 6. Instalirajte rezervnu bateriju

- i


- Informacije o bateriji:
    - Model baterije: INR18650-26E 4S1P
    - Nominalni napon: DC14.6V
    - Nominalni kapacitet: 2400mAh
    - Proizvođač baterija: Guangdong Pow-Tech New Power Co. Ltd.
  - Preporučuje se korišćenje istog modela baterije ili baterije sa istim specifikacijama za zamenu. Možete kupiti dodatne baterije od EZVIZ-a.
- !

- Odlaganje baterije u vatru ili vruću rernu, ili mehaničko drobljenje ili sečenje baterije može dovesti do eksplozije.
  - Ostavljanje baterije u okruženju sa izuzetno visokom temperaturom može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
  - Baterija izložena izuzetno niskom vazdušnom pritisku može izazvati eksploziju ili curenje zapaljive tečnosti ili gasa.

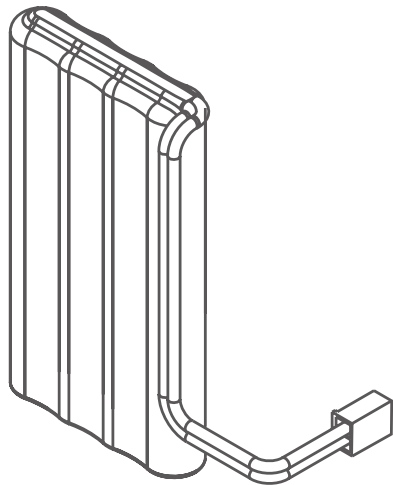

Rezervna baterija (×1)

1. Umetnite rezervnu bateriju u ležište za bateriju unutar kontrolne jedinice.
2. Povežite kabl baterije sa terminalom baterije ("BATT").

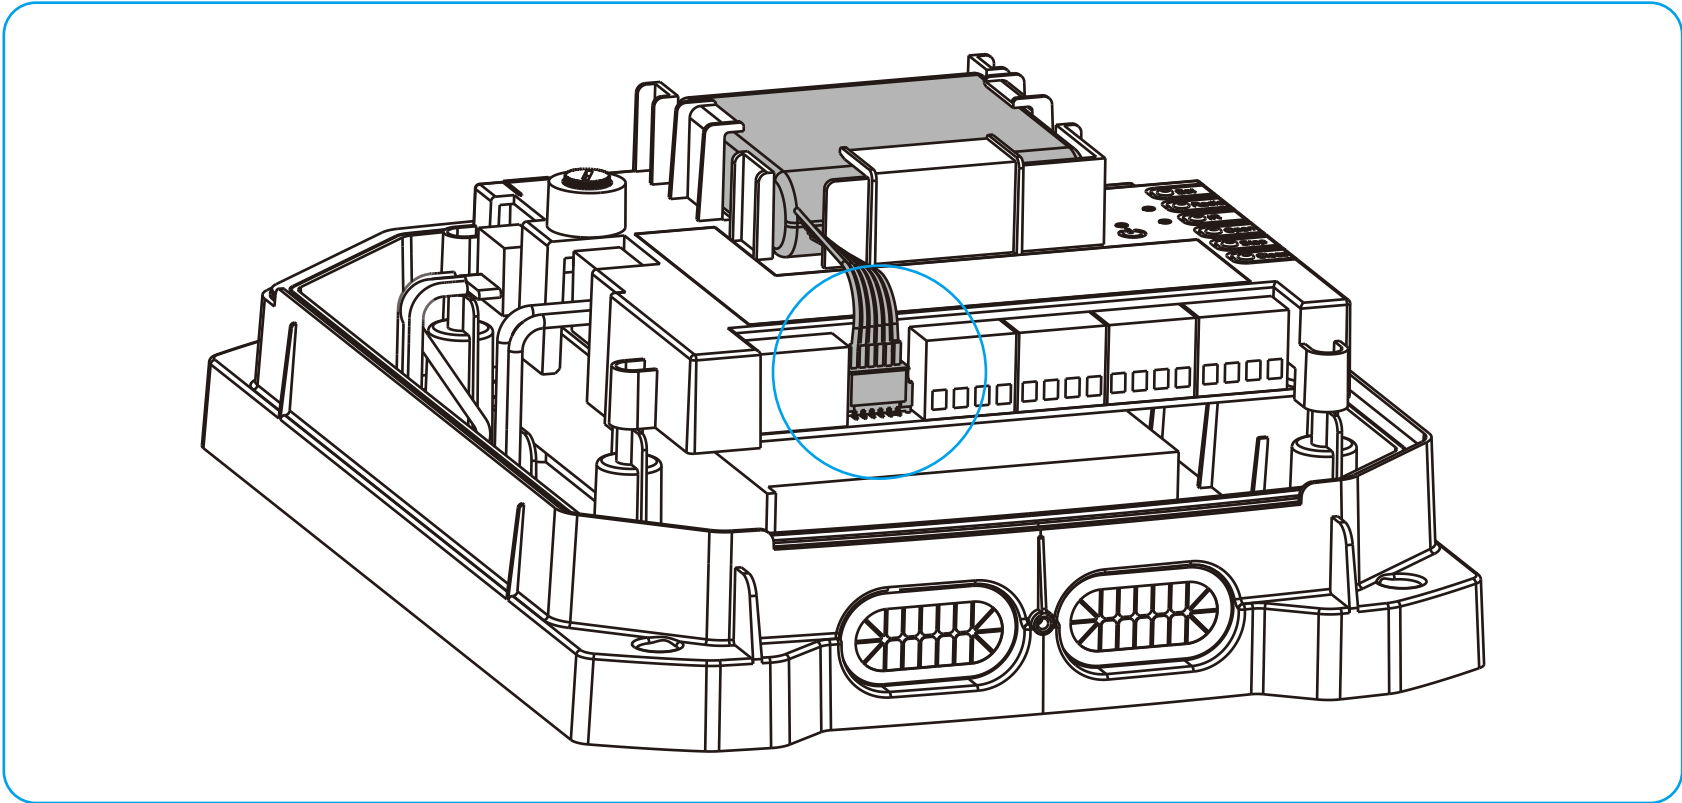


Ako je rezervna baterija ispražnjena, uklonite rezervnu bateriju iz otvarača kapije i zamenite ga novim.

1. Isključite kabl baterije sa terminala baterije ("BATT").
2. Podignite rezervnu bateriju iz komore za baterije.
3. Instalirajte novu bateriju.



## 7. Zatvorite poklopac otvarača kapije

1. Vratite poklopac otvarača kapije na otvarač kapije.
2. Koristite odvijač da zategnete šrafove nazad.

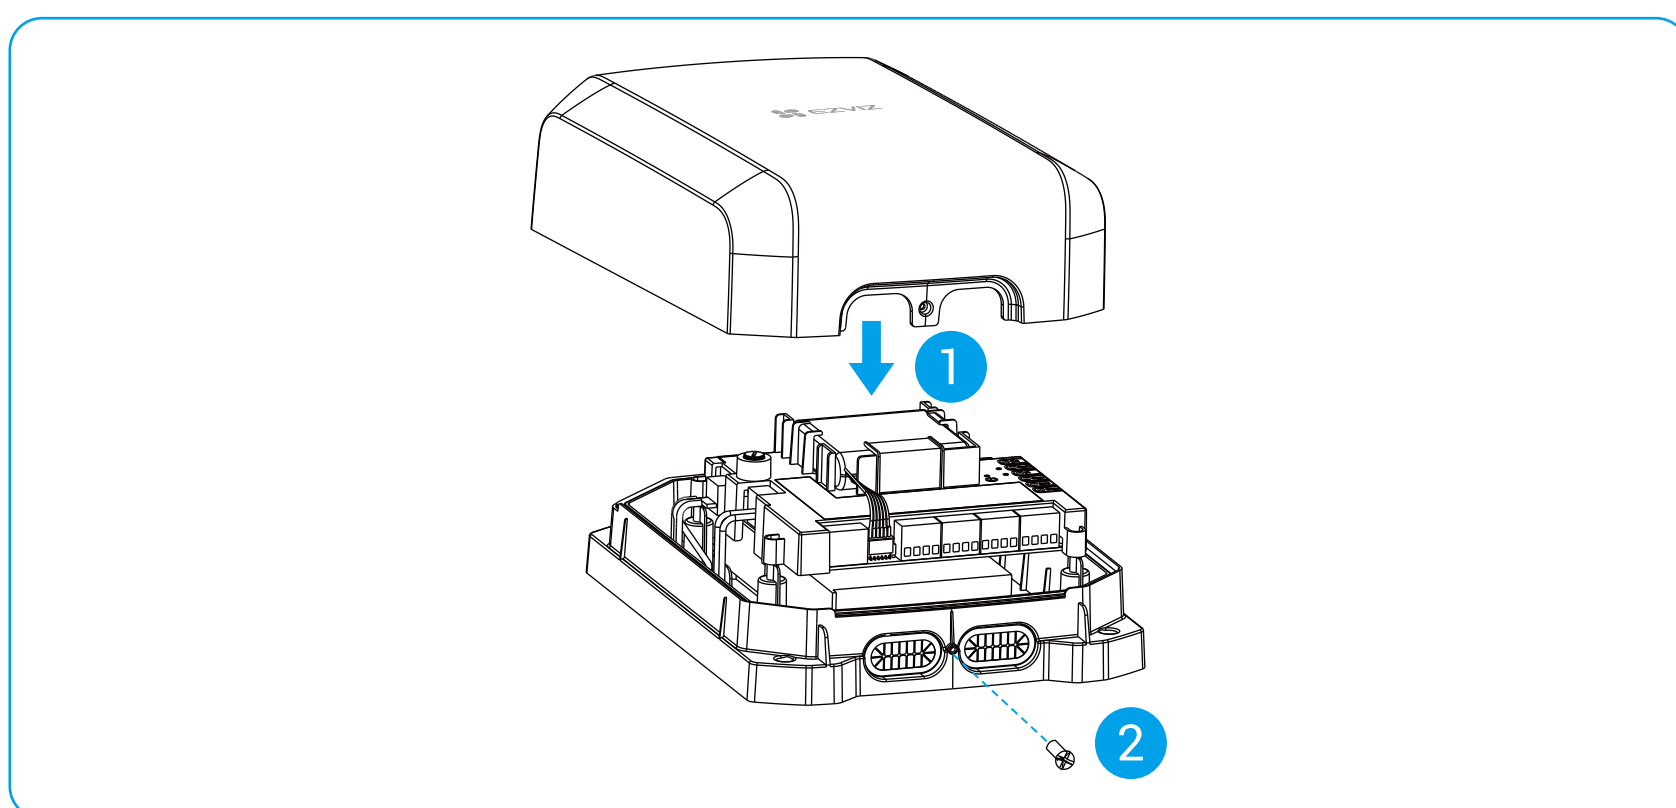


# Podešavanja

**i** Interfejs vaše aplikacije može biti drugačiji u zavisnosti od ažuriranja verzije; merodavan je interfejs aplikacije koju ste vi instalirali na svom telefonu.

## 1. Upravljanje bežičnim repetitorom

### 1.1 Detaljna stranica bežičnog repetitora

U aplikaciji EZVIZ dodirnite karticu uređaja bežičnog repetitora. Stranica sa detaljima bežičnog repetitora se pojavljuje (kao što je prikazano ispod).

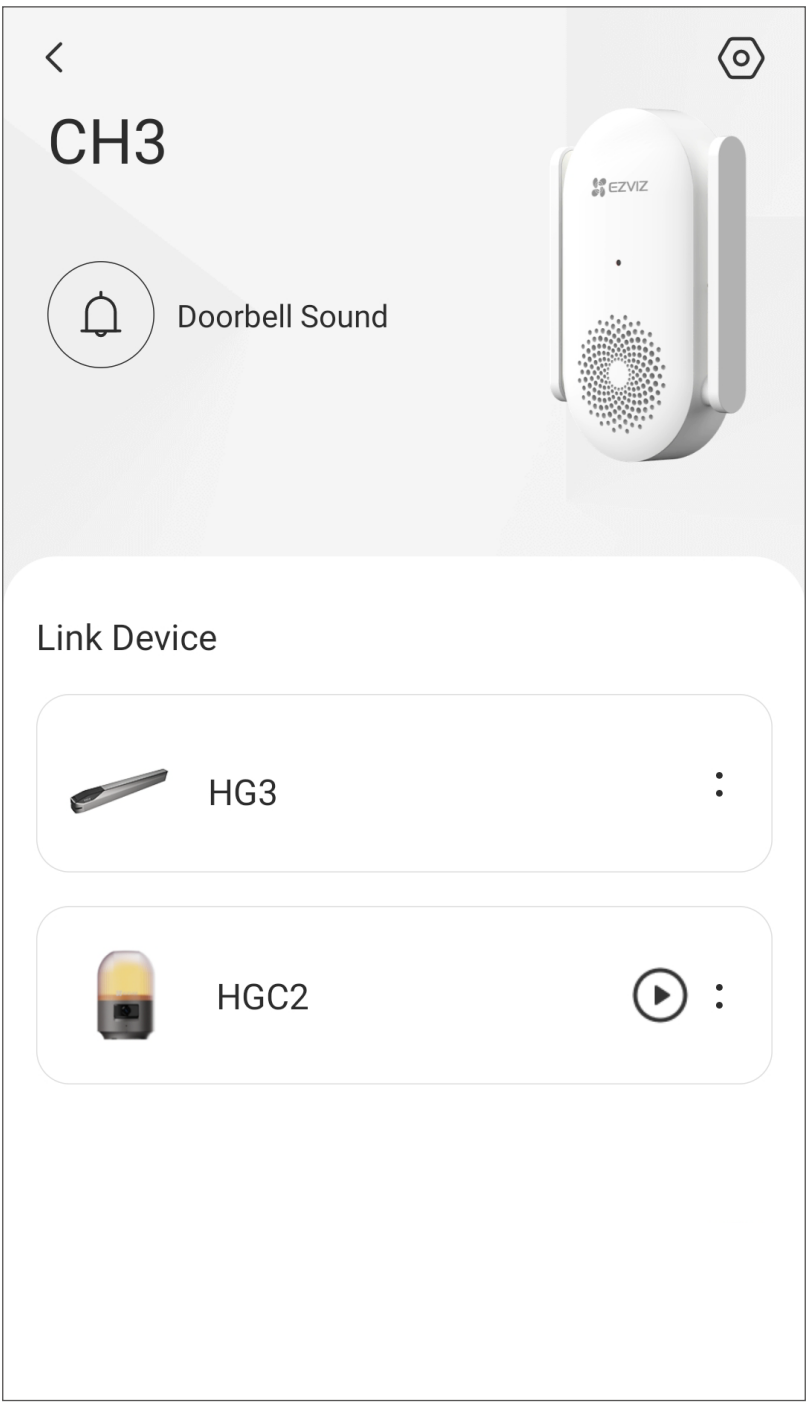

| Ikona | Opis                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
|       | Podešavanja. Pregledajte ili promenite postavke bežičnog repetitora.   |
|       | Utišati. Dodirnite da utišate zvučnik bežičnog repetitora.             |
|       | Uđite u interfejs za prikaz uživo povezane kamere sa alarmnim svetlom. |

**i** Nakon uključivanja, otvarač kapije i kamera sa alarmnim svetlom će se automatski povezati sa bežičnim repetitorom, dodati na vaš EZVIZ nalog i prikazati u oblasti "Povezani uređaji" na detaljnoj stranici bežičnog repetitora.

### 1.2 Postavke bežičnog repetitora

Na stranici sa detaljima bežičnog repetitora, dodirnite ikonu da biste ušli na stranicu sa podešavanjima. Možete izvršiti sledeća podešavanja prema potrebi.

| Podešavanje    | Opis                                                                                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naziv          | Pregledajte ili dodirnite da prilagodite ime vašeg bežičnog repetitora ovde.                      |
| Postavke zvuka | Možete podesiti jačinu zvuka podsetnika i postaviti režim DND (Nemoj ometati) za zvuk zvona ovde. |

| Podešavanje           | Opis                                                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postavke osvetljenja  | Možete uključiti ili isključiti LED indikator ovde.                                                    |
| Podešavanja mreže     | Možete pogledati naziv trenutno povezanog mreže ili dodirnuti da biste promenili na drugu Wi-Fi mrežu. |
| Informacije o uređaju | Ovde možete videti informacije o uređaju, uključujući uputstvo za upotrebu.                            |
| Više                  | Možete autorizovati terminale da ih dodate na svoj EZVIZ nalog.                                        |
| Obriši uređaj         | Dodirnite da biste obrisali bežični repetitor iz EZVIZ aplikacije.                                     |


### 1.3 Povezivanje novog bežičnog repetitora

**i** Ova operacija je neophodna samo prilikom podešavanja novokupljenog bežičnog repetitora nakon što vaš originalni postane neupotrebljiv. Ako ste samo premestili otvarač kapije, jednostavno resetujte bežični repetitor (pogledajte opis dugmeta RESET u "Pregled").

Možete povezati novi bežični repetitor na dva načina:

**Metoda 1 (preporučeno): Povezivanje novog bežičnog repetitora u EZVIZ aplikaciji**


1. Priključite novi bežični repetitor i dodajte ga na svoj EZVIZ nalog (za detalje o radu, pogledajte ["Dodajte bežični repetitor na svoj EZVIZ nalog"](#)).
2. Idite na stranicu sa detaljima bežičnog repetitora.
3. Dodirnite stavku za povezivanje da biste ušli na stranicu za povezivanje.
4. Skenirajte QR kod na kontrolnoj jedinici.
5. Pritisnite i držite dugme "IR" na kontrolnoj jedinici 5 sekundi. Digitalna cev za prikaz pokazuje "22". Kontrolna jedinica ulazi u režim povezivanja (efektivno trajanje: 300 sekundi).

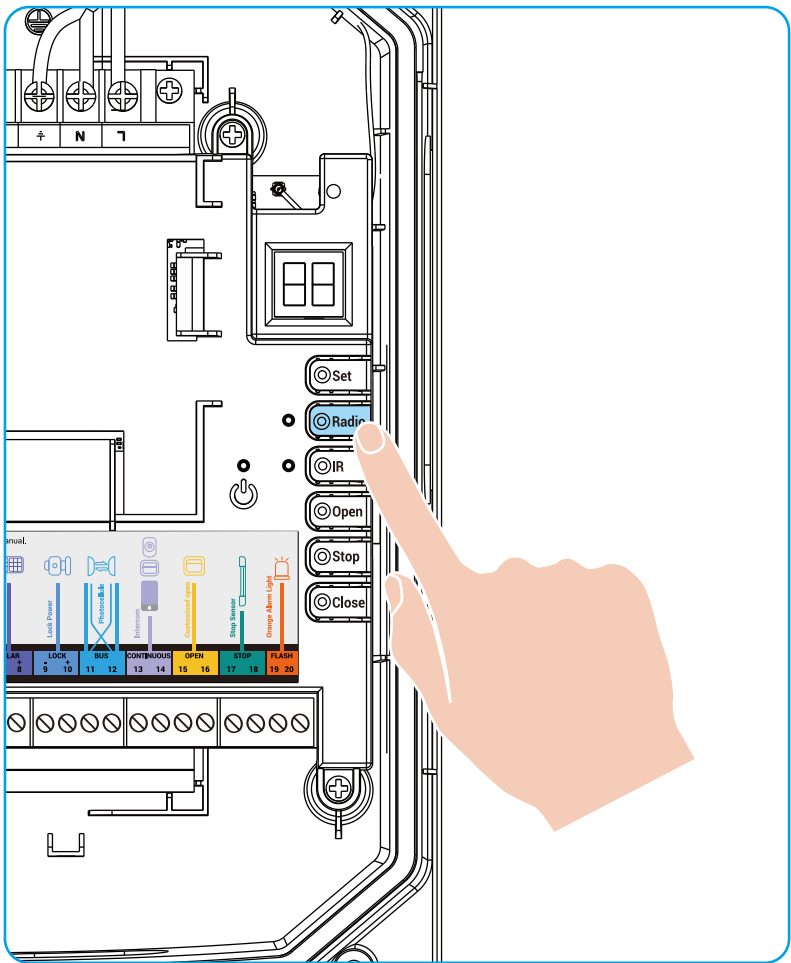


Digitalna cev za prikaz na otvaraču kapije vraća se u normalu. Otvarač kapije je povezan sa bežičnim repetitorom i dodat na vaš EZVIZ nalog.

**2. metod: Povezivanje novog bežičnog repetitora na otvarač kapije**

1. Priključite novi bežični repetitor i dodajte ga na svoj EZVIZ nalog (za detalje o radu, pogledajte ["Dodajte bežični repetitor na svoj EZVIZ nalog"](#)).
2. Pritisnite i držite dugme RESET na bežičnom repetitoru 10 sekundi dok LED indikator ne počne brzo da treperi naizmenično crveno i plavo, što označava da je bežični repetitor sada spreman za ponovno povezivanje.

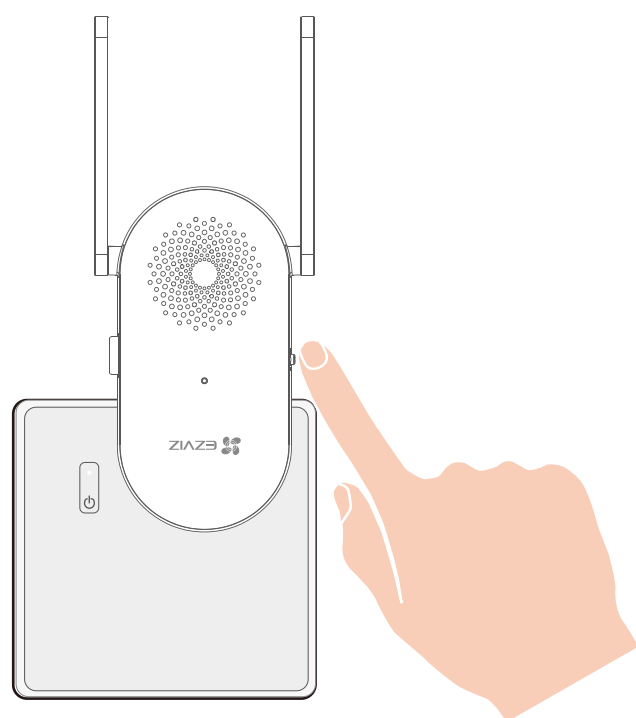

3. Pritisnite i držite dugme "IR" na kontrolnoj jedinici 5 sekundi. Digitalna cev za prikaz pokazuje "22". Otvarač kapije ulazi u režim povezivanja (efektivno trajanje: 300 sekundi).

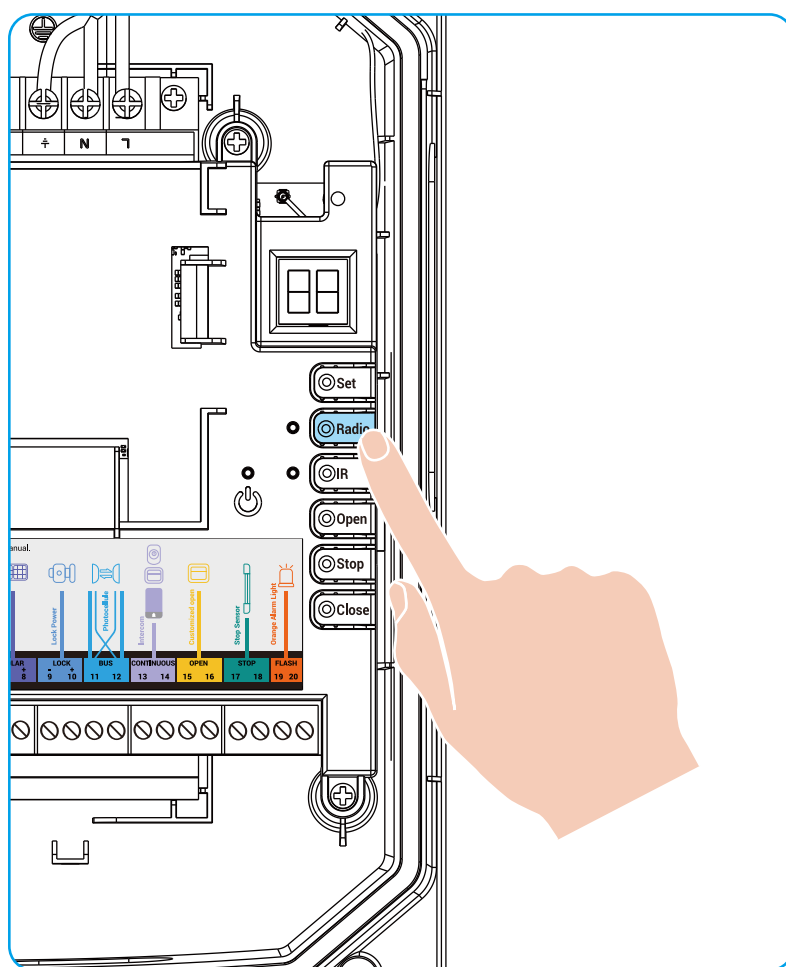

4. Kada kontrolna jedinica primi identifikacione informacije bežičnog repetitora, digitalna cev za prikazivanje pokazuje "22" u režimu brzog treperenja.
5. Pritisnite dugme "IR" na kontrolnoj jedinici. Identifikacioni podaci bežičnog repetitora su sačuvani na otvaraču kapije, a kontrolna jedinica vraća poruku o uspešnom povezivanju bežičnom repetitoru.


Kontrolna jedinica izlazi iz režima povezivanja i digitalna prikazna cev se vraća u normalu. Kontrolna jedinica je povezana sa bežičnim repetitorom i dodata na vaš EZVIZ nalog.



2. Upravljanje otvaračem kapije

2.1 Detaljna stranica otvarača kapije

U aplikaciji EZVIZ dodirnite karticu uređaja za otvaranje kapije. Stranica sa detaljima otvarača kapije se pojavljuje (kao što je prikazano ispod).

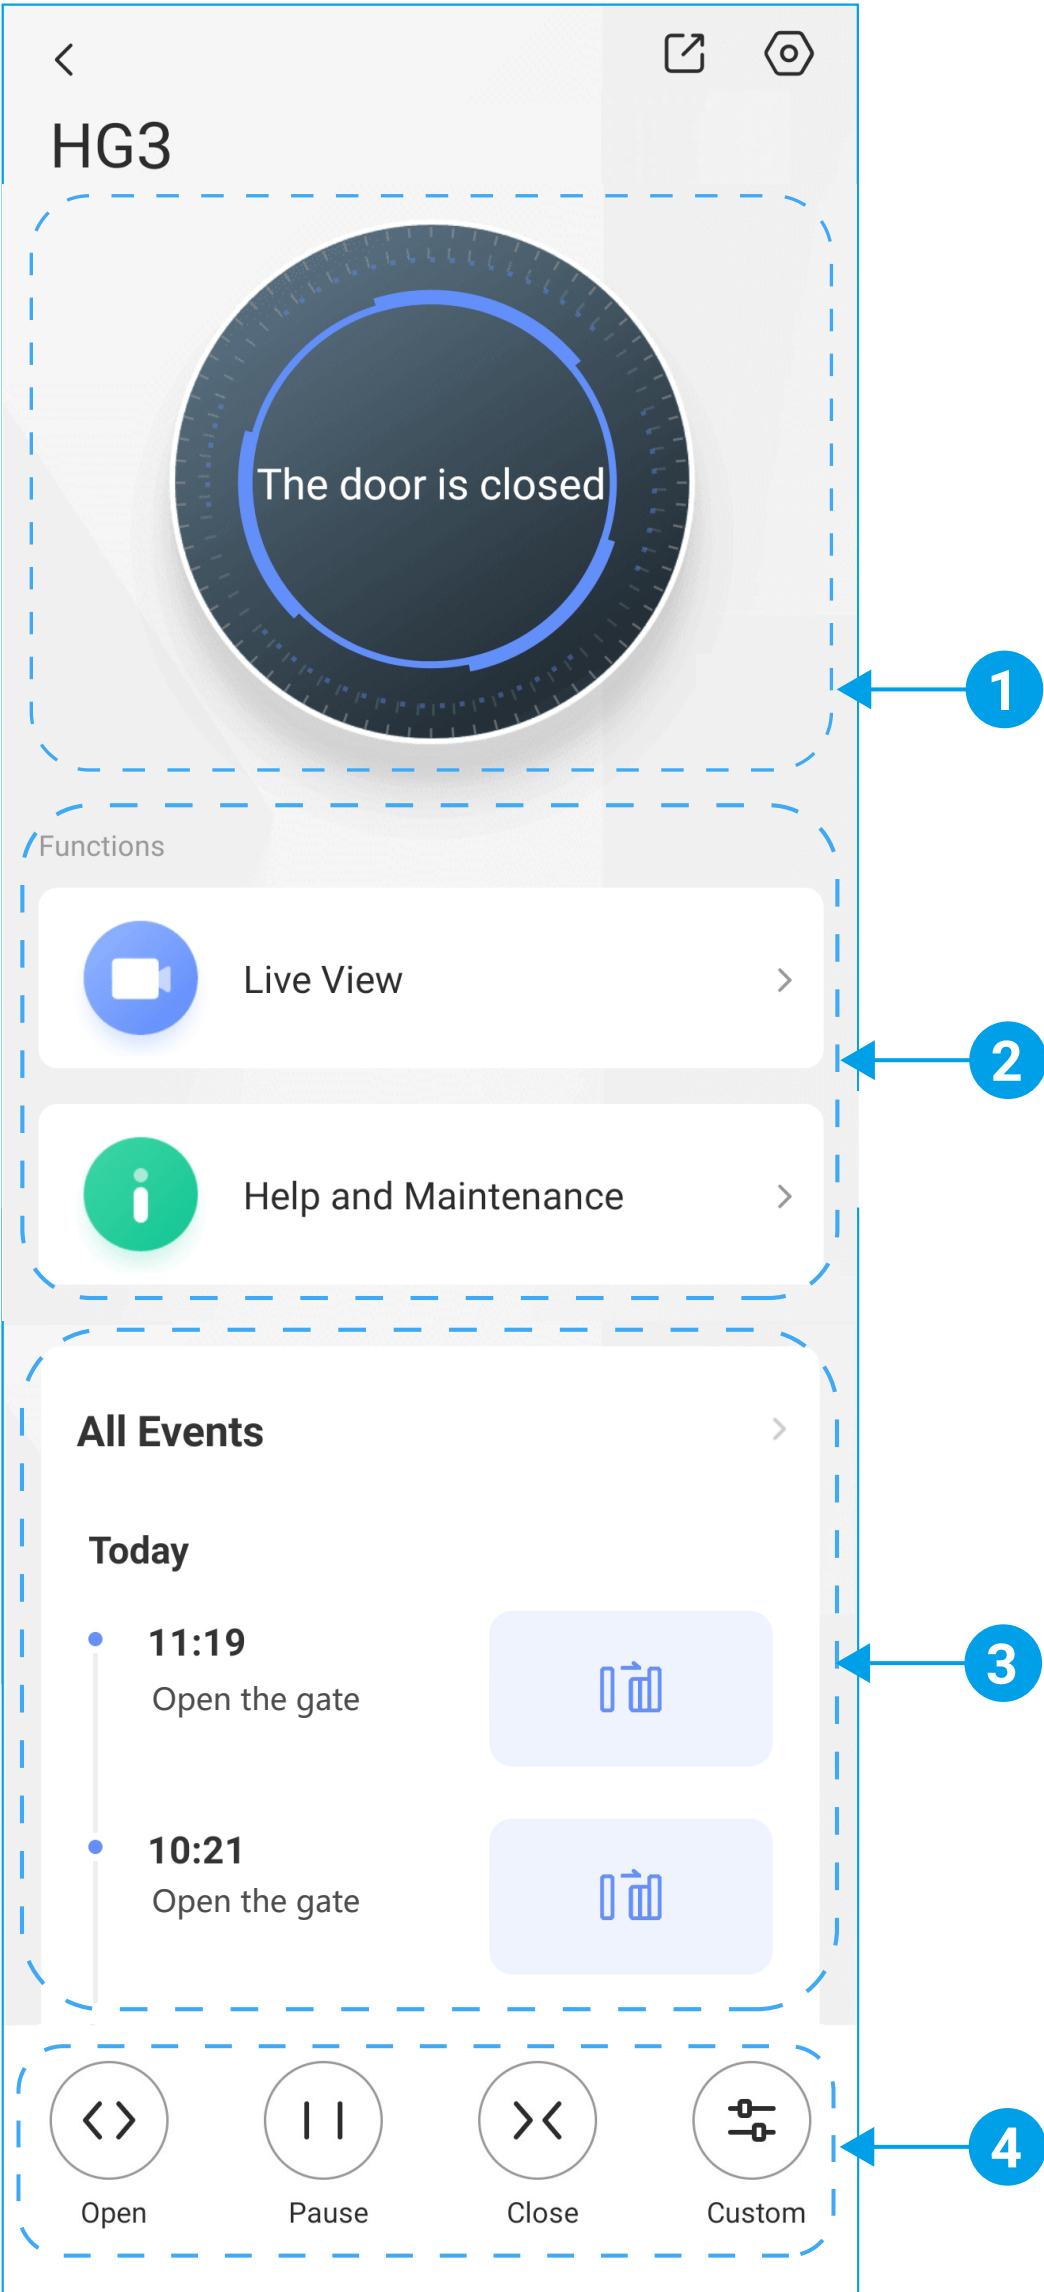

| Br. | Područje            | Opis                                                                                |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Status              | Prikazuje trenutno stanje kapije i kod greške (ako postoji).                        |
| 2   | Funkcije            | Omogućava pristup Live View-u i pristup Pomoći i Održavanju.                        |
| 3   | Evidencija događaja | Prikazuje sve zapise o događajima.                                                  |
| 4   | Dugmad              | Omogućava četiri operativna dugmeta za kontrolu kretanja kapije u EZVIZ aplikaciji. |

| Ikona | Opis                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------|
|       | Deli. Podelite svoj uređaj sa kim god hoćete.                    |
|       | Podešavanja. Pregledajte ili promenite postavke otvarača kapije. |
|       | Prikaz uživo. Dodirnite za ulazak na stranicu prikaza uživo.     |


| Ikona                                                                             | Opis                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pomoć i održavanje. Dodirnite za pristup vodiču za instalaciju, pomoć pri otklanjanju grešaka i često postavljanim pitanjima.                                                |
|  | Otvoreno. Dodirnite za otvaranje kapije.                                                                                                                                     |
|  | Stani. Dodirnite da zaustavite kapiju.                                                                                                                                       |
|  | Zatvori. Dodirnite za zatvaranje kapije.                                                                                                                                     |
|  | Prilagođeno. Dodirnite za otvaranje kapije u prilagođenom režimu. Kapija će se otvoriti u pešačkom režimu ili potpuno (u skladu sa prilagođenim režimom koji ste postavili). |

-  Ako je otvarač kapije van mreže, koristite Bluetooth na svom telefonu za povezivanje i upravljanje:
1. Uključite Bluetooth na svom telefonu.

2. Na stranici sa detaljima uređaja, dodirnite ikonu Bluetooth i potvrdite uparivanje.

3. Unesite verifikacioni kod (nalazi se na nalepnici sa QR kodom) i sačekajte povezivanje.

4. Kada se povežete, dodirnite dugmad za upravljanje kapijom.

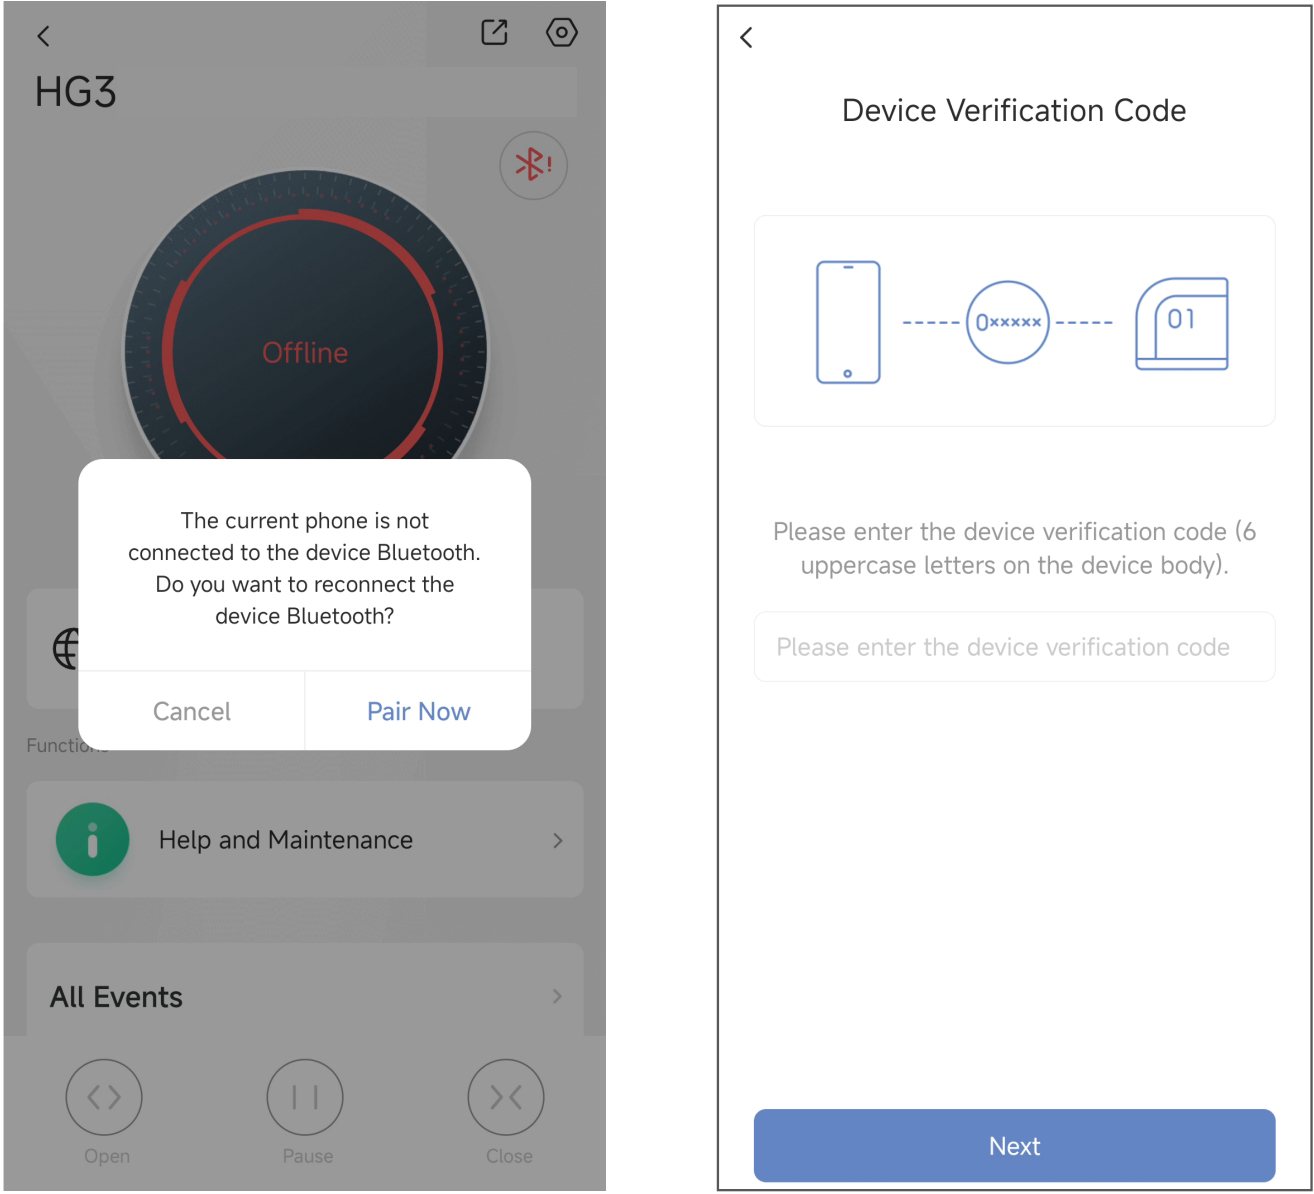


## 2.2 Podešavanja otvarača kapije

### Unos 1:

Na stranici sa detaljima otvarača kapije, dodirnite ikonu  u gornjem desnom uglu da biste ušli na stranicu sa podešavanjima.

### Unos 2:

Na stranici sa detaljima bežičnog repetitora, dodirnite karticu uređaja otvarača kapije i odaberite "Podešavanja otvarača kapije" da biste ušli na stranicu za podešavanja otvarača kapije.

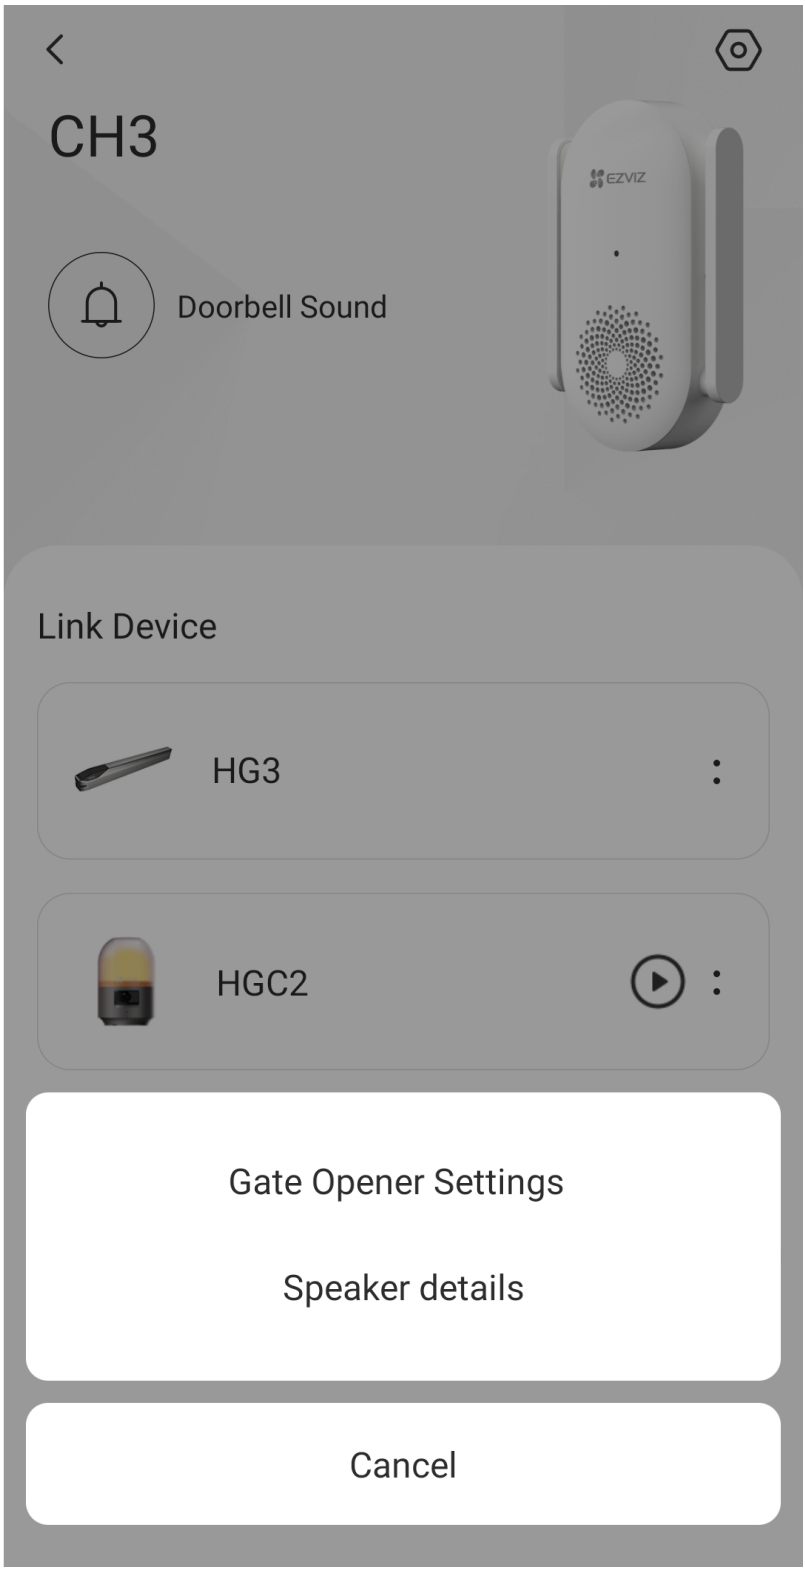

Na stranici za podešavanje otvarača kapije možete izvršiti sledeća podešavanja prema potrebi.

| Podešavanje                          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postavke otvaranja/zatvaranja kapije | Podesite brzinu otvaranja/zatvaranja kapije, osetljivost povratnog otpora, automatsko zatvaranje, prilagođeno podešavanje dugmadi i ponovno učenje putanje.                                                                                                                                                 |
| Upravljanje dodatnom opremom         | Upravlajte dodacima kao što su daljinski upravljači.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jačina zvuka svetla alarma           | Podesite parametre povezane sa jačinom zvuka za kameru sa svetlom za alarm.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Svetlina alarma                      | Uključite ili isključite trepćuće svetlo kamere sa alarmnim svetlom i podesite parametre vezane za svetlo.                                                                                                                                                                                                  |
| Podešavanje reflektora               | Ako ste povezali reflektor sa otvaračem kapije, ovde možete uključiti ili isključiti reflektor.                                                                                                                                                                                                             |
| Obaveštenje o poruci                 | Možete upravljati porukama uređaja i obaveštenjima EZVIZ aplikacije.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Podešavanje terminala                | Konfigurirate STOP terminale ovde.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Podešavanja mreže                    | Proverite jačinu signala između otvarača kapije i bežičnog repetitora ovde.<br> <b>Položaj bežičnog repetitora može se prilagoditi prema jačini signala kako bi se obezbedio stabilan mrežni status otvarača kapije.</b> |
| Informacije o uređaju                | Ovde možete videti informacije o uređaju, uključujući uputstvo za upotrebu.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Deljenje uređaja                     | Možete da delite uređaj sa članom porodice ili gostima.                                                                                                                                                                                                                                                     |


| Podešavanje            | Opis                                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ponovno pokreni uređaj | Dodirnite za ponovno pokretanje otvarača kapije.                |
| Obriši uređaj          | Dodirnite da biste obrisali otvarač kapije iz EZVIZ aplikacije. |

Podesite brzinu otvaranja/zatvaranja kapije

Ako smatrate da je brzina otvaranja/zatvaranja kapije prebrza ili prespora, možete prilagoditi brzinu na dva načina:

Metoda 1 (preporučeno):


- 1. Na stranici sa podešavanjima otvarača kapije, dodirnite "Podešavanja otvaranja/zatvaranja kapije".
- 2. Na osnovu vašeg stvarnog okruženja, odaberite željenu brzinu otvaranja/zatvaranja kapije podešavanjem klizača.

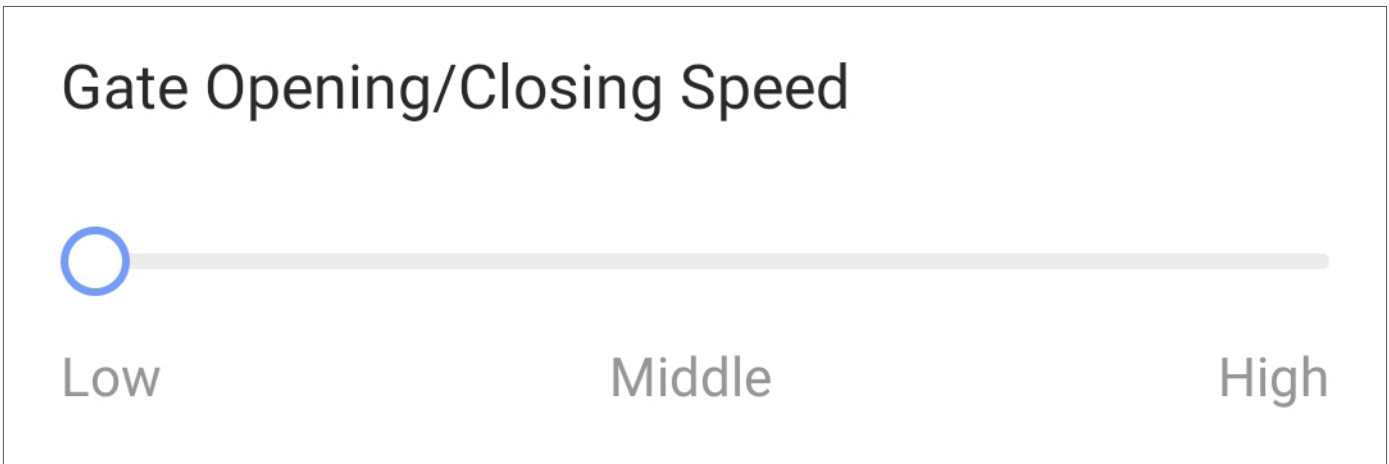

2. metod:

- 1. Otvorite poklopac kontrolne jedinice.
- 2. Pritisnite i držite dugme Set 3 sekunde da biste ušli u glavni meni. Na digitalnom displeju se prikazuje "P1", što znači da trenutno podešavate brzinu otvaranja/zatvaranja kapije.

**i** Pogledajte tabelu ispod za povezanost između prikazanog koda i podmenija.

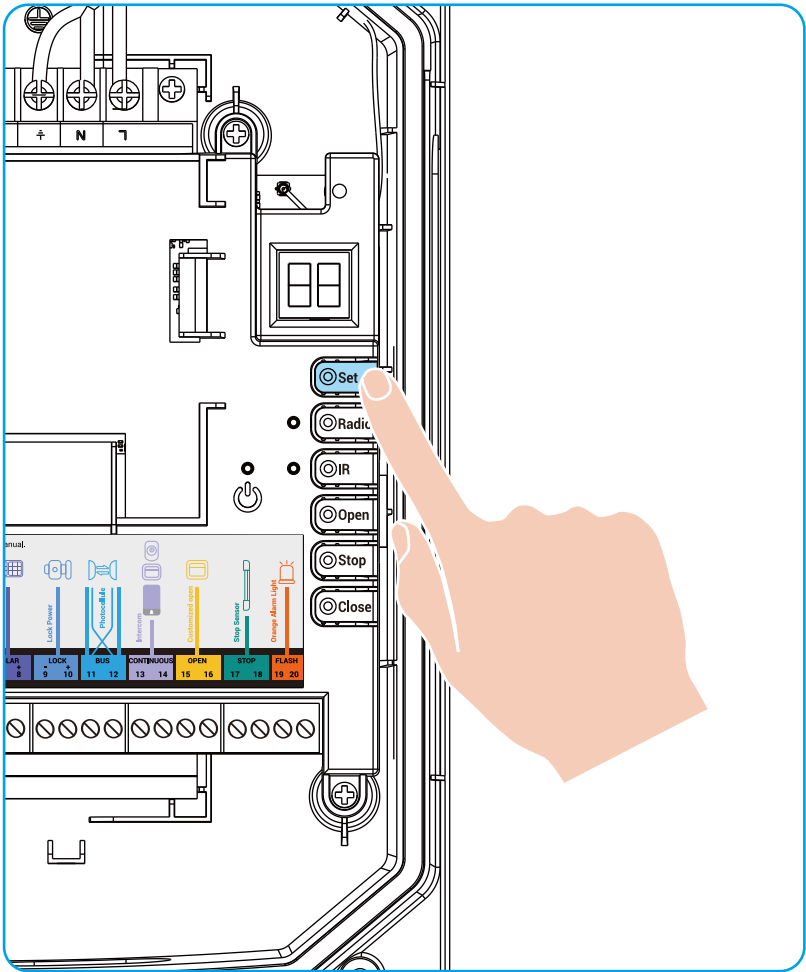


| Prikaz koda | Podmeni                            |
|-------------|------------------------------------|
| P1          | Brzina otvaranja/zatvaranja kapije |
| P3          | Osetljivost povratnog otpora       |

- 3. Pritisnite dugme Stop da biste ušli u podmeni "P1". Trenutni nivo brzine je prikazan.

**i** Pogledajte tabelu ispod za povezivanje između prikazanog koda i nivoa brzine.



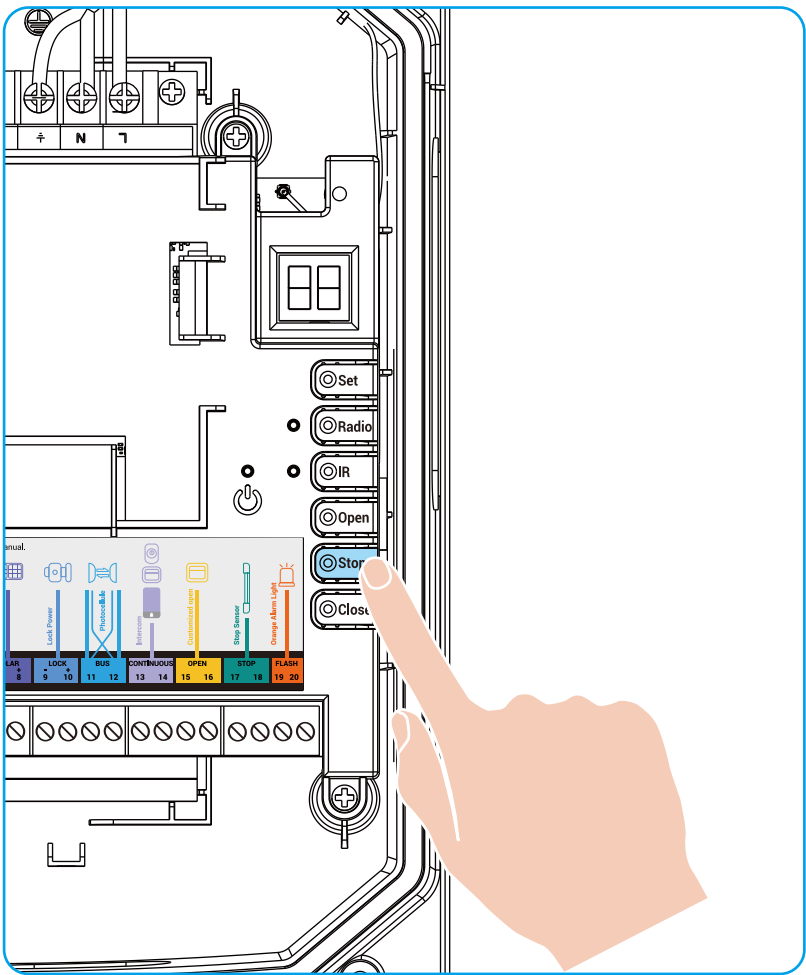

| Prikaz koda | Nivo brzine |
|-------------|-------------|
| 01          | Niska       |
| 02          | Srednji     |
| 03          | Visoka      |

4. Pritisnite dugme Otvori ili Zatvori dok se željeni nivo brzine ne prikaže na digitalnom ekranu.
5. Pritisnite dugme za zaustavljanje. Sistem za otvaranje kapije se vraća na glavni meni.

### Podesite osetljivost otpora pri povratku

Preporučuje se da prilagodite osetljivost povratnog otpora u skladu sa vašim stvarnim okruženjem. Na primer, ako nema prepreke duž puta kapije, ali se ipak detektuje prepreka, možete smanjiti nivo osetljivosti. Možete podesiti osetljivost povratnog otpora na dva načina:

#### Metoda 1 (preporučeno):

1. Na stranici sa podešavanjima otvarača kapije, dodirnite "Podešavanja otvaranja/zatvaranja kapije".
2. Na osnovu vašeg stvarnog okruženja, odaberite željeni nivo osetljivosti povratnog otpora podešavanjem klizača.

### Resistance Rebound Sensitivity

If the sensitivity level is high, the moving gate is prone to rebound when hitting a person or an object. If the sensitivity level is low, the moving gate will not rebound but cause a larger collision force. Please exercise caution before adjustment. If your gate is heavy or environmental resistance is high, high sensitivity may cause false rebounds. In such cases, the sensitivity can be appropriately reduced.

LowMid-LowMiddleMid-HighHigh

#### 2. metod:

1. Otvorite poklopac otvarača kapije.
2. Pritisnite i držite dugme Set 3 sekunde da biste ušli u glavni meni.
3. Pritisnite dugme Otvori ili Zatvori dok se "P3" ne prikaže na digitalnom displeju.
4. Pritisnite dugme Stop da biste ušli u podmeni "P3". Trenutni nivo osetljivosti je prikazan.

**i** Pogledajte tabelu ispod za povezivanje između prikazanog koda i pravca otvaranja kapije.

| Prikaz koda | Osetljivost povratnog otpora |
|-------------|------------------------------|
| 01          | Niska                        |
| 02          | Srednje-Nisko                |
| 03          | Srednji                      |
| 04          | Srednje-visoko               |
| 05          | Visoka                       |


- 5. Pritisnite dugme Otvori ili Zatvori dok se željeni nivo osetljivosti ne prikaže na digitalnom ekranu.
- 6. Pritisnite dugme za zaustavljanje. Sistem za otvaranje kapije se vraća na glavni meni.

**i** Ako je otpor u vašem okruženju za instalaciju kapije veliki ili je kapija teška, preporučuje se podešavanje niske brzine kapije i visoke osetljivosti na povratni otpor, kao i postavljanje ograničivača sile na primarni i sekundarni rub okvira kapije.

**Podesi automatsko zatvaranje**

Iz sigurnosnih razloga, ovaj otvarač kapije pruža funkciju automatskog zatvaranja kako bi se sprečila bilo kakva potencijalna pretnja po bezbednost uzrokovana zaboravljanjem zatvaranja kapije. Kada je ova funkcija omogućena, kapija se može automatski zatvoriti nakon određenog vremenskog perioda ako u tom vremenskom periodu ne primi signal za upravljanje.

- 1. Na stranici sa podešavanjima otvarača kapije, dodirnite "Podešavanja otvaranja/zatvaranja kapije" > "Automatsko zatvaranje".
- 2. Uključite prekidač "Automatsko zatvaranje" da biste omogućili funkciju.
- 3. Izaberite interval za automatsko zatvaranje.

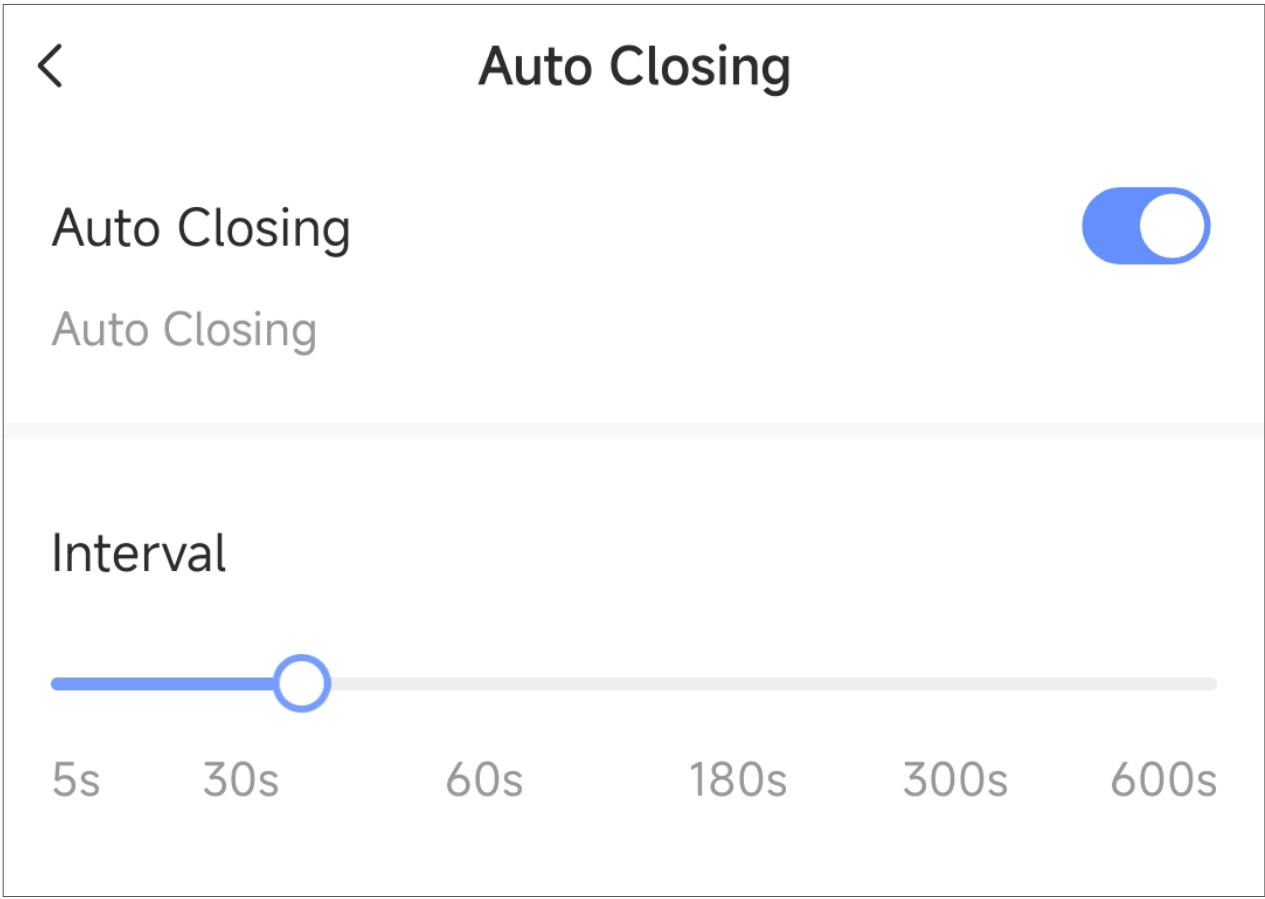

## Podesite prilagođeno podešavanje dugmeta

Ako ste povezali prilagođeni otvoreni kontroler sa svojim otvaračem kapije, možete odabrati prilagođeni režim otvaranja u EZVIZ aplikaciji.

1. Na stranici sa podešavanjima otvarača kapije, dodirnite "Podešavanja otvaranja/zatvaranja kapije".
2. Dodirnite „Podešavanje dugmeta po meri“.
3. Izaberite prilagođeni način otvaranja prema potrebi.

| Opcija           | Opis                                                                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Režim za pešake  | Kapija će otvoriti samo krilo koje pokreće MOTOR 1 nakon što izvršite operaciju otvaranja kapije. |
| Potpuno Otvoreno | Kapija će biti potpuno otvorena nakon što izvršite operaciju otvaranja kapije.                    |

## Očistite i ponovo naučite putanju kapije

Nakon što prilagodite položaj instalacije otvarača kapije, možete pratiti korake ispod da ručno obrišete i ponovo naučite putanju kapije.

### Metoda 1 (preporučeno):

1. Na stranici sa podešavanjima otvarača kapije, dodirnite "Podešavanja otvaranja/zatvaranja kapije".
2. Dodirnite „Ponovno učenje putovanja“.
3. Pojavljuje se poruka upozorenja. Dodirnite „Nastavi“.

 **Izvođenje ove operacije ponovnog učenja putovanja će obrisati postojeće putovanje. Nastavite s oprezom.**

### 2. metod:

1. Otvorite poklopac kontrolne jedinice.
2. Pritisnite i držite dugme Stop 5 sekundi.
3. Digitalna prikazna cev pokazuje brzo trepćući "11" tokom 3 sekunde, što ukazuje da je naučeni hod kapije obrisani.
4. Pritisnite dugme Custom na daljinskom upravljaču. Otvarač kapije će početi ponovo učiti putanju. Sačekajte dok se ne završi.

 **Tokom ponovnog učenja tokom putovanja, nemojte veštački blokirati ili ometati kretanje kapije.**

## Podešavanja alarmnog svetla


 **Važno:**  
**Podešavanja jačine zvuka i osvetljenosti se podešavaju na stranici za podešavanje otvarača kapije, a ne na stranici za podešavanje kamere sa svetlom alarma.**

Možete podesiti jačinu zvuka i osvetljenost kamere sa svetlom za alarm na stranici za podešavanja otvarača kapije.

### Da biste podesili jačinu zvuka kamere sa svetlom za alarm:

Idite na stranicu sa podešavanjima otvarača kapije i dodirnite "Jačina zvuka svetla alarma".


- Jačina zvuka svetla alarma  
Kada je omogućeno, alarmno svetlo će se oglasiti zvukom kada se kapija otvori.
- Nemoj ometati  
Ako omogućite ovu funkciju i postavite vremenski period, alarmno svetlo neće proizvoditi zvuke tokom navedenog vremenskog perioda.
- Jačina zvona  
Možete podesiti željeni nivo jačine zvuka alarma pomeranjem klizača.

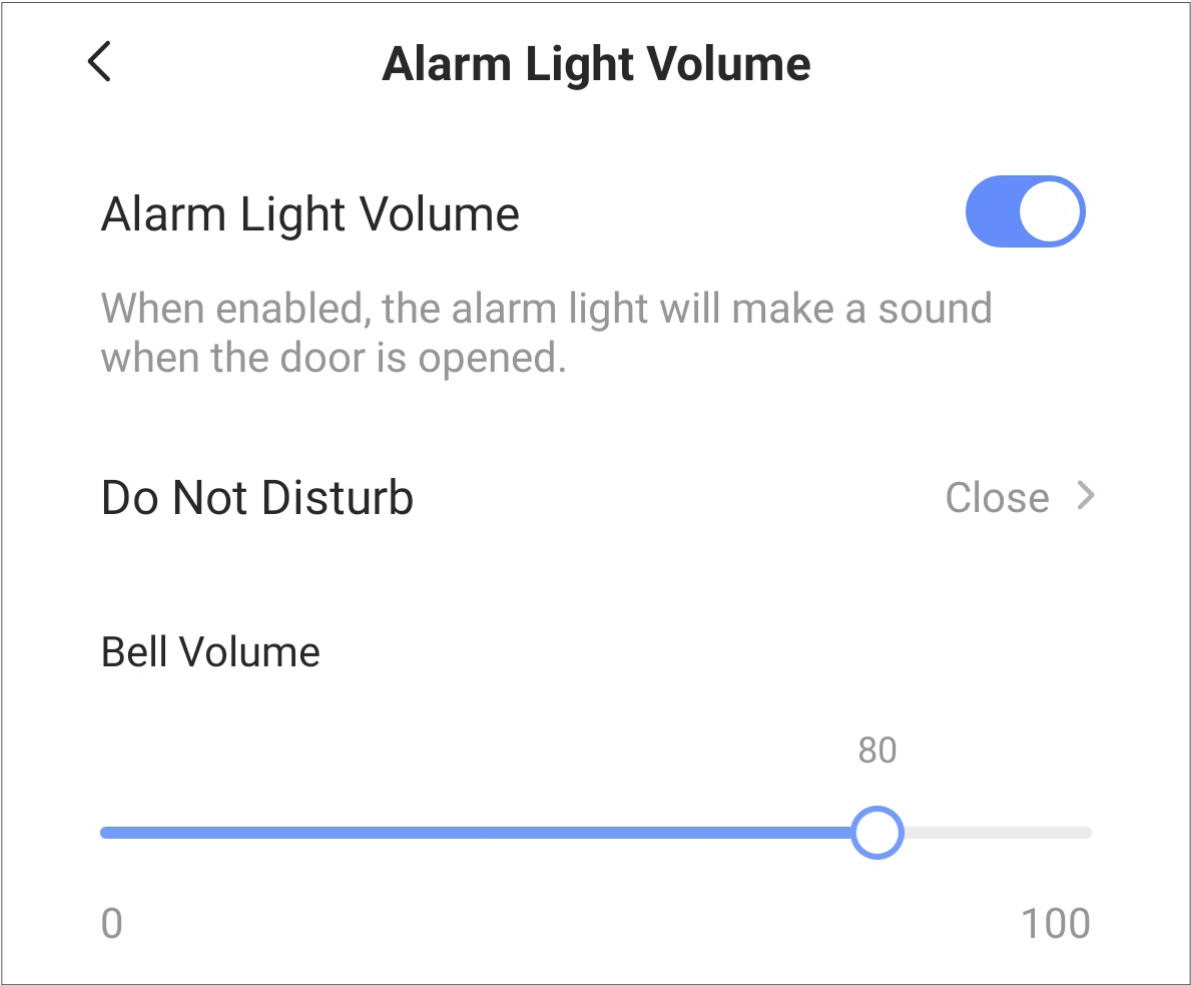

**Da biste podesili osvetljenost svetla alarma:**

Idite na stranicu sa podešavanjima otvarača kapije i dodirnite "Osvetljenost svetla alarma".

- Uređaj trepćuće svetlo  
Kada je omogućeno, svetlo alarma će se uključiti kada je kapija u pokretu (bilo da se otvara ili zatvara).
- Tip trepćućeg svetla  
Kada je omogućeno treperenje svetla uređaja, ovde možete odabrati tip treperenja svetla prema potrebi.
- Treperenje Svetlosti Osvetljenost  
Možete podesiti željeni nivo osvetljenosti alarmnog svetla pomeranjem klizača.

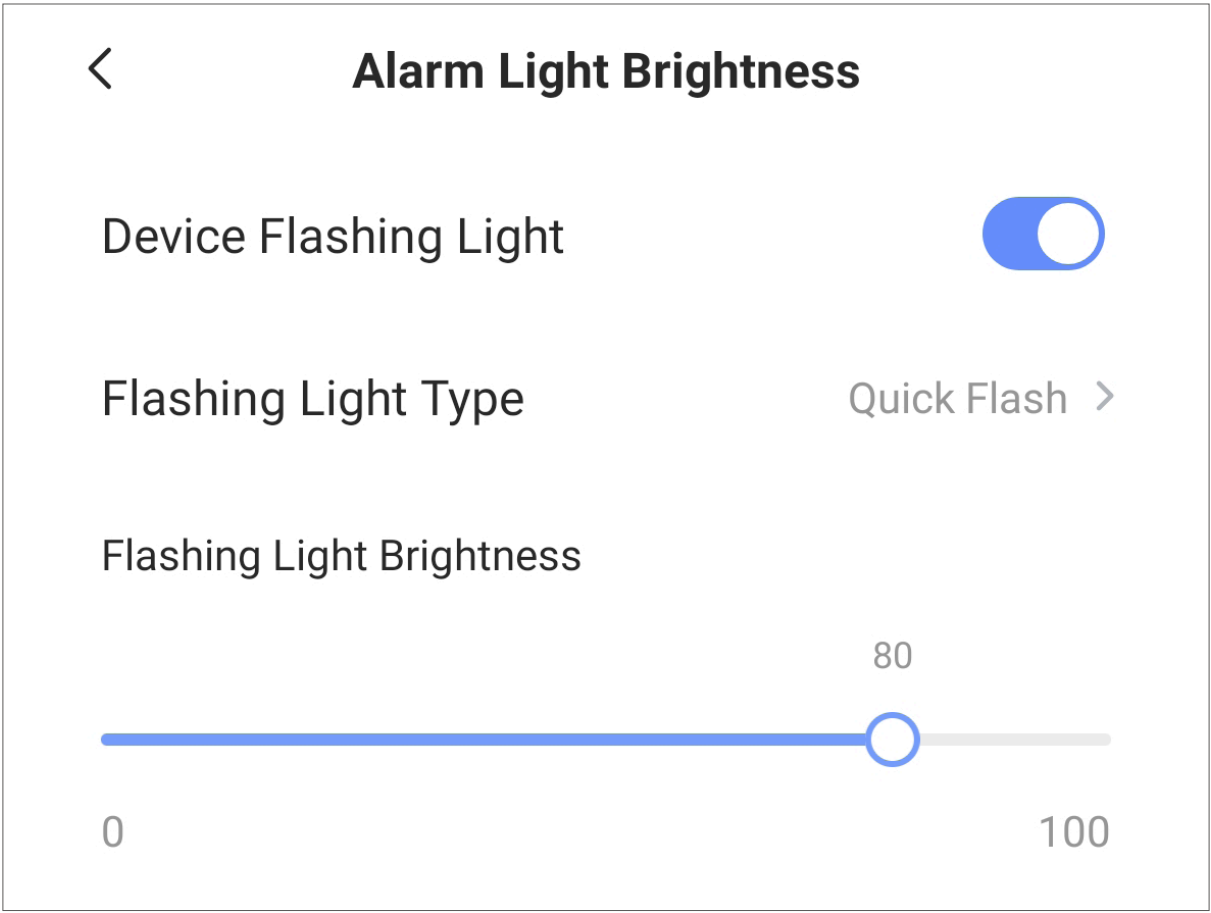

**Resetovanje otvarača kapije**

1. Otvorite poklopac kontrolne jedinice.
2. Pritisnite i držite dugme Set 8 sekundi dok digitalni displej ne pokaže brzo trepćuće "88".
3. Nakon 3 sekunde, otvarač kapije se vraća na fabrička podešavanja.

**i** **Resetovanje otvarača kapije će obrisati sve korisničke podatke i korisnički definisane postavke, kao što su naučena putanja kapije, parametri postavki, uparivanje daljinskog upravljača i informacije o mreži.**


**2.3 Podešavanja zvučnika**

Dabiste konfiguralisali postavke zvučnika za otvarač kapije, pratite korake u nastavku:

1. Na stranici sa detaljima bežičnog repetitora, dodirnite karticu uređaja otvarača kapije i odaberite "Detalji zvučnika".
2. Na stranici "Detalji zvučnika" možete uključiti podsetnik za otvaranje vrata i odabrati zvuk podsetnika po želji.



3. Dodirnite „Sačuvaj” u gornjem desnom uglu.

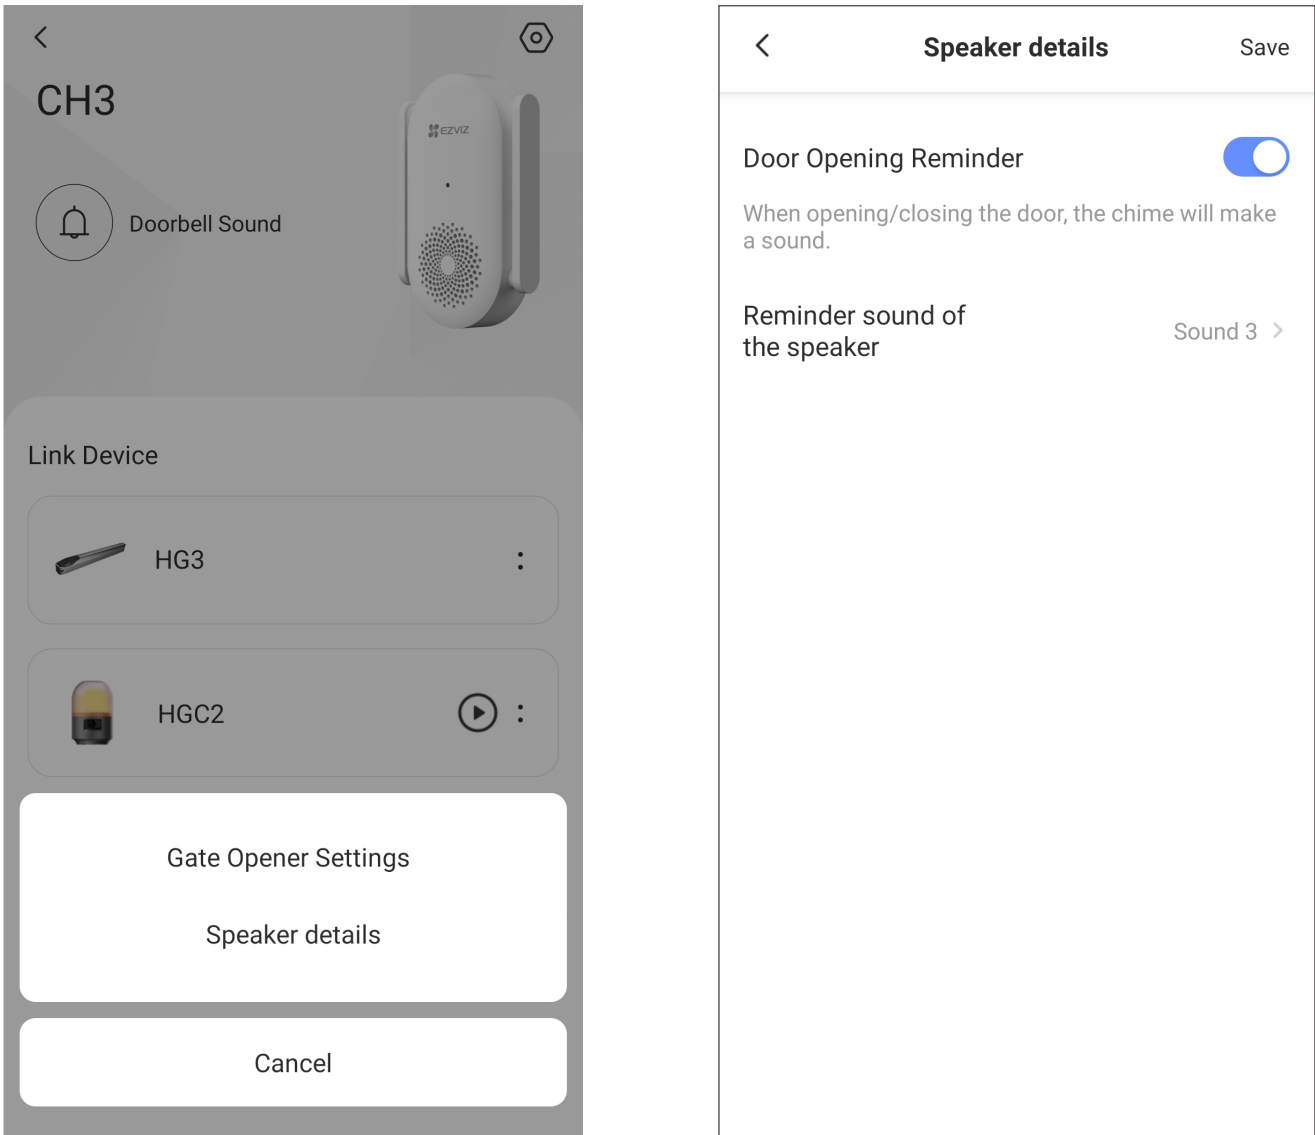

Nakon što omogućite Podsetnik za otvaranje vrata, svaki put kada se kapija otvori ili zatvori, bežični repetitor će proizvesti zvuk.

### 3. Upravljanje kamerom sa svetlom alarma

#### 3.1 Prikaz uživo

**Unos 1:**

U aplikaciji EZVIZ dodirnite karticu uređaja kamere sa alarmnim svetlom.


**Unos 2:**

Na stranici sa detaljima otvarača kapije, dodirnite "Prikaz uživo".

**Unos 3:**

Na stranici sa detaljima bežičnog repetitora, dodirnite ikonu  na kartici uređaja kamere sa svetlom za alarm.

Stranica za prikaz uživo kamere sa svetlom za alarm prikazana je u nastavku.

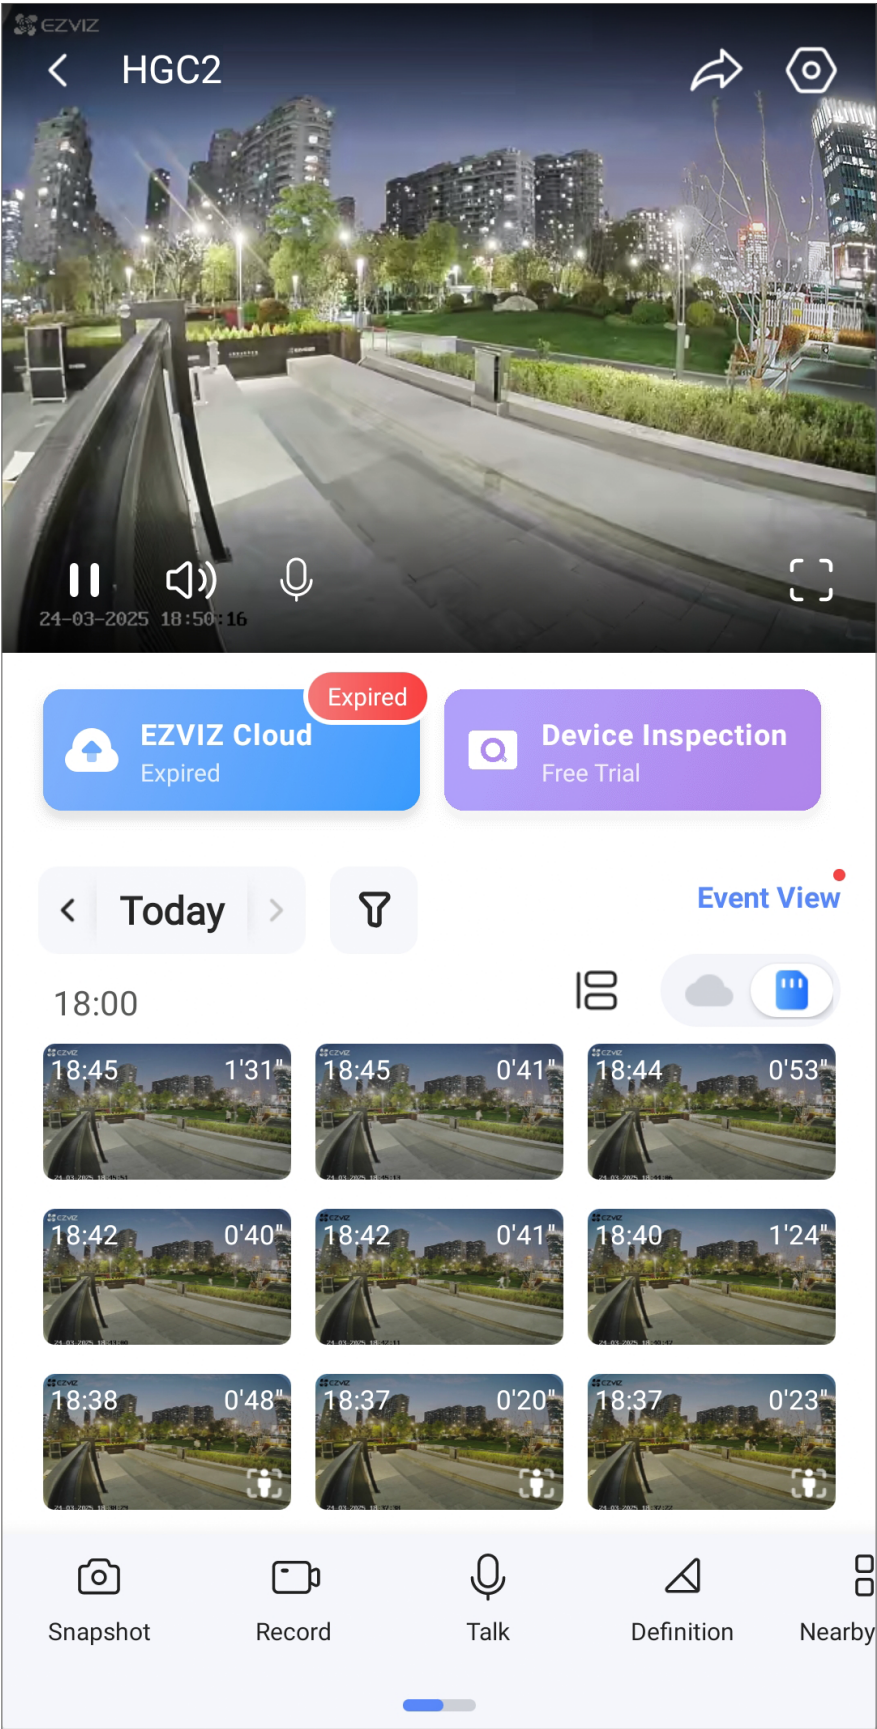

| Ikona                                                                               | Opis                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Deli. Podelite svoj uređaj sa kim god hoćete.                                                                          |
|  | Podešavanja. Pregledajte ili promenite postavke kamere sa svetlom za alarm.                                            |
|  | Pauza/Reprodukuje. Pauziraj ili pusti prikaz uživo.                                                                    |
|  | Zvuk. Uključite ili isključite zvuk u prikazu uživo.                                                                   |
|  | Razgovor. Dodirnite ikonu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste razgovarali ili slušali ljude u blizini kamere. |
|  | Puni ekran. Gledajte prikaz uživo u režimu celog ekrana.                                                               |
|  | (Vidljivo samo u režimu celog ekrana) Pregledajte istorijske video snimke.                                             |
|  | Snimak. Dodirnite da biste napravili snimak prikaza uživo.                                                             |

| Ikona                                                                             | Opis                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Zapis. Ručno pokrenite/zaustavite snimanje.                                                                                                              |
|  | Rezolucija. Izaberite rezoluciju video zapisa prema potrebi.                                                                                             |
|  | Uređaj u blizini. Dodirnite da proverite dostupne uređaje u blizini.                                                                                     |
|  | Slika u slici (PiP). Dodirnite ikonu, trenutni ekran će postati poseban mali prozor koji može lebdeti iznad druge aplikacije na vašem mobilnom telefonu. |
|  | Savet. Dodirnite da biste videli više informacija o uređaju.                                                                                             |
|  | Preuredi. Preuredite redosled svih navedenih funkcija.                                                                                                   |

### 3.2 Podešavanja kamere

**i** Da biste podesili jačinu zvuka ili osvetljenost kamere sa svetlom za alarm, idite na stranicu sa podešavanjima otvarača kapije i odaberite "Jačina zvuka svetla alarma" ili "Osvetljenost svetla za alarm".



Na stranici za prikaz uživo, dodirnite ikonu  da biste ušli na stranicu sa podešavanjima kamere sa svetlom za alarm.

| Podešavanje             | Opis                                                                                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naziv                   | Pregledajte ili dodirnite da prilagodite ime vaše kamere sa svetlom za alarm ovde.                                 |
| Inteligentna detekcija  | Možete odabrati između različitih tipova detekcije za svoju kameru sa svetlom alarma.                              |
| Obaveštenje o poruci    | Možete upravljati porukama uređaja i obaveštenjima EZVIZ aplikacije.                                               |
| Postavke zvuka          | Možete podešavati odgovarajuće audio parametre za svoj uređaj.                                                     |
| Podešavanja slike       | Možete postaviti relevantne parametre slike za vaš uređaj.                                                         |
| Lista snimaka           | Možete odabrati između različitih režima snimanja za vaš uređaj i ovde videti status microSD™ kartice.             |
| Podešavanja privatnosti | Možete da šifrujete svoje video zapise tako što ćete ih zaštititi lozinkom i da prilagodite privatnost.            |
| Podešavanja mreže       | Možete videti povezanu Wi-Fi mrežu, izvršiti detekciju propusnog opsega i omogućiti režim testiranja bežične veze. |
| Informacije o uređaju   | Ovde možete videti informacije o uređaju, uključujući uputstvo za upotrebu.                                        |
| Deljenje uređaja        | Možete da delite uređaj sa članom porodice ili gostima.                                                            |
| EZVIZ Cloud             | Možete se pretplatiti i upravljati skladištem u oblaku.                                                            |
| Pregled uređaja         | Ovdje možete da se pretplatite na pregled uređaja.                                                                 |
| Obriši uređaj           | Dodirnite da uklonite kameru sa svetlom za alarm iz EZVIZ aplikacije.                                              |

### 3.3 Podešavanja zvučnika

Da biste konfigurisali postavke zvučnika za kameru sa svetlom alarma, pratite korake u nastavku:

1. Na stranici sa detaljima bežičnog repetitora, dodirnite karticu uređaja kamere sa svetlom alarma i odaberite "Detalji zvučnika".
2. Na stranici "Detalji zvučnika" možete uključiti Pametno otkrivanje zvučnog podsetnika i odabrati zvuk podsetnika po želji.
3. Dodirnite „Sačuvaj” u gornjem desnom uglu.

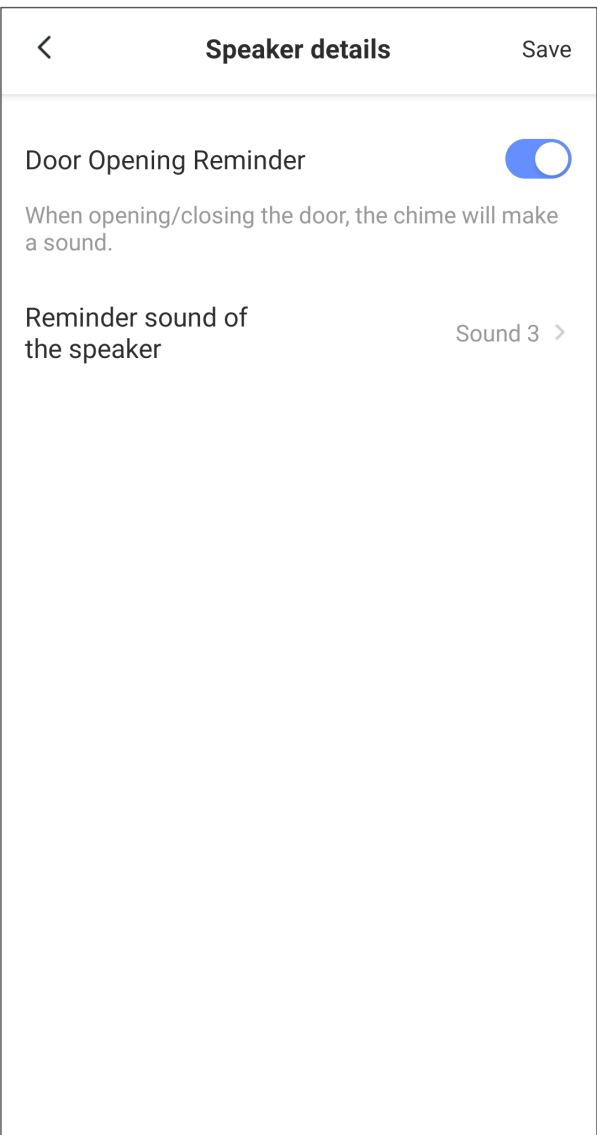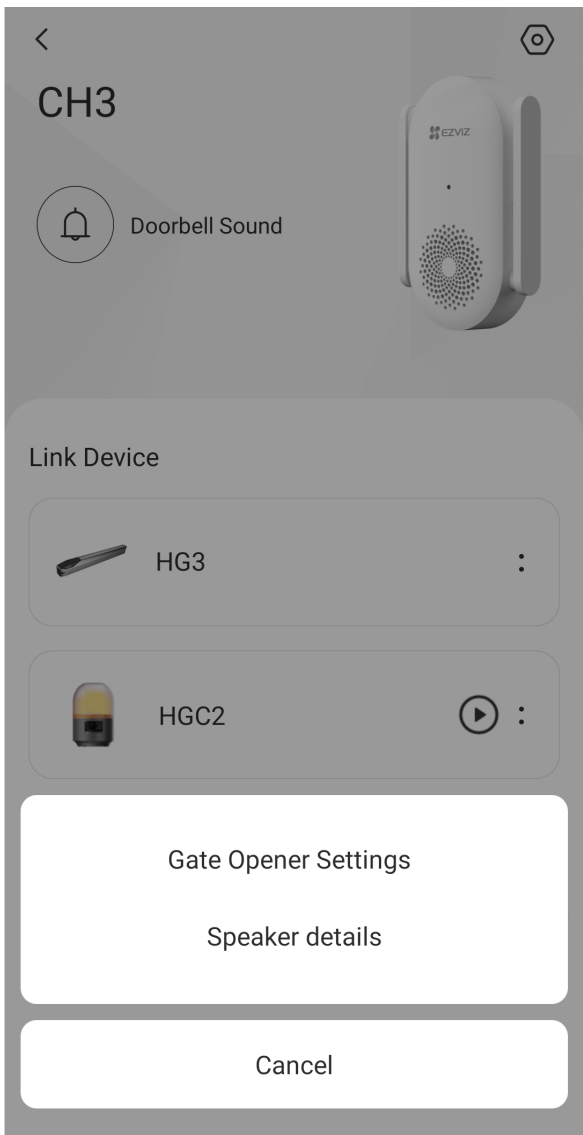

Nakon što omogućite zvučno podsećanje za pametno otkrivanje, svaki put kada se aktivira pametno otkrivanje kamere, bežični repetitor će emitovati zvuk.



# Šifre grešaka

| Šifra greške | Značenje                           | Akcija korisnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da li je otvaranje i zatvaranje kapije normalno? |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| E0           | Nije uspelo pokretanje samoprovere | Kontaktirajte EZVIZ korisničku podršku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ne                                               |
| E2           | Abnormalno uzorkovanje struje      | Kontaktirajte EZVIZ korisničku podršku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ne                                               |
| E3           | Podnapon baterije                  | <div>1. Otvorite prekidač strujnog kola otvarača kapije ili glavni prekidač strujnog kola u vašem domu kako biste isključili otvarač kapije iz napajanja.</div> <div>2. Uklonite poklopac glavnog motora. Isključite kabl baterije, a zatim ga ponovo priključite.</div> <div>3. Ako se greška nastavi, povežite otvarač kapije na mrežno napajanje kako biste napunili bateriju 1 do 2 sata, zatim ga isključite sa mrežnog napajanja i pokrenite otvarač kapije koristeći bateriju da proverite da li se greška i dalje pojavljuje.</div> <div>4. Ako se greška nastavi, savetuje se da kupite EZVIZ bateriju i instalirate je na otvarač kapije.</div> <div>5. Ako imate bilo kakva dodatna pitanja, kontaktirajte EZVIZ korisničku podršku.</div> | Ne                                               |
| E4           | Vreme operacije je isteklo         | <div>1. Proverite da li su motori pravilno zaključani.</div> <div>2. Proverite da li su blokovi zaustavljanja motora pomereni.</div> <div>3. Ako imate bilo kakva dodatna pitanja, kontaktirajte EZVIZ korisničku podršku.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ne                                               |
| E5           | Prepreke opstaju                   | <div>1. Proverite da li postoje prepreke na vodicici i uklonite ih.</div> <div>2. Ako se greška nastavi, savetuje se da kupite EZVIZ motorne senzore kako biste zamenili neispravne senzore.</div> <div>3. Ako imate bilo kakva dodatna pitanja, kontaktirajte EZVIZ korisničku podršku.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ne                                               |
| E6           | Greška u blokadi                   | <div>1. Proverite da li postoje prepreke na vodicici i uklonite ih.</div> <div>2. Proverite da li su otvarač kapije i ruke pravilno instalirani. Konkretno, koristite priloženi ključ da otključate otvarač kapije i potpuno otvorite i zatvorite kapiju kako biste proverili da li postoji očigledan otpor. Ako je potrebno, prilagodite položaj instalacije otvarača kapije.</div> <div>3. Ako se greška nastavi, kontaktirajte EZVIZ korisničku podršku.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ne                                               |
| E8           | Napajanje podnaponsko              | Kontaktirajte EZVIZ korisničku podršku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Da                                               |

| Šifra greške | Značenje                                         | Akcija korisnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da li je otvaranje i zatvaranje kapije normalno? |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| E9           | Kvar upravljačkog kola                           | Kontaktirajte EZVIZ korisničku podršku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ne                                               |
| F1           | Prenapon baterije                                | 1. Otvorite prekidač strujnog kola otvarača kapije ili glavni prekidač strujnog kola u vašem domu kako biste isključili otvarač kapije iz napajanja.<br>2. Uklonite poklopac otvarača kapije. Isključite kabl baterije i uklonite bateriju.<br>3. Preporučuje se da kupite EZVIZ bateriju i instalirate je na otvarač kapije. Zatim vratite poklopac otvarača kapije nazad.<br>4. Ako imate bilo kakva dodatna pitanja, kontaktirajte EZVIZ korisničku podršku. | Da                                               |
| F2           | Prenapon u visokonaponskom sistemu               | Kontaktirajte EZVIZ korisničku podršku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Da                                               |
| F5           | Prvi nivo prekoračenja temperature (HaLow modul) | 1. Sačekajte 10 minuta pre otvaranja ili zatvaranja kapije.<br>2. Ako imate bilo kakva dodatna pitanja, kontaktirajte EZVIZ korisničku podršku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Da                                               |
| F7           | Wi-Fi/HaLow van mreže                            | 1. Proverite da li udaljenost između otvarača kapije i bežičnog repetitora ispunjava zahtev: Bežični repetitor treba da bude instaliran na udaljenosti do 30 metara (sa najviše dva zida između i bez drugih prepreka) od otvarača kapije<br>2. Možete ponovo instalirati bežični repetitor bliže otvaraču kapije.<br>3. Ako imate bilo kakva dodatna pitanja, kontaktirajte EZVIZ korisničku podršku.                                                          | Da                                               |
| F8           | Uređaj van mreže                                 | 1. Proverite da li je mrežna veza između otvarača kapije i bežičnog repetitora normalna.<br>2. Ako imate bilo kakva dodatna pitanja, kontaktirajte EZVIZ korisničku podršku.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Da                                               |
| F9           | Frekvencija upravljanja prelazi granicu          | 1. Kapija je prečesto otvarana i zatvarana, što je aktiviralo zaštitu od pregrevanja na otvaraču kapije. Molimo sačekajte 40 minuta pre ponovnog otvaranja i zatvaranja kapije.<br>2. Ako imate bilo kakva dodatna pitanja, kontaktirajte EZVIZ korisničku podršku.                                                                                                                                                                                             | Ne                                               |

## Često postavljana pitanja (FAQ)

---

**P: Kraj cilindra na nosaču za fiksiranje kapije sudara se ili trlja o kapiju.**

- O:**
1. Preporučeno: ponovo proverite instalacione pozicije prema tabeli u "2.2 Podešavanja otvarača kapije". Izmerite dimenzije A, B, C i D na vašoj instalaciji i uporedite ih sa preporučenim vrednostima u tabeli. Ako su bilo koje dimenzije van opsega, pokušajte prilagoditi položaj nosača.
  2. Ako je stvarni prostor za instalaciju ograničen, može se poboljšati dodavanjem spacer bloka. Pripremi distancioni blok odgovarajuće debljine, pričvrsti ga na krilo kapije, a zatim instaliraj nosač za fiksiranje kapije na distancioni blok kako bi se izbegao sudar.
  3. Ponovno učenje hoda kapije u Aplikaciji EZVIZ. Za detalje, molimo vas da se obratite na ["Očistite i ponovo naučite putanju kapije"](#).

**P: Stop blok cilindra se odvojio od zupčaste letve.**

- O:**
- Mogući uzrok:** Stop blok se odvojio od zupčaste letve.
- Rešenje:** Ponovo povežite Stop blok sa Zupčastom letvom.
1. Potpuno olabavite pričvrtni vijak stop bloka.
  2. Kliznite stop blok nazad u zupčasti deo zupčaste letve.
  3. Poravnajte zupce bloka za Stop sa zupcima Zupčaste letve.
  4. Podesite ugao otvaranja i položaj stop bloka.
  5. Zategnite pričvrtni vijak bloka za Stop i proverite putanju Otvoreno i zatvaranja kapije.

**P: Zašto se kapija odbija prilikom otvaranja ili zatvaranja?**

- O:**
- Mogući uzrok 1:** Osetljivost povratnog otpora je podešena previsoko.
- Opis:** Otvarač kapije ima ugrađenu sigurnosnu funkciju za otpor pri povratnom udaru. Ako je osetljivost podešena suviše visoko, blagi otpor ili inercija kapije mogu aktivirati ovu funkciju, uzrokujući da kapija promeni smer.
- Rešenje:** U aplikaciji EZVIZ idite na "Podešavanja -> Podešavanje otvaranja/zatvaranja kapije" i pomerite klizač za osetljivost na odgovarajuću poziciju.

**Mogući uzrok 2:** Fizički otpor postoji u instalacionom okruženju.

**Opis:** Trenje samih vrata, kao što su neusklađenost ili nagib, može stvoriti otpor tokom kretanja. Ovo može uzrokovati da otvarač detektuje prepreku i vrati kapiju unazad kao meru bezbednosti.

**Rešenje:** Otključajte motor i ručno gurajte kapiju da biste je otvorili i zatvorili, kako biste identifikovali tačke trenja. Kada se pronađe, pokušajte smanjiti ili eliminisati otpor (npr. podešavanjem poravnanja ili podmazivanjem pokretnih delova).

**P: Zašto se kapija može gurnuti i otvoriti spolja nakon što je zatvorena?**

**O: Mogući uzrok 1:** Stop blok za zatvaranje je instaliran na pogrešnom mestu.  
**Opis:** Pogrešno poravnati Stop blok sprečava kapiju da dostigne svoju pravu mehaničku granicu zatvaranja. U ovoj tački, motor ne može pružiti dovoljnu držnu silu da LOCK-uje kapiju.

**Rešenje:**

1. Otključaj cilindar.
2. Ručno gurnite kapiju u potpuno zatvoren položaj, osiguravajući da su oba krila poravnata bez razmaka.
3. Otpustite dva vijka koja pričvršćuju blok za zatvaranje Stop.
4. Pomerite blok zaustavljanja do krajnjeg položaja na rotirajućoj osovini.
5. Zategnite šrafove.
6. Zaključaj motor.
7. Izvršite test električnog zatvaranja kako biste proverili da li se kapija potpuno zatvara.

**Mogući uzrok 2:** Cilindar nije zaključana.

**Opis:** Omogućen cilindar ne može obezbediti dovoljnu silu zadržavanja, što omogućava ručno otvaranje kapije.

**Rešenje:** Proverite položaj ključa. Okrenite ključ 180° suprotno od kazaljke na satu da zaključate oba motora.



# Tehnički podaci

| Motor                                                   |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip motora                                              | 24 V DC                                                                                                         |
| Ulazna snaga                                            | 100-240V AC 50Hz/60Hz; 14.6V DC putem rezervne baterije                                                         |
| Maksimalna snaga                                        | 250 W                                                                                                           |
| Nominalno vreme rada                                    | 15 minuta                                                                                                       |
| Maksimalna učestalost pokreta                           | 15 ciklusa po satu<br>360 ciklusa dnevno<br>* Testirano pod kapijom od 90 stepeni, uređaj radi na niskoj brzini |
| Zaključaj izlaznu snagu                                 | DC 12 V 1,5 A                                                                                                   |
| Ulaz fotocelule                                         | Maksimalno 2 para, bez polariteta                                                                               |
| Kontinuirani unos za otvaranje/zaustavljanje/zatvaranje | Normalno otvoren suvi kontakt, omogućava više ulaza                                                             |
| Otvoreno                                                | Normalno otvoren suvi kontakt, omogućava više ulaza                                                             |
| Stop                                                    | Normalno zatvoren suvi kontakt podrazumevano, može se prebaciti na normalno otvoren suvi kontakt u aplikaciji   |
| Izlaz kamere sa svetlom za alarm                        | DC 10-18V 700 mA                                                                                                |
| Izlaz svetlosti                                         | 240V AC Maksimalna snaga 100W                                                                                   |
| Uslovi rada                                             | -20°C do 60°C, vlažnost 95% ili manje (bez kondenzacije)                                                        |
| Stopa zaštite                                           | IP55                                                                                                            |
| Broj daljinskih upravljača                              | Maksimalno 8                                                                                                    |

| Alarmna svetlosna kamera         |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Rezolucija                       | 2048*1536                                                     |
| Prekidač za dnevni i noćni režim | IR-cut filter sa automatskim prebacivanjem                    |
| Metod povezivanja                | Žičana veza (2-žična), Prenos digitalnog signala              |
| Inteligentni alarm               | Pametno otkrivanje ljudskog kretanja + Otkrivanje zadržavanja |
| Uslovi rada                      | -30°C do 55°C, vlažnost 95% ili manje (bez kondenzacije)      |
| Stopa zaštite                    | IPX5                                                          |

| Wi-Fi HaLow repetitor |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Napajanje             | AC 100-240V                                                                   |
| Wi-Fi standard        | Wi-Fi 6: IEEE802.11b, 11g, 11a, 11n, 11ac, 11ax;<br>Wi-Fi HaLow: IEEE802.11ah |
| Modul                 | Wi-Fi 6   2,4GHz/5GHz   HaLow                                                 |

| Fotoćelije               |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Sadržaj                  | 1 TX predajnik i 1 RX prijemnik                          |
| Napajanje                | 12 V DC                                                  |
| Maksimalna nazivna snaga | 0,8 W (TX&RX)                                            |
| Udaljenost               | 8m MAX                                                   |
| Uslovi rada              | -30°C do 60°C, vlažnost 95% ili manje (bez kondenzacije) |
| Stopa zaštite            | IP55                                                     |

| Daljinski upravljač   |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Frekvencija           | 433 MHz                                                  |
| Opseg otvorenog polja | 60 m                                                     |
| Napajanje             | 3V - CR2032                                              |
| Dugme                 | 4 dugmeta (dodatno 1 dugme za reset unutra)              |
| Vek trajanja baterija | 1 godina na osnovu 20 upotreba od po 2 sekunde dnevno    |
| Uslovi rada           | -10°C do 45°C, vlažnost 95% ili manje (bez kondenzacije) |

# Garancija

- Da biste saznali više o uslovima garancije (za otvarač kapije i dodatke) koji važe u vašem regionu, obratite se lokalnom distributeru ili posetite zvaničnu EZVIZ veb stranicu za korisničku podršku.
- Period garancije za ovaj proizvod varira u zavisnosti od regiona prodaje i politike kanala. Molimo vas da se za detalje obratite na garantni rok naznačen na ambalaži proizvoda.
- Garancija ovog proizvoda pokriva osiguranje njegovih osnovnih funkcija i ne uključuje kozmetička oštećenja.


| Naziv                                  | Period garancije                                                                                                        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otvarač zaokretnih kapija sa cilindrom | Maks. 5 godina<br>(u zavisnosti od zemlje ili države u kojoj se ovaj proizvod prodaje; pogledajte etiketu na pakovanju) |
| Fotoćelije                             | Maks. 3 godina<br>(ne duže od garantnog roka za otvarač kapije)                                                         |
| Daljinski upravljač                    |                                                                                                                         |
| Alarmna svetlosna kamera               |                                                                                                                         |
| Wi-Fi HaLow repetitor                  |                                                                                                                         |

# Pomoć i podrška

## Unos 1 za pomoć i podršku

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa korišćenjem ovog proizvoda, pogledajte informacije o pomoći i održavanju u EZVIZ aplikaciji.

1. Idite na detaljnu stranicu otvarača kapije.
2. Dodirnite „Pomoć i održavanje“.
3. Na stranici „Pomoć i održavanje“ možete pregledati vodič za instalaciju i pomoć pri otklanjanju kvarova, kao i često postavljana pitanja.

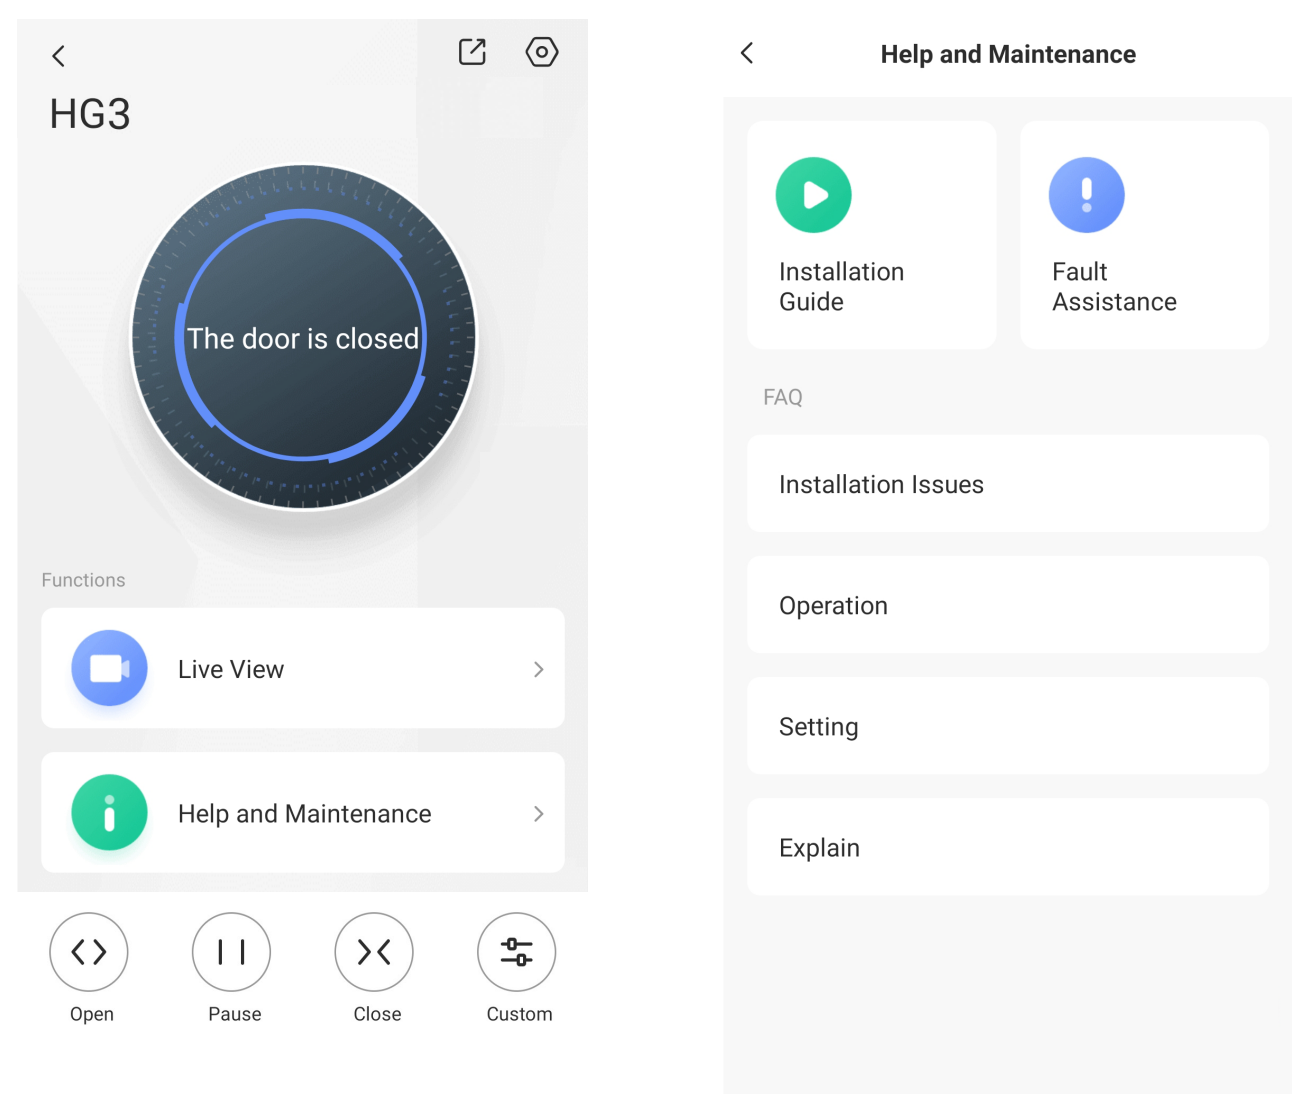

## Unos 2 za pomoć i podršku

Takođe možete kliknuti na link (<https://www.ezviz.com/page/hg3-300-Pro-choose-language>) ili skenirati QR kod na korici ovog korisničkog priručnika kako biste pogledali video tutorijale o ovom proizvodu na zvaničnom sajtu EZVIZ-a.

## Unos 3 za pomoć i podršku

Ako imate dodatnih pitanja, molimo vas da kontaktirate zvaničnu korisničku podršku EZVIZ-a na [support@ezviz.com](mailto:support@ezviz.com).



# Inicijative o korišćenju video proizvoda

---

Dragi cenjeni korisnici EZVIZ-a,

Tehnologija utiče na svaki aspekt našeg života. Kao tehnološka kompanija koja gleda ka budućnosti, sve smo više svesni uloge koju tehnologija ima u poboljšanju efikasnosti i kvaliteta našeg života. U isto vreme, svesni smo i potencijalne štete od njegovog nepravilnog korišćenja. Na primer, video proizvodi mogu snimiti stvarne, potpune i jasne slike, stoga imaju veliku vrednost u predstavljanju činjenica. Ipak, nepravilna distribucija, upotreba i/ili obrada video zapisa može da povredi privatnost, legitimna prava i interese drugih.

Posvećeni inovativnoj tehnologiji za dobrobit, mi u EZVIZ-u se ovim iskreno zalažemo da svaki korisnik pravilno i odgovorno koristi video proizvode, tako da zajednički stvorimo pozitivno okruženje u kojem sve povezane prakse i upotreba budu u skladu sa važećim zakonima i propisima, poštuju interese i prava pojedinaca i promovišu društveni moral.

Evo inicijativa EZVIZ-a kojima bismo želeli da obratite pažnju:

1. Svaka osoba ima razumna očekivanja privatnosti, i upotreba video proizvoda ne bi trebalo da bude u sukobu sa takvim razumnim očekivanjima. Stoga, prilikom postavljanja video proizvoda na javnim mestima, na razuman i efikasan način treba da se prikaže upozorenje koje jasno navodi opseg praćenja. Za nejavne prostore, prava i interese uključenih lica treba pažljivo da se procene, uključujući, ali ne ograničavajući se na, postavljanje video proizvoda samo nakon dobijanja saglasnosti zainteresovanih strana, i ne postavljanje visoko nevidljivih video proizvoda bez znanja drugih.
2. Video proizvodi objektivno snimaju snimke stvarnih aktivnosti u određenom vremenskom periodu i prostoru. Korisnici treba da razumno identifikuju ljude i prava uključena u ovaj opseg unapred, kako bi izbegli bilo kakvo kršenje portreta, privatnosti ili drugih zakonskih prava drugih dok se štite kroz video proizvode. Ako omogućite funkciju snimanja zvuka na kameri, ona će snimati zvukove, uključujući razgovore, u opsegu praćenja. Preporučujemo da detaljno sagledate potencijalne izvore zvuka u opsegu monitoringa, da biste u potpunosti razumeli potrebu i razumnost pre nego što uključite funkciju snimanja zvuka.
3. Video proizvodi u upotrebi će dosledno generisati audio ili vizuelne podatke iz stvarnih scena možda uključujući biometrijske informacije kao što su slike lica na osnovu korisničkog izbora funkcija proizvoda. Takvi podaci se mogu koristiti ili obrađivati u svrhu upotrebe. Video proizvodi su samo tehnološki alati koji ne mogu i ne mogu ljudski primenjivati pravne i moralne standarde kako bi usmerili zakonitu i pravilnu upotrebu podataka. To su metodi i svrhe ljudi koji kontrolišu i koriste generisane podatke koji prave razliku. Stoga, kontrolori podataka ne smeju samo strogo poštovati važeće zakone i propise, već i u potpunosti poštovati neobavezna pravila, uključujući međunarodne konvencije, moralne standarde, kulturne norme, javni poredak i lokalne običaje. Nadalje, uvek treba da damo prednost zaštiti privatnosti i prava na portrete, kao i drugim razumnim interesima.
4. Video podaci koje video proizvodi neprekidno generišu nose prava, vrednosti i druge zahteve različitih zainteresovanih strana. Stoga je izuzetno važno osigurati sigurnost podataka i zaštititi proizvode od zlonamernih upada. Svaki korisnik i kontrolor podataka treba da preduzmu sve razumne i neophodne mere kako bi maksimizirali sigurnost proizvoda i podataka, izbegavajući curenje podataka, nepravilno otkrivanje ili zloupotrebu, uključujući ali ne ograničavajući se na, postavljanje kontrole pristupa, odabir odgovarajuće mrežne sredine gde su povezani video proizvodi, uspostavljanje i stalno optimizovanje mrežne sigurnosti.
5. Video proizvodi su dali veliki doprinos unapređenju bezbednosti našeg društva, a verujemo da će i dalje igrati pozitivnu ulogu u različitim aspektima našeg svakodnevnog života. Svaki pokušaj zloupotrebe ovih proizvoda u cilju kršenja ljudskih prava ili sprovođenja nezakonitih aktivnosti suprotstavlja samoj suštini vrednosti tehnoloških inovacija i razvoja proizvoda. Podstičemo svakog korisnika da uspostavi svoje metode i pravila za procenu i praćenje upotrebe video proizvoda, kako bi se osiguralo da se ovi proizvodi uvek koriste na pravilan, promišljen i dobronameran način.

# Punjiva litijum-jonska baterija

Tip baterije uređaja: Prenosiva baterija.

| Opasni sastojci<br>(Hemijsko ime) | CAS broj.   | Opsezi koncentracije | Kemijska formula                                                             |
|-----------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Litijum-nikl-kobalt-mangan        | 346417-97-8 | 36,6                 | LiNiCoMnO <sub>2</sub>                                                       |
| Grafit                            | 7782-42-5   | 19,8                 | C                                                                            |
| PVDF                              | 24937-79-9  | 0,4                  | (CH <sub>2</sub> -CF <sub>2</sub> ) <sub>n</sub>                             |
| ЦМЦ                               | 9000-11-7   | 0,3                  | C <sub>8</sub> H <sub>16</sub> NaO <sub>8</sub>                              |
| Acetilenska čađ                   | 1333-86-4   | 0,9                  | C                                                                            |
| Stiren-butadien kaučuk            | 9003-55-8   | 0,4                  | (C <sub>8</sub> H <sub>8</sub> .C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> ) <sub>x</sub> |
| PP                                | 9003-07-0   | 0,7                  | (C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> ) <sub>n</sub>                                |
| Litijum heksafluorofosfat         | 21324-40-3  | 2,0                  | LiF <sub>6</sub> P                                                           |
| Etilen karbonat                   | 96-49-1     | 2,0                  | C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> O <sub>3</sub>                                 |
| Etil metil karbonat               | 623-53-0    | 1,0                  | C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>3</sub>                                 |
| Dimetil karbonat                  | 616-38-6    | 6,8                  | C <sub>3</sub> H <sub>v</sub> O <sub>3</sub>                                 |
| Bakar                             | 7440-50-8   | 7,6                  | Cu                                                                           |
| Aluminijum                        | 7429-90-5   | 3,5                  | Al                                                                           |
| Nikal                             | 7440-02-0   | 0,7                  | Ni                                                                           |
| Gvožđe                            | 7439-89-6   | 17,3                 | Fe                                                                           |