

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.

Alle oplysninger, inkl. bl.a. formuleringer, billeder og diagrammer, ejes af Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (herefter kaldt "EZVIZ"). Denne brugervejledning (omtales herefter som "vejledningen") må ikke mangfoldiggøres, ændres, oversættes eller distribueres helt eller delvist på nogen måde uden EZVIZ's forudgående skriftlige tilladelse. Medmindre det er angivet på anden vis, afgiver EZVIZ ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til vejledningen.

Om denne vejledning

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Du kan finde den seneste udgave på vores websted [EZVIZ™](https://www.ezviz.com) (<https://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny udgivelse - august 2026

Varemærkeanerkendelse

EZVIZ™,  og andre EZVIZ-varemærker og -logoer tilhører EZVIZ i forskellige jurisdiktioner. Andre varemærker og logoer nævnt nedenfor tilhører deres respektive ejere.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

I STØRST MULIGT OMFANG, SOM TILLADT VED GÆLDENDE LOV, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED ALLE DEFEKTER OG FEJL, OG EZVIZ UDSTEDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER EZVIZ, DETS BESTYRELSESMEDELMER, DETS DIREKTION, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, INKL. BL.A. SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRELSE ELLER TAB AF DATA ELLER DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM EZVIZ ER BLEVET UNDERRETET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL EZVIZS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE PRODUKTETS OPRINDELIGE KØBSPRIS.

EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EJENDOM SOM FØLGE AF PRODUKTAFBRYDELSE ELLER TJENESTEOPHØR, DER ER FORÅRSAGET AF: A) FORKERT INSTALLATION ELLER ANDEN BRUG END, SOM DET ER ANMODET; B) BESKYTTELSE AF NATIONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER; C) FORCE MAJEURE; D) DIG ELLER EN TREDJEPART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, BRUG AF EVT. TREDJEPARTS PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER M.FL.

VEDRØRENDE PRODUKTET MED ADGANG TIL INTERNET SKER ANVENDELSEN AF PRODUKTET HELT FOR EGEN RISIKO. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER FRA CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSKONTROL ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. EZVIZ VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK SUPPORT. OVERVÅGNINGSLOVE OG LOVE OM DATABESKYTTELSE ER FORSKELLIGE FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. KONTROLLÉR AL RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT ANVENDELSEN HERAF ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, SÅFREMT PRODUKTET BRUGES TIL ULOVLIGE FORMÅL.

I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM OVENSTÅENDE OG GÆLDENDE LOVGIVNING HAR SIDSTNÆVNTE FORRANG.

Indholdsfortegnelse

Vigtige sikkerhedsvejledninger	1
Oversigt.....	2
1. Indholdet i pakken	2
2. Produktbeskrivelse.....	3
3. Grundlæggende oplysninger	3
Ca. navnekortet	6
Hent appen EZVIZ	6
Ledningsføringsinstruktioner.....	7
1. Ledningsforholdsregler.....	7
2. Ledningsføring af skærm.....	7
3. Ledningsføring af Intercompanelbelysning	7
Fjernelse af isoleringsstrimlen og vekselstrømsopladning af batteri	9
Installation	11
1. Installer et microSD™ kort (valgfrit)	11
2. Installation af skærm	12
3. Parring af dørstation og skærm	15
4. Installer intercom-panelet	16
5. Montér solpanelet (valgfri)	20
Tilføj videodørtelefon til appen EZVIZ.....	22
Låsningsmetoder.....	23
1. Lås op med RFID-mærker	23
2. Lås op med Adgangskode.....	24
3. Lås op på skærmen	24
4. Lås op i appen EZVIZ	24
Vis din enhed i appen EZVIZ.....	25
1. Livevisning.....	25
2. Indstillinger.....	26
EZVIZ Connect.....	28
1. Brug Amazon Alexa	28
2. Brug Google Assistant	29
Ofte stillede spørgsmål.....	29
Initiativer vedrørende brugen af videoprodukter	30
Genopladeligt litium-ion-batteri.....	31

Vigtige sikkerhedsvejledninger



Vigtigt!

1. Læs brugervejledningen omhyggeligt, inden du installerer eller bruger produktet.
2. Hvis du installerer produktet for en tredjepart, bedes du aflevere vejledningen eller en kopi heraf til slutbrugeren.

Sikkerhedsforanstaltninger:

1. For at betjene dette system i fuldstændig sikkerhed er det afgørende, at installatører, brugere og teknikere følger alle sikkerhedsprocedurer beskrevet i denne manual.
2. Specifikke advarsler og advarselssymboler angives for elementer om nødvendigt.
3. Produktet skal opsættes i overensstemmelse med de gældende standarder i det land, hvor det er installeret.

Enhver skade forårsaget af manglende overholdelse af manualen vil annullere garantien. Vi påtager os intet ansvar for skader, der måtte resultere derfra!

Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle skader på ejendom eller personer forårsaget af forkert brug eller manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne.

Dette produkt er blevet fremstillet i fuld overensstemmelse med sikkerhedsinstruktionerne. For at opretholde denne status og få mest muligt ud af produktet, skal brugerne overholde sikkerhedsinstruktionerne og advarslerne indeholdt i denne vejledning.



: Dette symbol angiver, at der er risiko for elektrisk stød eller kortslutning.

- Brug kun produktet med en spænding mellem: 100-240 V og 50-60 Hz.
- Forsøg aldrig at bruge dette produkt med en anden spænding.
- Sørg for, at alle systemets elektriske forbindelser overholder brugsanvisningen.
- I kommercielle virksomheder skal du sikre, at du overholder reglerne for forebyggelse af elektriske installationsulykker.
- På skoler, træningsfaciliteter, værksteder osv. skal kvalificeret personale være til stede for at overvåge elektronisk udstyrs drift.
- Du skal følge brugsanvisningen for alle andre produkter, der er tilsluttet systemet.
- Kontakt venligst en erfaren person, hvis du har tvivl om udstyrets betjening eller sikkerhed.
- Sæt aldrig stikket i/træk aldrig stikket til elektrisk udstyr ud af en stikkontakt med våde hænder.
- Ved installation af dette produkt skal du kontrollere, at strømforsyningskablerne ikke er i fare for at blive beskadiget.
- Udskift aldrig selv beskadigede elkabler! Fjern dem, og tilkald en ekspert.
- Strømforsyningen bør være placeret tæt på produktet og skal være let tilgængelig.
- En afbryder (en lastadskiller eller lignende enhed) skal være nemt tilgængelig og integreret i bygningskablerne for udstyr, der er permanent tilsluttet netværket.
- For at sikre, at produktet har tilstrækkelig ventilation, skal området omkring produktet holdes frit.
- Ventilationen må ikke blokeres ved at dække ventilationsåbningen med genstande som aviser, duge eller gardiner, osv.
- Ingen åbne flammelyskilder, såsom tændte stearinlys, må placeres på produktet.
- Overhold produktets driftstemperatur.
- Produktet må ikke udsættes for løbende eller sprøjtende væske, og ingen genstande fyldt med væske må placeres på produktet.

Oversigt


1. Indholdet i pakken



Skærm (x1)
7-tommer berøringsskærm



Vægbeslag til skærm (x1)

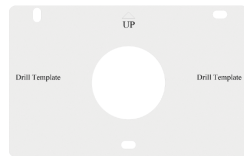

Boreskabelon til skærm (x1)



Intercompanelbelysning (dørklokke) med en
vejrbeskyttelsesplade (batteri inkluderet) (x1)



Boreskabelon til kontrolpanel til
samtaleanlæg (x1)



Strømadapter til skærm (x1)



Skruetrækker til Intercompanelbelysning (x1)



Skruetrækker til LCD-skærm (x1)



Strømkabel til batteri (x1)



Badge (x3)



Stik til strømforsyningsjack
(x1)




Skruesæt (x2)
(PA4x25)



Skruesæt (x1)
(PA3x25)



Ekstra Skruer til
Intercompanelbelysning (x4)




Navnekort (x2)



Solarpanel (x1)



Eksterne antenner kit (x1)

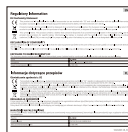

Lovgivningsmæssige oplysninger (x3)



Startvejledning (x1)


i Strømadapterens udseende afhænger af den købte model.

2. Produktbeskrivelse

Videodørtelefonen består af en indendørs svarenhed med en berøringsskærm og et udendørs kontrolpanel med samtaleanlæg, hvor du kan se og kommunikere med gæsten, der trykker på dørtelefonen. Installationen er enkel, da dørstationen og skærmen er forbundet via Wi-Fi HaLow (ingen ledningsføring nødvendig), kun fire ledninger er nødvendige til åbningskontrollerne (slutblik og automatisk portåbner), og ét stik fra solpanelet er nødvendigt for at forbinde til dørstationen for at oplade batteriet til dørstationen. Læs brugervejledningen omhyggeligt for at få mest muligt ud af din dørtelefon.


3. Grundlæggende oplysninger

Skærm

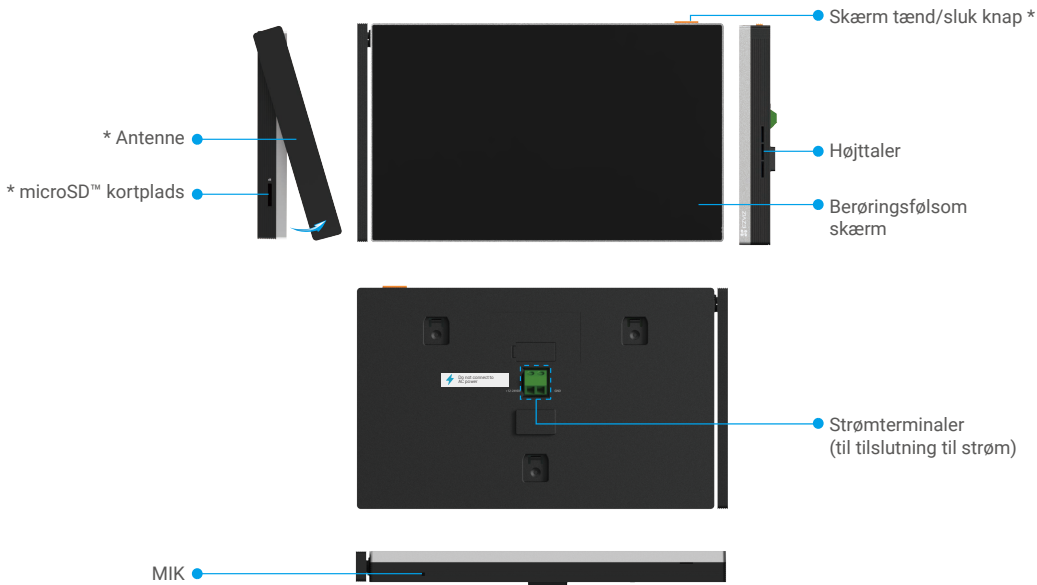

Navn	Beskrivelse
Skærm tænd/sluk knap	- Tryk for at tænde/slukke skærmen. - Tryk i 8 sekunder for at genstarte skærmen.
microSD™ kortplads (bag antennen)	Sæt et microSD™ kort (købes separat) i holderen. Formatér kortet med EZVIZ-appen før brug. Anbefalet kompatibilitet: Klasse 10, maksimum område 512 GB, minimum område 16 GB.
Antenne	Sørg for at trække denne Antenne op under brug.


Kontrolpanel til samtaleanlæg (dørtelefon) uden vejrbeskyttelsesplade

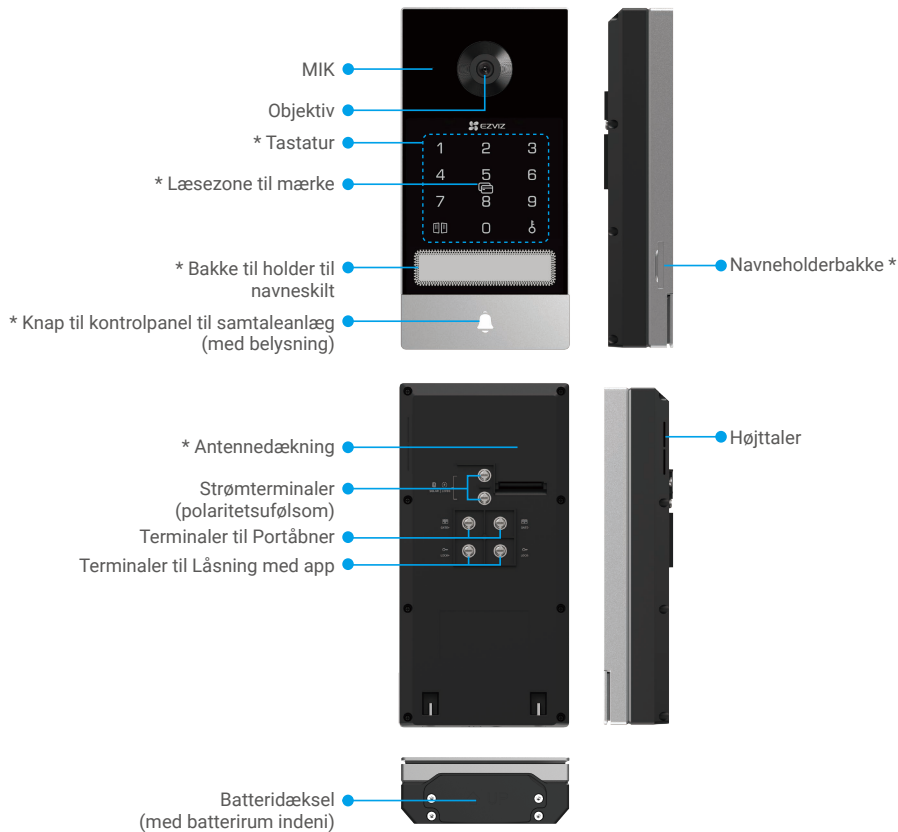

Navn	Beskrivelse
Læsezone til mærke	Stryk mærket nær denne zone for oplåsning eller åbning af porten.
Navneholderbakke	Træk pladen med navneskiltet ud fra venstre side af kontrolpanelet til samtaleanlægget for at ændre dit navneskilt.
Knap til kontrolpanel til samtaleanlæg (med lys)	Når en person trykker på kontrolpanelet til samtaleanlægget, tændes lyset, ringer den indvendige skærm, og videoen vises.

* Beskrivelse af tastaturet


 Tastaturet vises kun, når Intercompanelbelysningen er aktiveret.

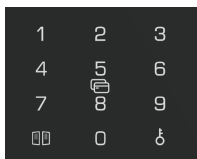

Ikon	Beskrivelse
0 og 9	Nummertast.
	Tryk på adgangskoden (som du kan indstille i EZVIZ-appen) og derefter denne nøgle for at låse porten op, der er forbundet til denne videodørtelefon.
	Tryk på adgangskoden (som du kan indstille i appen EZVIZ), og tryk derefter på denne knap for at låse elslutblikket eller låsen op til denne videodørtelefon op.

* Beskrivelse af antenne dæksel

Fjern dækslet til antennen for at se antennestikket og skift:

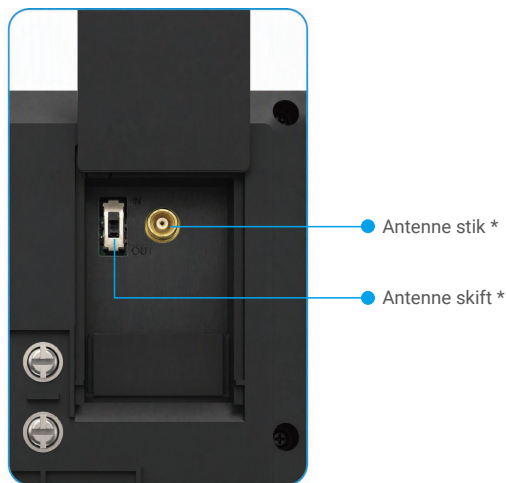

Navn	Beskrivelse
Antenne stik	Til tilslutning til stikket på de eksterne antenner (inkluderet).
Antenne skift	Skift til "IN"-positionen for at bruge den indbyggede Antenne, eller til "OUT"-positionen for de eksterne antenner (inkluderet). ❗ Bekræft altid, at Antenne Skift er i den korrekte position. Hvis kontakten er sat til "OUT", skal du sikre, at de eksterne antenner er monteret. Brug af "OUT" uden den eksterne antenne kan resultere i svagt signal og reduceret ydeevne for dørstationen.



Ca. Antennevalg:

- **Brug af eksterne antenner er Anbefalet** i alt scenarier for et Bedre signal. Det er også **obligatorisk i de følgende situationer**:
 - Dørstationen er installeret på en væg med tætte metalkonstruktioner.
 - Der er en betydelig højdeforskel mellem indendørsskærmen og den udendørs dørstation.
- Hvis du vælger at bruge den indbyggede Antenne, skal du nøje overholde de følgende betingelser for at sikre stabil signalmodtagelse:
 - Før ikke nogen ledninger gennem den øverste rille på vejrbeskyttelsesskjoldet under installation af dørstationen.
 - Sørg for, at der ikke er metalgenstande eller kabler inden for 20 cm over kontrolpanelet til samtaleanlægget.

Solarpanel




Ca. navnekortet

- Der er indsat et navneskilt i dørstationen, og du kan skrive navnet direkte på det.
- Der følger 2 ekstra navneskilte med i pakken, som du kan gemme til eventuelt senere brug.
- Navnekortet kan rives af, og et nye navnekort kan klæbes ovenpå.
- Hvis du ikke ønsker at klæbe et navneskilt på, kan du skrive navnet direkte på holderen med en tuschpen.
- Vi anbefaler, at du trækker holderen til navneskiltet ud og skriver dit navn, før du installerer kontrolpanelet til samtaleanlægget på vejrbeskyttelsespladen.

Hent appen EZVIZ

- i** Før du downloader appen:
- Hvis appen allerede er installeret, skal du kontrollere, at det er den nyeste version ved at søge efter opdateringer i din app-butik.
 - Hvis appen ikke er installeret, skal du følge nedenstående trin for at downloade den.

1. Slut mobiltelefonen til Wi-Fi (anbefales).
2. Download EZVIZ-appen ved at søge efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
3. Registrer en EZVIZ-konto og log ind på appen.

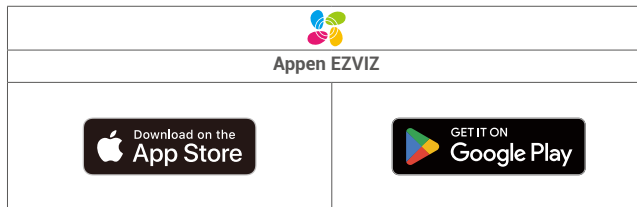

Ledningsføringinstruktioner

1. Ledningsforholdsregler

Træk ikke ledningerne til din videodørtelefon gennem kabelrørene med elledninger for at undgå risikoen for forstyrrelse og fejl.




- Advarsel: Læg under ingen omstændigheder ledningerne dobbelt for at øge tværsnittet.
- Advarsel: Når du foretager forbindelser, skal du sikre, at ledningerne ikke kommer i kontakt med hinanden, da dette kan få enheden til at fungere forkert.
- Afstanden mellem Intercompanelbelysning og skærm ved montering bør ikke overstige 350 m.

Ledningsføring af eksterne enheder


	Enhed	Ledningsspecifikationer	Længdegrænse
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	1-10 m
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	

2. Ledningsføring af skærm

Skærmen skal være tilsluttet en Strømforsyning: Strømforsyningen (inkluderet) eller en reserveret Jævnstrømsstyret 12-24V Strømforsyning fra væggen.

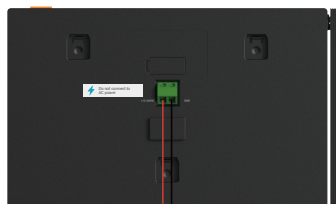

Tilslut ikke til vekselstrømsforsyning.

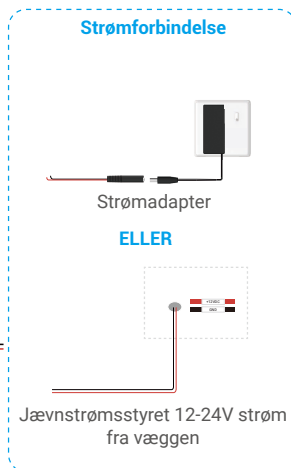


Skærmen behøver ikke ledningsføring til Intercompanelbelysningen (fordi skærmen og Intercompanelbelysningen kan parres trådløst).

3. Ledningsføring af Intercompanelbelysning

Intercompanelbelysningen drives af batteriet. Det er anbefalet at tilslutte Intercompanelbelysningen til en Strømforsyning: solpanelet (inkluderet) eller en reserveret Jævnstrømsstyret 12V Strømforsyning fra væggen.

Dørstationen kan tilsluttes dit elektriske slutblik, din lås eller portåbner til oplåsning og portåbning.

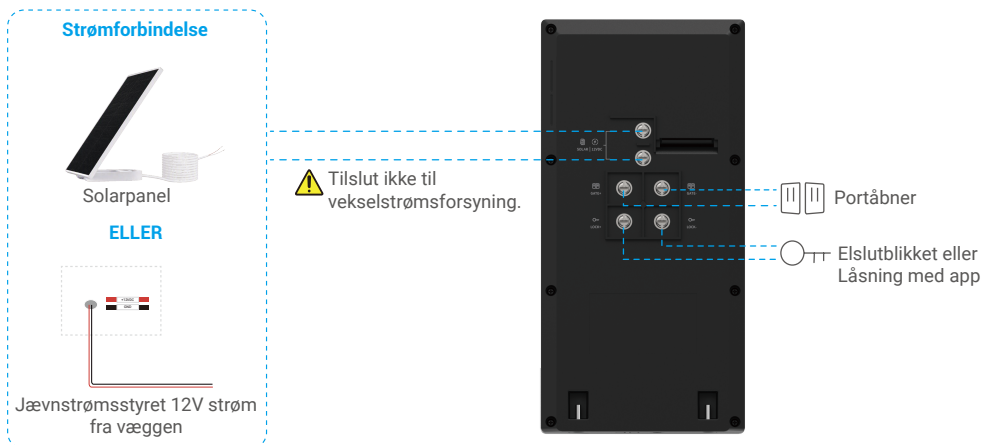

Tilslutning til elektrisk slutblik eller lås:


Tilslut ledningerne fra din elektriske slåplade eller lås direkte til LOCK-terminalerne på bagsiden af dørtelefonpanelet.

i Når du tilslutter ledningerne, skal du sørge for at skelne mellem de positive og negative terminaler.



Vigtigt: For at sikre, at det elektriske slutblik eller låsen kan låses op af videodørtelefonen, skal følgende to betingelser være opfyldt:

1. Elslutblikket eller låsen, som du køber, skal have en mekanisk hukommelse.
2. Strømforsyningen til elslutblikket eller låsen må ikke overstige 12 V/0,8 A. Hvis strømforsyningen til det elektriske slutblik eller låsen overstiger 12V/0.8A, gør følgende (relæet vist på figuren skal købes separat):

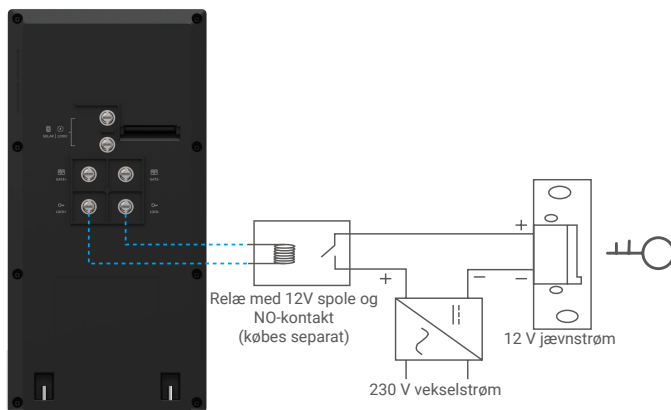

Til forbindelse med portåbner:

Tilslut ledningerne fra din portåbner direkte til GATE-terminalerne på bagsiden af dørtelefonpanelet. Intercom-panelet giver en "tørkontakt"-forbindelse (ingen elektrisk strøm) til tilslutning af kontrolknappen til din automatiserede port.

i Når du tilslutter ledningerne, skal du sørge for at skelne mellem de positive og negative terminaler.




Vigtigt: Portkontrol: Brydekapacitet: 12 V jævnstrøm, 2 A.

Fjernelse af isoleringsstrimlen og vekselstrømsopladning af batteri

i Det er anbefalet at oplade batteriet til Intercompanelbelysning fuldt før brug.

1. Fjern fastgørelsesskruerne i bunden af intercom-panelet, og vip intercom-panelet fremad for at adskille det fra det vejrbestandige skjold.

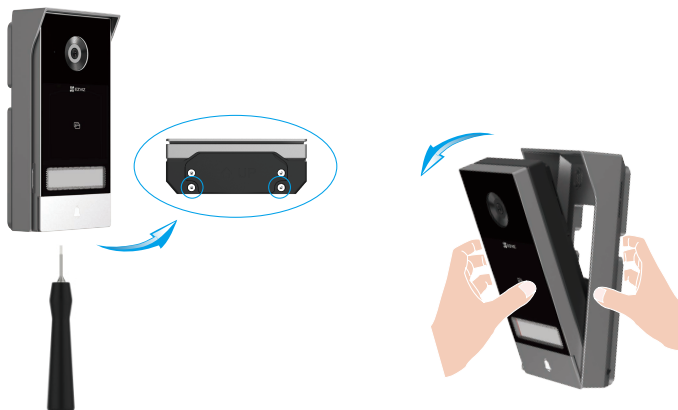


2. Brug skruetrækkeren til Intercompanelbelysning (inkluderet) til at løsne fastgørelsesskruerne, der strammer batteridækslet, og fjern dækslet.



3. Tag fat i batteriholderen for at trække batteriet ud og fjern isoleringsstrimlen fra batteriet.



4. Brug Udgangseffektkabel (inkluderet) til at tilslutte Batteri til en stikkontakt for vekselstrømsopladning. Når LED-statusindikatoren på batteriet lyser konstant grønt, indikerer det, at batteriet er fuldt opladet.

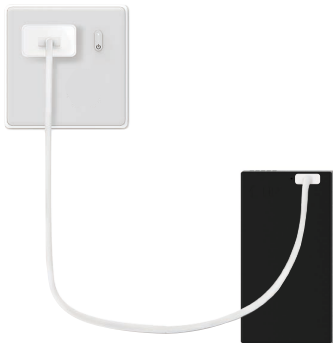

- Køb venligst en DC5V 2A strømforsyningsadapter, da den ikke er inkluderet i pakken.
 - Det er anbefalet at bruge udgangseffektkablet til batteri inkluderet i pakken.
 - For afbrydelse fra strømforsyning, afbryd strømtilslutningen fra batteriet.
 - Oplad venligst ikke batteriet, når temperaturen overstiger 45 grader eller er nedenfor 0 grader.
 - Det er ikke tilladt at oplade batteriet med strømforsyning udendørs.
 - Det tager cirka 4,5 timer at oplade et batteri fuldt.
 - Batterimodel: PH18650-10; batteriproducent: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd. Sørg for at bruge samme batterimodel til udskiftning. Find flere oplysninger om batteriet i "[Genopladeligt litium-ion-batteri](#)".
5. Når batteriet er fuldt opladet, monter det igen i Intercompanelbelysningen, og sørg for, at "UP" mærket på batteriet vender opad. Fastgør derefter batteridækslet sikkert ved hjælp af fastgørelsesskruerne.



Når batteriet er monteret, tændes Intercompanelbelysningen automatisk med strøm.

Installation



Gode råd og vigtige anvisninger:

- Hvis du tester produktet før installationen, skal du sørge for, at kontrolpanelet til samtaleanlægget og skærmen ikke befinder sig i samme værelse for at undgå, at videodørtelefonen udsender en skinger lyd.
- Udsæt ikke kontrolpanelet til samtaleanlægget for direkte sollys eller en reflekterende overflade.



Tip: Vi anbefaler, at du bruger et beskyttelseshylster, når du trækker ledningerne, for at beskytte dem mod brud og dårligt vejr.

- For EZVIZ-modellen, for at få mest ud af skærmens Wi-Fi-funktion, skal du sikre, at dit Wi-Fi-netværk er tilgængeligt på det planlagte monteringssted.
- Kontrollér, at alle ledninger er forsvarligt tilsluttede, før du sætter strømadapteren i en stikkontakt.

1. Installér et microSD™ kort (valgfrit)

1. Træk skærmens Antenne op for at afsløre microSD™-kortpladsen.
2. Sæt et microSD™ kort (købes separat) i holderen.




Når microSD™ kortet er sat i, skal du formatere kortet i appen EZVIZ før brug.

3. Tryk på Optagelsesliste på skærmen Enhedsindstillinger i appen EZVIZ for at kontrollere status for microSD™-kortet.
4. Hvis microSD™-kortets status vises som "Uinitialiseret", skal du trykke for at initialisere det. Statusen ændres derefter til I Brug, og den kan gemme videoer.


2. Installation af skærm

Mulighed 1: Tilslut skærmen til en Strømforsyning (inkluderet).


1. Placer boreskabelonen til skærmen, så målerskærmen er i en monteringshøjde på omkring 1,6 m (5,25 fod) ovenstående jord.

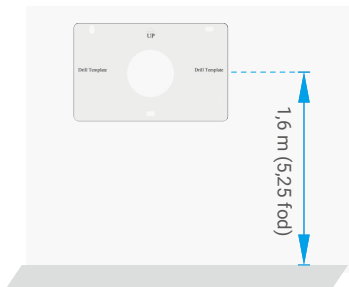


2. Fastgør vægbeslaget med plugs og skruer (PA4×25) på væggen.

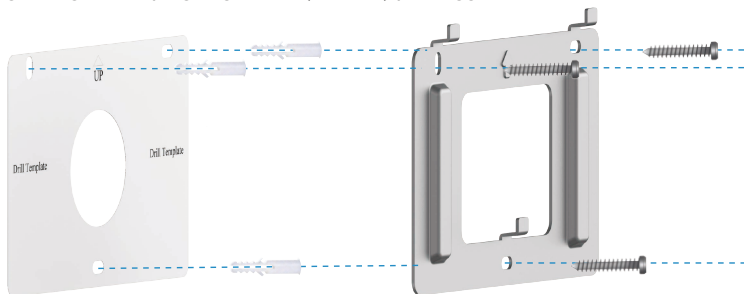

3. Brug skruetrækkeren (inkluderet) til at tilslutte det røde kabel fra strømforsyningsstikstikforbindelseskabel til +12-24V Jævnstrømsstyret terminal på skærmen og det sorte kabel til GND-terminalen. Tilslut derefter den anden ende af Strømforsyningsstikstikforbindelseskablet til Strømforsyningen.

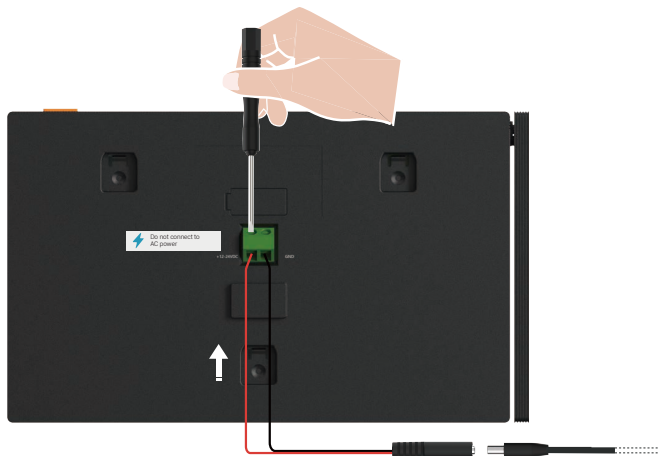

4. Placer skærmen på vægbeslaget.

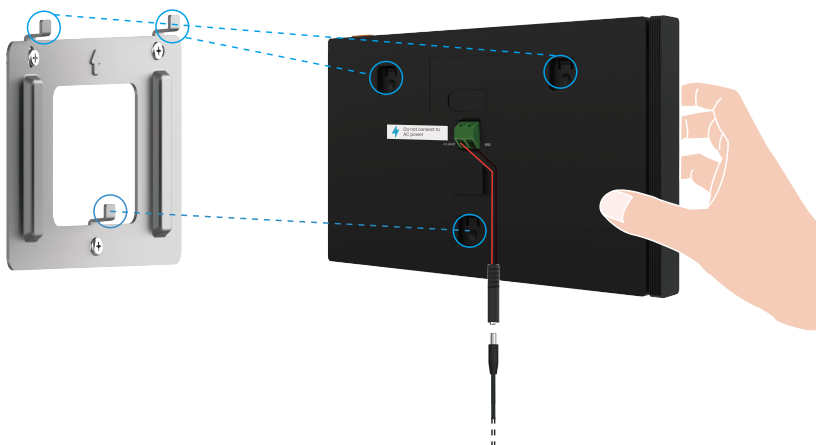


5. Sæt strømadapteren i en stikkontakt.




Advarsel: Sørg for først at sætte strømadapteren i en stikkontakt, når alle andre ledninger er korrekt tilsluttet.



For afbrydelse fra strømforsyning, afbryd strømtilslutningen fra strømforsyningsstikstikforbindelseskablet.

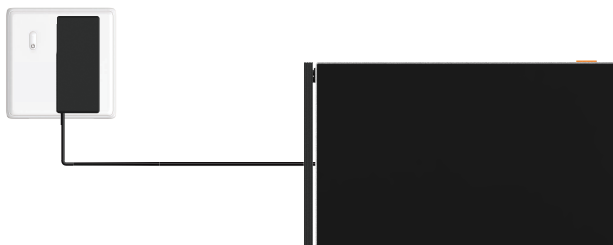


6. Sørg for, at Antennen er trukket op for et Bedre signal, og Fjern beskyttelsesfilmen for Højere billedkvalitet.

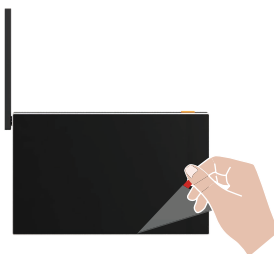


Mulighed 2: Tilslut til en reserveret Jævnstrømsstyret 12-24V Strømforsyning fra væggen.

1. Placer boreskabelonen til skærmen, så målerskærmen er i en monteringshøjde på omkring 1,6 m (5,25 fod) ovenstående jord.

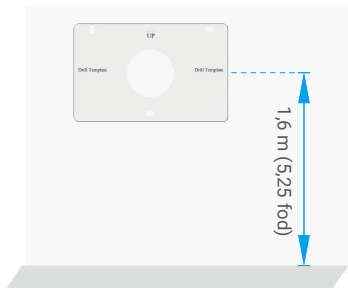


2. Tag ledningerne fra væggen gennem hullerne i boreskabelonen og vægbeslaget til skærm, og fastgør derefter vægbeslaget til skærm med rawplugs og skruer (PA4×25) til væggen.

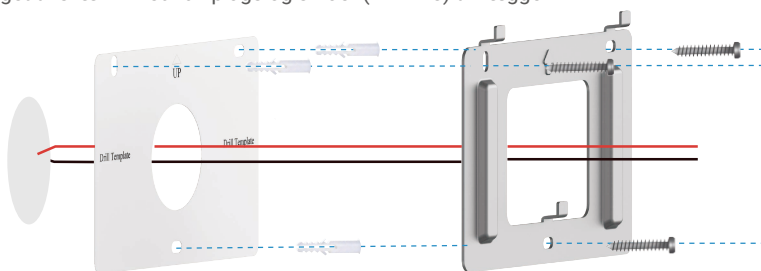


3. Tilslut den røde (+12-24VDC) ledning fra din væg til +12-24VDC Terminalen på skærmen, den sorte ledning (jordledning) fra din væg til GND-terminalen på skærmen.




Advarsel: Strømforsyningen skal være jævnstrøm, og spændingen må ikke overstige 24 V, da det ellers kan forårsage alvorlig skade på enheden.

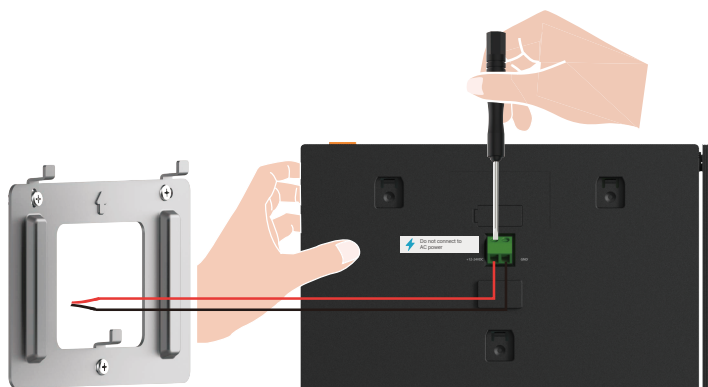

4. Placer skærmen på vægbeslaget.

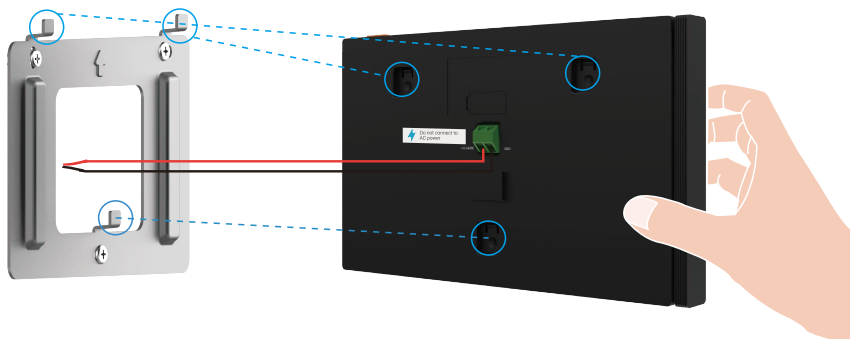


5. Sørg for, at Antennen er trukket op for et Bedre signal, og Fjern beskyttelsesfilmen for Højere billedkvalitet.

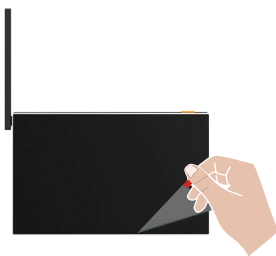

3. Parring af dørstation og skærm

Når en skærm til strøm tilsluttes for første gang, tænder den automatisk.

For at parre enhederne skal du bringe dørstationen tæt på skærmen og trykke på dørstationens knap for at vække den. Skærmen og dørstationen vil derefter parre automatisk.

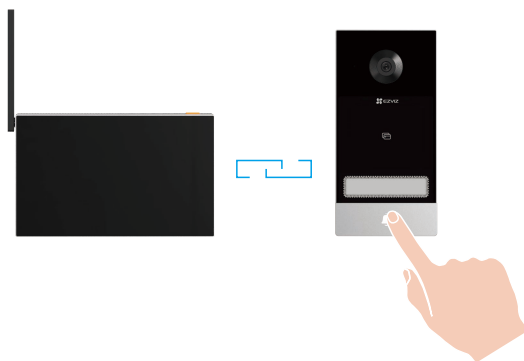

4. Installer intercom-panelet

- Før installation skal du sikre, at batteriets isoleringsstrimmel er fjernet, og at dørstationen fungerer normalt.
- Det anbefales at føre ledningerne gennem et hylster for at beskytte dem mod slag og vejr.




Før installation skal du sikre, at de valgte placeringer til dørstationen og solpanelet er egnede under hensyntagen til længden af solpanelets ledning og andre praktiske faktorer.

Advarsel: Installer ikke dørstationen på nogen metaloverflade, da dette kan forstyrre kommunikationen mellem enhederne.

1. Træk holderen til navneskiltet ud, skriv navnet på skiltet, og sæt holderen tilbage.




2. Fastgør boreskabelonen til kontrolpanel til samtaleanlæg på monteringsfladen, og sørg for, at objektivet på intercompanelbelysningen er i en monteringshøjde på cirka 1,6 m (5,25 fod) ovenstående jord.

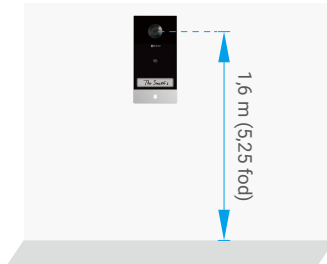

3. Førløb ledningerne (fra det medfølgende solpanel eller din reservede DC12V Strømforsyning; valgfri) og ledningerne fra elslutblikket, låsen og Portåbneren, samt kablet fra de medfølgende eksterne antenner (Anbefalet), gennem vejrbeskyttelsespladen. Fastgør derefter vejrbeskyttelsespladen med rawplugs og skruer (PA4x25) til væggen.

- Ledningsføring for strømforsyning er ikke obligatorisk. Intercompanelbelysningen kan forsynes med strøm fra batteriet. Hvis du vælger at forsyne Intercompanelbelysning med strøm fra Batteri alene, skal du oplade Batteri før brug (se "Fjernelse af isoleringsstrimlen og vekselstrømsopladning af batteri").
- Anbring ledningerne fra solpanelet og eventuelle andre ledninger, der ikke er fra væggen, gennem rillerne på vejrbeskyttelsespladen efter behov. Sørg for, at de er pænt arrangeret og ikke komprimeret.
- Hvis du vælger at bruge den indbyggede antenne, må du ikke føre ledningerne gennem rillen på toppen af vejrbeskyttelsesskærmen.

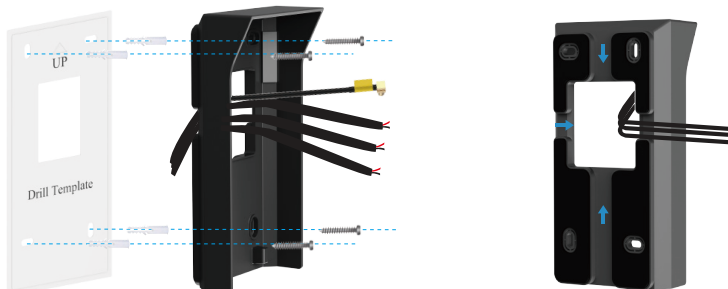


4. (Anbefalet) Montér de eksterne antenner (inkluderet) på Intercompanelbelysning.




- Vælg en monteringsplacering i nærheden af Intercompanelbelysning, helst højere end de omkringliggende vægge.
- Hold området inden for 20 cm omkring antennen i åbent område uden metalforhindringer, især langs den direkte linje af synet til indendørsstationen og skærmen.
- Placér antennen lodret. Hvis der er en betydelig monteringshøjdeforskel mellem skærmen og Intercompanelbelysningen, juster hældningsvinklen, så antennekroppen er vinkelret på linjen, der forbinder skærmen og Intercompanelbelysningen. Denne orientering maksimerer piskeantennens ydeevne.

- a. Brug rawplugs og skruer til at fastgøre antennebeslaget på væggen, og **sørg for, at antenneholderen er ved TOP.**

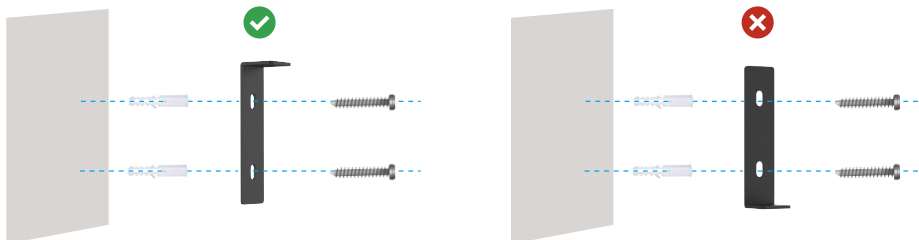


- b. Før skruendeenden af antennekablet gennem det runde hul i antennebeslaget og skru det ind i de eksterne antenner.

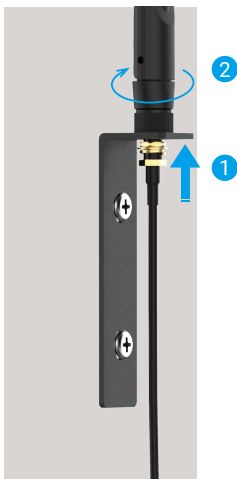

- c. Åbn antennedækslet på bagsiden af Intercompanelbelysningen.




- d. Tag stikket på antennekablet (du har allerede ført antennekablet gennem vejrbeskyttelsespladen i trin 3), indsæt stikket i antennestikket på bagsiden af intercompanelbelysningen, og skift kontakten til "UD" positionen.

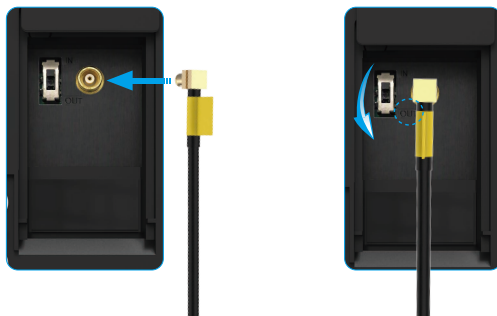

- e. Luk antennedækslet.

5. Tilslut strømledninger (fra væggen eller solpanelet) og ledningerne fra elslutblikket, låsning med app og portåbner til de tilsvarende terminaler på bagsiden af intercompanelbelysningen.


- For nærmere oplysninger om ledningsføring, henvises til "[Ledningsføring af Intercompanelbelysning](#)".
- Hvis du vælger at tilslutte til solpanelet, er det anbefalet at montere det på siden eller ovenstående Intercompanelbelysning. For nærmere oplysninger om solpanelmontage, henvises til "[Monter solpanelet \(valgfri\)](#)".
- Vær forsigtig med ikke at forårsage en kortslutning under ledningsføringen.

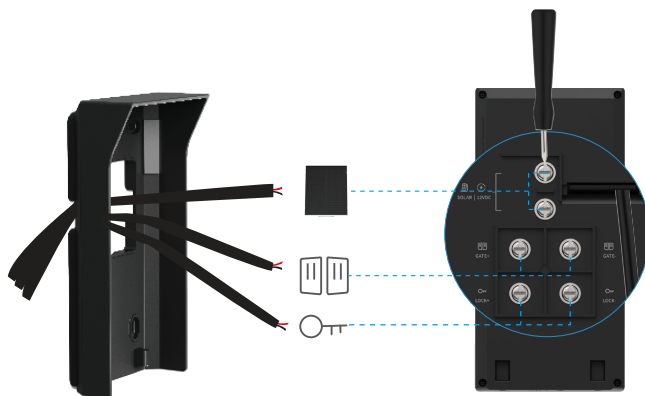

6. Monter intercompanelbelysningen på vejrbeskyttelsespladen, og sørg for, at alt ledninger er pænt arrangeret.



7. Hold fast i den øverste del af Intercompanelbelysningen og brug skruetrækkeren (inkluderet) til at genmontere fastgørelsesskruerne.

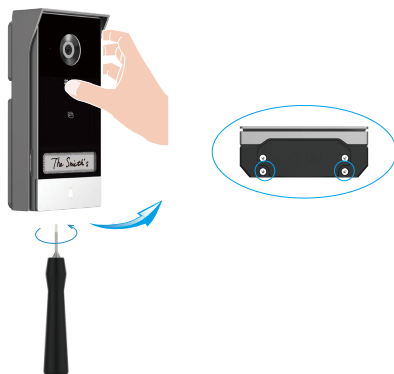

8. Fjern beskyttelsesfilmen fra objektivet for højere billedkvalitet.



Efter montering skal du trykke på dørtelefonpanelets knap for at bekræfte vellykket parring med skærmen.




5. Montér solpanelet (valgfri)

Vælg en placering med uafbrudt sollys hele dagen og undgå skygge fra træer, bygningers udhæng eller andre genstande.

Installationskrav til placering:


- Oprethold en afstand på højst 2 meter (maksimal længde af Udgangseffekt kabel på enheden) mellem solpanel og Intercompanelbelysning, og sør for, at Udgangseffekt kabel ligger naturligt uden spænding.
- Installer ikke i områder med risiko for vand eller nær stærkt reflekterende overflader (f.eks. inden for 1 meter af glasgardinvægge) for at undgå vandskader eller forstyrrelser fra lysforurening.
- Hold mindst 1,5 meter afstand fra varmeudledende enheder (f.eks. udendørs AC-enheder) for at undgå at forringe enhedens varmeafledning.

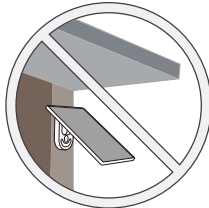

Undgå skygge fra bygningens udhæng



Installer ikke i områder med risiko for vand

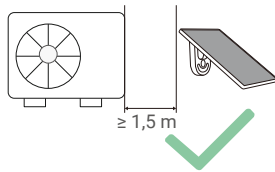

Hold mindst 1,5 meter afstand fra varmeudstrålende enheder




Sikring af, at strømkablet ligger naturligt uden spænding

1. Udvid monteringsbeslaget.

2. (Kun for cementvæg/-loft) Vælg en ren og flad væg, bor skruehuller og indsæt plugs.


-  Når du borer huller til rawplugs, skal du sikre, at borebitens top har en diameter på 6 mm, og at huldybden ikke er mindre end 35 mm.
- Hold borehovedet lodret mod væggen under boring for at undgå en beskadiget eller skæv boring.

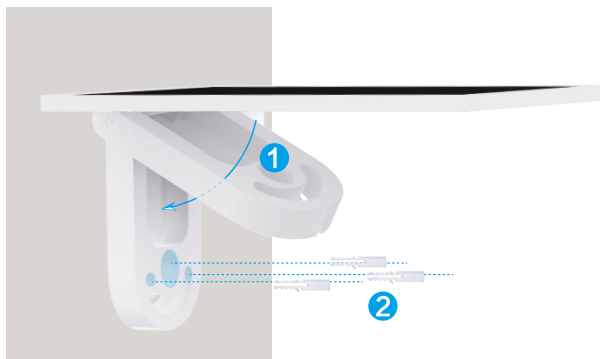

3. Brug 3 metalskruer til at fastgøre enheden.

i Før installation skal du sikre, at pakken indeholder to specifikationer af metalskruer (se detaljer i tabellen nedenfor).

	Navn	Diameter (mm)	Antal	Figur nr.
	Pan-hoved Selvskærende Skrue	7,0	2	A
	Overdimensioneret panhoved selvskærende skrue	9,0	1	B

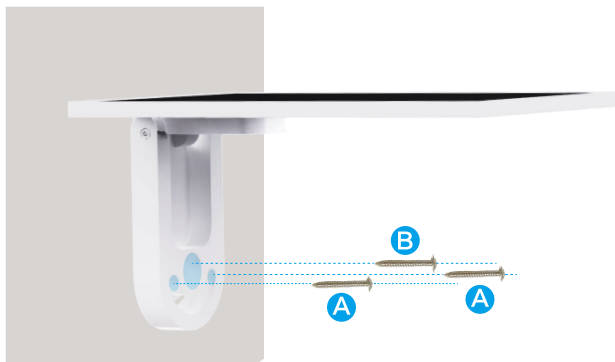


4. Efter installation skal du justere vinklen på solpanelet for at sikre, at det vender mod den retning med længst sollys.

- i**
- Installer ikke solpanelet helt parallelt med jorden for at forhindre støvophobning.
 - Det anbefales at vippe solpanelet for direkte sollys. Den anbefalede hældningsvinkel er 25°-40°.

Tilføj videodørtelefon til appen EZVIZ

 Sørg for, at skærmen er tændt med strøm.

1. På din smartphone skal du logge ind på din EZVIZ-konto, trykke på "+" i øverste højre hjørne af startsiden for at gå til siden Scan QR-kode.
2. Scan QR-koden på skærmen af skærmen eller på dækslet af startvejledningen.

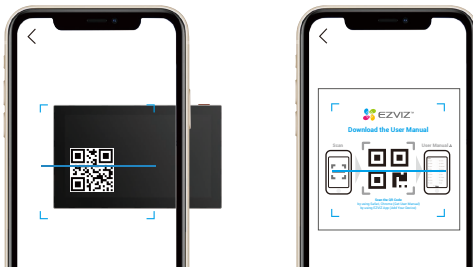

3. Følg EZVIZ App-guiden for at fuldføre Wi-Fi-konfigurationen og tilføj monitoren til din EZVIZ-konto.

1. Lås op med RFID-mærker

Før låsning med RFID-mærker skal du først konfigurere mærket i appen EZVIZ:


Tilføj et RFID-badges

1. Log ind på din EZVIZ-konto.
2. Gå til siden med indstillinger på kontrolpanelet til samtaleanlægget, og vælg Oplås Indstillinger -> Kortadministration -> Tilføj kort.
3. Indstil kortets navn og gyldighedsperiode.
4. Sæt et RFID-mærke på læsezonen til mærker. Når lyset på kontrolpanelet til samtaleanlægget blinker 3 gange, er mærket tilføjet.
5. Vælg "Blinker 3 gange", og tryk på "Næste" for at afslutte konfigurationen af kortet.

Slet RFID-mærke

1. Log ind på din EZVIZ-konto.
2. Gå til indstillingerne side af intercom panelet og vælg "Oplås Indstillinger" -> "Kodeord Administration".
3. Tryk for at vælge kortet, der skal slettes, og tryk på "Slet" -> "OK" for at slette kortet.

Lås op med et RFID-mærke

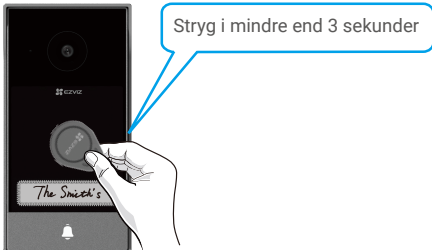Lås elslutblikket/låsen op	Åbn porten
Stryg hurtigt dit mærke over læsezonen for RFID-mærker. Et kort bip bekræfter en korrekt betjening.	Placer mærket i mindst 3 sekunder på læsezonen for RFID-mærker. Et kort bip bekræfter en korrekt betjening.
	

i Sørg for at flytte RFID-mærket så tæt på læsezonen til mærket som muligt.

2. Lås op med Adgangskode

Før oplåsning med en Adgangskode, skal du først konfigurere en Adgangskode i appen EZVIZ:

Tilføj adgangskode

1. Log ind på din EZVIZ-konto.
2. Gå til indstillingssiden for intercompanelbelysning og vælg "Indstillinger for oplåsning" -> "Kodeord Administration" -> "Tilføj kodeordet".
3. Indstil navnet på adgangskoden og gyldighedsperioden.
4. Indtast adgangskoden, og tryk på "Afslut".

Slet adgangskode

1. Log ind på din EZVIZ-konto.
2. Gå til indstillingerne side af intercom panelet og vælg "Oplås Indstillinger" -> "Kodeord Administration".
3. Tryk for at vælge adgangskoden, som du vil slette, og tryk på Slet -> OK for at slette adgangskoden.

Lås op med en adgangskode

1. Berør for at vække tastaturet (Hvis tastaturlyset er tændt, skal du springe dette trin over).
2. Indtast adgangskoden, og tryk på  eller .
3. Intercompanelet vil verificere adgangskoden og låse døren op.
 - Når tastaturet trykkes, sendes der en biplyd, når der trykkes på et tal. Du kan gå til "Indstillinger->Lydindstillinger->Adgangskode tastaturlyd" i EZVIZ App.
 - Hvis du indtaster adgangskoden forkert, skal du trykke på  eller  for at afslutte adgangskodeindtastningsprogrammet og derefter prøve at indtaste den igen.
 - Hvis du indtaster adgangskoden forkert 10 gange i træk, vil kontoen blive låst. Du skal låse op på skærmen eller i EZVIZ-appen.

3. Lås op på skærmen

1. Gå til hovedmenuen på skærmen.
2. Tryk på  eller  for at låse elslutblikket/låsen eller porten op.

4. Lås op i appen EZVIZ


1. Log ind på din EZVIZ-konto.
2. Gå til siden med indstillinger på kontrolpanelet til samtaleanlægget.
3. Tryk på oplåsningsikonet () eller på ikonet for åben port () i bunden for at låse elstrikpladen/låsen eller porten op.

Vis din enhed i appen EZVIZ

i App-grænsefladen kan være forskellig på grund af versionsopdatering.

1. Livevisning

Start EZVIZ-appen, og tryk på enhedskortet for monitoren for at gå til dens enhedsside. Tryk derefter på livevisningsikonet på dørtelefonpanelet for at gå ind på livevisningssiden, hvor du kan se og lytte til en live-feed, tage snapshots, optage videoer og vælge videokvalitet efter behov.

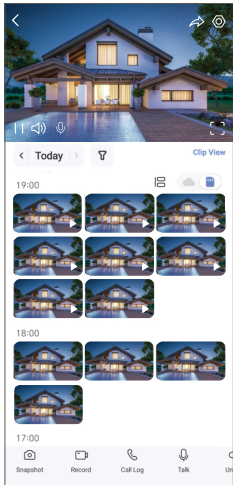

i Stryg mod venstre og højre over skærmen for at få vist flere ikoner.

Ikon	Beskrivelse
	Del. Del din enhed.
	Indstillinger. Vis eller skift enhedsindstillingerne.
	Fuldskærmsvisning. Tryk for visning af dit synsfelt i fuld skærm.
	Snapshot. Tag et snapshot.
	Optage. Starter/stopper optagelse manuelt.
	Opkaldslog. Vis opkaldslogge.
	Tal. Tryk på ikonet, og følg derefter vejledningen på skærmen for at tale med eller lytte til personer, der befinder sig foran kameraet.
	Lås op. Tryk for at låse op for elektrisk slagplade eller lås.
	Åben port. Tryk for at låse porten op.
	Opløsning. Tryk for at vælge en videoopløsning.
	Nærliggende enhed. Tryk for at kontrollere tilgængelige enheder i nærheden.
	BiB (Billede-i-billede). Tryk for at se videoen oven på andre apps.
	Tip. Tryk for at se flere oplysninger om enheden.
	Omarranger. Omarranger rækkefølgen af alle funktionerne ovenfor.

2. Indstillinger

2.1 Dørtelefonpanel (Dørklokke)

På indstillings siden af intercom panelet, kan du konfigurere følgende indstillinger.

Parameter	Beskrivelse
Navn	Se eller tryk for at tilpasse navnet på din enhed her.
Batteri	Her kan du se den resterende batterikapacitet.
Indstillinger for oplåsning	Du kan administrere dine navneskilt- og adgangskodeindstillinger her for din enhed.
Beskednotifikation	Du kan administrere enhedsbeskeden og EZVIZ-appens notifikation.
Lydindstillinger	Du kan indstille relevante lydparametre for din enhed.
Billedindstillinger	Du kan indstille relevante billedparametre for din enhed.
Lysindstillinger	Du kan indstille relevante lysparametre for din enhed.
Privatindstillinger	Du kan tilpasse privatlivsområdet her.
Enhedsinformation	Her kan du se oplysningerne om enheden.
Del enhed	Du kan dele enheden med et familiemedlem eller en gæst.
EZVIZ Cloud	Du kan abonnere på og håndtere lagring i skyen.  Funktionen er kun tilgængelig i visse lande. Venligst bekræft tilgængeligheden i dit land, inden du foretager købet.
Genstart enhed	Tryk for at genstarte enheden.

2.2 Skærm

På siden med indstillinger på skærmen kan du konfigurere følgende indstillinger.

Parameter	Beskrivelse
Navn	Se eller tryk for at tilpasse navnet på din enhed her.
Beskednotifikation	Du kan slå offline-meddelelse til/fra.
Lydindstillinger	Du kan slå ringetonen for skærmen til/fra og vælge ringetone for dørtelefonen.
Overvågningsindstilling	Her kan du indstille skærmlysstyrken og perioden for automatisk låsning af skærm.
Optagelsesliste	Her kan du se statussen for microSD™ kortet.
Privatindstillinger	Du kan kryptere dine videoer med en krypteringsadgangskode.

Parameter	Beskrivelse
Netværksindstillinger	Du kan se det wi-fi-netværk, din enhed er tilsluttet.  Hvis du vil skifte wi-fi-netværk på din enhed, skal du gå til skærmen og vælge Indstillinger -> Netværk og klokkeslæt -> Aktuelt wi-fi-netværk og trykke for at vælge wi-fi-netværket, som du vil tilslutte.
Enhedsinformation	Her kan du se oplysningerne om enheden.
Mere	Du kan indstille terminalgodkendelse og aktivere klientkompatibilitetstilstand.
Genstart enhed	Tryk for at genstarte enheden.
Slet enhed	Tryk for at slette enheden fra appen EZVIZ.

1. Brug Amazon Alexa

Denne vejledning gør det muligt at styre dine EZVIZ-enheder med Amazon Alexa. Hvis du oplever problemer undervejs, se afsnittet Fejlfinding.

Inden du starter, skal du kontrollere, at:

1. EZVIZ-enhederne er sluttet til appen EZVIZ.
2. I EZVIZ-appen skal du slå "Videokryptering" fra og "Lyd" til på siden Enhedsindstillinger.
3. Du har en Alexa-enhed (fx Echo Spot, Echo-Show, den helt nye Echo-Show, Fire TV (alle generationer), Fire TV-Stick (kun 2. generation) eller et Fire TV Edition smart-TV).
4. Appen Amazon Alexa er allerede installeret på din intelligente enhed, og at du har oprettet en konto.

Sådan styres EZVIZ-enheder med Amazon Alexa:

1. Åbn appen Alexa, og vælg "Færdigheder og spil" i menuen.
2. På skærmen Færdigheder og spil skal du søge efter "EZVIZ", hvor du vil finde "EZVIZ"-færdigheder.
3. Vælg EZVIZ-enhedens færdighed, og tryk derefter på AKTIVÉR FOR AT BRUGE.
4. Indtast dit brugernavn og din adgangskode til EZVIZ, og tryk på Log ind.
5. Tryk på knappen Godkend for at give Alexa adgang til din EZVIZ-konto, så Alexa kan styre dine EZVIZ-enheder.
6. Du får vist meddelelsen "EZVIZ er blevet tilknyttet". Tryk dernæst på OPDAG ENHEDER for at lade Alexa finde alle dine EZVIZ-enheder.
7. Gå tilbage til menuen i appen Alexa, og vælg "Enheder", hvor du nu kan se alle dine EZVIZ-enheder.

Stemme kommando

Find en ny intelligent enhed via menuen "Det intelligente hjem" i appen Alexa eller med Alexas stemmekontrolfunktion.

Når enheden er fundet, kan du styre den med din stemme. Giv Alexa enkle kommandoer.

Fejlfinding

[Hvad skal jeg gøre, hvis Alexa ikke kan finde min enhed?](#)

Kontrollér, om der er problemer med internetforbindelsen.

Prøv at genstarte den intelligente enhed og finde enheden igen i Alexa.

[Hvorfor vises enhedens status som "Offline" i Alexa?](#)

Din enhed kan have mistet forbindelsen til netværket. Prøv at genstarte den intelligente enhed og finde enheden igen i Alexa.

Kontrollér, om din router er sluttet til internettet, og prøv igen.

 For nærmere oplysninger om lande, hvor Amazon Alexa er tilgængelig, se det officielle websted for Amazon Alexa.

2. Brug Google Assistant

Med Google Assistant kan du aktivere dine EZVIZ-enheder og se livevisning ved hjælp af Google Assistant stemmekommandoer.

Der kræves følgende enheder og apps:

1. En driftsklar EZVIZ-app.
2. I EZVIZ-appen skal du slå "Videokryptering" fra og "Lyd" til på siden Enhedsindstillinger.
3. Et tv med tilsluttet Chromecast.
4. Appen Google Assistant på telefonen.

Følg vejledningen herunder for at komme i gang:

1. Sæt din EZVIZ-enhed op, og kontrollér, at den fungerer korrekt med appen.
2. Hent appen Google Home fra App Store eller Google Play™, og log ind på din Google-konto.
3. På skærmen Mit hjem skal du trykke på "+" i øverste venstre hjørne og vælge "Konfigurer enhed" i menulisten for at åbne skærmen Konfiguration.
4. Tryk på "Fungerer med Google", og søg efter "EZVIZ", hvor du finder "EZVIZ" skills.
5. Indtast dit brugernavn og din adgangskode til EZVIZ, og tryk på Log ind.
6. Tryk på knappen Godkend for at give Google adgang til din EZVIZ-konto, så Google kan styre dine EZVIZ-enheder.
7. Tryk på "Vend tilbage til appen".
8. Følg vejledningen herover for at færdiggøre autoriseringen. Når synkroniseringen er gennemført, vil EZVIZ service findes på listen over dine tjenester. For at se en liste over compatible enheder under din EZVIZ-konto skal du trykke på ikonet for tjenesten EZVIZ.
9. Prøv nu nogle kommandoer. Brug navnet på den dørtelefon, du oprettede, da du konfigurerede systemet.

Brugere kan administrere enheder som enkelt enhed eller i gruppe. Hvis du føjer enheder til et rum, tillader det brugere at styre en gruppe enheder samtidig med én kommando.

Find yderligere oplysninger i linket herunder:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Hvad er videoens krypteringskodeord?

Svar: Standard adgangskode til video-kryptering er enhedens verifikationskode, som er seks store bogstaver på dørklokkens mærkat. Du kan også finde verifikationskoden i EZVIZ-appen ("Indstillinger" -> "Enhedsoplysninger").

 Se www.ezviz.com/eu for yderligere oplysninger om apparatet.

Initiativer vedrørende brugen af videoprodukter

Kære værdsatte EZVIZ-brugere,

Teknologien påvirker alle aspekter af vores liv. Som et fremsynet teknologiselskab er vi i stigende grad opmærksomme på den rolle, teknologi spiller i at forbedre effektiviteten og kvaliteten af vores liv. Samtidig er vi også opmærksomme på den potentielle skade ved ukorrekt brug. Videoprodukter kan eksempelvis optage virkelige, fuldstændige og skarpe billeder og har derfor stor værdi for at vise fakta. Ikke desto mindre kan forkert distribution, brug og/eller behandling af videoptagelser krænke andres privatliv og legitimt ret til beskyttelse af personlige rettigheder og interesser.

Forpligtet til at innovere teknologi til det gode, hermed opfordrer vi hos EZVIZ oprigtigt til, at enhver bruger skal bruge videoprodukter korrekt og ansvarligt, for at skabe et positivt miljø, hvor alle relaterede praksisser og brug overholder gældende love og regler, respekterer individuelle interesser og rettigheder og fremmer social moral.

Her er EZVIZ's initiativer, som vi ville sætte pris på, hvis du ville lægge mærke til:

1. Alle mennesker har en rimelig forventning om beskyttelse af deres privatliv, og brugen af videoprodukter bør ikke være i konflikt med disse rimelige forventninger. Derfor bør en advarselsseddel, der klargør overvågningsområdet, vises på en rimelig og effektiv måde, når man installerer videoprodukter i offentlige områder. For private områder skal de berørte personers rettigheder og interesser vurderes omhyggeligt, herunder bl.a. efter indhentelse af interessenternes samtykke til at installere videoprodukter og ikke at installere meget synlige videoprodukter uden andres viden.
2. Videoprodukter optager objektivt optagelser af faktiske aktiviteter inden for en nærmere angivet tid og sted. Brugere skal identificere de personer og rettigheder, der er involveret i dette område, i forvejen for at undgå enhver overtrædelse af andres ret til personlige oplysninger eller andre juridiske rettigheder, mens de beskytter sig selv ved hjælp af videoprodukter. Hvis du vælger at aktivere funktionen lydoptagelse på kameraet, optager kameraet lyd, inkl. samtaler, inden for overvågningsrækkevidde. Vi anbefaler kraftigt, at du foretager en omfattende vurdering af de potentielle lydkilder inden for overvågningsrækkevidde for at forstå behovet og begrundelsen for det, før du tænder funktionen til optagelse af lyd.
3. Bruges videoprodukter, der konsekvent genererer lyd- eller visuelle data fra virkelige scener - muligvis inkl. biometriske oplysninger som fx ansigtsbilleder - baseret på brugerens valg af produktets egenskaber. Sådanne data kan bruges eller behandles. Videoprodukter er kun teknologiske værktøjer, der ikke kan bruges til at anvende juridiske og moralske standarder til at styre den lovlige og korrekte brug af data. Det er metoderne og formålene med de personer, der styrer og bruger de genererede data, der gør en forskel. Dataansvarlige skal derfor ikke kun overholde gældende love og bestemmelser strengt, men også fuldt ud overholde ikke-obligatoriske regler, herunder internationale konventioner, moralske standarder, kulturelle normer, offentlig orden og lokale skikke. Vi bør desuden altid prioritere beskyttelsen af rettighederne til privatliv og billede samt andre rimelige interesser.
4. Videodataene, der kontinuerligt genereres af videoprodukter, indeholder rettigheder, værdier og andre krav fra forskellige interessenter. Derfor er det ekstremt afgørende at sikre datasikkerhed og beskytte produkterne mod ondsindede indtrængninger. Hver bruger og dataansvarlig skal træffe rimelige og nødvendige foranstaltninger for at maksimere produkt- og datasikkerheden ved at undgå dataleakage, forkert videregivelse eller misbrug, herunder bl.a. ved at oprette adgangskontrol, vælge et egnet netværksmiljø, hvor videoprodukter er tilsluttet, etablere og løbende optimere netværkssikkerheden.
5. Videoprodukter har bidraget væsentligt til at øge vores samfunds sikkerhed, og vi tror, at de fortsat vil spille en positiv rolle i forskellige aspekter af vores hverdag. Ethvert forsøg på at misbruge disse produkter og krænke menneskerettighederne eller på ulovlige aktiviteter modsiger værdien af teknologisk innovation og produktudvikling i sig selv. Vi opfordrer brugere til at etablere egne metoder og regler til vurdering og overvågning af brugen af videoprodukter for at sikre, at produkterne bruges korrekt, fornuftigt og med god vilje.

Genopladeligt litium-ion-batteri

Batteritypen for enheden: Bærbart batteri.
Batterimodel: PH18650-10
Nominel spænding: 7,3 V
Nominel kapacitet: 2500 mAh
Batteriproducent: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Komponenter	Farlige ingredienser (Kemisk navn)	CAS-nummer.	Koncentrationsområder	Kemisk formel
Anode	Lithium Mangan Nikkel og Kobolt Oxid	346417-97-8	36,6%	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
	Polyvinylidenfluorid (PVDF)	24937-79-9	0,4%	$(\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_2)_n$
Katode	Grafit	7782-42-5	19,8%	C
	Styren-butadien-gummi (SBR)	9003-55-8	0,4%	$\text{C}_{12}\text{H}_{14}$
	Carboxymethylcellulose (CMC)	9000-11-7	0,3%	$\text{C}_6\text{H}_{16}\text{NaO}_8$
	Acetylsort	1333-86-4	0,9%	C
	Nikkel	7440-02-0	0,7%	Ni
AL-foil	Aluminium	7429-90-5	3,5%	Al
Cu-foil	Kobber	7440-50-8	7,6%	Cu
Elektrolyt	Lithiumhexafluorophosphat	21324-40-3	2,0%	LiFP_6
	Ethylenkarbonat (EC)	96-49-1	2,0%	$\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$
	Ethylmethylcarbonat	623-53-0	1,0%	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_3$
	Dimethylcarbonat	616-38-6	6,8%	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$
Separatør	Polypropylen (PP)	9003-07-0	0,7%	$(\text{C}_3\text{H}_6)_n$
Cellelæg	Jern	7439-89-6	17,3%	Fe