

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoja tästä käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja kaikki muut tiedot tässä jäljempänä ovat vain kuvausta ja selitystä varten. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusi julkaisu – elokuu 2026

Tavaramerkkien tunnustaminen

EZVIZ™,  ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN.

INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISET TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSesi, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo

Tärkeitä turvallisuusohjeita	1
Yleiskatsaus.....	2
1. Pakkauksen sisältö	2
2. Tuotteen esittely	3
3. Perusteet	3
Tietoja käyntikorteista.....	6
Hanki EZVIZ-sovellus	6
Kaapelien liitäntäohjeet	7
1. Johdotuksen varotoimet.....	7
2. Näytön johdotus	7
3. Ovipuhelinpaneelin johdotus	7
Eristysliuskan poisto ja akun AC-lataus	9
Asennus	11
1. Asenna microSD™-kortti (valinnainen)	11
2. Asenna näyttö	12
3. Yhdistä ovipuhelinpaneeli ja näyttö	15
4. Asenna ovipuhelinpaneeli	16
5. Asenna aurinkopaneeli (valinnainen)	20
Lisää video-ovipuhelin EZVIZ-sovellukseen	22
Lukituksen avaamismenetelmät	23
1. Lukituksen avaaminen RFID-tunnisteella.....	23
2. Lukituksen avaaminen pääsykoodilla	24
3. Lukituksen avaaminen näytöllä	24
4. Lukituksen avaaminen EZVIZ-sovelluksessa	24
Tarkastele laitettasi EZVIZ-sovelluksessa.....	25
1. Live-näkymä	25
2. Asetukset	26
EZVIZ Connect.....	28
1. Amazon Alexan käyttäminen	28
2. Käytä Google Assistantia.....	29
UKK.....	29
Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita	30
Uudelleenladattava litiumioniakku	31

Tärkeitä turvallisuusohjeita



Tärkeää!

1. Ole hyvä ja lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen asentamista tai käyttöä.
2. Jos asennat tämän tuotteen kolmannelle osapuolelle, muista jättää käyttöohje tai sen kopio loppukäyttäjälle.

Turvatoimenpiteet:

1. Jotta tätä järjestelmää voidaan käyttää täysin turvallisesti, on välttämätöntä, että asentajat, käyttäjät ja teknikot noudattavat kaikkia tässä käyttöoppaassa kuvattuja turvallisuusmenettelyjä.
2. Tarvittaessa kohteille annetaan erityisiä varoituksia ja varoitusmerkkejä.
3. Tuote on asennettava sen asennusmaassa voimassa olevien standardien mukaisesti.

Minkä tahansa vahingon, joka aiheutuu ohjeiden noudattamatta jättämisestä, katsotaan mitätöivän takuun. Emme ota vastuuta siitä aiheutuvista vahingoista!

Emme voi olla vastuussa omaisuuden tai henkilöiden vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä käytöstä tai turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Tämä tuote on valmistettu täysin turvallisuusohjeiden mukaisesti. Jotta tämä tila säilyy ja tuotteesta saadaan kaikki hyöty irti, käyttäjien on noudatettava tämän oppaan sisältämiä turvallisuusohjeita ja varoituksia.



: Tämä symboli ilmaisee, että on olemassa sähköiskun tai oikosulun vaara.


- Sinun tulisi käyttää tätä tuotetta vain jännitteellä välillä: 100-240 voltia ja 50-60 hertsia.
- Älä koskaan yritä käyttää tätä tuotetta eri jännitteellä.
- Varmista, että kaikki järjestelmän sähköliitännät ovat käyttöohjeiden mukaisia.
- Kaupallisissa tiloissa varmista, että noudatat sähköasennusten tapaturmien ehkäisysäädöksiä.
- Kouluissa, koulutuslaitoksissa, työpajoissa jne. on oltava pätevää henkilökuntaa valvomassa sähkölaitteiden käyttöä.
- Sinun on seurattava yhdistettyyn järjestelmään kuuluvien muiden tuotteiden käyttöohjeita.
- Ole hyvä ja ota yhteyttä kokeneeseen henkilöön, jos sinulla on epäilyksiä laitteiden käytöstä tai turvallisuudesta.
- Älä koskaan liitä tai irrota sähkölaitteita märin käsin.
- Asentaessasi tätä tuotetta, tarkista, etteivät virtalähteen kaapelit ole vaarassa vaurioitua.
- Älä koskaan korvaa vaurioituneita sähköjohtoja itse! Tässä tapauksessa poista ne ja soita asiantuntijalle.
- Päävirtalähteen tulisi sijaita lähellä tuotetta ja sen on oltava helposti saavutettavissa.
- Kytkenäälaitteen (kytkin, katkaisija tai vastaava laite) on oltava helposti saavutettavissa ja integroituna rakennuksen sähköasennukseen laitteille, jotka ovat pysyvästi kytkettyinä verkkoon.
- Jotta tuotteen ilmanvaihto olisi riittävä, pidä tuotteen ympärillä oleva alue esteetön.
- Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä ilmanvaihtoaukkoa esimerkiksi sanomalehdellä, pöytäliinalla tai verholla jne.
- Tuotteen päälle ei saa sijoittaa auki liekin lähteitä, kuten sytytettyjä kynttilöitä.
- Noudata tuotteen käyttölämpötilaa.
- Tuotteen ei tulisi altistua juoksevalle tai roiskevalle nesteelle, eikä tuotteen päälle tulisi asettaa nestettä sisältäviä esineitä.

Yleiskatsaus


1. Pakkauksen sisältö



Näyttö (x1)
7-tuumainen kosketusnäyttö

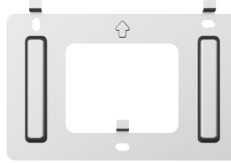

Näytön seinäteline (x1)

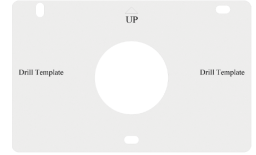

Näytön porauskaavio (x1)



Ovipuhelinpaneeli (Ovikello) säänkestävällä suojuksella (Akku mukana) (x1)



Ovipuhelinpaneelin porauskaavio (x1)



Näytön verkkoaita (x1)



Ruuviameisseli ovipuhelinpaneelille (x1)



Ruuviameisseli Näytölle (x1)



Virtakaapeli akulle (x1)



Tunniste (x3)



Virtalähdetoimittaja (x1)




Ruuvisarja (x2)
(PA4x25)



Ruuvisarja (x1)
(PA3x25)



Vararuuvit
ovipuhelinpaneelille (x4)




Nimikortti (x2)



Aurinkopaneeli (x1)



Ulkoinen antenni -sarja (x1)

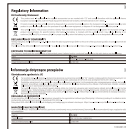

Tietoja säädöksistä (x3)



Pika-aloitusopas (x1)

i Verkkolaitteen todellinen ulkonäkö riippuu ostamastasi mallista.


2. Tuotteen esittely

Tämä video-ovipuhelin koostuu kosketusnäytöllä varustetusta sisävastaajayksiköstä ja ulkopaneelistä, jossa on ovipuhelin, jonka avulla voit nähdä ovikellopainiketta painaneen vierailijan ja kommunikoida hänen kanssaan. Se on helppo asentaa, koska ovipuhelinpaneeli ja näyttö ovat yhdistetty Wi-Fi HaLow -yhteydellä (ei tarvetta kaapeloinnille), avausohjauksiin tarvitaan vain neljä johtoa (vastarauta ja automaattiseen porttiin avaus), ja yksi Aurinkopaneelin liitin tarvitaan ovipuhelinpaneelin yhdistämiseen ovipuhelinpaneelin akun AC-latausta varten.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn ovipuhelimestasi.


3. Perusteet

Näyttö

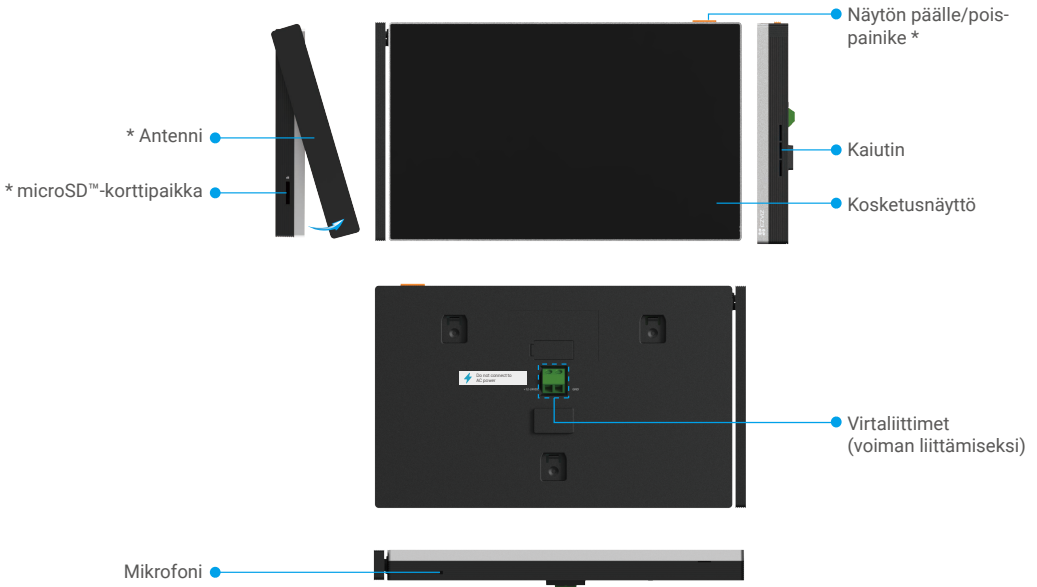

Nimi	Kuvaus
Näytön päälle/pois-painike	- Painamalla kytket näytön päälle / pois päältä. - Käynnistä näyttö uudelleen pitämällä painettuna 8 sekuntia.
microSD™-korttipaikka (antennin takana)	Aseta microSD™-kortti (ostettava erikseen) tähän paikkaan. Alusta kortti EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä. Suositeltava korttityyppi: Luokka 10, maksimi välilyönti 512 GB, min välilyönti 16 GB.
Antenni	Varmista, että vedät tämän antennin ylös käytön aikana.


Ovipuhelinpaneeli (ovikello) ilman säänkestävää suojusta

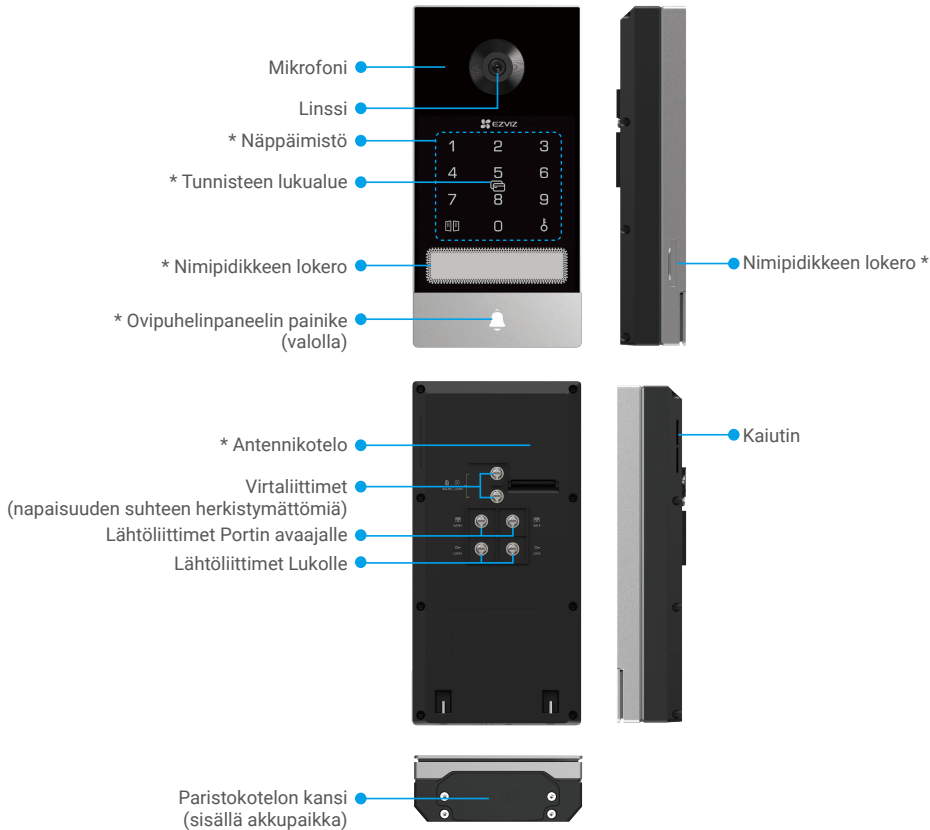

Nimi	Kuvaus
Tunnisteen lukualue	Pyyhkäise tunniste lähellä tätä aluetta lukituksen avaamiseksi tai portin avaamiseksi.
Nimipidikkeen lokero	Vaihtaaksesi nimikortin nimikorttikotelossa, vedä koteloa vasemmalta puolelta intercom-paneelista.
Ovipuhelinpaneelin painike (valolla)	Kun joku painuttaa ovipuhelinpaneelin painiketta, valaistus kytkeytyy päälle, sisäpuolen näyttö soi ja video tulee näkyviin.

* Näppäimistön kuvaus


i Näppäimistö näkyy vain, kun ovipuhelinpaneeli on aktivoitu.

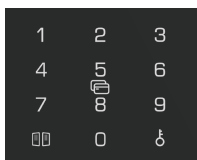

Kuvake	Kuvaus
0 ~ 9	Numeronäppäimet.
	Paina salasanaa (joka voit asettaa EZVIZ-sovelluksessa) ja sitten tätä näppäintä avataksesi portin, joka on yhteydessä tähän videopuhelimeen.
	Painamalla salasanaa (jota voit asettaa EZVIZ-sovelluksessa) ja avaamalla tämän näppäimen voit avata tämän video-ovipuheliniin yhdistämän sähkövastaraudan tai lukon.

* Kuvaus antennin kannesta

Poista antennin kansi nähdäksesi antennin liitännän ja kytkimen:

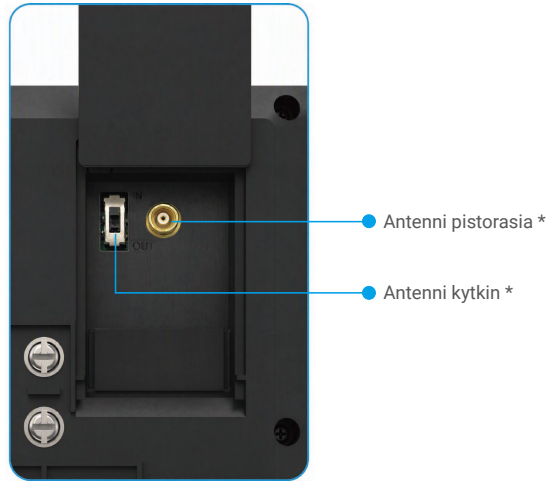

Nimi	Kuvaus
Antenni pistorasia	Yhdistämistä varten ulkoisen antennin (mukana) pistokkeeseen.
Antenni kytkin	Vaihda "IN"-asentoon käyttääksesi sisäänrakennettua Antennia, tai "OUT"-asentoon ulkoista antennia (mukana). i Vahvista aina, että antennikytkin on oikeassa asennossa. Jos kytkin on asetettu "OUT", varmista, että ulkoinen antenni on asennettu. "OUT" käyttämällä ilman ulkoista antennia voi aiheutua heikko signaali ja vähentynyt Ovipuhelimen suoritusaste.



Tietoja antennivalinnasta:

- **Ulkoinen antenni on suositeltu** kaikissa tilanteissa paremman signaalin saavuttamiseksi. Se on myös **pakollista seuraavissa tilanteissa**:
 - Ovipuhelinpaneeli asennetaan seinään, jossa on tiheitä metallirakenteita.
 - Sisäkäyttöön tarkoitetun näytön ja ulkopuolen ovipuhelinpaneelin välillä on merkittävä korkeusero.
- Jos valitset käyttää sisäänrakennettua antennia, noudata tarkasti seuraavia ehtoja varmistaaksesi vakaan signaalin vastaanoton:
 - Älä reititä johtoja säänkestävän suojuksen YLÄOSAN uran kautta ovipuhelinpaneelin asennuksen aikana.
 - Varmista, ettei metalliesineitä tai kaapeleita ole 20 cm:n säteellä ovipuhelinpaneelin yläpuolella.

Aurinkopaneeli




Tietoja käyntikorteista

- Käyntikortti on kiinnitetty ovipuhelinpaneeliin, ja siihen voi kirjoittaa Nimen suoraan.
- Pakkauksessa on 2 ylimääräistä nimikorttia, säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
- Nimikortin voi repäistä irti, ja sen päälle voi liimata uuden nimikortin.
- Jos et halua liimata nimikorttia, voit myös kirjoittaa nimen suoraan nimipidikkeeseen tussilla.
- Suosittelemme, että irrotat nimipidikkeen ja kirjoitat nimen, ennen kuin asennat ovipuhelinpaneelin säänkestävään suojukseen.

Hanki EZVIZ-sovellus

- i** Ennen sovelluksen lataamista:
- Jos sovellus on jo asennettu, varmista, että se on uusin versio tarkistamalla päivitykset sovelluskaupassasi.
 - Jos sovellusta ei ole asennettu, noudata alla olevia ohjeita sen lataamiseksi.

1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositeltu).
2. Lataa EZVIZ-sovellus etsimällä "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™ -kaupasta.
3. Rekisteröi EZVIZ-tili ja kirjaudu sovellukseen.

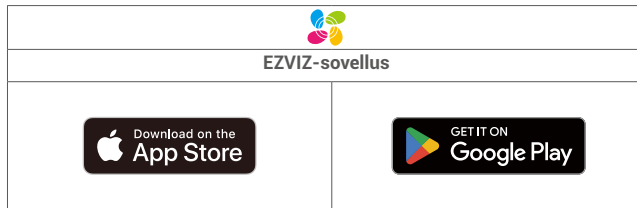

Kaapelien liitäntäohjeet

1. Johdotuksen varotoimet

Häiriöiden ja toimintahäiriöiden välttämiseksi älä vedä video-ovipuhelimen johtoja saman vaipan läpi kuin sähköjohtoja.




- Varoitus: Älä missään tapauksessa kaksinkertaista johtoja poikkipinnan lisäämiseksi.
- Varoitus: Kun teet liitoksia, varmista, että johdot eivät kosketa toisiaan, sillä tämä voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriön.
- Asennusetaisyys ovipuhelinpaneelin ja näytön välillä ei saa ylittää **350 m**.

Ulkopuolisten laitteiden johdotus

	Laite	Johdinten tekniset tiedot	Pituusrajoitus
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	1–10 m
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	

2. Näytön johdotus

Näyttö on yhdistettävä virtalähteeseen: virtasovittimeen (sisältyy) tai varattuun DC12-24V virtalähteeseen seinästä.

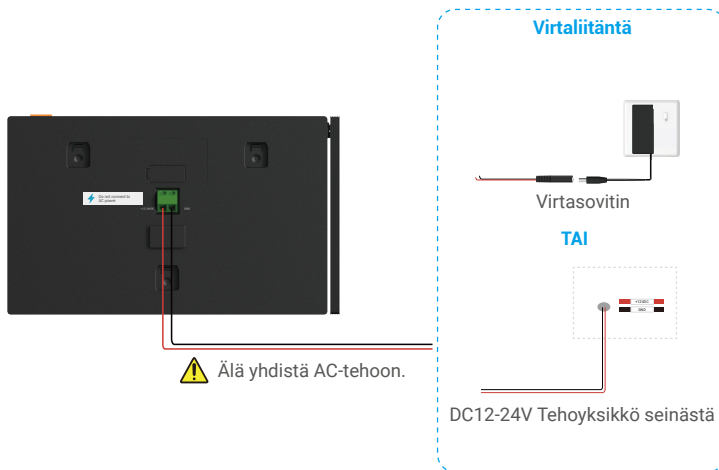


Näyttö ei tarvitse kaapelointia ovipuhelinpaneeliin (koska näyttö ja ovipuhelinpaneeli voidaan yhdistää langattomasti).

3. Ovipuhelinpaneelin johdotus

Ovipuhelinpaneeli saa virtansa akusta. On suositeltu yhdistää ovipuhelinpaneeli virtalähteeseen: aurinkopaneeliin (sisältyy) tai varattuun DC12V virtalähteeseen seinästä.

Ovipuhelinpaneeli voidaan yhdistää sähköiseen lukkolevyyn, lukkoon tai portin avaajaan lukitsemisen avaamiseksi ja portin avaamiseksi.

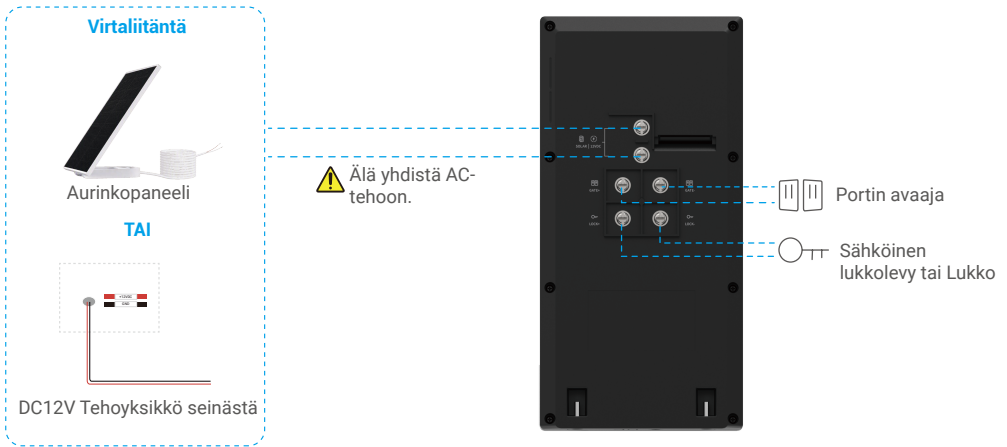

Yhteys sähköiseen lukkolevyyn tai lukkoon:


Yhdistä sähkölukon tai lukkolevyn johdot suoraan interkomipaneelin takana oleviin LOCK-liittimiin.

i Varmista johtojen yhdistäessä, että positiiviset ja negatiiviset liittimet on erotettava toisistaan.



Tärkeää: Jotta varmistetaan, että sähköinen lukkolevy tai lukko voidaan avata video-ovipuhelimella, seuraavat kaksi ehtoa tulee täyttyä:

1. Tilaamassasi sähkövastaraudassa tai sähkölukossa on oltava mekaaninen muisti.
2. Sähkövastaraudan tai sähkölukon virransyöttö ei saa ylittää arvoja 12 V / 0,8 A. Jos sähköisen lukkolevyn tai lukon virtalähde ylittää 12V/0.8A, toimi seuraavasti (kuvassa näytetty rele on ostettava erikseen):

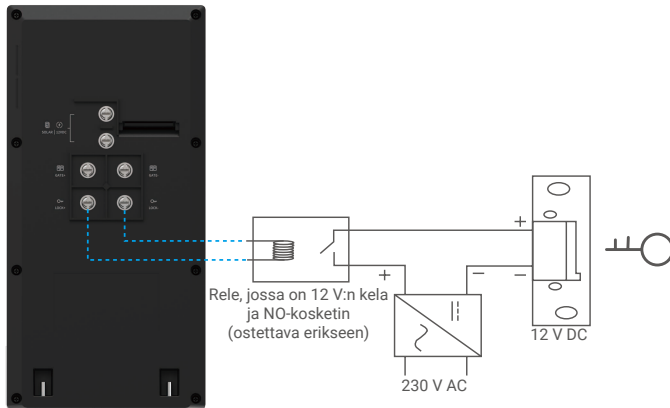

Yhteys portin avaajaan:

Yhdistä portinavaajan johdot suoraan interkomipaneelin takana oleviin GATE-liittimiin. Sisäpuhelinpaneeli tarjoaa "kuivakoskettimen" (ei sähkövirtaa) yhteyden automatisoidun porttisi ohjauspainikkeeseen.

i Varmista johtojen yhdistäessä, että positiiviset ja negatiiviset liittimet on erotettava toisistaan.




Tärkeää: Portin ohjaus: Katkaisukyky: 12 V DC, 2 A.

Eristysliuskan poisto ja akun AC-lataus

i On suositeltu ladata ovipuhelinpaneelin akku täydellisesti ennen käyttöä.

1. Irrota ovipuhelinpaneelin pohjassa olevat kiinnitysruuvit ja kallista ovipuhelinpaneeli eteenpäin erottaaksesi sen säänkestävästä suojasta.

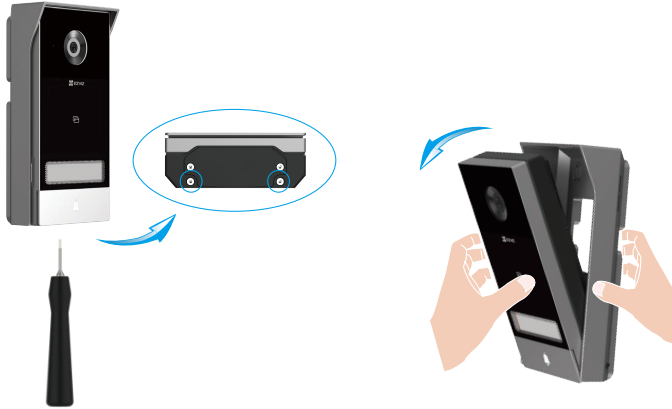


2. Käytä ovipuhelinpaneelin ruuvimeisseliä (sisältyy) löysätäksesi kiinnitysruuvit, jotka kiristävät akkulokeron kannen, ja poista kansi.



3. Tartu paristotelineeseen vetääksesi akun ulos ja poista eristysliuska akusta.



4. Käytä virtakaapelia (sisältyy pakkaukseen) yhdistääksesi akun virtaliitäntään AC-latausta varten. Kun akun LED-merkkivalo muuttuu yhtäjaksoiseksi vihreäksi, se tarkoittaa, se akku on täyteen ladattu.

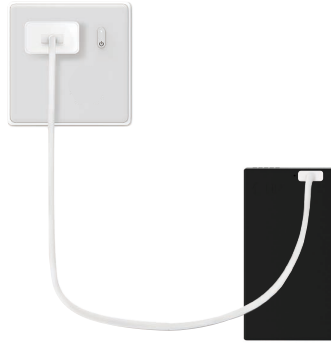

- Ole hyvä ja osta DC5V 2A virtalähde, sillä se ei sisälly pakkaukseen.
- Suositeltu käyttää pakkaukseen sisältyvää virtakaapelia akulle.
- Irrottamista virtalähteestä varten irrota virran liittäminen akusta.
- Älä lataa akkua, kun lämpötila ylittää 45 astetta tai on alapuolella 0 astetta.
- Akun lataaminen virtalähteellä ulkona ei ole sallittua.
- Akun täyteen lataaminen kestää noin 4,5 tuntia.
- Akkumalli: PH18650-10; akkujen valmistaja: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd. Varmista, että käytät samaa paristomallia vaihtoon. Lisätietoja akusta saat viittaamalla "[Uudelleenladattava litiumioniakku](#)".

5. Kun akku on täyteen ladattu, asenna se uudelleen ovipuhelinpaneeliin varmistaen, että akun "UP"-merkki on ylöspäin. Kiinnitä akkulokeron kansi tiukasti kiinnitysruuveilla.



Kerran akku on asennettu, ovipuhelinpaneeli käynnistyy automaattisesti tehoyksikön avulla.



Neuvoja ja tärkeitä ohjeita:

- Jos testaat tuotetta ennen sen asentamista, varmista, ettet testaa sitä niin, että ovipuhelinpaneeli ja näyttö ovat samassa huoneessa, jotta video-ovipuhelin ei aiheuta kimeää ääntä.
- Älä altista ovipuhelinpaneelin linssiä suoralle auringonvalolle tai heijastavalle pinnalle.



Vinkki: Suosittelemme, että käytät kaapeloinnissa suojavaippaa kaapeleiden suojaamiseksi rikkoutumiselta ja huonolta säältä.

- EZVIZ-mallille, jotta saat parhaan hyödyn näytön Wi-Fi-toiminnosta, varmista, että Wi-Fi-verkkoa on saatavilla suunnitellussa asennuspaikassa.
- Varmista, että kaikki johdot on liitetty hyvin, ennen kuin kytket verkkolaitteen pistorasiaan.

1. Asenna microSD™-kortti (valinnainen)

1. Vedä näytön antenni ylös paljastaaksesi microSD™-korttipaikan.
2. Aseta microSD™-kortti (ostettava erikseen) tähän paikkaan.




microSD™ -kortin asettamisen jälkeen se pitää alustaa EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä.

3. Valitse EZVIZ-sovelluksessa Laiteasetukset-näytöstä Tallenneluettelo tarkistaaksesi microSD™-kortin tilan.
4. Jos microSD™-kortti tilana näkyy Alustamaton, alusta se napauttamalla. Tila muuttuu sitten käytössä olevaksi ja se voi tallentaa videoita.


2. Asenna näyttö

Vaihtoehto 1: Yhdistä näyttö virtasovittimeen (sisältyy pakkaukseen).


1. Aseta näytön porauskaavio niin, että näytön ruutu on noin 1,6 m (5,25 jalkaa) korkeudella maadoituksen yläpuolella.

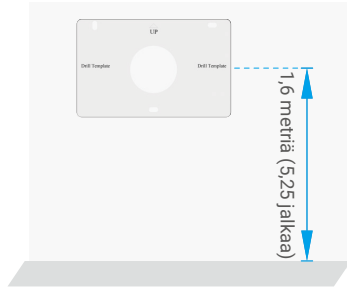


2. Kiinnitä seinäteline ankkureilla ja ruuveilla (PA4×25) seinään.

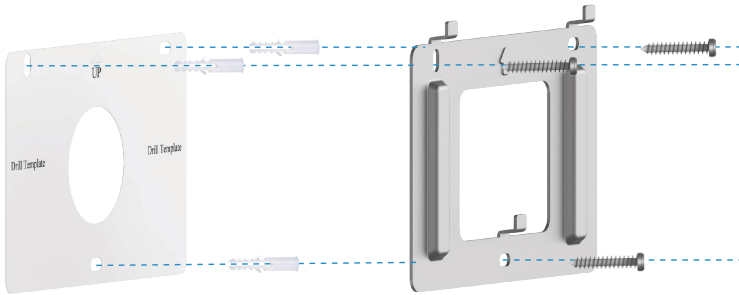

3. Käytä mukana tulevaa ruuvimeisseliä yhdistääksesi liitäntäkaapelin punaisen johdon näytön +12-24VDC akkuliittimeen ja mustan johdon maadoitusnapaan. Yhdistä sitten liitäntäkaapelin toinen pää Virtasovittimeen.

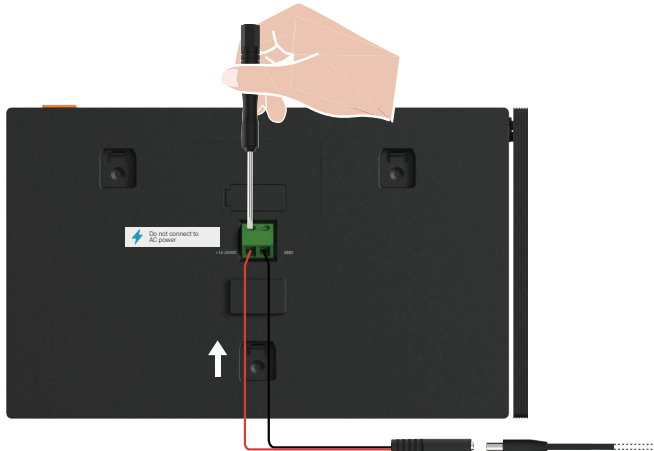

4. Aseta näyttö seinätelineeseen.

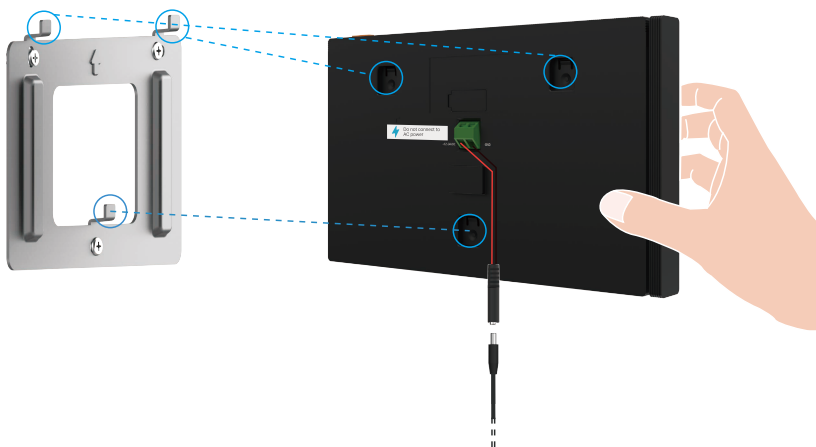

5. Kytke verkkolaite seinäpistorasiaan.




Varoitus: Varmista, että liität virtälähteen seinäpistorasiaan vasta sen jälkeen, kun kaikki muut johdot on liitetty oikein.



Irrottaaksesi virtälähteestä, irrota virran liittäminen liitäntäkaapelista.




6. Varmista, että antenni on vedetty ylös paremman signaalin saamiseksi ja poista suojakalvo korkeamman kuvanlaadun saavuttamiseksi.

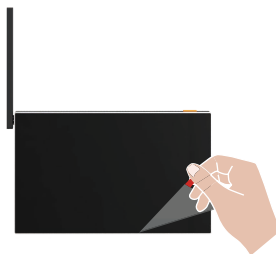


Vaihtoehto 2: Yhdistä varattuun DC12-24V virtalähteeseen seinästä.

1. Aseta näytön porauskaavio niin, että näytön ruutu on noin 1,6 m (5,25 jalkaa) korkeudella maadoituksen yläpuolella.

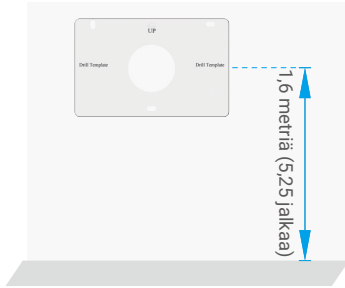


2. Vie johdot seinästä porauskaavion ja seinätelineen reikien läpi, kiinnitä sitten seinäteline ankkureilla ja ruuveilla (PA4x25) seinään.

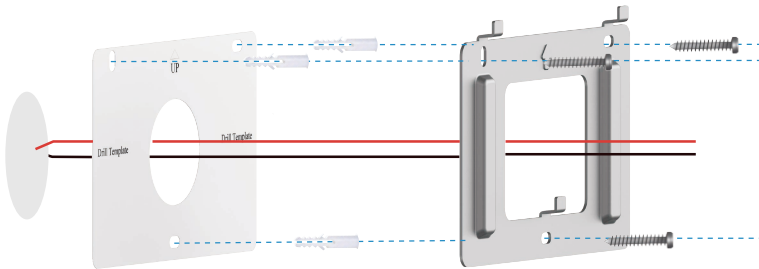


3. Yhdistä punainen (+12-24VDC) johto seinästäsi näytön +12-24VDC akkuliittimeen, musta johto (maadoitusjohto) seinästäsi näytön maadoitusnapaan.




Varoitus: Virtalähteen on oltava tasavirtaa (DC) eikä jännitteen saa ylittää 24 voltia, muuten se saattaa aiheuttaa vakavia vaurioita laitteelle.

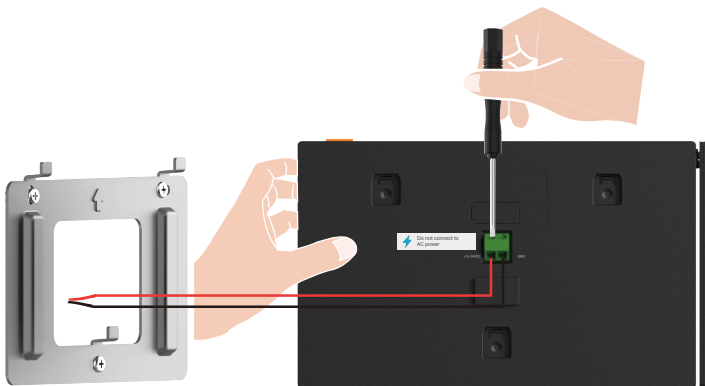

4. Aseta näyttö seinätelineeseen.

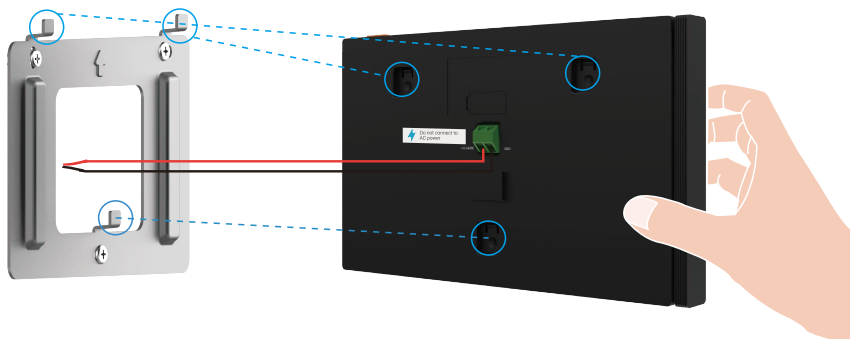


5. Varmista, että antenni on vedetty ylös paremman signaalin saamiseksi ja poista suojakalvo korkeamman kuvanlaadun saavuttamiseksi.

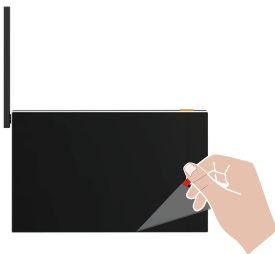

3. Yhdistä ovipuhelinpaneeli ja näyttö

Kun näyttö kytetään virtalähteeseen ensimmäistä kertaa, se käynnistyy automaattisesti.

Pariliittääksesi Laitteita, tuo ovipuhelinpaneeli lähelle Näyttöä ja paina ovipuhelinpaneelin painiketta herättääksesi sen. Näyttö ja ovipuhelinpaneeli yhdistyvät sitten automaattisesti.

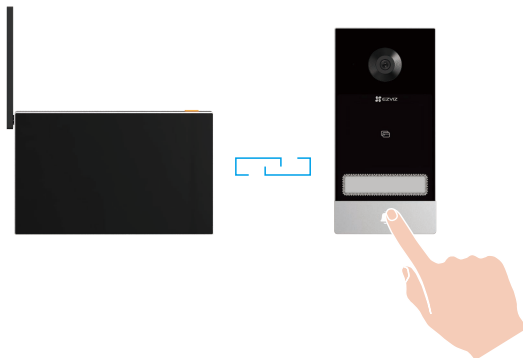

4. Asenna ovipuhelinpaneeli

- Ennen asennusta varmista, että akun eristysliuska on poistettu ja ovipuhelinpaneelin toiminta on normaali.
- On suositeltavaa, että johdot viedään vaipan läpi niiden suojaamiseksi iskuilta ja säältä.




Ennen asennusta, varmista, että valitut paikat ovipuhelinpaneelille ja aurinkopaneelille ovat sopivia, ottaen huomioon aurinkopaneelin johdon pituus ja muut käytännön tekijät.

Varoitus: Älä asenna ovipuhelinpaneelia millekään metallipinnalle, sillä se voi häiritä tiedonsiirtoa laitteiden välillä.

1. Vedä nimenpidikkeen alusta ulos, kirjoita nimi nimikorttiin ja laita sitten pidikealusta takaisin.




2. Kiinnitä ovipuhelinpaneelin porauskaavio asennuspinnalle varmistaen, että ovipuhelinpaneelin linssi on noin 1,6 m (5,25 jalkaa) maadoituksen yläpuolella.

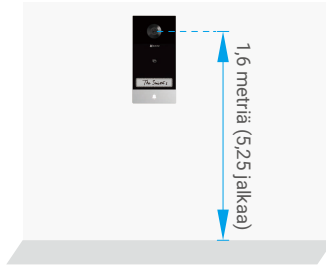

3. Johda virtajohdot (sisältyvän aurinkopaneelin tai 12 V:n varauksen virtalähteen johdot (valinnainen) ja sähkövastaraudan johdot, lukon ja portin avaaja sekä mukana toimitetun ulkoisen antennin kaapeli (suositus) säänkestävän suojuksen läpi. Kiinnitä sitten säänkestävä suojus tiukasti seinään ankureilla ja ruuveilla (PA4×25).

- Virtalähteen johdotus ei ole pakollista. Ovipuhelinpaneeli voidaan käyttää akulla. Jos valitset käyttää ovipuhelinpaneelia vain akun avulla, lataa akku ennen käyttöä (katso "[Eristysliuskan poisto ja akun AC-lataus](#)").
- Järjestä aurinkopaneelin johdot ja muut johdot, jotka eivät ole seinästä, säänkestävän suojuksen uraan asianmukaisesti. Varmista, että ne ovat siististi järjestettyinä eikä puristettuina.
- Jos valitset käyttää sisäänrakennettua antennia, älä reititä johtoja säänkestävän suojuksen yläosan uraan.

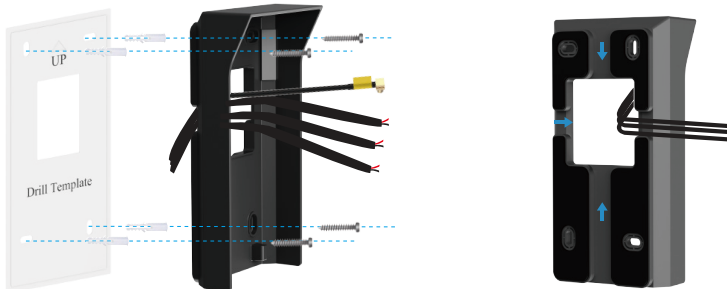


4. (Suositeltu) Asenna ulkoinen antenni (sisältyy) ovipuhelinpaneeliin.




- Valitse asennuspaikka lähellä ovipuhelinpaneelia, mieluiten korkeammalle kuin ympäröivät seinät.
- Pidä Alue 20 cm säteellä Antennin ympärillä vapaa metallisista esteistä, erityisesti suoralla viivalla Sisäkäyttöön Näyttöön.
- Aseta antenni pystysuoraan. Jos näytön ja ovipuhelinpaneelin välillä on merkittävä korkeusero, säädä kallistuskulma niin, että antennirunko on kohtisuorassa viivaan, joka yhdistää näytön ja ovipuhelinpaneelin. Tämä suuntaus maksimoi viipinantennin suorituskyvyn.

a. Kiinnitä antenni kiinnike seinään ankkureilla ja ruuveilla, varmistaen, **että antennin pidike on yläosassa**.

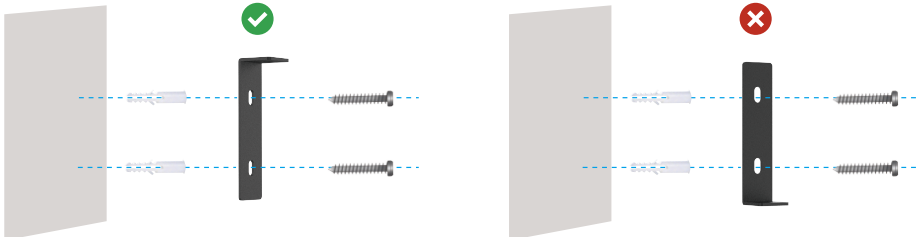


b. Vie antennikaapelin ruuvima pää antennikeskuksen pyöreän reiän läpi ja ruuvaa se ulkoiseen antenniin.

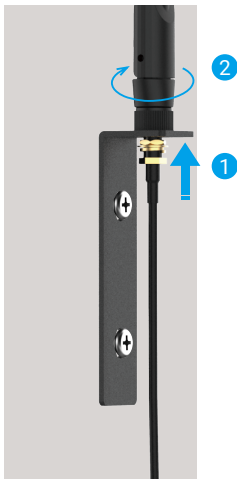

c. Avaa ovipuhelinpaneelin takana olevan antennin kanssi.




- d. Ota antennikaapelin liitin (olet jo vetänyt antennikaapelin säänkestävän suojan läpi vaiheessa 3), kytke liitin intercom-paneelin takana olevaan antenniliittimeen ja aseta kytkin "OUT"-asentoon.

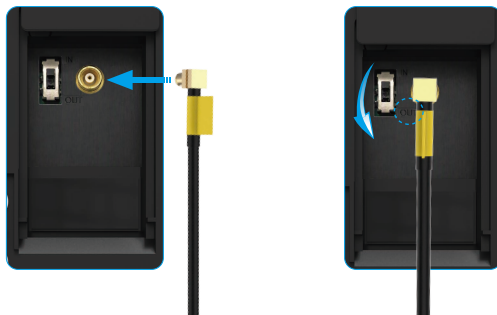

- e. Sulje antennin kansi.

5. Yhdistä tehoyksikön johdot (seinältä tai aurinkopaneelista) sekä johdot sähköisestä lukkolevystä, lukosta ja portin avaajasta vastaaviin lähtöliittimiin ovipuhelinpaneelin takana.


- Johdotustietojen osalta, viittaa ["Ovipuhelinpaneelin johdotus"](#).
- Jos valitset yhdistää aurinkopaneeliin, on suositeltu asentaa se sivulle tai ovipuhelinpaneelin yläpuolelle. Tietojen aurinkopaneelin asennuksesta, ole hyvä ja katso ["Asenna aurinkopaneeli \(valinnainen\)"](#).
- Ole varovainen, ettet aiheuta oikosulkua johdottaessasi.

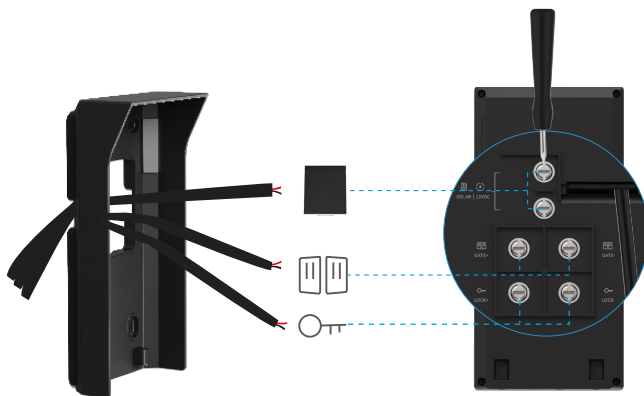


6. Kiinnitä ovipuhelinpaneeli säänkestävään suojukseen varmistaen, että kaikki johdot ovat siististi järjestetty.



7. Pidä painettuna ovipuhelinpaneelin yläosaa ja käytä mukana tulevaa ruuvimeisseliä kiinnitysruuvin uudelleenasettamiseen.

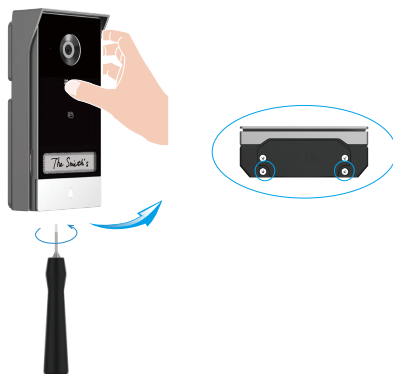

8. Poista suojakalvo linssistä paremman kuvanlaadun saamiseksi.

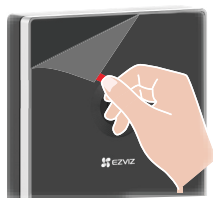

Asennuksen jälkeen paina ovipuhelinpaneelin painiketta vahvistaaksesi onnistuneen pariliitostilan näytön kanssa.



5. Asenna aurinkopaneeli (valinnainen)

Valitse paikka, jossa on esteetön auringonvalo koko päivän ajan, välttämällä varjoa puista, rakennusten räystäistä tai muista esineistä.

Asennuspaikan vaatimukset:


- Pidä Etäisyys enintään 2 metriä (virtakaapelin enimmäispituus laitteessa) Aurinkopaneelin ja ovipuhelinympäristön välillä, varmistaen, että virtakaapeli on luonnollisesti ilman jännitystä.
- Älä asenna alueille, joissa on vettä, tai lähelle erittäin heijastavia pintoja (esim. alle 1 metrin etäisyydelle lasiverhoseinistä) veden aiheuttamien vaurioiden tai valosaasteen häiriöiden estämiseksi.
- Pidä vähintään 1,5 metrin etäisyys lämpöä tuottavista laitteista (esim. ilmastointilaitteen ulkoyksiköt) välttääksesi laitteen lämmön haihtumisen heikentymisen.



Vältä rakennuksen räystäiden varjostusta



Älä asenna alueille, joissa on alttiutta vedelle

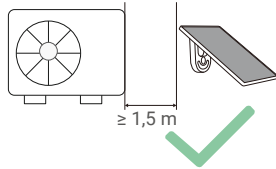

Pidä vähintään 1,5 metrin etäisyys lämpöä tuottavista laitteista




Varmistetaan, että virtakaapeli on luonnollisesti ilman jännitystä

1. Laajenna kiinnitysteline.

2. (Vain sementtiseinälle/-katolle) Valitse puhdas ja tasainen seinä, poraa ruuvinreiät ja aseta kiinnikkeet.


- Kun poraat reikiä ankureita varten, varmista, että poran halkaisija on 6 mm ja että reiän syvyys on vähintään 35 mm.
- Pidä poranterä pystysuorassa seinään nähden porauksen aikana, jotta vältetään vaurioitunut tai vinossa oleva reikä.

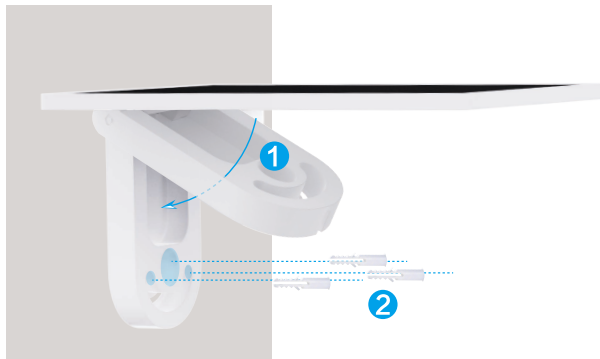

3. Käytä 3 metalliruuvia laitteen kiinnittämiseen.

- i** Ennen asennusta, varmista, että pakkauksessa on kaksi erilaista metalliruuvia (katso yksityiskohdat alla olevasta taulukosta).

	Nimi	Halkaisija (mm)	Määrä	Kuvanumero
	Pyöreäkantainen itseporautuva ruuvi	7,0	2	A
	Ylikokoinen pannukantainen itsekierteittävä ruuvi	9,0	1	B

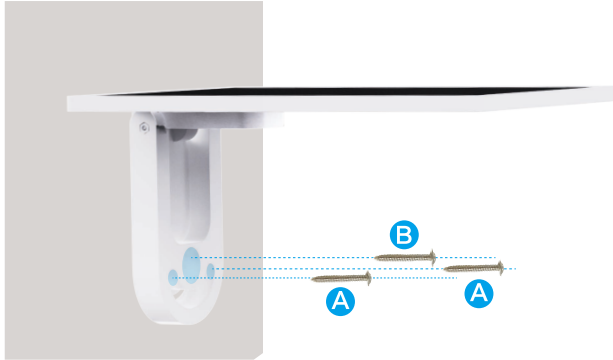


4. Asennuksen jälkeen säädä aurinkopaneelin kulma niin, että se on suunnattu pisimmän auringonvalon suuntaan.

- i**
- Älä asenna aurinkopaneelia täysin rinnakkain maanpinnan kanssa pölyn kertymisen estämiseksi.
 - On suositeltavaa kallistaa aurinkopaneeli suoraa auringonvaloa varten. Suositeltu kallistuskulma on 25° - 40°.

Lisää video-ovipuhelin EZVIZ-sovellukseen

 Varmista, että näyttö on käynnissä.

1. Älypuhelimellasi kirjaudu EZVIZ-tilillesi, napauta "+" oikeassa yläkulmassa kotisivulla siirtyäksesi Skannaa QR-koodi -sivulle.
2. Skannaa näytön ruudulla tai pikakäyttöoppaan kannessa oleva QR-koodi.

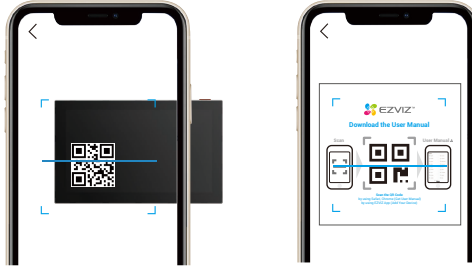

3. Seuraa EZVIZ-sovelluksen ohjetta loppuun Wi-Fi-konfiguroinnin suorittamiseksi ja näytön lisäämiseksi EZVIZ-tilillesi.

Lukituksen avaamisen menetelmät

1. Lukituksen avaaminen RFID-tunnisteella

Ennen lukituksen avaamista RFID-tunnisteella, sinun täytyy ensin määrittää tunnusmerkki EZVIZ-sovelluksessa:

RFID-tunnisteen lisääminen

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
2. Siirry ovipuhelinpaneelin asetussivulle ja valitse Avaa lukituksen asetukset -> Korttien hallinta -> Lisää kortteja.
3. Aseta kortin nimi ja voimassaoloaika.
4. Aseta RFID-tunniste tunnisteiden lukemisalueelle. Kun ovipuhelinpaneelin valo vilkkuu 3 kertaa, merkki on lisätty.
5. Valitse Valo 3 kertaa ja viimeistelee kortin määrittäminen napauttamalla Seuraava.

Poista RFID-tunniste

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
2. Siirry intercom-paneelin asetussivulle ja valitse "Avaa asetukset" -> "Kortinhallinta".
3. Valitse poistettava kortti napauttamalla ja poista kortti napauttamalla "Poista" -> "OK".

Lukituksen avaaminen RFID-tunnisteella

Avaa sähkövastarauta/sähkölukko	Avaa portti
Pyyhkäise tunnistettasi nopeasti RFID-lukualueella. Yksi lyhyt merkkiääni vahvistaa toiminnon onnistuneen.	Pidä tunnistetta vähintään 3 sekunnin ajan RFID-lukualueella. Yksi lyhyt merkkiääni vahvistaa toiminnon onnistuneen.
	

i Lue RFID-tunniste niin lähelle tunnisteen lukukohtaa kuin mahdollista.

2. Lukituksen avaaminen pääsykoodilla

Ennen lukituksen avaamista pääsykoodilla, sinun täytyy ensin määrittää pääsykoodi EZVIZ-sovelluksessa:

Lisää salasana

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
2. Siirry ovipuhelinpaneelin asetussivulle ja valitse "Avaa asetukset" -> "Salasanan hallinta" -> "Lisää salasana".
3. Aseta pääsykoodin nimi ja voimassaoloaika.
4. Syötä pääsykoodi ja napauta "Lopeta".

Poista salasana

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
2. Siirry intercom-paneelin asetussivulle ja valitse "Avaa asetukset" -> "Salasanojen hallinta".
3. Valitse poistettava salasana napauttamalla sitä ja napauta "Poista -> OK" poistaaksesi salasanan.

Lukituksen avaaminen pääsykoodilla

1. Kosketa herättääksesi näppäimistön (Jos näppäimistön valo on päällä, ohita tämä vaihe).
2. Anna salasana ja paina  tai .
3. Intercom-paneeli tarkistaa salasanan ja avaa oven.
 - Kun näppäintä painetaan, yksi piippausääni lähetetään painettaessa yhtä numeroa. Voit siirtyä kohtaan "Asetukset->Ääniasetukset->Salasanannäppäimistön ääni" EZVIZ-sovelluksessa.
 - Jos syötät salasanan väärin, paina  tai  lopettaaksesi salasanan syöttöohjelman ja yritä sitten painaa sitä uudelleen.
 - Jos syötät salasanan väärin peräkkäin 10 kertaa, tili lukittuu. Sinun täytyy avata näytöllä tai EZVIZ-sovelluksella.

3. Lukituksen avaaminen näytöllä

1. Siirry näytön päävalikkoon.
2. Napauta  tai  avataksesi sähköisen iskulevyn/lukon tai portin.

4. Lukituksen avaaminen EZVIZ-sovelluksessa


1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
2. Siirry ovipuhelinpaneelin asetussivulle.
3. Napauta lukituksen avauskuvaketta () tai portin avauskuvaketta () alapalkista avaamaan sähkövastaraudan/lukituksen tai portin.

Tarkastele laitettasi EZVIZ-sovelluksessa

i Sovelluksen käyttöliittymä voi olla erilainen versiopäivitysten vuoksi.

1. Live-näkymä

Käynnistä EZVIZ-sovellus, napauta näytön laitekorttia siirtyäksesi sen laitteen sivulle. Napauta sitten ovipuhelinpaneelin live-näkymäkuvaketta siirtyäksesi live-näkymäsivulle, jossa voit katsella ja kuunnella live-lähetystä, ottaa tilannekuvia, tallentaa videoita ja valita videon tarkkuuden tarpeen mukaan.

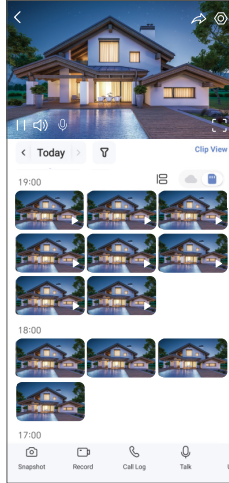

i Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle näytön yli nähdäksesi lisää kuvakkeita.

Kuvake	Kuvaus
	Jaa. Jaa laitteesi.
	Asetukset. Katso laitteen asetukset tai muuta niitä.
	Koko näytön tila. Nauti kuvakentäsi kokonaisnäytöstä napauttamalla.
	Tilannekuva. Ota tilannekuva.
	Tallenna. Käynnistä/pysäytä tallennus manuaalisesti.
	Puheluloki. Katso puhelulokit.
	Puhu. Napauta kuvaketta ja seuraa sitten näytön ohjeita puhuaksesi tai kuunnellaksesi kameran edessä olevia henkilöitä.
	Lukituksen avaaminen. Napauttamalla avaat sähkövastaraudan tai sähkölukon.
	Avaa portti. Napauttamalla avaat portin.
	Resoluutio. Napauta valitaksesi videon tarkkuuden.
	Lähellä oleva laite. Tarkista lähellä olevat laitteet napauttamalla.
	PiP (Kuva kuvassa). Napauta katsoaksesi videota muiden sovellusten päällä.
	Vinkki. Napauta nähdäksesi lisätietoja laitteesta.
	Järjestele uudelleen. Järjestä kaikkien edellä olevien toimintojen järjestys uudelleen.

2. Asetukset

2.1 Ovipuhelinpaneeli (ovikello)

Ovipuhelinpaneelin asetussivulla voit määrittää seuraavat asetukset.

Parametri	Kuvaus
Nimi	Näytä tai napauta muokataksesi laitteesi nimeä täällä.
Akku	Akun jäljellä oleva kapasiteetti näkyy tässä.
Avaa asetukset	Voit hallita laitteen kortti- ja pääsykoodiasetuksia täällä.
Viesti-ilmoitus	Voit hallita laitteen viestejä ja EZVIZ-sovelluksen ilmoituksia.
Ääniasetukset	Voit asettaa asianmukaiset ääniparametrit laitteellesi.
Kuvan asetukset	Voit asettaa asianmukaiset kuvaparametrit laitteellesi.
Valoasetukset	Voit asettaa asianmukaiset valoparametrit laitteellesi.
Tietosuoja-asetukset	Voit mukauttaa yksityisyydsaluetta tässä.
Laitteen tiedot	Voit katso laitteen tiedot tästä.
Jaa laite	Voit jakaa laitteen perheenjäsenelle tai vieraalle.
EZVIZ Cloud	Voit tilata pilvitalennustilan ja hallinnoida sitä.  Toiminto on käytettävissä vain tietyissä maissa. Varmista saatavuus maassasi ennen ostamista.
Käynnistä laite uudelleen	Käynnistä laite uudelleen napauttamalla tätä.

2.2 Näyttö

Monitorin asetussivulla voit määrittää seuraavat asetukset.

Parametri	Kuvaus
Nimi	Näytä tai napauta muokataksesi laitteesi nimeä täällä.
Viesti-ilmoitus	Voit asettaa pois yhteyden ilmoitukset päälle/pois.
Ääniasetukset	Voit asettaa valvontarenkaan päälle/pois ja valita ovikellon soittoäänet.
Näyttöasetus	Tässä voit asettaa monitorin kirkkauden ja näytön automaattisen lukitusajan.
Tallenneluettelo	Tästä voit tarkastella microSD™ -kortin tilaa.
Tietosuoja-asetukset	Voit salata videosi salaussalasanalla.

Parametri	Kuvaus
Verkkoasetukset	Voit nähdä Wi-Fi-verkon, johon laitteesi on yhdistetty.  Jos haluat vaihtaa laitteen Wi-Fi-verkkoa, siirry näyttöön ja valitse Asetukset-> Verkko ja aika-> Nykyinen Wi-Fi ja valitse Wi-Fi, johon haluat muodostaa yhteyden, napauttamalla sitä.
Laitteen tiedot	Voit katso laitteen tiedot tästä.
Lisää	Voit asettaa päätelaitteen valtuutukset ja ottaa asiakasyhteensopivuustila käyttöön.
Käynnistä laite uudelleen	Käynnistä laite uudelleen napauttamalla tätä.
Poista laite	Poista laite EZVIZ-sovelluksesta napauttamalla.

1. Amazon Alexan käyttäminen

Nämä ohjeet auttavat sinua ohjaamaan EZVIZ-laitteitasi Amazon Alexan avulla. Jos prosessin aikana ilmenee ongelmia, katso kohta Vianmääritys.

Ennen aloittamista varmista, että:

1. EZVIZ-laitteet on yhdistetty EZVIZ-sovellukseen.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Videosalaus" käytöstä ja ota "Ääni" käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. Sinulla on Alexa-yhteensopiva laite (ts. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [kaikki sukupolvet], Fire TV Stick [vain toinen sukupolvi] tai Fire TV Edition Smart TV).
4. Amazon Alexa -sovellus on jo asennettu älylaitteeseesi ja olet luonut itsellesi tilin.

EZVIZ-laitteiden ohjaaminen Amazon Alexan avulla:

1. Avaa Alexa-sovellus ja valitse valikosta "Taidot ja pelit".
2. Etsi Taidot ja pelit -näytöstä "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
3. Valitse EZVIZ-laitteesi taito, napauta sitten OTA KÄYTTÖÖN.
4. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta Kirjaudu.
5. Napauttamalla Valtuuta-painiketta annat Alexalle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Alexa voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
6. Näet tekstin "EZVIZin yhdistäminen onnistui". Napauta sitten ETSI LAITTEITA antaaksesi Alexan etsiä kaikki EZVIZ-laitteesi.
7. Palaa takaisin Alexa-sovelluksen valikkoon ja valitse "Laitteet". Tässä kohdassa näet kaikki EZVIZ-laitteesi.

Äänikomento

Etsi uusi älylaite Alexa-sovelluksen "Smart Home" -valikosta tai Alexan ääniohjaustoiminnon avulla. Kun laite on löytynyt, voit ohjata sitä äänelläsi. Anna Alexalle yksinkertaisia kommentoja.

Vianmääritys

[Mitä teen, jos Alexa ei löydä laitettani?](#)

Tarkista, onko kyseessä Internetin yhteysongelma.

Yritä käynnistää älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexasta.

[Miksi laitteen tila Alexassa on "Offline"?](#)

Laitteesi yhteys verkkoon on saattanut katketa. Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

Tarkista, onko reititin yhteydessä Internetiin, ja yritä uudelleen.

 [Lisätietoja maista, joissa Amazon Alexa on saatavilla, on Amazon Alexan virallisella verkkosivustolla.](#)

2. Käytä Google Assistantia

Google Assistantin avulla voit aktivoida EZVIZ-laitteesi ja katsoa live-lähetystä käyttämällä Google Assistant -äänikomentoja.

Seuraavat laitteet ja sovellukset ovat pakolliset:

1. Toimiva EZVIZ-sovellus.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Videosalaukset" käytöstä ja ota "Ääni" käyttöön Laitteasetukset-sivulla.
3. TV, johon on yhdistetty toimiva Chromecast.
4. Google Assistant -sovellus asennettuna puhelimeesi.

Pääset alkuun noudattamalla alla olevia ohjeita:

1. Määritä EZVIZ-laite ja varmista, että se toimii kunnolla sovelluksessa.
2. Lataa Google Home -sovellus App Storesta tai Google Play™-kaupasta ja kirjaudu Google-tilillesi.
3. Napauta Myhome (Koti) -näytössä vasemmassa yläkulmassa olevaa "+"-merkkiä ja valitse valikkoluettelosta "Määritä laite", jolloin siirryt määrittämisnäyttöön.
4. Napauta "Toimii Googlen kanssa" ja etsi "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
5. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta Kirjaudu.
6. Napauttamalla Valtuuta-painiketta annat Googlelle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Google voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
7. Napauta Palaa sovellukseen.
8. Noudata yllä olevia ohjeita suorittaaksesi valtuutuksen loppuun. Kun synkronointi on valmis, EZVIZ-palvelu luettelaa palveluluettelossasi. Näet luettelon EZVIZ-tilin yhteensopivista laitteista napauttamalla EZVIZ-palvelukuvaketta.
9. Kokeile nyt joitakin komentoja. Käytä järjestelmän luomasi ovikellon nimeä.

Käyttäjät voivat hallita laitteita yksittäin tai ryhmänä. Laitteiden lisääminen huoneeseen antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita laiteryhmää samanaikaisesti yhdellä komennolla.

Lisätietoa saat linkistä:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

UKK

K: Mikä on videon salauksen salasana?

V: Videosalauksen oletussalasana on laitteen vahvistuskoodi, joka koostuu ovikellon tarrassa olevista kuudesta isolla kirjaimella kirjoitetusta kirjaimesta. Voit myös hankkia vahvistuskoodin EZVIZ-sovelluksessa ("Asetukset" > "Laitetiedot").

 Lisätietoja laitteesta on osoitteessa www.ezviz.com/eu.

Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita

Arvoisat EZVIZ-käyttäjät,

Teknologia vaikuttaa kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Epäilemättömänä teknologiayrityksenä olemme yhä tietoisempia teknologian roolista elämän tehokkuuden ja laadun parantamisessa. Samalla olemme tietoisia myös sen väärin käytön mahdollisista haitoista. Videotuotteet voivat esimerkiksi tallentaa todellisia, täydellisiä ja selviä kuvia, ja niissä on suuria arvoja tosiasioiden esittämisessä. Huolimatta siitä, epäasianmukainen jakelu, käyttö ja/ tai videomateriaalin käsittely saattavat loukata toisten yksityisyyttä, laillisia oikeuksia ja etuja.

Sitoutuneena teknologian innovointiin hyvän puolesta, me EZVIZilla kannatamme vilpittömästi, että jokainen käyttäjä käyttäisi videoita oikein ja vastuullisesti, luoden näin yhdessä positiivisen ympäristön, jossa kaikki liittyvät käytännöt ja käyttö noudattavat soveltuvia lakeja ja määräyksiä, kunnioittavat yksilöiden etuja ja oikeuksia sekä edistävät yhteiskunnallista moraalia.

Tässä ovat EZVIZin aloitteet, joihin arvostaisimme huomiotanne:

1. Jokaisella yksilöllä on kohtuullinen odotuksensa yksityisyydestä, eikä videotuotteiden käyttö saa olla ristiriidassa tämän kohtuullisen odotuksen kanssa. Tämän vuoksi yleisille alueille videoituotteiden asentamista varten on ilmoitettava kohtuullisella ja tehokkaalla tavalla varoitusilmoitus, jossa selvennetään valvontaetäisyys. Ei-julkisten alueiden osalta on arvioitava huolellisesti asianomaisten henkilöiden oikeudet ja edut, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, videotuotteiden asennus vain sidosryhmien suostumusten hankkimisen jälkeen ja erittäin näkymättömien videotuotteiden asettaminen muiden tietämättä.
2. Videotuotteet tallentavat objektiivisesti reaaliaikaista toimintaa tietyn ajan ja tilan kuluessa. Käyttäjien tulee kohtuullisesti tunnistaa etukäteen tämän soveltamisalan mukana olevat henkilöt ja oikeudet, jotta he voivat välttää muiden muutokuvien, yksityisyyden tai muiden laillisten oikeuksien loukkaamisen suojellessaan itseään videotuotteiden avulla. Huomaa, että jos valitset kameran äänitallennustoiminnon käyttöön, se tallentaa valvontalueelle kuuluvia ääniä, mukaan lukien keskustelut. Suosittelemme tekemään kattavan arvioinnin valvontalueella olevista mahdollisista äänilähteistä, jotta ymmärrät täysin tarpeen ja kohtuullisuuden ennen äänitallennustoiminnon käynnistämistä.
3. Käytössä olevat videotuotteet tuottavat jatkuvasti ääni- tai visuaalitietoja todellisista tapahtumapaikoista mukaan lukien mahdollisesti biometriset tiedot, kuten kasvokuvat käyttäjän tuotteiden ominaisuuksien valinnan perusteella. Näitä tietoja voidaan käyttää tai käsitellä käyttöä varten. Videotuotteet ovat vain teknologisia työkaluja, jotka eivät ja eivät voi inhimillisesti noudattaa laillisia ja moraalisia standardeja ohjaamaan lainmukaista ja asianmukaista datan käyttöä. Tärkeitä ovat niiden henkilöiden menetelmät ja tarkoitukset, jotka ohjaavat ja käyttävät luotuja tietoja. Tämän vuoksi rekisterinpitäjien on noudatettava sovellettavia lakeja ja määräyksiä tarkasti ja kunnioitettava myös täysin ei-pakollisia sääntöjä, mukaan lukien kansainväliset yleissopimukset, moraaliset standardit, kulttuuriset normit, yleinen järjestys ja paikalliset tavat. Lisäksi yksityisyyden suoja, kuvausoikeudet ja muut kohtuulliset edut on aina asetettava etusijalle.
4. Videotuotteiden jatkuvasti tuottamat videotiedot sisältävät eri sidosryhmien oikeuksia, arvoja ja muita vaatimuksia. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää varmistaa tietoturva ja suojata tuotteet haitallisilta tunkeilijoilta. Jokaisen käyttäjän ja rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki kohtuulliset ja välttämättömät toimenpiteet tuotetun ja tietoturvan maksimoimiseksi, tietojen vuotamisen, väärän tiedon luovutuksen tai väärinkäyttöön välttämiseksi, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, kulunvalvonnan perustaminen, soveltuvan verkkoiltoin valitseminen videotuotteiden yhdistämiseksi, verkon turvallisuuden luominen ja jatkuva optimointi.
5. Videotuotteet ovat edistäneet merkittävästi yhteiskuntamme turvallisuutta ja uskomme, että niillä on edelleen positiivinen rooli erilaisissa päivittäisen elämän osa-alueissa. Mikä tahansa yritys käyttää näitä tuotteita väärin ihmisoikeuksien loukkaamiseksi tai harjoittaa laittomia toimintoja on ristiriidassa teknologisten innovaatioiden ja tuotekehityksen arvon kanssa. Kannustamme jokaista käyttäjää määrittämään omat menetelmät ja säännöt videotuotteiden käytön arvioimiseksi ja valvomiseksi, jotta varmistetaan näiden tuotteiden käyttö aina oikein, harkitusti ja hyvän tahdon mukaisesti.

Uudelleenladattava litiumioniakku

Laitteen akkutyyppi: Kannettava akku.
Akkumalli: PH18650-10
Nimellisjännite: 7,3 V
Nimelliskapasiteetti: 2500 mAh
Akkujen valmistaja: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Osat	Vaaralliset ainesosat (kemiallinen nimi)	CAS-numero.	Keskitysvälit	Kemiallinen kaava
Anodi	Litium-mangaani-nikkeli-kobolt-oksidi	346417-97-8	36,6%	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
	Polyvinyyliideenifluoridi (PVDF)	24937-79-9	0,4%	$(\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_2)_n$
Katodi	Grafiitti	7782-42-5	19,8%	C
	Styreeni-butadieenikumi (SBR)	9003-55-8	0,4%	$\text{C}_{12}\text{H}_{14}$
	Karboksimetyyliselluloosa (CMC)	9000-11-7	0,3%	$\text{C}_6\text{H}_{16}\text{NaO}_8$
	Asetyleenimusta	1333-86-4	0,9%	C
	Nikkelipinta	7440-02-0	0,7%	Ni
AL-foil	Alumiini	7429-90-5	3,5%	Al
Cu-foil	Kupari	7440-50-8	7,6%	Cu
Elektrolyytti	Litiumheksafluorofosfaatti	21324-40-3	2,0%	LiPF_6
	Etyleenikarbonaatti (EC)	96-49-1	2,0%	$\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$
	Etyyli-metyylikarbonaatti	623-53-0	1,0%	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_3$
	Dimetyylikarbonaatti	616-38-6	6,8%	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$
Erottaja	Polypropeeni (PP)	9003-07-0	0,7%	$(\text{C}_3\text{H}_6)_n$
Akun kotelo	Rauta	7439-89-6	17,3%	Fe