

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoa käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja muut tiedot ovat tästä eteenpäin ainoastaan kuvaus- ja selitystarkoituksiin. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on yrityksen EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusin versio – tammikuu 2025

Tavaramerkkien tunnustaminen

EZVIZ™, ™, ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA. EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN:

A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN. INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOYHÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSESTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ; EZVIZ TARJOAA KUITENKIN NOPEAA TEKNISTÄ TUKEA TARVITTAESSA. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo

Ohjeet	1
Pakkausluettelo.....	2
Yleiskatsaus.....	4
1. Etupaneeli	4
2. Takapaneeli.....	5
Asennus	6
1. Asennuskaavio.....	6
2. Miten valita neliömäisen tangon pituus	6
3. Miten valita Solenoidien ja ruuvien pituus.....	7
4. Katso asennusvideo	7
Asenna paristot	8
Hanki EZVIZ-sovellus	9
Lukon asetukset	10
1. Näppäimistö.....	10
2. Valikkoon siirtyminen.....	10
3. Valikkohakemisto.....	11
4. Lisää järjestelmänvalvojia/käyttäjiä.....	12
5. Lisää sormenjälki	12
6. Lisää salasana.....	13
7. Lisää läheisyyskortti	13
8. Poista järjestelmänvalvojia/käyttäjiä	14
9. Järjestelmätietojen katsominen	15
10.Poista verkkotiedot	15
11.Kytke yhteensopivuustila päälle	15
Lukon käyttö.....	16
1. Lukituksen avaaminen sormenjäljellä	16
2. Lukituksen avaaminen salasanalla	17
3. Lukituksen avaaminen kortilla	17
4. Lukituksen avaaminen mekaanisella avaaminen avaimella	17
5. Synkronoitu lukituksen avaaminen	18
6. Lapsilukko.....	18
Käyttö ja hallinta.....	19
1. Lukituksen hätäavaaminen	19

2. Hälytykset19

3. Tehdasasetusten palauttaminen.....19

4. Kertakäyttöinen mykistys toiminto19

EZVIZ-sovelluksen käyttö 20

1. Aloitusivu20

2. Asetukset.....21

Kunnossapito 21

1. Päivittäinen kunnossapito21


2. UKK.....22

3. Vaihdeettavat alkaiparistot.....23

Ohjeet

- EZVIZ:n älykkään sormenjälkilukon (jäljempänä ”lukko”) asennus vaikuttaa sen normaaliin toimintaan ja käyttöikänsä. Asennus ja liitteenä olevan porauskaavion mukaan tehtävä reiän poraus on suositeltavaa jättää ammattilaisen tehtäväksi.
- Lukko on suositeltavaa irrottaa talon remontoinnin ajaksi lukon vaurioitumisen ja käyttöiän lyhentymisen välttämiseksi.
- Huomaa, että desinfiointiaine voi vahingoittaa lukkorunkoa.
- Lukon alustaminen tyhjentää kaikki käyttäjätiedot. Lisää lukon asennuksen ja määrityksen jälkeen sormenjälki, salasana tai kortti tarpeen mukaan.
- Kun pariston jännite on laskenut raja-arvon alle, matalan jännitteen hälytys käynnistyy. Vaihda paristo ajoissa ja varmista, että navat asennetaan oikein päin.
- Jos poistut kotoa tai et käytä lukkoa pitkään aikaan, pidä mekaaninen avain mukana. Älä jätä sitä sisälle. Poista paristo lukon käyttöiän pidentämiseksi.
- Kun otetaan huomioon, että lukko on sijoitettu avoimeen ympäristöön, suosittelemme, että kiinnität huomiota käyttöturvallisuuteen, mukaan lukien pienten osien, kuten mekaanisen avaimen tai tunnistinkortin, asianmukainen säilyttäminen. Tarkista ympäristö ennen lukituksen avaamista ja päivitä salasana- ja tunnistinkorttiasetuksesi ajoissa sekä myös, jos on olemassa vaara, että lukituksen avaamistietosi varastetaan tai kopioidaan laittomasti.
- Jos käyttäjän sormenjälki on sileä tai ohut, tunnistustarkkuutta voi parantaa käyttämällä peukaloa sormenjäljen rekisteröimiseen. Lisäksi käyttäjää kohden kannattaa rekisteröidä useampi kuin yksi sormenjälki. Samalla käyttäjällä saa olla enintään 5 sormenjälkeä.
- Lukko tukee enintään 50 sormenjälkeä, 50 salasanaa ja 50 korttia.
- Tämän tuotteen biotunnistusteknologia toimii TÄYSIN PAIKALLISESTI tuotteessa, jonka itse hallitset ja hallinnoit, ja palvelee vain yhtä tarkoitusta, tukea päätöstäsi avata. Koko kurssin ajan tallennetut tiedot sisältävät aina vain teknisen arvon, eli biometriset tiedot, jotka on saatu etukäteen toimittamistasi malleista (kuten kasvokuvat, sormenjälkitunnisteet ja kämmenlaskimotunnisteet), eikä niitä voida käyttää alkuperäisten tietojen rekonstruointiin.

Pakkausluettelo


El.	Osa nimi	Määrä	Kuva
1	Etupaneeli	×1	
2	Takapaneeli	×1	
3	Reiän Templet	×1	
4	Lukkorunko	×1	
5	Standard ruuvipussi	×1	
6	Lukkorunko ruuvipussi	×2	
7	Käänteiskierre	×2	
8	AA-kokoinen paristo	×8	

El.	Osa nimi	Määrä	Kuva
9	mekaaninen avain	×2	
10	Neliö varsi	×1	
11	Läheisyyskortti	×2	
12	Silikonitulppa (takapaneeliin)	×1	
13	Säätelytiedot	×1	
14	Pika-aloitusopas	×1	


 Lukon ulkonäkö riippuu todellisesta ostamastasi lukosta.

Yleiskatsaus

1. Etupaneeli

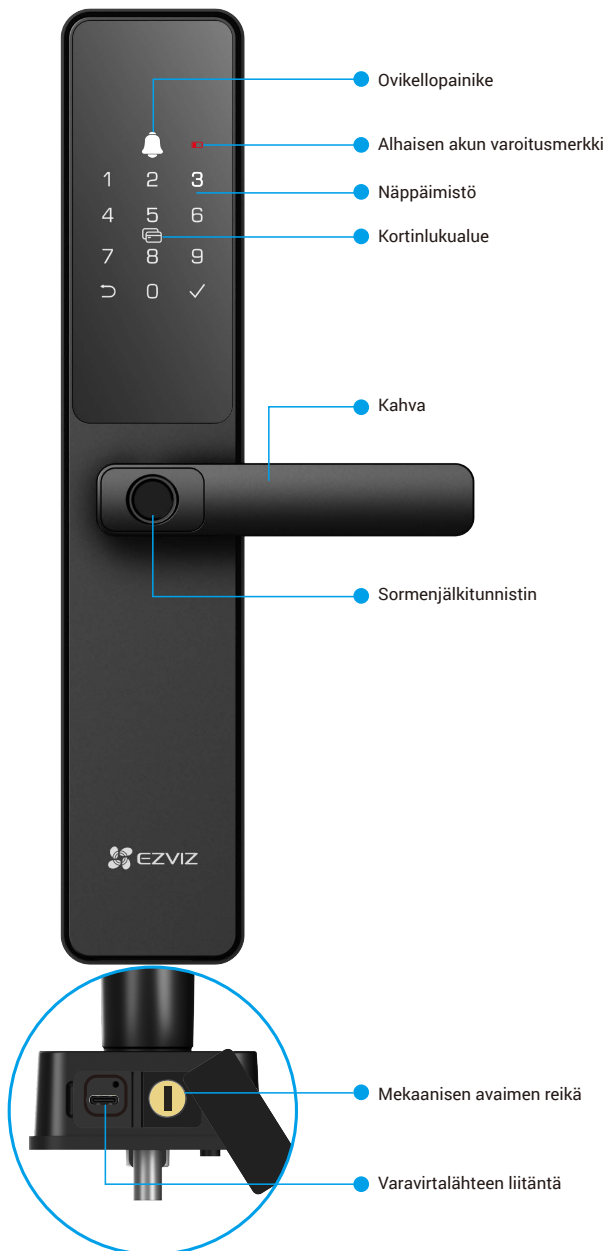


2. Takapaneeli

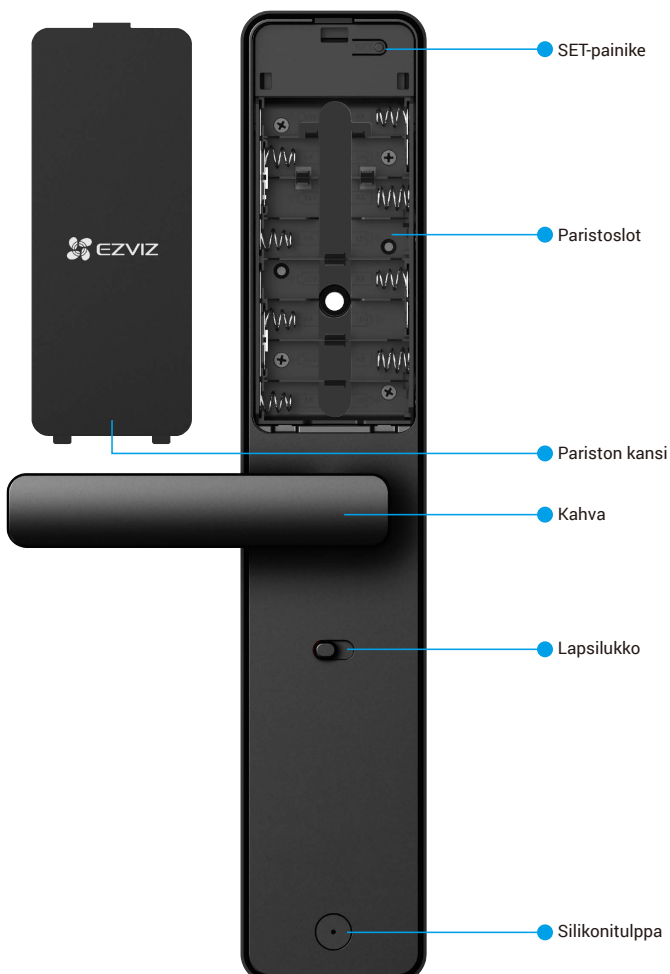

 Lukon ulkonäkö riippuu todellisesta ostamastasi lukosta.

1. Asennuskaavio

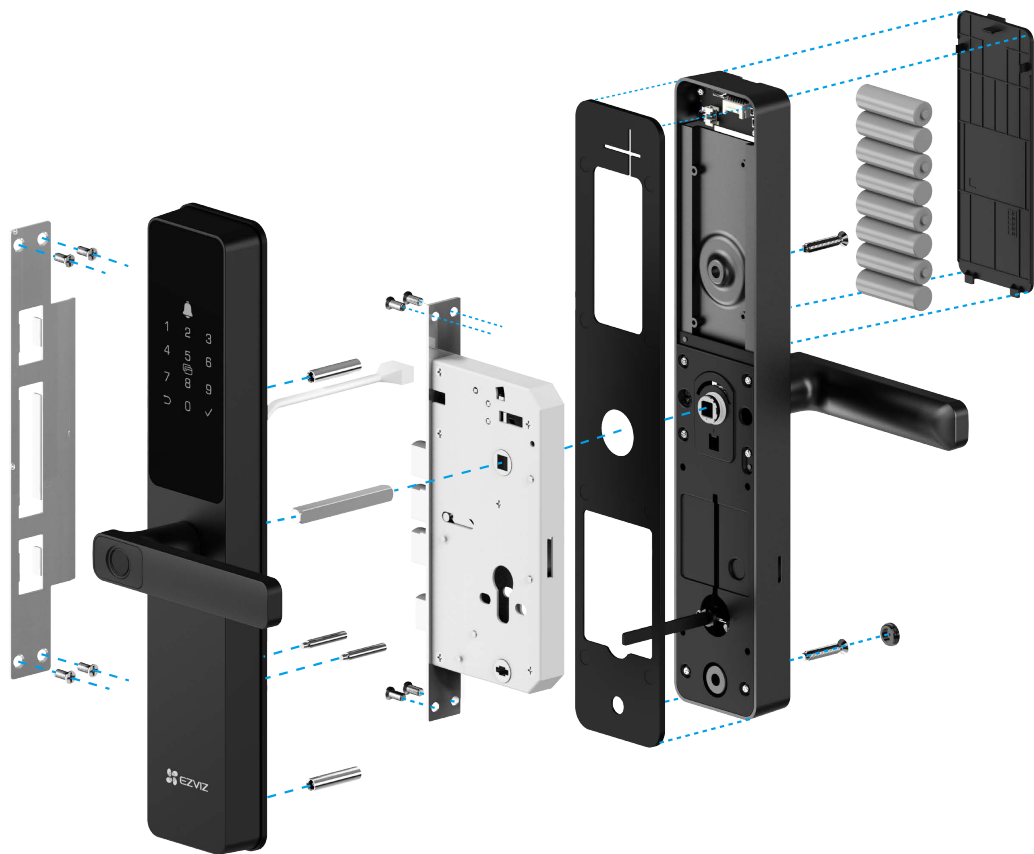

2. Miten valita neliömäisen tangon pituus

Mittaa oven paksuus ja valitse sopiva neliömuotoinen tanko.

Oven paksuus	Neliskanttisen tangon pituus
35-60mm	70mm
60-80mm	90mm
80-100mm	110mm
100-110mm	130mm

- Neliskanttisen tangon pituus on yhtä suuri kuin oven paksuus plussa 10-35 mm.
- Jos oven paksuus on 30-35 mm, valitse 70 mm: n neliskanttinen tanko ja leikkaa 5-10 mm.

3. Miten valita Solenoidien ja ruuvien pituus

Mittaa oven paksuus ja valitse sopivat Solenoidit ja ruuvit vakio ruuvipussista.

Oven paksuus	Solenoidien pituus	Ruuvien pituus
30 - 40mm	25mm 	20mm 
40 - 55mm	35mm 	30mm 
50 - 65mm	35mm 	40mm 
60 - 85mm	55mm 	40mm 
85 - 120mm	55mm 	75mm 


4. Katso asennusvideo

Napauttamalla  voit katsoa asennusvideon.



Asenna paristot

1. Asennuksen jälkeen poista paristolokeron kansi takapaneelistä.
2. Aseta 8 * AA-kokoiset paristot paristolokeroon.
3. Kiristä akkukansi.

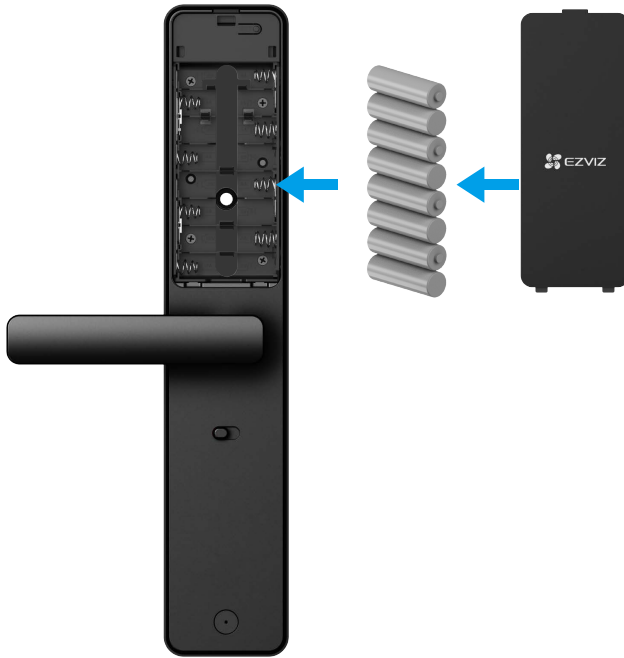

Akkaturvallisuusvaroitukset ja ohjeet

VAROITUS: Räjähdyksvaara, jos paristot vaihdetaan väärin. Lue ja noudata kaikkia paristo-ohjeita huolellisesti.

- Käytä vain määritettyjä paristoja: Kun vaihdat, sinun TÄYTYY käyttää neljää (4) uutta, korkealaatuista alkalista AA (LR6, 1,5V) paristoa. Estä räjähdys varmistamalla oikea jännite ja napaisuus. Älä sekoita alkaliparistoja muiden tyyppien kanssa (esim. hiili-sinkki, litium tai ladattavat NiMH).
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja: Vaihda aina kaikki neljä paristoa samanaikaisesti.
- Tarkista oikea napaisuus: Älä käännä (+) ja (-) napoja väärin paristoja asentaessasi.
- Poista paristot pitkäaikaisen säilytyksen aikana: Jos älylukkoa ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot vuotojen ja laitteen vaurioitumisen estämiseksi.
- Älä lataa uudelleen tai altista kuumuudelle: Älä koskaan lataa ei-ladattavia alkaliparistoja. Älä hävitä niitä tuleen tai altista liialliselle kuumuudelle.
- Asianmukainen hävittäminen: Hävitä käytetyt paristot paikallisten ympäristölakien ja kierrätysäädösten mukaisesti. Älä hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Vaihdoerittelyt: Kun vaihdat, käytä saman mallin tai vastaavien teknisten tietojen akkuja (katso "Vaihdettavat alkaliparistot").

Hanki EZVIZ-sovellus



Ennen sovelluksen lataamista:

- Jos sovellus on jo asennettu, varmista, että se on uusin versio tarkistamalla päivitykset sovelluskaupassasi.
- Jos sovellusta ei ole asennettu, noudata alla olevia ohjeita sen lataamiseksi.

1. Liitä mobiililaitteesi 2,4 GHz Wi-Fi-yhteyteen (suositus).
2. Lataa EZVIZ-sovellus etsimällä "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™ -kaupasta.
3. Rekisteröi EZVIZ-tili ja kirjaudu sovellukseen.




Lisää lukko EZVIZiin




Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

Lisää lukko EZVIZ-palveluun seuraavien vaiheiden mukaisesti:

1. Paina ja pidä SET-painiketta takapaneelissa, kunnes lukko lähettää äänipromptin ja näppäimistön numero 0 vilkkuu siirtyäksesi yhdistämistilaan.
2. Kirjaudu EZVIZ-sovelluksen tilille.
3. Siirry QR-koodin skannausnäkyeseen napauttamalla aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-symbolia.

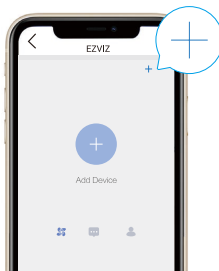

4. Skannaa paristolokeron QR-koodi.

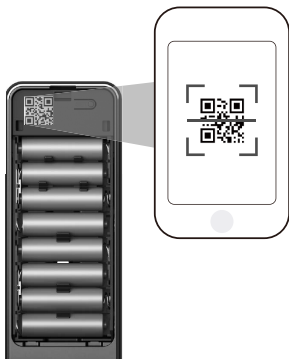


5. Lisää lukko EZVIZ-sovellustiliin käyttämällä EZVIZ-sovelluksen ohjattua toimintoa.

Lukon asetukset

Tämän jälkeen voit asettaa lukon tarpeidesi mukaisesti.

i Poista lukon suojakalvo ennen ensimmäistä käyttökertaa.

1. Näppäimistö

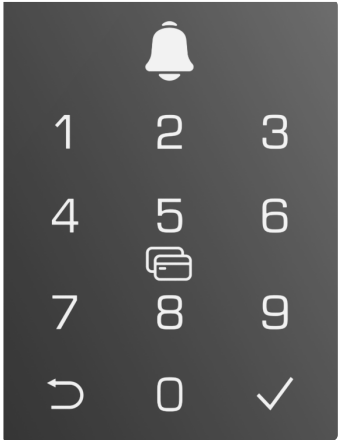

Kuvake	Kuvaukset
	numeronäppäimet
	peruuta, paluu tai poistu
	vahvista
	kortin pyyhkäisyalue
	ovikello
	Alhaisen akun varoitusmerkki

2. Valikkoon siirtyminen

i Noudata seuraavia vaiheita asetusten tekemisessä.

• **Noudata seuraavia vaiheita asetusten tekemisessä alustustilassa.**

1 Kosketa näppäimistön aluetta lukon aktivointia varten.




Menetelmä 1

2 "↩" "✓" näppäimistössä syttyvät.

- Poistu painamalla "↩".
- Lisää järjestelmänvalvoja painamalla "✓".




Menetelmä 2

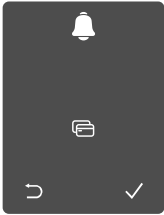



3 "1" "2" "3" "*" näppäimistössä syttyvät.

- Painamalla "1" lisäät sormenjäljen.
- Lisää salasana painamalla "2".
- Painamalla "3" lisäät kortin.
- Poistu/palaa painamalla "↩".

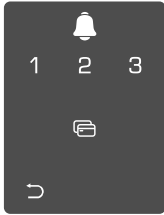


• Noudata seuraavia vaiheita asetusten tekemisessä muussa kuin alustustilassa.

- 1 Paina SET-painiketta kerran.
- 2 Kun näppäimistö valaisee, varmista hallintajärjestelmän sormenjälki, salasana tai kortti.
- 3 Näppäimistön "1" "2" "3" "4" "5" "↵" -painikkeet syttyvät.

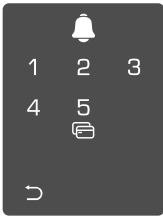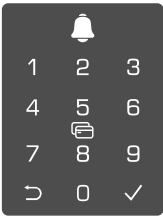



3. Valikkohakemisto

i Valikko on tässä vain viitteellinen.

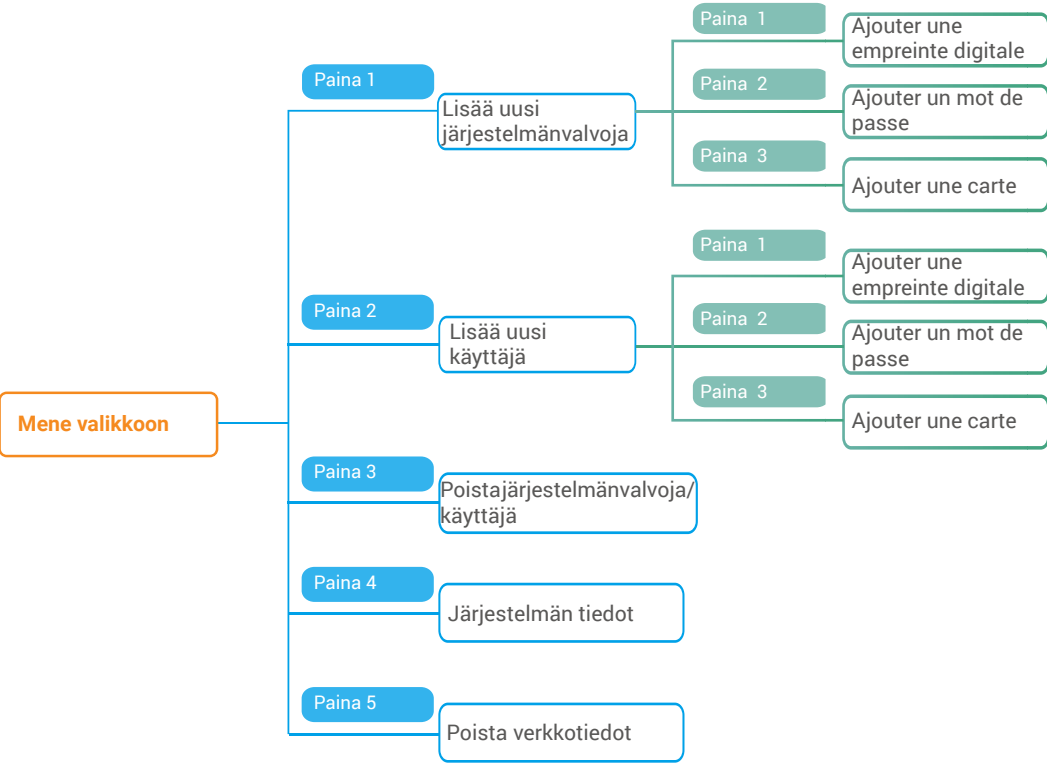

4. Lisää järjestelmänvalvoja/käyttäjää

- 1** Siirry valikkoon. (Katso yksityiskohtaiset toiminnot kohdasta ["Valikkoon siirtyminen"](#)) **2** Paina "1" lisätäksesi järjestelmänvalvojan tai paina "2" lisätäksesi käyttäjän.

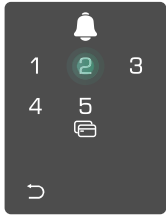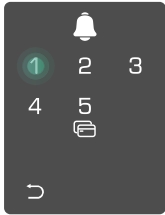

Rooli	Oven lukituksen avaaminen	Siirtyminen valikkoon ja lukon asetus
Järjestelmänvalvoja	✓	✓
Käyttäjä	✓	X



Tavalliset käyttäjät voivat avata oven vain avaustavan syöttämisen jälkeen; järjestelmänvalvoja voi paitsi avata oven, myös kirjautua valikkoon lisätäksesi ja poistaaksesi käyttäjiä sekä käyttää muita asetuksia.

- 1** Kun lisäät järjestelmänvalvojan tai käyttäjän, käyttäjän numeroa vastaavat numerot syttyvät oletusarvoisesti alkaen numerosta 001 (esimerkiksi käyttäjänumeron 001 kohdalla kolme numeroa 001 vilkkuu kerran peräkkäin hitaasti).



5. Lisää sormenjälki

- 1** Lisää jopa 5 sormenjälkeä käyttäjää kohden.

- 1** Siirry valikkoon. (Katso yksityiskohtaiset toiminnot kohdasta ["Valikkoon siirtyminen"](#)) **2** Paina "1" lisätäksesi järjestelmänvalvojan tai paina "2" lisätäksesi käyttäjän.

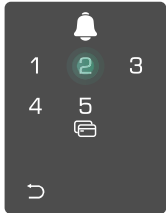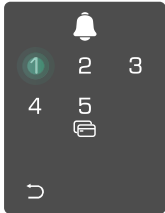



- 3** Painamalla "1" lisäät sormenjäljen. **4** Kun "1" syttyy, kosketa sormenjälkitunnistinta ja toista toiminto 6 kertaa, 1–6 syttyy yksi kerrallaan, sen jälkeen kuuluu onnistumista ilmaiseva merkkiääni, sormenjäljen lisääminen onnistui. **5** • Painamalla "1" lisäät sormenjälkiä jatkuvasti.
• Palaat edelliselle tasolle painamalla -näppäintä.
• Poista painamalla ASETUS-painiketta.

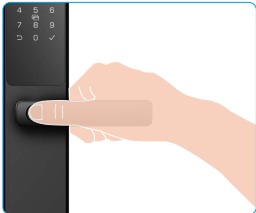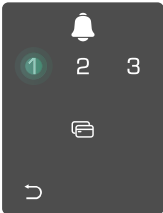

6. Lisää salasana

i Lisää enintään 1 salasana käyttäjää kohti.




- 1** Siirry valikkoon. (Katso yksityiskohtaiset toiminnot kohdasta "[Valikkoon siirtyminen](#)") **2** Paina "1" lisätäkseen järjestelmänvalvojan tai paina "2" lisätäkseen käyttäjän.

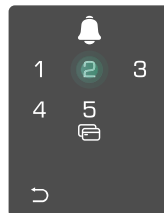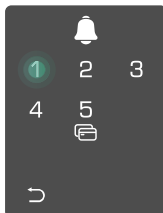

- 3** Lisää salasana painamalla "2".

- 4** Anna vastaava 6–10-numeroinen voimassa oleva salasana, kun salasanan syöttönäppäin ≥ 6 numeroa, "✓" syttyy tällöin, vahvista painamalla "✓".



- 5** Toista salasana vielä kerran, vahvista painamalla "✓", sen jälkeen kuuluu onnistumista ilmaiseva merkkiäni, salasanan lisääminen onnistui.

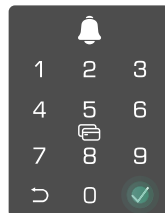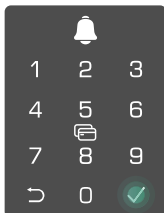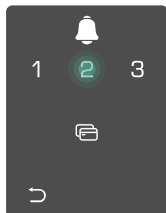

7. Lisää läheisyyskortti

i Lisää enintään 1 läheisyyskortti käyttäjää kohti.



- 1** Siirry valikkoon. (Katso yksityiskohtaiset toiminnot kohdasta "[Valikkoon siirtyminen](#)") **2** Paina "1" lisätäkseen järjestelmänvalvojan tai paina "2" lisätäkseen käyttäjän.

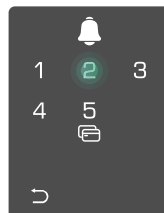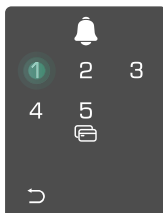

- 3** Painamalla "3" lisää kortin.

- 4** Aseta rekisteröimätön etälukukortti kortinlukualueelle.

- 5** • Vahvista painamalla ✓-näppäintä.
• Palaat edelliselle tasolle painamalla ⇐-näppäintä.

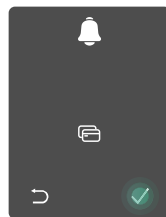
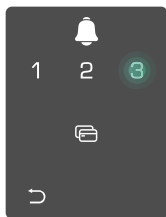


8. Poista järjestelmänvalvoja/käyttäjä


❶ Siirry valikkoon. (Katso yksityiskohtaiset toiminnot kohdasta ["Valikkoon siirtyminen"](#))

❷ Paina "3" poistaaksesi järjestelmänvalvojan/käyttäjän.


❸ Anna käyttäjän numero ja paina ✓.

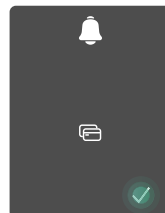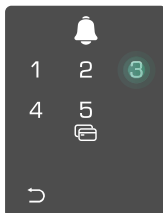

- ❶ • Jos painoit väärää käyttäjän numeroa, numerot "1, 3, 5, 7, 9" (näyttää X:ltä) syttyvät näytössä ja vilkkuvat 2 kertaa, minkä jälkeen kuuluu virheen merkkiäni. Palaa edelliseen vaiheeseen painamalla "↩" tai syötä käyttäjän numerot uudelleen poistamista varten.


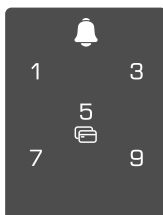


- Kun jäljellä on vain yksi käyttäjä ja haluat poistaa sen, numerot "1, 3, 5, 7, 9" (näyttää X:ltä) syttyvät näytössä ja vilkkuvat 2 kertaa, minkä jälkeen kuuluu virheen merkkiäni.

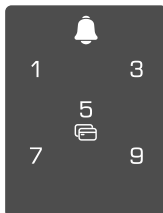

9. Järjestelmätietojen katsominen



- ❶ Siirry valikkoon. (Katso yksityiskohtaiset toiminnot kohdasta "[Valikkoon siirtyminen](#)")
- ❷ Paina "4" katsoaksesi lukon järjestelmätiedot.
- ❸ Lukko lähettää järjestelmätiedot.

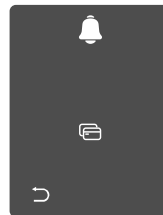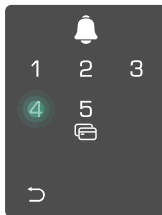

- ❶ Lukko lähettää vuorotellen lukon sarjanumeron, nykyisen laiteversion ja vahvistuskoodin englanniksi, palaat edelliselle tasolle painamalla ↵. Tai järjestelmä palaa edelliselle tasolle automaattisesti onnistuneen lähetyksen jälkeen.

10. Poista verkkotiedot


- ❶ Siirry valikkoon. (Katso yksityiskohtaiset toiminnot kohdasta "[Valikkoon siirtyminen](#)")
- ❷ Paina "5" poistaaksesi Bluetooth-yhdistämistiedot.
- ❸
- Paina "✓" vahvistaaksesi.
 - Paina "↵" päästäksesi takaisin edelliselle tasolle.

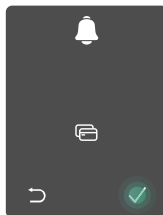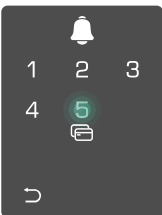

- ❶ Jos haluat vaihtaa lukkosasi Bluetooth-yhteyden, noudata yllä olevia vaiheita. Esimerkiksi: Jos olet jo irrottanut Bluetooth-ottelun käyttäjä A: sta ja yhdistänyt sen toiseen.

11. Kytke yhteensopivuustila päälle

Paina ja pidä SET-painiketta takapaneelissa, kunnes lukko lähettää äänipromptin ja näppäimistön numero 0 alkaa vilkkua piippauksen säestyksellä, se tarkoittaa, että vastaavuus tila on käytössä.

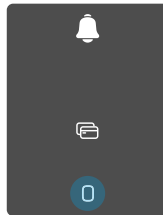

Noudata järjestelmän ohjeita yhteensopivuuden saattamiseksi päätökseen 3 minuutin kuluessa.

- ❶ Järjestelmä poistuu automaattisesti vastaavuustilasta 3 minuutin kuluttua.

Useita avaamismenetelmiä



Kuvake	Avaamismenetelmä
	Sormenjälkilukko
	Salasanan avaus
	Kortin aukaisu
	Mekaaninen avaus
	Bluetooth avaus
	Etäavaus

- Avaa ovi mekaanisella avaimella kiertämällä avainta ja painamalla kahvaa alaspäin.
- Aktivoi lukko ennen salasanalla avaamista koskettamalla näppäimistöä.
- Yksityisyyden suojaamiseksi on suositeltavaa vaihtaa salasanat ja puhdistaa näppäimistön alue säännöllisesti, jos siihen jää jälkiä.

1. Lukituksen avaaminen sormenjäljellä

- Tässä tuotteessa on turvasuojaustoiminto. Kun virheellisten sormenjälkitunnistusten määrä saavuttaa 5 kertaa peräkkäin 5 minuutin aikana, järjestelmä lukittuu 3 minuutin ajaksi.
- Järjestelmän lukitus aukeaa automaattisesti 3 minuutin kuluttua.
- Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä EZVIZ-sovelluksesta.

- 1 Aseta sormesi sormenjälkitunnistimelle.
- 2 Kun kuulet äänikehotteen, avaa ovi painamalla kahvaa alaspäin.

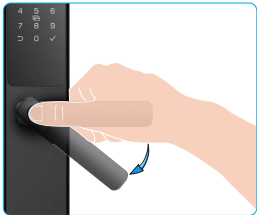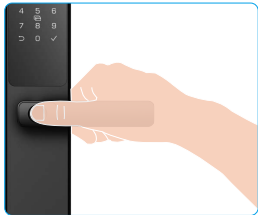

2. Lukituksen avaaminen salasanalla




- Tässä tuotteessa on turvasuojaustoiminto. Kun virheellisten salasanatunnistusten määrä saavuttaa 5 kertaa peräkkäin 5 minuutin aikana, järjestelmä lukittuu 3 minuutin ajaksi.
- Järjestelmän lukitus aukeaa automaattisesti 3 minuutin kuluttua.
- Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä EZVIZ-sovelluksesta.
- Tuotteessa on Anti-Peeping-salanasuojaus. Jos joku tarkkailee sinua, kun syötät salasanaa, voit lisätä ylimääräisiä numeroita alkuperäisen salasanan eteen tai sen jälkeen ja tehdä siitä monimutkaisemman, mutta voit silti avata lukituksen.


❶ Herätä näppäimistö koskettamalla.



❷ Anna salasana ja paina ✓.

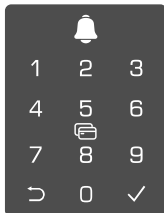

❸ Kun kuulet äänikehotteen, avaa ovi painamalla kahvaa alaspäin.

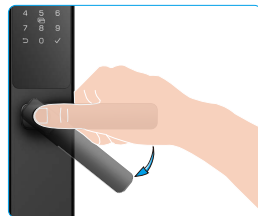

3. Lukituksen avaaminen kortilla




- Tässä tuotteessa on turvasuojaustoiminto: kun virheellisten korttitunnistusten määrä saavuttaa 5 kertaa peräkkäin 5 minuutin aikana, järjestelmä lukittuu 3 minuutin ajaksi.
- Järjestelmän lukitus aukeaa automaattisesti 3 minuutin kuluttua.
- Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä EZVIZ-sovelluksesta.

❶ Aseta rekisteröity etälukukortti kortinlukualueelle.



❷ Kun kuulet äänikehotteen, avaa ovi painamalla kahvaa alaspäin.

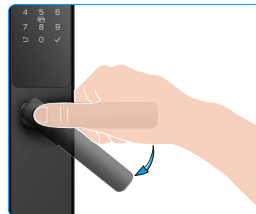


4. Lukituksen avaaminen mekaanisella avaaminen avaimella




Säilytä mekaaninen avain asianmukaisesti myöhempää käyttöä varten.

❶ Avaa mekaanisen avaimenreian kansi.

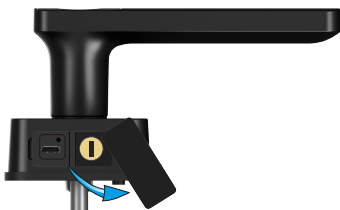

❷ Aseta avain ja käännä se, sitten alenna kahva oven avaamiseksi.

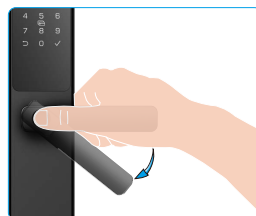

5. Synkronoitu lukituksen avaaminen



Olet ottamassa käyttöön "Synkronoitu lukituksen avaaminen" -toiminnon ("Toiminto"). Huomioithan, että:

1. Ottaen huomioon The Functionin automaattisen lukituksen ominaisuuden, suosittelemme, että:
 - a. Ota toiminto käyttöön vain tarvittaessa ja turvallisesti
 - b. Ilmoita laitteesi jaetut käyttäjät (jos sellaisia on) varmistaaksesi, että he tietävät, mitä tapahtuu.
2. Toiminto tulee hallita ylläpitäjän käyttäjän toimesta, ja se voi olla alttiina laitteen muiden asetusten vaikutuksille (esim. Bluetooth-toiminto). Katso tarkemmat ohjeet sivulta.
3. Toiminto tarjotaan "sellaisena kuin se on". EZVIZ sulkee täten nimenomaisesti pois kaikki lupaukset tai takuut toiminnon vakauden, tarkkuuden ja ajantasaisuuden suhteen. EZVIZ voi myös muuttaa, keskeyttää tai lopettaa toiminnon ja/tai tämän sivun ajoittain ilmoittamalla siitä etukäteen.


Ota käyttöön synkronoitu lukituksen avaaminen:

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen käyttäjätilillesi.
2. Mene "Asetukset" -> "Lukituksen asetukset" -> "Synkronoitu lukitus" ja napauta "Synkronoitu lukitus" -toimintoa ottaaksesi sen käyttöön.
3. Napauta "Vahvista käyttö" -> "Linkitä nyt" -> "Linkitä nyt"
4. Napauta valitaksesi lukko, jonka haluat linkittää, ja napauta "Linkitä".
5. Ennen kuin laskenta päättyy, avaa linkitetty ovi ylläpitäjän salaisella avaimella suorittaaksesi lukituksen linkitystoiminnon.
6. Linkitys onnistui.
 - Kun toiminto on käytössä, oven lukituksen avaus ulkopuolelta avaa samanaikaisesti myös linkitetyn lukon.
 - Muista painaa linkitettyllä lukitsemalla linkitetyn lukon kahvan alle 10 sekunnin kuluessa (oletusarvoisen lukituksen kesto) tai se lukitaan automaattisesti uudelleen.
 - Sovelluksella EZVIZ voidaan säätää synkronointiaika.

6. Lapsilukko



On suositeltavaa ottaa lapsilukko käyttöön, kun lapset ovat yksin kotona.

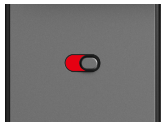

Lapsilukko on käytössä



Lapsilukko on pois käytöstä




Kun lapsilukko on käytössä, ovea ei voi avata painamalla kahvaa sisätiloissa. Ovi voidaan avata vain lisätyn sormenjäljen, salasanan tai kortin avulla ulkopuolelta.

Käyttö ja hallinta

1. Lukituksen hätäavaaminen

Kun akku on tyhjä, yhdistä etupaneelin hätävirtaliitäntä virtapankkiin Type-C-virtakaapelin kautta ladataksesi lukon ja avataksesi oven.

Varavirtalähde

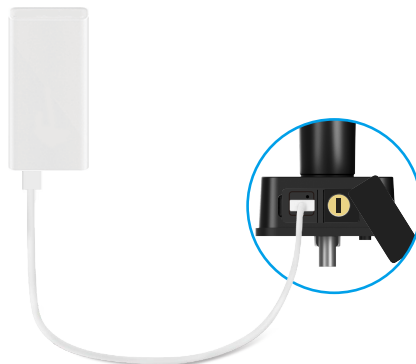

2. Hälytykset

1. Peukaloinnin estohälytys

Jos lukkoa yritetään purkaa väkisin, se käynnistää noin minuutin kestäväen hälytyksen.

2. Järjestelmän lukitushälytys

Väärällä sormenjäljellä, salasanalla tai kortilla vahvistaminen viisi kertaa peräkkäin lukitsee järjestelmän kolmeksi minuutiksi.

3. Matala paristojen jännite

Kun paristojen jännite on matala, äänikehote muistuttaa vaihtamaan paristot.

3. Tehdasasetusten palauttaminen

1. Irrota takapaneelin paristokotelon kansi ja poista paristot.

2. Paina ASETUS-painiketta 5 sekunnin ajan ja laita paristot sillä välin takaisin paristokoteloon.

3. Vapauta ASETUS-painike ja vahvista äänikehotteiden jälkeen painamalla ✓.

4. Kertakäyttöinen mykistys toiminto

1. Kosketa näppäimistön aluetta herättääksesi sen toimimaan.

2. Paina ja pidä "0" painettuna, kunnes näppäimistö vilkkuu kahdesti, mikä tarkoittaa, että toiminto on päällä.

- Kun kertakäyttöinen mykistys toiminto on käytössä, ovi menee hiljaiseen tilaan.




- Lukko poistuu tästä toiminnosta automaattisesti, kun se on avattu lisätyn sormenjäljen, salasanan tai kortin avulla ulkopuolelta.

EZVIZ-sovelluksen käyttö

i Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

1. Aloitusivu

Kun käynnistät EZVIZ-sovelluksen ja napautat lukkoa, voit tarkastella ja hallinnoida lukkoa tarpeen mukaan kotisivulla.

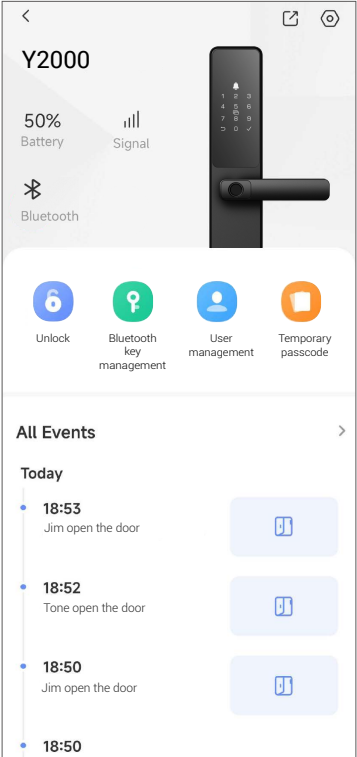

Parametri	Kuvaus
Akku	Akun jäljellä oleva kapasiteetti näkyy tässä.
Signaali	Näet lukon Wi-Fi-signaalin voimakkuuden tästä.
Avas	Kosketa avataksesi lukon.
Bluetoothin avainhallinta	Kosketa jakaaksesi Bluetooth-avainta perheenjäsenillesi tai vieraillesi.
Käyttäjien hallinta	Täällä voit koskea hallitaksesi käyttäjiä. i Käyttäjän lisäämisen jälkeen voit myös lisätä käyttäjälle avausmenetelmiä, kuten sormenjälki, digitaalinen salasana, lähikortti ja hätätilan salasana. Huomaa, että avausmenetelmän on toimittava lukitustarvikkeella.
Tilapäinen salasana	Napauta luodaksesi tilapäisen pääsykoodin vierailijoille oven avaamista varten.
Kaikki tapahtumat	Tarkista kaikki lukolle tapahtuneet tapahtumat.

2. Asetukset

Parametri	Kuvaus
Nimi	Näytä tai napauta mukauttaaksesi laitteen nimeä tässä.
Avaa asetukset	Täältä voit aktivoida etäavaamisen.
Akku	Tarkista lukon akun kapasiteetti ja napauta tästä ottaaksesi käyttöön Super Power-saving -tilan.
Viesti-ilmoitus	Voit hallita laitteen viestejä ja EZVIZ-sovelluksen ilmoituksia.
Ääniasetukset	Voit asettaa asianmukaiset ääniparametrit laitteellesi.
Lisävarusteiden hallinta	Voit linkittää Bluetooth-kaukosäätimen täällä.
Oven avausloki	Voit nähdä ovien avautumislokit täältä.
Yksityisyysasetukset	• Yksityisyystila: Kun otat yksityisyystilan käyttöön, ovi voidaan avata vain järjestelmänvalvojan sormenjäljellä, salasanalla ja etälukukortilla tai mekaanisella avaimella. Ja lukko mykistyy samanaikaisesti • Kokeilut ja virhelukitus: kun tämä on käytössä, järjestelmä lukitaan 3 minuutiksi, etkä voi käyttää elektronista avainta lukituksen avaamiseen, kun lukituksen avausvirheitä on 5 kappaletta 5 minuutin sisällä.
Verkkoasetukset	Täältä voit nähdä Wi-Fi-yhteyden tilan ja asettaa Wi-Fi-yhteyden päälle / pois päältä.  Epävakaan verkon tapauksessa on suositeltavaa poistaa tämä toiminto käytöstä akun käyttöiän pidentämiseksi.
Laitteen tiedot	Voit katsoa laitteen tiedot tästä.
Jaa laite	Voit jakaa laitteen perheenjäsenelle tai vieraille.
Poista laite	Napauttamalla poistat lukon EZVIZ-tililtäsi.

Kunnossapito

1. Päivittäinen kunnossapito

- Älä aseta syövyttäviä aineita lähelle lukkoa, jottei lukko ja sen kiilto vahingoittuisi.
- Jos oven muoto muuttuu, se lisää kitkaa teljen liukuessa vastarautaan, jolloin telki ei suoristu kokonaan. Tässä tilanteessa vastaraudan sijaintia on säädettävä.
- Varmista lukon normaali käyttö vaihtamalla paristot heti, kun niiden jännite on matala. Kiinnitä huomiota paristojen positiivisiin ja negatiivisiin napoihin, kun vaihdat niitä.
- Säilytä mekaaninen avain tallessa.
- Kun rekisteröit sormenjälkeä, paina sormi lukijaan vaakas suunnassa.
- Pyydä ammattilaista tarkistamaan lukko, jos se ei liiku kunnolla.
- Käytä lukon kiertyvään osaan voiteluainetta, jotta se kiertyy helposti ja lukon käyttöikä pitenee.
- Lukko on suositeltavaa tarkistaa puolen vuoden tai vuoden välein ja varmistaa, että sen ruuvit eivät ole löystyneet.
- Laita hieman grafiitti- tai lyijykynäjauhetta säännöllisesti (vuoden tai puolen vuoden välein) lukkosylinterin aukkoon, jotta avaimen asettaminen ja irrottaminen onnistuu sujuvasti. Älä kuitenkaan käytä voiteluun rasvaa, sillä se voi jäädä kiinni lukon tapin jouseen.
- Huomaa, että desinfiointiaine voi vahingoittaa lukkorunkoa.

2. UKK

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Ovea ei voi avata normaalisti sormenjäljen, digitaalisen salasanan tai kortin verifiointin kautta.	Lukon asennusongelma.	Pyydä ammattilaisia tarkistamaan asennus.
	Käyttäjäoikeudet eivät koske voimassaoloaikaa.	Käytä muiden käyttäjien sormenjälkiä, salasanoja tai kortteja tai päivitä käyttäjän voimassaoloaika EZVIZ-sovelluksen kautta.
Mekaaninen avain ei avaa ovea.	Virheellinen mekaaninen avain.	Käytä oikeaa mekaanista avainta.
	Lukon sylinteri on vaurioitunut.	Ovien avaamisen jälkeen pyydä ammattilaisia tarkistamaan ja korvaamaan vaurioituneet osat.
	Mekaaninen avain ei mahdu kokonaan sisään.	
Ei vastausta sormenjälkilukijalta.	Sormenjälkilukija on vaurioitunut.	Pyydä ammattilaisia tarkistamaan asennus.
Lukko on aina auki.	Asennusvirhe.	Pyydä ammattilaisia tarkistamaan uudelleenasennuksen.
	Kytkin on vaurioitunut.	Pyydä ammattilaisia tarkistamaan asennus.
Ovea ei voi avata takalevyllä olevalla kahvalla.	Lapsilukko toimii.	Poista lapsilukko käytöstä.
	Asennusongelma.	Pyydä ammattilaisia tarkistamaan asennus.
Matkapuhelimesi ei pysty yhdistämään Bluetooth-yhteyttä.	Matkapuhelimen Bluetooth ei ole käytössä.	Ota käyttöön Bluetooth matkapuhelimessa ja yritä uudelleen yhdistää.
	Lukon ja matkapuhelimen välinen etäisyys ylittää Bluetooth-alueen (50 m).	Siirrykää lähemmäs ovilukkoa ja yritä uudelleen.
	Väärä parituskoodi.	Syötä oikea parituskoodi. A. Oletuksena parituskoodi on 0 plus sarjanumeron viimeiset 5 numeroa. B. Muussa tapauksessa parituskoodi on räätelöity. Jos olet unohtanut parituskoodin, poista paritusinfo (ks. Poista verkkotiedot). Parituskoodi palautuu oletusarvoon, jonka jälkeen yhteys on mahdollista muodostaa.
	Muut syyt.	a.Käynnistä matkapuhelimen Bluetooth uudelleen ja yritä uudelleen. b.Yritä uudelleen, kun olet poistunut ja kirjautunut uudelleen EZVIZ-sovellukseen. c.Poista paritusinfo (ks. Poista verkkotiedot). Suorita tämä toiminto ja yritä uudelleen, kun olet unohtanut paritusinformaation puhelimesi ja lukon välillä
Käyttäjää, sormenjälkiä, salasanoja tai kortteja ei voi lisätä EZVIZ-sovelluksessa.	Verkkoympäristö on epävakaa.	Liitä ensin lukon Bluetooth ja lisää ne käyttäjähallintaan EZVIZ-sovelluksessa.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Laite on usein offline-tilassa.	Matkapuhelimesi ei ole yhteydessä lukkoon Bluetooth-yhteydellä.	Vaihda vakaalle verkko signaalille.
Nopea akun purkautuminen.	Verkkoympäristö on epävakaa.	Sammuta WiFi-kytkin EZVIZ-sovelluksessa. Vaihda vakaalle verkko signaalille.

 Katso lisätietoa laitteesta osoitteesta www.ezviz.com/eu.

3. Vaihdettavat alkaliparistot

Laitteen akkutyyppi: Vaihdettavat alkaliparistot.
 Akkumalli: LR6
 Nimellisjännite: 1,5 V DC
 Nimelliskapasiteetti: 2950mAh
 Akkujen valmistaja: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Ainesosat	Kemiallinen kaava	CAS-numero.	Arvioitu pitoisuus (paino-%)
			LR6
Mangaanidioksidi	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Sinkki	Zn	7440-66-6	18,1
Vesi	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Kaliumhydroksidi	KOH	1310-58-3	6,3
Grafiitti	C	7782-42-5	3,0
Messinki	CuZn	12597-71-6	2,4
Rauta	Fe	7439-89-6	17,5
Ni-pinnoitus	Ni	7440-02-0	0,3
Nailon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Selluloosa	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3