

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

Všetky informácie, okrem iného vrátane textov, obrázkov a grafov, sú majetkom spoločnosti Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ďalej len „EZVIZ“). Tento návod na používanie (ďalej len „návod“) sa bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti EZVIZ nemôže žiadnym spôsobom reprodukovat', meniť, prekladať ani distribuovať, čiastočne ani úplne. Pokiaľ nie je stanovené inak, spoločnosť EZVIZ neposkytuje žiadne záruky, garancie ani vyhlásenia, výslovné ani predpokladané, týkajúce sa príručky.

Informácie o tomto návode

Táto príručka obsahuje pokyny na používanie a správu produktu. Obrázky, grafy, nákresy a všetky ďalšie informácie, ktoré sú v ňom uvedené, slúžia len na opis a vysvetlenie. Informácie uvedené v návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku aktualizácií firmvéru alebo iných príčin. Najnovšiu verziu nájdete na webovej lokalite EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Záznam o revíziách

Nová verzia – január 2025

Potvrdenia o ochranných známkach

EZVIZ™,  a iné ochranné známky a logá spoločnosti EZVIZ sú vlastníctvom spoločnosti EZVIZ v rôznych jurisdikciách. Iné nižšie uvedené ochranné známky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

V MAXIMÁLNO M ŽOŽSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA OPÍSANÝ PRODUKT, SPOLU S JEHO HARDVÉROM, SOFTVÉROM A FIRMVÉROM, DODÁVA V STAVE „AKO JE“ SO VŠETKÝMI PORUCHAMI A CHYBAMI A SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY. SPOLOČNOSŤ EZVIZ ANI JEJ RIADIACI PRACOVNÍCI, ZÁSTUPCOVIA, ZAMESTNANCI ALEBO AGENTI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK OSOBITNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD Z UŠLÉHO PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO DOKUMENTÁCIE V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ EZVIZ UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

V MAXIMÁLNO M ŽOŽSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI NESMIE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI EZVIZ ZA VŠETKY ŠKODY V ŽIADNOM PRÍPADE PREKROČIŤ PÔVODNÚ KÚPNÚ CENU PRODUKTU.

SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIA ALEBO ŠKODY NA MAJETKU V DÔSLEDKU VÝPADKU PRODUKTU ALEBO UKONČENIA SLUŽBY SPÔSOBNÝMI: A) NESPRÁVNOU INŠTALÁCIOU ALEBO INÝM AKO POŽADOVANÝM POUŽÍVANÍM, B) OCHRANOU NÁRODNÝCH ALEBO VEREJNÝCH ZÁUJMOV; C) VYŠŠOU MOCO U; D) VAMI ALEBO TREŤOU STRANOU, OKREM INÉHO VRÁTANE POUŽÍVANIA PRODUKTOV, SOFTVÉRU A APLIKÁCIÍ TREŤÍCH STRÁN A INÝCH.

POUŽÍVANIE PRODUKTU S PRÍSTUPOM NA INTERNET JE ÚPLNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEŠTANDARDNÚ PREVÁDZKU, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI ZA INÉ ŠKODY V DÔSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HEKERSKÉHO ÚTOKU, VÍRUSOVEJ INFEKČIE ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK SIETE INTERNET; V PRÍPADE POTREBY VŠAK SPOLOČNOSŤ EZVIZ POSKYTNE VČASNÚ TECHNICKÚ PODPORU. ZÁKONY O SLEDOVANÍ A ZÁKONY O OCHRANE ÚDAJOV SA LÍŠIA PODĽA JURISDIKCIE. PRED POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU SI OVERTE VŠETKY PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY VO VAŠEJ JURISDIKCII, ABY BOĽO VAŠE POUŽÍVANIE PRODUKTU V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE POUŽÍVANIA PRODUKTU NA NEZÁKONNÉ ÚČELY.

V PRÍPADE AKÉHOKOĽVEK NESÚLA DU MEDZI TEXTOM UVEDENÝM VYŠŠIE A PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI MAJÚ PREDNOSŤ PRÍSLUŠNÉ ZÁKONY.

Pokyny	1
Zoznam balenia	2
Prehľad	4
1. Predný panel	4
2. Zadný panel.....	5
Inštalácia.....	6
1. Schéma inštalácie	6
2. Ako zvoliť dĺžku kvadratického drôtu	6
3. Ako zvoliť dĺžku solenoidov a skrutiiek	7
4. Pozrite si inštaláčne video.....	7
Nainštalovať batériu	8
Získanie aplikácie EZVIZ	9
Nastavenia zámku	10
1. Klávesnica.....	10
2. Otvorenie ponuky	10
3. Index ponuky.....	11
4. Pridanie správcov/používateľov.....	12
5. Pridanie odtlačku prsta	12
6. Pridanie prístupového kódu.....	13
7. Pridať kartu blízkosti	13
8. Odstránenie správcov/používateľov.....	14
9. Vyhľadanie systémových informácií	15
10. Vymazať informácie o sieti	15
11. Zadať režim párovania	15
Zamknúť pomocou	16
1. Odomknutie odtlačkom prsta	16
2. Odomknutie prístupovým kódom	17
3. Odomknutie kartou.....	17
4. Odomknutie mechanickým kľúčom.....	17
5. Synchronizované odomknutie.....	18
6. Bezpečnostné zámky pre deti.....	18
Prevádzka a riadenie	19
1. Núdzové odomknutie.....	19

2. Alarmy19

3. Obnoviť na výrobné nastavenia19

4. Funkcia jednorazového stlmovania19

Operácie v aplikácii EZVIZ 20

1. Domovská stránka.....20

2. Nastavenia21

Údržba..... 21

1. Každodenná údržba.....21

2. Najčastejšie otázky22

3. Vymeniteľné alkalické batérie23

- Inštalácia zámku EZVIZ Smart Fingerprint Lock (ďalej len „zámok“) ovplyvňuje jeho bežnú prevádzku a životnosť. Odporúča sa, aby inštaláciu vykonal a otvor na súpravu zámku vyvrtali odborníci podľa šablóny otvorov v prílohe.
- Odporúča sa odstrániť zámok, keď sa dom maľuje, a znovu ho nainštalovať po vymaľovaní, aby sa zámok nepoškodil a neskrátila sa jeho životnosť.
- Upozorňujeme, že dezinfekčné prostriedky môžu spôsobiť poškodenie tela zámku.
- Po dokončení inicializácie zámok vymaže všetky informácie o používateľovi. Po inštalácii a konfigurácii zámku pridajte podľa potreby odtlačok prsta, prístupový kód alebo kartu.
- Keď je napätie batérie po určitom čase používania nízke, zaznie výstraha nízkeho napätia. Včas vymeňte batériu a dajte pozor na kladný a záporný pól.
- Ak opustíte domov alebo dlhšiu dobu nebudete používať zámok, majte mechanický kľúč so sebou a nenechávajte ho doma. Mali by ste vybrať batériu, aby ste zaistili životnosť zámku.
- Vzhľadom na to, že zámok je umiestnený v otvorenom prostredí, odporúčame vám venovať pozornosť bezpečnosti pri používaní vrátane správneho uchovávaní malých častí, ako je mechanický kľúč alebo snímacia karta. Pred odomknutím, aktualizáciou prístupového kódu a nastavením snímania kariet by ste mali včas skontrolovať okolité prostredie, ako aj v prípade akéhokoľvek nebezpečenstva krádeže alebo kopírovania informácií na odomkykanie.
- Pre používateľov s plochým alebo tenkým odtlačkom prsta sa odporúča na registráciu odtlačku prsta použiť palec na zvýšenie úspešnosti a zaregistrovať viac ako jeden odtlačok prsta toho istého používateľa. Jeden používateľ môže použiť maximálne 5 odtlačkov prstov.
- Zámok má kapacitu až 50 odtlačkov prstov, 50 prístupových kódov a 50 kariet.
- Bio rozpoznávací technológia v tomto produkte funguje ÚPLNE LOKÁLNE na produkte, ktorý ovládáte a spravujete sami, a slúži iba na podporu vášho rozhodnutia o odomknutí. Počas celého priebehu sa uložené údaje vždy obsahujú iba technickú hodnotu, t.j. biometrické údaje získané z predom pripravených šablón (ako sú obrazové záznamy tváre, šablóny odtlačkov prstov, šablóny žil dlane), ktoré nemožno použiť na rekonštrukciu pôvodných údajov.

Zoznam balenia

č.	Názov dielu	Množstvo	Obrázok
1	Prenosné ucho	×1	
2	Zadný panel	×1	
3	Šablóna otvoru	×1	
4	Zámok tela	×1	
5	Vrecica s bežičicama	×1	
6	Vrečko so skrutkami zámky	×2	
7	Skrutka pre obrátenie	×2	
8	Batéria typu AA	×8	


č.	Názov dielu	Množstvo	Obrázok
9	Mechanický kľúč	×2	
10	Čierny drôt	×1	
11	Karta blízkosti	×2	
12	Silikónová zátka (pre zadný panel)	×1	
13	Regulačné informácie	×1	
14	Príručka pre rýchly štart	×1	




Vzhľad zámka závisí na tom, ktorý ste si kúpili.

Prehľad

1. Predný panel

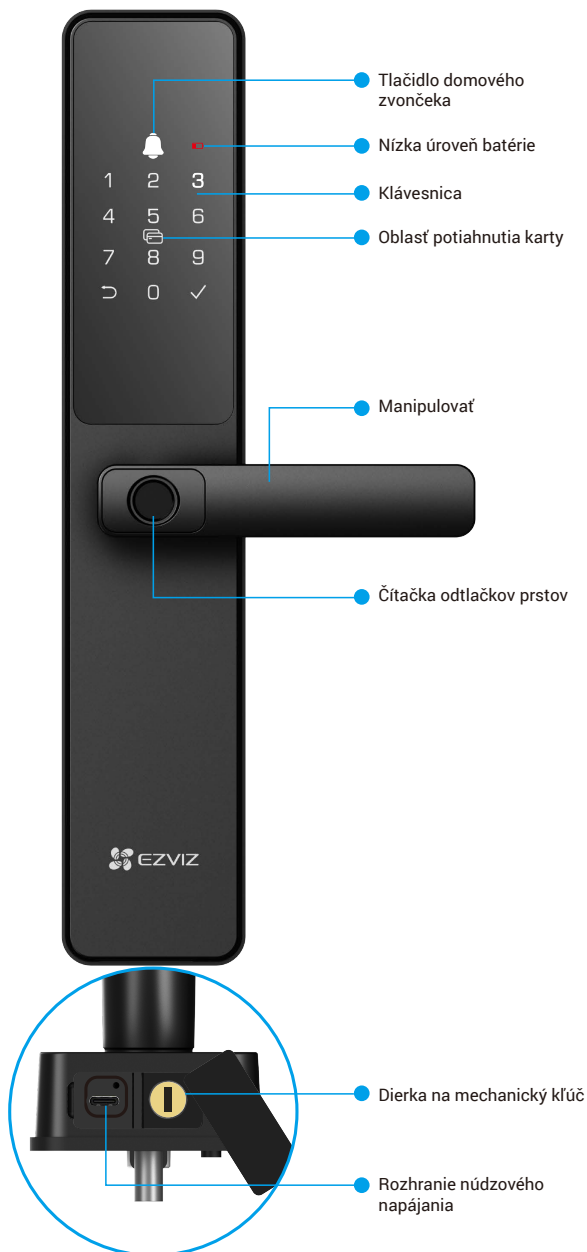


2. Zadný panel

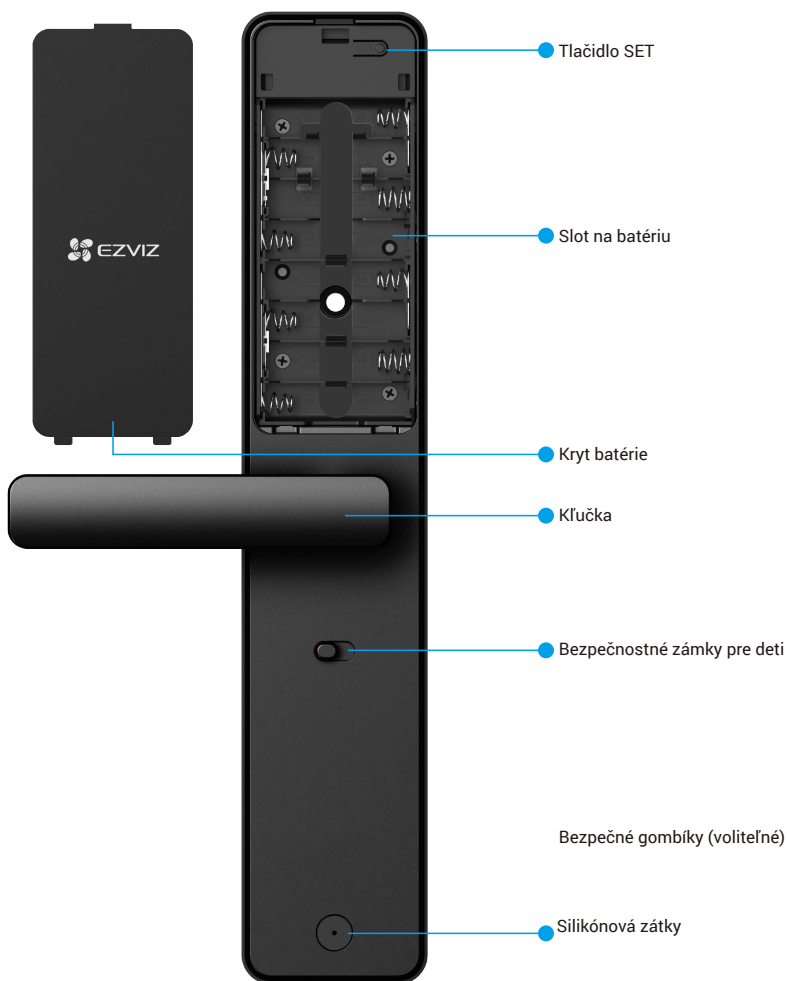

 Vzhľad zámka závisí na tom, ktorý ste si kúpili.

1. Schéma inštalácie

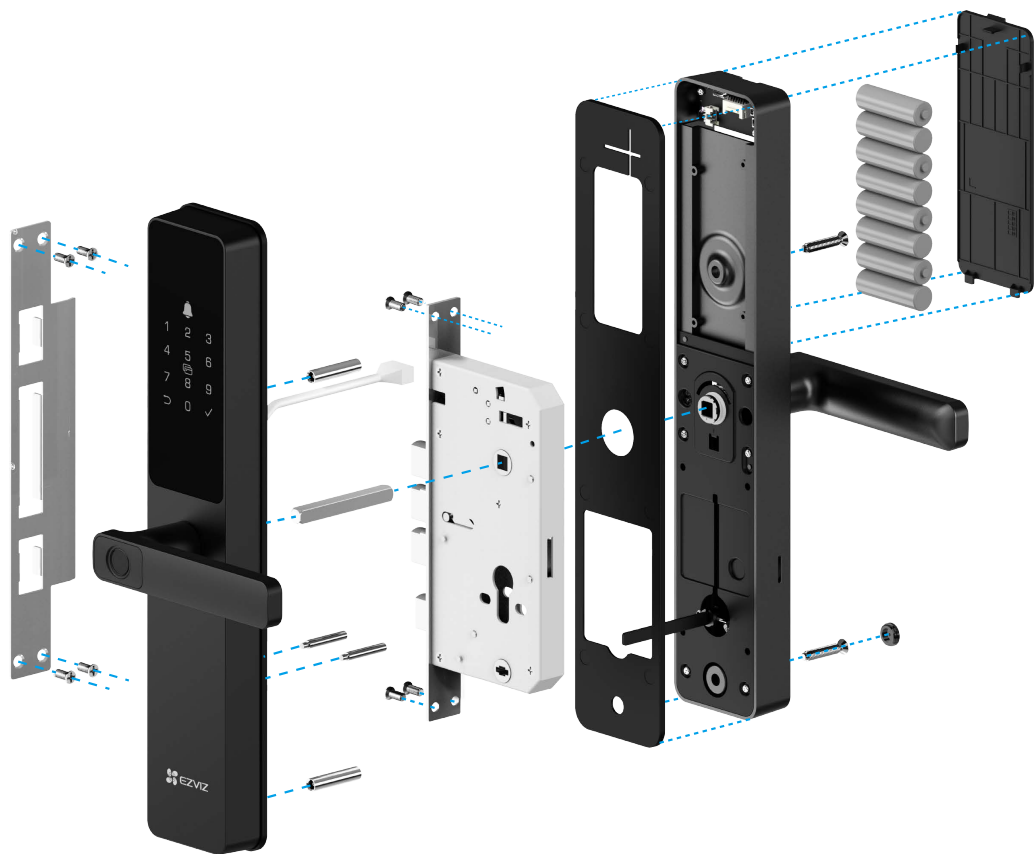

2. Ako zvoliť dĺžku kvadratického drôtu


Zmerajte hrúbku dverí a vyberte vhodný kvadratický drôt.

Hrúbka vašej dverí	Dĺžka kvadratického drôtu
35 - 60 mm	70mm
60 - 80 mm	90mm
80 - 100 mm	110mm
100 - 110 mm	130mm

- Dĺžka kvadratického drôtu je rovnaká ako hrúbka dverí plus 10mm až 35mm.
- Ak je hrúbka dverí 30 až 35 mm, mal by sa zvoliť kvadratický drôt s dĺžkou 70 mm a dĺžka by mala byť odrezaná 5 až 10 mm.

3. Ako zvoliť dĺžku solenoidov a skrutiek

Zmerajte hrúbku dverí a vyberte vhodné solenoidy a skrutky zo štandardnej vrecice so skrutkami.

Hrúbka vašej dveri	Dĺžka solenoidov	Dĺžka skrutiek
30 - 40 mm	25mm 	20mm 
40 - 55 mm	35mm 	30mm 
50 - 65 mm	35mm 	40mm 
60 - 85 mm	55mm 	40mm 
85 - 120 mm	55mm 	75mm 


4. Pozrite si inšalačné video

Klepnite na  a pozrite si inšalačné video.



Nainštalovať batériu

1. Po inštalácii odstráňte kryt batériového slotu zo zadného panela.
2. Do batériového slotu vložte 8 * batérií typu AA.
3. Upevnite kryt batérie.

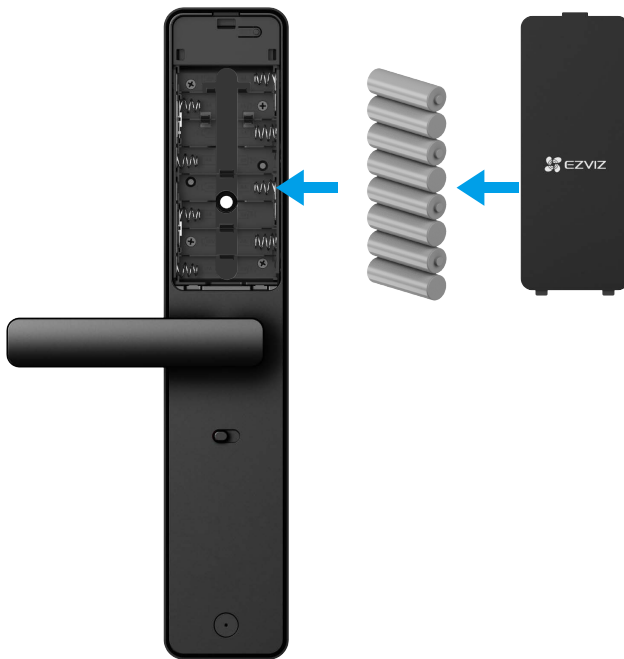

Upozornenia a pokyny týkajúce sa bezpečnosti batérie

UPOZORNENIE: Riziko výbuchu, ak sú batérie nesprávne vymenené. Prosím, pozorne si prečítajte a dodržiavajte všetky pokyny týkajúce sa batérie.

- Používajte iba určené batérie: Pri výmene **MUSÍTE** použiť štyri (4) nové, vysokokvalitné alkalické batérie AA (LR6, 1,5V). Aby ste zabránili výbuchu, zabezpečte správne napätie a polaritu. Nemiešajte alkalické batérie s inými typmi (napr. uhlíkovo-zinkové, lítiové alebo nabíjateľné NiMH).
- Nemiešajte staré a nové batérie: Vždy vymeňte všetky štyri batérie naraz.
- Dodržujte správnu polaritu: Neotáčajte (+) a (-) póly pri vkladaní batérií.
- Vyberte batérie počas dlhodobého skladovania: Ak sa inteligentný zámok nebude používať dlhší čas, vyberte batérie, aby ste zabránili ich vytečeniu a poškodeniu zariadenia.
- Nenabíjajte ani nevystavujte teplu: Nikdy nenabíjajte nenabíjateľné alkalické batérie. Nehádzte ich do ohňa ani nevystavujte nadmernému teplu.
- Správna likvidácia: Likvidujte použité batérie v súlade s miestnymi environmentálnymi zákonmi a predpismi o recyklácii. Nelikvidujte ich s bežným domácim odpadom.
- Špecifikácie náhrady: Pri výmene použite batérie rovnakého modelu alebo ekvivalentných špecifikácií (pozrite "Vymeniteľné alkalické batérie").


Získanie aplikácie EZVIZ



Pred stiahnutím aplikácie:

- Ak je aplikácia už nainštalovaná, overte, či ide o najnovšiu verziu, skontrolovaním aktualizácií vo vašom obchode s aplikáciami.
- Ak aplikácia nie je nainštalovaná, postupujte podľa krokov nižšie na jej stiahnutie.

1. Pripojte svoj mobilný telefón k sieti Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz (odporúčané).
2. Stiahnite si aplikáciu EZVIZ vyhľadáním "EZVIZ" v App Store alebo Google Play™.
3. Zaregistrujte si účet EZVIZ a prihláste sa do aplikácie.

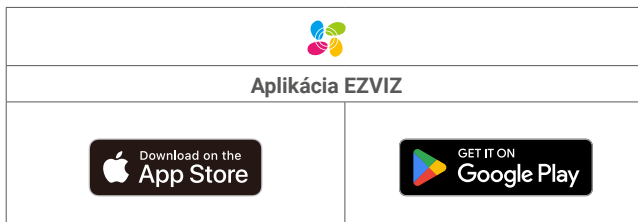


Pridanie zámku do aplikácie EZVIZ




Rozhranie aplikácie sa môže líšiť v dôsledku aktualizácie verzie a rozhranie aplikácie nainštalovanej v telefóne má prednosť.

Pridajte zámok do aplikácie EZVIZ pomocou nasledujúcich krokov:

1. Stlačte a podržte tlačidlo SET na zadnom paneli, až kým zámok nevyšle hlasový výzvu a číslica 0 na klávesnici neprejde do režimu párovania.
2. Prihláste sa do účtu aplikácie EZVIZ.
3. Na domovskej obrazovke ťuknite na symbol „+“ v pravom hornom rohu, aby ste prešli do rozhrania skenovania QR kódu.

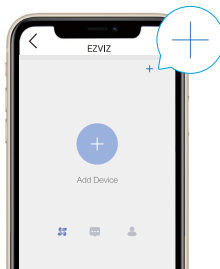

4. Naskenujte kód QR na priestore na batérie.

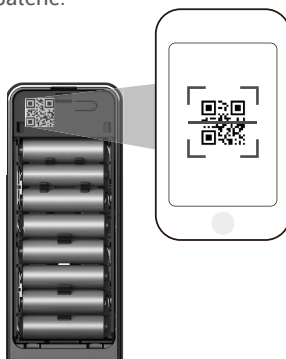


5. Podľa sprievodcu aplikácie EZVIZ pridajte zámok do účtu aplikácie EZVIZ.

Nastavenia zámku

Potom môžete nastaviť zámok podľa potreby.

i Pred prvým použitím odstráňte zo zámku ochrannú fóliu.

1. Klávesnica

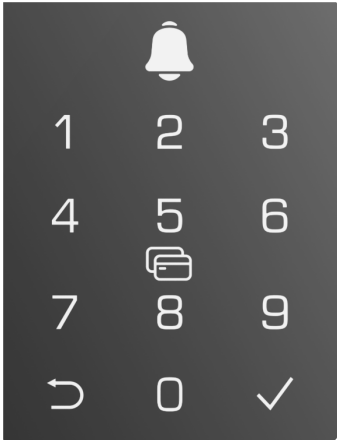

Ikona	Popisy
	číselné tlačidlo
	zrušiť, návrat alebo ukončiť
	potvrdiť
	priestor na prevlekové karty
	Dvere zvonka
	LED Indikátor slabej batérie

2. Otvorenie ponuky

i Nastavenie vykonajte podľa týchto krokov.

• **V počiatočnom stave vykonajte nastavenie podľa týchto krokov.**

- 1** Dotknite sa oblasti klávesnice pre aktiváciu zámku.
- 2** Na klávesnici sa rozsvietia položky „↩“, „✓“.

 - Ukončíte stlačením položky „↩“.
 - Stlačením položky „✓“ pridáte správcu.
- 3** „1“ „2“ „3“ „↩“ na klávesnici sa rozsvietia.


 - Stlačte „1“ pre pridanie odtlačkov prstov.
 - Stlačte „2“ pre pridanie hesla.
 - Stlačte „3“ pre pridanie karty.
 - Stlačte „↩“ pre ukončenie/návrat.



1. spôsob



2. spôsob

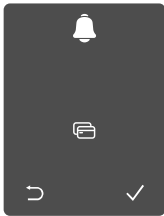


• V inom ako počiatočnom stave vykonajte nastavenie podľa týchto krokov.


❶ Stlačte tlačidlo SET raz.



❷ Keď svieti klávesnica, overte to odtlačkom prsta, heslom alebo kartou správcu.

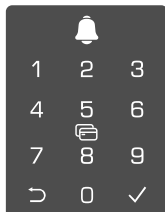


❸ Na klávesnici sa rozsvietia "1" "2" "3" "4" "5" "▷".

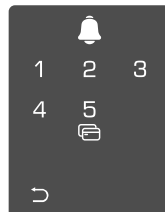



3. Index ponuky

i Tu uvedená ponuka je len orientačná.

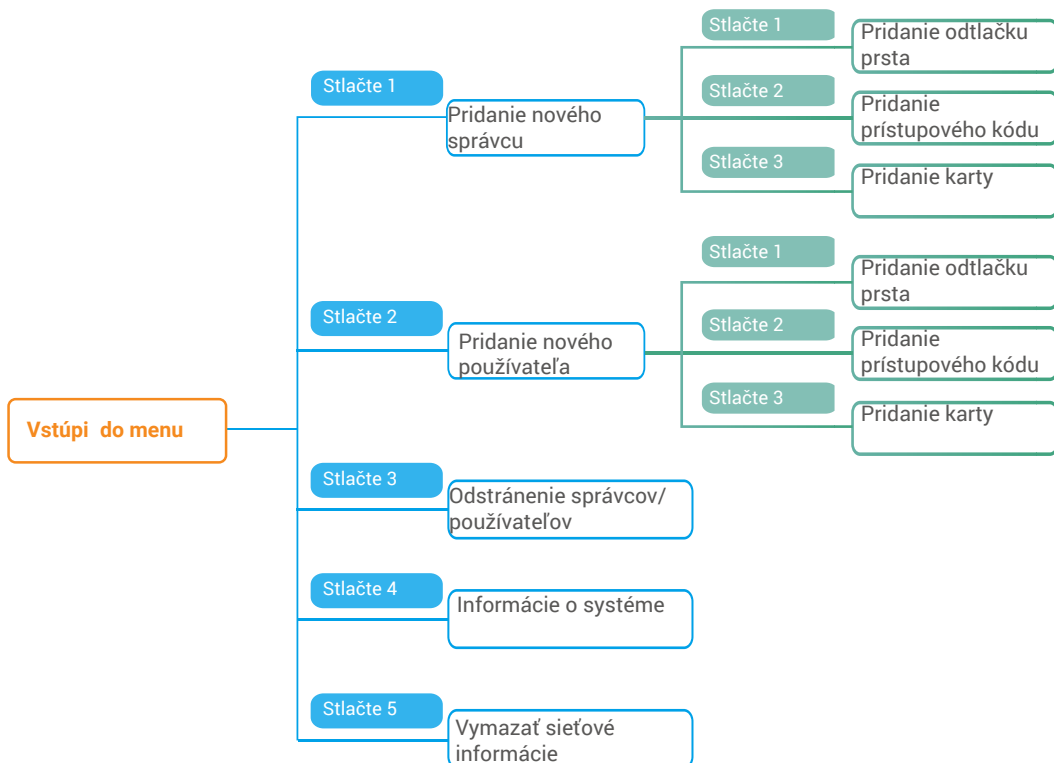

4. Pridanie správcov/používateľov

- 1 Vstúpte do ponuky. (Podrobné operácie nájdete v časti „Otvorenie ponuky“)
- 2 Stlačením položky „1“ pridáte správcu alebo stlačením položky „2“ pridáte používateľa.

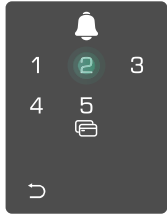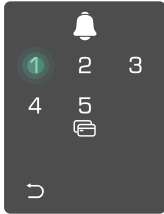

Rola	Odomknutie dverí	Vstúpte do ponuky a nastavte zámok
Správca	✓	✓
Používateľ	✓	X



Bežní používatelia môžu odomknúť dvere až po zadaní metódy otvárania; správca môže nielen odomknúť dvere, ale tiež sa prihlásiť do ponuky na pridávanie a odstraňovanie používateľov a meniť ďalšie nastavenia.

- 1 Keď pridáte správcu alebo používateľa, čísla zodpovedajúce číslu používateľa sa v predvolenom nastavení rozsvietia od 001 (napríklad pre číslo používateľa 001 tri čísla 001 pomaly postupne raz bliknú).



5. Pridanie odtlačku prsta

- 1 Pridajte až 5 odtlačkov prsta na používateľa.

- 1 Vstúpte do ponuky. (Podrobné operácie nájdete v časti „Otvorenie ponuky“)
- 2 Stlačením položky „1“ pridáte správcu alebo stlačením položky „2“ pridáte používateľa.

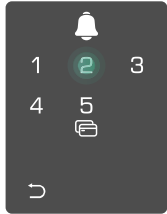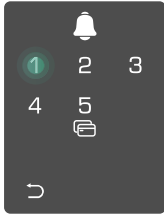



- 3 Stlačením položky „1“ pridáte odtlačok prsta.
- 4 Keď sa rozsvieti položka „1“, dotknite sa čítačky odtlačkov prstov a opakujte operáciu 6 krát, položky 1 až 6 sa rozsvietia jedna po druhej, sprevádzané pípnutím označujúcim úspešnú operáciu a odtlačok prsta sa úspešne pridá.
- 5
- Stlačením položky „1“ pridáte odtlačky prstov súvisle.
- Stlačením klávesu ↵ sa vrátite na predchádzajúcu úroveň.
- Ukončíte stlačením tlačidla NASTAVIŤ.

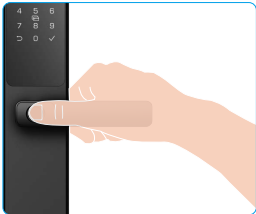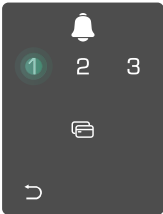

6. Pridanie prístupového kódu

 Pridajte až 1 heslo na používateľa.




- ❶ Vstúpte do ponuky. (Podrobné operácie nájdete v časti „Otvorenie ponuky“)
- ❷ Stlačením položky „1“ pridáte správcu alebo stlačením položky „2“ pridáte používateľa.

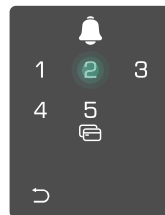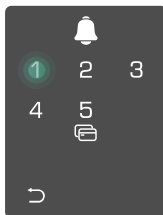

- ❸ Stlačením položky „2“ pridáte prístupový kód.

- ❹ Zadajte zodpovedajúci 6 až 10-miestny platný prístupový kód. Keď je kľúč na zadanie prístupového kódu ≥ 6 číslic, teraz sa rozsvieti položka „√“. Potvrďte stlačením položky „√“.



- ❺ Ešte raz opakujte prístupový kód, potvrďte stlačením položky „√“, čo bude sprevádzané pípnutím označujúcim úspešnú operáciu, a prístupový kód bude úspešne pridaný.

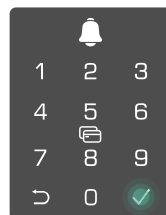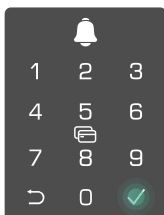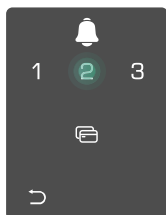

7. Pridať kartu blízkosti

 Pridajte až 1 kartu blízkosti na používateľa.



- ❶ Vstúpte do ponuky. (Podrobné operácie nájdete v časti „Otvorenie ponuky“)
- ❷ Stlačením položky „1“ pridáte správcu alebo stlačením položky „2“ pridáte používateľa.

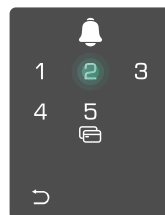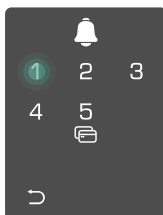

- ❸ Stlačením položky „3“ pridáte kartu.

- ❹ Umiestnite nezaznamenanú bezdotykovú kartu do oblasti na potiahnutie karty.

- ❺
- Stlačením klávesu √ potvrďte.
 - Stlačením klávesu ⇩ sa vrátite na predchádzajúcu úroveň.

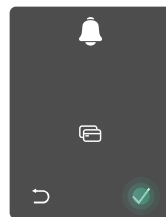
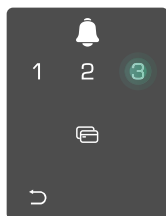


8. Odstránenie správcov/používateľov


❶ Vstúpte do ponuky. (Podrobné operácie nájdete v časti „Otvorenie ponuky“)

❷ Stlačením položky „3“ odstránite správcu/používateľa.


❸ Zadajte číslo používateľa a stlačte položku ✓.

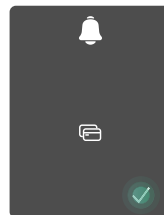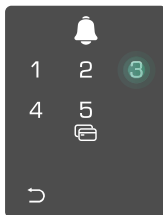

- ❶ • Ak stlačíte nesprávne číslo používateľa, na klávesnici sa rozsvietia čísla „1, 3, 5, 7, 9“ (tvoria písmeno X) a dvakrát bliknú spolu s pípnutím naznačujúcim poruchu. Stlačením položky „↩“ sa vrátite k poslednému kroku, alebo zadajte čísla používateľov, ktoré chcete znova odstrániť.


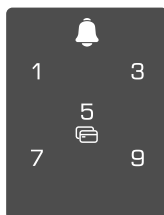


- Keď zostane iba jeden používateľ a vy ho odstránite, na klávesnici sa rozsvietia čísla „1, 3, 5, 7, 9“ (tvoria písmeno X) a dvakrát bliknú spolu s pípnutím naznačujúcim poruchu.

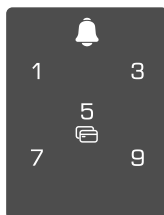

9. Vyhľadanie systémových informácií



- 1 Vstúpte do ponuky. (Podrobné informácie o operáciách nájdete v časti „Otvorenie ponuky“).
- 2 Stlačením položky „4“ vyhladáte systémové informácie zámku.
- 3 Zámok vysielá informácie o systéme.

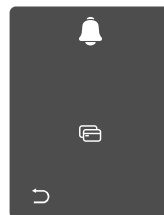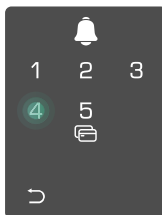

- i** Zámok bude v poradí vysielat' sériové číslo zámku, aktuálnu verziu zariadenia a overovací kód v angličtine, stlačením tlačidla  sa vrátite na predchádzajúcu úroveň. Alebo sa systém po úspešnom vysielaní automaticky vráti na predchádzajúcu úroveň.

10. Vymazať informácie o sieti


- 1 Vstúpte do ponuky. (Podrobné informácie o operáciách nájdete v časti „Otvorenie ponuky“).
- 2 Stlačte tlačidlo „5“ pre vymazanie informácií o párovaní Bluetooth.
- 3 • Stlačte tlačidlo „✓“ pre potvrdenie.
• Stlačte tlačidlo  pre návrat na predchádzajúcu úroveň.

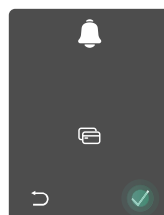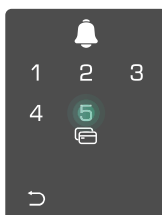

- i** Ak chcete zmeniť Bluetooth zámku, postupujte podľa vyššie uvedených krokov. Napríklad: Ak ste už odpojili Bluetooth párovanie od používateľa A a pripojili sa k inému.

11. Zadajte režim párovania

Stlačte a podržte tlačidlo SET na zadnom paneli, až kým zámok nevyšle hlasovú výzvu a číslica 0 na klávesnici neprejde do režimu párovania.

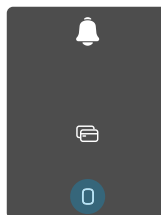

Prosím, postupujte podľa systémového sprievodcu, aby ste dokončili párovanie do 3 minút.

- i** Systém po 3 minútach automaticky opustí režim párovania.

Viacere metódy odomknutia

Ikona	Metóda odomknutia
	Otvorenie odtlačkom prsta
	Otvorenie kódov
	Vytrepanie karty
	Otvorenie mechanickým kľúčom
	Otvorenie Bluetooth kľúčom
	Otvorenie na diaľku




- Pri otváraní dverí mechanickým kľúčom otočte kľúčom a stlačte kľučku nadol.
- Pred otvorením dverí prístupovým kódom sa dotknite oblasti klávesnice, aby sa aktivoval zámok.
- Kvôli bezpečnosti vášho súkromia sa odporúča pravidelne meniť prístupové kódy a čistiť oblasť klávesnice v prípade zostávajúcich odtlačkov.

1. Odomknutie odtlačkom prsta




- Tento produkt má funkciu bezpečnostnej ochrany – ak sa odtlačok prsta v priebehu 5 minút päťkrát za sebou nesprávne rozpozná, systém bude nútené uzamknutý na 3 minúty.
- Systém sa automaticky odomkne po 3 minútach.
- Túto funkciu môžete vypnúť v aplikácii EZVIZ.

❶ Položte prst na čítačku odtlačkov prstov.

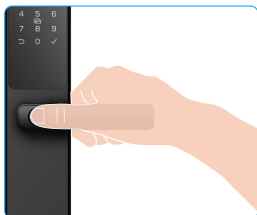



❷ Keď budete počuť hlasový výzvu, otvorte dvere stlačením kľučky.

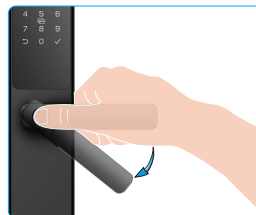

2. Odomknutie prístupovým kódom

- i** • Tento produkt má funkciu bezpečnostnej ochrany – ak sa prístupový kód v priebehu 5 minút päťkrát za sebou nesprávne rozpozná, systém bude nútené uzamknutý na 3 minúty.
- Systém sa automaticky odomkne po 3 minútach.
- Túto funkciu môžete vypnúť v aplikácii EZVIZ.
- Produkt má ochranu s neodčitateľnými prístupovými kódmi. V prípade, že vás niekto sleduje, ako zadávate prístupový kód, môžete pred alebo za pôvodný kód pridať extra číslice, aby bol kód zložitý a zároveň bolo možné stále odomknúť.


- 1** Dotykom prebudíte klávesnicu.
- 2** Zadajte prístupový kód a stlačte položku ✓.
- 3** Keď budete počujete hlasovú výzvu, otvorte dvere stlačením kľučky.

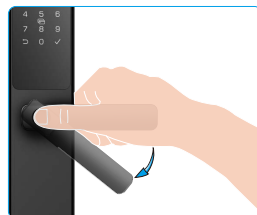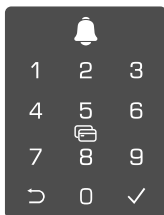

3. Odomknutie kartou

- i** • Tento produkt má funkciu bezpečnostnej ochrany: ak karta v priebehu 5 minút päťkrát za sebou nesprávne rozpozná, systém bude nútené uzamknutý na 3 minúty.
- Systém sa automaticky odomkne po 3 minútach.
- Túto funkciu môžete vypnúť v aplikácii EZVIZ.



- 1** Umiestnite zaznamenanú bezdotykovú kartu do oblasti na potiahnutie karty.
- 2** Keď budete počujete hlasovú výzvu, otvorte dvere stlačením kľučky.

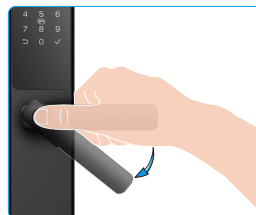

4. Odomknutie mechanickým kľúčom

- i** Mechanický kľúč radne uchovávať na ďalšie použitie.

- 1** Otvorte kryt dierky na mechanický kľúč.
- 2** Vložte kľúč a otáčajte sa, potom položte rukoväť a otvorte dvere.

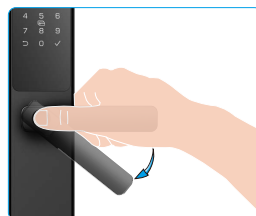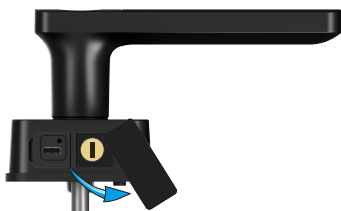

5. Synchronizované odomknutie



Aktivujete funkciu "Synchronizované odomknutie" ("Funkcia"). Upozorňujeme, že:

1. Vzhľadom na automatickú funkciu odomknutia funkcie, navrhujeme vám:
 - a. Povolíť funkciu len vtedy, keď je to potrebné a bezpečné
 - b. Informujte zdieľaných používateľov vášho zariadenia (ak existujú), aby sa uistili, že vedia, čo sa stane.
2. Funkcia by mala byť spravovaná administrátorským používateľom a môže byť podriadená ďalším nastaveniam zariadenia (napr. funkcia Bluetooth). Podrobnosti nájdete v pokynoch na stránke.
3. Funkcia sa poskytuje "AKO JE". EZVIZ tu explicitne vylučuje akékoľvek sľuby alebo záruky týkajúce sa stability, presnosti a včasnosti Funkcie. EZVIZ si tiež môže zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť Funkciu a / alebo túto stránku čas od času vopred vás o tom informovaním.


Povolíť synchronizované odomknutie:

1. Prihláste sa do vášho účtu v aplikácii EZVIZ.
2. Prejdite do "Nastavenia" -> "Odomknutie nastavení" -> "Synchronizované odomknutie" a klepnite na povolenie "Synchronizovaného odomknutia".
3. Klepnite na "Potvrdiť použitie" -> "Pripojiť teraz" -> "Pripojiť teraz"
4. Klepnite na výber zámku, ktorý chcete pripojiť, a klepnite na "Pripojiť".
5. Pred skončením odpočítavania odomknúť prepojené dvere pomocou správcovho tajného kľúča, aby sa dokončila operácia prepojenia zámku.
6. Úspešne prepojené.
 - Keď je funkcia aktivovaná, odomknutie dverí zvonku súčasne odomkne prepojený zámok.
 - Nezapadnite stlačiť rukoväť prepojeného zámku do 10 sekúnd (predvolená doba odomknutia), inak sa automaticky znova zamkne.
 - Dĺžku synchronizácie je možné upraviť prostredníctvom aplikácie EZVIZ.

6. Bezpečnostné zámky pre deti



Ak sú deti doma samé, odporúča sa povoliť režim zámku pre deti.

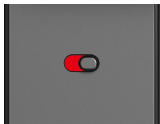

Režim zámku detí je zapnutý



Režim zámku pre deti nie je zapnutý




Pri zapnutom režime zámku pre deti sa dvere na vnútornej strane nedajú odomknúť stlačením rukoväte. Dvere sa môžu odomknúť iba prostredníctvom overenia pomocou pridaného odtlačku prsta, kódu alebo karty zvonku.

Prevádzka a riadenie

1. Núdzové odomknutie

Keď je batéria vybitá, pripojte rozhranie pre núdzové napájanie na prednom paneli k power bank a nabíte zámok pomocou kábla s napájacím konektorom Type-C a potom odomknite dvere.

Záložný zdroj

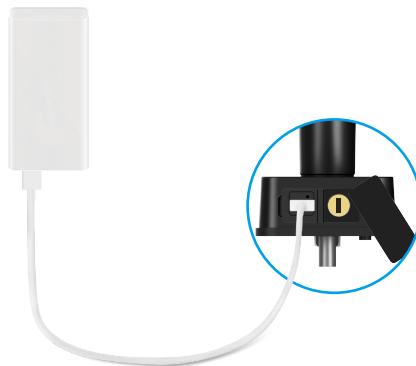

2. Alarmy

1. Alarm ochrany pred cudzím zásahom

Keď je rozoberaný silou, zámok spustí alarm trvajúci asi jednu minútu.

2. Alarm uzamknutia systému

Systém sa uzamkne na 3 minúty po overení nesprávnym odtlačkom prsta, prístupovým kódom alebo kartou 5 krát za sebou.

3. Upozornenie na vybitú batériu

Keď bude napätie batérie nízke, hlasová výzva vám pripomenie, aby ste vymenili batériu.

3. Obnoviť na výrobné nastavenia

1. Odstráňte kryt batérie zadného panelu a vyberte batérie.

2. Stlačte tlačidlo NASTAVIŤ na 5 sekúnd a zatiaľ vložte batérie späť do priestoru na batérie.

3. Pustíte tlačidlo NASTAVIŤ a stlačte položku ✓ na potvrdenie po hlasových výzvach.

4. Funkcia jednorazového stlmovania

1. Dotknite sa oblasti klávesnice, aby ste klávesnicu zobudili.

2. Stlačte a podržte "0", kým sa klávesnica nezačne blyskáť dvakrát, to znamená, že funkcia je zapnutá.

- Pri zapnutí funkcie jednorazového tlmčenia sa dvere prepnú do tichého režimu.




- Kľuč automaticky ukončí túto funkciu, ak sa odomklo pomocou pridaného odtlačku prsta, kódu alebo karty vonku.

Operácie v aplikácii EZVIZ

i Rozhranie aplikácie sa môže líšiť v dôsledku aktualizácie verzie a rozhranie aplikácie nainštalovanej v telefóne má prednosť.

1. Domovská stránka

Keď spustíte aplikáciu EZVIZ a klepnete na zámok, môžete podľa potreby zobraziť a spravovať zámok na domovskej stránke.

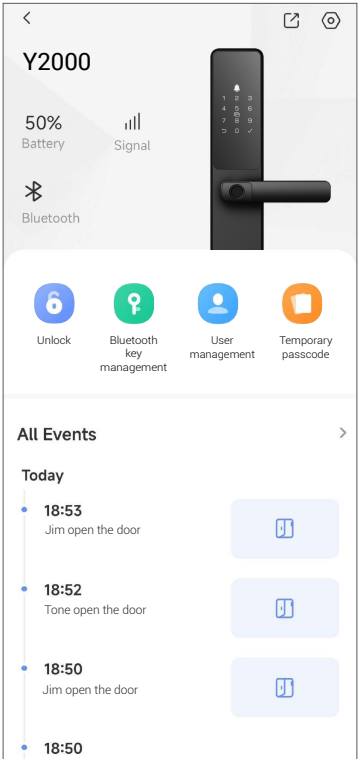

Parameter	Popis
Batéria	Zostávajúcu kapacitu batérie si môžete pozrieť tu.
Signál	Tu môžete vidieť silu signálu Wi-Fi zámku.
Odomknutie	Dotknite sa pre odomknutie zámky.
Správa Bluetooth kľúčov	Dotknite sa pre zdieľanie Bluetooth kľúča s rodinnými členmi alebo hostami. Tu môžete kliknúť na správu používateľov tu.
Správa používateľov	i Po pridaní používateľa môžete pridať aj metódy odomknutia pre tohto používateľa, ako je odtlačok prsta, digitálny kód, karta s blízkosti a kód duress. Upozorňujeme, že metóda odomknutia musí fungovať na zámku.
Dočasný prístupový kód	Ťuknutím vygenerujete dočasný prístupový kód pre návštevníkov na otvorenie dverí.
Všetky udalosti	Skontrolujte všetky udalosti, ktoré sa stali so zámkom.

2. Nastavenia

Parameter	Popis
Názov	Tu môžete zobraziť alebo po ťuknutí prispôbiť názov zariadenia.
Odomknite nastavenia	Tu môžete aktivovať diaľkové odomknutie.
Batéria	Skontrolujte kapacitu batérie zámku a klepnite sem pre aktiváciu režimu Super úsporného napájania.
Upozorňovanie	Môžete spravovať správy zariadenia a upozornenia aplikácie EZVIZ.
Nastavenia zvuku	Môžete nastaviť relevantné parametre zvuku pre vaše zariadenie.
Záznam otvárania dverí	Môžete vidieť záznamy otvárania dverí tu.
Nastavenia súkromia	• Režim súkromia: Keď povolíte režim súkromia, dvere je možné odomknúť iba pomocou odtlačku prsta, prístupového kódu a bezdotykovej karty správcu alebo mechanického kľúča. A zvuk zámku sa zároveň stlmí. • Uzamknutie pri pokuse a omyle: keď je zapnuté, systém sa uzamkne na 3 minúty a nemôžete použiť elektronický kľúč na odomknutie, keď bude 5 chýb odomknutia v priebehu 5 minút.
Nastavenie siete	Môžete vidieť stav pripojenia Wi-Fi a nastaviť zapnutie/vypnutie pripojenia Wi-Fi.  V prípade nestabilnej siete sa odporúča túto funkciu vypnúť, aby sa predĺžila životnosť batérie.
Informácie o zariadení	Tu si môžete pozrieť informácie o zariadení.
Zdieľať zariadenie	Zariadenie môžete zdieľať so svojimi rodinnými príslušníkmi alebo hosťami.
Odstrániť zariadenie	Ťuknutím odstránite zámok zo svojho účtu EZVIZ.

Údržba

1. Každodenná údržba

- Do blízkosti zámku neumiestňujte korozívne materiály, aby ste zabránili poškodeniu zámku a ovplyvneniu jeho lesku.
- Ak sa dvere deformujú, zvyšuje sa trenie, takže kombinovaná skrutka západky, ktorá vstupuje do protiplechu a západka sa nemôžu úplne vysunúť. Vtedy je potrebné nastaviť polohu protiplechu.
- Ak je napätie batérií nízke, okamžite ich vymeňte, aby ste zabezpečili normálne používanie zámku. Dávajte pozor na kladné a záporné póly batérií pri ich výmene.
- Uchovajte si mechanický kľúč.
- Pri odoberaní odtlačkov prstov pritlačte prst na čítačku vodorovne.
- Požiadajte odborníkov, aby skontrolovali zámok, ak nie je pružný.
- Uchovávajte mazivo v rotujúcej časti zámku, aby sa zámok hladko otáčal a predĺžila sa jeho životnosť.
- Odporúča sa skontrolovať zámok raz za šesť mesiacov alebo jeden rok a skontrolovať, či skrutky nie sú uvoľnené.
- Pravidelne (raz za rok alebo šesť mesiacov) naneste malé množstvo grafitového prášku alebo ceruzkového prášku do otvoru zámkovej vložky, aby ste zabezpečili hladké vkladanie a vyberanie kľúča. Neaplikujte však žiadne mazivo, aby sa neprilepilo na pružinu.
- Upozorňujeme, že dezinfekčné prostriedky môžu spôsobiť poškodenie tela zámku.

2. Najčastejšie otázky

Problém	Prčina	Riešenie
Dvere sa nedajú normalne otvoriť pomocou verifikácie odtlačku prsta, kódu alebo karty.	Problém s inštaláciou zámku.	Použite odtlačky prstov, kódy alebo karty iných používateľov, alebo aktualizujte platnosť používateľa cez aplikáciu EZVIZ.
	Opatrenie používateľských práv nie je v platnosti.	Použite odtlačky prstov, kódy alebo karty iných používateľov, alebo aktualizujte platnosť používateľa cez aplikáciu EZVIZ.
Dvere sa nedajú otvoriť mechanickým kľúčom.	Nesprávny mechanický kľúč.	Použite správny mechanický kľúč.
	Váha zámku je poškodená.	Po otvorení dverí nechajte profesionálov skontrolovať a vymeniť poškodené komponenty.
	Mechanický kľúč nie je plne vložený.	
Odpoveď z čítačky odtlačkov prstov.	Čítačka odtlačkov prstov je poškodená.	Nechajte odborníkov skontrolovať inštaláciu
Zámok je vždy otvorený.	Chyba inštalácie.	Nechajte profesionálov skontrolovať výmenu.
	Spojka je poškodená.	Nechajte odborníkov skontrolovať inštaláciu
Dvere sa nedajú otvoriť rukoväťou na zadnej doske.	Funkcia zámku pre bezpečnosť detí je zapnutá.	Vypnite funkciu zámku pre bezpečnosť detí.
	Problém s inštaláciou.	Nechajte odborníkov skontrolovať inštaláciu
Nie je možné pripojiť Bluetooth vo vašom mobilnom telefóne.	Bluetooth v mobilnom telefóne je zakázaný.	Prosím, zapnite Bluetooth vo vašom mobilnom telefóne a skúste sa znovu pripojiť.
	Vzdialenosť medzi zámkom a mobilným telefónom je mimo dosahu Bluetooth (50 m).	Skúste to znovu bližšie k zámku na dverách.
	Nesprávne kódovanie párovania	Prosím, zadajte správny kód párovania. A. Základne je kód párovania 0 plus posledných 5 číslic sériového čísla. B. V opačnom prípade je kód párovania prispôbený. Ak sa kód na spárovanie zabudne, vymažte informácie o spárovaní (pozri " <u>Vymazať informácie o sieti</u> "). Kód párovania sa potom obnoví na predvolenú hodnotu a môže sa použiť na pripojenie.
	Iné dôvody	a. Skúste to znova po reštarte Bluetooth vo vašom mobilnom telefóne. b. Skúste to znova po odhlásení a opätovnom prihlásení do aplikácie EZVIZ. c. Vymažte informácie o spárovaní (pozri " <u>Vymazať informácie o sieti</u> ") a potom skúste znova po operácii na zabudnutie informácií o spárovaní medzi vašim telefónom a uzáverom.

Problém	Príčina	Riešenie
V EZVIZ aplikácii nemožno pridať používateľov, odtlačky prstov, kódy a karty.	Problém s sieťovým prostredím	Najprv pripojte Bluetooth zámok a potom ich pridajte do správy používateľov v aplikácii EZVIZ.
Zariadenie je často offline.	Váš mobilný telefón nie je pripojený k Bluetooth zámku.	Prosím, prejdite na stabilný signál siete.
Rýchla spotreba batérie.	Nechajte odborníkov skontrolovať inštaláciu	Prosím, vypnite WiFi prepínač na aplikácii EZVIZ. Prosím, prejdite na stabilný signál siete.

 Ďalšie informácie o zariadení nájdete na stránke www.ezviz.com/eu.

3. Vymeniteľné alkalické batérie

Typ batérie zariadenia: Vymeniteľné alkalické batérie.

Model batérie: LR6

Menovité napätie: 1,5 V DC

Menovitá kapacita: 2950mAh

Výrobca batérií: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Zloženie	Chemický vzorec	Číslo CAS.	Približný obsah (hm%)
			LR6
Oxid manganičitý	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Zinok	Zn	7440-66-6	18,1
Voda	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Hydroxid draselný	KOH	1310-58-3	6,3
Graphite	C	7782-42-5	3,0
Mosadz	CuZn	12597-71-6	2,4
Železo	Fe	7439-89-6	17,5
Niklovanie	Ni	7440-02-0	0,3
Nylón	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Celulóza	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3