

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoja tästä käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja kaikki muut tiedot tässä jäljempänä ovat vain kuvausta ja selitystä varten. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusin versio – tammikuu 2025

Tavaramerkkien tunnustaminen

EZVIZ™, ™, ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN.

INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHOYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHOYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo

Ohjeet	1
Pakkausluettelo	2
Yleiskatsaus	3
1. Etupaneeli	3
2. Takapaneeli	4
Asennus	6
Lataa akut täyteen	6
Asenna paristot	7
1. Asenna pääakku	7
2. Asenna toinen akku	7
Luo uusi järjestelmänvalvoja	8
Hanki EZVIZ-sovellus	9
Lukon asetukset	10
1. Valitse lukon runkotyyppi	10
2. Äänikehotteen kieli	10
3. Näppäimistö	10
4. Lisää järjestelmänvalvoja/käyttäjä	10
5. Lisää ihmisen kasvot	11
6. Lisää kämmenlaskimo	12
7. Lisää sormenjälki	12
8. Lisää salasana	13
9. Lisää läheisyyskortti	13
10. Poista ylläpitäjät/käyttäjät	14
Useita avaamismenetelmiä	14
1. Kasvojentunnistuslukitus	15
2. Kämmenlaskimotunnistuslukitus	15
3. Sormenjälkilukitus	15
4. Salasanan avaus	16
5. Lukituksen avaaminen kortilla	16
6. Mekaaninen avaimen avaus	16
7. Synkronoitu lukituksen avaaminen	17
8. Kertakäyttöinen pääsykoodi	17

Useita lukitusmenetelmiä 17

Käyttö ja hallinta 17

1. Häätävaus 17

2. Häilytykset 18

3. yksityisyystila 18

4. Oven tunnistimen ja kaukosäätimen hallinta 18

5. Kertaluonteinen mykistystoiminto 18

6. Palauta tehdasetukset 18

EZVIZ-sovelluksen käyttö 19

Huolto 20

1. Päivittäinen ylläpito 20

2. UKK 20

3. Uudelleenladattava litiumioniakku 21

Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita 23

Ohjeet


- EZVIZ-älylukon (jäljempänä ”lukko”) asennus vaikuttaa sen normaaliin toimintaan ja käyttöikään. Asennus ja liitteenä olevan porauskaavion mukaan tehtävä reiän poraus on suositeltavaa jättää ammattilaisen tehtäväksi.
- Lukko on suositeltavaa irrottaa talon remontoinnin ajaksi lukon vaurioitumisen ja käyttöiän lyhentymisen välttämiseksi.
- Huomaa, että desinfiointiaine voi vahingoittaa lukkorunkoa.
- Huomaa, että syövyttävät puhdistusaineet voivat vahingoittaa tai syövyttää lukon runkoa.
- Vältä lukon asentamista täysin avoimeen ulkotilaan.
- Lukon alustaminen tyhjentää kaikki käyttäjätiedot. Lukon asennuksen ja määrittelyn jälkeen lisää tarvittaessa kasvotunnistus, sormenjälki tai pääsykoodi.
- Kun pariston jännite on laskenut raja-arvon alle, matalan jännitteen hälytys käynnistyy. Lataa akku ajoissa.
- Jos poistut kotoa tai et käytä lukkoa pitkään aikaan, pidä mekaaninen avain mukana. Älä jätä sitä sisälle. Poista paristo lukon käyttöiän pidentämiseksi.
- Kun lukko on sijoitettu avoimeen ympäristöön, suosittelemme kiinnittämään huomiota turvallisuuteen, mukaan lukien mekaanisen avaimen kaltaisten pienten osien asianmukainen säilyttäminen. Sinun tulisi tarkistaa ympäristö ennen lukituksen avaamista ja päivittää pääkoodiasetuksesi ajoissa mahdollisen luvattoman tietojen varastamisen tai kopioinnin vaaran varalta.
- Tämän tuotteen biotunnistusteknologia toimii TÄYSIN PAIKALLISESTI tuotteessa, jonka itse hallitsit ja hallinnoit, ja palvelee vain yhtä tarkoitusta, tukea päätöstäsi avata. Koko kurssin ajan tallennetut tiedot sisältävät aina vain teknisen arvon, eli biometriset tiedot, jotka on saatu etukäteen toimittamistasi malleista (kuten kasvokuvat, sormenjälkitunnisteet ja kämmenlaskimotunnisteet), eikä niitä voida käyttää alkuperäisten tietojen rekonstruointiin.
- Käyttäjille, joilla on litteä tai ohut sormenjälki, suositellaan käyttämään peukaloa sormenjäljen rekisteröintiin onnistumisprosentin lisäämiseksi ja rekisteröimään useampi kuin yksi sormenjälki per käyttäjä. Jokainen käyttäjä tukee enintään 5 sormenjälkeä.
- Lukko tukee jopa 50 ihmiskasvoa, 50 kämmenlaskimoa, 50 sormenjälkeä, 50 pääsykoodia ja 50 korttia (ostettava erikseen).

Pakkausluettelo

Numero	Osan nimi	Määrä
1	Etupaneeli	×1
2	Takapaneeli	×1
3	Reikäpohja	×1
4	Lukkorunko	×1
5	Lukkorungon ruuvipussi	×1
6	Vakioruuvipussi	×1
7	Lukon rungon kiinnityslaatikko (6068-versiolle)	×1
8	Akku	×2
9	Akkupaikan kansi	×1
10	Avainpussi	×1
11	Nelikulmainen tappi (6068-versiolle)	×1
12	Puskurityyny	×1
13	Tyynytarra	×1
14	Tietoja säädöksistä (×1)	×1
15	Pika-aloitusopas (×1)	×2



 Tämä käyttöohje koskee sekä 6068- että 5085-versiota, ja kuvitukset perustuvat 6068-lukkorunkoon toiminnallisen samankaltaisuuden vuoksi.


1. Etupaneeli

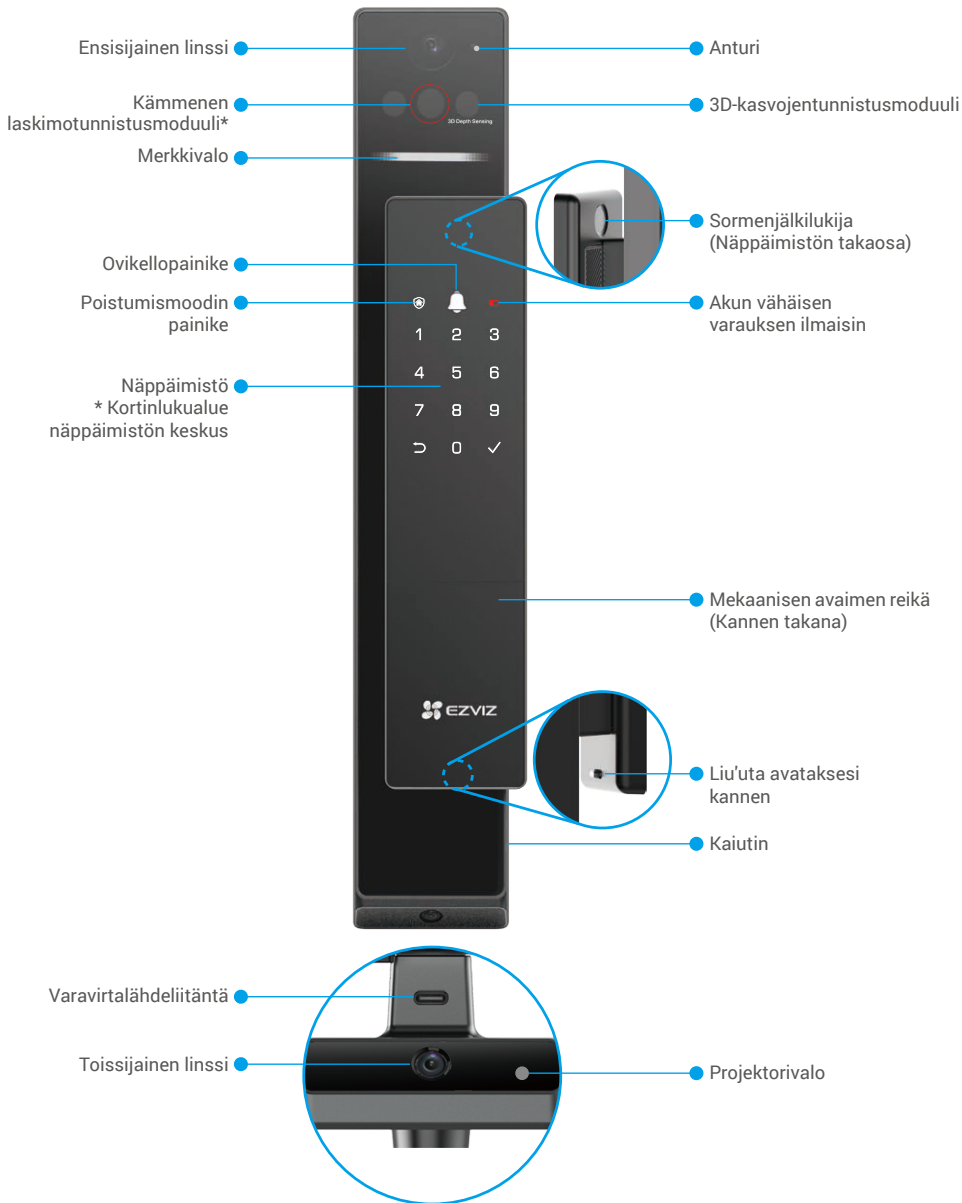

2. Takapaneeli

• 6068 Versio

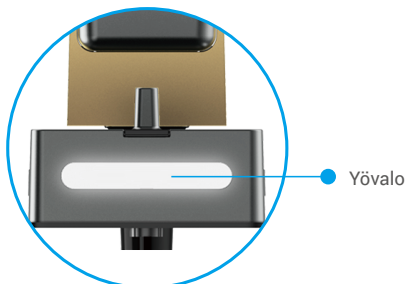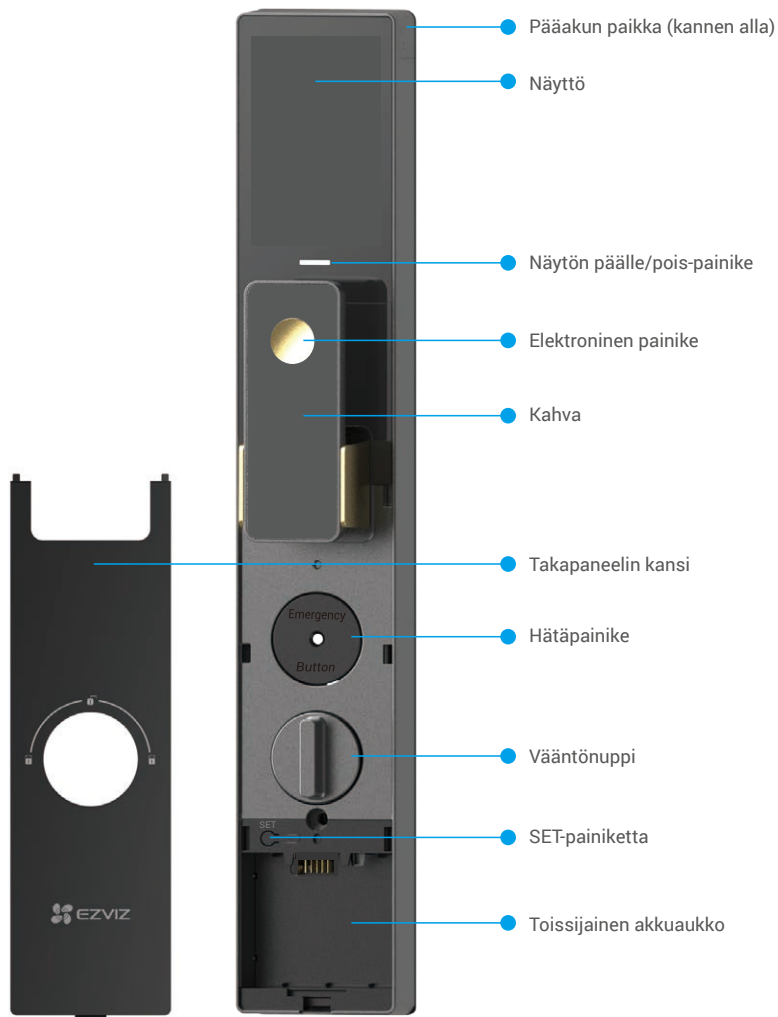

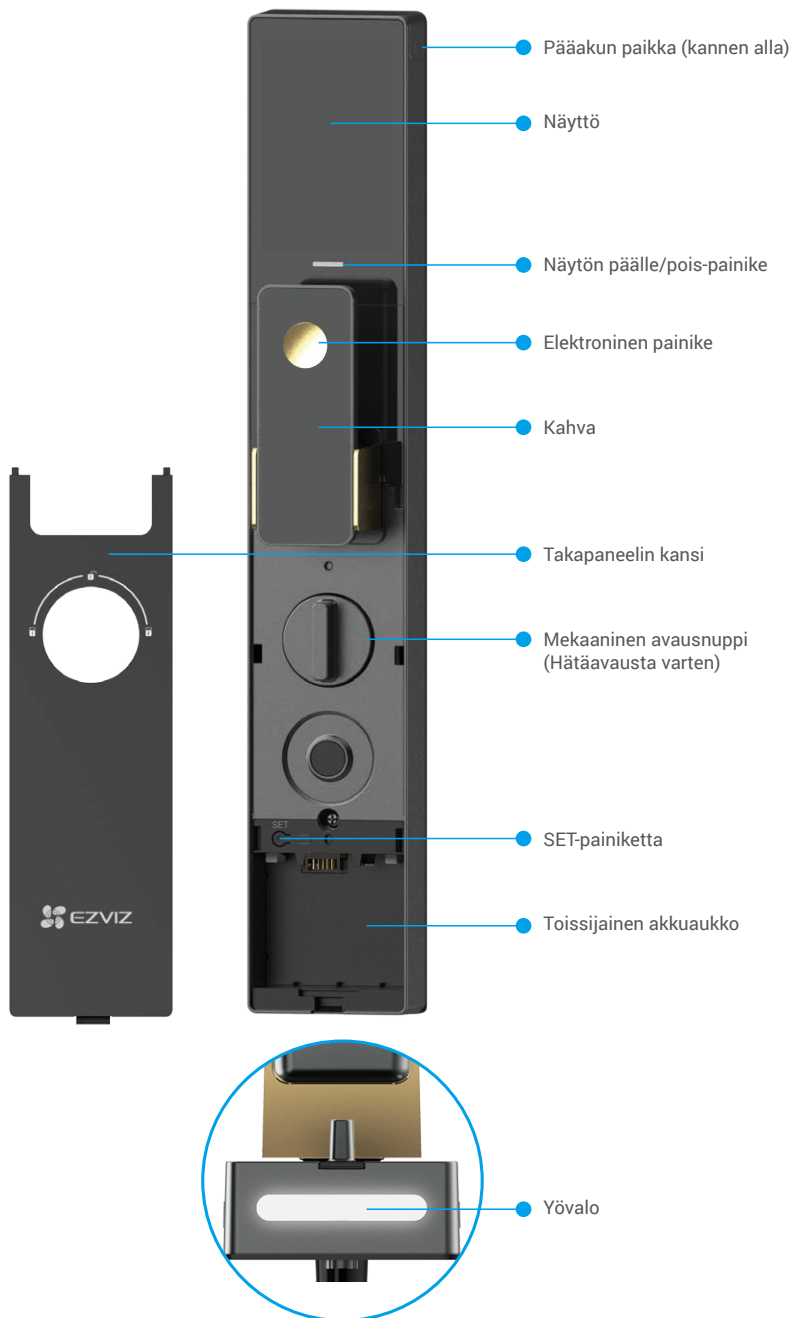


Napauttamalla  voit katsoa asennusvideon.



Lataa akut täyteen

- Ennen ensimmäistä käyttökertaa, lataa litiumakut.
- Ennen akkujen lataamista, poista ne takapaneelisti.
- Kun sekä pää- että varapariot on asennettu oikein ja niissä on riittävästi virtaa, lukko toimii pääparistolla ja kaikki toiminnot toimivat normaalisti.
- Kun pääakku on tyhjentynyt tai sitä ei ole asennettu, ja vain varakku on käytettävissä, lukko siirtyy käyttämään varakku virtalähteenä. Tässä tapauksessa lukko siirtyy virransäästötilaan, eikä reaaliaikainen video ole käytettävissä.
- Jotta varmistetaan optimaalinen suorituskyky, suositellaan akun tilan säännöllistä tarkkailua ja akkujen lataamista ajoissa ennen niiden tyhjenemistä.
- Pistorasia tulee asentaa lähelle virtalähdettä ja sen tulee olla helposti saavutettavissa.

Yhdistä akku (sisältyy pakkaukseen) pistorasiaan virtalähteen kautta (DC5V 2A, ostettava erikseen).

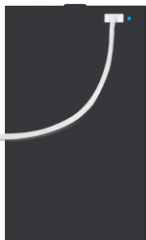

LED-merkkivalo

- Tasaisesti palava punainen: Lataaminen
- Tasaisesti palava sininen: Täyteen ladattu.




LED-merkkivalo

- Tasaisesti palava punainen: Lataaminen
- Tasaisesti palava vihreä: Täyteen ladattu.

Asenna paristot

1. Asenna pääakku


1. Aseta pääakku (pakettiin sisältyvä) pääakun paikkaan.
 2. Asenna paristolokeron kansi.
- i** • Ole hyvä ja aseta akku siten, että akun latausportti on oven suuntaan.

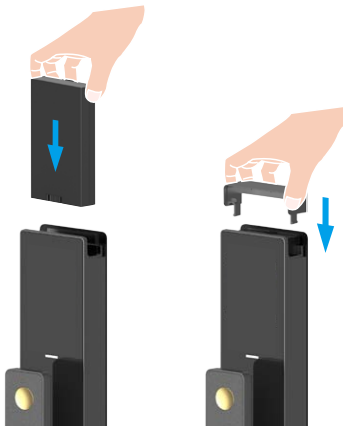

- i** • Akun vaihtoa varten käytä samaa mallia tai vastaavia teknisiä ominaisuuksia (katso "[Uudelleenladattava litiumioniakku](#)").
- Asenna uusi akku toistamalla yllä olevat vaiheet.

2. Asenna toinen akku

1. Aseta toissijainen akku (pakettiin sisältyvä) toissijaisen akun paikkaan.
2. Paina varaparistoa tiukasti, kunnes kuulet "napsahduksen", joka osoittaa sen olevan tukevasti paikallaan.
3. Asenna takapaneelin kansi.


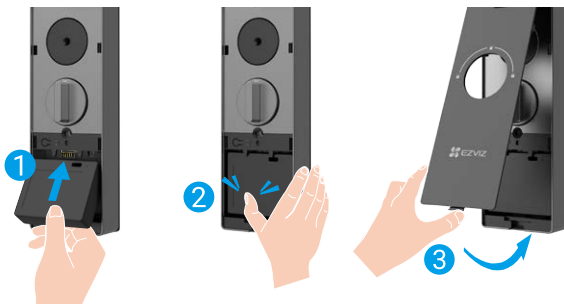


- i** • Akun vaihtoa varten käytä samaa mallia tai vastaavia teknisiä ominaisuuksia (katso "[Uudelleenladattava litiumioniakku](#)").
- Asenna uusi akku toistamalla yllä olevat vaiheet.


Aseta oven avautumissuunta

Kun asennus on valmis, seuraa äänikehotetta oven avautumissuunnan asettamiseksi.


1. Paina "✓".
2. "1" "2" näppäimistön valo syttyy.
 - Paina "1" asettaaksesi oven "oikealle avautuvaksi".
 - Paina "2" asettaaksesi oven "vasemmalta avautuvaksi".

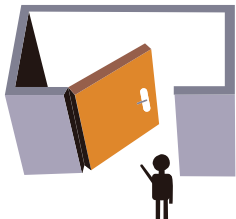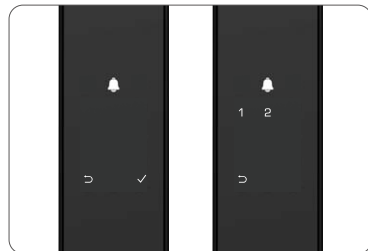


Vasemmalle Sisäänpäin
Aukeava

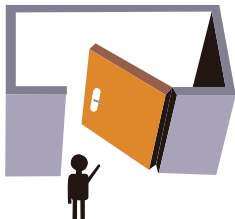

Oikea Sisäänpäin
Aukeava

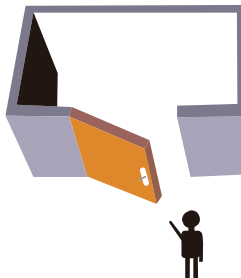

Vasen ulospäin avautuva

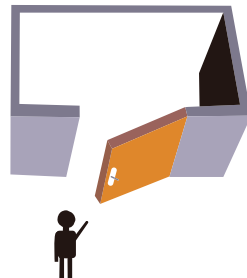


Oikea Ulospäin Aukeava

Luo uusi järjestelmänvalvoja

Noudata äänikehotetta luodaksesi ensimmäisen pääkäyttäjän.

1. Kosketa näppäimistöaluetta lukon aktivoimiseksi.
2. "↵" "✓" näppäimistössä syttyvät. Paina "↵" poistuaksesi ja paina "✓" lisätäksesi järjestelmänvalvojan.
3. Syötä 6–10 numeron pääsykoodi ja paina "✓" vahvistaaksesi.
4. Syötä pääsykoodi uudelleen ja paina "✓" vahvistaaksesi.

- 6–10 peräkkäisiä tai toistuvia numeroita ei sallita.
- 6–10 peräkkäistä numeroa, kuten 123456/654321.
- 6-10 toistuvaa numeroa, kuten 111111.

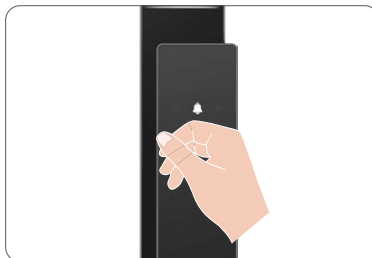

Hanki EZVIZ-sovellus



Ennen sovelluksen lataamista:

- Jos sovellus on jo asennettu, varmista, että se on uusin versio tarkistamalla päivitykset sovelluskaupassasi.
- Jos sovellusta ei ole asennettu, noudata alla olevia ohjeita sen lataamiseksi.

1. Liitä mobiililaitteesi 2,4 GHz Wi-Fi-yhteyteen (suositus).
2. Lataa EZVIZ-sovellus etsimällä "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™ -kaupasta.
3. Rekisteröi EZVIZ-tili ja kirjaudu sovellukseen.




Lisää lukko EZVIZiin



Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

Lisää lukko EZVIZ-sovellukseen seuraamalla ohjeita:

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
2. Siirry QR-koodin skannausnäykseen napauttamalla aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-symbolia.
3. Poista takapaneelin kansi.
4. Poista takapaneelin kansi, paina ja pidä SET-painiketta painettuna, kunnes lukko antaa äänikehotteen ja QR-koodi näkyy näytöllä, mikä tarkoittaa, että pariliitostila on aktivoitu.
5. Skannaa näytöllä näkyvä QR-koodi.
6. Seuraa EZVIZ-sovelluksen ohjeita Wi-Fi-asetusten viimeistelyyn ja lisää lukko EZVIZ-sovellustiliin.

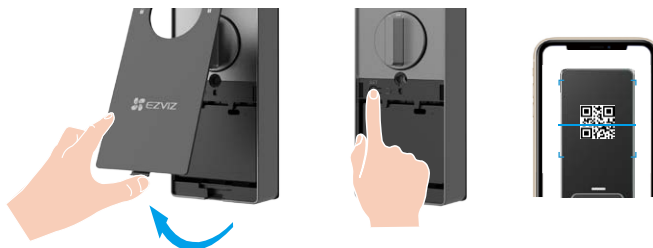

Lukon asetukset

Kun lukko on lisätty, voit määrittää sen EZVIZ-sovelluksessa.

- Ennen asetusten määrittämistä, varmista, että olet lisännyt järjestelmänvalvojan.
- Poista lukon suojakalvo ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Kun näppäimistöä herätetään, se sammuu automaattisesti noin 20 sekunnin kuluttua, jos toimintoa ei havaita.

1. Valitse lukon runkotyyppi


Valitse lukon runkotyyppi EZVIZ-sovelluksessa. Siirry kohtaan "Asetukset > Laitteen tiedot > Lukon runkotyyppi", valitse lukon runkotyyppi ja napauta "Valmis".

- Lukon runko sensorilla: Viittaa erityisesti 6068-versioon.
- Lukon runko ilman anturia Viittaa erityisesti 5085-versioon.

2. Äänikehotteen kieli

Valitse lukon äänikehotteen kieli EZVIZ-sovelluksessa. Siirry kohtaan "Asetukset > Laitteen tiedot > Kieli", valitse kieli ja napauta "Tallenna".

3. Näppäimistö

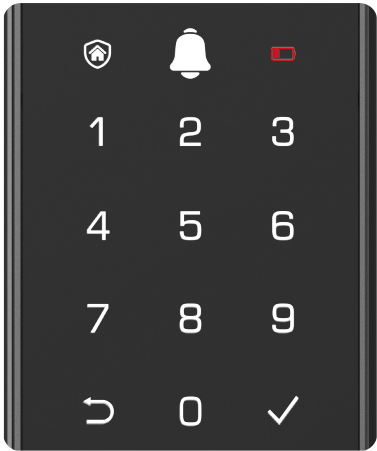


Kuvake	Kuvaus
0 ~ 9	numeronäppäimet
↶	Peruuta, palaa tai poistu
✓	vahvista
🏠	Pois kotoa -tila
🔔	Ovikello
🔋	Akun vähäisen varauksen ilmaisin

4. Lisää järjestelmänvalvoja/käyttäjä

- Käyttäjät voivat avata oven vasta, kun avausmenetelmä on määritetty.

1. Ota Bluetooth käyttöön matkapuhelimessasi.
2. Kirjautu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
3. Laitteen kotisivulla napauta "Käyttäjähallinta > Lisää käyttäjä" lisätäksesi järjestelmänvalvojan tai käyttäjän.

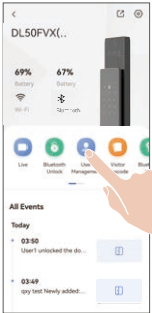

5. Lisää ihmisen kasvot

i Lisää enintään 3 ihmiskasvoa käyttäjää kohden.

1. Kirjautu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
2. Laitteen kotisivulla napauta "Käyttäjähallinta" ja valitse järjestelmänvalvoja tai käyttäjä.
3. Napauta "Kasvoavain" ja seuraa ääniohjeita sekä alla olevia ohjeita huolellisesti lisätäksesi kasvosi.

- i**
- Seiso suoraan lukon etupaneelin edessä ja pidä käsivarren mittainen etäisyys lukosta (tämän etäisyyden ulkopuolella oleminen voi aiheuttaa kasvojentunnistuksen epäonnistumisen).
 - Noudata äänikehotetta kasvojentunnistuksen suorittamiseksi (katso tarvittaessa todellinen äänisisältö säätöjen osalta), kuten alla olevassa kuvassa esitetään.
 - On tärkeää varmistaa, ettei kasvojen edessä ole esteitä tämän prosessin aikana.
 - Ole hyvä ja pidättäydy kehon ravistamisesta tai liikuttamisesta prosessin aikana; muuten se voi johtaa epäonnistumiseen.
 - Kun kasvot on lisätty, voit käyttää kasvojentunnistusta oven avaamiseen.

1 Ole hyvä ja katso suoraan lukkoa.



2 Nosta päätä hieman.



3 Laske päätä hieman.



4 Käännä hieman vasemmalle.



5 Käännä hieman oikealle.




6 Toimenpide onnistui.

6. Lisää kämmenlaskimo

i Lisää enintään 2 kämmenlaskimon avainta käyttäjää kohden.

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
2. Laitteen kotisivulla napauta "Käyttäjähallinta" ja valitse järjestelmänvalvoja tai käyttäjä.
3. Napauta "Kämmenlaskimo" ja seuraa ääniohjeita sekä alla olevia ohjeita huolellisesti lisätäksesi kämmenlaskimosi.



- 1** Kämmenlaskimon tunnistuksen voimassa oleva alue on kämmenen keskiosa.
- 2** Kun lukon yläosan punainen valo syttyy, voit aloittaa lisäämisen tai tunnistamisen.

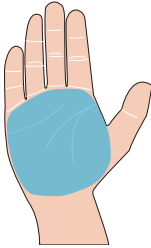

Kämmenen
laskimotunnistusmoduuli*

- 3** On suositeltavaa pitää kämmen pystysuorassa etupaneelin kanssa ja koskettaa punaista valoa kämmenlaskimoskannausmoduulissa.
- 4** Nosta kämmenesi niin, että se on linjassa punaisen valon kanssa, pidä kämmen luonnollisesti rentona ja aloita lisääminen tai tunnistaminen.

i Pitäkää kämmenesi noin 20 cm etäisyydellä. Lapsen kämmen voi olla noin 10 cm:n etäisyydellä toisistaan.

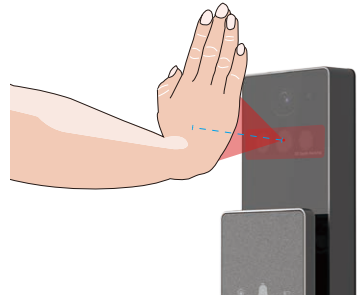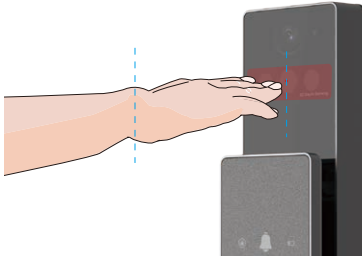

7. Lisää sormenjälki

i • Lisää enintään 6 sormenjälkeä käyttäjää kohden (mukaan lukien 1 hätätilasormenjälki).
• Aseta sormesi niin, että se peittää sormenjälkilukijan kokonaan, välttämällä liiallista painetta tai vinossa olevia kulmia.

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
2. Laitteen kotisivulla napauta "Käyttäjähallinta" ja valitse järjestelmänvalvoja tai käyttäjä.
3. Napauta "Sormenjälki" ja seuraa lukon äänikehotetta lisätäksesi sormenjäljen.

i Noudata yllä olevia ohjeita lisätäksesi hätätilasormenjäljen. Vaarallisessa tilanteessa voit avata oven pakotetulla sormenjäljellä, ja lukko lähettää hälytyksen perheenjäsenesi tai ystäväsi matkapuhelimeen, mikäli olet jo jakanut laitteen heidän kanssaan.



8. Lisää salasana

i Lisää enintään 2 pääsykoodia käyttäjää kohden (mukaan lukien 1 pakotuskoodi).

1. Kirjautu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
2. Laitteen kotisivulla napauta "Käyttäjähallinta" ja valitse järjestelmänvalvoja tai käyttäjä.
3. Napauta "Digitaalinen koodi". Kun etupaneelin näppäimistö syttyy, syötä 6–10 numeron pääsykoodi. Kun pääsykoodin syöttönäppäin ≥ 6 numeroa, "✓" syttyy tällä hetkellä, paina "✓" vahvistaaksesi.
4. Toista salasana vielä kerran, vahvista painamalla "✓", sen jälkeen kuuluu onnistumista ilmaiseva merkkiääni, salasanan lisääminen onnistui.

i Noudata yllä olevia ohjeita lisätäksesi hätätilakoodin. Vaarallisessa tilanteessa voit avata oven pakotuskoodilla, ja lukko lähettää hälytyksen perheenjäsenesi tai ystäväsi matkapuhelimeen, mikäli olet jo jakanut laitteen heidän kanssaan.




- i** 6–10 peräkkäisiä tai toistuvia numeroita ei sallita.
- 6–10 peräkkäistä numeroa, kuten 123456/654321.
 - 6-10 toistuvaa numeroa, kuten 111111.

9. Lisää läheisyyskortti

i Lisää enintään 2 korttia käyttäjää kohden.

1. Kirjautu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
2. Laitteen kotisivulla napauta "Käyttäjähallinta" ja valitse järjestelmänvalvoja tai käyttäjä.
3. Napauta "Lähikortti" ja seuraa lukon äänikehotetta lisätäksesi kortin (ostettava erikseen).

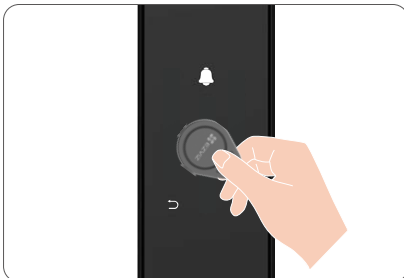

10. Poista ylläpitäjät/käyttäjät

1. Ota Bluetooth käyttöön matkapuhelimessasi ja kirjaudu EZVIZ-sovellustiliisi.
2. Laitteen kotisivulla napauta "Käyttäjähallinta" ja valitse järjestelmänvalvoja tai käyttäjä.
3. Napauta "Poista käyttäjä" poistaaksesi järjestelmänvalvojan tai käyttäjän.

 Viimeistä järjestelmänvalvojaa ei voi poistaa.

Useita avaamismenetelmiä

Kuvake	Avausmenetelmä
	Kasvojentunnistuslukitus
	Kämmenlaskimotunnistuslukitus
	Sormenjälkilukitus
	Salasanan avaus
	Kortin pyyhkäisy avaus
	Mekaaninen avaimen avaus
	Bluetooth-avainlukitus
	Lukituksen etäavaaminen

1. Kasvojentunnistuslukitus


Automaattisesti käynnistetty

Kun kasvot ovat lähellä lukon tunnistusaluetta, lukko tunnistaa kasvot automaattisesti ja avaa oven.

Manuaalisesti käynnistetty

Kosketa näppäimistöä lukon aktivoimiseksi, jolloin punainen valo vilkkuu, kuten kuvassa näkyy. Seiso lukon tunnistusalueella, ja lukko tunnistaa automaattisesti kasvot ja avaa oven.

 Voit vaihtaa laukaisutilan EZVIZ-sovelluksessa.

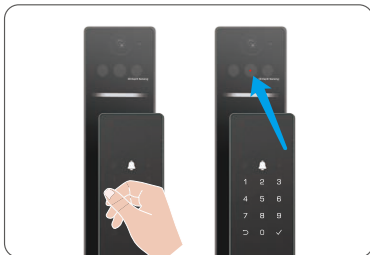


2. Kämmenlaskimotunnistuslukitus

Automaattisesti käynnistetty

Pidä kämmentäsi 20 cm kämmenlaskimon tunnistusmoduulin edessä, lukko tunnistaa automaattisesti kämmenlaskimon ja avaa oven.

Manuaalisesti käynnistetty

Kosketa näppäimistöä aktivoitaksesi lukon ja pidä kämmentäsi 20 cm etäisyydellä kämmenlaskimotunnistussmoduulista, lukko tunnistaa automaattisesti kämmenlaskimon ja avaa oven.

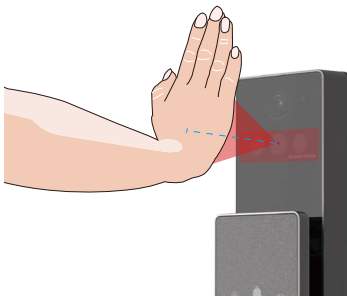

3. Sormenjälkilukitus


Aseta sormesi sormenjälkitunnistimeen, lukko vahvistaa sormenjäljen ja avaa lukitus.



4. Salasanan avaus


- Lukko tukee häirinnäestokoodia: lisää vain satunnaisia numeroita ennen tai jälkeen koodisi estääksesi muita arvaamasta sitä – ovesi avautuu silti.
- Yksityisyyden suojaamiseksi on suositeltavaa vaihtaa salasanan ja puhdistaa näppäimistön alue säännöllisesti, jos siihen jää jälkiä.

1. Kosketa näppäimistöaluetta lukon aktivoimiseksi.
2. Syötä pääsykoodisi ja paina "✓" vahvistaaksesi.
3. Lukko tarkistaa pääkkoodin ja avaa oven.

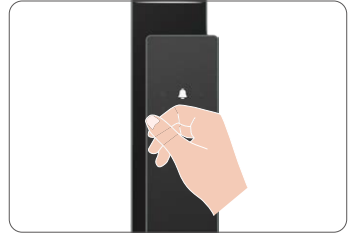

5. Lukituksen avaaminen kortilla


Aseta tallennettu lähestymiskortti (ostettava erikseen) kortinlukija-alueelle, niin ovi avautuu.

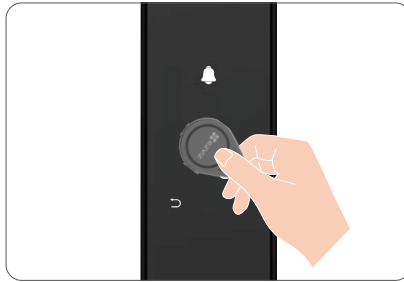

6. Mekaaninen avaimen avaus

- Säilytä mekaaninen avain asianmukaisesti myöhempää käyttöä varten.

1. Avaa mekaanisen avaimenreiän kansi.
2. Aseta mekaaninen avain ja käännä sitä, ovi avautuu.

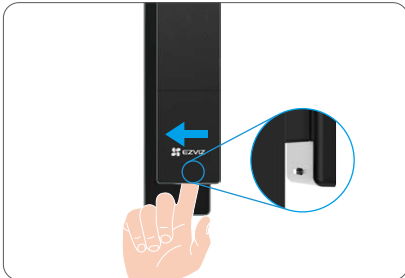

7. Synkronoitu lukituksen avaaminen

- i** Olet ottamassa käyttöön ominaisuuden "Synkronoitu lukituksen avaus" ("Toiminto"). Huomaa, että:
1. Ottaen huomioon Toiminnon automaattisen lukituksen avaustoiminnon, suosittelemme, että:
 - a. ota toiminto käyttöön vain silloin, kun se on tarpeellista ja turvallista;
 - b. Ilmoita laitteen jaetuille käyttäjille (jos sellaisia on), jotta he tietävät, mitä tapahtuu.
 2. Toimintoa tulisi hallita järjestelmänvalvojakäyttäjän toimesta, ja se voi olla riippuvainen laitteen muista asetuksista (esim. Bluetooth-toiminto). Viittaathan sivun ohjeisiin saadaksesi lisätietoja.
 3. Toiminto tarjotaan "SELLAISENAAN". EZVIZ sulkee täten nimenomaisesti pois kaikki lupaukset tai takuut koskien Toiminnon vakautta, tarkkuutta ja ajantasaisuutta. Ja EZVIZ voi muuttaa, keskeyttää tai lopettaa Toiminnon ja/tai tämän sivun aika ajoin ilmoittamalla siitä etukäteen.

Ota käyttöön synkronoitu lukituksen avaaminen:

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
2. Siirry kohtaan "Asetukset" -> "Lukituksen asetukset" -> "Synkronoitu lukitus" ja napauta ottaaksesi "Synkronoitu lukitus" käyttöön.
3. Napauta "Vahvista käyttö" -> "Yhdistä nyt" -> "Yhdistä nyt".
4. Napauta valitaksesi lukon, jonka haluat yhdistää, ja napauta "Yhdistä".
5. Ennen kuin lähtölaskenta päättyy, avaa linkitetty ovi järjestelmänvalvojan tunnistusavaimella lukituksen linkitystoiminnon suorittamiseksi.
6. Yhdistetty onnistuneesti.

- i**
- Kun toiminto on käytössä, oven avaaminen ulkopuolelta avaa samanaikaisesti linkitetyn lukon.
 - Avaa ovi yhdistetyn lukon avulla 10 sekunnin kuluessa (oletusarvoinen lukituksen avaamisaika), muuten se lukittuu automaattisesti uudelleen.
 - Synkronointiaikaa voidaan säätää EZVIZ-sovelluksen kautta.

8. Kertakäyttöinen pääsykoodi

Voit luoda kertakäyttöisen pääsykoodin vierailijoille.

- i**
- Kertakäyttöinen pääsykoodi astuu voimaan heti luomisen jälkeen.
 - Kun toiminto on käytössä, kertakäyttöisiä pääsykoodeja voidaan luoda, vaikka lukko olisi offline-tilassa.


Useita lukitusmenetelmiä

1. Ulkoinen lukko: Kun ovi avataan sisältä, etupaneelin näppäimistön "✓" syttyy, ja lukituksen vahvistamiseksi paina "✓".
2. Sisäpuolen lukko: Suljettuasi oven, paina takapaneelissa olevaa "Elektronista painiketta" lukituksen vahvistamiseksi.
3. Lukitseminen laskennalla: Ota käyttöön "Laskentalukitus" EZVIZ-sovelluksessa. Kun toiminto on käytössä, ovi lukittuu automaattisesti laskennan päättyttyä.
4. Ovi lukittuu automaattisesti sulkemisen jälkeen (tuettu vain lukoissa, joissa on anturilukkorunko).

Käyttö ja hallinta

1. Hätäavaus

Kun akku on tyhjä, yhdistä etupaneelin hätävirtaliitäntä virtapankkiin Type-C-virtakaapelilla ladataksesi lukon ja avaa sitten ovi.

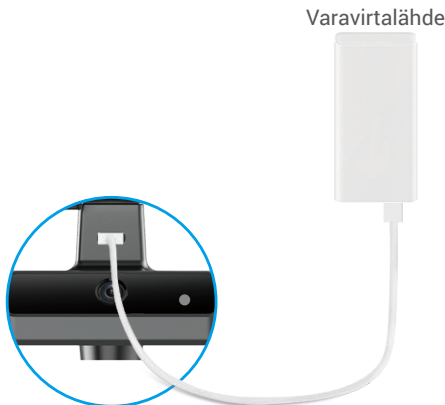

2. Hälytykset

1. Peukaloinnin estohälytys

Jos lukkoa yritetään purkaa väkisin, se käynnistää noin minuutin kestävän hälytyksen.

2. Järjestelmän lukitushälytys

Vahvasta väärällä kasvoilla, kämmenlaskimolla, sormenjäljellä, pääsykoodilla tai kortilla 5 kertaa peräkkäin, järjestelmä lukittuu 3 minuutiksi. Voit avata sen EZVIZ-sovelluksessa. Poista toiminto käytöstä siirtymällä kohtaan Asetukset > Tietosuoja-asetukset > Kokeilu ja virhelukitus EZVIZ-sovelluksessa.

3. Matala paristojen jännite

Kun akun jännite on alhainen, äänikehotus muistuttaa sinua lataamaan akun.

3. yksityisyystila

Kun otat käyttöön yksityisyystilan, oven voi avata vain ylläpitäjän tunnistusavaimella tai mekaanisella avaimella. Ja lukko mykistyy samanaikaisesti. Ota tila käyttöön/poista tila käytöstä, siirry Asetukset > Tietosuoja-asetukset > Tietosuojatila.

 Kun yksityisyystila on käytössä, vain järjestelmänvalvoja voi avata oven.

4. Oven tunnistimen ja kaukosäätimen hallinta

Voit lisätä lisävarusteita, kuten Bluetooth-ovintunnistimen ja kaukosäätimen, lukkoon sen ohjaamiseksi. Lisätäksesi lisävarusteita, siirry kohtaan Asetukset > Lisävarusteiden hallinta.

- Bluetooth-ovintunnistin Kun lisätty, voit tarkastella oven tilaa, jonka oven sensori havaitsee lukon etusivulla.
- Bluetooth-kaukosäädin Kun lisätty, voit avata oven kaukosäätimellä.

5. Kertaluonteinen mykistystoiminto

1. Kosketa näppäimistöaluetta herättääksesi näppäimistön.
2. Pidä "0"-näppäintä painettuna, kunnes näppäimistö vilkkuu kahdesti osoittaen toiminnon olevan päällä.

-  • Kun kertaluonteinen mykistystoiminto on käytössä, lukko siirtyy hiljaiseen tilaan.
- Lukko poistuu automaattisesti tästä tilasta, kun lukko on lepotilassa.


6. Palauta tehdasasetukset

1. Poista paristokotelon kansi ja takapaneelin kansi ottaaksesi kaksi paristoa pois.
2. Paina SET-painiketta 5 sekunnin ajan ja aseta samalla akku takaisin paikalleen.
3. Vapauta SET-painike ja paina "v" vahvistaaksesi äänikehotusten jälkeen.

EZVIZ-sovelluksen käyttö

i Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

Kun käynnistät EZVIZ-sovelluksen ja napautat lukkoa, voit tarkastella ja hallinnoida lukkoa tarpeen mukaan kotisivulla.

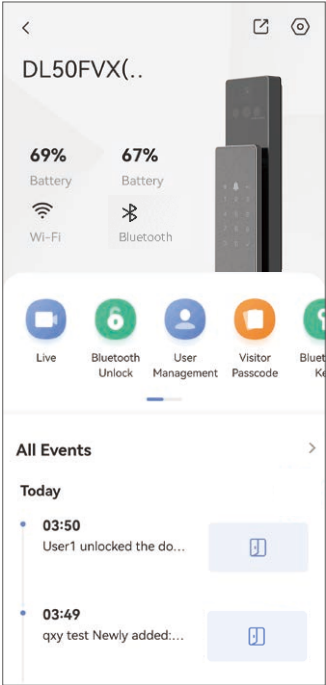

Parametri	Kuvaus
	Napauta kuvaketta nähdäksesi tai vaihtaaksesi laitteen asetuksia.
Akku	Akun jäljellä oleva kapasiteetti näkyy tässä.
Wi-Fi	Näet lukon Wi-Fi-signaalin voimakkuuden tästä.
Bluetooth	Voit nähdä Bluetooth-yhteyden tilan.
Eläa	Napauta nähdäksesi ulkovideon.
Bluetooth Avaa/Lukitse	Napauta avataksesi lukon Bluetoothin/kaukoavauksen avulla. i Poista Bluetooth käytöstä ja ota käyttöön Etäavaus kohdassa Asetukset > Avausasetukset, jotta voit avata oven etänä.
Käyttäjähallinta	Voit napauttaa hallitaksesi käyttäjiä täällä.
Vierailijan pääsykoodi	Napauta luodaksesi kertakäyttöisen tai määräaikaisen pääsykoodin vierailijoille.
Bluetooth-avain	Napauta luodaksesi Bluetooth-pariliitoskoodin, jonka avulla vieraat voivat avata/sulkea oven Bluetoothin kautta.
Kaikki tapahtumat	Tarkista kaikki lukolle tapahtuneet tapahtumat.

1. Päivittäinen ylläpito

- Älä puhdista lukon runkoa desinfiointiaineilla, sillä tämä voi aiheuttaa vaurioita.
- Älä aseta syövyttäviä aineita lähelle lukkoa, jottei lukko ja sen kiilto vahingoittuisi.
- Jos oven muoto muuttuu, se lisää kitkaa teljen liukuessa vastarautaan, jolloin telki ei suoristu kokonaan. Tässä tilanteessa vastaraudan sijaintia on säädettävä.
- Lataa akku välittömästi, kun akun jännite on alhainen, varmistaaksesi lukon normaalin käytön.
- Säilytä mekaaninen avain tallessa.
- Pyydä ammattilaista tarkistamaan lukko, jos se ei liiku kunnolla.
- Käytä lukon kiertyvään osaan voiteluainetta, jotta se kiertyy helposti ja lukon käyttöikä pitenee.
- Lukko on suositeltavaa tarkistaa puolen vuoden tai vuoden välein ja varmistaa, että sen ruuvit eivät ole löystyneet.
- Laita hieman grafiitti- tai lyijykynäjauhetta säännöllisesti (vuoden tai puolen vuoden välein) lukkosylinterin aukkoon, jotta avaimen asettaminen ja irrottaminen onnistuu sujuvasti. Älä kuitenkaan käytä voiteluun rasvaa, sillä se voi jäädä kiinni lukon tapin jouseen.

2. UKK

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Ovea ei voida avata normaalisti kasvojentunnistuksen, kämmenlaskimon, sormenjäljen, pääsykoodin tai kortin avulla.	Lukon asennusongelma	Pyydä ammattilaisia tarkistamaan asennus uudelleen.
	Käyttäjän käyttöoikeus ei ole voimassaoloaikana.	Käytä kasvoja, kämmenlaskimoa, sormenjälkeä, pääsykoodia tai muiden käyttäjien kortteja, tai päivitä käyttäjän voimassaoloaika EZVIZ-sovelluksen kautta.
Ovea ei voi avata mekaanisella avaimella.	Mekaaninen avain on väärä.	Käytä oikeaa mekaanista avainta.
	Lukkosylinteri on vaurioitunut.	Kun ovi on avattu, pyydä ammattilaisia tarkistamaan ja vaihtamaan vaurioituneet osat.
	Mekaanista avainta ei voi työntää kokonaan sisään.	
Sormenjälkitunnistin ei toimi.	Sormenjälkilukija on vaurioitunut.	Pyydä ammattilaisia tarkistamaan asennus uudelleen.
Lukko on aina auki.	Asennusvirhe	Pyydä ammattilaisia tarkistamaan vaihto uudelleen.
Ovea ei voi avata takapaneelin kahvalla.	Asennusongelma	Pyydä ammattilaisia tarkistamaan asennus uudelleen.
Ei voi yhdistää matkapuhelimen Bluetoothia.	Matkapuhelimen Bluetooth on pois käytöstä.	Ota matkapuhelimesi Bluetooth käyttöön ja yritä yhdistää uudelleen.
	Etäisyys lukon ja matkapuhelimesi välillä on Bluetooth-kantaman ulkopuolella (50 m).	Ole hyvä ja mene lähemmäksi oven lukkoa yrittääksesi uudelleen.
	Muut syyt	a. Yritä uudelleen, kun olet käynnistänyt matkapuhelimen Bluetoothin uudelleen. b. Yritä uudelleen, kun olet poistunut sovelluksesta ja kirjautunut takaisin sisään.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Käyttäjiä, kasvoja, kämmenlaskimoita, sormenjälkiä, pääsykoodeja tai kortteja ei voi lisätä EZVIZ-sovelluksessa.	Bluetooth ei ole yhdistetty.	Yhdistä ensin lukon Bluetooth ensin, ja lisää ne sitten käyttäjähallintaan EZVIZ-sovelluksessa.
Laitte on usein offline-tilassa.	Lukko ei ole yhdistetty verkkoon.	Yhdistä lukko verkkoon, jossa on parempi ja vakaampi signaali.
Nopea akun virrankulutus.	Verkkoympäristö on epävaka.	Ole hyvä ja kytke Wi-Fi-kytkin pois päältä EZVIZ-sovelluksessa. Ole hyvä ja vaihda vakaaseen verkkosignaaliin.

 Lisätietoja laitteesta on osoitteessa www.ezviz.com/eu.

3. Uudelleenladattava litiumioniakku

Laitteen akkutyyppi: Kannettava akku.

Pääakulle:

Akkumalli: YSMS-2S1P

Nimellisjännite: 7,4 V DC

Nimelliskapasiteetti: 5000mAh

Akkujen valmistaja: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Kemiallinen nimi	Kemiallinen kaava	CAS-numero.	Paino (%)
Litium-nikkeli-koboltti-manganaatti	$\text{LiNi}_{0.5}\text{Co}_{0.2}\text{Mn}_{0.3}\text{O}_2$	182442-95-1	33,07
Litium-manganaatti	LiMn_2O_4	12057-17-9	14,17
Nanoputket	CNT	1333-86-4	0,72
Polyvinyylideenifluoridi	PVDF	24937-79-9	0,75
Alumiinifoliota	Al	7429-90-5	5,02
Kuparin lehti	Cu	7440-50-8	6,99
Grafiitti	C	7782-42-5	21,46
Super P	S-P	7782-42-5	0,47
Styreeni-butadieenikumi	SBR	61789-96-6	0,82
Karboksimetyyliseluloosanatrium	CMC	900-11-7	0,34
Polypropeeni	$(\text{C}_2\text{H}_4)_n$	9002-88-4	0,30

Toissijaista akkua varten:

Akkumalli: 753354-2S1P
Nimelliskapasiteetti: 1900mAh
Nimellisjännite: 7,7 V DC
Tyypillinen kapasiteetti: 2000mAh
Akkujen valmistaja: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Kemiallinen nimi	Kemiallinen kaava	CAS-numero.	Paino (%)
Litiumkobolttioksidi	LiCoO ₂	12190-79-3	45,22%
Nanoputket	CNT	16291-96-6	0,54%
Polyvinylideenifluoridi	PVDF	24937-79-9	0,50%
Super P	S-P	1333-86-4	0,23%
Alumiinifolio	Al	7429-90-5	4,16%
Grafiitti	C	7782-42-5	26,37%
Styreeni-butadieenikumi	SBR	61789-96-6	0,50%
Karboksimetyyliseluloosanatrium	CMC	9000-11-7	0,42%
Kuparin lehti	Cu	7440-50-8	7,57%
Positiivinen välilehti	Al	7429-90-5	0,22%
Negatiivinen välilehti	Ni	7440-02-0	0,32%
Eroin	PE	9002-88-4	0,40%
Elektrolyytti	LiPF ₆	21324-40-3	11,55%
	DEC	105-58-8	
	EMC	623-53-0	
	EC	872-36-6	
Alumiinimuovikalvo	Al	7429-90-5	2,00%

Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita

Arvoisat EZVIZ-käyttäjät,

Teknologia vaikuttaa kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Epäilemättömänä teknologiayrityksenä olemme yhä tietoisempia teknologian roolista elämän tehokkuuden ja laadun parantamisessa. Samalla olemme tietoisia myös sen väärän käytön mahdollisista haitoista. Videotuotteet voivat esimerkiksi tallentaa todellisia, täydellisiä ja selviä kuvia, ja niissä on suuria arvoja tosiasioiden esittämisessä. Huolimatta siitä, epäasianmukainen jakelu, käyttö ja/tai videomateriaalin käsittely saattavat loukata toisten yksityisyyttä, laillisia oikeuksia ja etuja.

Sitoutuneena teknologian innovointiin hyvän puolesta, me EZVIZilla kannatamme vilpittömästi, että jokainen käyttäjä käyttäisi videoita oikein ja vastuullisesti, luoden näin yhdessä positiivisen ympäristön, jossa kaikki liittyvät käytännöt ja käyttö noudattavat soveltuvia lakeja ja määräyksiä, kunnioittavat yksilöiden etuja ja oikeuksia sekä edistävät yhteiskunnallista moraalia.

Tässä ovat EZVIZin aloitteet, joihin arvostaisimme huomiotaanne:

1. Jokaisella yksilöllä on kohtuullinen odotuksensa yksityisyydestä, eikä videotuotteiden käyttö saa olla ristiriidassa tämän kohtuullisen odotuksen kanssa. Tämän vuoksi yleisille alueille videoituotteiden asentamista varten on ilmoitettava kohtuullisella ja tehokkaalla tavalla varoitusilmoitus, jossa selvennetään valvontaetäisyys. Ei-julkisten alueiden osalta on arvioitava huolellisesti asianomaisten henkilöiden oikeudet ja edut, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, videotuotteiden asennus vain sidosryhmien suostumusten hankkimisen jälkeen ja erittäin näkymättömien videotuotteiden asettaminen muiden tietämättä.
2. Videotuotteet tallentavat objektiivisesti reaaliaikaista toimintaa tietyn ajan ja tilan kuluessa. Käyttäjien tulee kohtuullisesti tunnistaa etukäteen tämän soveltamisalan mukana olevat henkilöt ja oikeudet, jotta he voivat välttää muiden muotokuvien, yksityisyyden tai muiden laillisten oikeuksien loukkaamisen suojellessaan itseään videotuotteiden avulla. Huomaa, että jos valitset kameran äänitallennustoiminnon käyttöön, se tallentaa valvontaalueelle kuuluvia ääniä, mukaan lukien keskustelut. Suosittelemme tekemään kattavan arvioinnin valvontaalueella olevista mahdollisista äänilähteistä, jotta ymmärrät täysin tarpeen ja kohtuullisuuden ennen äänitallennustoiminnon käynnistämistä.
3. Käytössä olevat videotuotteet tuottavat jatkuvasti ääni- tai visuaalitietoja todellisista tapahtumapaikoista mukaan lukien mahdollisesti biometriset tiedot, kuten kasvokuvat käyttäjän tuotteiden ominaisuuksien valinnan perusteella. Näitä tietoja voidaan käyttää tai käsitellä käyttöä varten. Videotuotteet ovat vain teknologisia työkaluja, jotka eivät ja eivät voi inhimillisesti noudattaa laillisia ja moraalisia standardeja ohjaamaan lainmukaista ja asianmukaista datan käyttöä. Tärkeitä ovat niiden henkilöiden menetelmät ja tarkoitukset, jotka ohjaavat ja käyttävät luotuja tietoja. Tämän vuoksi rekisterinpitäjien on noudatettava sovellettavia lakeja ja määräyksiä tarkasti ja kunnioitettava myös täysin ei-pakollisia sääntöjä, mukaan lukien kansainväliset yleissopimukset, moraaliset standardit, kulttuuriset normit, yleinen järjestys ja paikalliset tavat. Lisäksi yksityisyyden suoja, kuvausoikeudet ja muut kohtuulliset edut on aina asetettava etusijalle.
4. Videotuotteiden jatkuvasti tuottamat videotiedot sisältävät eri sidosryhmien oikeuksia, arvoja ja muita vaatimuksia. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää varmistaa tietoturva ja suojata tuotteet haitallisilta tunkeilijoilta. Jokaisen käyttäjän ja rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki kohtuulliset ja välttämättömät toimenpiteet tuotetun ja tietoturvan maksimoimiseksi, tietojen vuotamisen, väärän tiedon luovutuksen tai väärinkäyttöön välttämiseksi, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, kulunvalvonnan perustaminen, soveltuvan verkkoliiton valitseminen videotuotteiden yhdistämiseksi, verkon turvallisuuden luominen ja jatkuva optimointi.
5. Videotuotteet ovat edistäneet merkittävästi yhteiskuntamme turvallisuutta ja uskomme, että niillä on edelleen positiivinen rooli erilaisissa päivittäisen elämän osa-alueissa. Mikä tahansa yritys käyttää näitä tuotteita väärin ihmisoikeuksien loukkaamiseksi tai harjoittaa laittomia toimintoja on ristiriidassa teknologisten innovaatioiden ja tuotekehityksen arvon kanssa. Kannustamme jokaista käyttäjää määrittämään omat menetelmät ja säännöt videotuotteiden käytön arvioimiseksi ja valvomiseksi, jotta varmistetaan näiden tuotteiden käyttö aina oikein, harkitusti ja hyvän tahdon mukaisesti.