

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

All information, inklusive, bland annat, uttryck, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen för användare (nedan kallad "bruksanvisning") får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan EZVIZ på förhand skriftliga tillstånd. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende denna bruksanvisning.

Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar för användning och underhåll av produkten. Bilder, diagram, illustrationer och all övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan, utan föregående meddelande, komma att ändras, vid uppgradering av fast programvara eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på webbplatsen för EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Ändringshistorik

Ny version – Januari, 2025

Varumärkeserkännande

EZVIZ™, ™, och övriga av EZVIZ varumärken och logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som omnämns nedan tillhör sina respektive ägare.

Juridisk friskrivning

DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" MED FEL OCH BRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIGA AV DIG FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND.

EZVIZ TOTALA SKADEANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKANDE FRÅN TREDJE PART.

GÄLLANDE PRODUKT MED INTERNETANSLUTNING SKER ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTEN HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSE ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT I RÄTTAN TID OM SÅ KRÄVS. LAGSTIFTNING KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURISDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL.

I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN OVANSTÅENDE OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMNDNA.

Innehållsförteckning

Anvisning	1
Innehåll i förpackningen	2
Översikt.....	3
1. Framsida	3
2. Baksida	4
Montering.....	6
Ladda batterierna fullt	6
Installera batterier	7
1. Installera huvudbatteri	7
2. Installera sekundärt batteri.....	7
Skapa en ny administratör	8
Hämta EZVIZ-appen	9
Inställning av låset	10
1. Välj låskroppstyp.....	10
2. Språket för röstmeddelanden.....	10
3. Knappsats	10
4. Lägg till administratörer/användare.....	10
5. Lägg till mänskligt ansikte.....	11
6. Lägg till handflatsven	12
7. Lägg till fingeravtryck.....	13
8. Lägg till dörrkod	13
9. Lägg till närhetskort	14
10. Radera administratörer/användare	14
Flera upplåsningsmetoder	15
1. Ansiktsigenkänning Upplåsning.....	15
2. Upplåsning med handflatsäderigenkänning	16
3. Upplåsning med fingeravtryck	16
4. Upplåsning med dörrkod	16
5. Upplåsning med kort	17
6. Upplåsning med mekanisk nyckel.....	17
7. Synkroniserad upplåsning	17
8. Engångskod	18

Flera låsningsmetoder	18
Användning och administration	18
1. Nödupplåsning	18
2. Larm	18
3. Integritetsläge	18
4. Dörsensor och fjärrkontrollhantering	19
5. Engångs tystnadsfunktion	19
6. Återställning av fabriksinställningar	19
Funktioner i appen EZVIZ	19
Underhåll.....	20
1. Dagligt underhåll	20
2. Vanliga frågor och svar.....	20
3. Laddningsbart litiumjonbatteri	21
Initiativ för användningen av videoprodukter	23

Anvisning

- Monteringen av det smarta låset EZVIZ (hädanefter kallat "låset") påverkar dess normala användning och livslängd. Det är rekommenderat att låta en låssmed montera och borra hål för låset enligt den bifogade bormallen.
- Det är rekommenderat att avlägsna låset vid renoveringsarbeten i ditt hus, och montera tillbaka det när arbetet är klart för att undvika skador på låset och förkortad livslängd.
- Observera att desinfektionsmedel kan orsaka skador på låshuset.
- Observera att frätande rengöringsvätskor kan skada eller orsaka korrosion på låshuset.
- Undvik att installera låset i en helt öppen utomhusmiljö.
- När initialiseringen är slutförd är låset rensat på all användarinformation. Efter installation och konfiguration av låset, vänligen lägg till ansikte, fingeravtryck eller lösenkod efter behov.
- När batterispänningen efter en längre tids användning blir låg, varnar larmet för låg spänning. Ladda batteriet i tid.
- Om du lämnar hemmet eller inte använder låset under en längre tid, bör du ta med dig den mekaniska nyckeln och inte lämna den inomhus. Du bör ta ur batteriet för att garantera låsets livslängd.
- Med tanke på att låset är placerat i en öppen miljö föreslår vi att du är uppmärksam på säkerheten vid användning, inklusive att förvara små delar som den mekaniska nyckeln på ett säkert sätt. Du bör kontrollera den omgivande miljön innan du låser upp och uppdaterar dina lösenordinställningar i tid för att undvika risk för olaglig stöld eller kopiering av din upplåsningsinformation.
- Den biometriskta igenkänningstekniken i denna produkt fungerar HELT LOKALT på produkten som du själv kontrollerar och hanterar, och tjänar endast det enda syftet att stödja ditt beslut att låsa upp. Under hela kursen innehåller den sparade datan alltid endast tekniskt värde, dvs. biometrisk data som erhållits från de mallar du proaktivt tillhandahållit i förväg (såsom ansiktsbilder, fingeravtrycksmallar, palmådermallar), vilket inte kan användas för att återskapa den ursprungliga datan.
- För användare med platta eller tunna fingeravtryck rekommenderas det att använda tummen för att registrera fingeravtryck för att öka framgångsgraden, samt att registrera mer än ett fingeravtryck per användare. Varje användare stöder maximalt 5 fingeravtryck.
- Låset rymmer upp till 50 ansikten, 50 handflatsvener, 50 fingeravtryck, 50 lösenord och 50 kort (köps separat).


Innehåll i förpackningen

Nummer	Delnamn	Kvantitet
1	Framsida	×1
2	Baksida	×1
3	Hållmall	×1
4	Låshus	×1
5	Påse med skruv för låshus	×1
6	Påse med standardskruvar	×1
7	Låskroppens hållarlåda (För 6068-versionen)	×1
8	Batteri	×2
9	Batterifack	×1
10	Nyckelpåse	×1
11	Fyrkantspinne (För 6068-versionen)	×1
12	Stötdämpare	×1
13	Klistermärke	×1
14	Föreskrifter	×1
15	Snabbstartsguide	×2

 Denna manual gäller både version 6068 och 5085, med illustrationer baserade på 6068 låskropp, på grund av likheten i funktionalitet.



Översikt


1. Framsida

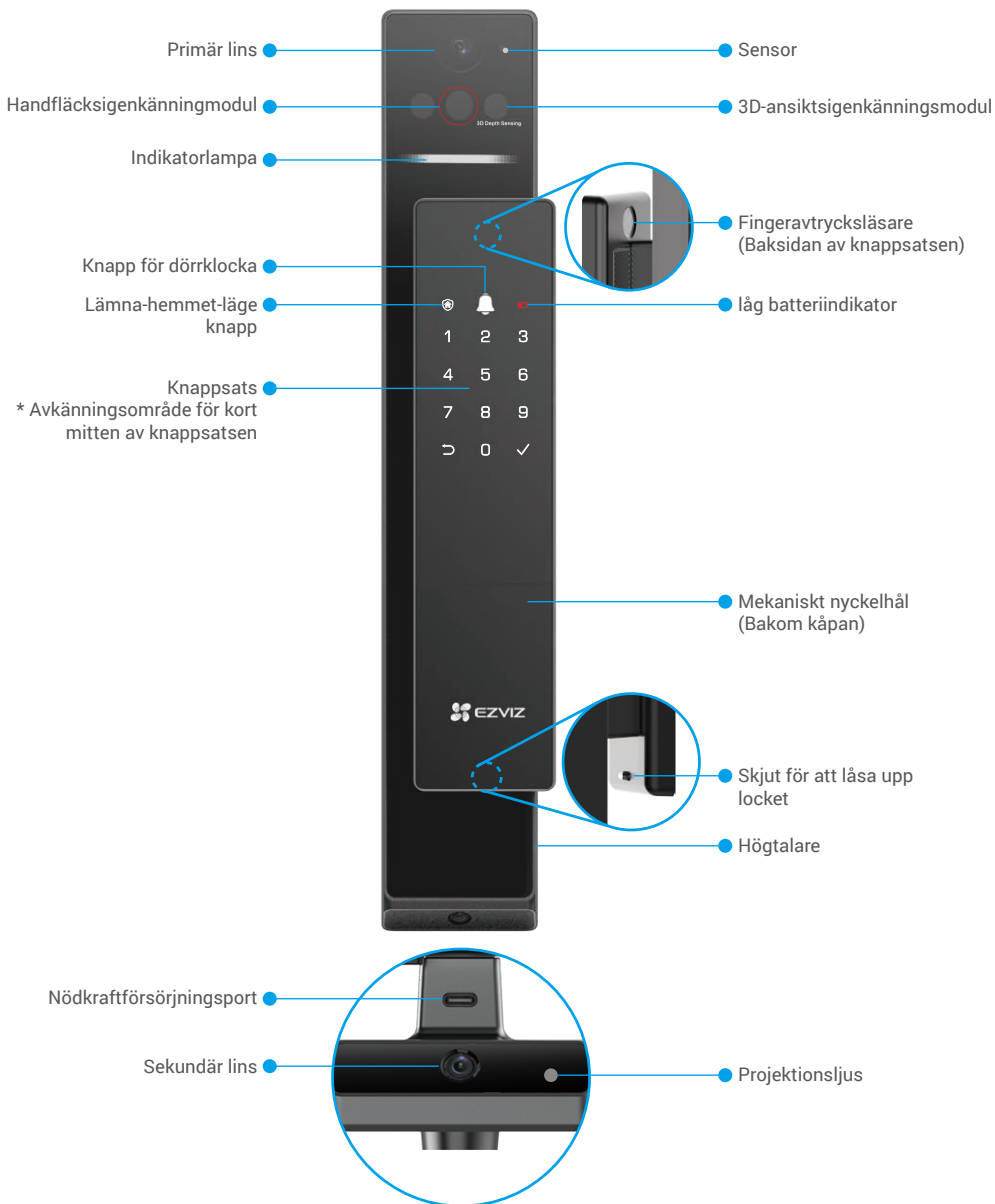

2. Baksida

• 6068 Version

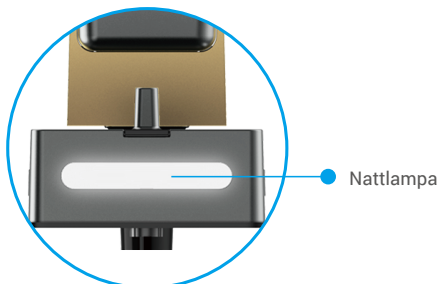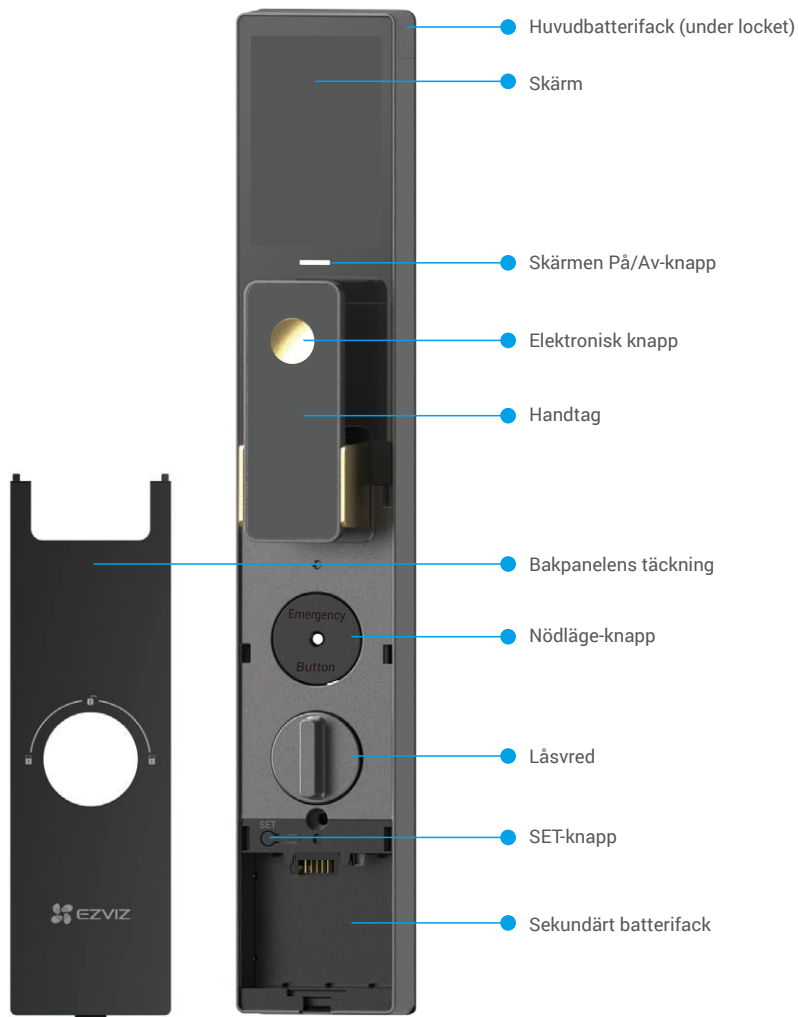

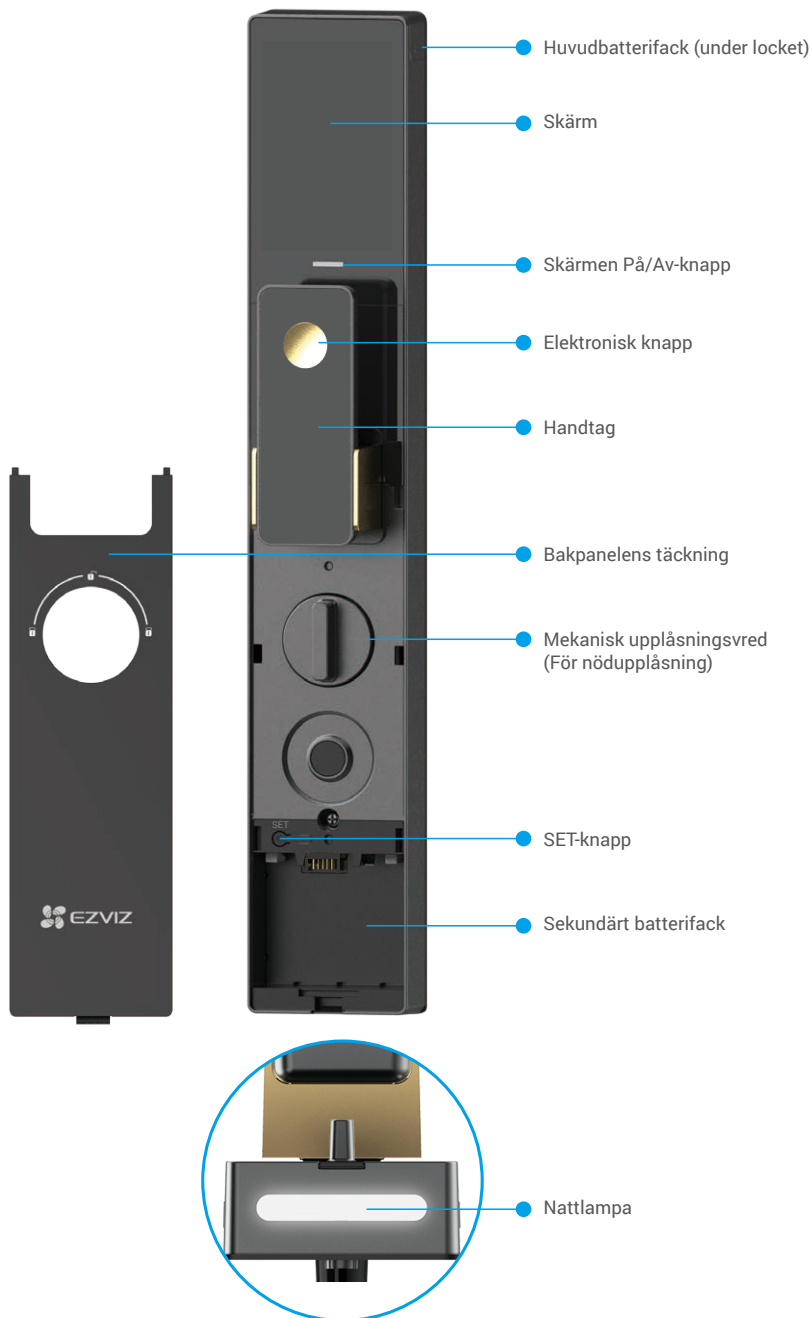

Montering


Tryck på  för att visa installationsvideon.



Ladda batterierna fullt

- 1 • Innan första användningen, ladda litiumbatterierna.
- Innan du laddar batterierna, ta bort dem från bakpanelen.
- När både huvudbatteriet och sekundära batterier är korrekt monterade och har tillräcklig strömförsörjning, kommer låset att drivas av huvudbatteriet och alla funktioner kommer att fungera normalt.
- När huvudbatteriet är tomt eller inte installerat, och endast sekundärbatteriet är tillgängligt, kommer låset att växla till sekundärbatteriet för strömförsörjning. I det här fallet kommer låset att gå in i energisparläge, och realtidsvideo är inte tillgänglig.
- För att säkerställa optimal prestanda rekommenderas det att regelbundet övervaka batteristatusen och ladda batterierna i tid innan de tar slut.
- Strömuttaget ska installeras nära strömadaptern och ska vara lättillgängligt.

Anslut batteriet (ingår i paketet) till ett eluttag via strömadapter (DC5V 2A, köps separat).

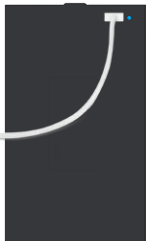

- LED-indikator
- Lyser rött: Laddning.
 - Lyser blått: Fulladdad.




- LED-indikator
- Lyser rött: Laddning.
 - Lyser grönt: Fulladdad.

Installera batterier

1. Installera huvudbatteri

1. Sätt in huvudbatteriet (inkluderat i paketet) i huvudbatterifacket.
2. Installera batterifackets lock.


i • Vänligen sätt i batteriet med batteriets laddningsport vänd mot dörren.

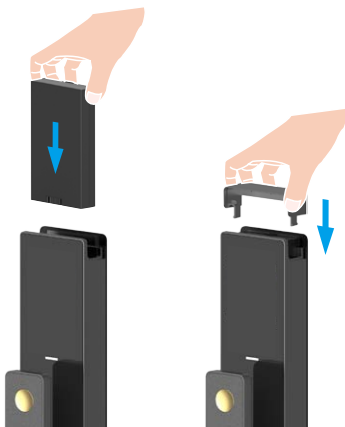

- i** • För batteribyte, använd samma modell eller motsvarande specifikationer (se "[Laddningsbart litiumjonbatteri](#)").
• För att installera ett nytt batteri, upprepa stegen ovan.

2. Installera sekundärt batteri

1. Sätt in sekundärbatteriet (inkluderat i paketet) i sekundärbatterifacket.
2. Tryck den sekundära batteriet ordentligt tills du hör ett "klick", vilket indikerar att det sitter säkert på plats.
3. Montera locket på baksidan.


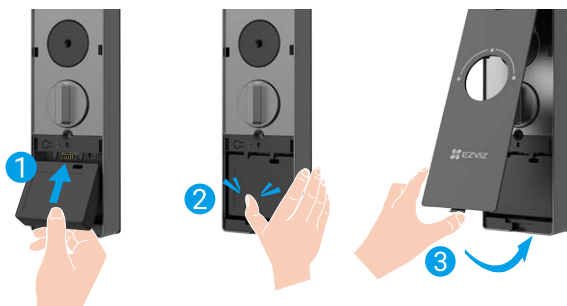


- i** • För batteribyte, använd samma modell eller motsvarande specifikationer (se "[Laddningsbart litiumjonbatteri](#)").
• För att installera ett nytt batteri, upprepa stegen ovan.


Ställ in riktningen för dörröppning

Efter att installationen är slutförd, följ röstinstruktionen för att ställa in dörrens öppningsriktning.


1. Tryck på "✓".
2. "1" "2" på knappsatsens ljus tänds.
 - Tryck på "1" för att ställa in dörren på "högeröppning".
 - Tryck på "2" för att ställa in dörren på "vänsteröppning".

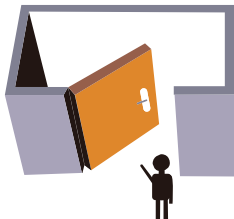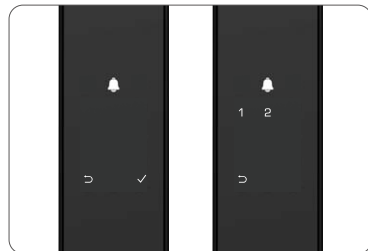


Vänster Inåtgående

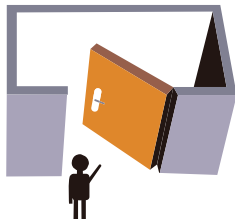

Höger Inåtgående

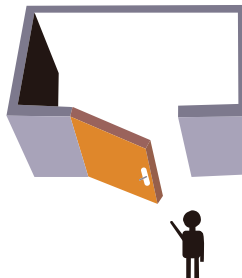

Vänster utåtgående
öppning

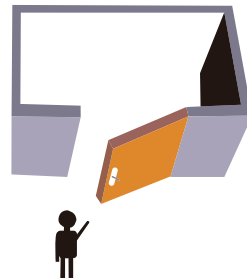


Höger utåtgående
öppning

Skapa en ny administratör

Följ röstinstruktionen för att skapa den första administratören.

1. Tryck på knappsatsområdet för att aktivera låset.
2. "↵" "✓" på knappsatsen tänds. Tryck på "↵" för att avsluta och tryck på "✓" för att lägga till en administratör.
3. Ange en lösenkod med 6–10 siffror och tryck på "✓" för att bekräfta.
4. Ange lösenkoden igen och tryck på "✓" för att bekräfta.
 - 6–10 på varandra följande eller upprepade siffror är inte tillåtna.
 - 6–10 på varandra följande siffror, såsom 123456/654321.
 - 6-10 upprepade siffror, såsom 111111.

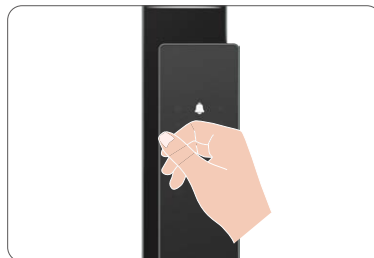


Hämta EZVIZ-appen



Innan du laddar ner appen:

- Om appen redan är installerad, kontrollera att det är den senaste versionen genom att söka efter uppdateringar i din appbutik.
- Om appen inte är installerad, följ stegen nedan för att ladda ner den.

1. Anslut din mobiltelefon till ett 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk (rekommenderas).
2. Ladda ner EZVIZ-appen genom att söka efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
3. Registrera ett EZVIZ-konto och logga in på appen.

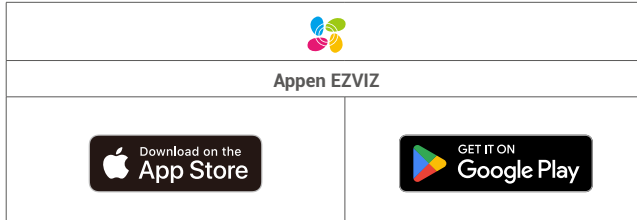


Lägga till låset i EZVIZ



Appens gränssnitt kan skilja sig något beroende på versionsuppdateringar. Gränssnittet till appen som har installerats på telefonen är den som gäller.

Lägg till låset i EZVIZ-appen genom att följa stegen:

1. Logga in på ditt EZVIZ-appkonto.
2. Tryck på "+" i det övre högra hörnet av startsidan och gå till gränssnittet för att skanna QR-koden.
3. Ta bort bakpanelens lock.
4. Ta bort bakpanelens lock, håll ned SET-knappen tills låset ger en röstprompt och Qr-koden visas på skärmen, vilket innebär att parkopplingsläget har aktiverats.
5. Skanna QR-koden som visas på skärmen.
6. Följ EZVIZ-appens guide för att slutföra Wi-Fi-konfigurationen och lägg till låset i EZVIZ-appkontot.

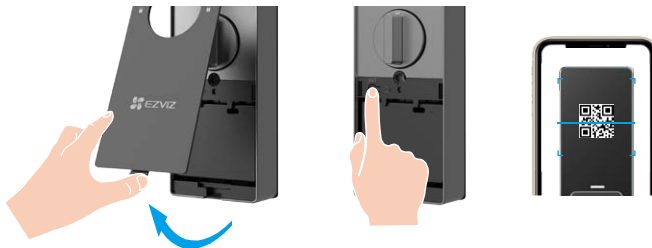

Inställning av låset

Efter att ha lagt till låset kan du ställa in låset i EZVIZ-appen.

- Innan inställning, se till att du har lagt till en administratör.
- Dra av skyddsfilm från låset före den första användningen.
- Efter att ha aktiverat knappsatsområdet stängs det automatiskt av efter cirka 20 sekunder om ingen åtgärd upptäcks.

1. Välj låskroppstyp


Välj låskroppstyp i EZVIZ-appen. Gå till "Inställningar > Enhetsinformation > Låskroppstyp" för att välja en låskroppstyp och tryck på "Klar".

- Låskropp med sensor: Specifikt avser version 6068.
- Låskropp utan sensor: Specifikt avser version 5085.

2. Språket för röstmeddelanden

Välj språket för låsets röstmeddelande i EZVIZ-appen. Gå till "Inställningar > Enhetsinformation > Språk" för att välja ett språk och tryck på "Spara".

3. Knappsats

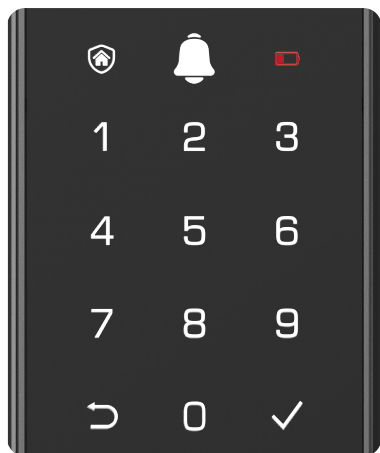


Symbol	Beskrivning
0 ~ 9	Sifferknapp
↶	avbryt, återgå eller avsluta
✓	bekräfta
🏠	Lämna hemläge
🔔	Dörrklocka
🔋	låg batteriindikator

4. Lägg till administratörer/användare

- Användare kan endast låsa upp dörren efter att upplåsningsmetoden har konfigurerats.

1. Aktivera Bluetooth på din mobiltelefon.
2. Logga in på ditt EZVIZ-appkonto.
3. På enhetens startsida, tryck på "Användarhantering > Lägg till användare" för att lägga till en administratör eller användare.

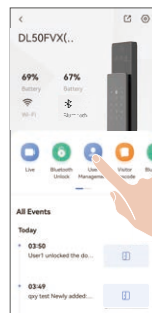

5. Lägg till mänskligt ansikte

i Lägg till upp till 3 mänskliga ansikten per användare.

1. Logga in på ditt EZVIZ-appkonto.
2. På enhetens startside, tryck på "Användarhantering" och välj en administratör eller användare.
3. Tryck på "Ansiktsnyckel" och följ röstprompten samt nedanstående instruktioner noggrant för att lägga till ditt ansikte.

- i**
- Stå direkt framför låsets frontpanel och håll en armlängds avstånd från låset (att vara utanför detta avstånd kan orsaka att ansiktsigenkänningen misslyckas).
 - Följ röstinstruktionen för att slutföra ansiktsigenkänning (vänligen hänvisa till det faktiska röstinnehållet vid behov av justering), enligt bilden nedan.
 - Det är viktigt att säkerställa att det inte finns något hinder på ansiktet under denna process.
 - Vänligen undvik att skaka eller röra på kroppen under processen, annars kan det leda till fel.
 - Efter att ha lagt till ett ansikte kan du använda ansiktsigenkänning för att låsa upp dörren.

1 Vänligen titta rakt på låset.



2 Lyft huvudet något.



3 Vänligen sänk huvudet något.



4 Vänligen vrid dig lite åt vänster.



5 Vänligen vrid dig lite åt höger.




6 Operationen lyckades.

6. Lägg till handflatsven

i Lägg till upp till 2 handflådevensnycklar per användare.

1. Logga in på ditt EZVIZ-appkonto.
2. På enhetens startsida, tryck på "Användarhantering" och välj en administratör eller användare.
3. Tryck på "Handvensnyckel" och följ röstprompten samt nedanstående instruktioner noggrant för att lägga till din handven.



- 1** Det giltiga området för handflådsvenigenkänning är mitten av handflatan.
- 2** När det röda ljuset på den övre delen av låset tänds kan du börja lägga till eller känna igen.

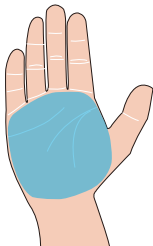

Handfläcksigenkänning modul

- 3** Det rekommenderas att hålla handflatan vertikalt mot frontpanelen och röra vid det röda ljuset i handflatsvenigenkänningsmodulen.
- 4** Lyft din handflata för att alignera handflatan med det röda ljuset, med handflatan naturligt avslappnad, och börja lägga till eller känna igen.

- i** Håll din handflata på ett avstånd av cirka 20 cm. Ett barns handflata kan vara på ett tillräckligt nära avstånd på ungefär 10 cm.

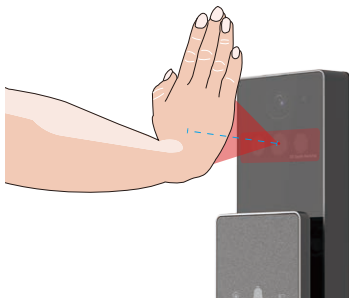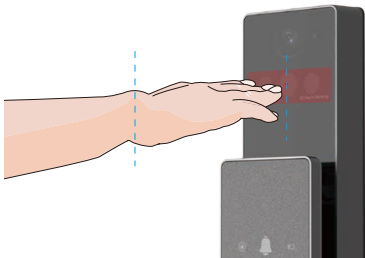

7. Lägga till fingeravtryck

- Lägga till upp till 6 fingeravtryck per användare (inklusive 1 nödfingeravtryck).
- Placera ditt finger så att det helt täcker fingeravtrycksläsaren, undvik överdrivet tryck eller lutande vinklar.

1. Logga in på ditt EZVIZ-appkonto.
2. På enhetens startsida, tryck på "Användarhantering" och välj en administratör eller användare.
3. Tryck på "Fingeravtryck" och följ låsets röstinstruktion för att lägga till ett fingeravtryck.

- Följ stegen ovan för att lägga till ett nödfingeravtryck. I en farlig situation kan du låsa upp dörren med ett tvångsfingeravtryck och låset skickar ett larm till mobiltelefonen hos dina familjemedlemmar eller vänner, förutsatt att du redan har delat enheten med dem.




8. Lagg till dörrkod

- Lägga till upp till 2 lösenkoder per användare (inklusive 1 nödlösenkod).

1. Logga in på ditt EZVIZ-appkonto.
2. På enhetens startsida, tryck på "Användarhantering" och välj en administratör eller användare.
3. Tryck på "Digital kod". När knappsatsen på frontpanelen lyser upp, ange en kod med 6–10 siffror. När lösenordet som matas in är ≥ 6 siffror, lyser "✓" upp vid denna tidpunkt, tryck på "✓" för att bekräfta.
4. Upprepa dörrkoden igen, tryck på "✓" för att bekräfta. Detta följs av ett pip för att bekräfta att dörrkoden har lagts till.

- Följ stegen ovan för att lägga till en tvångskod. I en farlig situation kan du låsa upp dörren med en tvångskod och låset skickar ett larm till mobiltelefonen hos dina familjemedlemmar eller vänner, förutsatt att du redan har delat enheten med dem.


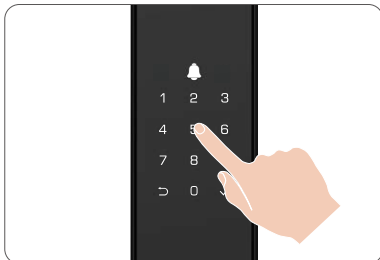


- 6–10 på varandra följande eller upprepade siffror är inte tillåtna.
 - 6–10 på varandra följande siffror, såsom 123456/654321.
 - 6-10 upprepade siffror, såsom 111111.

9. Lägg till närhetskort

i Lägg till upp till 2 kort per användare.

1. Logga in på ditt EZVIZ-appkonto.
2. På enhetens startsida, tryck på "Användarhantering" och välj en administratör eller användare.
3. Tryck på "Närhetskort" och följ låsets röstinstruktioner för att lägga till ett kort (köps separat).

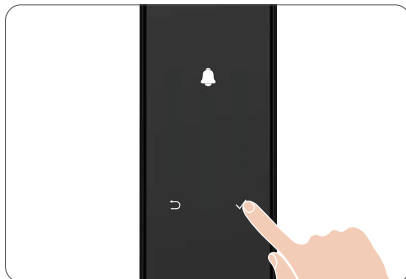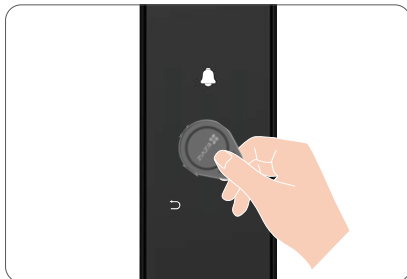

10. Radera administratörer/användare

1. Aktivera Bluetooth på din mobiltelefon och logga in på ditt EZVIZ-appkonto.
2. På enhetens startsida, tryck på "Användarhantering" och välj en administratör eller användare.
3. Tryck på "Ta bort användare" för att ta bort administratören eller användaren.

i Den sista administratören kan inte tas bort.

Flera upplåsningsmetoder

Symbol	Lås upp metod
	Ansiktsigenkänning upplåsning
	Upplåsning med handflatsåderigenkänning
	Upplåsning med fingeravtryck
	Upplåsning med dörrkod
	Kortavläsning upplåsning
	Upplåsning med mekanisk nyckel
	Bluetooth-nyckelupplåsning
	Fjärrupplåsning

1. Ansiktsigenkänning Upplåsning


Automatiskt utlöses

När ansiktet är nära låsets detektionsområde, kommer låset automatiskt att känna igen ansiktet och låsa upp dörren.

Manuellt utlösts

Tryck på knappsatsen för att aktivera låset och sedan blinkar den röda lampan, som visas på bilden. Stå inom låsets detektionsområde så kommer låset automatiskt att känna igen ansiktet och låsa upp dörren.

 Du kan ändra utlösningsläget i EZVIZ-appen.

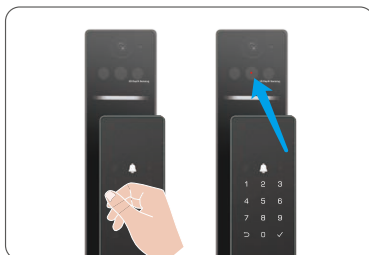


2. Upplåsning med handflatsåderigenkänning

Automatiskt utlöses

Håll din handflata 20 cm framför handflatsvenmodulen, låset kommer automatiskt att känna igen handflatsvenen och låsa upp dörren.

Manuellt utlösts

Tryck på knappsatsen för att aktivera låset och håll sedan din handflata 20 cm framför handflatsvenigenkänningsmodulen, låset kommer automatiskt att känna igen handflatsvenen och låsa upp dörren.

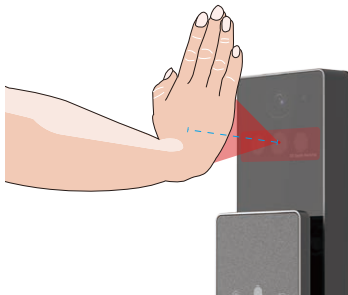

3. Upplåsning med fingeravtryck


Sätt ditt finger på fingeravtrycksläsaren, låset kommer att verifiera fingeravtrycket och låsa upp dörren.



4. Upplåsning med dörrkod


- Låset stöder anti-kikningskod: lägg helt enkelt till slumpmässiga siffror före eller efter din kod för att förhindra att andra gissar den – din dörr kommer fortfarande att låsas upp.
- För din integritet, är det rekommenderat att byta dörrkoder och rengöra knappsatsen regelbundet, så att det inte går att se några kvarvarande märken.

1. Tryck på knappsatsområdet för att aktivera låset.
2. Ange din lösenkod och tryck på "✓" för att bekräfta.
3. Låset kommer att verifiera koden och låsa upp dörren.

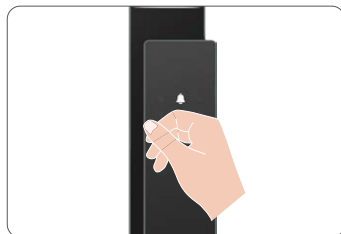

5. Upplåsning med kort


Placera det inspelade närhetskortet (köps separat) på kortavläsningsområdet så låses dörren upp.

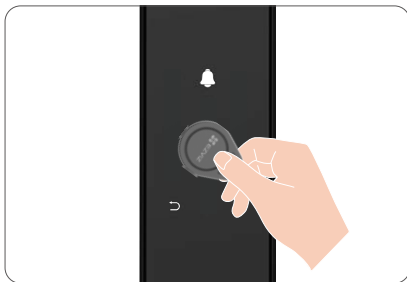

6. Upplåsning med mekanisk nyckel

i Behåll den mekaniska nyckeln för vidare användning.

1. Öppna locket för nyckelhålet för den mekaniska nyckeln:
2. Sätt i den mekaniska nyckeln och vrid den, dörren kommer att låsas upp.

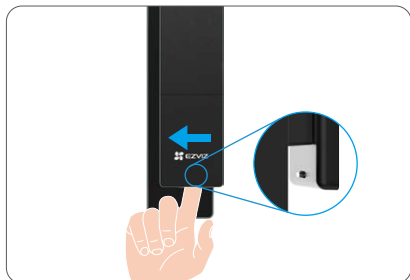

7. Synkroniserad upplåsning

i Du aktiverar funktionen "Synkroniserad upplåsning" ("Funktionen"). Observera att:

1. Med tanke på den automatiska upplåsningsfunktionen i Funktionen föreslår vi att du:
 - a. aktivera endast funktionen när det är nödvändigt och säkert;
 - b. Informera de delade användarna av din enhet (om några) för att säkerställa att de vet vad som kommer att hända.
2. Funktionen bör hanteras av administratörsanvändaren och kan vara föremål för andra inställningar på enheten (t.ex. Bluetooth-funktionen). Vänligen se sidans instruktioner för detaljer.
3. Funktionen tillhandahålls "I BEFINTLIGT SKICK". EZVIZ utesluter härmed uttryckligen alla löften eller garantier angående stabiliteten, noggrannheten och aktualiteten för Funktionen. EZVIZ kan från tid till annan ändra, avbryta eller avsluta Funktionen och/eller sidan genom att meddela dig i förväg.

Aktivera synkroniserad upplåsning:

1. Logga in på ditt EZVIZ-appkonto.
2. Gå till "Inställningar" -> "Lås upp inställningar" -> "Synkroniserad upplåsning" och tryck för att aktivera "Synkroniserad upplåsning".
3. Tryck på "Bekräfta användning" -> "Länka nu" -> "Länka nu"
4. Tryck för att välja ett lås du vill länka och tryck på "Länka".
5. Innan nedräkningen avslutas, lås upp den länkade dörren med administratörens autentiseringsnyckel för att slutföra låslänkingsoperationen.
6. Länkad framgångsrikt.

- När funktionen är aktiverad kommer upplåsning av dörren från utsidan samtidigt att låsa upp den kopplade låset.
- Öppna dörren med den länkade låset inom 10 sekunder (standard upplåsningssvaraktighet), annars låses den automatiskt igen.
- Synkroniseringens varaktighet kan justeras via EZVIZ-appen.

8. Engångskod

Du kan skapa en engångskod för besökare.

- Engångskoden träder i kraft omedelbart efter generering.
- När den är aktiverad kan engångskoder genereras även när låset är offline.


Flera låsningsmetoder

1. Utsida Lås: När dörren öppnas från insidan kommer "✓" på frontpanelens knappsats att lysa upp, och tryck på "✓" för att bekräfta låsningen.
2. Inre Lås: Efter att ha stängt dörren, tryck på "Elektronisk knapp" på bakpanelen för att bekräfta låsningen.
3. Nedräkningslås: Aktivera "Nedräkningslåsning" i EZVIZ-appen. När aktiverad kommer dörren automatiskt att låsas efter att nedräkningen avslutats.
4. Dörren låses automatiskt efter stängning (endast stöds av lås med sensorlås kropp).

Användning och administration

1. Nödupplåsning

När batteriet är utan ström, anslut nödströmförsörjningsgränssnittet på frontpanelen med en powerbank för att ladda låset via Type-C-strömkabeln och lås sedan upp dörren.

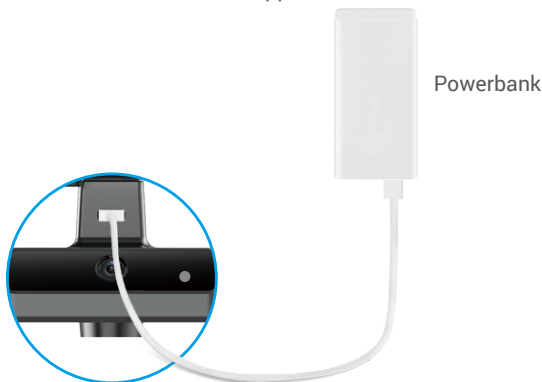

2. Larm

1. Sabotagelarm

Om låset demonteras med våld, kommer låset att larma i en minut.

2. Larm för låst system

Verifiera med fel ansikte, handflatsven, fingeravtryck, lösenkod eller kort 5 gånger i rad, systemet kommer att låsas i 3 minuter. Du kan låsa upp den i EZVIZ-appen. För att inaktivera funktionen, gå till Inställningar > Sekretessinställningar > Test- och felseppär i EZVIZ-appen

3. Varning om lågt batteri

När batterispänningen är låg påminner röstmeddelandet dig om att ladda batteriet.

3. Integritetsläge

När du aktiverar sekretessläget kan dörren endast låsas upp med administratörens autentiseringsnyckel eller den mekaniska nyckeln. Och låset kommer att bli tyst på samma gång. För att aktivera/inaktivera läget, gå till Inställningar > Sekretessinställningar > Sekretessläge

- När sekretessläget är aktiverat kan endast administratören låsa upp dörren.

4. Dörrsensor och fjärrkontrollshantering

Du kan lägga till tillbehör såsom Bluetooth-dörrsensor och fjärrkontroll till låset för att styra det. För att lägga till tillbehör, gå till Inställningar > Tillbehörshantering

- Bluetooth Dörrsensor När den har lagts till kan du se dörrsens status som upptäckts av dörrsensorn på låsets startside.
- Bluetooth-fjärrkontroll När den har lagts till kan du låsa upp dörren med fjärrkontrollen.

5. Engångs tystnadsfunktion

1. Tryck på knappsatsområdet för att väcka knappsatsen.
2. Håll ned "0" tills knappsatsen blinkar två gånger för att indikera att funktionen är aktiverad.

- När engångsfunktionen för ljudlös aktiveras går låset in i tyst läge.
- Låset avslutar automatiskt detta läge när låset är i viloläge.


6. Återställning av fabriksinställningar

1. Ta bort batterifackets lock och bakpanelens lock för att ta ut de två batterierna.
2. Tryck på SET-knappen i 5 sekunder, samtidigt som du sätter tillbaka batteriet i facket.
3. Släpp SET-knappen och tryck på "✓" för att bekräfta efter röstmeddelanden.

Funktioner i appen EZVIZ

- Appens gränssnitt kan skilja sig något beroende på versionsuppdateringar. Gränssnittet till appen som har installerats på telefonen är den som gäller.

När du startar appen EZVIZ och trycker på låset, kan du visa och administrera låset efter behov på startsidan.

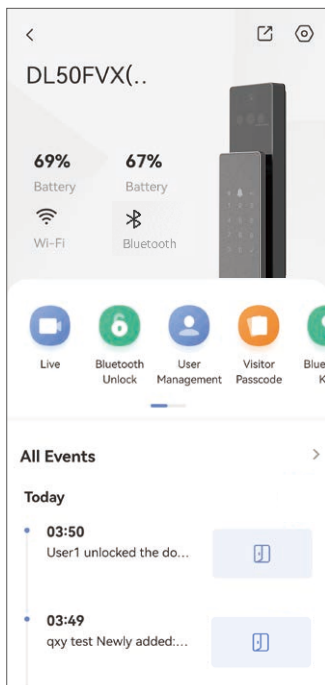

Parameter	Beskrivning
	Tryck på symbolen för att visa eller ändra enhetens inställningar.
Batteri	Du kan se batteriets återstående kapacitet här.
Wi-Fi	Du kan se låsets Wi-Fi-signalstyrka här.
Bluetooth	Du kan se Bluetooth-anslutningens status.
Leva	Tryck för att visa utomhusvideo.
Bluetooth Lås upp/Lås upp	Tryck för att låsa upp låset via Bluetooth/fjärrupplåsning.  För att låsa upp dörren på distans, inaktivera Bluetooth och aktivera Fjärrupplåsning i Inställningar > Upplåsningstillställningar.
Användarhantering	Du kan trycka för att hantera användarna här.
Besökarpasskod	Tryck för att generera engångskod eller periodisk kod för besökare
Bluetooth-nyckel	Tryck för att generera en Bluetooth-parningskod för besökare att öppna/låsa dörren via Bluetooth.
Alla händelser	Kontrollera alla händelser för låset.

Underhåll

1. Dagligt underhåll

- Rengör inte låskroppen med desinfektionsmedel, eftersom detta kan orsaka skador.
- Låt inte låset komma i kontakt med frätande material då detta kan skada låset och påverka dess glans.
- Om dörren slår sig, ökas friktionen där den kombinerade låskolven går in i slutblecket, vilket kan medföra att kolven inte skjuts ut ordentligt. Om detta skulle inträffa, bör du justera slutbleckets placering.
- Ladda batteriet omedelbart när batterispänningen är låg för att säkerställa normal användning av låset.
- Förvara den mekaniska nyckeln på rätt sätt.
- Be en låssmed att kontrollera låset om det inte är flexibelt.
- Smörj låsets rörliga delar så att de löper smidigt, för att förlänga livslängden.
- Det är rekommenderat att kontrollera låset var sjätte månad eller en gång om året, och kontrollera så att inga skruvar har lossnat.
- Applicera regelbundet en liten mängd grafitpulver eller blyertspulver i låscylindern för att se till att nyckeln är lätt att sätta i och ta ur (ett år eller sex månader). Använd dock inget smörjmedel då detta kan få stiften i låscylindern att fastna.

2. Vanliga frågor och svar

Problem	Orsak	Lösning
Dörren kan inte öppnas normalt genom verifiering med ansiktsgenkänning, handflåns venmönster, fingeravtryck, lösenkod eller kort.	Problem med låsinstallation	Vänligen låt yrkespersoner kontrollera installationen igen.
	Användarens behörighet är inte inom giltighetsperioden.	Vänligen använd ansikte, handflatsven, fingeravtryck, lösenord eller kort från andra användare, eller uppdatera användarens giltighetsperiod via EZVIZ-appen.

Problem	Orsak	Lösning
Det går inte att öppna dörren med den mekaniska nyckeln.	Fel mekanisk nyckel.	Använd rätt mekanisk nyckel.
	Låscylindern är skadad. Den mekaniska nyckeln kan inte sättas in helt.	Efter att ha öppnat dörren, vänligen låt professionella kontrollera och byta ut skadade komponenter.
Inget svar från fingeravtrycksläsaren.	Fingeravtrycksläsaren är skadad.	Vänligen låt yrkespersoner kontrollera installationen igen.
Låset är alltid öppet.	Installationsfel	Vänligen låt yrkespersoner kontrollera bytet igen.
Dörren kan inte öppnas med handtaget på bakpanelen.	Installationsproblem	Vänligen låt yrkespersoner kontrollera installationen igen.
Kan inte ansluta din mobiltelefons Bluetooth.	Mobiltelefonens Bluetooth är inaktiverad.	Aktivera Bluetooth på din mobiltelefon och försök ansluta igen.
	Avståndet mellan låset och din mobiltelefon är utanför Bluetooth-räckvidd (50 m).	Vänligen kom närmare dörrlåset för att försöka igen.
	Andra orsaker	a. Försök igen efter att ha startat om mobiltelefonens Bluetooth. b. Försök igen efter att ha avslutat och återstartat appen EZVIZ.
Användare, ansikten, handflatsvener, fingeravtryck, lösenord eller kort kan inte läggas till i EZVIZ-appen.	Bluetooth inte ansluten.	Vänligen anslut låsets Bluetooth först, och lägg sedan till dem i användarhanteringen på EZVIZ-appen
Enheten är ofta offline.	Låset är inte anslutet till nätverket.	Anslut låset till ett nätverk med bättre och mer stabil signal.
Snabb batteriförbrukning.	Nätverksmiljön är instabil.	Vänligen stäng av Wi-Fi-knappen i EZVIZ-appen.
		Vänligen byt till en stabil nätverkssignal.

 Se www.ezviz.com/eu, för ytterligare information om enheten.

3. Laddningsbart litiumjonbatteri

Enhetens batterityp: Bärbar batteri.

För huvudbatteriet:

Batterimodell: YSMS-2S1P

Märkspänning: 7,4V DC

Nominell kapacitet: 5000mAh

Batteritillverkare: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Kemiskt namn	Kemisk formel	CAS-nummer.	Vikt (%)
Litium-nickel-kobolt-manganat	$\text{LiNi}_{0.5}\text{Co}_{0.2}\text{Mn}_{0.3}\text{O}_2$	182442-95-1	33,07
Litium manganat	LiMn_2O_4	12057-17-9	14,17
Nanorör	CNT	1333-86-4	0,72
Polyvinylidenfluorid	PVDF	24937-79-9	0,75
Aluminiumfolie	Al	7429-90-5	5,02

Kemiskt namn	Kemisk formel	CAS-nummer.	Vikt (%)
Kopparfolie	Cu	7440-50-8	6,99
Grafit	C	7782-42-5	21,46
Super P	S-P	7782-42-5	0,47
Styrenbutadiengummi	SBR	61789-96-6	0,82
Natriumkarboximetylcellulosa	CMC	900-11-7	0,34
Polypropylen	(C ₂ H ₄) _n	9002-88-4	0,30

För sekundärbatteriet:

Batterimodell: 753354-2S1P

Nominell kapacitet: 1900mAh

Nominell spänning: 7,7V DC

Typisk kapacitet: 2000mAh

Batteritillverkare: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Kemiskt namn	Kemisk formel	CAS-nummer.	Vikt (%)
Litiumkoboltoxid	LiCoO ₂	12190-79-3	45,22%
Nanorör	CNT	16291-96-6	0,54%
Polyvinylidenfluorid	PVDF	24937-79-9	0,50%
Super P	S-P	1333-86-4	0,23%
Aluminiumfolie	Al	7429-90-5	4,16%
Grafit	C	7782-42-5	26,37%
Styrenbutadiengummi	SBR	61789-96-6	0,50%
Natriumkarboximetylcellulosa	CMC	9000-11-07	0,42%
Kopparfolie	Cu	7440-50-8	7,57%
Positiv flik	Al	7429-90-5	0,22%
Negativ flik	Ni	7440-02-0	0,32%
Separator	PE	9002-88-4	0,40%
Elektrolyt	LiPF ₆	21324-40-3	11,55%
	DEC	105-58-8	
	EMC	623-53-0	
	EC	872-36-6	
Aluminiumplastfilm	Al	7429-90-5	2,00%

Initiativ för användningen av videoprodukter

Kära uppskattade EZVIZ-användare,

Teknik påverkar alla delar av vårt liv. Som ett framåtriktade teknikföretag är vi alltmer medvetna om den roll tekniken spelar för att förbättra effektiviteten och livskvaliteten. Samma tid är vi också medvetna om den potentiella skadan av dess felaktiga användning. Videoprodukter kan exempelvis spela in riktiga, fullständiga och tydliga bilder, därför har de stora värden när det gäller att visa fakta. Trots detta kan felaktig distribution, användning och/eller behandling av videoregistreringar kränka integritet, legitima rättigheter och intressen hos andra.

EZVIZ är engagerade i att innovera teknik för det goda och förespråkar härmed att varje användare ska använda videoprodukter på ett korrekt och ansvarsfullt sätt, för att kollektivt skapa en positiv miljö där alla relaterade metoder och användning följer tillämpliga lagar och förordningar, respekterar individernas intressen och rättigheter och främjar social moral.

Här är EZVIZ:s initiativ som vi skulle uppskatta om du uppmärksammade:

1. Varje individ har en rimlig förväntning om integritet, och användningen av videoprodukter får inte strida mot en sådan rimlig förväntning. Därför bör ett varningsmeddelande som anger övervakningsområdet visas på ett rimligt och effektivt sätt vid installation av videoprodukter på offentliga platser. För icke-offentliga områden ska de berörda personernas rättigheter och intressen utvärderas noggrant, inklusive men inte begränsat till, installation av videoprodukter endast efter samtycke från intressenterna och inte installera mycket osynliga videoprodukter utan andras vetskap.
2. Videoprodukter registrerar objektivt bilder av verkliga aktiviteter inom en viss tid och ett specifikt utrymme. Användare ska identifiera personerna och rättigheterna som är inblandade i detta område i förväg, för att undvika eventuell kränkning av porträtt, integritet eller andra lagstadgade rättigheter som andra har när de skyddar sig själva med videoprodukter. Märkbart, om du väljer att aktivera ljudinspelningsfunktionen på din kamera, kommer den att fånga ljud, inklusive samtal, inom övervakningsområdet. Vi rekommenderar starkt en omfattande bedömning av potentiella ljudkällor inom övervakningsområdet, för att förstå nödvändigheten och rimligheten innan du slår på ljudinspelningsfunktionen.
3. Videoprodukter som används kommer alltid att generera ljud- eller bilddata från verkliga scener möjligen inklusive biometrisk information såsom ansiktsbilder baserat på användarens val av produktfunktioner. Sådana data kan användas eller bearbetas för användning. Videoprodukter är endast teknologiska verktyg som varken kan eller på ett mänskligt sätt tillämpa lagliga och moraliska normer för att vägleda den lagliga och korrekta användningen av data. Det är metoderna och syftena hos de personer som kontrollerar och använder den genererade datan som gör skillnaden. Därför ska personuppgiftsansvariga inte bara följa tillämpliga lagar och förordningar utan även fullt ut respektera icke-obligatoriska regler, inklusive internationella konventioner, moraliska normer, kulturella normer, offentlig ordning och lokala seder. Dessutom bör vi alltid prioritera skyddet av integritet och porträtt rättigheter, samt andra rimliga intressen.
4. Den videodata som kontinuerligt genereras av videoprodukter innehåller rättigheter, värderingar och andra krav från olika intressenter. Således är det extremt viktigt att säkerställa datasäkerhet och skydda produkterna från illvilliga intrång. Varje användare och registeransvarig ska vidta alla rimliga och nödvändiga åtgärder för att maximera produkt- och datasäkerheten, undvika datalekar, felaktig avslöjande eller missbruk, inklusive men inte begränsat till att ställa in åtkomstkontroll, välja en lämplig nätverksmiljö där videoprodukter ansluts, upprätta och kontinuerligt optimera nätverkssäkerheten.
5. Videoprodukter har bidragit starkt till att förbättra säkerheten i vårt samhälle, och vi tror att de kommer att fortsätta att spela en positiv roll i olika aspekter av vårt dagliga liv. Alla försök att missbruka dessa produkter för att kränka mänskliga rättigheter eller delta i olagliga aktiviteter strider mot själva kärnan i värdet i teknikkinnovation och produktutveckling. Vi uppmuntrar varje användare att fastställa egna metoder och regler för att utvärdera och övervaka användningen av videoprodukter, för att säkerställa att dessa produkter alltid används på ett korrekt sätt, med omtanke och med god vilja.