

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi "EZVIZ"). Seda kasutusjuhendit (edaspidi "juhend") on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Selle käsiraamatu kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteteeatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljalase – august 2026

Kaubamärkide tunnustus

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastastusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA "SELLISENA, NAGU SEE ON", KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGSET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Olulised ohutusjuhised	1
Ülevaade	2
1. Pakendi sisu	2
2. Toote tutvustus	3
3. Alused	3
Teave nimekaartid	6
Hankige rakendus EZVIZ	6
Juhised juhtmete kasutamiseks	7
1. Juhtmetiku ettevaatusabinõud	7
2. Monitori juhtmetik	7
3. Sisetelefoni paneeli juhtmetik	7
Isolatsiooniriba eemaldamine ja aku laadimine	9
Paigaldamine	11
1. Paigaldage microSD™-kaart (valikuline)	11
2. Monitori paigaldamine	12
3. Siduge kutsepaneel ja monitor	15
4. Paigalda intercom-paneel	16
5. Paigaldage päikesepaneeliga laadimine (valikuline)	20
Lisage videoga uksetelefon EZVIZi rakendusse	22
Lukustamisega avamise meetodid	23
1. Avamine RFID-märgiga	23
2. Avamine pääsukoodiga	24
3. Avamine monitoril	24
4. Avamine EZVIZi rakendusse	24
Vaadake seadet rakenduses EZVIZ	25
1. Otsevaade	25
2. Sätted	26
EZVIZ Connect	28
1. Amazon Alexa kasutamine	28
2. Google Assistanti kasutamine	29
KKK	29
Videotoodete kasutamise algatused	30
Laetav liitiumioonaku	31

Olulised ohutusjuhised



Tähtis!

1. Enne toote paigaldamist või kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.
2. Kui paigaldate seda toodet kolmanda osapoole jaoks, siis palun ärge unustage jätta kasutusjuhendit või selle koopiat lõppkasutajale.

Ohutusmeetmed:

1. Selle süsteemi ohutuks kasutamiseks on hädavajalik, et paigaldajad, kasutajad ja tehnikud järgiksid kõiki selles juhendis kirjeldatud ohutusprotseduure.
2. Vajaduse korral antakse osadele spetsiaalsed hoiatused ja hoiatussümbolid.
3. Toode peab olema seadistatud vastavalt selles riigis kehtivatele standarditele, kuhu see paigaldatakse.

Iga kahju, mis on põhjustatud käsiraamatu juhiste eiramisest, tühistab garantii. Me ei vastuta sellest tulenevate kahjude eest!

Me ei vastuta mis tahes varale või isikutele tekitatud kahjude eest, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest või ohutusjuhiste eiramisest.

See toode on valmistatud täielikus vastavuses ohutusjuhistega. Selle oleku säilitamiseks ja tootest maksimumi võtmiseks peavad kasutajad järgima selles juhendis sisalduvaid ohutusjuhiseid ja hoiatusi.



: See sümbol näitab, et on olemas elektrilöögi või lühise oht.

- Seda toodet tohib kasutada ainult pingega, mis on järgmises vahemikus: 100–240 volti ja 50–60 hertsi.
- Ärge kunagi proovige kasutada seda toodet teise pingega.
- Veenduge, et kõik süsteemi elektriühendused vastaksid kasutusjuhendile.
- Äriettevõtetes veenduge, et järgite elektriseadmete paigaldamise õnnestumise ennetamise eeskirju.
- Koolides, koolitusasutustes, töökodades jne peavad elektroonikaseadmete tööd jälgima kvalifitseeritud töötajad.
- Te peate järgima ühendatud süsteemiga seotud videotoodete ja muude toodete kasutusjuhiseid.
- Kui teil on seadme töö või ohutuse osas kahtlusi, võtke ühendust kogenud isikuga.
- Ärge kunagi ühendage ega eemaldage elektriseadmeid märgade kätega.
- Paigaldades seda toodet, kontrollige, et toitekaablid ei oleks ohus kahjustuda.
- Ärge kunagi asendage kahjustatud elektrikaableid ise! Sellisel juhul eemaldage need ja helistage eksperdile.
- Toiteallikas peaks asuma toote lähedal ja peab olema hõlpsalt juurdepääsetav.
- Lülitusseade (lülituslülit, kaitselüliti või samaväärne seade) peab olema kergesti ligipääsetav ja integreeritud hoone juhtmestiku paigaldusse seadmetele, mis on püsivalt ühendatud võrguga.
- Toote piisava ventilatsiooni tagamiseks hoidke toote ümbrus takistusest.
- Ventilatsiooni ei tohiks blokeerida, kattes ventilatsiooniava esemega nagu ajaleht, laudlina või kardin jne.
- Tootele ei tohi asetada avatud leegiallikaid, nagu näiteks süütatud küünlad.
- Järgige toote töötemperatuuri.
- Toode ei tohi olla avatud voolava või pritsiva vedeliku käes ja tootele ei tohi asetada vedelikuga täidetud esemeid.


1. Pakendi sisu



Monitor (1 tk)
7-tolline puuteekraan



Monitori seinakinnitus (1 tk)

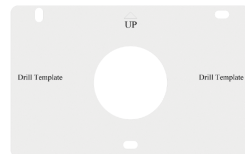

Monitori puurimisšabloon (1 tk)



Sisetelefoni paneel (Ukseella) koos
ilmastikukindla kilbiga (Aku kaasas) (1 tk)



Sisetelefoni paneeli puurimisšabloon (1 tk)



Monitori toiteadapter (1 tk)



Kruvikeeraja Sisetelefoni paneeli
jaoks (1 tk)



Kruvikeeraja Monitori jaoks (1 tk)



Toitejuhe Aku jaoks (1 tk)



Ligipääsukaart (3 tk)



Toiteploki klemmikkaabel (1 tk)




Kruvikomplekt (2 tk)
(PA4×25)



Kruvikomplekt (1 tk)
(PA3×25)



Varu Kruvid Sisetelefoni
paneeli jaoks (4 tk)




Nimekaart (2 tk)



Päikesepaneel (1 tk)



Välisest antenni komplekt (1 tk)

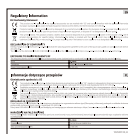

Regulatiivteave (3 tk)



Kiirjuhend (1 tk)


i Toiteadapteri välimus sõltub teie ostetud adapterist.

2. Toote tutvustus

See videoga uksetelefon koosneb siseruumis asuvast puutetundliku ekraaniga vastamisseadmest ja välisest kutsepaneelist, mis võimaldavad teil näha uksekella nuppu vajutanud külastajat ning temaga suhelda. Seda on lihtne paigaldada, kuna Sisetelefoni paneel ja monitor on ühendatud Wi-Fi Halow'ga (juhtmeid pole vaja), avamiskontrollide jaoks (löögiplaadi ja automaatse värava avamine) on vaja ainult nelja juhtme, ning Päikesepaneeliga laadimise ühendamiseks Sisetelefoni paneeliga Aku USB-laadimiseks on vaja ühte ühendust. Sisetelefonist maksimumi võtmiseks lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi.


3. Alused

Monitor

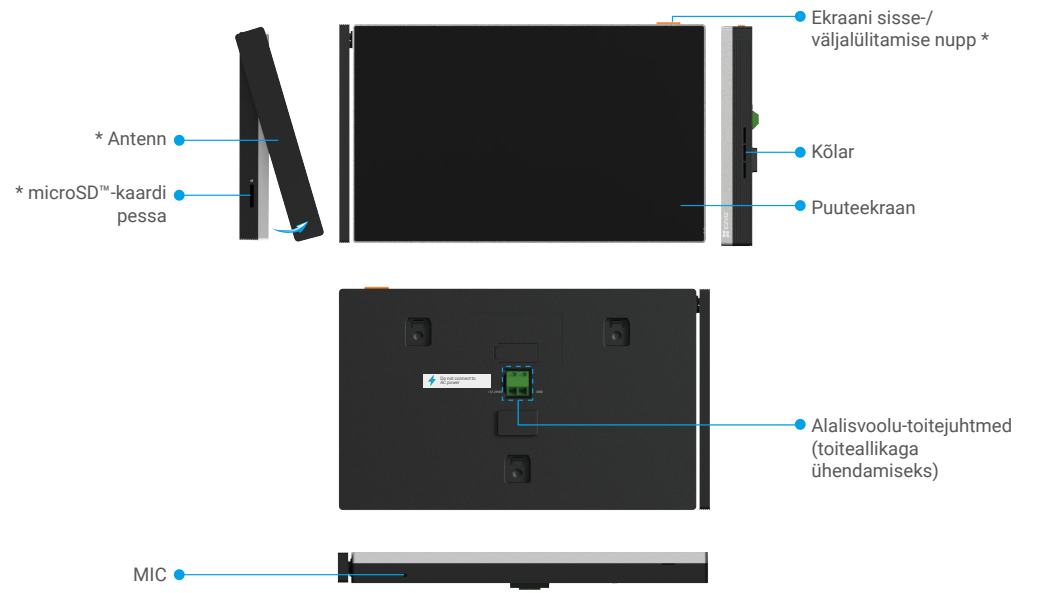

Nimi	Kirjeldus
Ekraani sisse/välja lülitamise nupp	• Vajutage monitori sisse/välja lülitamiseks. • Monitori taaskäivitamiseks hoidke 8 sekundit all.
microSD™-kaardi pessa (antennitaguse)	Sisesta kaardipessa microSD™-kaart (müüakse eraldi). Enne kaardi kasutamist EZVIZ-i rakenduses tuleb kaart vormindada. Soovitav ühilduvus: Klass 10, maksimaalne jõud mälu mahtu 512 GB, minimaalne mälu mahtu 16 GB.
Antenn	Kindlasti tõmmake see antenni kasutamise ajal üles.


Sisemistelefoni paneel (uksekell) ilma ilmastikukindla kilbita

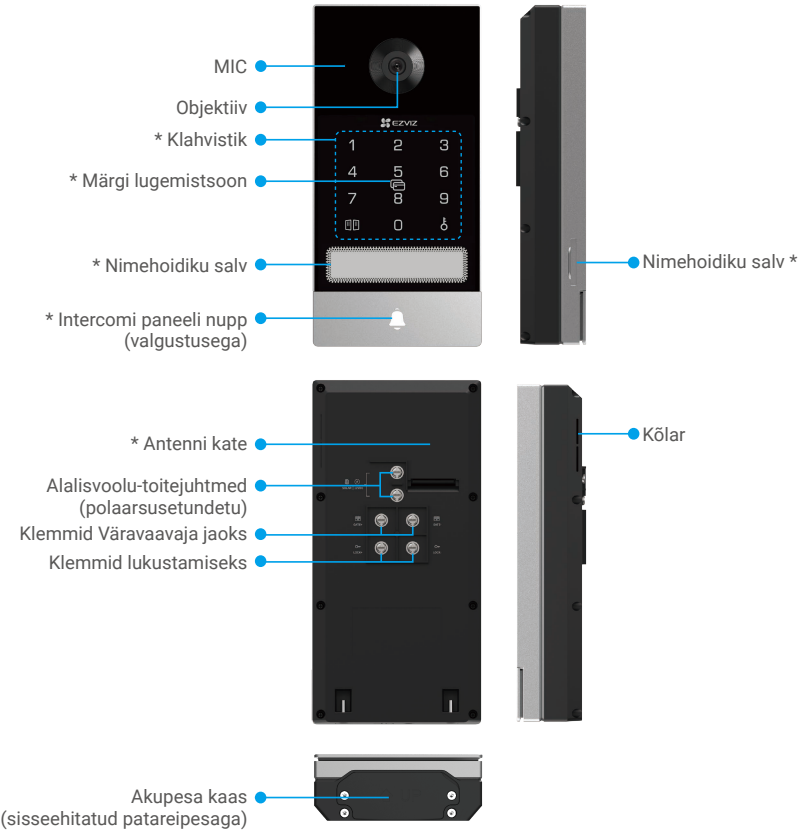

Nimi	Kirjeldus
Märgi lugemistsoon	Pühkige märki selle tsooni lähedal, et avada või väravat avada.
Nimehoidiku Salv	Nimekaardi muutmiseks nimekanduri pessa tõmmake pessa sisetelefoni paneeli vasakult küljest.
Intercomi paneeli nupp (valgustusega)	Kui keegi vajutab sisetelefoni paneeli nuppu, lülitub valgustus sisse, sisemine monitor heliseb ja video kuvatakse.

* Klahvistiku kirjeldus


Klahvistiku ilmub ainult siis, kui sisetelefoni paneel on aktiveeritud.

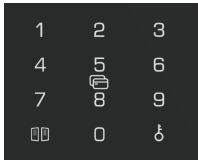

Ikon	Kirjeldus
0 ~ 9	Numbriklahv.
	Vajutage parooli (mille saate määrata EZVIZ rakenduses) ja seejärel seda klahvi, et avada värav, mis on ühendatud selle videoväravaga.
	Vajutage pääsukoodi (mida saate EZVIZ-i rakenduses määrata) ja seejärel seda klahvi, et avada selle videokõrvalplaadiga ühendatud elektriline löögplaat või luku.

* Antenni katte kirjelduses

Eemaldage antenni kate, et näha antenni pesa ja lukustuslülitit:

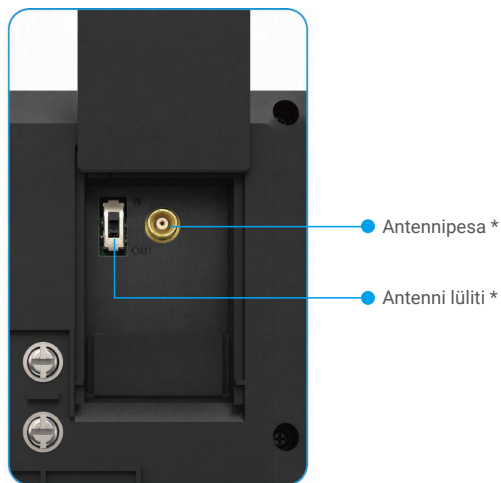

Nimi	Kirjeldus
Antennipesa	Välist antenni (kaasasolev) pistikuga ühendamiseks.
Antenni lülitit	Lülitage "IN" asendisse sisseehitatud antenni kasutamiseks või "OUT" asendisse välist antenni (kaasasolev) jaoks. i Kontrollige alati, et antenni lülitit oleks õiges asendis. Kui lukustuslülitit on seadistatud "OUT", veenduge, et välist antenni on paigaldatud. "OUT" kasutamine ilma välisantennita võib põhjustada nõrka signaali ja intercomi jõudluse vähenemist.



Teave antenni valiku kohta:

- **Välist antenni kasutamine on soovitatav** kõigis stsenaariumides parema signaali jaoks. See on **kohustuslik ka järgmistel juhtudel**:
 - Sisetelefoni paneel paigaldatakse seinale, kus on tihedad metallstruktuurid.
 - Sisetarbimiseks monitori ja väliskeskkonnas sisetelefoni paneeli vahel on märkimisväärne kõrguse erinevus.
- Kui otsustate kasutada sisseehitatud antenni, järgige rangelt järgmisi tingimusi, et tagada stabiilne signaali vastuvõtt:
 - Ärge suunake paigaldamise ajal ühtegi juhtmet läbi ilmastikukindla kilbi ülemise soone sisetelefoni paneeli paigaldamisel.
 - Veenduge, et sisetelefoni paneeli kõrgemal 20 cm raadiuses ei oleks metallist esemeid ega kaableid.

Päikesepaneel




Teave nimekaardid

- Nimekaart on kleebitud sisetelefoni paneelile ja sellele saab otse osanime kirjutada.
- Pakendis on 2 täiendavat nimekaarti, hoidke need edasiseks kasutamiseks alles.
- Nimekaardi saab ära tõmmata ja selle asemele uue kleepida.
- Kui te ei soovi nimekaarti kleepida, võite nime markeriga otse nimehoidjale kirjutada.
- Enne sisetelefoni paneeli paigaldamist ilmastikukindlale kilbile soovitame nimehoidiku välja tõmmata ja sellele nime kirjutada.

Hankige rakendus EZVIZ

- i** Enne rakenduse allalaadimist:
- Kui rakendus on juba installitud, kontrollige, kas see on uusim versioon, otsides värskendusi oma rakenduse poes.
 - Kui rakendus pole installitud, järgige allolevaid samme, et see alla laadida.

1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitav).
2. Laadige alla EZVIZ-i rakendus, otsides "EZVIZ" App Store'is või Google Play™-s.
3. Registreeri EZVIZ-i konto ja logi rakendusse sisse.

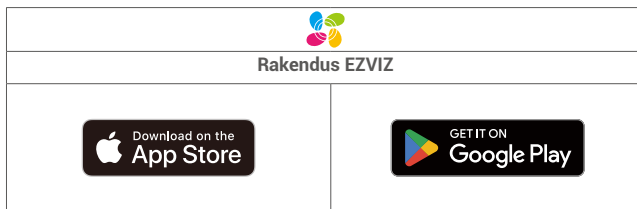

Juhised juhtmete kasutamiseks

1. Juhtmetiku ettevaatusabinõud

Häirete ja rikete ohu vältimiseks ärge viige videoga uksetelefoni juhtmeid läbi sama ümbrise, kus on elektrijuhtmed.




- Hoiatus: Ärge lisage mingil juhul ristlõike suurendamiseks juhtmeid.
- Hoiatus: Ühendusi tehes veenduge, et juhtmed ei puutuks omavahel kokku, kuna see võib põhjustada seadme talitlushäireid.
- Sisetelefoni paneeli ja monitori paigalduskaugus ei tohiks ületada **350 m**.

Välisseadmete juhtmetik


	Seade	Juhtme spetsifikatsioonid	Pikkuse piirang
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	1–10 m
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	

2. Monitori juhtmetik

Monitor peab olema ühendatud toiteallikaga: toiteploki (kaasas) või ette nähtud DC12-24V toiteallikaga seinast.

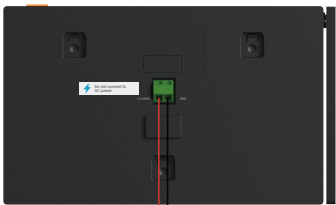

Ärge ühendage vahelduvvoolu toiteallikat.

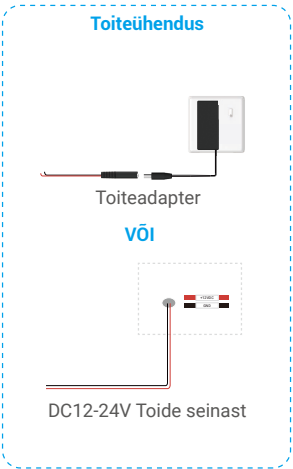


Monitor ei vaja juhtmeid Sisetelefoni paneeliga ühendamiseks (sest Monitor ja Sisetelefoni paneel saab siduda Juhtmeta).

3. Sisetelefoni paneeli juhtmetik

Sisetelefoni paneel on toidetud akuga. Soovitav on ühendada sisetelefoni paneel toiteallikaga: päikesepaneeliga laadimine (kaasas) või ette nähtud DC12V toiteallikaga seinast.

Intercom-paneeli saab ühendada teie elektrilukupaadi, lukustuse või väravaavajaga, et avada lukku ja väravat.

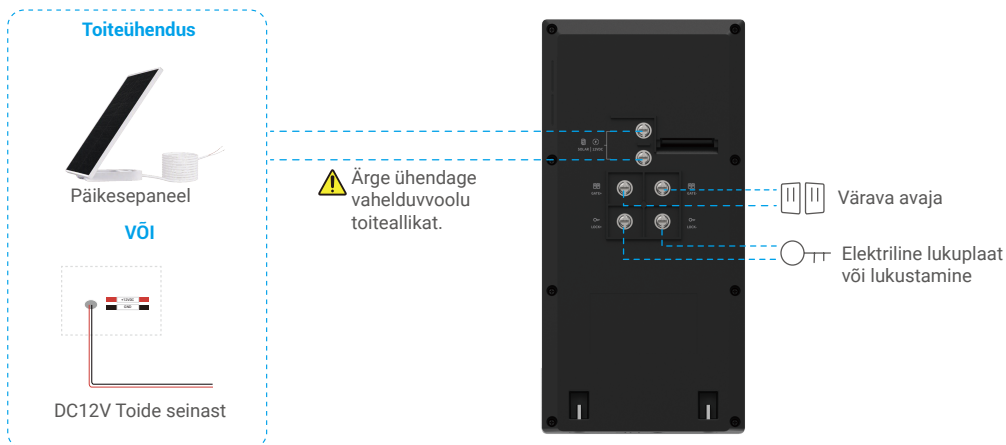

Elektrilise lukuplaadi või lukustamise ühendamiseks:


Ühendage elektrilise lukuplaadi või luku juhtmed otse interkomi paneeli tagaküljel olevate LOCK terminalidega.

i Kui ühendate juhtmeid, veenduge, et eristate positiivseid ja negatiivseid terminalid.



Tähtis: Selleks, et videoga uksetelefon saaks elektrilise lukuplaadi või lukustamise avada, peavad olema täidetud järgmised kaks tingimust:

1. Teie tellitud elektrilisel lukuplaadil või lukul peab olema mehaaniline mälu.
2. Elektrilise lukuplaadi või luku toiteallikaga ei tohi ületada järgmist: 12 V / 0,8 A. Kui elektrilise lukuplaadi või lukustamise toiteallikaga ületab 12V/0.8A, toimige järgmiselt (joonisel näidatud rele tuleb eraldi osta):

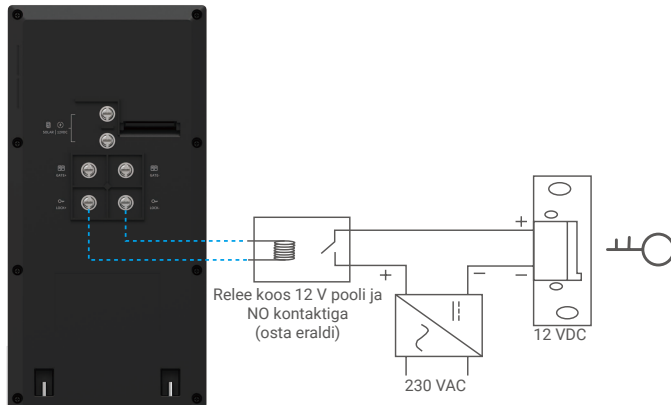

Ühendamiseks väravaavajaga:

Ühendage väravaavaja juhtmed otse interkomi paneeli tagaküljel asuvate GATE klemmidega. Interfoni paneel pakub "kuivkontakti" ühendust (ilma elektrivooluta) automatiseeritud värava juhtnupuga ühendamiseks.

i Kui ühendate juhtmeid, veenduge, et eristate positiivseid ja negatiivseid terminalid.




Tähtis: Värava juhtimine: Lõhkevõime: DC12V 2A.

Isolatsiooniriba eemaldamine ja aku laadimine

i Soovitav on enne kasutamist sisetelefoni paneeli aku täielikult laadida.

1. Eemaldage sisetelefonipaneeli allosas olevad kinnituskruvid ja kallutage sisetelefonipaneeli ettepoole, et eraldada see ilmastikukindlast varjest.

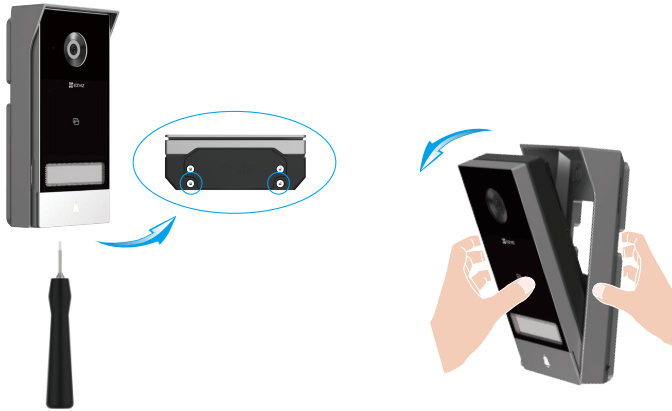


2. Kasutage sisetelefoni paneeli kruvikeerajat (kaasas), et lahti keerata akupesa kaane kinnituskruvid ja eemaldage kate.



3. Hoidke akuhoidjat, et aku välja tõmmata, ja eemaldage akult isoleerimisriba.



4. Kasutage aku laadimiseks toitekaablit (komplektis) ja ühendage see pistikupessa. Kui aku LED-indikaator muutub pidevaks, näitab see, et aku on täielikult laetud.

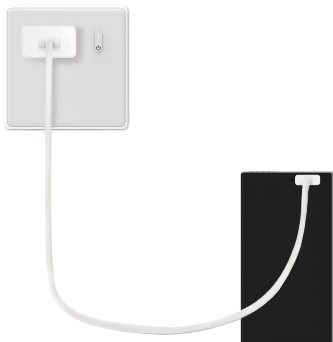

- Palun ostke DC5V 2A toiteadapter, kuna see ei kuulu komplekti.
- Soovitav on kasutada pakendis kaasas olevat toitejuhet aku jaoks.
- Toiteallikaga ühendamise katkestamiseks eemaldage toiteühendaja akult.
- Palun ärge laadige akut, kui töötemperatuur ületab 45 kraadi või on alla 0 kraadi.
- Aku laadimine toiteadapteriga õues ei ole lubatud.
- Aku täielik laadimine võtab aega umbes 4,5 tundi.
- Akumodeli: PH18650-10; akutootja: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd. Kindlasti kasutage asendamiseks sama akumodelit. Lisateabe saamiseks aku kohta vaadake "[Laetav liitiumioonaku](#)".

5. Kui aku on täielikult laetud, paigaldage see uuesti sisetelefoni paneelile, veendudes, et aku "UP" märgis on suunatud ülespoole. Seejärel kinnitage Akupesa kaas kindlalt, kasutades kinnituskruvisid.



Kui aku on paigaldatud, lülitub sisetelefoni paneel automaatselt sisse.

Paigaldamine



Nõuanded ja olulised juhised:

- Kui testite toodet enne selle paigaldamist, veenduge, et te ei testiks seda nii, et sisetelefoni paneel ja monitor asuvad samas ruumis, et vältida videoga uksetelefoni kiledat heli.
- Ärge jätke sisetelefoni paneeli objektiivi otsese päikesevalguse või peegelduspinna poole.



Nõuanne: Soovitame kasutada kaitsvat ümbrist juhtmete paigaldamisel, et kaitsta juhtmeid murdumise ja halva ilmaga.

- EZVIZ mudeli jaoks, et saada monitori Wi-Fi funktsioonist maksimaalset kasu, veenduge, et teie Wi-Fi võrku oleks juurdepääsetav planeeritud paigaldamise asukohas.
- Enne toiteadapteri seinakontakti ühendamist veenduge, et kõik juhtmed on korralikult ühendatud.

1. Paigaldage microSD™-kaart (valikuline)

1. Tõmmake monitori antenni üles, et paljastada microSD™ kaardi pilu.
2. Sisesta kaardipesa microSD™-kaart (müüakse eraldi).




Pärast microSD™-kaardi paigaldamist peaksite selle kaardi EZVIZi rakenduses enne selle kasutamist alglaadima.

3. EZVIZ rakenduses puudutage seadme sätete liideses salvestuste loendit, et kontrollida microSD™-kaardi olekut.
4. Kui microSD™-kaardi olek kuvatakse kui "Initsialiseerimata", puudutage seda initsialiseerimiseks. Seejärel muutub olek Kasutuses ja see saab videoid salvestada.


2. Monitori paigaldamine

1. võimalus: Ühendage monitor toiteploki (kaasas).


1. Asetage puurimisšabloon nii, et monitori ekraanil oleks kõrgus umbes 1,6 m (5,25 jalga) maapinnast kõrgemal.

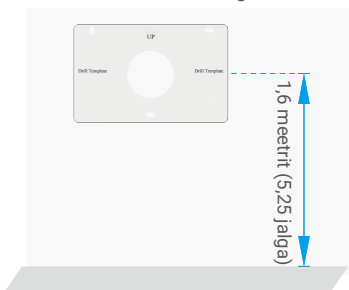


2. Kinnitage seinakinnitus ankrute ja kruvidega (PA4×25) seina külge.

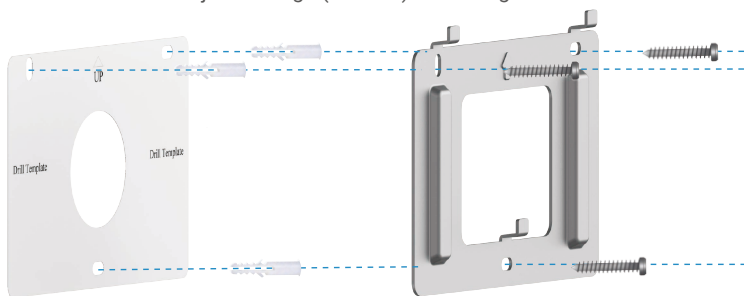

3. Kasutage kruvikeerajat (kaasasolevat), et ühendada peenpistikuga kaabli punane juhe monitori +12-24VDC neutraalklemmiga ja must juhe GND klemmiga. Seejärel ühendage peenpistikuga kaabli teine ots Toiteploki.

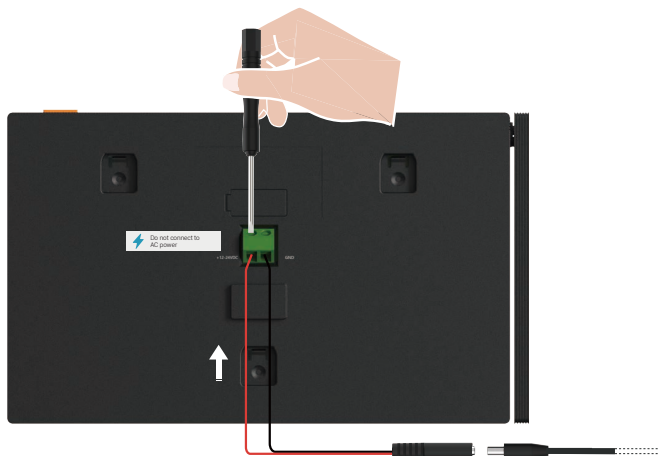

4. Asetage monitor seinakinnitusele.

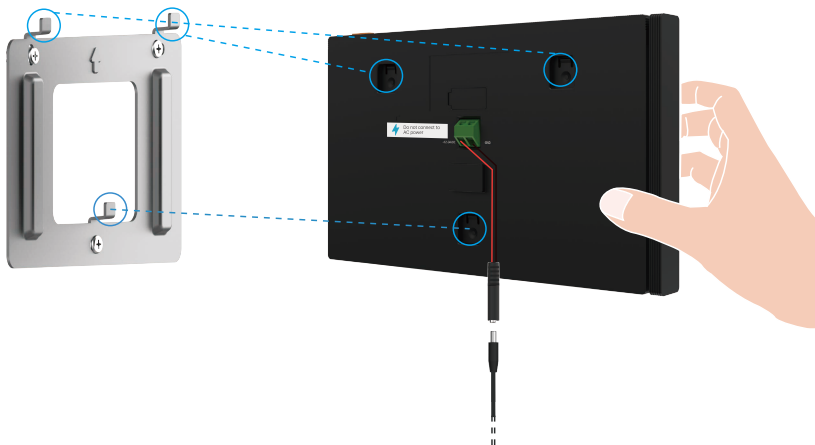


5. Ühendage toiteadapter seinakontaktiga.




Hoiatus: Ühendage toiteadapter seinakontakti alles siis, kui kõik teised juhtmed on õigesti ühendatud.



Toiteallikaga ühendamise katkestamiseks eemaldage toitepistik peenpistikuga kaablist.

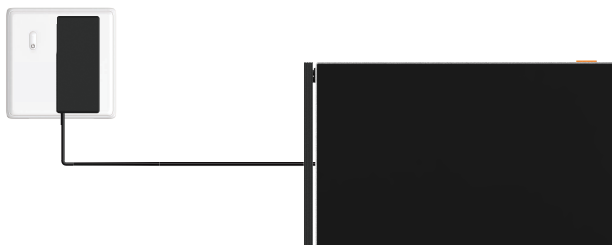


6. Veenduge, et antenni on üles tõmmatud parema signaali jaoks ja eemaldage kaitsekile kõrgema kujutise kvaliteedi saavutamiseks.

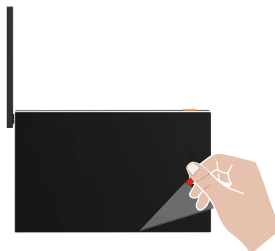


2. võimalus: Ühendage ette nähtud DC12-24V toiteallikaga seinast.

1. Asetage puurimisšabloon nii, et monitori ekraanil oleks kõrgus umbes 1,6 m (5,25 jalga) maapinnast kõrgemal.

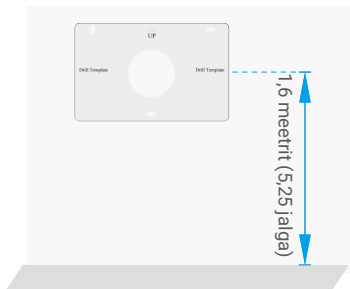


2. Võtke juhtmed seinast läbi puurimisšablooni ja seinakinnituse aukude, seejärel kinnitage seinakinnitus ankrute ja kruvidega (PA4×25) seina külge.

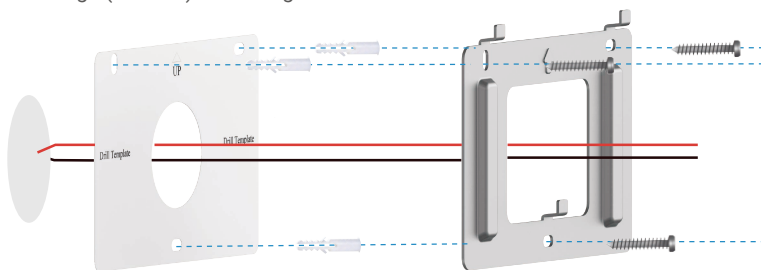


3. Ühendage punane (+12-24VDC) juhe seinast monitori +12-24VDC neutraalklemmiga, must juhe (maapinna juhe) seinast monitori GND klemmiga.




Hoiatus: Toiteadapter peab andma alalisvoolu ja selle pinge ei tohi ületada 24 V, vastasel juhul võib see seadet tõsiselt kahjustada.

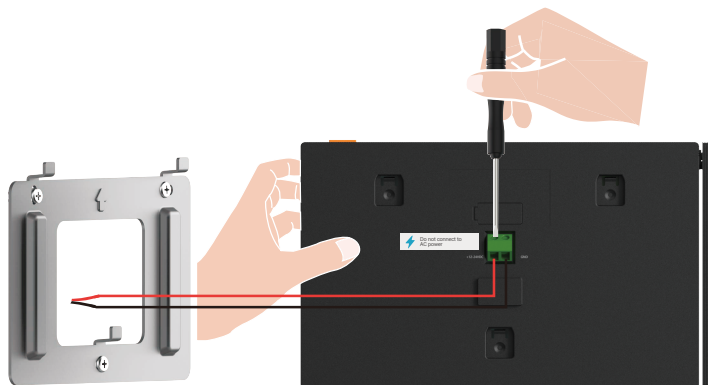

4. Asetage monitor seinakinnitusele.

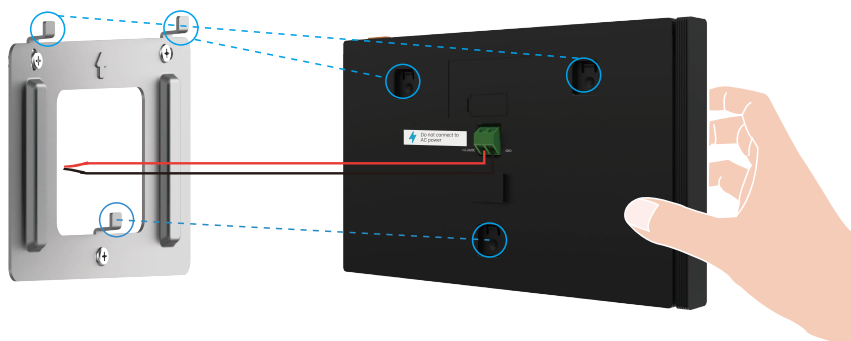


5. Veenduge, et antenni on üles tõmmatud parema signaali jaoks ja eemaldage kaitsekile kõrgema kujutise kvaliteedi saavutamiseks.

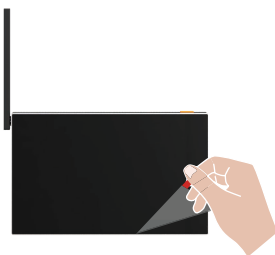

3. Siduge kutsepaneel ja monitor

Kui monitor on esmakordselt toiteallikaga ühendatud, lülitub see automaatselt sisse.

Seadmete sidumiseks viige sisetelefoni paneel monitori lähedale ja vajutage intercom-paneeli nuppu, et see äratada. Monitor ja sisetelefoni paneel paarituvad seejärel automaatselt.

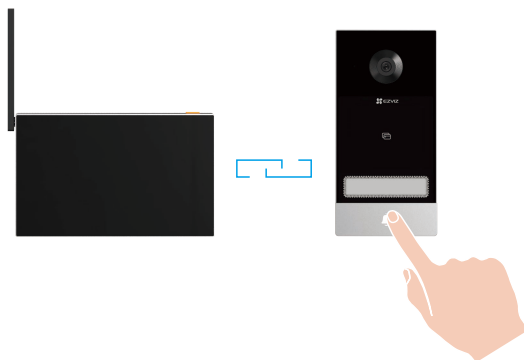

4. Paigalda intercom-paneel

- Enne paigaldamist veenduge, et aku isoleerimisriba on eemaldatud ja sisetelefoni paneel töötab normaalselt.
- Soovitav on juhtmed läbi tuubi viia, et kaitsta neid lõõkide ja ilmastiku eest.




Enne paigaldamist veenduge, et valitud asukohad sisetelefoni paneeli ja päikesepaneeliga laadimise jaoks on sobivad, arvestades päikesepaneeliga laadimise juhtme pikkust ja muid praktilisi tegureid.

Hoiatus: Ärge paigaldage sisetelefoni paneeli metallpinnale, kuna see võib häirida kommunikatsiooni seadmete vahel.

1. Tõmmake nimehoidja sahtel välja, kirjutage nimi nimekaardile ja seejärel pange hoidja sahtel tagasi.




2. Kinnitage sisetelefoni paneeli puurimisšabloon paigalduspinnale, tagades, et sisetelefoni paneeli objektiiv oleks maapinnast umbes 1,6 m (5,25 jalga) kõrgemal.

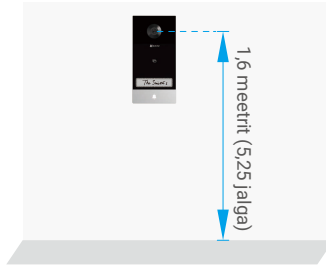

3. Juhendage toitejuhtmeid (kaasasolevast päikesepaneeliga laadimisest või teie ette nähtud DC12V toiteallikaga; valikuline) ja juhtmeid elektrilise lukuplaadi, luku ja Väravaavaja jaoks, samuti kaasasoleva välist antenni kaablit (soovitav) läbi ilmastikukindla kilbi. Seejärel kinnitage ilmastikukindla kilbiga kindlalt ankrute ja kruvidega (PA4×25) seinale.

- Toiteallikaga juhtmestik ei ole kohustuslik. Sisetelefoni paneel saab toidet akult. Kui otsustasite sisetelefoni paneeli toita ainult akuga, laadige enne kasutamist aku (vt punkt "[Isolatsiooniriba eemaldamine ja aku laadimine](#)").
- Paiguta Päikesepaneeliga laadimise juhtmed ja kõik muud juhtmed, mis ei tule seinast, ilmastikukindla kilbiga soontesse vastavalt vajadusele. Veenduge, et need oleksid korralikult paigutatud ja mitte kokku surutud.
- Kui otsustate kasutada sisseehitatud antenni, ärge suunake juhtmeid ilmastikukindla kilbi ülemise soone kaudu.

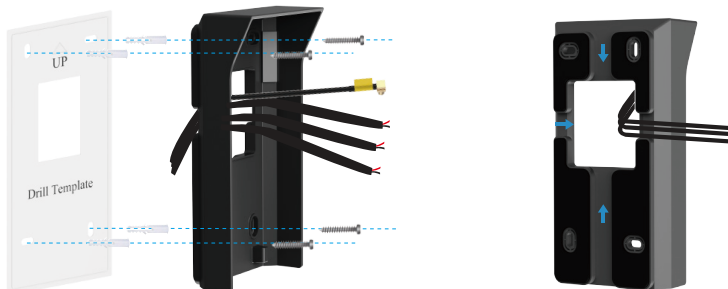


4. (Soovitatav) Paigaldage välist antenni (kaasasolev) Sisetelefoni paneelile.




- Valige paigalduskoht lähedal sisetelefoni paneelile, eelistatavalt kõrgem kui ümbritsevad seinad.
- Hoidke antennist 20 cm raadiuses metallist takistusi vaba ala, eriti mööda otse nägemisjoont siseonitori suunas.
- Aseta antenni vertikaalselt. Kui monitori ja sisetelefoni paneeli vahel on märkimisväärne kõrguse erinevus, reguleerige kaldenurka nii, et antenni korpus oleks risti monitori ja sisetelefoni paneeli ühendava reaga. See asend maksimeerib piitsantenni jõudlust.

- a. Kasutage ankrute ja kruvisid, et kinnitada antenni kinnitusklips seinale, **tagades, et antenni hoidke on üleval.**

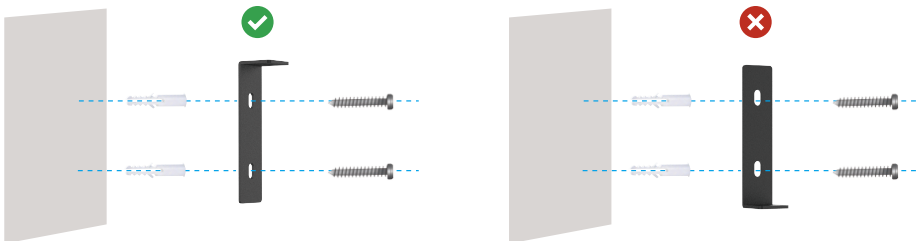


- b. Viige antennikaabli kruviots läbi antenni kinnitusklipsi ümmarguse ava ja keerake see välist antenni.

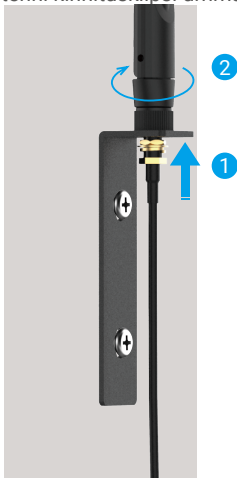

- c. Avage sisetelefoni paneeli tagaküljel antenni kate.




- d. Võtke antennikaabli pistik (te juba viisite antennikaabli läbi ilmastikukindla kilbi sammus 3), sisestage pistik intercom-paneeli tagaküljel asuvasse antenni pistikupessa ja lülitage lüliti asendisse "OUT".

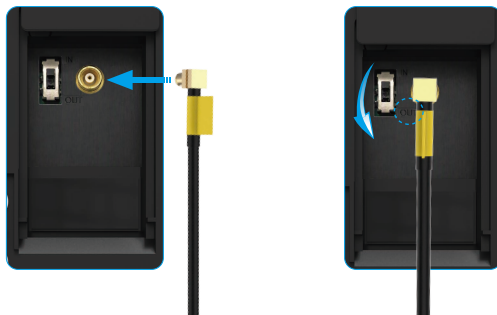

- e. Sulgege antenni kate.

5. Ühendage toitejuhtmed (seinast või päikesepaneeliga laadimisest) ja juhtmed elektrilise lukuplaadi, lukustamise ja väravaavaaja jaoks vastavatesse klemmidesse sisetelefoni paneeli tagaküljel.


- Juhtmistiku üksikasjade jaoks palun vaadake ["Sisetelefoni paneeli juhtmistik"](#).
- Kui otsustate ühendada Päikesepaneeliga laadimise, on soovitatav see paigaldada küljele või kõrgemal Sisetelefoni paneelist. Päikesepaneeliga laadimise paigaldamise üksikasju leiate ["Paigaldage päikesepaneeliga laadimine \(valikuline\)"](#).
- Olge ettevaatlik, et juhtmistiku tegemisel lühistage ei tekiks.

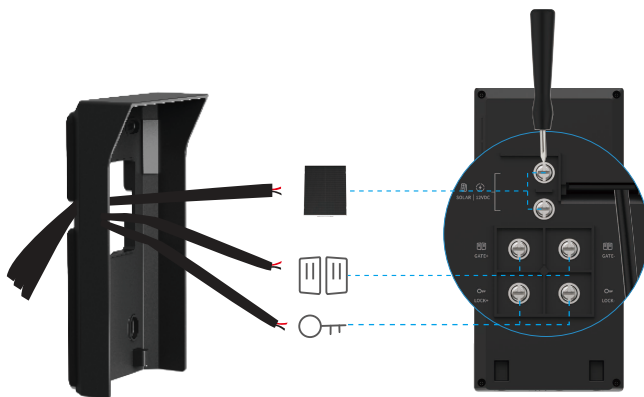


6. Paigaldage sisetelefoni paneel ilmastikukindla kilbiga, veendudes, et kõik juhtmed on korralikult paigutatud.



7. Hoidke kindlalt sisetelefoni paneeli ülemist osa ja kasutage kruvikeerajat (kaasasolev), et paigaldada kinnituskruvid uuesti.

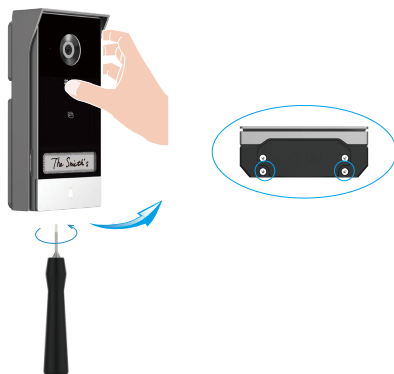

8. Eemaldage kaitsekile objektiivilt kõrgema kujutise kvaliteedi saavutamiseks.

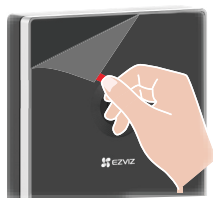

Pärast paigaldamist vajutage intercom-paneeli nupule, et kinnitada edukas sidumine monitoriga.



5. Paigaldage päikesepaneeliga laadimine (valikuline)

Valige koht, kus päikesevalgust pole kogu päeva vältel takistata, vältige puude, hoonete katuse või muude objektide varju.

Paigalduskoha nõuded:


- Hoidke tuvastuskaugus päikesepaneeliga laadimise ja sisetelefoni paneeli vahel mitte rohkem kui 2 meetrit (toitejuhtme maksimaalne pikkus seadmel), tagades, et toitejuhe asetseb loomulikult ilma pingeta.
- Vee kahjustuse või valgusallika häire vältimiseks ärge paigaldage seda vee suhtes vastuvõtlikesse kohtadesse ega väga peegeldavate pindade lähedusse (nt klaasist kardina seinast 1 meetri kaugusel).
- Hoidke vähemalt 1,5 meetri kaugusel soojust eraldavatest seadmetest (nt konditsioneeris välisseadmed), et vältida seadme soojuse hajumise häirimist.



Vältige hoone räästa varju katvust



Ärge paigaldage veele kalduvatesse piirkondadesse

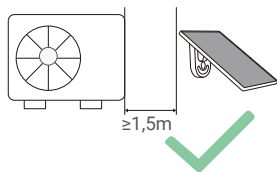

Hoidke vähemalt 1,5 meetri kaugusel soojust eraldavatest seadmetest




Tagades, et toitekaabel asetseb loomulikult ilma pingeta

1. Laienda kinnitusalus.

2. (Ainult tsementseina/lae jaoks) Valige puhas ja tasane sein, puurige kruviaugud ja sisestage tüüblid.


- Kui puurite auke ankrute jaoks, veenduge, et puurimisabloon on pea läbimõõt on 6 mm ja augu sügavus ei ole vähem kui 35 mm.
- Hoidke puuriteravik seina suhtes vertikaalselt puurimise ajal, et vältida kahjustatud või kaldu auku.

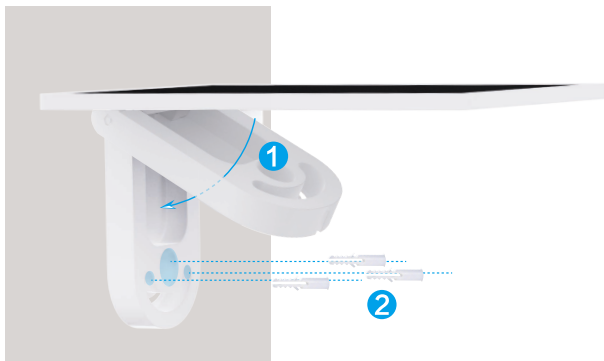

3. Kasutage seadme kinnitamiseks 3 metallkruvi.

- i** Enne paigaldamist veenduge, et pakendis on kaks erinevat metallkruvide spetsifikatsiooni (vt üksikasju allolevas tabelis).

	Nimi	Läbimõõt (mm)	Kogus	Joonis nr.
	Ümarpea isekeermestav kruvi	7,0	2	A
	Ülemõõduline pannipeaga isekeermestav kruvi	9,0	1	B

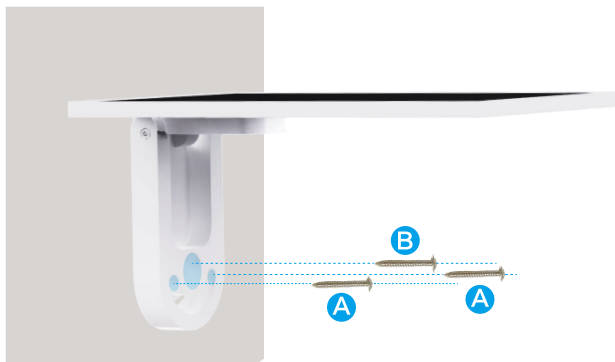


4. Pärast paigaldamist reguleerige päikesepaneeli nurka, et see oleks suunatud pikima päikesevalguse kestusega suunas.

- i**
- Ärge paigaldage päikesepaneeli täielikult maapinnaga paralleelselt, et vältida tolmu kogunemist.
 - Soovitav on kallutada päikesepaneeli otsese päikesevalguse saamiseks. Soovitav kaldenurk on 25° kuni 40°.

Lisage videoga uksetelefon EZVIZi rakendusse

 Veendu, et Monitor on Toide sisse lülitatud.

1. Logige oma nutitefonis sisse oma EZVIZ-i kontole, puudutage avalehe paremas ülanurgas "+" ja minge QR-koodi skaneerimise lehele.
2. Skaneeri QR ekraanil Monitoril või kiirjuhendi katel.

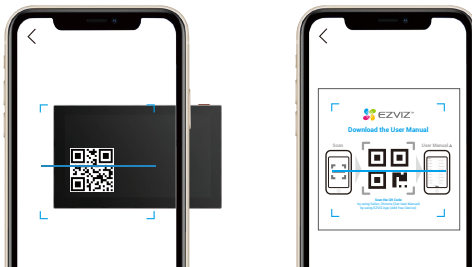

3. Järgige EZVIZ rakenduse juhendajat, et lõpetada Wi-Fi seadistamine ja lisada monitor oma EZVIZ kontole.

Lukustamisega avamise meetodid

1. Avamine RFID-märgiga

Enne RFID-märgiga lukustamisega avamist tuleb märgis kõigepealt EZVIZi rakendusse seadistada:



RFID-märgise lisamine

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Minge sisetelefoni paneeli seadistuste lehele ja valige valikut Lõhesta sätted -> Kaardihaldus -> Lisake kaardid.
3. Määrake kaardi nimi ja kehtivusaeg.
4. Asetage RFID-märgis märgi lugemisalale. Kui sisetelefoni paneeli nupp vilgub 3 korda, on märgis edukalt lisatud.
5. Valige "Vilgub 3 korda" ja koputage "Järgmine", et kaardi konfiguratsioon lõpetada.

RFID-märgise kustutamine

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Minge intercom paneeli seadete lehele ja valige "Lukustuse seaded" -> "Kaardi haldamine".
3. Puudutage, et valida kaart, mille soovite kustutada, ja puudutage kaardi kustutamiseks nuppu Kustuta > OK.

Avamine RFID-märgiga

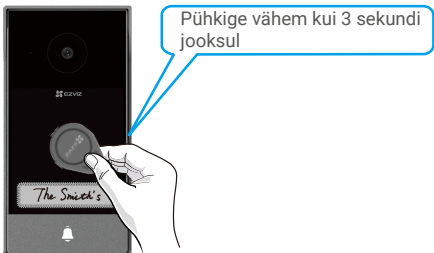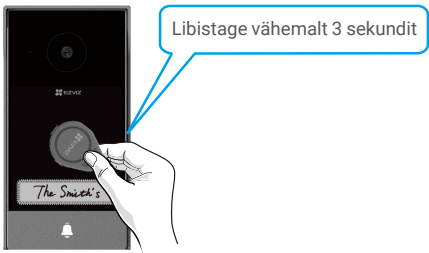Elektrilise löögiplaadi/luku avamine	Ava värav
Viige RFID-lugemispiirkonnas kiiresti oma märgi. Üks lühike piiks kinnitab edukat toimingut.	Hoidke märki vähemalt 3 sekundit RFID-lugemistsoonis. Üks lühike piiks kinnitab edukat toimingut.
	

i Veenduge, et RFID-märgise liigutamine oleks võimalikult lähedal märgi lugemispiirkonnale.

2. Avamine pääsukoodiga

Enne pääsukoodiga lukust lahti tegemist peate esmalt EZVIZi rakendusse pääsukoodi seadistama:

Sisestage pääsukood

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Minge sisetelefoni paneeli sätete lehele ja valige "Sätete lukust avamine" -> "Paroolihaldus" -> "Lisa parool".
3. Määrake pääsukoodi nimi ja kehtivusaeg.
4. Sisestage pääsukood ja puudutage "Lõpeta".

Pääsukoodi kustutamine

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Minge sisetelefoni paneeli seadistuste lehele ja valige valikut Lõksuasetused -> Lõppekoodi haldamine.
3. Puudutage, et valida kustutada soovitatav pääsukood, ja puudutage pääsukoodi kustutamiseks valikut Kustutada -> OK.

Avamine pääsukoodiga

1. Puudutage klaviatuuri ärkamiseks (kui klaviatuuri valgus on sisse lülitatud, jätke see samm vahele).
2. Sisestage pääsukood ja vajutage nuppu  või .
3. Intercom-paneel kontrollib parooli ja avab ukse.
 - Kui vajutate klaviatuuri, saadetakse iga numbri vajutamisel üks helisignaal. Saate minna rakenduses EZVIZ menüüsse "Seaded -> Heli seaded -> Parooli klaviatuuri heli".
 - Kui sisestate parooli valesti, vajutage  või  et lõpetada parooli sisestamise programm ja proovige seejärel uuesti vajutada.
 - Kui sisestate parooli järjestikku 10 korda valesti, lukustatakse konto. Peate avama monitoril või EZVIZ rakenduses.

3. Avamine monitoril

1. Avage monitori peamenüü.
2. Koputage  või , et avada elektriline löögiketas/lukk või värav.

4. Avamine EZVIZi rakendusse


1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Mine sisetelefoni paneeli seadistuste lehele.
3. Puudutage allpool olevast lukustamisikoonist () või avakappi ikoonist () nuppu elektrilise löögiplaadi/lukuse või värava avamiseks.

Vaadake seadet rakenduses EZVIZ

i Rakenduse leht võib versiooniuuenduse tõttu muutuda.

1. Otsevaade

Käivitage EZVIZ-i rakendus, puudutage monitori seadme kaarti, et siseneda selle seadme lehele. Seejärel puudutage fonoluku paneeli reaalkaade ikooni, et siseneda reaalkaade lehele, kus saate vaadata ja kuulata reaalselt edastust, teha ekraanipilte, salvestada videoid ning valida vajadusel video kvaliteeti.

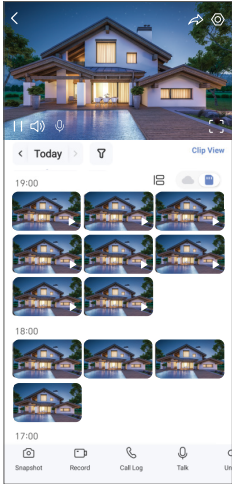

i Muude ikoonide kuvamiseks viibake üle ekraani vasakule ja paremale.

Ikoon	Kirjeldus
	Jaga. Seadme jagamine.
	Sätted. Seadme sätete kuvamine või muutmine.
	Täisekraanvaade. Puudutage, et nautida oma vaatevälja täisekraanikuvastust.
	Hetktõmmis. Hetktõmmise tegemine.
	Salvestamine. Salvestamise käsitsi käivitamine/peatamine.
	Kõnelogi. Vaadake kõnelogisid.
	Kõne. Puudutage ikooni ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et kaamera ees olevate inimestega rääkida või neid kuulda.
	Avamine. Puudutage, et avada elektriline lukuplaat või lukk.
	Avage värav. Puudutage, et avada värav.
	Definitsioon. Puudutage, et valida video resolutsioon.
	Lähedal asuv seade. Puudutage läheduses olevate saadaolevate seadmete kontrollimiseks.
	PiP (Pilt pildis). Puudutage, et vaadata videot teiste rakenduste kohal.
	Nõuanne. Puudutage, et näha seadme kohta rohkem teavet.
	Ümberkorralda. Ümberkorralda kõik eespool olevad funktsioonid järjestuses.

2. Sätted

2.1. Sisetelefoni paneel (uksekel)

Intercomi paneeli seadete lehel saate konfigureerida järgmised seaded.

Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Vaadake või puudutage siin, et kohandada oma seadme nime.
Aku	Võimaldab kontrollida aku energiaru.
Sätete lukust avamine	Siin saate hallata oma seadme kaardi ja pääsukoodiga sätteid.
Sõnumite teavitused	Saate hallata seadme teateid ja EZVIZ rakendi märguandeid.
Heliseaded	Saate seadistada oma seadme jaoks asjakohaseid heliparameetreid.
Kujutisesätteid	Saate seadistada oma seadme jaoks asjakohased pildiparameetrid.
Valguse seaded	Saate seadme jaoks määrata asjakohased valgusparameetrid.
Privaatsusseaded	Siin saate kohandada privaatsusala.
Seadme info	Siin näete teavet seadme kohta.
Seadme jagamine	Saate seadet jagada pereliikmega või külalisega.
EZVIZ Cloud	Võimaldab tellida ja hallata pilve salvestusruumi.  Funktsioon on saadaval ainult teatud riikides. Enne ostmist kontrollige saadavust oma riigis.
Seadme taaskäivitamine	Puudutage seadme taaskäivitamiseks.

2.2. Monitor

Monitori seadistuste lehel saate konfigureerida järgmisi seadistusi.

Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Vaadake või puudutage siin, et kohandada oma seadme nime.
Sõnumite teavitused	Siin saate ühenduseta oleku teatise sisse ja välja lülitada.
Heliseaded	Saate seadistada helisignaali sisse/välja ning valida uksekella helinad.
Monitori seadistus	Siin saate määrata ekraani heleduse ja ekraani automaatse lukustamise aja.
Kirjete loend	Siin näete microSD™-kaardi olekut.
Privaatsusseaded	Saate oma videod krüptida krüptimise parooliga.
Võrgu Seaded	Saate näha Wi-Fi-võrku, millega teie seade ühendatud on.  Kui soovite muuta oma seadme Wi-Fi-ühendust, minge ekraanile ja valige Sätted > Võrk ja kellaaeg > Praegune Wi-Fi ning puudutage, et valida Wi-Fi, millega soovite ühenduse luua.

Parameeter	Kirjeldus
Seadme info	Siin näete teavet seadme kohta.
Rohkem	Saate määrata lõppseadme volitused ja lubada kliendi ühilduvusrežiimi.
Seadme taaskäivitamine	Puudutage seadme taaskäivitamiseks.
Kustuta seade	Puudutage, et seade EZVIZ-i rakendusest kustutada.

1. Amazon Alexa kasutamine

Need juhised võimaldavad teil juhtida oma EZVIZ-seadmeid Amazon Alexa kaudu. Kui selle käigus esineb raskusi, vaadake jaotist Tõrkeotsing.

Enne alustamist kontrollige järgmist:

1. EZVIZ seadmed on ühendatud EZVIZ rakendusega.
2. EZVIZ rakenduses lülitage välja säte "Video krüptimine" ja seadme sätete lehel lülitage sisse "Heli".
3. Kasutate Alexa toega seade (nt Echo Spot, Echo-Show, uusim Echo-Show, Fire TV (kõik põlvkonnad), Fire TV (ainult teine põlvkond) või nutiteler Fire TV Editioni).
4. Amazon Alexa rakendus on nutiseadmesse juba installitud ja olete loonud konto.

EZVIZ seadmete juhtimiseks Amazon Alexaga tehke järgmist:

1. Avage Alexa rakendus ja valige menüüst "Oskused ja mängud".
2. Kuval "Oskused ja mängud" otsige kirjet "EZVIZ", et leida EZVIZ oskused.
3. Valige oma EZVIZ-i seadme oskus ja puudutage valikut "LUBA KASUTAMINE".
4. Sisestage oma EZVIZ kasutajanimi ja parool ning puudutage "Logi sisse".
5. Puudutage nuppu "Volita", et lubada Alexa juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Alexa saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
6. Kui kuvatakse tekst "EZVIZ-i sidumine õnnestus", puudutage valikut "AVASTA SEADMED", et lubada Alexal avastada kõik teie EZVIZ-i seadmed.
7. Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige "Seadmed" ning seadmete all näete kõiki oma EZVIZ seadmeid.

Häälkäsklused

Avastage uus nutiseade Alexa rakenduse menüüs "Nutikodu" või Alexa hääljuhtimise funktsiooni kaudu. Kui seade on leitud, saate seda häälega juhtida. Õelge Alexale lihtsaid käske.

Tõrkeotsing

[Mida peaksin tegema, kui Alexa ei leia minu seadet?](#)

Kontrollige, kas internetiühendus on korras.

Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

[Miks kuvatakse Alexas seadme olekuks "Võrguühenduseta"?](#)

Teie seadme võrguühendus võib olla katkenud. Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud, ja proovige uuesti.

 Lisateavet riikide kohta, kus Amazon Alexa on saadaval, leiate Amazon Alexa ametlikult veebisaidilt.

2. Google Assistanti kasutamine

Google Assistanti kaudu saate aktiveerida oma EZVIZ seadme ja vaadata otseülekannet, andes Google Assistantile häälkäsklusi.

Vajalikud on järgmised seadmed ja rakendused:

1. Toimiv EZVIZ rakendus.
2. EZVIZ rakenduses lülitage välja säte "Video krüptimine" ja seadme sätete lehel lülitage sisse "Heli".
3. Teler, millega on ühendatud toimiv Chromecast.
4. Google Assistanti rakendus teie telefonis.

Alustamiseks järgige alltoodud samme:

1. Häälestage EZVIZ seade ja veenduge, et see töötaks rakenduses korralikult.
2. Laadige App Store'ist või Google Play™-ist alla rakendus Google Home ja logige sisse oma Google'i kontole.
3. Minu avalehel puuduta vasakus ülanurgas "+" ja vali menüüst "Seadista seade", et minna seadistamise liidesesse.
4. Puudutage valikut Töötab Google'iga ja otsige "EZVIZ", mille kaudu leiate EZVIZ-i oskused.
5. Sisestage oma EZVIZ kasutajanimi ja parool ning puudutage "Logi sisse".
6. Puudutage valikut Volita, et anda Google'ile juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Google saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
7. Puudutage valikut Tagasi rakendusse.
8. Volitamise lõpuleviimiseks järgige ülaltoodud samme. Kui sünkroonimine on lõppenud, kuvatakse EZVIZ teenus teie teenuste loendis. Oma EZVIZ kontrol olevate ühilduvate seadmete loendi vaatamiseks puudutage EZVIZ teenuse ikooni.
9. Nüüd proovige mõnda käsku kasutada. Kasutage süsteemi häälestamisel loodud uksekell nime.

Kasutajad saavad seadmeid hallata ühe üksusena või seadmete rühmana. Seadmete ruumi lisamine võimaldab ühe käsuga juhtida korraga seadmete rühma.

Lisateabe saamiseks vaadake linki:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

KKK

K: Mis on video krüpteerimise parool?

V: Vaikimisi video krüpteerimise parool on seadme kontrollkood, mis koosneb kuuest suurtähest uksekella sildil. Saate ka kinnituskoodi hankida EZVIZ-i rakendusest ("Seaded" > "Seadme teave").

 Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

Videotoodete kasutamise algatused

Kallid EZVIZ kasutajad!

Kaasaegne tehnika mõjutab meie elu kõiki aspekte. Kui tulevikku suunatud tehnoloogiaettevõtte, oleme üha enam teadlikud tehnoloogia rollist elukvaliteedi ja efektiivsuse parandamisel. Samal ajal oleme teadlikud selle ebaõige kasutamise võimalikust kahjust. Näiteks videotooted saavad salvestada reaalseid, täielikke ja selgeid pilte, seetõttu omavad nad suurt väärtust faktide esindamisel. Siiski võib video salvestuste ebaõige levitamine, kasutamine ja/või töötlemine rikkuda teiste privaatsust, õiguspäraseid õigusi ja huve.

Pühendunud tehnoloogia uuendamisele heaolu nimel, meie EZVIZis toetame siiralt seda, et iga kasutaja peaks kasutama videotooted õigesti ja vastutustundlikult, et koos luua positiivne keskkond, kus kõik seotud praktikad ja kasutamine vastavad kehtivatele seadustele ja määrustele, austavad üksikisikute huve ja õigusi ning edendavad sotsiaalset moraali.

EZVIZi algatused, millele soovime teie tähelepanu pöörata:

1. Igaühel on mõistlik ootus privaatsuse järele ja videotoodete kasutamine ei tohiks olla vastuolus sellise mõistliku ootusega. Seetõttu tuleks avalikes kohtades videotoodete paigaldamisel näidata mõistlikul ja tõhusal viisil hoiatusmärkus, milles selgitatakse jälgimisvahemikku. Mitteavalike alade puhul hinnatakse osalevate inimeste õigusi ja huve läbimõeldult, sealhulgas, kuid mitte ainult, videoseadmete paigaldamine pärast osaliste nõusoleku saamist ning kõrgelt nähtamatute videoseadmete paigaldamine ilma teiste teadmata.
2. Videotooted salvestavad objektiivselt tegelikke tegevusi kindla aja ja ruumi piires. Kasutajad peaksid mõistlikult tuvastama ette inimesed ja õigused, mis on selles ulatuses kaasatud, et vältida portree, privaatsuse või teiste seaduslike õiguste rikkumist, samal ajal end kaitstes videotoodete abil. Märkimisväärselt, kui otsustate oma kaamera helisalvestusfunktsiooni lubada, jäädvustab see helisid, sealhulgas vestlusi, jälgimisulatuses. Soovitame tungivalt põhjalikku hindamist võimalike heliallikate osas jälgimisulatuses, et enne helisalvestusfunktsiooni sisselülitamist täielikult aru saada vajalikkusest ja mõistlikkusest.
3. Kasutatavad videotooted genereerivad pidevalt reaalsest stseenist heli- või visuaalseid andmeid, mis võivad sisaldada biomeetrilist teavet, näiteks näokujutisi, lähtudes toote omaduste valikust kasutaja poolt. Selliseid andmeid saab kasutada või töödelda kasutamiseks. Videotooted on ainult tehnoloogilised vahendid, mis ei suuda ega saa inimlikult järgida õiguslikke ja moraalseid standardeid, et juhtida andmete seaduslikku ja korrektset kasutamist. See on inimeste meetodid ja eesmärgid, kes kontrollivad ja kasutavad genereeritud andmeid, mis teevad vahet. Seetõttu peavad andmekontrollerid mitte ainult rangelt järgima kehtivaid seadusi ja määrusi, vaid ka täiel määral austama mittekohustuslikke reegleid, sealhulgas rahvusvahelisi konventsioone, moraalnorme, kultuurinorme, avalikku korda ja kohalikke kombeid. Lisaks peaksime alati eelistama privaatsuse ja portreeõiguste kaitset ning teisi mõistlikke huve.
4. Videotoodete poolt pidevalt genereeritavad videodata sisaldavad eri sidusrühmade õigusi, väärtusi ja muid nõudmisi. Seega on äärmiselt oluline tagada andmete turvalisus ja kaitsta tooteid pahatahtlike sissetungide eest. Iga kasutaja ja andmetöötaja võtab kõik mõistlikud ja vajalikud meetmed toote ja andmete turvalisuse maksimeerimiseks, vältides andmete lekkeid, ebaõiget avaldamist või väärkasutust, sealhulgas, kuid mitte ainult, seadistades juurdepääsu kontrolli, valides sobiva võrgu keskkond, kuhu on video tooted ühendatud, kehtestades ja pidevalt optimeerides võrgu turvalisust.
5. Videotooted on andnud suure panuse meie ühiskonna turvalisuse parandamisse ja me usume, et nad jätkavad positiivset rolli meie igapäevaelu erinevates valdkondades. Iga katse kuritarvitada neid tooteid inimõiguste rikkumiseks või ebaseaduslike tegevuste sooritamiseks on vastuolus tehnoloogia innovatsiooni ja tootarenduse väärtuse põhiolomusega. Julgustame iga kasutajat looma enda meetodeid ja reegleid videotoodete kasutamise hindamiseks ja jälgimiseks, tagamaks, et neid tooteid kasutatakse alati õigesti, läbimõeldult ja heasoovlikult.

Laetav liitiumioonaku

Seadme aku tüüp: Kaasaskantav aku.
Akumudeli: PH18650-10
Nimipinge: 7,3 V
Nimivõimsus: 2500 mAh
Akutootja: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Komponendid	Ohtlikud koostisosad (keemiline nimetus)	CAS nr.	Kontsentratsiooni vahemikud	Keemiline valem
Anood	Liitium-mangaan-nikkel-koobaltoksiid	346417-97-8	36,6%	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
	Polüvinüleenfluoriid (PVDF)	24937-79-9	0,4%	$(\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_2)_n$
Katood	Grafiit	7782-42-5	19,8%	C
	Stüreenbutadieenkumm (SBR)	9003-55-8	0,4%	$\text{C}_{12}\text{H}_{14}$
	Karboksümetüülselluloos (CMC)	9000-11-7	0,3%	$\text{C}_8\text{H}_{16}\text{NaO}_6$
	Atsetüleenmust	1333-86-4	0,9%	C
	Nikkel	7440-02-0	0,7%	Ni
AL-foil	Alumiinium	7429-90-5	3,5%	Al
Cu-foil	Vask	7440-50-8	7,6%	Cu
Elektrolüüt	Liitiumheksafluorofosfaat	21324-40-3	2,0%	LiPF_6
	Etüleenkarbonaat (EC)	96-49-1	2,0%	$\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$
	Etüülmetüülkarbonaat	623-53-0	1,0%	$\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_3$
	Dimetüülkarbonaat	616-38-6	6,8%	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$
Eraldaja	Polüpropüleen (PP)	9003-07-0	0,7%	$(\text{C}_3\text{H}_6)_n$
Elemendi korpus	Raud	7439-89-6	17,3%	Fe