

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

Minden információ (beleértve többek közt a szövegeket, a képeket és a grafikonokat) a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (a továbbiakban "EZVIZ") tulajdonát képezik. Ez a felhasználói kézikönyv (a továbbiakban "a kézikönyv") semmilyen módon nem sokszorosítható, nem módosítható, nem fordítható le és nem terjeszthető az EZVIZ előzetes írásos engedélye nélkül, sem részben sem egészben. Eltérő rendelkezés hiányában az EZVIZ nem vállal sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát és jótállást a kézikönyvre vonatkozóan.

Erről a kézikönyvről

A Kézikönyv a termék használatával és kezelésével kapcsolatos utasításokat tartalmaz. Az itt szereplő képek, diagramok, ábrák és minden további információ csupán leírásként és magyarázatként szolgál. A kézikönyvben szereplő információk a firmware-frissítések és egyéb okok miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legújabb verzió a EZVIZ™ webhelyén (<http://www.ezviz.com>) található.

Felülvizsgálati feljegyzés

Új kiadás – 2026. augusztus

Védjegynyilatkozat

EZVIZ™, , valamint a EZVIZ egyéb védjegyei és logói a EZVIZ tulajdonát képezik különböző joghatóságok területén. Az alább említett egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Jogi nyilatkozat

AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK, VALAMINT ANNAK HARDVERE, SZOFTVERE ÉS FIRMWARE-JE A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG "AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN", MINDEN ESETLEGES HIBÁJÁVAL EGYÜTT ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS AZ EZVIZ EZEKRE SEM KIFEJEZETT, SEM A TÖRVÉNY ÁLTAL VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, TOVÁBBÁ A HARMADIK FELEK JOGAINAK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A EZVIZ, ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK ÖN FELÉ SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÜZLETI HASZON ELVESZTÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, ILLETVE AZ ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A EZVIZ VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG AZ EZVIZ TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A TERMÉK EREDETI VÁSÁRLÁSI ÁRÁT.

AZ EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉK MŰKÖDÉSÉNEK MEGSZAKADÁSA VAGY SZOLGÁLTATÁSKIMARADÁS KÖVETKEZTÉBEN AZ ALÁBBI OKOKBÓL FELMERÜLT SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT: A) AZ UTASÍTÁSOKTÓL ELTÉRŐ, NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY HASZNÁLAT; B) A NEMZETBIZTONSÁG VAGY A KÖZREND VÉDELME; C) VIS MAIOR; D) ÖN VAGY A KÜLSŐ FÉL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY KÜLSŐ FÉL ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉK, SZOFTVER, ALKALMAZÁS STB. HASZNÁLATA.

AZ INTERNETELÉRÉSSEL RENDELKEZŐ TERMÉKEK ESETÉN A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATAIT KIZÁRÓLAG ÖN VISELI. A EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, A SZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSÁÉRT VAGY MÁS OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERTÁMADÁSOK, HACKERTÁMADÁSOK, VÍRUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGI VESZÉLYEK OKOZTAK; A EZVIZ AZONBAN KÉRÉSRE IDŐBEN MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT. A TÉRFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. MIELŐTT A TERMÉKET HASZNÁLATBA VENNÉ, TANULMÁNYOZZON ÁT A JOGHATÓSÁGÁBAN HATÁLYOS MINDEN VONATKOZÓ TÖRVÉNYT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA MEGFELELJEN EZEKNEK A TÖRVÉNYNEK. AZ EZVIZ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ABBAN AZ ESETBEN, HA EZT A TERMÉKET JOGELLENES CÉLOKRA HASZNÁLJÁK.

HA A FENTIEK ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG KÖZÖTT ELLENTMONDÁS TAPASZTALHATÓ, AKKOR AZ UTÓBBI AZ IRÁNYADÓ.

Tartalomjegyzék

Fontos biztonsági utasítások	1
Áttekintés	2
1. Csomag tartalma	2
2. A termék bemutatása	3
3. Alapok	3
A névjegykártyákról	6
Szerezze be az EZVIZ alkalmazást	6
Bekötési útmutató	7
1. Vezetékekkel kapcsolatos óvintézkedések	7
2. A monitor huzalozása	7
3. Kaputelefon panel vezetékezése	7
Szigetelőcsík eltávolítása és akkumulátor váltóáramú töltése	9
Telepítés	11
1. Telepítsen egy microSD™ kártyát (Opcionális)	11
2. Szerelje fel a monitort	12
3. Párosítsa a kaputelefon panelt és a monitort	15
4. Szerelje fel a kaputelefon panelt	16
5. Telepítse a napelemet (opcionális)	20
Adja hozzá a videó kaputelefont az EZVIZ alkalmazáshoz	22
Feloldási Módszerek	23
1. Kinyitás RFID jelvénnel	23
2. Kinyitás jelszóval	24
3. Kinyitás a monitoron	24
4. Kinyitás az EZVIZ alkalmazásban	24
Nézze meg eszközét az EZVIZ alkalmazásban	25
1. Élő nézet	25
2. Beállítások	26
EZVIZ Connect	28
1. Amazon Alexa használata	28
2. A Google Assistant használata	29
GYIK	29
A videotermékek használatára vonatkozó kezdeményezések	30
Feltölthető lítiumion-akkumulátor	31

Fontos biztonsági utasítások



Fontos!

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a termék telepítése vagy használata előtt.
2. Ha a terméket harmadik fél számára telepíti, ne felejtse el otthagyni a kézikönyvet vagy annak másolatát a végfelhasználónál.

Biztonsági intézkedések:

1. A rendszer teljesen biztonságos működtetéséhez elengedhetetlen, hogy a telepítők, a felhasználók és a technikusok betartsák az ebben a kézikönyvben leírt biztonsági eljárásokat.
2. Szükség esetén speciális figyelmeztetések és figyelmeztető szimbólumok találhatók a tételekhez.
3. A terméket a telepítés helye szerinti országban érvényes szabványoknak megfelelően kell üzembe helyezni.

A kézikönyv be nem tartása által okozott károk esetén a garancia érvényét veszti. Az ebből eredő károkért nem vállalunk felelősséget!

Nem vállalunk felelősséget a helytelen használatból vagy a biztonsági utasítások be nem tartásából eredő vagyoni vagy személyi károkért.

Ez a termék a biztonsági előírások teljes betartásával készült. Ahhoz, hogy ezt az állapotot megőrizték, és a lehető legtöbbet hozzák ki a termékből, a felhasználóknak be kell tartaniuk a jelen kézikönyvben található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.



: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy áramütés vagy rövidzárlat veszélye áll fenn.


- Ezt a terméket csak a következő feszültségtartományban szabad használni: 100-240 volt és 50-60 hertz.
- Soha ne próbálja meg használni ezt a terméket eltérő feszültséggel.
- Győződjön meg arról, hogy a rendszer összes elektromos csatlakozása megfelel a használati utasításnak.
- Kereskedelmi létesítményekben ügyeljen arra, hogy betartsa az elektromos berendezések balesetvédelmi előírásait.
- Az iskolákban, oktatási intézményekben, műhelyekben stb. képzett személyzetnek kell felügyelnie az elektronikus berendezések működését.
- Be kell tartania a csatlakoztatva lévő rendszer egyéb termékeinek használati utasításait.
- Kérjük, forduljon gyakorlattal rendelkező személyhez, ha kétségei vannak a berendezés működésével vagy biztonságával kapcsolatban.
- Soha ne dugja be vagy húzza ki az elektromos berendezéseket nedves kézzel.
- A termék telepítéskor ellenőrizze, hogy a tápkábeleket nem fenyegeti-e sérülés veszélye.
- Soha ne cserélje ki saját maga a sérült elektromos kábeleket! Ebben az esetben távolítsa el őket, és hívjon szakértőt.
- A hálózati tápellátásnak a termék közelében kell lennie, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A kapcsolóberendezésnek (szakaszolóknak, megszakítóknak vagy azzal egyenértékű eszköznek) könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, és a hálózatra tartósan csatlakoztatott berendezések épületvezetékeibe kell beépíteni azokat.
- Annak érdekében, hogy a termék megfelelő szellőzést kapjon, tartsa a termék körüli terület akadálymentesen.
- A szellőzést nem szabad elzárni a szellőzőnyílás letakarásával, például újsággal, terítővel vagy függönnyel stb.
- A termékre nem szabad nyitva lévő láng FORRÁSOKAT, például meggyújtott gyertyákat helyezni.
- Tartsa be a termék üzemi hőmérsékletére vonatkozó előírást.
- A terméket nem szabad futó vagy fröccsenő folyadéknak kiténni, és nem szabad folyadékkal töltött tárgyat a termékre helyezni.

Áttekintés


1. Csomag tartalma



Monitor (1 db)
7 hüvelykes érintőképernyő

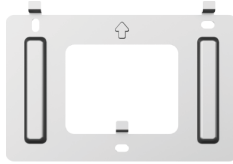

Fali tartó a monitorhoz (1 db)

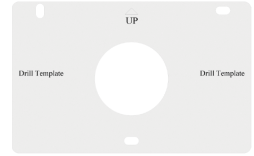

Furatsablon a monitorhoz (1 db)



Kaputelefon (ajtócsengő) időjárásálló
védőburkolattal (elem mellékelve) (1 db)



Furatsablon a kaputelefon panelhez (1 db)



Hálózati adapter a monitorhoz (1 db)



Kaputelefon csavarhúzó (1 db)



Monitor csavarhúzó (1 db)



Tápkábel az Akkumulátorhoz (1 db)



Bej (3 db)



Áramforrás
csatlakozókábele (1 db)




Csavarkészlet (2 db)
(PA4×25)



Csavarkészlet (1 db)
(PA3×25)



Pótcavarok a kaputelefon
panelhez (4 db)




Névjegykártya (2 db)



Napelem (1 db)



Külső antenna készlet (1 db)

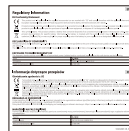

Szabályozási információk (3 db)



Gyors üzembe helyezési
útmutató (1 db)

i A hálózati adapter megjelenése a tényleges megvásárolt modell függvénye.


2. A termék bemutatása

Ez a videó kaputelefon egy érintőképernyős beltéri üzenetrögzítő egységből és egy kaputelefonnal ellátott kültéri panelből áll, amely lehetővé teszi a csengőgombot megnyomó látogató megtekintését és a kommunikációt vele. Könnyen telepíthető, mivel a kaputelefon panel és a monitor Wi-Fi HaLow segítségével csatlakoztatva van (nincs szükség kábelezésre), csak négy vezeték szükséges a nyitási vezérléshez (ütközőlemez és automata kapu nyitása), valamint egy csatlakozó a napelemhez, amely a kaputelefon panelhez csatlakozik az akkumulátor váltóáramú töltéséhez a kaputelefon panel számára.

Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki a kaputelefonból, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót.


3. Alapok

Monitor

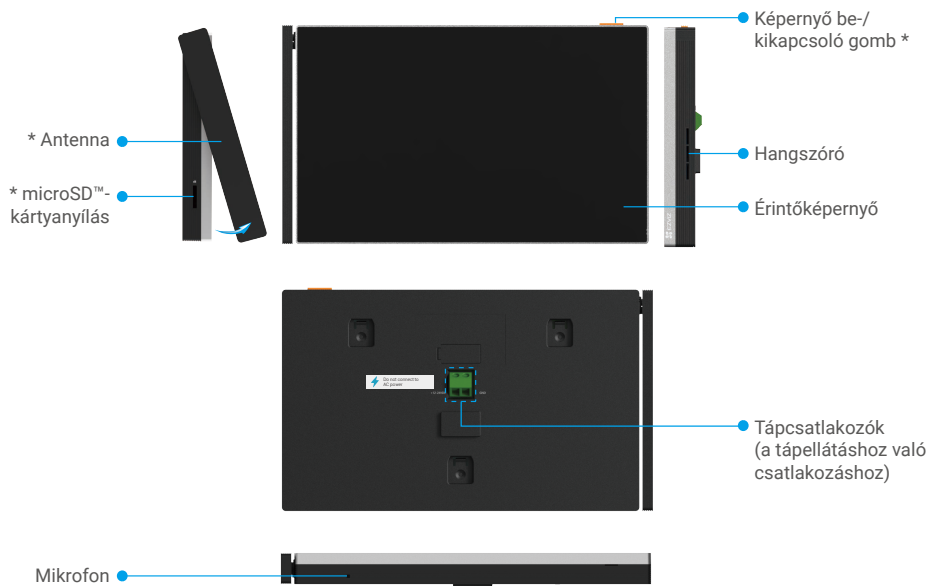

Név	Leírás
Képernyő be-/kikapcsoló gomb	• Nyomja meg a gombot a monitor be-/kikapcsolásához. • Nyomja meg és tartsa lenyomva 8 másodpercig a monitor újraindításához.
microSD™-kártyanyílás (az antenna mögött)	Helyezze a microSD™-kártyát (külön kapható) a kártyanyílásba. Használat előtt az EZVIZ alkalmazásban inicializálja a kártyát. Ajánlott jellemzők: 10-es osztály, maximális hely 512 GB, minimális hely 16 GB.
Antenna	Ügyeljen arra, hogy használat közben húzza fel ezt az antennát.


Kaputelefon panel (ajtócsengő) időjárásálló védőtok nélkül

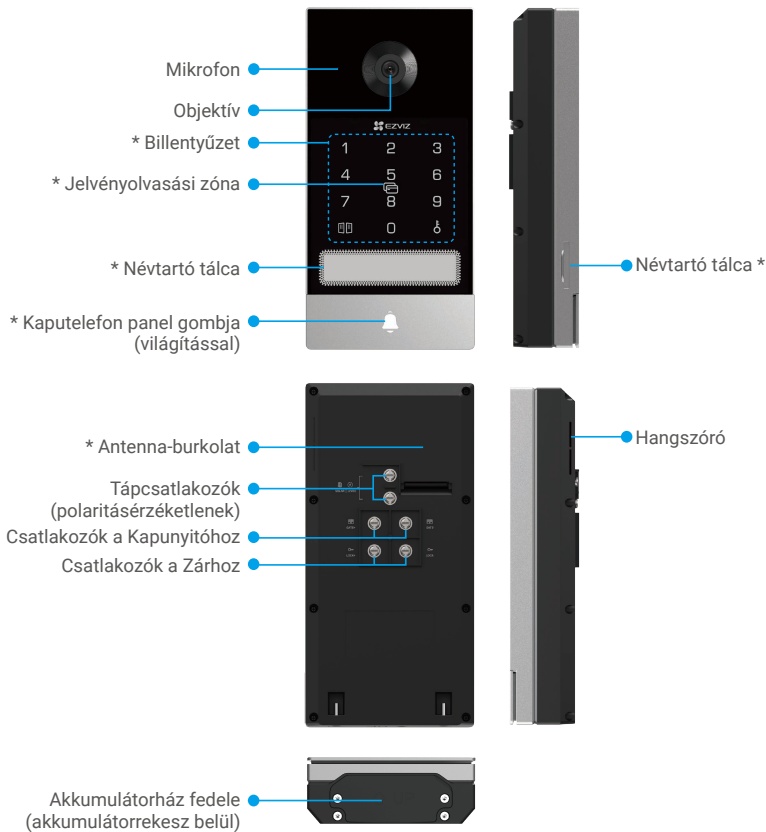

Név	Leírás
Jelvényolvasási zóna	Húzza el a jelvényt a zóna közelében a feloldáshoz vagy a kapu kinyitásához.
Névtartó tálcá	A névkártya névtartó tálcában lévő elemet a kaputelefon panel bal oldalán lévő tálcával cserélheti ki.
Kaputelefon panel gombja (világítással)	Amikor valaki megnyomja a kaputelefon panel gombját, a világítás bekapcsol, a belső monitor cseng és a videó megjelenik.

* A billentyűzet leírása


i A billentyűzet csak akkor jelenik meg, ha a kaputelefon panel aktivált.

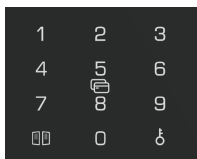

Ikon	Leírás
0 ~ 9	Számbillentyű.
	Nyomja meg a jelszót (amelyet beállíthat az EZVIZ alkalmazásban), majd ezt a gombot a kapu kinyitásához, amely ehhez a videó kaputelefonhoz van csatlakoztatva.
	Nyomja meg a jelszót (amelyet az EZVIZ alkalmazásban beállíthat), majd ezt a kulcsot a videó kaputelefont érintő elektromos ütközőlemez vagy zár feloldásához.

* Az Antenna Fedél Leírása

Távolítsa el az antenna fedelét, hogy lássa az antenna aljzatot és a kapcsolót:

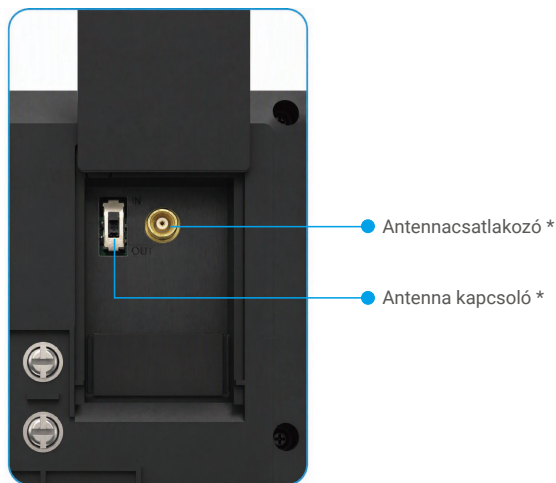

Név	Leírás
Antennacsatlakozó	A külső antenna (mellékelve) csatlakozódugójához való csatlakozásra. Kapcsolja az "IN" pozícióba a beépített antenna használatához, vagy a "OUT" pozícióba a külső antenna (mellékelt) használatához.
Antenna Kapcsoló	i Mindig megerősítés, hogy az antenna kapcsoló a megfelelő pozícióban van. Ha a kapcsoló "OUT" állásban van, győződjön meg róla, hogy a külső antenna telepítve van. A "OUT" használata külső antenna nélkül gyenge jelhez és csökkent Kaputelefon Teljesítményhez vezethet.



Az antennaválasztásról:

- **A külső antenna használata minden esetben ajánlott** a jobb jel érdekében. Ez szintén **kötelező a következő helyzetekben**:
 - A kaputelefon panel egy falra van telepítve, amely sűrű fém szerkezetekkel rendelkezik.
 - Jelentős magasságkülönbség van a beltéri monitor és a kültéri kaputelefon panel között.
- Ha úgy dönt, hogy a beépített antennát használja, szigorúan tartsa be a következő feltételeket a stabil jelvételek biztosítása érdekében:
 - Ne vezessen semmilyen vezetékét az időjárásálló védőtok felső horonyán keresztül a kaputelefon panel telepítése során.
 - Biztosítsa, hogy ne legyenek fém tárgyak vagy kábelek 20 cm-rel a kaputelefon panel fölött.

Napelem




A névjegykártyákról

- Egy névkártya illeszthető a kaputelefon panelbe, és a nevet közvetlenül ráírhatja.
- A csomagban 2 további névkártya található, kérjük, tartsa meg őket további használatra.
- A névkártya letéphető, és új névkártya helyezhető fölé.
- Ha nem szeretne névkártyát ráragasztani, akkor jelölővel is felírhatja a nevet közvetlenül a névtartóra.
- Javasoljuk, hogy húzza ki a névtartót és írja be a nevet, mielőtt a kaputelefon panelt az időjárásálló védőtokba szerelné.

Szerezze be az EZVIZ alkalmazást

- i** Az alkalmazás letöltése előtt:
- Ha az alkalmazás már telepítve van, ellenőrizze, hogy a legfrissebb verzió-e, az alkalmazásboltban elérhető frissítések keresésével.
 - Ha az alkalmazás nincs telepítve, kövesse az alábbi lépéseket a letöltéséhez.

1. Csatlakoztassa mobiltelefonját a Wi-Fi hálózatra (javasolt).
2. Töltse le az EZVIZ alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play™ áruházban az "EZVIZ" keresésével.
3. Regisztráljon egy EZVIZ fiókot, és jelentkezzen be az alkalmazásba.

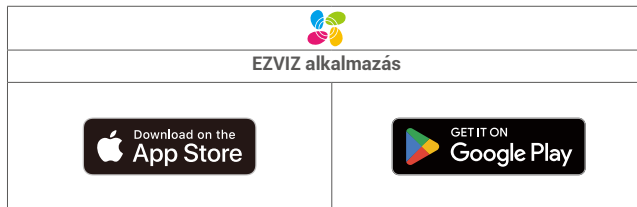


1. Vezetékekkel kapcsolatos óvintézkedések

Az interferencia és a meghibásodás kockázatának elkerülése érdekében ne vezesse át a videó kaputelefon vezetékeit ugyanazon a hüvelyen, mint az elektromos vezetékeket.


- 
- Figyelmeztetés: Semmi esetre se duplázza meg a vezetékeket a keresztmetszet növelése érdekében.
 - Figyelmeztetés: Amikor csatlakozásokat végez, ügyeljen arra, hogy a vezetékek ne érintkezzenek egymással, mivel ez a készülék hibás működését okozhatja.
 - A kaputelefon panel és a monitor közötti telepítési távolság nem haladhatja meg a 350 m-t.

Külső eszközök bekötése

	Eszköz	Vezeték specifikációk	Hosszúsági korlát
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	1-10 m
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	

2. A monitor huzalozása

A monitort csatlakoztatni kell egy tápegységhez: a hálózati adapterhez (mellékelve) vagy egy fenntartva lévő egyenáramú DC12-24V tápegységhez a falból.

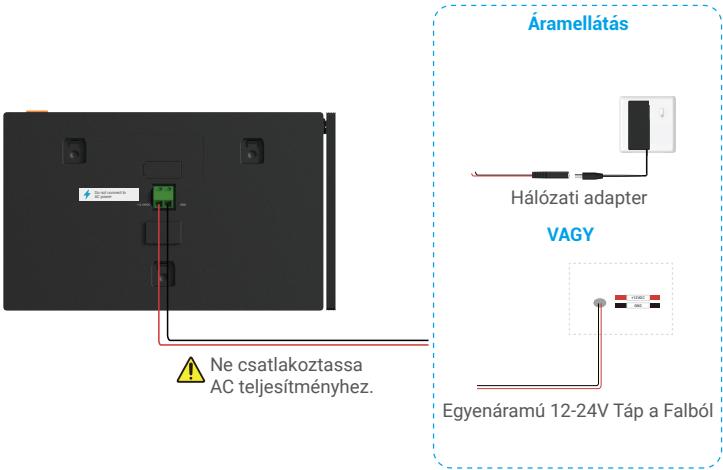


A monitor nem igényel vezetékeztést a kaputelefon panelhez (mivel a monitor és a kaputelefon panel vezeték nélkül párosítható).

3. Kaputelefon panel vezetékezése

A kaputelefon panelt az akkumulátor látja el táppal. Ajánlott csatlakoztatni a kaputelefon panelt egy Tápegységhez: a mellékelt Napelemhez vagy egy falból Fenntartva lévő Egyenáramú 12V Tápegységhez.

A kaputelefon panel csatlakoztatható az elektromos zárlemmezhez, zárhoz vagy kapunyitóhoz a zárása és kapunyitás érdekében.

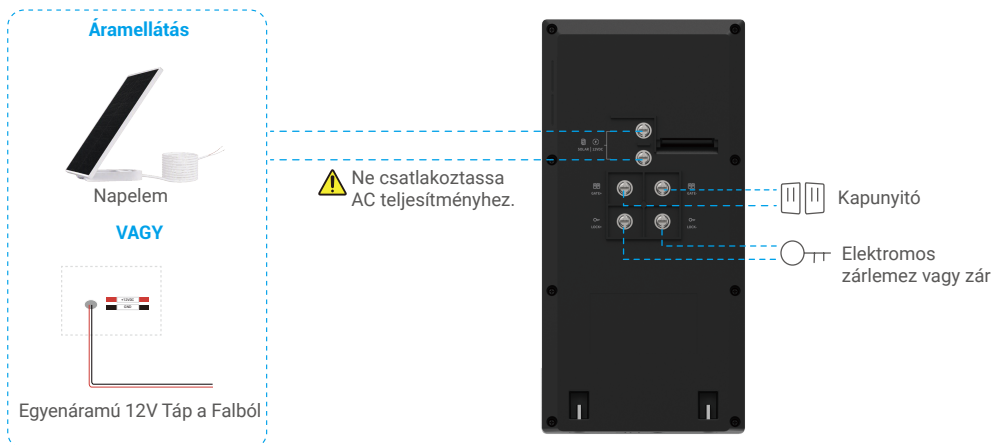

Csatlakoztatás elektromos zárlemezhez vagy zárhoz:


Csatlakoztassa az elektromos zárlemez vagy zár vezetékeit közvetlenül az intercom panel hátoldalán található LOCK csatlakozókhoz.

i A vezetékek csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy különbséget tegyen a pozitív és negatív csatlakozók között.



Fontos: Annak biztosítása érdekében, hogy az elektromos zárlemez vagy a zár a videó kaputelefon által feloldható legyen, a következő két feltételnek kell teljesülnie:

1. A megrendelt elektromos ütőlemeznek vagy zárnak mechanikus memóriával kell rendelkeznie.
2. Az elektromos ütőközlemez vagy zár tápfeszültsége nem haladhatja meg a 12V/0,8A-t. Ha az elektromos zárlemez vagy a zár tápegysége meghaladja a 12V/0.8A értéket, járjon el a következőképpen (a megjelenítésre kerülő riasztórelét külön kell megvásárolni):

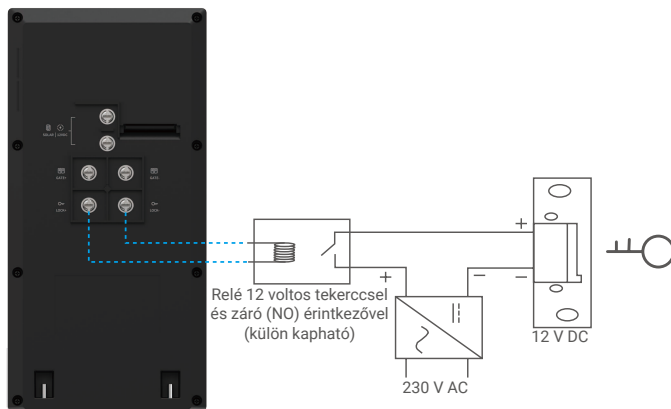

Kapunyitóhoz való csatlakoztatás:

Csatlakoztassa a kapunyitó vezetékeit közvetlenül az intercom panel hátoldalán található GATE csatlakozókhoz. Az interkom panel "szárazkontaktus" kapcsolatot biztosít (áram nélkül) az automatizált kapu vezérlőgombjához való csatlakozáshoz.

i A vezetékek csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy különbséget tegyen a pozitív és negatív csatlakozók között.




Fontos: A kapuvezérlés: Törőkapacitás: DC12 V 2 A.

Szigetelőcsík eltávolítása és akkumulátor váltóáramú töltése

i Ajánlott a kaputelefon panel akkumulátorát teljesen töltőállomásra helyezni használat előtt.

1. Távolítsa el a kaputelefon panel alján található rögzítőcsavarokat, és állítsa előre a kaputelefon panelt, hogy megkülönböztesse az időjárásálló védőtoktól.

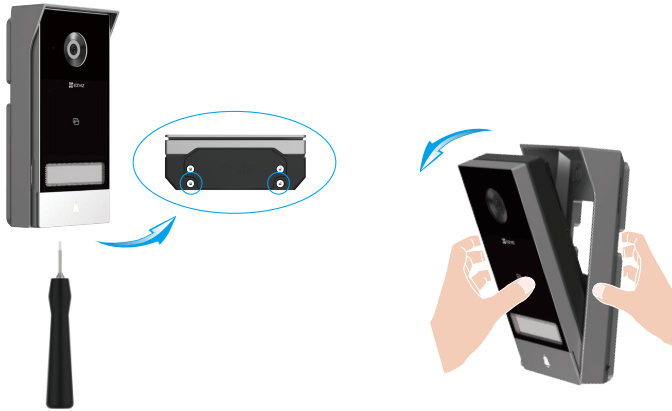


2. Használja a kaputelefon panelhez mellékelt csavarhúzó a rögzítőcsavarokat meghúzó akkumulátorház fedele meglazításához, majd távolítsa el a fedelet.



3. Fogja meg az akkumulátortartót, hogy az akkumulátort KI húzza, és távolítsa el az akkumulátorról a szigetelőcsíkot.



4. Használja a mellékelt tápkábelt az Akkumulátor csatlakoztatásához a Konnektorhoz Váltóáramú töltés céljából. Amikor az akkumulátor LED jelzője folyamatos zöldre vált, az azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen feltöltve van.

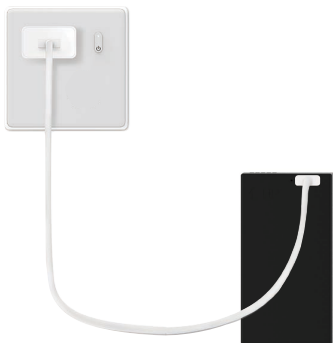

- Kérjük, vásároljon egy DC5V 2A tápegységet, mivel az nincs benne a csomagban.
- Ajánlott a csomagban található tápkábelt használni az akkumulátorhoz.
- A Tápegységtől való leválasztáshoz húzza ki az Akkumulátorból a TÁP csatlakozót.
- Kérjük, ne helyezze az akkumulátort töltőállomásra, ha a hőmérséklet meghaladja a 45 fokot, vagy 0 fok alatt van.
- Nem szabad a kültéri hálózati adapterrel tölteni az akkumulátort.
- Egy akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 4,5 órát vesz igénybe.
- Akkumulátor modell: PH18650-10; akkumulátorgyártó: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd. Ügyeljen arra, hogy ugyanazt az akkumulátormodellt használja cseréhez. További információért az akkumulátorról, tekintse meg ["Feltölthető lítiumion-akkumulátor"](#).

5. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltve van, telepítse vissza a kaputelefon panelbe, ügyelve arra, hogy az akkumulátoron lévő "UP" jelzés felfelé nézzen. Ezután biztonságosan rögzítse az Akkumulátorház fedelét a rögzítőcsavarokkal.



Egyszer az akkumulátor telepítve van, a kaputelefon panel automatikusan bekapcsol.

**Tanácsok és fontos útmutatások:**

- Ha teszteli a terméket a telepítés előtt, ügyeljen arra, hogy ne a belső kommunikációs panellel és a monitorral ugyanabban a helyiségben tesztelje, hogy elkerülje a videó kaputelefon éles zaját.
- Ne tegye ki a kaputelefon panel objektívját közvetlen napfénynek vagy fényvisszaverő felületnek.

**Tipp: Javasoljuk, hogy a huzalozás során használjon védőhüvelyt, hogy megvédje a vezetékeket a töréstől és a rossz időjárástól.**

- Az EZVIZ modell esetében, hogy a monitor Wi-Fi funkcióját a lehető legjobban kihasználja, győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi hálózatot elérhető a tervezett telepítési helyen.
- Mielőtt a hálózati adaptert a fali aljzatba csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy az összes vezeték megfelelően van-e csatlakoztatva.

1. Telepítsen egy microSD™ kártyát (Opcionális)

1. Húzza fel a monitor antennáját, hogy hozzáférjen a microSD™-kártyanyíláshoz.
2. Helyezzen egy microSD™-kártyát (külön kapható) a kártyanyílásba.




A microSD™-kártya behelyezése után használat előtt inicializálja a kártyát a EZVIZ alkalmazásban.

3. Az EZVIZ alkalmazásban koppintson a Készülékbeállítások felület Felvételek listája elemére, és ellenőrizze az microSD™-kártya állapotát.
4. Ha a microSD™ kártya állapota "Inicializálatlan"ként jelenik meg, koppintson az inicializálásához. Az állapot ezután Használatban-ra változik, és képes lesz videókat tárolni.


2. Szerelje fel a monitort

1. opció: Csatlakozás a monitorhoz egy hálózati adapterrel (mellékelve).


1. Helyezze a fúrósablont úgy, hogy a monitor képernyője körülbelül 1,6 m (5,25 láb) magasságban legyen a Földelő fölött.

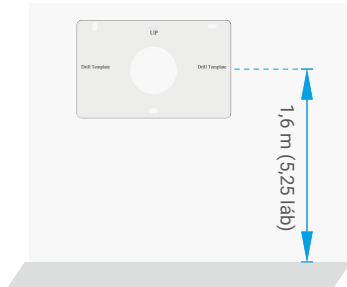


2. Rögzítse a falikonzolt tiplikkel és csavarokkal (PA4×25) a falhoz.

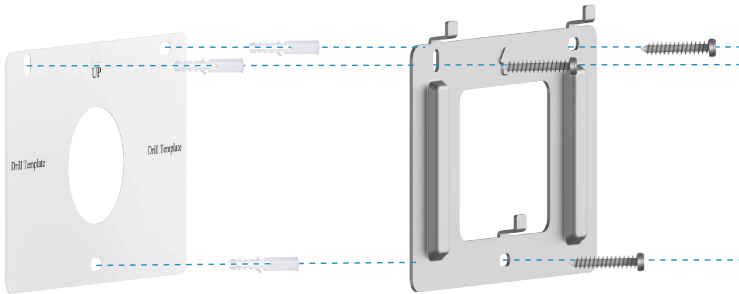

3. Használja a mellékelt csavarhúzóval a jack csatlakozó kábel piros vezetékének csatlakoztatásához a monitor +12-24VDC érintkezőjéhez, valamint a fekete vezeték csatlakoztatásához a GND csatlakozóhoz. Ezután csatlakoztassa a jack csatlakozó kábel másik végét a hálózati adapterhez.

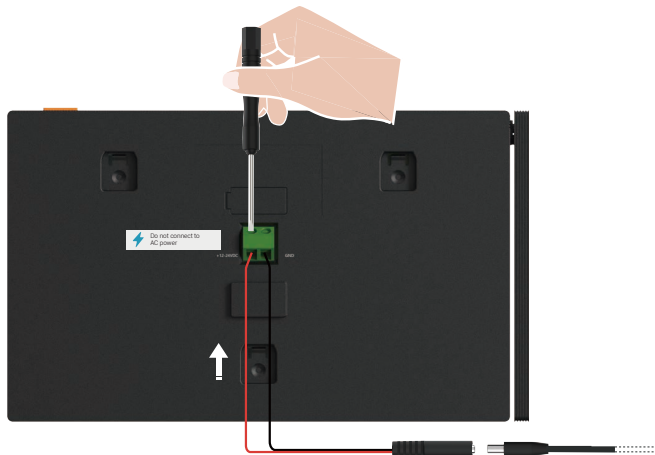

4. Helyezze a monitort a fali konzolon.

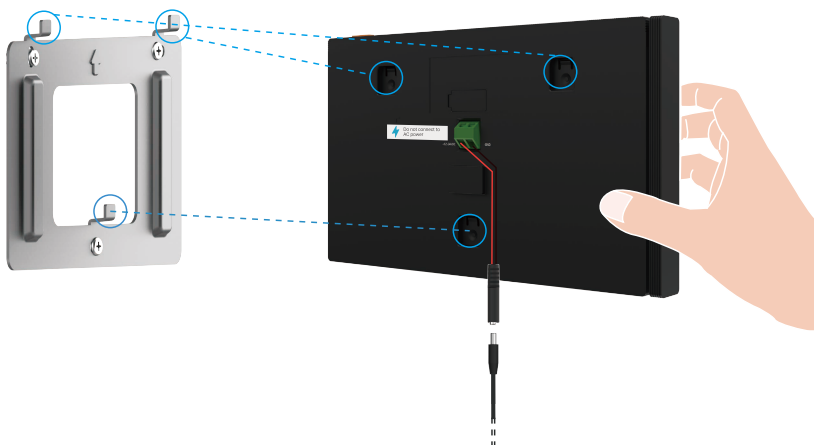

5. Dugja be a hálózati adaptert a fali aljzatba.




Figyelmeztetés: Csak azután dugja be a hálózati adaptert a fali aljzatba, ha az összes vezeték megfelelően csatlakozik.



A Tápegységtől való leválasztáshoz húzza ki a TÁP csatlakozót a jack csatlakozó kábelből.




6. Biztosítsa, hogy az antenna fel legyen húzva a jobb jel érdekében, és távolítsa el a védőfóliát a magasabb képminőség érdekében.

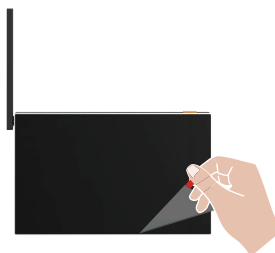


2. opció: Csatlakozás egy fenntartva lévő Egyenáramú 12-24V Tápegységhez a falból.

1. Helyezze a fűrészlont úgy, hogy a monitor képernyője körülbelül 1,6 m (5,25 láb) magasságban legyen a Földelő fölött.

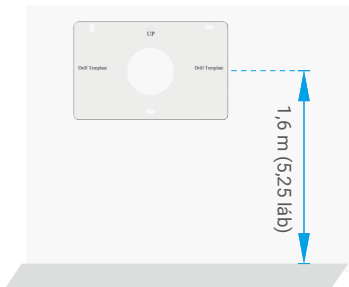


2. Vezesse át a vezetékeket a falból a fűrészlonton és a fali konzol lyukain, majd rögzítse a fali konzolt horgonyokkal és csavarokkal (PA4x25) a falhoz.

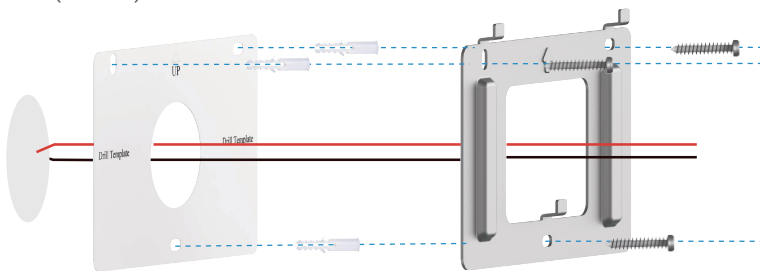


3. Csatlakozás a PIROS (+12-24VDC) vezetékkel a falból a Monitor +12-24VDC Érintkezőjéhez, a fekete vezetékkel (földvezeték) a falból a Monitor GND csatlakozójához.




Figyelmeztetés: Az áramellátásnak egyenáramúnak kell lennie, és a feszültség nem haladhatja meg a 24V-ot, különben súlyos károkat okozhat az eszközben.

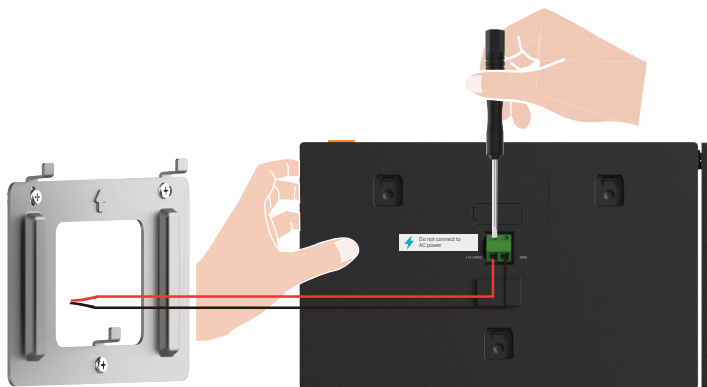

4. Helyezze a monitort a fali konzolon.

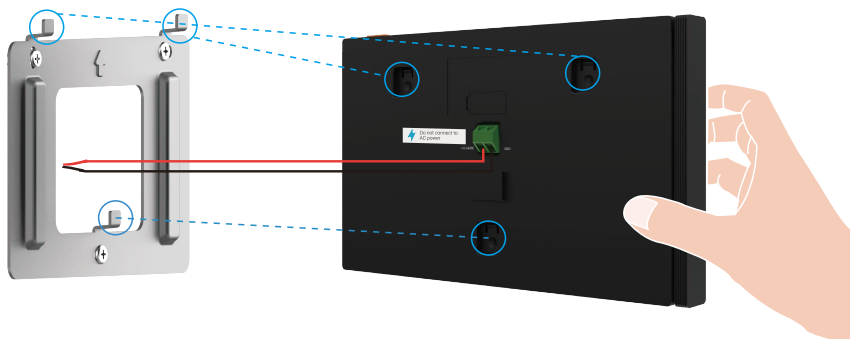


5. Biztosítsa, hogy az antenna fel legyen húzva a jobb jel érdekében, és távolítsa el a védőfóliát a magasabb képminőség érdekében.

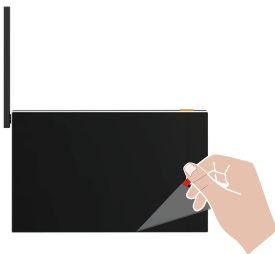

3. Párosítsa a kaputelefon panelt és a monitort

Amikor először csatlakozik az áramhoz, a monitor automatikusan bekapcsol.

Az eszközök párosításához hozza a kaputelefon panelt közel a monitorhoz, és nyomja meg a kaputelefon panel gombot, hogy felébressze. A monitor és a kaputelefon panel ezután automatikusan párosodik.

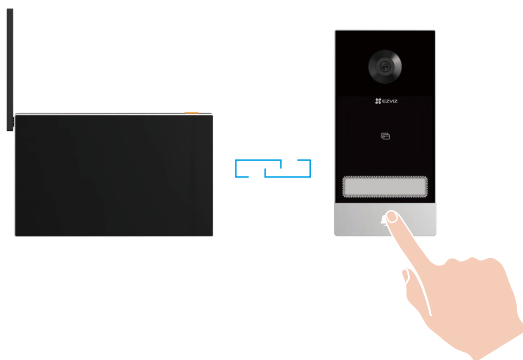

4. Szerelje fel a kaputelefon panelt

- Telepítés előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor szigetelőcsíkja el lett távolítva, és a kaputelefon panel normál munkamódban működik.
- Javasoljuk, hogy a vezetékeket hüvelyen keresztül vezesse át, hogy megvédje azokat a külső hatásoktól és az időjárástól.



Telepítés előtt kérjük, győződjön meg arról, hogy a kaputelefon panel és a napelem kiválasztott helyei megfelelőek, figyelembe véve a napelem vezetékének hosszát és egyéb gyakorlati tényezőket.

Figyelmeztetés: Ne telepítse a kaputelefon panelt semmilyen fémfelületre, mivel ez zavarhatja az eszközök közötti kommunikációt.

1. Húzza ki a névtartó tálcát, írja a nevet a névkártyára, majd helyezze vissza a névtartó tálcát.




2. Ragassza a furatsablont a kaputelefon panelhez a telepítési felületre, ügyelve arra, hogy a kaputelefon panel objektívje körülbelül 1,6 m (5,25 láb) magasságban legyen a földelő fölött.



3. Vezesse át a tápkábeleket (a mellékelt napelemről vagy a fenntartott DC12V Tápegységről; opcionális), valamint az elektromos zárlemez, zár és Kapunyitó vezetékeit, továbbá a mellékelt külső antenna (Ajánlott) kábelét az időjárásálló védőtokon. Ezután erősen rögzítse az időjárásálló védőtokot horgonyokkal és csavarokkal (PA4x25) a falhoz.

- Az áramforrás bekötése nem kötelező. A kaputelefon panel akkumulátorral táplálható. Ha úgy dönt, hogy kizárólag az akkumulátorral látja el a kaputelefon panel tápellátását, kérjük, tölts fel az akkumulátort használat előtt (lásd "Szigetelőcsík eltávolítása és akkumulátor váltóáramú töltése").
- Rendezze a Napelem vezetékeit és az Egyéb, nem a falból érkező vezetékeket az időjárásálló védőtok megfelelő Horonyaiban. Biztosítsa, hogy azok rendezetten legyenek elhelyezve, és ne legyenek összenyomva.
- Ha úgy dönt, hogy a beépített antennát használja, ne vezesse a vezetékeket az időjárásálló védőtok felső Horonyán keresztül.

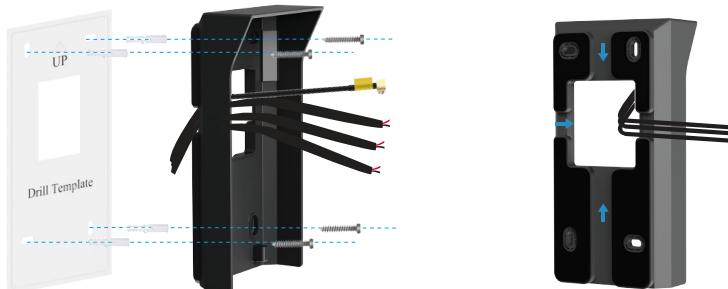


4. **(Ajánlott)** Szerelje fel a külső antennát (a csomag része) a kaputelefon panelre.




- Válasszon egy szerelési helyet a kaputelefon panel közelében, lehetőleg magasabban, mint a környező falak.
- Tartsa a területet az antenna körül 20 cm-en belül szabadon fémes akadályoktól, különösen a beltéri monitor közvetlen látóvonalában.
- Helyezze az antennát függőleges helyzetbe. Ha jelentős magasságkülönbség van a monitor és a kaputelefon panel között, állítsa be a dőlésszöveget úgy, hogy az antennatest merőleges legyen a monitor és a kaputelefon panelt összekötő nullavezetékre. Ez az irány maximalizálja a whip antenna teljesítményét.

a. Használjon horgonyokat és csavarokat az antenna konzol falra rögzítéséhez, biztosítva, **hogy az antenna tartója felül legyen.**

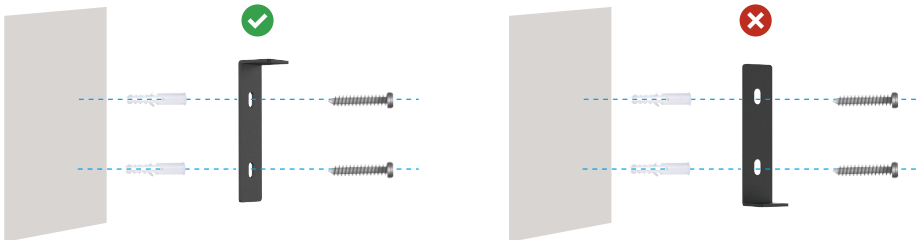


b. Vezesse át az antenna kábel csavaros végét az antenna konzol kör alakú lyukán, és csavarja be a külső antennába.

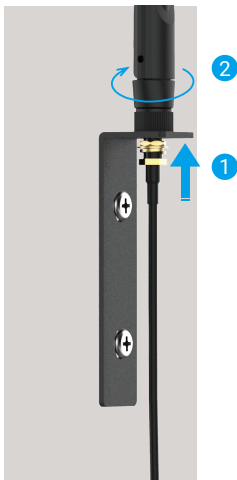

c. Nyissa ki az antenna fedelét a kaputelefon panel hátoldalán.




- d. Vegye az antennakábel csatlakozóját (amelyet már átvezetett az időjárásálló védőburkolaton a 3. lépésben), dugja be a csatlakozót a kaputelefon hátoldalán lévő antenaaaljzatba, és állítsa a kapcsolót "OUT" állásba.

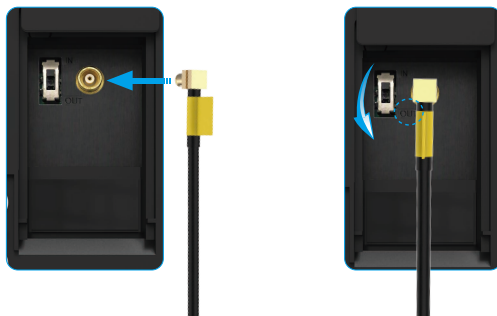

- e. Zárja be az antenna fedelét.

5. Csatlakoztassa a tápvezetékeket (a falból vagy a napelemből), valamint az elektromos zárlemez, zár és kapunyitó vezetékeit a kaputelefon panel hátoldalán található megfelelő csatlakozókhoz.


- A kábelezés részleteiért kérjük, tekintse meg ["Kaputelefon panel vezetékezése"](#).
- Ha úgy dönt, hogy csatlakozik a napelemhez, ajánlott telepítse az oldalára vagy a kaputelefon panel fölé. A napelem telepítésének részleteiért kérjük, tekintse meg ["Telepítse a napelemet \(opcionális\)"](#).
- Legyen óvatos, hogy ne okozzon rövidre kötést a vezetékezés során.

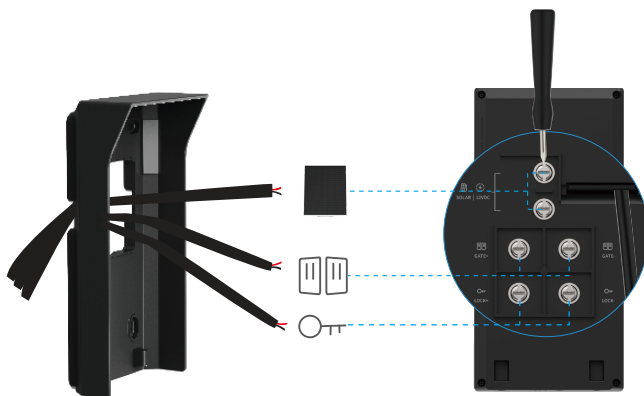

6. Illessze a kaputelefon panelt az időjárásálló védőtokra, ügyelve arra, hogy az összes vezeték rendezett legyen.



7. Tartsa lenyomva szilárdan a kaputelefon panel felső részét, és használja a mellékelt csavarhúzó a rögzítőcsavarok újratelepítéséhez.

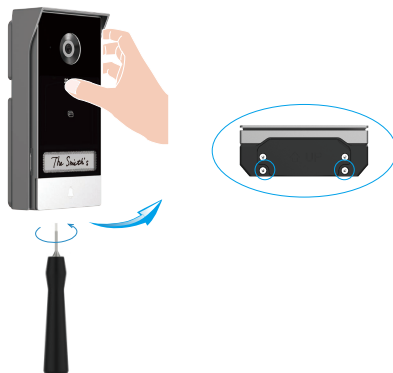

8. Távolítás a védőfóliát az objektívről a magasabb képminőségért.



Telepítés után nyomja meg az intercom panel gombot a sikeres párosítás megerősítéséhez a monitorral.




5. Telepítse a napelemet (opcionális)

Válasszon olyan helyet, ahol egész nap akadálytalan napfény éri, kerülve a fák, épülszélek vagy más tárgyak árnyékát.

i Telepítési hely követelményei:


- Tartsa a távolságot legfeljebb 2 méteren (a készülék tápkábelének maximális hossza) a napelem és a kaputelefon panel között, biztosítva, hogy a tápkábel természetesen, feszültség nélkül feküdjön.
- Ne telepítse víznek kitett területekre vagy erősen visszaverő felületek közelébe (pl. üveg függönyfalaktól 1 méteren belül), hogy elkerülje a vízkárosodást vagy a fényvisszaverődés okozta zavarokat.
- Tartson legalább 1,5 méter távolságot a hűt kibocsátó eszközöktől (pl. kültéri klímaegységek), hogy elkerülje az eszköz hőleadásának akadályozását.

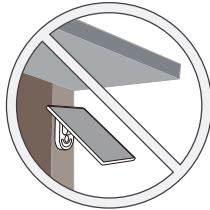

Kerülje az épület ereszének árnyékolását



Ne telepítse víznek kitett területeken

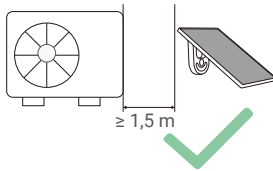

Tartson legalább 1,5 méter távolságot a hűt kibocsátó eszközöktől




Biztosítani, hogy a tápkábel természetesen, feszültség nélkül feküdjön

1. Bővítse a rögzítő konzolt.

2. (Csak a cementfal/mennyezet esetén) Válasszon egy tiszta és sík falat, fúrjon csavarhelyeket, és helyezze be a tipliket.


- i** • Amikor horgonyokat fúr, kérjük, győződjön meg arról, hogy a fúrógép feje átmérője 6 mm, és hogy a furat mélysége nem kevesebb, mint 35 mm.
- Tartsa a fúrószárat függőlegesen a falhoz fúrás közben, hogy elkerülje a sérült vagy ferde lyukak.

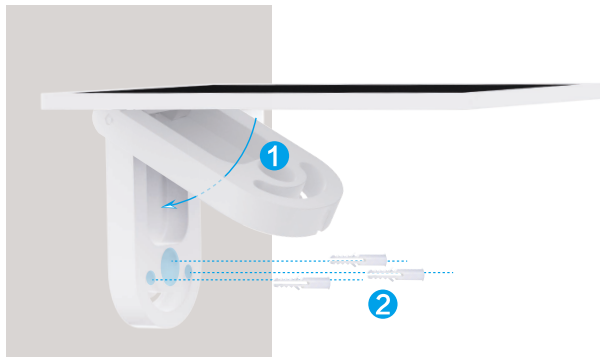

3. Használjon 3 fémcsavart a készülék rögzítéséhez.

- i** A telepítés előtt kérjük, győződjön meg arról, hogy a csomag kétféle fémcsavart tartalmaz (lásd a részleteket az alábbi táblázatban).

	Név	Átmérő (mm)	Mennyiség	Ábra száma
	Lencsefejű önmetsző csavar	7,0	2	A
	Túlméretezett lapos fejű önmetsző csavar	9,0	1	B

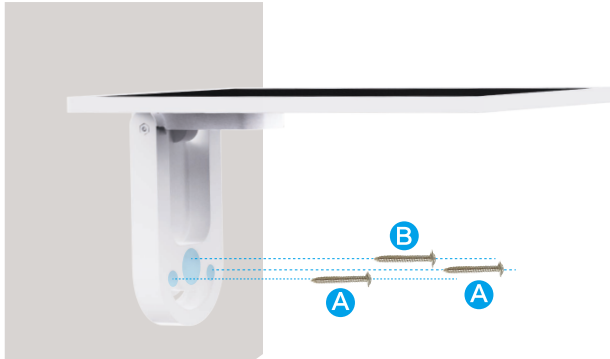


4. A telepítés után állítsa be a napelem szögét, hogy biztosítsa, hogy a leghosszabb napsugárzásnak kitett irányba nézzen.

- i**
- Ne telepítse a napelem panelt teljesen párhuzamosan a talajjal, hogy elkerülje a por felhalmozódását.
 - Ajánlott a napelem megdöntése a közvetlen napfénynek való kitettség érdekében. Az ajánlott dőlésszög 25° és 40° között van.

Adja hozzá a videó kaputelefont az EZVIZ alkalmazáshoz

 Győződjön meg róla, hogy a monitor be van kapcsolva a TÁP által.

1. A okostelefonján jelentkezzen be az EZVIZ-fiókjába, majd érintse meg a "+" jelet a kezdőlap jobb felső sarkában, hogy a QR-kód beolvasási oldalra lépjen.
2. Olvassa be a QR-kódot a monitor képernyőjén vagy a gyors üzembe helyezési útmutató fedelén.

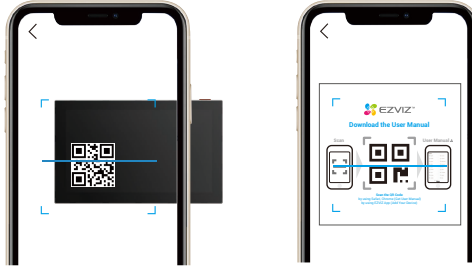

3. Kövesse az EZVIZ alkalmazás varázslóját a Wi-Fi konfiguráció befejezéséhez, és adja hozzá a monitort az EZVIZ fiókjához.

1. Kinyitás RFID jelvénnel

Mielőtt az RFID jelvénnel történő zárás feloldása megtörténne, először konfigurálnia kell a jelvényt az EZVIZ alkalmazásban:


Adjon hozzá egy RFID jelvényt

1. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. Nyissa meg a kaputelefon panel beállításait, és válassza a Megnyitás beállításai -> Kártyakezelés -> Kártyák hozzáadása opciót.
3. Állítsa be a kártya nevét és az érvényességi időt.
4. Helyezze az RFID jelvényt a jelvény olvasási zónára. Amikor a kaputelefon panel gombján világít a kaputelefon panel 3-szor felvillan, azt jelzi, hogy a jelvény sikeresen hozzá lett adva.
5. Válassza a Szög 3 alkalommal lehetőséget, majd koppintson a Következő gombra a kártya konfigurálásának befejezéséhez.

Töröljön egy RFID jelvényt

1. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. Menjen az interkom panel beállításai oldalra és válassza a "Beállítások feloldása" -> "Kártyakezelés" opciót.
3. Koppintson a gombra a törölni kívánt kártya kiválasztásához, majd a kártya törléséhez koppintson a "Törlés" -> "OK" gombra.

Kinyitás RFID jelvénnel

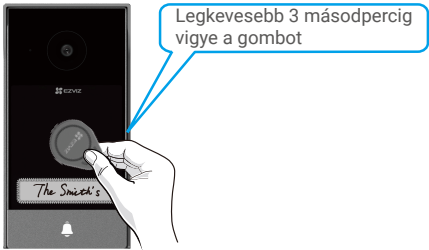Nyissa ki az elektromos ütközőlemezt/zárat	A kapu nyitása
Gyorsan csúsztassa a jelvényt az RFID olvasási zónán. Egy rövid sípolás a sikeres működés megerősítésére.	Tartsa a jelvényt legalább 3 másodpercig az RFID olvasási zónán. Egy rövid sípolás a sikeres működés megerősítésére.
	

i Az RFID jelvényt a lehető legközelebb kell húznia a jelvényolvasási zónához.

2. Kinyitás jelszóval

Mielőtt a jelszóval történő zárása megtörténne, először konfigurálnia kell egy jelszót az EZVIZ alkalmazásban:

Jelszó hozzáadása

1. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. Lépjen a kaputelefon panel Beállítások oldalára, és válassza a "Nyitás beállítások" -> "Jelszókezelés" -> "Jelszó hozzáadása" lehetőséget.
3. Állítsa be a jelszó nevét és az érvényességi időt.
4. Adja meg a jelszót, majd koppintson a "Befejezés" gombra.

Töröljön egy jelszót

1. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. Nyissa meg a kaputelefon panel beállításait, és válassza a Megnyitás beállításai -> Hozzáférési kód kezelés opciót.
3. Koppints a törlendő jelszó kiválasztásához, majd koppints a "Törlés -> OK " lehetőségre a jelszó törléséhez.

Kinyitás jelszóval

1. Érintse meg az ébresztéshez a billentyűzetet (Ha a billentyűzet fénye be van kapcsolva, hagyja ki ezt a lépést).
2. Írja be a jelszót, majd nyomja meg a  vagy a  gombot.
3. Az interkom panel ellenőrzi a jelszót és kinyitja az ajtót.

- Amikor lenyomja a billentyűzetet, egy hangjelzés hangzik el egy szám lenyomásakor. Az EZVIZ alkalmazásban a "Beállítások -> Hangbeállítások -> Jelszó billentyűzet hangja " menüpontba léphetsz.
- Ha helytelenül ütötte be a jelszót, nyomja meg a  vagy a  gombot a jelszóbeviteli program befejezéséhez, majd próbálja meg újra megnyomni.
- Ha tízszer egymás után helytelenül adja meg a jelszót, a fiók zárolva lesz. Fel kell oldani a monitoron vagy az EZVIZ alkalmazáson.

3. Kinyitás a monitoron

1. Menjen a főmenübe a monitoron.
2. Koppintson a  vagy  elemekre az elektromos ütközőlemez/zár, illetve az ajtó feloldásához.

4. Kinyitás az EZVIZ alkalmazásban


1. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. Lépjen a kaputelefon panel beállításai oldalára.
3. Koppintson az ikonra a zárfeloldáshoz () vagy a kapunyitó ikonra () az alsó sávban, hogy feloldja az elektromos zárszerkezetet/zárat vagy a kaput.

Nézze meg eszközét az EZVIZ alkalmazásban

i Az alkalmazás oldala verziófrissítés miatt változhat.

1. Élő nézet

Indítsa el az EZVIZ alkalmazást, és koppintson a monitor eszközkártyájára, hogy belépjen az eszköz oldalára. Ezután érintse meg az interkom panel élő nézet ikonját, hogy belépjen az élő nézet oldalra, ahol megtekintheti és hallgathatja az élő közvetítést, készíthet pillanatképeket, rögzíthet videókat, és szükség szerint választhatja ki a videó felbontását.

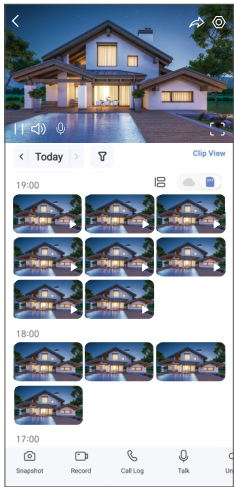

i További ikonok megjelenítéséhez csúsztassa jobbra és balra a képernyőt.

Ikon	Leírás
	Megosztás. A készülék megosztása.
	Beállítások. Az eszköz beállításainak megtekintése vagy módosítása.
	Teljes képernyős nézet. Koppintson a teljes képernyős nézőmező megjelenítéséhez.
	Pillanatkép. Készítsen pillanatképfelvételt.
	Videófelvétel. A felvétel kézi indítása/leállítása.
	Hívásnapló. Hívásnaplók megtekintése.
	Beszélgetés. Koppintson az ikonra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, ha hallani kívánja a kamera előtt álló személyeket, vagy beszélni akar velük.
	Nyitás. Érintse meg az elektromos ütközőlemez vagy zár feloldásához.
	Ajtó nyitása. Koppintson rá a kapunyitáshoz.
	Felbontás. Koppintson a videófelbontás kiválasztásához.
	Közeleli eszköz. Koppintson, hogy ellenőrizze a közelben elérhető eszközöket.
	PiP (Kép-a-képben). Koppintson ide, hogy a videót más alkalmazások felett nézhesse.
	Tipp. Koppintson a ikonra az eszközzel kapcsolatos további információk megtekintéséhez.
	Átrendezés. Átrendezze a fenti funkciók sorrendjét.

2. Beállítások

2.1 Kaputelefon panel (ajtócsengő)

A kaputelefon panel beállításainak oldalán a következő beállítások állíthatók be.

Paraméter	Leírás
Név	Tekintse meg, vagy koppintson ide az eszköz nevének testreszabásához.
Akkumulátor	Itt láthatja az akkumulátor fennmaradó kapacitását.
Nyitás beállítások	Itt kezelheti a kártya és a jelszó beállításait az eszközhöz.
Üzenetértésítés	Kezelheti az eszközüzeneteket és az EZVIZ alkalmazás értesítéseit.
Hangbeállítások	Beállíthatja a megfelelő audio paramétereket az eszközhöz.
Képbeállítások	Beállíthatja a készülékéhez kapcsolódó képparamétereket.
Fénybeállítások	Itt állíthatja be az eszköz különböző fényparamétereit.
Adatvédelmi beállítások	Itt testre szabhatja az adatvédelmi területet.
Eszköz Információ	Itt tekintheti meg a készülék adatait.
Eszköz megosztása	Megoszthatja az eszközt családtagjával vagy vendégével.
EZVIZ Cloud	Előfizethet és kezelheti a felhőalapú tárhelyet.  A funkció csak bizonyos országokban áll rendelkezésre. A vásárlás előtt ellenőrizze az országában a rendelkezésre állást.
Eszköz újraindítása	Koppintson ide az eszköz újraindításához.

2.2 Monitor

A monitor beállításai oldalon a következő beállítások állíthatók be.

Paraméter	Leírás
Név	Tekintse meg, vagy koppintson ide az eszköz nevének testreszabásához.
Üzenetértésítés	Beállíthatja az offline értesítéseket on/off.
Hangbeállítások	Be-/kikapcsolhatja a monitor csengőhangját, és kiválaszthatja a csengőhangokat.
Monitor beállítás	A monitor képernyő fényereje és automatikus zárolásának idejét itt állíthatja be.
Felvétel lista	Itt láthatja a microSD™-kártya állapotát.
Adatvédelmi beállítások	A videókat titkosítási jelszóval titkosíthatja.
Hálózati beállítások	Láthatod a Wi-Fi-t, amelyhez eszközöd csatlakozott.  Ha meg szeretné változtatni a készülék Wi-Fi-jét, lépjen a képernyőre, és válassza a Beállítások-> Hálózat és idő-> Jelenlegi Wi-Fi menüpontot, majd koppintson rá, hogy kiválassza a Wi-Fi-t, amelyhez csatlakozni szeretne.

Paraméter	Leírás
Eszköz Információ	Itt tekintheti meg a készülék adatait.
Több	Itt állíthatja be a terminál jogosultságát, és engedélyezheti a kliens kompatibilitási módot.
Eszköz újraindítása	Koppintson ide az eszköz újraindításához.
Eszköz törlése	Itt megérintve törölheti a készüléket az EZVIZ alkalmazásból.

1. Amazon Alexa használata

Ezek az utasítások lehetővé teszik az EZVIZ-eszközök vezérlését Amazon Alexával. Ha bármilyen nehézségbe ütközik a művelet során, lapozzon a Hibaelhárítás részhez.

Kezdsé előtt ellenőrizze a következőket:

1. Az EZVIZ eszközök csatlakoznak az EZVIZ alkalmazáshoz.
2. Az EZVIZ alkalmazásban az Eszközbeállítások oldalon kapcsolja ki a "Videótitkosítás", és kapcsolja be az "Audiót".
3. Van egy Alexa-kompatibilis eszköze (pl. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [minden generáció], Fire TV-stick [csak második generáció] vagy Fire TV Edition okos tévék).
4. Az Amazon Alexa alkalmazás már telepítve van okoseszközhöz, és létrehozott egy fiókot.

Az EZVIZ-eszközök vezérlése az Amazon Alexával:

1. Nyissa meg az Alexa alkalmazást, és válassza ki a "Funkciók és játékok" lehetőséget a menüből.
2. A Funkciók és játékok képernyőn keressen rá az "EZVIZ" kifejezésre, és megtalálja az "EZVIZ"-funkciókat.
3. Válassza ki a kívánt EZVIZ-eszközfunkciót, majd koppintson az HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE lehetőségre.
4. Írja be EZVIZ-felhasználónevét és -jelszavát, majd koppintson a Bejelentkezés lehetőségre.
5. Koppintson az Engedélyezés gombra, hogy az Alexa hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-eszközöket.
6. Ekkor az "EZVIZ sikeres összekapcsolása" üzenet jelenik meg. Most koppintson a ESZKÖZÖK FELFEDEZÉSE lehetőségre, hogy az Alexa felismerhesse az összes EZVIZ-eszközt.
7. Menjen vissza az Alexa alkalmazás menüjébe, és válassza a "Eszközök" lehetőséget. Ekkor az eszközök alatt megtalálja az összes EZVIZ-eszközét.

Hangutasítás

Új okoseszköz felfedezéséhez használja az Alexa alkalmazás "Okosotthon" menüjét, vagy az Alexa hangvezérlő funkciót.

A megtalált eszköz készen áll a hangvezérlésre. Adjon egyszerű parancsokat az Alexának.

Hibaelhárítás

Mit tegyek, ha Alexa nem találja meg a készülékemet?

Ellenőrizze az internetkapcsolatot.

Próbálja újraindítani az okoseszközt, és fedezze fel újra az eszközt az Alexával.

Miért "Offline" az eszköz állapota az Alexa alkalmazásban?

Előfordulhat, hogy a készülék lekapcsolódott a hálózatról. Próbálja újraindítani az okoseszközt, és fedezze fel újra az eszközt az Alexával.

Ellenőrizze, hogy a kiszolgáló csatlakozik-e az internethez, és próbálja újra.

1 Azon országokat részletes listáját, ahol az Amazon Alexa elérhető, az Amazon Alexa hivatalos honlapján találja.

2. A Google Assistant használata

A Google Assistant aktiválhatja EZVIZ-eszközét, és bekapcsolhatja az élő nézetet a Google Assistant hangparancsainak használatával.

A következő eszközökre és alkalmazásokra van szükség:

1. Egy működő EZVIZ alkalmazás.
2. Az EZVIZ alkalmazásban az Eszközbeállítások oldalon kapcsolja ki a "Videótitkosítás", és kapcsolja be az "Audiót".
3. Egy tévé, működő Chromecast kapcsolattal.
4. A Google Assistant alkalmazás telepítve a telefonján.

A kezdéshez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Állítsa be az EZVIZ-eszközt, és ellenőrizze az alkalmazáson, hogy megfelelően működik-e.
2. Töltse le a Google Home alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play™-ből, és jelentkezzen be Google-fiókjába.
3. A Myhome képernyőn kattintson a "+" elemre a bal felső sarokban, és válassza a menüből a "Eszköz beállítása" lehetőséget, hogy a beállítási felületre lépjen.
4. Kattintson a "Együttműködik a Google-lal" elemre, és keressen rá az "EZVIZ" kifejezésre, hogy megtalálja az "EZVIZ"-funkciókat.
5. Írja be EZVIZ-felhasználónevét és -jelszavát, majd kattintson a Bejelentkezés lehetőségre.
6. Kattintson az Engedélyezés gombra, hogy a Google hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-eszközeit.
7. Kattintson a Vissza az alkalmazáshoz elemre.
8. Kövesse a fenti lépéseket az engedélyezés végrehajtásához. A szinkronizálás befejeztével az EZVIZ-szolgáltatás megtalálható lesz a szolgáltatások listájában. Az EZVIZ-fiók alatt található kompatibilis eszközök listájának megtekintéséhez kattintson az EZVIZ-szolgáltatás ikonra.
9. Most próbáljon ki néhány parancsot. Használja a rendszer beállításakor létrehozott ajtócsengő nevet.

A felhasználók külön-külön vagy csoportosan is kezelhetik az eszközöket. Az eszközök hozzáadása egy szobához lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerre vezéreljenek egy egész eszközcsoportot egyetlen paranccsal.

További információért tanulmányozza a hivatkozást:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

GYIK

K: Mi a videó titkosítási jelszava?

V: A videó alapértelmezett titkosítási jelszava az eszköz Ellenőrző Kódja, amely hat nagybetűből áll a csengő címkején. A Verifikációs Kódot az EZVIZ alkalmazásban is megkaphatja ("Beállítások" > "Eszközinformáció").

 A készülékre vonatkozó további információkat a www.ezviz.com/eu weboldalon talál.

A videotermékek használatára vonatkozó kezdeményezések

Kedves Tisztelt EZVIZ Felhasználók,

A technológia érinti életünk minden területét. Előrettekintő technológiai vállalatként egyre inkább tudatában vagyunk annak a szerepnek, amit a technológia játszik életünk hatékonyságának és minőségének javításában. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, hogy helytelen használat esetén milyen potenciális károkat okozhat. A videókamerák például valós, teljes és tiszta képeket rögzíthetnek, ezért kiválóan alkalmasak tények reprezentálására. Ennek ellenére a videofelvételek helytelen terjesztése, felhasználása és/vagy feldolgozása sérti mások magánéletét, jogos jogait és érdekeit.

Elköteleztettek vagyunk az innovatív technológia fejlesztése mellett a jó ügy érdekében, és ezért az EZVIZ-nél határozottan támogatjuk, hogy minden felhasználó helyesen és felelősségteljesen használja a videotermékeket, ezzel közösen pozitív környezetet teremtvé, ahol minden kapcsolódó gyakorlat és felhasználás megfelel az alkalmazandó törvényeknek és szabályozásoknak, tiszteletben tartja az egyének érdekeit és jogait, valamint elősegíti a társadalmi erkölcsöt.

Itt vannak az EZVIZ kezdeményezései, amelyekre nagyra értékeljük figyelmét:

1. Minden egyes személy jogosult arra, hogy magánéletét védje, és a videókamerák használata nem kerülhet ellentétbe ezekkel a jogos elvekkel. Ezért egyszerű és hatékony módon kell megjeleníteni egy figyelmeztető értesítést, amely tisztázza a megfigyelési tartományt, amikor videotermékeket telepítenek nyilvános helyeken. Nem nyilvános területek esetében alaposan meg kell mérni az érintett személyek jogait és érdekeit, ideértve többek között azt, hogy a videókamerákat csak az érdekelt felek beleegyezése után telepítheti, és a rendkívül láthatatlan videókamerákat nem szabad mások tudomása nélkül telepíteni.
2. A videotermékek objektíven rögzítik a valós tevékenységek felvételeit meghatározott időben és térben. A videókamerákkal történő önvédelem érdekében a felhasználóknak egyszerű módon előre meg kell jelölniük az érintett személyeket és jogokat, hogy elkerüljék mások képalkotási, magánélethez kapcsolódó vagy egyéb jogok megsértését. Megjegyzendő, ha a kamerán engedélyezi a hangfelvétel funkciót, a kamera a figyelési tartományon belüli hangokat rögzíti, beleértve a beszélgetéseket is. Javasoljuk, hogy a térfigyelési tartományban található potenciális hangforrásokról végezzen átfogó értékelést, hogy a hangfelvétel bekapcsolása előtt teljesen megérthesse a szükségességet és a ésszerűséget.
3. A használatban lévő videókamerák folyamatosan generálnak hang- és vizuális adatokat valós helyszínekről - lehetőség szerint biometrikus adatokat is tartalmazva, például arcképeket - a felhasználó termékjellemzéseinek alapján. Az ilyen adatok felhasználhatók vagy feldolgozhatók használatra. A videotermékek csupán technológiai eszközök, amelyek nem képesek és nem is tudnak emberi módon jogi és erkölcsi normákat gyakorolni az adatok törvényes és megfelelő használatának irányítására. Azoknak a módszereknek és céloknak a különbséget jelentik, amelyeket az adatokat generáló emberek irányítására és felhasználására használnak. Ezért az adatkezelőknek nemcsak az alkalmazandó törvényeket és rendeleteket kell szigorúan betartaniuk, hanem teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk a nem kötelező érvényű szabályokat is, beleértve a nemzetközi egyezményeket, az erkölcsi normákat, a kulturális normákat, a közrendet és a helyi szokásokat is. Továbbá mindig előtérbe kell helyeznünk az adatvédelemet, a képalkotási jogokat és más ésszerű érdekeket.
4. A videókamerák által folyamatosan generált videóadatok a különböző érdekelt felek jogait, értékeit és egyéb igényeit hordozzák. Ezért rendkívül fontos az adatbiztonság biztosítása és a termékek rosszindulatú behatolás elleni védelem. Minden felhasználónak és adatkezelőnek minden egyszerű és szükséges intézkedést meg kell tennie a termék- és adatbiztonság maximalizálása érdekében, elkerülve az adatszivárgást, helytelen közzétételt vagy visszaélést, beleértve, de nem kizárólag, a hozzáférési ellenőrzés beállítását, a megfelelő hálózati környezet kiválasztását, ahol a videotermékek csatlakoznak, a hálózati biztonság létrehozását és folyamatos optimalizálását.
5. A videókamerák nagy mértékben hozzájárultak társadalmunk biztonságának fokozásához, és úgy gondoljuk, hogy továbbra is pozitív szerepet játszanak majd mindennapi életünk különböző aspektusaiban. A termékekkel való visszaélés bármilyen kísérlete emberi jogok megsértésére vagy törvénytelen tevékenységek folytatására ellentmond a technológiai innováció és a termékfejlesztés értékének lényegének. Minden felhasználót arra ösztönzünk, hogy saját módszereket és szabályokat állítson fel a videókamerák használatának értékelésére és felügyeletére, hogy a videókamerák mindig megfelelően, gondosan és jó szándékkal használják őket.

Feltölthető lítiumion-akkumulátor

A készülék akkumulátor típusa: Hordozható akkumulátor.
Akkumulátor modell: PH18650-10
Névleges feszültség: 7,3 V
Névleges kapacitás: 2500 mAh
Akkumulátorgyártó: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Részegységek	Veszélyes összetevők (kémiai név)	CAS szám.	Koncentrációtartományok	Kémiai képlet
Anód	Lítium-mangán-nikkel-kobalt-oxid	346417-97-8	36,6%	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
	Polivinilidén-fluorid (PVDF)	24937-79-9	0,4%	$(\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_2)_n$
Katód	Grafít	7782-42-5	19,8%	C
	Sztirén-butadién gumi (SBR)	9003-55-8	0,4%	$\text{C}_{12}\text{H}_{14}$
	Karboxi-metil-cellulóz (CMC)	9000-11-7	0,3%	$\text{C}_8\text{H}_{16}\text{NaO}_8$
	Acetilénfekete	1333-86-4	0,9%	C
	Nikkel	7440-02-0	0,7%	Ni
AL-foil	Alumínium	7429-90-5	3,5%	Al
Cu-foil	Réz	7440-50-8	7,6%	Cu
Elektrolit	Lítium-hexafluorofoszfát	21324-40-3	2,0%	LiFP_6
	Etilén-karbonát (EC)	96-49-1	2,0%	$\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$
	Etil-metil-karbonát	623-53-0	1,0%	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_3$
	Dimetil-karbonát	616-38-6	6,8%	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$
Szeparátor	Polipropilén (PP)	9003-07-0	0,7%	$(\text{C}_3\text{H}_6)_n$
Cella-ház	Vas	7439-89-6	17,3%	Fe