

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk saukts "EZVIZ") īpašums. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk saukta "Rokasgrāmata") nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ[™] tīmekļa vietnē (<http://www.ezviz.com>).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija - 2026. gada janvāris

Preču zīmju atzīšana

EZVIZ[™], , un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atbilstība

CIKTĀL TO PIELAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS "TĀDS, KĀDS IR", AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONĀS, DARBINIEKI VAI AGENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻNAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJĀS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZ IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKTĀL TO PIELAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBĀ PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARĀS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONĀS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CĪTU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠKIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

JA PASTĀV PRETRUNAS STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NŪTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Satura rādītājs

Svarīgas drošības instrukcijas	1
Pārskats	2
1. Iepakojuma saturs	2
2. Produkta levads	3
3. Pamatinformācija	3
Par nosaukumu kartītēm	6
EZVIZ lietotnes lejupielāde	6
Vadošanas instrukcija	7
1. Vadu pieslēgšanas piesardzības pasākumi	7
2. Monitora elektroinstalācija	7
3. Domofona paneļa elektroinstalācija	7
Izolācijas joslu noņemšana un baterijas uzlāde	9
Uzstādīšana	11
1. microSD™ kartes uzstādīšana (pēc izvēles)	11
2. Monitora uzstādīšana	12
3. Savienojiet Domofona paneli un Monitoru	15
4. Uzstādiet interkomu paneli	16
5. Uzstādīšana saules paneļa (pēc izvēles)	20
Pievienojiet video namruni lietotnei EZVIZ	22
Atbloķēšanas metodes	23
1. Atslēgšana ar RFID birku	23
2. Atslēgšana ar piekļuves kodu	24
3. Atslēgšana uz monitora	24
4. Atslēgšana lietotnē EZVIZ	24
Skatīt ierīci EZVIZ lietotnē	25
1. Tiešraide	25
2. Iestatījumi	26
EZVIZ savienošana	28
1. Amazon Alexa izmantošana	28
2. Google Assistant izmantošana	29
Bieži uzdotie jautājumi	29
Iniciatīvas par video produktu izmantošanu	30
Uzlādējamais litija jonu akumulators	31

Svarīgas drošības instrukcijas



Svarīgi!

1. Pirms šī produkta uzstādīšanas vai lietošanas uzmanīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.
2. Ja instalējat šo produktu trešajai pusei, lūdzu, neaizmirstiet atstāt lietošanas pamācību vai tās kopiju galalietotājam.

Drošības pasākumi:

1. Lai šī sistēma darbotos pilnīgi droši, ir svarīgi, lai uzstādītāji, lietotāji un tehniķi ievērotu visas šajā rokasgrāmatā aprakstītās drošības procedūras.
2. Konkrēti brīdinājumi un brīdinājuma simboli tiek sniegti priekšmetiem pēc nepieciešamības.
3. Produkts jānoregulē saskaņā ar valstī, kurā tas tiek uzstādīts, spēkā esošajiem standartiem.

Jebkurš bojājums, kas radīts, neievērojot rokasgrāmatu, anulē garantiju. Mēs neuzņemamies atbildību par no tā izrietošiem zaudējumiem!

Mēs nevaram uzņemties atbildību par jebkādiem bojājumiem īpašumam vai personām, kas radušies nepareizas lietošanas vai drošības norādījumu neievērošanas dēļ.

Šis produkts ir izgatavots, pilnībā ievērojot drošības norādījumus. Lai saglabātu šo statusu un maksimāli izmantotu produktu, lietotājiem ir jāievēro šajā rokasgrāmatā iekļautie drošības norādījumi un brīdinājumi.



: Šis simbols norāda, ka pastāv elektriskās strāvas trieciena vai īssavienojuma risks.

- Šo produktu drīkst lietot tikai ar spriegumu starp: 100-240 V un 50-60 Hz.
- Nekad nemēģiniet izmantot šo izstrādājumu ar atšķirīgu spriegumu.
- Pārlicinieties, ka visi sistēmas elektriskie savienojumi atbilst lietošanas instrukcijām.
- Komerciālās iestādēs pārlicinieties, ka tiek ievēroti elektroinstalācijas nelaimes gadījumu novēršanas noteikumi.
- Skolās, mācību iestādēs, darbnīcās u. c. jābūt kvalificētam personālam, kas uzrauga elektronisko iekārtu darbību.
- Jums ir jāseko lietošanas instrukcijām jebkuriem citiem video produktiem, kas ir savienoti ar sistēmu.
- Ja rodas šaubas par ierīces darbību vai drošību, sazinieties ar pieredzējušu personu.
- Nekad neieslēdziet un neizslēdziet elektroiekārtu ar slapjām rokām.
- Uzstādot šo ierīci, pārbaudiet, vai barošanas kabelj nav pakļauti bojājumu riskam.
- Nekad bojātus elektrības kabelus nemainiet pašī! Šādā gadījumā izņemiet tos un izsauciet speciālistu.
- Maiņstrāvas padevei jāatrodas tuvu izstrādājumam un tai jābūt viegli pieejamai.
- Pārslēgšanas ierīcei (slēdža atdalītājam, slēdžiem vai līdzvērtīgai ierīcei) jābūt viegli pieejamai un integrētai ēkas elektroinstalācijas instalācijā iekārtām, kas ir pastāvīgi pieslēgtas tīklam.
- Lai nodrošinātu, ka izstrādājumam ir pietiekama ventilācija, apkārtne ap izstrādājumu jābūt brīvai.
- Ventilāciju nedrīkst bloķēt, aizvietojo ventilācijas atveri ar objektu, piemēram, laikrakstu, galda apvalku vai aizkaru utt.
- Uz izstrādājuma nedrīkst novietot atvērtus liesmas avotus, piemēram, aizdegas sveces.
- Ievērojiet produkta darba temperatūru.
- Izstrādājuma nedrīkst pakļaut darbības vai šļakstoša šķidruma iedarbībai, un uz izstrādājuma nedrīkst novietot nevienu ar šķidrumu piepildītu priekšmetu.

Pārskats


1. Iepakojuma saturs



Monitorēt (1 gab.)
7 collu skārienekrāns



Sienas kronšteins monitoram (1 gab.)

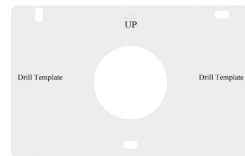

Urbšanas šablons monitoram
(1 gab.)



Domofona panelis (durvju zvans) ar laikpāstākļiem
izturīgu vairogu (baterija iekļauta) (1 gab)



Urbšanas šablons domofona panelim
(1 gab.)



Barošanas adapteris monitoram
(1 gab.)



Skrūvgriezis Domofona paneļa (1 gab)



Skrūvgriezis Monitora (1 gab) Strāvas kabeļa priekš baterijas (1 gab) Zīmogs (3 gab.)



Barošanas avota ligzdas
savienotāja kabelis (1 gab.)




Skrūvju komplekts
(2 gab.) (PA4×25)



Skrūvju komplekts
(1 gab.) (PA3×25)



Rezerves skrūves
Domofona paneļa (4 gab)




Vārda karte (2 gab.)



Saules panelis (1 gab.)



Ārējo antenu komplekts (1 gab)

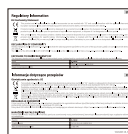

Normatīvā informācija (3 gab.)



Ātrās palīdzības
rokasgrāmata (1 gab.)


i Strāvas adaptera izskats ir atkarīgs no iegādātā adaptera.

2. Produkta levads

Šis video namrunis sastāv no iekšējā atbildētāja bloka ar skārienekrānu un ārējā paneļa ar domofonu, kas ļauj redzēt un sazināties ar apmeklētāju, kurš ir nospiedis durvju zvana pogu. To ir viegli uzstādīt, jo Domofona paneļa un monitora savienojums tiek nodrošināts ar Wi-Fi HaLow (nav nepieciešama vadu instalācija), atvēršanas kontrolei nepieciešami tikai četri vadi (atvēršanas plati un automatizēta vārtu atvēršana), un viens saules paneļa savienotājs ir nepieciešams, lai pievienotu Domofona paneļa baterijas uzlādei Domofona paneļa. Lai maksimāli izmantotu domofona iespējas, uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību.


3. Pamatinformācija

Monitors

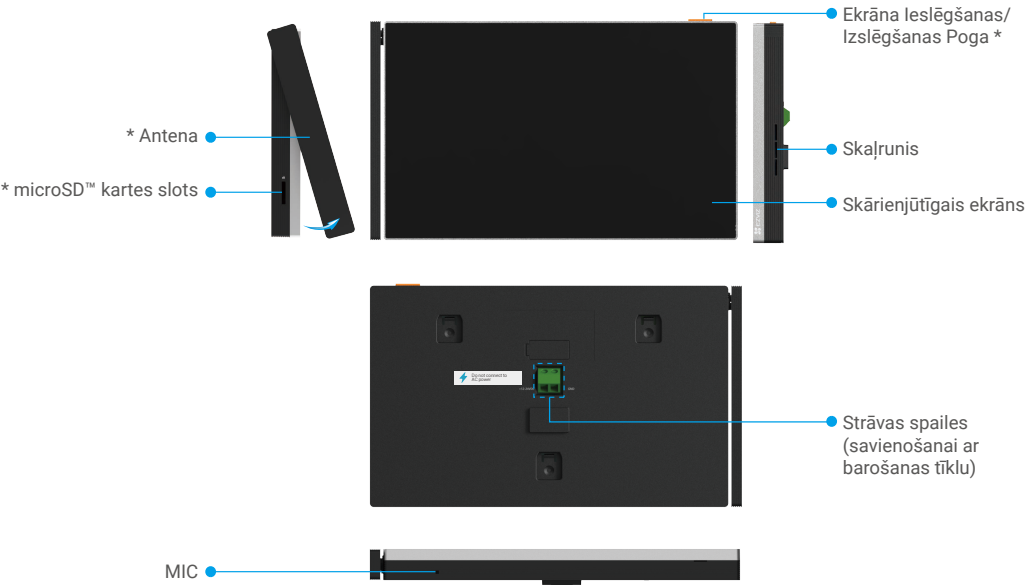

Nosaukums	Apraksts
Ekrāna ieslēgšanas/ izslēgšanas poga	- Nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu monitoru. - Nospiediet un turiet nospiestu 8 sekundes, lai restartētu monitoru.
microSD™ kartes slots (aiz Antenas)	levietojiet microSD™ karti (pirkt atsevišķi) kartes slotā. Pirms kartes lietošanas, inicializējiet to EZVIZ lietotnē. Ieteicamā saderība: Klase 10, maksimālais vietu 512 GB, minimālais vietu 16 GB.
Antena	Noteikti paceliet šo Antenu augšup lietošanas laikā.


Sadarbības panelis (durvju zvans) bez pretvēža vairoga

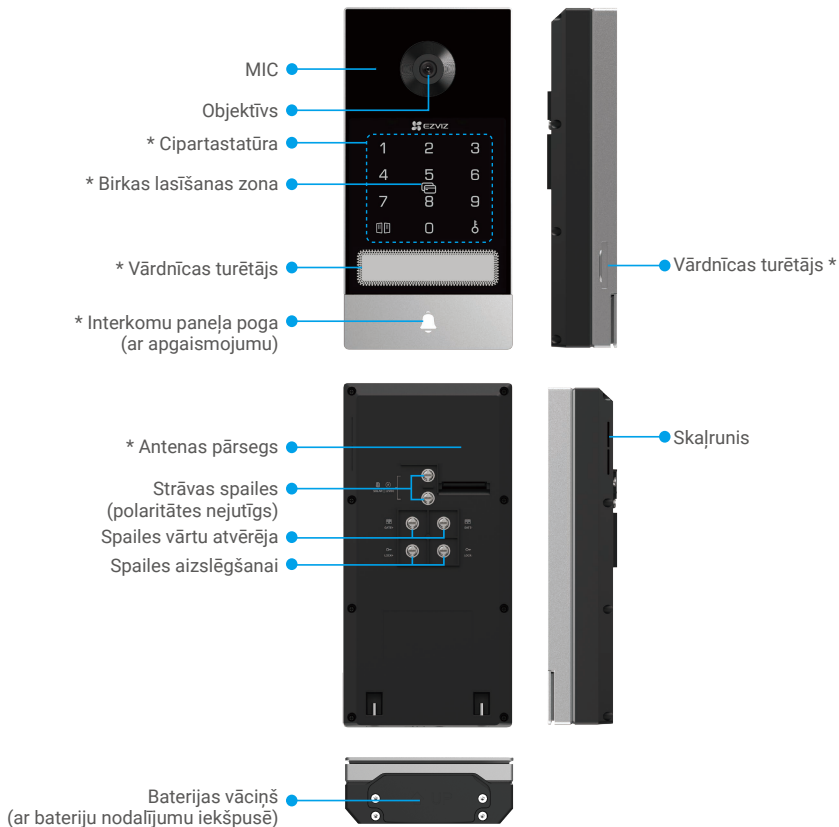

Nosaukums	Apraksts
Birkas lasīšanas zona	Pavelciet kartiņu pie šīs zonas, lai atbloķētu vai atvērtu vārtus.
Vārdnīcas turētājs	Lai nomainītu vizītkarti vārda turētāja rāmītī, izvelciet rāmīti no intercom paneļa kreisās puses.
Interkomu paneļa poga (ar apgaismojumu)	Kad kāds nospiež domofona panelis pogu, tiek ieslēgta apgaismojums, iekšējais monitors zvana un tiek parādīts video.

* Keypada apraksts


i Cipartastatūra parādās tikai tad, kad domofona paneļa ir aktivēta.

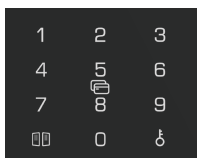

Ikona	Apraksts
0 ~ 9	Numura taustiņš.
	Nospiediet paroli (ko varat iestatīt EZVIZ lietotnē) un pēc tam šo taustiņu, lai atvērtu vārtus, kas ir savienoti ar šo video durvju zvano.
	Nospiediet piekļuves kodu (kurus varat iestatīt EZVIZ lietotnē) un pēc tam šo taustiņu, lai atslēgtu elektriskās uzbrukuma plāksni vai slēdzeni, kas savienoti ar šo video durvju tālruni.

* Apraksts par Antenas pārsegu

Noņemiet Antenas pārsegu, lai redzētu Antenas ligzdu un Pārslēgt:

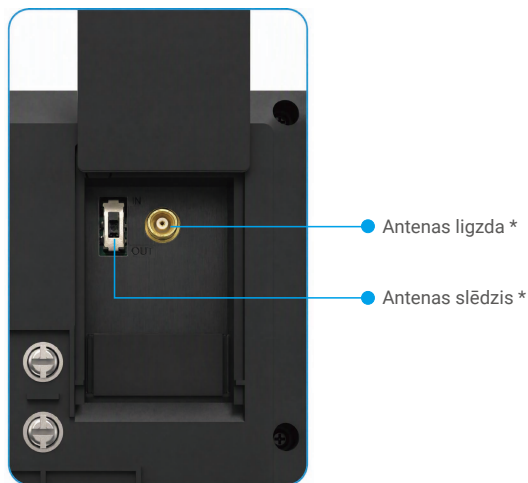

Nosaukums	Apraksts
Antenas Ligzda	Lai pievienotu ārējo antenu (iekļauta).
Antenas slēdzis	Pārslēdziet uz "IN" pozīciju, lai izmantotu iebūvēto Antenu, vai uz "OUT" pozīciju, lai izmantotu ārējo antenu (iekļauta). i Vienmēr pārļiecinieties, ka antenas slēdzis ir pareizajā pozīcijā. Ja slēdzis ir iestatīts uz "OUT", pārļiecinieties, ka ārējā antena ir uzstādīta. Lietojot "OUT" bez ārējās antenas, signāls var būt vājš un domofona veiktspēja var samazināties.



Par antenas izvēli:

- **Ārējo antenu izmantošana ir ieteicams** visos scenārijos labākam signālam. Tas ir **obligāti arī** šādās situācijās:
 - Domofona paneļa uzstādīšana tiek veikta uz sienas ar blīvām metāla konstrukcijām.
 - Starp iekštelpas monitoru un āra domofona paneli ir ievērojama augstuma atšķirība.
- Ja izvēlaties izmantot iebūvēto Antenu, stingri ievērojiet šādus nosacījumus, lai nodrošinātu stabila signāla uztveršanu:
 - Nevirziet nekādus vadus caur augšējo rievu pretvēža vairoga uzstādīšanas laikā Domofona paneļa.
 - Pārļiecinieties, ka nav metāla objektu vai kabeļu 20 cm virs domofona paneļa.

Saules panelis




Par nosaukumu kartītēm

- Vārda kartes ir ielīmētas Domofona paneļā, un uz tās var tieši uzrakstīt nosaukumu.
- Iepakojumā ir iekļautas 2 papildu vārda kartītes, lūdzu, paturiet tās turpmākai lietošanai.
- Vārda kartīti var noplēst, un uz tās var uzlīmēt jaunu vārda kartīti.
- Ja nevēlaties uzlīmēt vārda kartīti, varat arī izmantot marķieri, lai uzrakstītu vārdu tieši uz vārda turētāja.
- Mēs iesakām pirms domofona paneļa uzstādīšanas uz pret laikapstākļiem noturīgā vairoga nostiprināt vārda turētāju un uzrakstīt vārdu.

EZVIZ lietotnes lejupielāde

- i** Pirms lietotnes lejupielādes:
- Ja lietotne jau ir instalēta, pārliecinieties, ka tā ir jaunākā versija, pārbaudot atjauninājumus savā lietotņu veikalā.
 - Ja lietotne nav instalēta, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai to lejupielādētu.

1. Pievienojiet savu mobilo telefonu Wi-Fi tīklam (ieteicams).
2. Lejupielādējiet EZVIZ lietotni, meklējot "EZVIZ" App Store vai Google Play™.
3. Reģistrējiet EZVIZ kontu un piesakieties lietotnē.

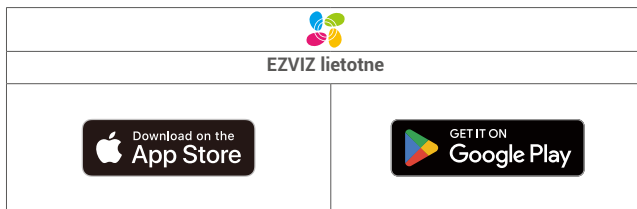

Vadošanas instrukcija

1. Vadu pieslēgšanas piesardzības pasākumi

Lai izvairītos no traucējumu un nepareizas darbības riska, nelaidiet video namruņa vadus caur to pašu apvalku, kurā atrodas elektrības vadi.




- Brīdinājums! Nekādā gadījumā nedublējiet vadus, lai palielinātu šķēsgriezumu.
- Brīdinājums! Veicot savienojumus, pārliecinieties, ka vadi nesaskaras viens ar otru, jo tas var izraisīt ierīces darbības traucējumus.
- Uztādīšanas attālumam starp domofona paneli un monitoru nevajadzētu pārsniegt **350 m**.

Ārējo ierīču elektroinstalācija


	Ierīce	Vadu specifikācijas	Garuma ierobežojums
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	1-10 m
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	

2. Monitora elektroinstalācija

Monitors ir jāpievieno strāvas avotam: strāvas adaptera (iekļauts) vai aizsargātas līdzstrāvas DC12-24V strāvas avotu no sienas.

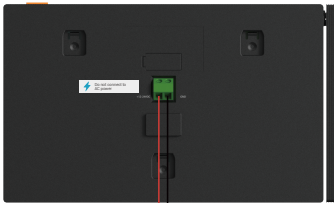

Nepievienojiet maiņstrāvas barošanas avotam.

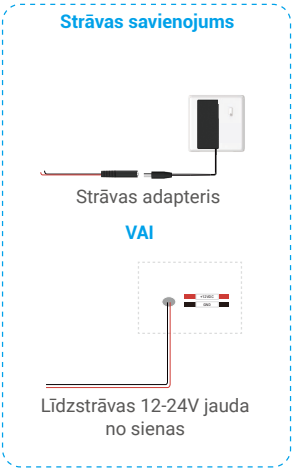


Monitors nav jāpievieno vadiem Domofona paneļa (jo Monitors un Domofona paneļa var tikt savienoti Bezvadu režīmā).

3. Domofona paneļa elektroinstalācija

Domofona paneļa darbību nodrošina baterijas. Ieteicams pievienot domofona paneli strāvas avotam: saules paneļa (iekļauts) vai aizsargātas līdzstrāvas 12V strāvas avotam no sienas.

Domofona paneli var pievienot jūsu elektriskajai slēdzenes plāksnei, slēdzenei vai vārtu atvērējam, lai atslēgtu un atvērtu vārtus.

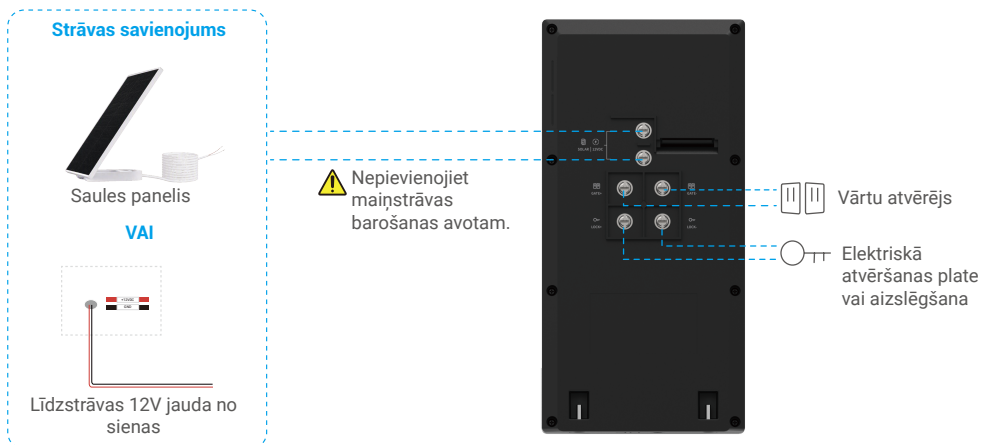

Savienojumam ar elektrisko atvēršanas plati vai aizslēgšanu:


Pievienojiet elektriskās slēdzenes plāksnes vai slēdzenes vadus tieši pie LOCK termināļiem interkompaneļa aizmugurē.

i Pieslēdzot vadus, pārliecinieties, ka atšķirāt starp pozitīvo un negatīvo termināliem.



Svarīgi: Lai nodrošinātu, ka elektrisko atvēršanas plati vai aizslēgšanu var atbloķēt ar video namruni, jāizpildās šādiem diviem nosacījumiem:

1. Pasūtītajai elektriskajai aizbīdņa plāksnei vai slēdzenī jābūt ar mehānisko atmiņu.
2. Elektriskās aizbīdņa plāksnes vai slēdzenes barošanas avots nedrīkst pārsniegt 12 V/ 0,8 A. Ja strāvas avots elektrisko atvēršanas plati vai aizslēgšanu pārsniedz 12V/0.8A, rīkojieties šādi (relejs, kas parādīts attēlā, ir jāiegādājas atsevišķi):

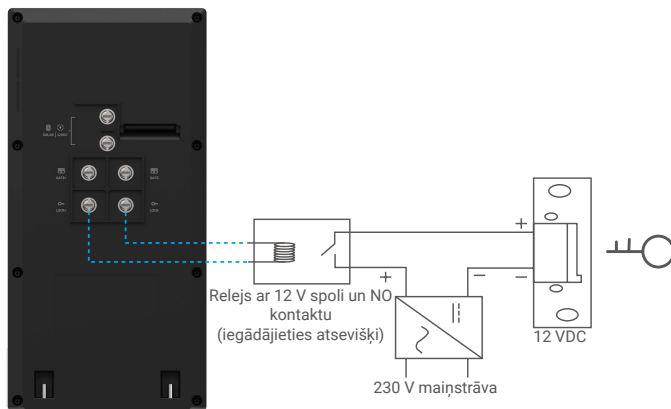

Savienojumam ar vārtu atvērēju:

Pievienojiet vārtu atvērēja vadus tieši pie GATE spailēm interkompaneļa aizmugurē. Domofona panelis nodrošina "sausā kontakta" savienojumu (bez elektriskās strāvas) savienošanai ar vadības pogu jūsu automatizētajiem vārtiem.

i Pieslēdzot vadus, pārliecinieties, ka atšķirāt starp pozitīvo un negatīvo termināliem.




Svarīgi: Vārtu vadība: Pārtraukuma jauda: DC12 V 2 A.

Izolācijas joslu noņemšana un baterijas uzlāde

i Ieteicams pirms lietošanas pilnībā veikt domofona paneļa baterijas uzlādi.

1. Noņemiet savienotājas skrūves, kas atrodas interfona paneļa apakšpusē, un pakļājujiet interfona paneli uz priekšu, lai atdalītu to no pretvēža aizsargvāciņa.

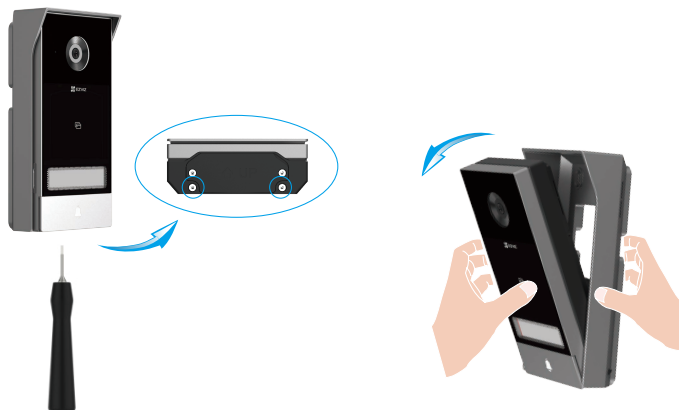


2. Izmantojiet skrūvgriezi Domofona paneļa (iekšauts), lai atbrīvotu savienotājas skrūves, kas nostiprina baterijas vāciņu, un noņemiet pārsegu.



3. Satveriet baterijas turētāju, lai izvilktu bateriju, un noņemiet izolācijas sloksni no baterijas.



4. Izmantojiet Strāvas kabeļa (iekļauts), lai Pievienojiet Baterijas kontaktligzdā uzlādei. Kad baterijas LED indikators deg zaļā krāsā, tas norāda, ka baterijas ir pilnībā uzlādētas.

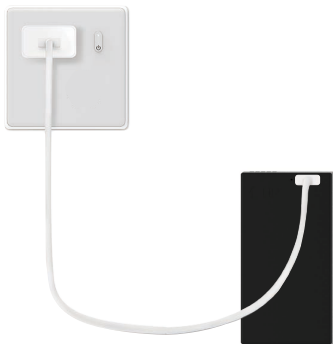

- Lūdzu, iegādājieties DC5V 2A barošanas adapteri, jo tas nav iekļauts komplektā.
- Ieteicams izmantot iepakojumā iekļauto baterijas strāvas kabeli.
- Lai atvienotu no strāvas avota, atvienojiet strāvas savienojumu no baterijas.
- Lūdzu, neuzlādējiet baterijas, kad temperatūra pārsniedz 45 grādus vai ir zemāk par 0 grādiem.
- Akumulatora uzlāde ar strāvas adapteri ārpus telpām nav atļauta.
- Pilnīgai akumulatora uzlādei nepieciešamas aptuveni 4,5 stundas.
- Akumulatora modelis: PH18650-10; akumulatoru ražotājs: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd. Noteikti izmantojiet to pašu akumulatora modeli nomaīpai. Lai iegūtu vairāk informācijas par akumulatoru, skatiet "[Uzlādējamais litija jonu akumulators](#)".

5. Kad baterijas ir pilnībā uzlādētas, tās atkārtoti uzstādiet domofona panelī, pārliecinoties, ka baterijas "UP" atzīme ir vērsta uz augšu. Pēc tam droši piestipriniet baterijas vāciņu, izmantojot savienotājas skrūves.



Reizi, kad baterijas ir uzstādītas, domofona paneļa automātiskā ieslēdzas.

Uzstādīšana



Padomi un svarīgi norādījumi:

- Lai izvairītos no tā, ka video namrunis izdod skaļu troksni, pirms uzstādīšanas pārbaudiet produktu, pārļiecinieties, ka tas netiek pārbaudīts, domofona panelim un monitoram atrodoties vienā telpā.
- Nepakļaujiet domofona paneļa objektīvu tiešiem saules stariem vai atstarojošai virsmai.



Padoms: Mēs iesakām izmantot aizsargapvalku, veicot kabeļu savienošanu, lai pasargātu kabeļus no lūzumiem un sliktiem laikapstākļiem.

- EZVIZ modelim, lai maksimāli izmantotu monitora Wi-Fi funkciju, pārļiecinieties, ka jūsu Wi-Fi tīkls ir pieejams plānotajā uzstādīšanas vietā.
- Pirms strāvas adaptera pievienošanas sienas kontaktligzdai pārļiecinieties, vai visi vadi ir labi savienoti.

1. microSD™ kartes uzstādīšana (pēc izvēles)

1. Pavelciet monitora antenu uz augšu, lai atklātu microSD™ kartes.
2. Ievietojiet microSD™ karti (pirkt atsevišķi) kartes slotā.




Pēc microSD™ kartes uzstādīšanas pirms tās lietošanas jums jāinicializē karte lietotnē EZVIZ.

3. Lietotnē EZVIZ pārbaudiet microSD™ kartes statusu, pieskaroties vienamam ierakstu saraksts saskarnē ierīces iestatījumi.
4. Ja microSD™ kartes statuss rāda kā Neinicializēta, pieskarieties, lai to inicializētu. Status pēc tam mainīsies uz Izmantošanā, un tas varēs saglabāt video.


2. Monitora uzstādīšana

1. variants: Pievienojiet monitoru Strāvas adapteram (iekļauts).


1. Novietojiet monitora urbšanas šablonu tā, lai monitoru ekrāns atrastos augstumā apmēram 1,6 m (5,25 pēdas) virs zemes.

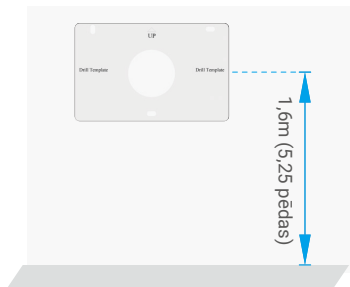


2. Piestipriniet sienas stiprinājumu ar ankurēm un skrūvēm (PA4×25) pie sienas.

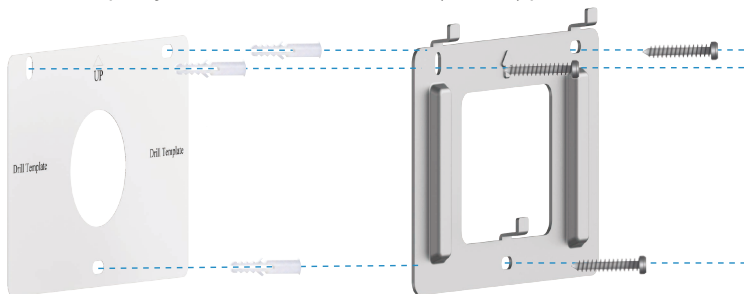

3. Izmantojiet skrūvgriezi (iekļauts), lai pievienotu sarkanā krāsā vadu no spraudnes savienotāja kabeļa līdz +12-24V līdzstrāvas spailēm monitora un melno vadu līdz GND spailēm. Pēc tam pievienojiet spraudnes savienotāja kabeļa otru galu Strāvas adapteram.

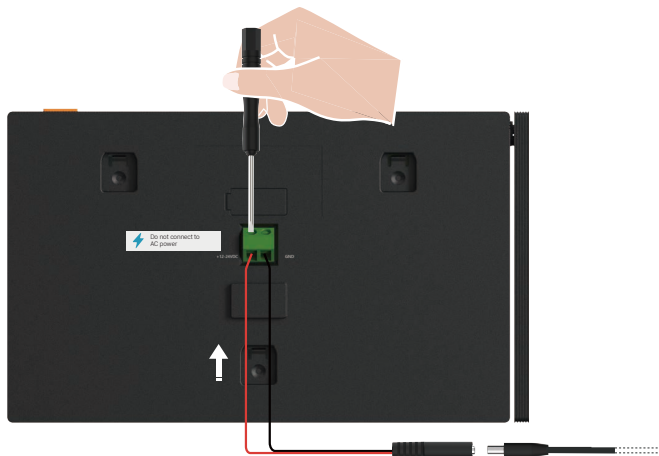

4. Novietojiet monitoru uz sienas stiprinājuma.

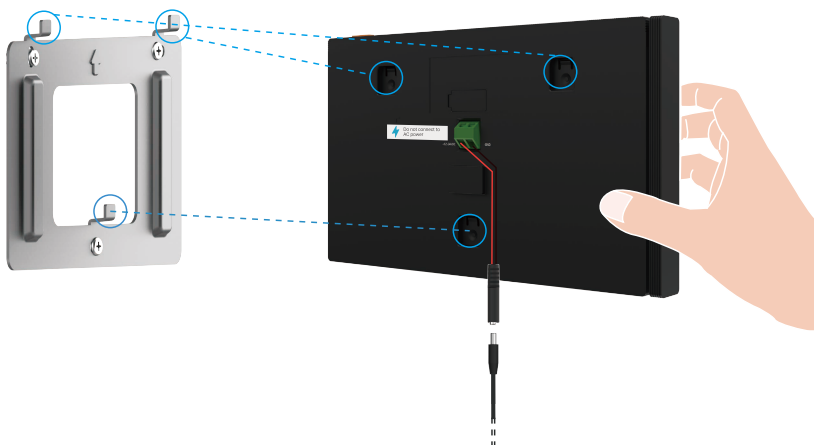

5. Pievienojiet strāvas adapteri sienas kontaktligzdai.




Brīdinājums! Pārļiecinieties, ka barošanas adapteris tiek pieslēgts sienas kontaktligzdai tikai pēc tam, kad visi citi vadi ir pareizi savienoti.



Lai atvienotu no strāvas avota, atvienojiet strāvas savienotāju no spraudnes savienotāja kabeļa.




6. Pārļiecinieties, ka Antena ir pacelta labākam signālam, un noņemiet aizsargplēvi, lai iegūtu augstāku attēla kvalitāti.

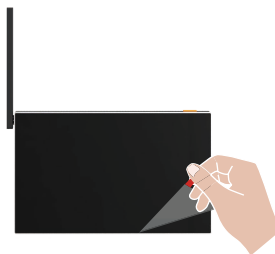


2. variants: Pievienojiet aizsargātam līdzstrāvas 12-24V strāvas avotam no sienas.

1. Novietojiet monitora urbšanas šablonu tā, lai monitoru ekrāns atrastos augstumā apmēram 1,6 m (5,25 pēdas) virs zemes.

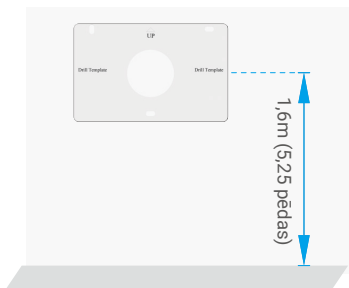


2. Paņemiet vadus no sienas caur urbšanas šablona un sienas stiprinājuma caurumiem, pēc tam piestipriniet sienas stiprinājumu pie sienas ar dībeļiem un skrūvēm (PA4×25).

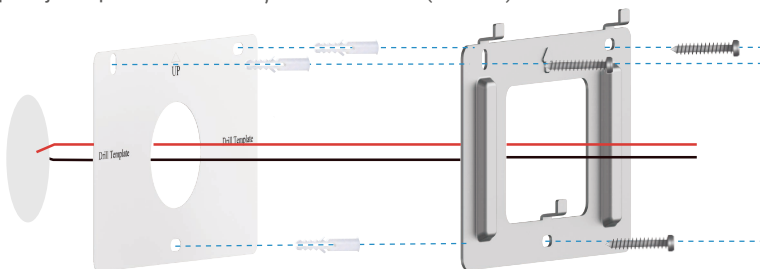


3. Pievienojiet sarkanā krāsā (+12-24VDC) vadu no sienas pie +12-24VDC spaiļes monitora, melno vadu (zemes vadu) no sienas pie GND spaiļes monitora.




Brīdinājums! Barošanas avotam jābūt DC un spriegumam nedrīkst pārsniegt 24V, pretējā gadījumā tas var izraisīt nopietnu bojājumu ierīcei.

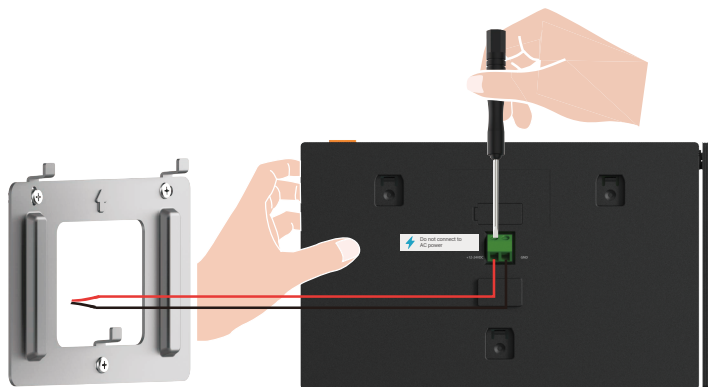

4. Novietojiet monitoru uz sienas stiprinājuma.

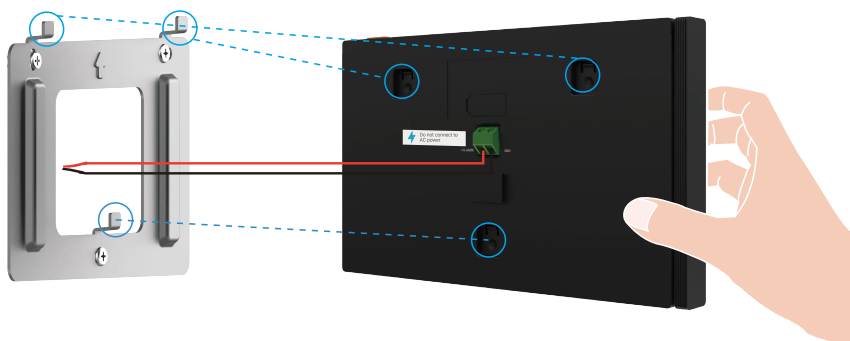


5. Pārliecinieties, ka Antena ir pacelta labākam signālam, un noņemiet aizsargplēvi, lai iegūtu augstāku attēla kvalitāti.

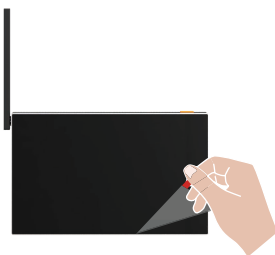

3. Savienojiet Domofona paneli un Monitoru

Kad monitora pieslēgšana tiek veikta pirmo reizi, tā tiek ieslēgta automātiski.

Lai savienotu ierīces, pietuviniet Domofona paneļa Monitoram un nospiediet interkomu paneļa pogu, lai to aktivizētu. Monitors un domofona paneļa pēc tam savienosies automātiskā.

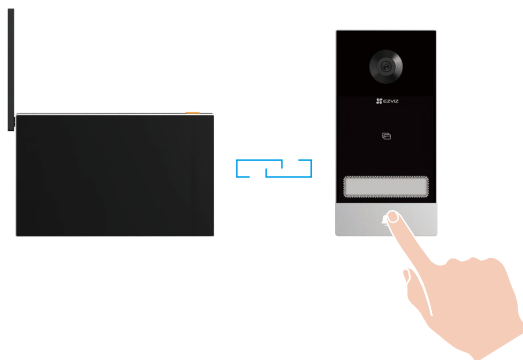

4. Uztādiet interkomu paneli

- Pirms uztādīšanas pārliedziet, ka baterijas izolācijas josla ir noņemta un Domofona paneļa Darba stāvoklis ir normāls.
- Ieteicams vadus novietot caur apvalku, lai pasargātu tos no triecieniem un laikapstākļiem.




Pirms uztādīšanas, lūdzu, pārliedziet, ka izvēlētajās vietās domofona paneļa un saules paneļa uztādīšanai ir piemērotas, ņemot vērā saules paneļa vada garumu un citus praktiskus faktorus.

Brīdinājums! Neuzstādiet domofona paneli uz jebkuras metāla virsmas, kas var traucēt saziņu starp ierīcēm.

1. Izvelciet nosaukuma turētāja paplāti, uzrakstiet vārdu uz nosaukuma kartes un pēc tam novietojiet turētāja paplāti atpakaļ.




2. Piestipriniet urbšanas šablonu domofona paneļa uztādīšanas virsmai, nodrošinot, ka domofona paneļa lēca atrodas augstumā apmēram 1,6 m (5,25 pēdas) virs zemes.

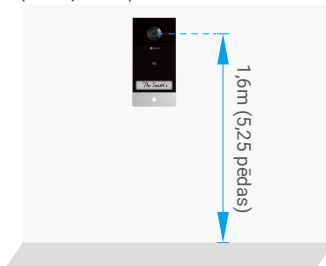

3. Virziet strāvas vadus (no komplektā iekļautā saules paneļa vai jūsu aizsargātā DC12V strāvas avota; pēc izvēles) un vadus no jūsu elektrisko atvēršanas plati, slēdzenes un Vārtu atvērēja, kā arī komplektā iekļautās ārējās antenas kabeli (ieteicams) caur pretvēža vairogu. Pēc tam stingri piestipriniet pretvēža vairogu ar dībeļiem un skrūvēm (PA4x25) pie sienas.

- Strāvas avota elektroinstalācija nav obligāta. Domofona paneļa darbību var nodrošināt ar baterijām. Ja izvēlaties darbināt domofona paneli tikai ar baterijām, lūdzu, veiciet bateriju uzlādi pirms lietošanas (skatīt "[Izolācijas joslu noņemšana un baterijas uzlāde](#)").
- Sakārtojiet vadus no saules paneļa un citus vadus, kas nav no sienas, caur jebkuru pretvēža vairoga rienu, kā nepieciešams. Pārliedziet, ka tie ir kārtīgi sakārtoti un nav saspiesti.
- Ja izvēlaties izmantot iebūvēto antenu, nevirziet vadus caur augšējo rienu pretvēža vairoga.

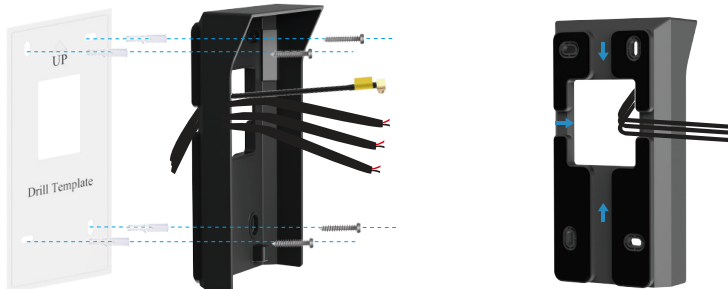


4. **leteicams** uzstādīt ārējo antenu (iekļauta) uz Domofona paneļa.




- Izvēlieties montāžas vietu līdzās Domofona paneļa, vēlams augstāku par apkārtējām sienām.
- Saglabājiēt apkārtnes 20 cm rādiusā ap Antenu brīvas no metāla šķēršļiem, īpaši gar tiešo līniju uz iekšējās Monitoru.
- Novietojiet Antenu vertikāli. Ja starp monitoru un domofona paneli ir ievērojama augstuma atšķirība, pielāgojiet slīpuma leņķi tā, lai antenas korpuss būtu perpendikulārs līnijai, kas savieno monitoru un domofona paneli. Šī orientācija maksimāli palielina antenas veiktspēju.

a. Izmantojiet dībeļus un skrūves, lai piestiprinātu antenas kronšteinu pie sienas, **nodrošinot, ka antenas turētājs ir augšpusē.**

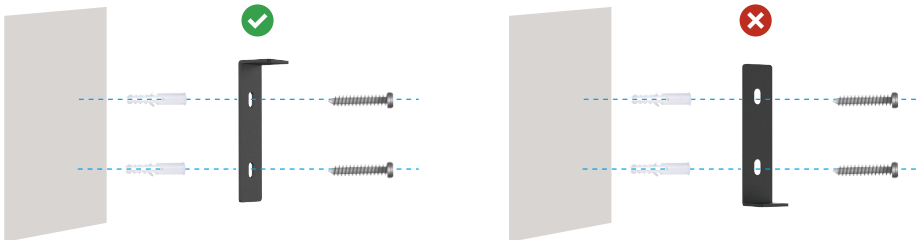


b. Pārvietojiet antenas kabeļa skrūvju galu caur antenas kronšteina apaļo caurumu un ieskrūvējiet to ārējā antenā.

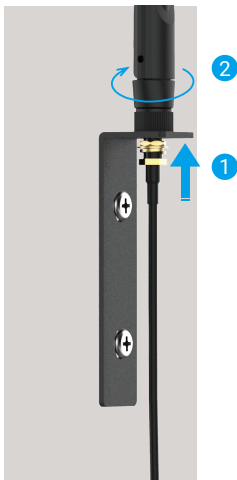

c. Atveriet antenas pārsegu uz domofona paneļa aizmugures.




- d. Paņemiet antenas kabeļa spraudni (jūs jau esat izvadījuši antenas kabeli caur laikapstākļiem izturīgo vairogu 3. solī), ievietojiet spraudni antenas ligzdā domofona panela aizmugurē un pārslēdziet slēdzi uz "OUT" pozīciju.

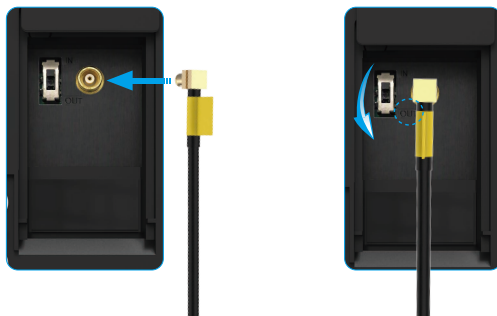

- e. Aizveriet antenas vāciņu.

5. Pievienojiet strāvas vadus (no sienas vai saules paneļa) un vadus no elektriskās uzgriešanas plāksnes, slēdzenes un vārtu atvēršanas ierīces attiecīgajām spailēm ierīcēm interfona panela aizmugurē.


- Lai iegūtu detalizētu pakalpojuma informāciju par elektroinstalāciju, lūdzu, skatiet "[Domofona panela elektroinstalācija](#)".
- Ja izvēlaties pievienot saules paneļa, ieteicams veikt uzstādīšanu sānos vai virs domofona panela. Lai iegūtu detalizētu pakalpojuma informāciju par saules paneļa uzstādīšanu, lūdzu, skatiet "[Uzstādīšana saules paneļa \(pēc izvēles\)](#)".
- Esiet uzmanīgi, lai neizraisītu īsslēgumu, veicot elektroinstalāciju.

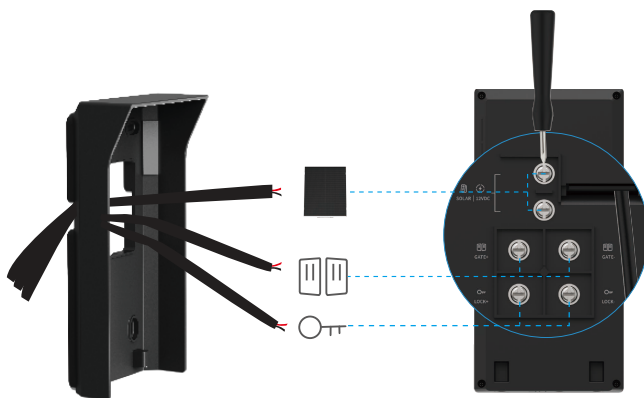

6. Uzstādiet domofona paneli uz laikapstākļiem izturīgā vairoga, nodrošinot, ka visi vadi ir kārtīgi sakārtoti.



7. Stingri turiet Domofona paneļa augšējo daļu un izmantojiet komplektā iekļauto skrūvgriezi, lai atkārtoti veiktu savienotājas skrūvju uzstādīšanu.

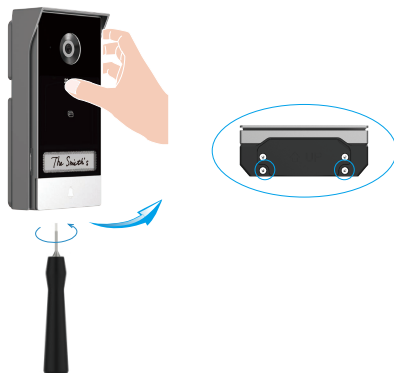

8. Noņemiet aizsargplēvi no lēcas, lai iegūtu augstāku attēla kvalitāti.



Pēc uzstādīšanas nospiediet interkomu paneļa pogu, lai apstiprinātu veiksmīgu savienošanas ar Monitoru.



5. Uzstādīšana saules paneļa (pēc izvēles)

Izvēlieties vietu ar netraucētu saules gaismas piekļuvi visas dienas garumā, izvairieties no ēnas, ko rada koki, ēku dzegas vai citi objekti.

Uzstādīšanas vietas prasības:


- Uzturiet Attālumam ne vairāk kā 2 metrus (maksimālais Strāvas kabeļa garums uz ierīces) starp saules paneļa un Domofona paneļa, nodrošinot, ka Strāvas kabeļa atrodas dabiski bez spriedzes.
- Neuzstādiet ūdens pakļautās vietās vai tuvu ļoti atstarojošām virsmām (piemēram, 1 metra attālumā no stikla aizkaru sienām), lai novērstu ūdens bojājumus vai gaismas piesārņojuma traucējumus.
- Turiet vismaz 1,5 metru attālumā no siltumu izstarojošām ierīcēm (piemēram, āra gaisa kondicionēšanas blokiem), lai izvairītos no ierīces siltuma izkļiedes traucējumiem.



Izvairieties no ēnas
pārklājuma no ēku dzegām



Neuzstādiet vietās, kur ir
tendence uz ūdens klātbūtni

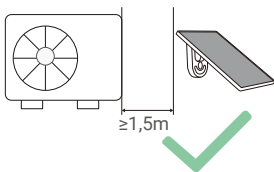

Turiet vismaz 1,5 metru attālumā no
siltumu izstarojošām ierīcēm




Nodrošinot, ka strāvas kabelis
atrodas dabiski bez spriedzes

1. Paplašiniet montāžas kronšteinu.

2. (Tikai cementa sienai/griestiem) Izvēlieties tīru un gludu sienu, izurbiet skrūvju caurumus un ievietojiet dībeļus.


- Urbjot caurumus Dībeļiem, lūdzu, pārļiecinieties, ka urbšanas galvas diametrs ir 6 mm, un cauruma dziļums nav mazāks par 35 mm.
- Urbšanas laikā turiet urbja uzgali vertikāli pret sienu, lai novērstu bojātu vai slīpu caurumu.

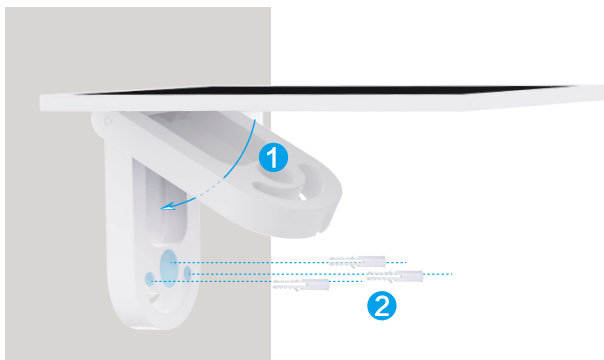

3. Izmantojiet 3 metāla skrūves, lai piestiprinātu ierīci.

- i** Pirms uzstādīšanas, lūdzu, pārliedzieties, ka iepakojumā ir divu veidu metāla skrūves (skatīt detaļas tabulā zemāk).

	Nosaukums	Diametrs (mm)	Daudzums	Attēla Nr.
	Pusapaļas galvas pašvītņgriezies skrūve	7,0	2	A
	Liela izmēra pašvītņojošā skrūve ar plakanās galvas formu	9,0	1	B

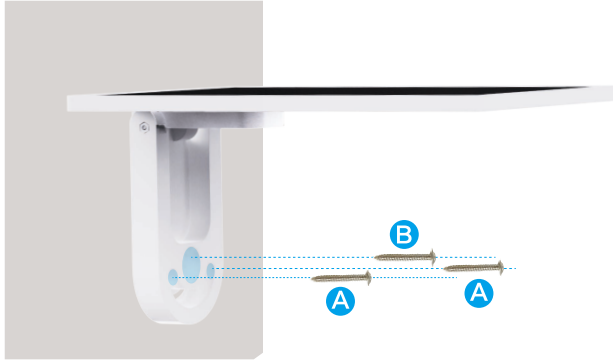


4. Pēc uzstādīšanas noregulējiet saules paneļa leņķi, lai nodrošinātu, ka tas ir vērsts virzienā ar visilgāko saules gaismas iedarbību.

- i**
- Neuzstādiet saules paneli pilnīgi paralēli zemei, lai novērstu putekļu uzkrāšanos.
 - Ieteicams noliekt saules paneli tiešai saules gaismas iedarbībai. Ieteicamais slīpuma leņķis ir 25° līdz 40°.

Pievienojiet video namruni lietotnei EZVIZ

 Pārlicinieties, ka monitors ir ieslēgts.

1. Savā viedtālrunī piesakieties savā EZVIZ kontā, augšējā labajā stūrī sākuļlapā pieskarieties "+" un dodieties uz lapu "Skenēt QR kodu".
2. Skenējiet QR kodu uz monitora ekrāna vai uz īsās lietošanas pamācības pārsega.

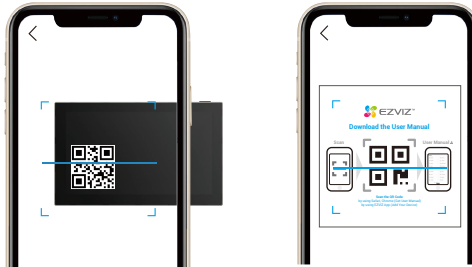

3. Izsekotiet EZVIZ lietotnes vednīcai, lai pabeigtu Wi-Fi konfigurāciju un pievienotu monitoru savam EZVIZ kontam.

Atbloķēšanas metodes

1. Atslēgšana ar RFID birku

Pirms bloķēšanas atbloķēšanas ar RFID birku, vispirms ir jākonfigurē birka lietotnē EZVIZ:


RFID zīmes pievienošana

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Atveriet domofona paneļa iestatījumu lapu un izvēlieties "Atbloķēšanas iestatījumi" -> "Karšu pārvaldība" -> "Pievienot kartes".
3. Iestatiet kartes nosaukumu un derīguma termiņu.
4. Novietojiet RFID nozīmi nozīmju lasīšanas zonā. Kad domofona paneļa poga mirgo 3 reizes, tas norāda, ka zīme ir veiksmīgi pievienota.
5. Izvēlieties "Mirkšķināt 3 reizes" un pieskarieties "Nākamais", lai pabeigtu kartes konfigurāciju.

RFID zīmes dzēšana

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Pieejiet uz domofona panelis iestatījumu lapu un izvēlieties Atbloķēt iestatījumus -> Karšu pārvaldība.
3. Pieskarieties, lai atlasītu karti, kuru vēlaties dzēst, un pieskarieties "Dzēst" -> "Labi", lai dzēstu karti.

Atslēgšana ar RFID birku

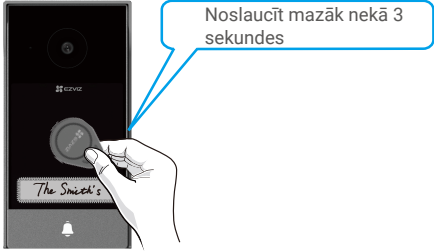Elektroaktīvā plāksnes atslēgšana/slēgšana	Atveriet vārtus
Ātri pārvelciet savu nozīmi pa RFID lasīšanas zonu. Viens īss signāls apstiprina veiksmīgu darbību.	Turiet birku uz RFID nolasīšanas zonas vismaz 3 sekundes. Viens īss signāls apstiprina veiksmīgu darbību.
	

 Pārliecinieties, ka RFID zīmi nospiediet pēc iespējas tuvāk zīmes lasīšanas zonai.

2. Atslēgšana ar piekļuves kodu

Pirms atbloķēšanas ar piekļuves kodu, vispirms lietotnē EZVIZ jākonfigurē piekļuves kods:

Pievienot paroli

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Dodieties uz domofona paneļa iestatījumu sadaļu un izvēlieties "Atbloķēt iestatījumus" -> "Paroles vadība" -> "Pievienot paroli".
3. IESTATĪŠANAS piekļuves koda nosaukumu un derīguma termiņu.
4. Ievadiet piekļuves kodu un pieskarieties "beigt".

Dzēst piekļuves kodu

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Pieejiet uz domofona panelis iestatījumu lapu un izvēlieties Atbloķēšanas iestatījumi -> Passcode pārvaldība.
3. Pieskarieties, lai izvēlētos paroli, kuru vēlaties dzēst, un pieskarieties "Dzēst" -> "OK", lai dzēstu paroli.

Atslēgšana ar piekļuves kodu

1. Pieskarieties, lai aktivizētu tastatūru (Ja tastatūras gaismiņa ir ieslēgta, lūdzu, šo soli izlaidiet).
2. Ievadiet piekļuves kodu un piespiediet  vai .
3. Interkomunikācijas panelis pārbaudīs paroli un atslēgs durvis.
 - Kad nospiedīsiet tastatūru, tiks nosūtīts viens signāls, nospiežot vienu numuru. Jūs varat doties uz "Iestatījumi -> Audio iestatījumi -> Paroles tastatūras skaņa" EZVIZ lietotnē.
 - Ja jūs ievadījāt paroli nepareizi, lūdzu, nospiediet  vai  lai pārtrauktu paroles ievades programmu un pēc tam mēģiniet to atkārtoti ievadīt.
 - Ja jūs desmit reizes pēc kārtas ievadīsiet nepareizo paroli, konts tiks bloķēts. Jums ir jāatbloķē monitorā vai EZVIZ lietotnē.

3. Atslēgšana uz monitors

1. Dodieties uz galveno izvēlni savā monitorā.
2. Pieskarieties  vai , lai atslēgtu elektrisko aizbīdni/slēdzi vai vārtus.

4. Atslēgšana lietotnē EZVIZ


1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Dodieties uz interkoma paneļa iestatījumu lapu.
3. Lūdzu, pieskarieties atslēgšanas ikonai () vai vārtu atvēršanas ikonai () apakšējā joslā, lai atslēgtu elektrisko triecienu plāksni/slēdzeni vai vārtus.

Skatīt ierīci EZVIZ lietotnē

 Lietotnes lapa var mainīties versijas atjauninājuma dēļ.

1. Tiešraide

Palaidiet EZVIZ lietotni, pieskarieties monitora ierīces kartei, lai atvērtu tās ierīces lapu. Pēc tam pieskarieties tiešraides skata ikonai uz domofona paneļa, lai atvērtu tiešraides skata lapu, kur varat skatīt un klausīties tiešraides pārraidi, uzņemt momentuzņēmumus, ierakstīt video un izvēlēties video kvalitāti pēc nepieciešamības.

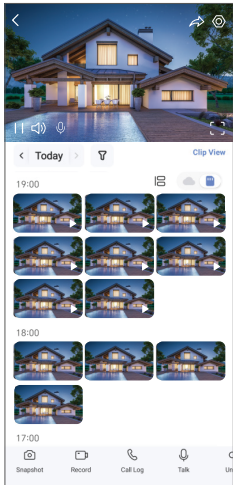

 Lai skatītu citas ikonas, ekrānā pavelciet pa kreisu vai pa labi.

Ikona	Apraksts
	Koplietot. Koplietojiet jūsu ierīci.
	Iestatījumi. Apskatiet vai mainiet ierīces iestatījumus.
	Pilnkrāna displejs. Pieskarieties, lai izbaudītu pilna ekrāna displeju jūsu skata laukam.
	Momentuzņēmums. Uzņemiet momentuzņēmumu.
	Ierakstīt. Manuāli sāciet/apturiet ierakstīšanu.
	Zvanu žurnāls. Skatiet zvanu žurnālu.
	Runāt. Lai klausītos vai runātu ar cilvēkiem, kas atrodas kameras priekšā, pieskarieties ikonai un izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.
	Atslēgšana. Pieskarieties, lai atbloķētu elektrisko atvēršanas plati vai slēdzi.
	Atvērt vārtus. Pieskarieties, lai atbloķētu vārtus.
	Izšķirtspēja. Pieskarieties, lai izvēlētos video izšķirtspēju.
	Tuvumā esoša ierīce. Pieskarieties, lai pārbaudītu pieejamās ierīces tuvumā.
	PiP (Attēls attēlā). Pieskarieties, lai skatītos video pa virsu citām lietotnēm.
	Padoms. Pieskarieties, lai redzētu vairāk informācijas par ierīci.
	Pārkārtot. Pārkārtot visu augstāk minēto funkciju secību.

2. Iestatījumi

2.1 Domofona panelis (durvju zvans)

Interkomu paneļa iestatījumu lapā jūs varat konfigurēt šādus iestatījumus.

Parametri	Apraksts
Nosaukums	Skatiet vai pieskarieties, lai šeit pielāgotu savas ierīces nosaukumu.
Akumulators	Šeit jūs varat redzēt akumulatora atlikušo jaudu.
Atbloķēt iestatījumus	Šeit varat pārvaldīt savas kartes un piekļuves koda iestatījumus savā ierīcē.
Ziņojuma paziņojums	Jūs varat pārvaldīt ierīces ziņojumus un EZVIZ lietotnes paziņojumus.
Audio iestatījumi	Jūs varat iestatīt atbilstošus audio parametrus savam ierīcei.
Attēla iestatījumi	Jūs varat iestatīt atbilstošus attēla parametrus savai ierīcei.
Gaismas iestatījumi	Jūs varat iestatīt atbilstošus gaismas parametrus savai ierīcei.
Privātuma iestatījumi	Konfidencialitātes zonu varat pielāgot šeit.
Ierīces informācija	Šeit varat skatīt ierīces informāciju.
Koplietot ierīci	Varat koplietot ierīci ar ģimenes locekļiem vai viesiem.
EZVIZ Cloud	Varat abonēt un pārvaldīt mākoņkrātuvi.  Šī funkcija ir pieejama tikai noteiktās valstīs. Pirms iegādes, lūdzu, pārbaudiet pieejamību savā valstī.
Ierīces restartēšana	Pieskarieties, lai atiestatītu ierīci.

2.2 Monitors

Monitora iestatījumu lapā varat konfigurēt šādus iestatījumus.

Parametri	Apraksts
Nosaukums	Skatiet vai pieskarieties, lai šeit pielāgotu savas ierīces nosaukumu.
Ziņojuma paziņojums	Jūs varat ieslēgt/izslēgt bezsaistes paziņojumus.
Audio iestatījumi	Jūs varat iestatīt monitora zvaniņa ieslēgšanu/izslēgšanu un izvēlēties durvju zvaniņa melodijas.
Monitora iestatījums	Šeit varat iestatīt ekrāna spilgtumu un ekrāna automātiskās bloķēšanas laiku.
Ierakstu saraksts	Šeit varat redzēt microSD™ kartes statusu.
Privātuma iestatījumi	Varat šifrēt savus videoklipus ar šifrēšanas paroli.
Tikla iestatījumi	Jūs varat redzēt Wi-Fi, pie kura jūsu ierīce ir pieslēgusies.  Ja vēlaties mainīt ierīces Wi-Fi, atveriet ekrānu un izvēlieties Iestatījumi-> Tikls un laiks-> Pašreizējais Wi-Fi un pieskarieties, lai izvēlētos Wi-Fi, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.

Parametri	Apraksts
Ierīces informācija	Šeit varat skatīt ierīces informāciju.
Vairāk	Jūs varat iestatīt termināļa autorizāciju un iespējot klienta saderības režīmu.
Ierīces restartēšana	Pieskarieties, lai atiestatītu ierīci.
Dzēst ierīci	Pieskarieties, lai dzēstu ierīci no EZVIZ lietotnes.

1. Amazon Alexa izmantošana

Šie norādījumi ļaus jums kontrolēt EZVIZ ierīces ar Amazon Alexa. Ja procesa laikā rodas grūtības, skatiet sadaļu "Problēmu novēršana".

Pirms sākat, pārliecinieties, ka:

1. EZVIZ ierīces ir savienotas ar EZVIZ lietotni.
2. Lietotnē EZVIZ izslēdziet "Video šifrēšana" un ierīces iestatījumu lapā ieslēdziet "Audio".
3. Jums ir ierīce, kas atbalsta Alexa (t. i., Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (visas paaudzes), Fire TV stick (tikai otrās paaudzes) vai Fire TV Edition viedie televizori).
4. Jūsu viedierīcē jau ir instalēta lietotne Amazon Alexa un ir izveidots konts.

EZVIZ ierīču vadība ar Amazon Alexa:

1. Atveriet lietotni Alexa un izvēlnē izvēlieties "Prasmes un spēles".
2. Ekrānā "Prasmes un spēles" meklējiet "EZVIZ", un tur atradīsiet "EZVIZ" prasmes.
3. Izvēlieties EZVIZ ierīces prasmi, pēc tam pieskarieties "ATĻAUT IZMANTOT".
4. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties "Pierakstīties".
5. Pieskarieties pogai "Autorizēt", lai pilnvarotu Alexa piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Alexa kontrolēt EZVIZ ierīces.
6. Jūs redzēsiet "EZVIZ ir veiksmīgi sasaistīts", pēc tam pieskarieties "ATKLĀT IERĪCES", lai Alexa varētu atklāt visas jūsu EZVIZ ierīces.
7. Atgriezieties Alexa lietotnes izvēlnē un izvēlieties "Ierīces", kur redzēsiet visas EZVIZ ierīces.

Balss komanda

Atklājiet jaunu viedierīci, izmantojot Alexa lietotnes izvēlni "Smart Home" vai Alexa balss vadības funkciju. Kad ierīce ir atrasta, varat to vadīt ar balsi. Uzdodiet Alexa vienkāršas komandas.

Problēmu novēršana

[Ko darīt, ja Alexa neizdodas atklāt manu ierīci?](#)

Pārbaudiet, vai nav radušās interneta savienojuma problēmas.

Restartējiet viedierīci un atkārtoti atklājiet to Alexa.

[Kāpēc Alexa ierīcē ir redzams ierīces statuss "Bezsaistē"?](#)

Ierīce var būt atvienota no tīkla. Restartējiet viedierīci un atkārtoti atklājiet to Alexa.

Pārbaudiet, vai maršrutētājs ir savienots ar internetu, un mēģiniet vēlreiz.

 [Sīkāku informāciju par valstīm, kurās ir pieejama Amazon Alexa, skatiet Amazon Alexa oficiālajā vietnē.](#)

2. Google Assistant izmantošana

Izmantojot Google Assistant, varat aktivizēt savu EZVIZ ierīci un skatīties tiešraidī, izmantojot Google Assistant balss komandas.

Nepieciešamas šādas ierīces un lietotnes:

1. Funkcionāla EZVIZ lietotne.
2. Lietotnē EZVIZ izslēdziet "Video šifrēšana" un ierīces iestatījumu lapā ieslēdziet "Audio".
3. Televizors ar funkcionālu Chromecast, kas tam pieslēgts.
4. Google Assistant lietotne tālrunī.

Lai sāktu darbu, izpildiet tālāk norādītās darbības:

1. Iestatiet EZVIZ ierīci un pārliecinieties, ka tā pareizi darbojas lietotnē.
2. Lejupielādējiet lietotni Google Home no App Store vai Google Play™ un pierakstieties savā Google kontā.
3. Mana sākuma ekrāna augšējā kreisajā stūrī pieskarieties "+" un izvēlņu sarakstā atlasiet "Iestatīt ierīci", lai pārietu uz iestatīšanas saskarni.
4. Pieskarieties "Darbojas ar Google" un meklējiet "EZVIZ", kur atradīsiet "EZVIZ" prasmes.
5. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties "Pierakstīties".
6. Pieskarieties pogai "Autorizēt", lai pilnvarotu Google piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Google kontrolēt jūsu EZVIZ ierīces.
7. Pieskarieties "Atgriezties lietotnē".
8. Lai pabeigtu autorizāciju, izpildiet iepriekš minētās darbības. Kad sinhronizācija ir pabeigta, EZVIZ pakalpojums tiks iekļauts pakalpojumu sarakstā. Lai skatītu saderīgo ierīču sarakstu savā EZVIZ kontā, pieskarieties EZVIZ pakalpojuma ikonai.
9. Tagad izmēģiniet dažas komandas. Izmantojiet durvju zvana nosaukumu, ko izveidojat, iestatot sistēmu.

Lietotāji var pārvaldīt ierīces kā vienu vienību vai vairākas kopā. Pievienojot ierīces telpā, lietotāji var vienlaikus vadīt vairākas ierīces, izmantojot vienu komandu.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet saiti:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Bieži uzdotie jautājumi

J: Kāda ir video šifrēšanas parole?

A: Noklusējuma video šifrēšanas parole ir ierīces verifikācijas kods, kas ir seši lielle burti uz durvju zvana etiķetes. Verifikācijas kodu varat iegūt arī EZVIZ lietotnē ("Iestatījumi" > "Ierīces informācija").

 Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē www.ezviz.com/eu.

Iniciatīvas par video produktu izmantošanu

Cienījamie EZVIZ lietotāji,

Tehnoloģijas ietekmē katru mūsu dzīves jomu. Kā uz priekšu vērsta tehnoloģiju uzņēmums, mēs arvien vairāk esam apzinīgi par tehnoloģijas lomu efektivitātes un mūsu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Vienlaikus mēs esam arī apzinīgi par tā nepareizas lietošanas potenciālo kaitējumu. Piemēram, video produkti var ierakstīt reālas, pilnīgas un skaidras attēlus, tāpēc tie ir lielā vērtībā faktu atspoguļošanā. Tomēr, nepareiza video ierakstu izplatīšana, izmantošana un/vai apstrāde var pārkāpt citu privātumu, likumīgās tiesības un intereses.

Apņēmīgi inovēt tehnoloģijas labā, mēs, EZVIZ, šeit nopietni aicinām katru lietotāju izmantot video produktus pareizi un atbildīgi, lai kopīgi radītu pozitīvu vidi, kur visi saistītie darbības un lietošanas veidi atbilst piemērojamiem likumiem un noteikumiem, ciena indivīdu intereses un tiesības un veicina sociālo morāli.

Še ir EZVIZ iniciatīvas, par kurām mēs novērtētu jūsu uzmanību:

1. Katram indivīdam ir pamatota privātuma sagaidīšana, un video produktu izmantošana nedrīkst būt pretrunā ar šādu pamatotu sagaidīšanu. Tāpēc brīdinājuma paziņojumam, kas skaidro uzraudzības apjomu, jābūt parādītam saprātīgā un efektīvā veidā, uzstādot video produktus publiskās vietās. Nepubliskajās vietās iesaistīto personu tiesības un intereses jānovērtē pārdomāti, iekļaujot, bet neierobežojoties ar, video produktu uzstādīšanu tikai pēc ieinteresēto personu piekrišanas iegūšanas un neuzstādot ļoti neredzamus video produktus bez citu zināšanām.
2. Video produkti objektīvi ierāda reālu darbību materiālus konkrētā laikā un vietā. Lietotājiem iepriekš pamatoti jāidentificē personas un tiesības, kas saistītas ar šo darbības jomu, lai izvairītos no citu personu portreta, privātuma vai citu juridisko tiesību pārkāpuma un vienlaikus aizsargātu sevi, izmantojot video produktus. Ievērojami, ja izvēlaties iespējot skaņas ieraksta funkciju savā kamerā, tā uztverēs skaņas, ieskaitot sarunas, ietilpstošas uzraudzības diapazonā. Mēs stingri iesakām veikt visaptverošu novērtējumu par potenciālajiem skaņas avotiem uzraudzības diapazonā, lai pilnībā saprastu nepieciešamību un pamatotību, pirms ieslēdzat audio ieraksta funkciju.
3. Video produkti lietošanā pastāvīgi radīs audio vai vizuālos datus no reālām ainavām - iespējams, ietverot biometrisku informāciju, piemēram, sejas attēlus - pamatojoties uz lietotāja izvēlētajām produktu funkcijām. Šādus datus var izmantot vai apstrādāt lietošanai. Video produkti ir tikai tehnoloģiski rīki, kas nevar un nevar cilvēciski praktizēt likumīgus un morālus standartus, lai vadītu likumīgu un pareizu datu izmantošanu. Tas ir metodes un mērķi cilvēkiem, kas kontrolē un izmanto ģenerētos datus, kas rada atšķirību. Tādēļ datu apstrādes operatori ne tikai stingri ievēro piemērojamos normatīvos aktus, bet arī pilnībā ievēro neobligatoriskus noteikumus, tostarp starptautiskās konvencijas, morāles standartus, kultūras normas, sabiedrisko kārtību un vietējos ieradumus. Turklāt mums vienmēr jādod priekšroka privātuma un portreta tiesību aizsardzībai, kā arī citiem saprātīgiem interešu aspektiem.
4. Video produktu nepārtraukti radītie video dati nes dažādu ieinteresēto personu tiesības, vērtības un citas prasības. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt datu drošību un aizsargāt produktus no ļaunprātīgām ielaušanās. Katrs lietotājs un datu kontrolieris pienāk veikt visas saprātīgas un nepieciešamās darbības, lai maksimāli nodrošinātu produktu un datu drošību, novēršot datu noplūdi, nepareizu atklāšanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, ieskaitot, bet neierobežojoties ar, piekļuves kontroles iestatīšanu, izvēloties piemērotu tīkla vidi, kur tiek pieslēgti video produkti, un nodrošinot un pastāvīgi optimizējot tīkla drošību.
5. Video produkti ir būtiski veicinājuši mūsu sabiedrības drošību, un mēs uzskatām, ka tie arī turpmāk būs pozitīva nozīme dažādos mūsu ikdienas dzīves aspektos. Jebkurš mēģinājums ļaunprātīgi izmantot šos produktus, lai pārkāptu cilvēktiesības vai iesaistītos nelikumīgajās darbībās, ir pretrunā ar tehnoloģisko inovāciju un produktu attīstības vērtības būtību. Mēs aicinām katru lietotāju izveidot savas metodes un noteikumus video produktu izmantošanas novērtēšanai un uzraudzībai, lai nodrošinātu, ka šie produkti vienmēr tiek izmantoti pareizi, pārdomāti un ar labu gribu.

Uzlādējamais litija jonu akumulators

Ierīces akumulatora tips: Pārnēsājams akumulators.

Akumulatora modelis: PH18650-10

Nominālais spriegums: 7,3 V

Nominālā jauda: 2500 mAh

Akumulatoru ražotājs: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Komponentu daļas	Bīstamās sastāvdaļas (ķīmiskā nosaukuma)	CAS Nr.	Koncentrācijas diapazons	Ķīmiskā formula
Anods	Litija manganāza nīkla un kobalta oksīds	346417-97-8	36,6%	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
	Polivinilīda fluorīds (PVDF)	24937-79-9	0,4%	$(\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_2)_n$
Katods	Grafitijs	7782-42-5	19,8%	C
	Stirēna-butadiēna gumija (SBR)	9003-55-8	0,4%	$\text{C}_{12}\text{H}_{14}$
	Karboksimetilceluloze (CMC)	9000-11-7	0,3%	$\text{C}_8\text{H}_{16}\text{NaO}_6$
	Acetilēna melnais	1333-86-4	0,9%	C
	Nikeli	7440-02-0	0,7%	Ni
AL folija	Alumīnija	7429-90-5	3,5%	Al
Vara folija	Varš	7440-50-8	7,6%	Cu
Elektrolīts	Litija heksfluorofosfāts	21324-40-3	2,0%	LiPF_6
	Etilenkarbonāts (EC)	96-49-1	2,0%	$\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$
	Etilmetilkarbonāts	623-53-0	1,0%	$\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_3$
	Dimetilkarbonāts	616-38-6	6,8%	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$
Atsevišķotājs	Polipropilēns (PP)	9003-07-0	0,7%	$(\text{C}_3\text{H}_6)_n$
Šūnu korpus	Dzelzs	7439-89-6	17,3%	Fe