

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TM HAKLARI SAKLIDIR.

Dięerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak zere tm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. řirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan byle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un nceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir řekilde kısmen veya tamamen oęaltılamaz, deęiřtirilemez, evrilemez veya daęıtılamaz. Aksi belirtilmedike, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak aık veya zımni herhangi bir garanti, taahht veya beyanda bulunmaz.

Bu kılavuz hakkında

Kılavuz, rnn kullanımı ve ynetimi ile ilgili talimatları ierir. Resimler, izelgeler, grntler ve buradaki dięer tm bilgiler, yalnızca tanımlama ve aıklama amalıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım gncellemeleri veya bařka nedenlerden dolayı nceden haber verilmeksizin deęiřtirilebilir. En son srm iin ltfen ezviz ™ web sitesine gz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon kaydı

Yeni srm – Aęustos, 2026

Ticari marka kabul

EZVIZ ™, , dięer EZVIZ ticari markaları ve logoları, eřitli yargı alanlarında EZVIZ'in mlkiyetindedir. Ařaęıda bahsedilen dięer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir.

Yasal uyarı

YRRLKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİęİ AZAMİ LDE, DONANIM, YAZILIM VE RN YAZILIMI İLE AIKLANAN RN, TM ARIZA VE HATALARLA "OLDUęU GİBİ" TEMİN EDİLİR VE EZVIZ, SATILABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE NC TARAFIN İHLALİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ZERE AIK VEYA ZİMNİ HİBİR GARANTİ VERMEZ. HİBİR SURETTE EZVIZ, YNETİCİLERİ, MEMURLARI, ALIřANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, SİZE KARřI BU RNN KULLANILMASI İLE BAęLANTILI OLARAK ORTAYA IKAN İř KRLARININ KAYBEDİLMESİ, İř KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGELERİN KAYBEDİLMESİ DAHİL OLMAK ZERE HERHANGİ BİR ZEL, ARIZİ, TESADFİ VEYA DOLAYLI ZARAR İİN EZVIZ SZ KONUSU ZARARLARIN OLASILİęİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİř OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YRRLKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİęİ LDE, EZVIZ'İN TM HASARLAR İİN TOPLAM YKMLLę HİBİR řEKİLDE RNN İLK SATIN ALMA FİYATINI AřMAYACAKTIR.

EZVIZ, AřAęIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA IKAN RN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MLK HASARI İİN HERHANGİ BİR YKMLLK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DİřINDA YANLIř KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN SİZİN VEYA NC TARAFIN HERHANGİ BİR NC TARAF RNN, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİęER řEYLERİ KULLANMASI.

İNTERNET ERİřİMİ OLAN RNLE İLGİLİ OLARAK RNN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRS DENETİMİ VEYA DİęER İNTERNET GVENLİęİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ALIřMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİęER HASARLAR İİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMEřİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI LKEDEN LKEYE DEęİřİR. KULLANIMINIZIN YRRLKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUęUNDAN EMİN OLMAK İİN LTFEN BU RN KULLANMADAN NCE LKENİZDEKİ İLGİLİ TM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU RNN YASA Dİřİ AMALARLA KULLANILMASI HALİNDE HİBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YRRLKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ELİřKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler tablosu

Önemli güvenlik talimatları	1
Genel bakış	2
1. Paket içeriği	2
2. Ürün tanıtımı	3
3. Temel bilgiler	3
İsim kartları hakkında	6
EZVIZ uygulamasını indirme	6
Kablo bağlantısı talimatları	7
1. Kablo bağlantısı önlemleri	7
2. Monitör kablo bağlantısı	7
3. İnterkom panelinin kablo bağlantısı	7
Yalıtım bandının çıkarılması ve pil şarjı	9
Montaj	11
1. microSD™ kart rakılması (İsteğe Bağlı)	11
2. Monitörü takma	12
3. İnterkom panelini ve monitörü eşleştirme	15
4. İnterkom panelini takma	16
5. Güneş panelini takın (isteğe bağlı)	20
Video kapı telefonu EZVIZ uygulamasına ekleme	22
Kilit açma yöntemleri	23
1. RFID rozetiyle kilit açma	23
2. Şifreyle kilit açma	24
3. Monitörde kilidi açma	24
4. EZVIZ uygulamasında kilidini açma	24
Cihazınızı EZVIZ uygulamasında görüntüleme	25
1. Canlı görüntü	25
2. Ayarlar	26
EZVIZ bağlantısı	28
1. Amazon Alexa kullanın	28
2. Google Asistant kullanın	29
SSS	29
Video ürünlerinin kullanılması ile ilgili girişimler	30
Şarj edilebilir lityum iyon pil	31

Önemli güvenlik talimatları



Önemli!

1. Bu ürünü kurmadan veya kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
2. Bu ürünü üçüncü bir taraf için kuruyorsanız, lütfen kullanım kılavuzunu veya bir kopyasını son kullanıcıyla birlikte bırakmayı unutmayın.

Güvenlik önlemleri:

1. Bu sistemi tamamen güvenli bir şekilde kullanabilmek için, montajcılar, kullanıcıların ve teknisyenlerin bu kılavuzda açıklanan tüm güvenlik prosedürlerini takip etmeleri gerekmektedir.
2. Gerekirse öğeler için özel uyarılar ve uyarı sembolleri gösterilir.
3. Ürün, kurulduğu ülkedeki standartlara göre kurulmalıdır.

Kılavuza uyulmamasından kaynaklanan herhangi bir hasar garantiyi geçersiz kılacaktır. Bu nedenle oluşan zararlardan sorumlu değiliz!

Güvenlik talimatlarına uyulmaması veya yanlış kullanım sonucu mülke veya kişilere zarar verilmesinden sorumlu tutulamayız.

Bu ürün güvenlik talimatlarına tamamen uygun olarak üretilmiştir. Bu statüyü korumak ve üründen en iyi şekilde faydalanmak için kullanıcıların bu kılavuzda yer alan güvenlik talimatlarına ve uyarılara uymaları gerekmektedir.



: Bu sembol, elektrik çarpması veya kısa devre riski olduğunu gösterir.


- Bu ürünü yalnızca aşağıdakiler arasında bir voltaj ile kullanmalısınız: 100-240 Volt ve 50-60 hertz.
- Bu ürünü asla farklı bir voltajla kullanmaya çalışmayın.
- Sistemin tüm elektrik bağlantılarının kullanım talimatlarına uygun olduğundan emin olun.
- Ticari işletmelerde, elektrik tesisatı kaza önleme yönetmeliklerine uyduğunuzdan emin olun.
- Okullarda, eğitim tesislerinde, atölyelerde vb. elektronik ekipmanın işleyişini izlemek için nitelikli personel bulunmalıdır.
- Sistemle bağlı diğer ürünlerin kullanım talimatlarını takip etmelisiniz.
- Ekipmanın çalışması veya güvenliği ile ilgili herhangi bir şüpheniz varsa, lütfen deneyimli bir kişiyle iletişime geçin.
- Elektrikli ekipmanı asla ıslak elle prize takmayın veya fişten çekmeyin.
- Bu ürünü kurarken, güç kaynağı kablolarının hasar görme riskinin bulunmadığını kontrol edin.
- Hasar görmüş elektrik kablolarını asla kendiniz değiştirmeyin! Böyle bir durumda, bunları kaldırın ve bir uzman çağırın.
- Şebeke kaynağı ürünün yakınına yerleştirilmeli ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Bir anahtarlama cihazı (anahtar ayırıcı, devre kesici veya eşdeğer cihaz) kolayca erişilebilir olmalı ve ağa kalıcı olarak bağlı ekipman için bina kablolarının kurulumuna entegre edilmelidir.
- Ürünün yeterli havalandırmaya sahip olduğundan emin olmak için ürünün çevresindeki alanı engellenmeden tutun.
- Havalandırma açıklığı gazete, masa örtüsü veya perde vb. bir nesne ile engellenmemelidir.
- Ürünün üzerine yanan mum gibi açık alev kaynakları konulmamalıdır.
- Ürünün çalışma sıcaklığına uyun.
- Ürün akan veya sıçrayan sıvıya maruz bırakılmamalı ve sıvı dolu hiçbir nesne ürünün üzerine konulmamalıdır.

Genel bakış


1. Paket içeriği



Monitör (x1)
7-inç dokunmatik ekran

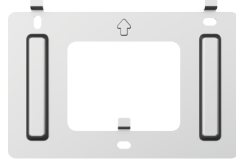

Monitör için Duvar Braketi (x1)

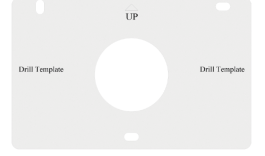

Monitör için Delme Şablonu (x1)



Hava Durumu Koruyucu Koruma (Pil Dahil) ile
İnterkom Paneli (Kapı Zili) (x1)



İnterkom Paneli için Delme Şablonu (x1)



Monitör için Güç Adaptörü (x1)



İnterkom Paneli için Vida Sürücü (x1)



Monitör için Vida Sapı (x1)



Pil için Güç Kablosu (x1)



Rozet (x3)



Güç Kaynağı Takımı Kablosu (x1)




Vida takımı (x2)
(PA4x25)



Vida takımı (x1)
(PA3x25)



İnterkom Paneli için
Yedek Vidalar (x4)




İsim Kartı (x2)



Güneş Paneli (x1)



Harici Anten Kiti (x1)

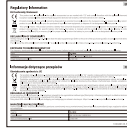

Düzenleyici bilgi (x3)



Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)


i Güç adaptörünün görünümü, aldığınız ürüne göre değişir.

2. Ürün tanıtımı

Bu görüntülü diyafon, kapı zili düğmesine basan ziyaretçiyi görmeyi ve onunla iletişim kurmanızı sağlayan, dokunmatik ekranlı bir dahili telesekreter ve dahili telefonlu bir dış panelden oluşur. Interkom paneli ve monitör Wi-Fi HaLow ile bağlandığından (kabloları gerek yok) kurulumu kolaydır, açılış kontrolleri için (sıralı plak ve otomatik kapı açma) yalnızca dört kablo gereklidir ve interkom panelini şarj etmek için interkom paneline bağlanmak için güneş panelinin bir konektörüne ihtiyaç vardır. Interkomunuzdan en iyi şekilde faydalanmak için lütfen bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun.


3. Temel bilgiler

Monitör

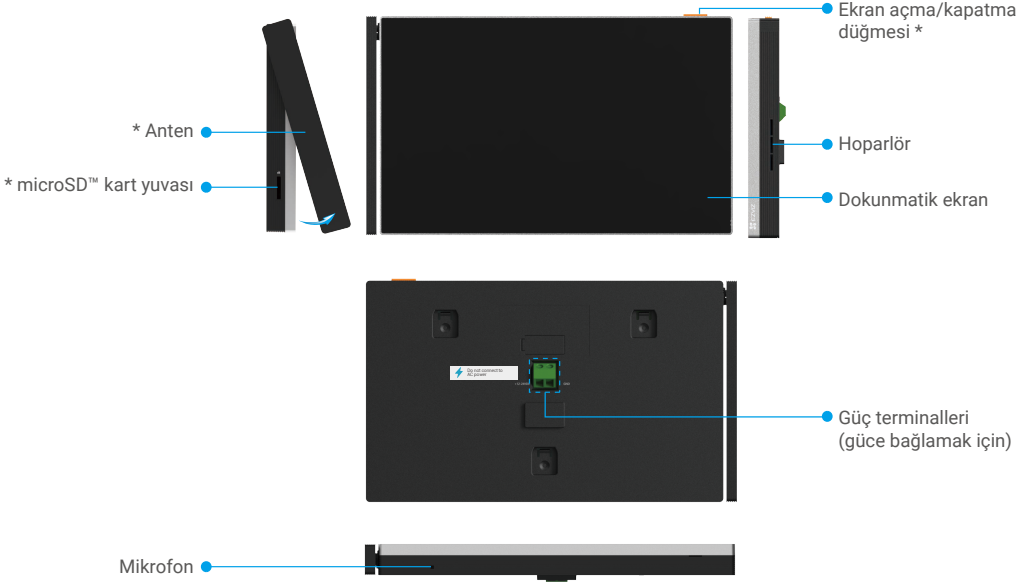

İsim	Açıklama
Ekran açma/kapatma düğmesi	• Monitörü açmak/kapatmak için düğmesine basın. • Monitörü yeniden başlatmak için 8 saniye basılı tutun.
microSD™ kart yuvası (antenin arkasında)	Bu yuvaya (ayrı olarak satılan) bir microSD™ kart takın. Kullanmadan önce kartı EZVIZ uygulamasında ilk kullanıma hazırlayın. Önerilen uyumluluk: Sınıf 10, maksimum alan 512 GB, minimum alan 16 GB.
Anten	Kullanım sırasında bu anteni yukarı çektiğinizden emin olun.


Hava durumu koruma kalkanı olmayan interkom paneli (kapı zili)

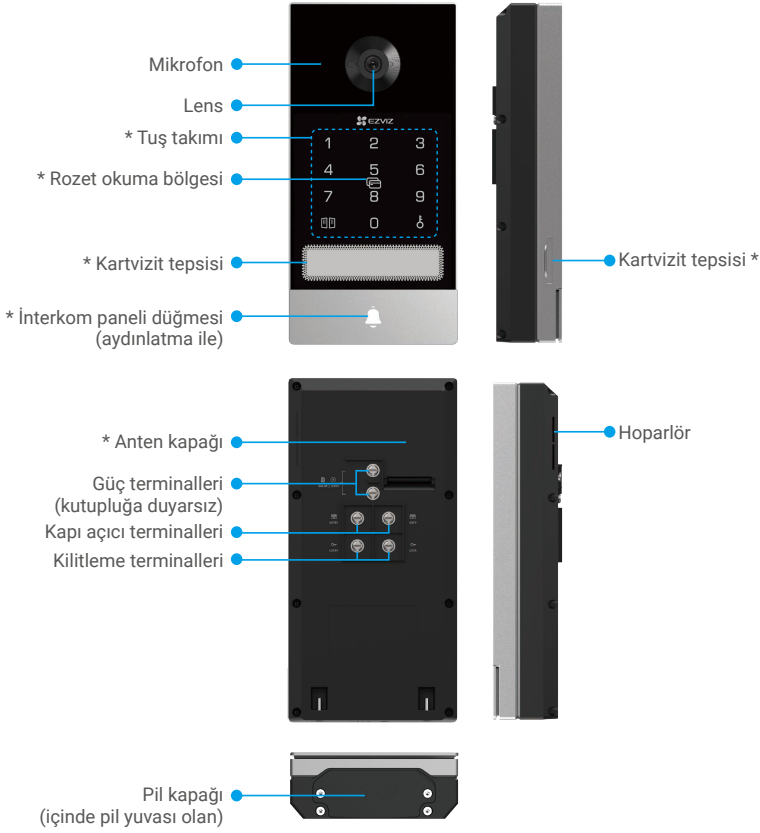

İsim	Açıklama
Rozet okuma bölgesi	Kilidi açmak veya kapı açmak için bu bölgenin yakınındaki rozeti kaydırın.
Kartvizit tepsisi	İsim tutucu tepside isim kartını değiştirmek için tepsini interkom panelinin sol yanından çekin.
İnterkom paneli düğmesi (aydınlatma ile)	Birisi interkom paneli düğmesine bastığında, aydınlatma açılır, iç monitör zil çalar ve video görüntülenir.

* Tuş takımı açıklaması


i Tuş takımı, yalnızca interkom paneli etkinleştirildiğinde görünür.

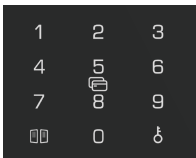

Simge	Açıklama
0 ~ 9	Sayı tuşu.
	Bu video kapı telefonuna bağlı kapının kilidini açmak için şifreye (EZVIZ uygulamasında ayarlayabileceğiniz) ve ardından bu tuşa basın.
	Bu video kapı telefonuna bağlı elektrikli kapı plakasının veya kilidin kilidini açmak için şifreye (EZVIZ uygulamasında ayarlayabilirsiniz) ve ardından bu tuşa basın.

* Anten kapağının açıklaması

Anten soketini ve anahtarını görmek için anten kapağını çıkarın:

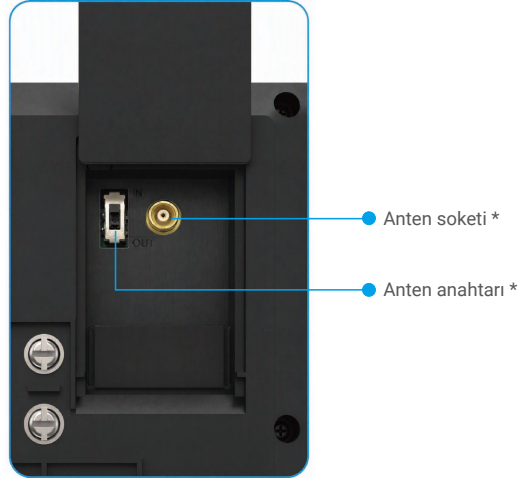

İsim	Açıklama
Anten soketi	Harici antenin fişine bağlamak için (birlikte verilir).
Anten anahtarı	Yerleşik anteni kullanmak için "IN" konumuna veya harici anten için (birlikte verilir) "OUT" konumuna geçin. i Anten anahtarının doğru konumda olduğunu her zaman kontrol edin. Anahtar "OUT" olarak ayarlanmışsa harici antenin takıldığından emin olun. Harici anten olmadan "OUT" kullanılması zayıf sinyali ve interkom performansının azalmasına neden olabilir.



Anten seçimi hakkında:

- **Daha iyi bir sinyal için harici anteni kullanmanız** tüm senaryolarda önerilir. Ayrıca **aşağıdaki durumlarda zorunludur**:
 - Interkom paneli, yoğun metal yapıları olan bir duvara monte edilmiştir.
 - İç mekan monitörü ile dış mekan interkom paneli arasında önemli bir yükseklik farkı vardır.
- Yerleşik anteni kullanmayı seçerseniz, sabit sinyal alımı sağlamak için aşağıdaki koşullara kesinlikle uyun:
 - Interkom panelinin kurulumu sırasında hava koşullarına dayanıklı kalkanın üst yuvasından herhangi bir kablo geçirmeyin.
 - Interkom panelinin üzerinde 20 cm mesafede metal nesneler veya kabloların bulunmadığından emin olun.

Güneş paneli



İsim kartları hakkında

- İnterkom paneline bir isim kartı yapıştırıldı ve adını doğrudan üzerine yazabilirsiniz.
- Pakete 2 ilave isim kartı dahildir, bunları daha sonra kullanmak üzere saklayın.
- İsim kartı yırtılırsa üzerine yeni bir isim kartı yapıştırılabilir.
- Bir isim kartı yapıştırmak istemiyorsanız, adı doğrudan isim tutucunun üzerine yazmak için keçeli kalem de kullanabilirsiniz.
- İnterkom panelini hava koşullarına dayanıklı kalkanın üzerine takmadan önce isim tutucuyu çekip adı yazmanızı öneririz.

EZVIZ uygulamasını indirme

- i** Uygulamayı indirmeden önce:
- Uygulama zaten yüklüyse, uygulama mağazanızda güncellemeleri kontrol ederek en son sürüm olduğunu doğrulayın.
 - Uygulama yüklü değilse, indirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Cep telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın (önerilen).
2. App Store veya Google Play™'de "EZVIZ" aratarak EZVIZ uygulamasını indirin.
3. Bir EZVIZ hesabı oluşturun ve uygulamaya giriş yapın.



Kablo bağlantısı talimatları

1. Kablo bağlantısı önlemleri

Parazit ve arıza risklerini önlemek için görüntülü kapı telefonunuzun kablolarını elektrik kablolarıyla aynı kılıftan geçirmeyiniz.




- Uyarı: Hiçbir durumda kesiti artırmak için telleri ikiye katlamayın.
- Uyarı: Bağlantı yaparken, kabloların birbirine temas etmemesini sağlayın, çünkü bu cihazın arızalanmasına neden olabilir.
- İnterkom paneli ile monitör arasındaki kurulum mesafesi **350 m**'yi geçmemelidir.

Harici Cihazların Kablo Bağlantısı

	Cihaz	Kablo Özellikleri	Uzunluk Limiti
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	1-10 m
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	

2. Monitör kablo bağlantısı

Monitör, güç kaynağına bağlı olmalıdır: güç adaptörü (birlikte verilir) veya duvardan ayrılmış bir DC12-24V güç kaynağı.

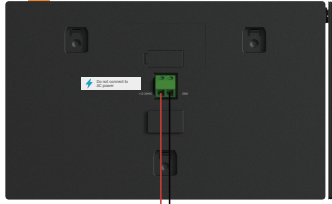


AC güç kaynağına bağlamayın.

Güç Bağlantısı



Güç Adaptörü

VEYA




Duvardan DC12-24V Güç

Monitörün interkom paneline kablo bağlantısı yapmasına gerek yoktur (monitör ve interkom paneli kablosuz olarak eşleştirilebilir).

3. İnterkom panelinin kablo bağlantısı

İnterkom paneli piliyle çalışır. İnterkom panelini güç kaynağına bağlamanız önerilir: güneş paneli (birlikte verilir) veya duvardan ayrılmış bir DC12V güç kaynağı.

İnterkom paneli, kilidin açılması ve kapının açılması için elektrikli bağlantı plakasına veya kilit veya kapı açıcıya bağlanabilir.

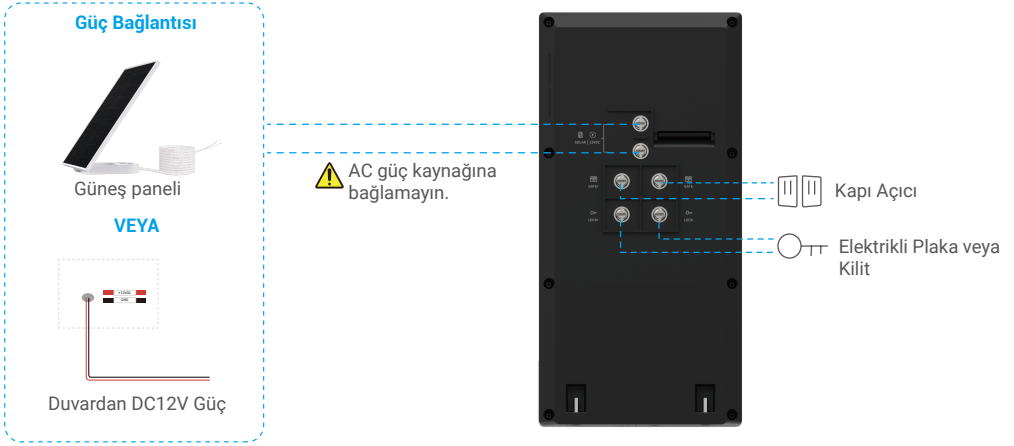

Elektrikli baskı plakasına veya kilide bağlantı için:


Elektrikli tokma plakasının veya kilidinizin kablolarını doğrudan interkom panelinin arkasındaki KALPILAK terminallerine bağlayın.

i Tellere bağlantı yaparken, pozitif ve negatif terminaller arasındaki farkı ayırt ettiğinizden emin olun.



Önemli: Elektrikli kapı plakasının veya kilidin video kapı telefonu ile açılabilmesini sağlamak için aşağıdaki iki koşulun karşılanması gerekir:

1. Sipariş ettiğiniz elektrikli tutma plakası veya kilit, mekanik bir hafızaya sahip olmalıdır.
2. Elektrikli tutma plakasına veya kilide giden güç 12V/0,8A'yı geçmemelidir. Elektrikli çarpma plakasına veya kilide verilen güç kaynağı 12 V/0,8 A'yı geçiyorsa aşağıdaki gibi davranın (şekilde gösterilen röle ayrı olarak satın alınmalıdır):

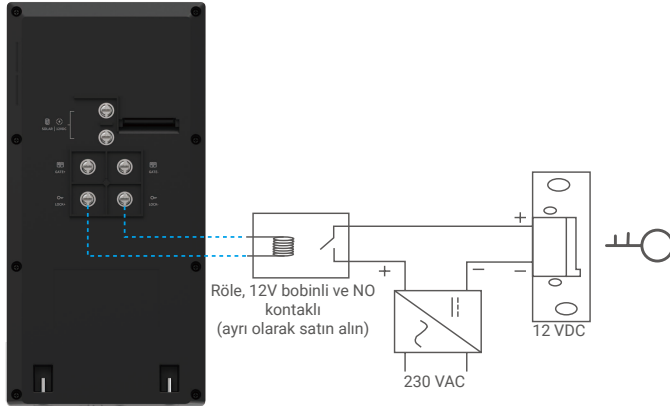

Kapı açığına bağlantı için:

Kapı açıcınızın kablolarını doğrudan interkom panelinin arkasındaki KAPI terminallerine bağlayın. İnterkom paneli, otomatik kapınızın kontrol düğmesine bağlanmak için "kuru temas" bağlantısı (elektrikli akım yok) sağlar.

i Tellere bağlantı yaparken, pozitif ve negatif terminaller arasındaki farkı ayırt ettiğinizden emin olun.




Önemli: Kapı kontrolü: Kesme Kapasitesi: DC12V 2A.

Yalıtım bandının çıkarılması ve pil şarjı

i Kullanmadan önce interkom panelinin pilinin tamamen şarj edilmesi önerilir.

1. Interkom panelinin altındaki bağlantı vidalarını çıkarın ve hava koşullarına dayanıklı kalkanından ayırmak için interkom panelini ileriye doğru eğin.

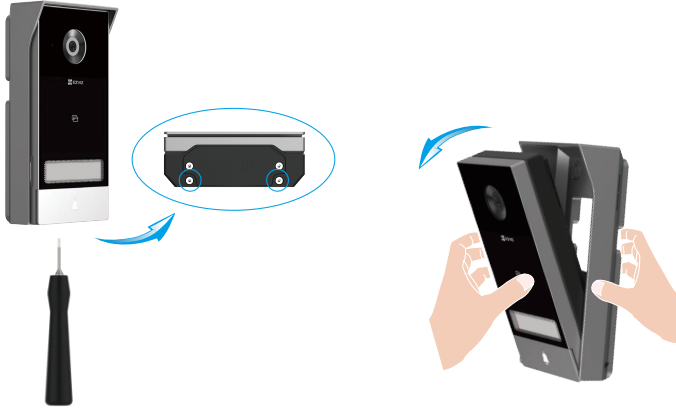


2. Pil kapağını sıkmak için bağlantı vidalarını gevşetmek ve kapağı çıkarmak için interkom paneli için tornavidayı (birlikte verilir) kullanın.



3. Pil tutucusunu kavrayarak pili dışarı çekin ve pilden yalıtım şeridini çıkarın.



4. Pili şarj etmek için prize bağlamak için güç kablosunu (birlikte verilir) kullanın. Pilin LED göstergesi sabit yeşil renkte döndüğünde, pilin tamamen şarj olduğunu gösterir.

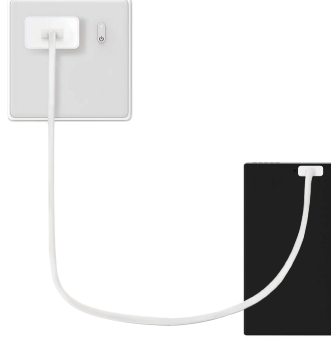

- Lütfen bir DC5V 2A güç adaptörü satın alın, çünkü paketle birlikte verilmez.
 - Pakette bulunan pil için güç kablosunun kullanılması önerilir.
 - Güç kaynağı bağlantısının kesilmesi için güç fişini pilden çıkarın.
 - Sıcaklık 45 dereceyi geçtiğinde veya 0 derece altında kaldığında lütfen pili şarj etmeyin.
 - Pili dışarıda güç adaptörüyle şarj etmeye izin verilmez.
 - Pilin tamamen şarj olması yaklaşık 4,5 saat sürer.
 - Pil modeli: PH18650-10; pil üreticisi: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd. Değişirme için aynı pil modelini kullandığınızdan emin olun. Pil hakkında daha fazla bilgi için "[Şarj edilebilir lityum iyon pil](#)" bölümüne bakın.
5. Pil tamamen şarj olduğunda, pil üzerindeki "UP" işaretinin yukarı baktığından emin olarak, interkom paneline yeniden takın. Ardından, sabitleme vidalarını kullanarak pil kapağını güvenli bir şekilde sabitleyin.



Pil takıldıktan sonra, interkom paneli otomatik olarak açılır.

Montaj



Tavsiye ve önemli talimatlar:

- Ürününüzü kurmadan önce test ediyorsanız, görüntülü diyaфонun tiz bir ses vermesini önlemek için İnterkom Paneli ve monitör ile aynı odada test etmediğinizden emin olun.
- İnterkom paneli merceğini doğrudan güneş ışığına veya yansıtıcı bir yüzeye maruz bırakmayın.



İpucu: Kabloları korumak için kabloları döşerken koruyucu bir kılıf kullanmanızı öneririz.

- EZVIZ modeli için, monitörün Wi-Fi işlevinden en iyi şekilde yararlanmak için Wi-Fi ağınızın planlanan kurulum konumunda erişilebilir olduğundan emin olun.
- Lütfen güç adaptörünü prizde takmadan önce tüm kabloların iyi bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.

1. microSD™ kart rakılması (İsteğe Bağlı)

1. MicroSD™ kart yuvasını açığa çıkarmak için monitör antenini yukarı çekin.
2. Bir microSD™ kartını (ayrıca satın alınır) kart yuvasına yerleştirin.




microSD™ kartı taktıktan sonra kullanmadan önce kartı EZVIZ uygulamasında ilk kullanıma hazırlamanız gerekir.

3. EZVIZ uygulamasında, microSD™ kartın durumunu kontrol etmek için Aygıt Ayarları arayüzündeki Kayıt Listesi'ne dokunun.
4. microSD™ kart durumu Başlatılmamış olarak görünüyorsa, başlatmak için dokununuz. Durum, Kullanım içinde olarak değişecek ve videoları depolayabilecektir.


2. Monitörü takma

Seçenek 1: Monitörü güç adaptörüne (birlikte verilir) bağlayın.


1. Monitör için matkap şablonunu, monitör ekranının zeminden yaklaşık 1,6 m (5,25 fit) yükseklikte olması için yerleştirin.

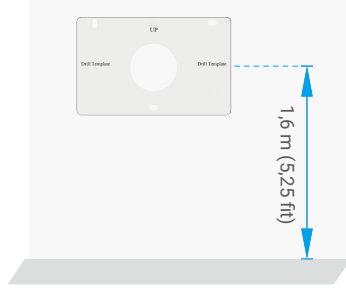


2. Duvar askısını dübel ve vidalarla (PA4×25) duvara sabitleyin.

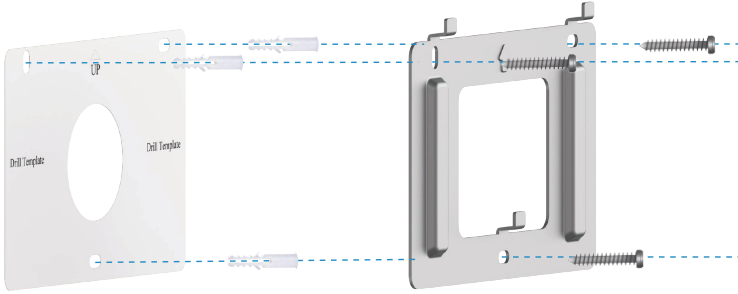

3. Monitörün +12-24VDC terminaline jack bağlantı kablosunun kırmızı kablosunu ve GND terminaline siyah kabloyu bağlamak için tornavidayı (birlikte verilir) kullanın. Ardından, ceket bağlantı kablosunun diğer ucunu güç adaptörüne takın.

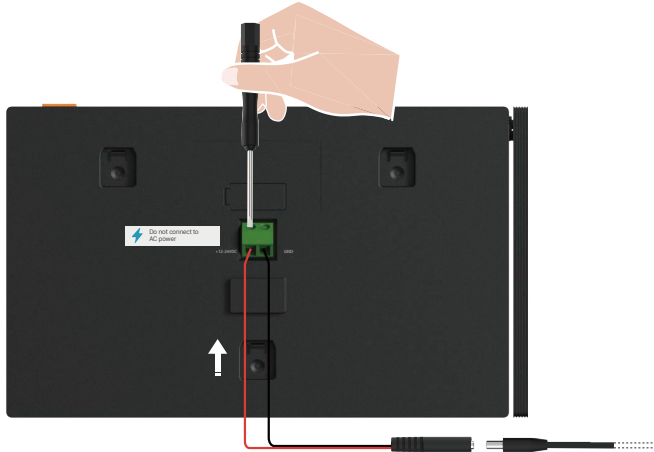

4. Monitörü duvar braketi üzerine yerleştirin.

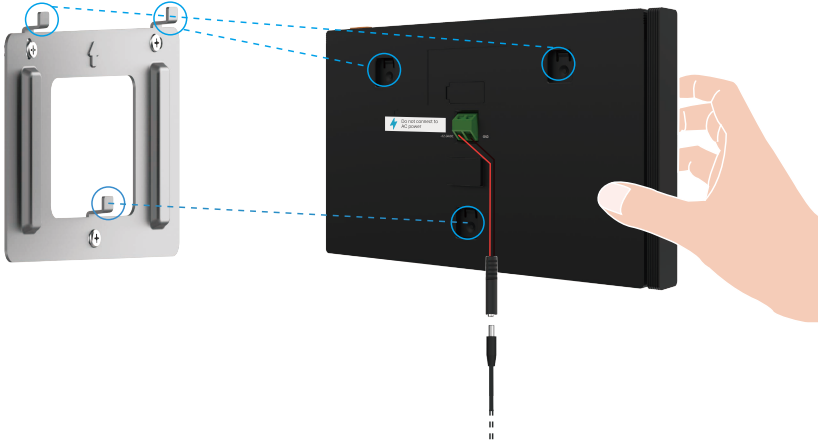

5. Güç adaptörünü bir prize takın.




Uyarı: Diğer tüm kabloların doğru bir şekilde bağlandığından emin olduktan sonra güç adaptörünü sadece duvar prizine takmayı unutmayın.



Güç kaynağı bağlantısının kesilmesi için güç konektörünü ceket konektörü kablосundan çıkarın.




6. Daha iyi bir sinyal için antenin yukarı çekildiğinden emin olun ve daha yüksek görüntü kalitesi için koruyucu filmi çıkarın.

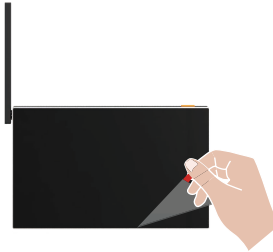


Seenek 2: Duvardan ayrılmış bir DC12-24V güç kaynağına bağlayın.

1. Monitör için matkap şablonunu, monitör ekranının zeminden yaklaşık 1,6 m (5,25 fit) yükseklikte olması için yerleştirin.

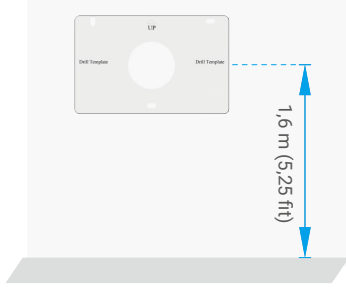


2. Kabloları duvardan delme şablonunun ve duvar braketin deliklerinden geçirin, ardından duvar braketini bağlayıcılar ve vidalarla (PA4x25) duvara sabitleyin.

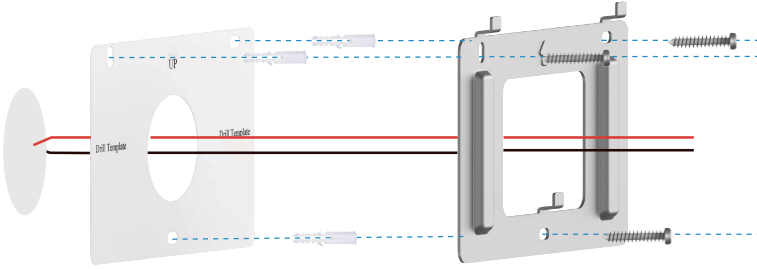


3. Duvardaki kırmızı (+12-24VDC) kabloyu monitörün +12-24VDC terminaline, duvardaki siyah kabloyu (yer kablosu) monitörün GND terminaline bağlayın.




Uyarı: Güç kaynağı DC olmalı ve gerilim 24V'yi aşmamalı, aksi takdirde cihaza ciddi zarar verebilir.

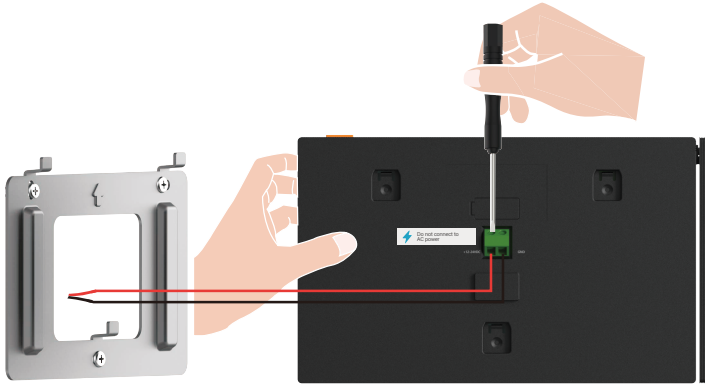

4. Monitörü duvar braketini üzerine yerleştirin.

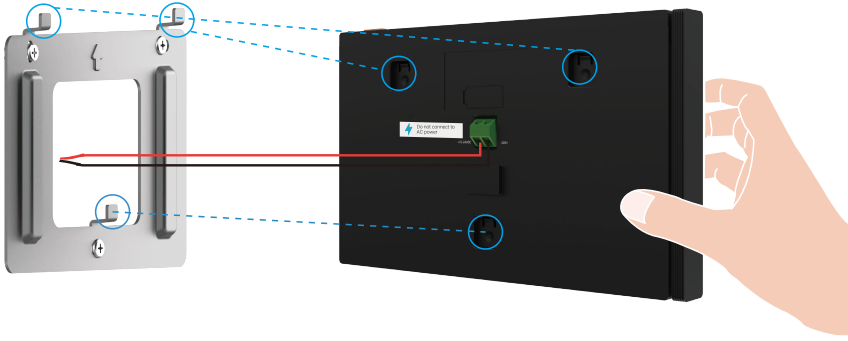


5. Daha iyi bir sinyal için antenin yukarı çekildiğinden emin olun ve daha yüksek görüntü kalitesi için koruyucu filmi çıkarın.

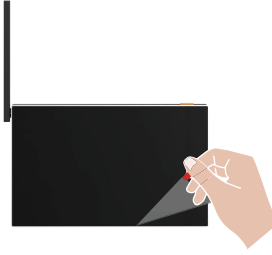

3. İnterkom panelini ve monitörü eşleştirme

İlk kez güce bağlandığında, monitör otomatik olarak açılır.

Cihazları eşleştirmek için interkom panelini monitöre yaklaştırın ve uyandırmak için interkom paneli düğmesine basın. Monitör ve interkom paneli otomatik olarak eşleşecektir.

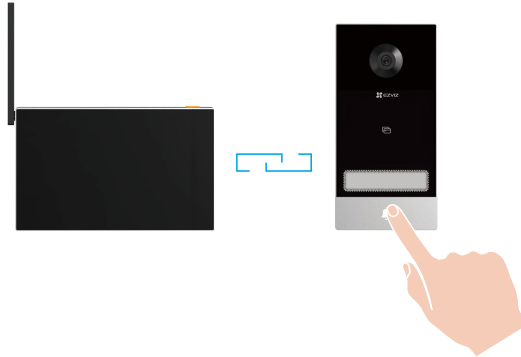

4. İnterkom panelini takma


- Kurulumdan önce, pilin yalıtım bandının çıkarıldığına ve interkom panelinin normal şekilde çalıştığına emin olun.
- Kabloların darbelere ve hava koşullarına karşı korunması için tellerin bir kılıfa geçirilmesi önerilir.




Kurulumdan önce, güneş paneli kablosunun uzunluğunu ve diğer pratik faktörleri göz önünde bulundurarak interkom paneli ve güneş paneli için seçilen konumların uygun olduğundan emin olun.

Uyarı: İnterkom panelini cihazlar arasındaki iletişime müdahale edebilecek herhangi bir metal yüzeye monte etmeyin.

1. Ad tutucu tepsisini çıkarın, isim kartına ismi yazın ve ardından isim tutucu tepsisini geri koyun.

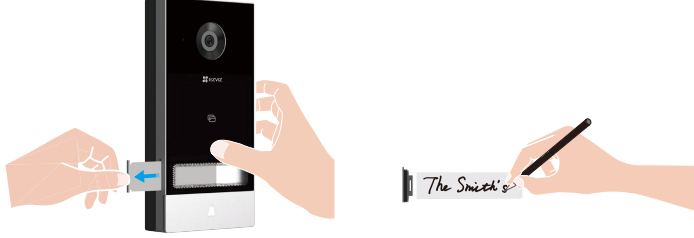


2. İnterkom paneli için delme şablonunu montaj yüzeyine yapıştırarak, interkom panelinin lensinin zeminden yaklaşık 1,6 m (5,25 fit) yükseklikte olduğundan emin olun.

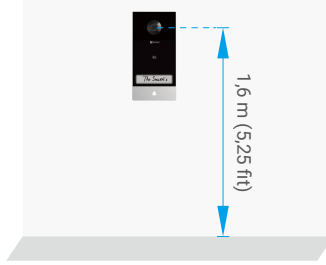

3. Güç kablolarını (birlikte verilen güneş panelinden veya rezerve edilmiş DC12V güç kaynağınızdan; isteğe bağlı) ve elektrikli tutma plakasından, kilit ve kapı açıcıdan gelen kabloları ve ayrıca dahil edilen harici anten kablosunu (önerilen) hava koşullarına dayanıklı korumanın üzerinden geçirin. Ardından hava koşullarına dayanıklı kalkanı, demirler ve vidalarla (PA4×25) duvara sıkıca takın.

- Güç kaynağı kablo bağlantısı zorunlu değildir. İnterkom paneli pil ile güçlendirilebilir. İnterkom panelini yalnızca pil ile güçlendirmeyi seçerseniz lütfen kullanmadan önce pili şarj edin ("Yalıtım bandının çıkarılması ve pil şarjı"e bakın).
- Güneş panelinden ve duvardan olmayan diğer kabloları uygun şekilde hava koşullarına dayanıklı kalkanın herhangi bir kanalisinden geçirin. Düzgün şekilde düzenlendiğinden ve sıkıştırılmadığından emin olun.
- Yerleşik anteni kullanmayı seçerseniz, kabloları hava koşullarına dayanıklı kalkanın üst kanatından geçirmeyin.

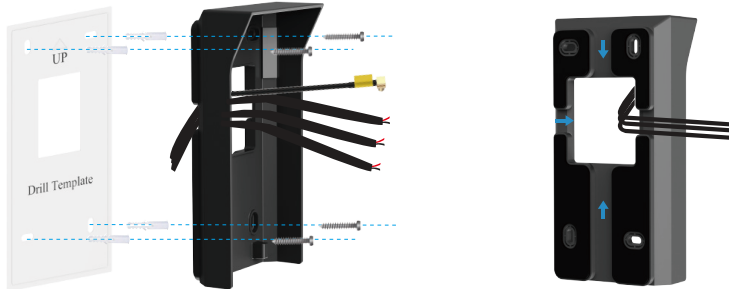


4. (Önerilen) Harici anteni (birlikte verilir) interkom paneline takın.



- İnterkom panelinin yakınında, tercihen çevredeki duvarlardan daha yüksek bir montaj yeri seçin.
- Anten çevresindeki alanı 20 cm içinde, özellikle iç mekan monitörüne doğrudan görüş hattı boyunca metal engellerden uzak tutun.
- Antenini dikey olarak yerleştirin. Monitör ve interkom paneli arasında önemli bir yükseklik farkı varsa, eğim açısını ayarlayın, böylece anten gövdesi monitörü ve interkom panelini birbirine bağlayan çizgiye diktir. Bu yönelim, kırbaç anteninin performansını en üst düzeye çıkarır.

a. Anten aparatını duvara sabitlemek için, anten tutucusunun üstte olduğundan emin olarak, **demir ve vidaları kullanın.**

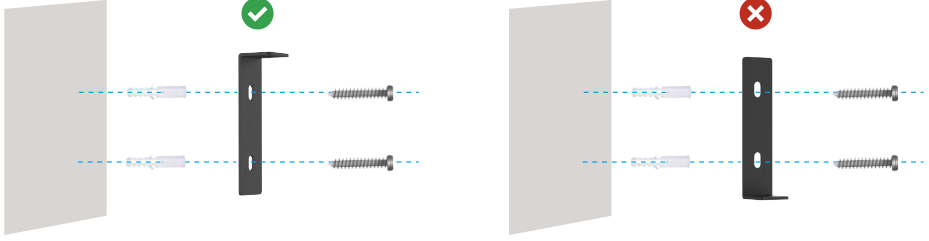


b. Anten kablusunun vida ucunu anten braketini yuvarlak deliğinden geçirin ve harici antene vidayla takın.



c. İnterkom panelinin arkasındaki anten kapağını açın.




- d. Anten kablosunun fişini alın (antene kablosunu 3. adımda hava koşullarına dayanıklı kalkanın içinden geçirdiniz), fişi interkom panelinin arkasındaki anten soketine takın ve anahtarı "ÇIKIŞ" konumuna getirin.

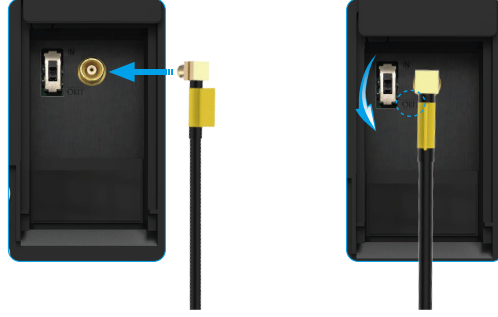

- e. Anten kapağını kapatın.

5. Güç kablolarını (duvardan veya güneş panelinden) ve elektrikli bağlantı plakası, kilit ve kapı açıcınızdan gelen kabloları interkom panelinin arkasındaki ilgili terminallere bağlayın.


- Kablo bağlantısı ayrıntıları için lütfen "[Interkom panelinin kablo bağlantısı](#)" bölümüne bakın.
- Güneş paneline bağlanmayı seçerseniz, interkom panelinin yanına veya üzerine kurmanız önerilir. Güneş paneli kurulumu ile ilgili ayrıntılar için lütfen "[Güneş panelini takın \(isteğe bağlı\)](#)" bölümüne bakın.
- Kablo bağlarken kısa devreye neden olmamak için dikkat edin.

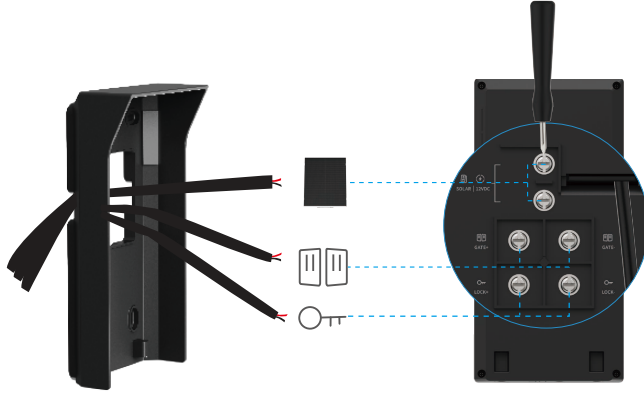

6. İnterkom panelini hava koşullarına dayanıklı kalkanın üzerine takarak tüm kabloların düzgün şekilde düzenlendiğinden emin olun.



7. İnterkom panelinin üst kısmını sıkıca tutun ve tornavidayı (birlikte verilir) kullanarak sabitleme vidalarını yeniden takın.

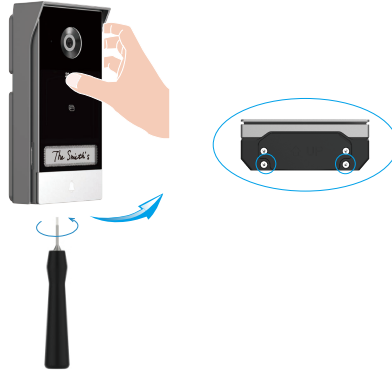

8. Daha yüksek görüntü kalitesi için koruyucu filmi lensten çıkarın.



Kurulumdan sonra, monitörle başarılı bir şekilde eşleştirme işlemini onaylamak için interkom paneli düğmesine basın.



5. Güneş panelini takın (isteğe bağlı)

Gün boyunca kesintisiz güneş ışığı alan bir konum seçin, ağaçların, bina saçaklarının veya diğer nesnelerin gölgelerinden kaçının.


- Kurulum yeri gereksinimleri:
 - Güç kablosunun gerginlik olmaksızın doğal olarak uzandığından emin olmak için güneş paneli ile interkom paneli arasında 2 metreden fazla olmayan (cihaz üzerindeki güç kablosunun maksimum uzunluğu) bir mesafe koruyun.
 - Suya eğilimli alanlara veya yüksek yansıtıcı yüzeylerin yakınına (örneğin, cam perde duvarlardan 1 metre içinde) kurulum yapmayın; su hasarını veya ışık kirliliği etkisini önlemek için.
 - Isı yayılımını engellemek için, ısı yayan cihazlardan (örneğin, klima dış üniteleri) en az 1,5 metre uzak durun.



Bina saçaklarının gölge örtüsünden kaçınin



Suya maruz kalabilecek alanlara kurmayın

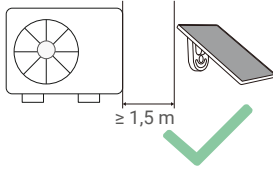

Isı yayan cihazlardan en az 1,5 metre uzak durun




Güç kablosunun doğal olarak gerginliksiz yatmasını sağlar

1. Montaj braketi genişlet.

2. (Sadece çimento duvar/tavan için) Temiz ve düz bir duvar seçin, vida delikleri açın ve dübelleri yerleştirin.


- Bağlantı noktaları için delik açarken, lütfen matkap başlığının çapının 6 mm ve delik derinliğinin 35 mm'den az olmamasını kontrol edin.
- Hasarlı veya eğri bir deliği önlemek için delme yaparken delme aleti duvara dikey olarak tutun.

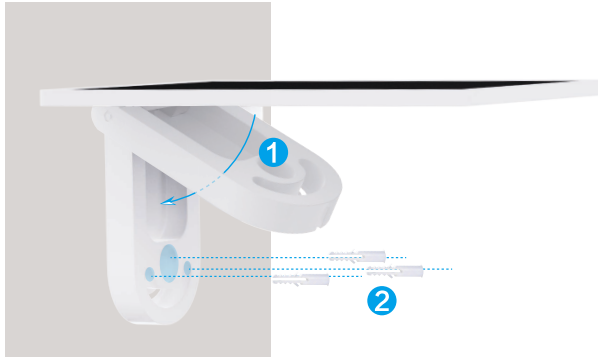

3. Cihazı sabitlemek için 3 metal vidayı kullanın.

- i** Kurulumdan önce, lütfen paketin iki adet metal vida özelliğine sahip olduğundan emin olun (aşağıdaki tabloda ayrıntılara bakın).

	İsim	Çap (mm)	Miktar	Şekil No.
	Yatay Başlık Kendi Kendinden Kapatma Vidası	7,0	2	A
	Aşırı Büyük Boyutlu Yatay Yatay Kendinden Kapatma Vida	9,0	1	B

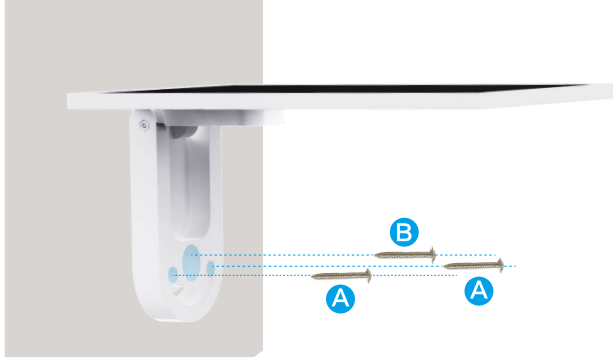


4. Kurulmdan sonra, güneş ışığına en uzun maruz kaldığı yöne baktığından emin olmak için güneş panelinin açısını ayarlayın.

- i**
- Toz birikmesini önlemek için güneş panelini zemine tamamen paralel olarak kurmayın.
 - Doğrudan güneş ışığına maruz kalmak için güneş panelinin eğimli olması önerilir. Önerilen eğim açısı 25° ila 40°'dir.

Video kapı telefonu EZVIZ uygulamasına ekleme

i Monitörün açık olduğundan emin olun.

1. Akıllı telefonunuzda, EZVIZ hesabınızda oturum açın, QR Kodunu Tarama sayfasına gitmek için ana sayfanın sağ üst köşesindeki "+" düğmesine dokununuz.
2. Monitörün ekranındaki veya hızlı başlangıç kılavuzunun kapağındaki QR kodunu tarayın.

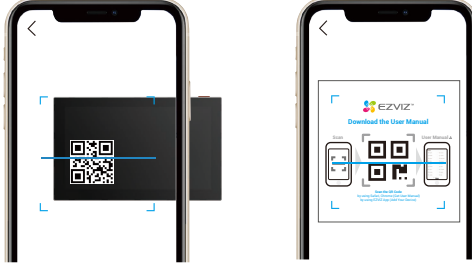

3. EZVIZ Uygulaması sihirbazını takip ederek Wi-Fi yapılandırmasını tamamlayın ve monitörü EZVIZ hesabınıza ekleyin.

Kilit açma yöntemleri

1. RFID rozetiyle kilit açma

RFID rozetiyle kilidini açmadan önce, EZVIZ uygulamasında rozeti öncelikle yapılandırmanız gerekir:


RFID rozeti ekleme

1. EZVIZ uygulamanızın hesabına giriş yapın.
2. İnterkom panelinin ayar sayfasına gidin ve "Kapatma Ayarları" -> "Kart Yönetimi" -> "Kart Ekle" ögesini seçin.
3. Kartın adını ve geçerlilik süresini ayarlayın.
4. Rozet okuma bölgesine bir RFID rozeti yerleştirin. İnterkom panelinin ışığı 3 kez yanıp sönerken, rozetin başarıyla eklendiğini gösterir.
5. Kart yapılandırmasını tamamlamak için 3 kez yanıp sönmeye seçeneğini seçin ve Sonraki seçeneğine dokunun.

RFID rozetini silme

1. EZVIZ uygulamanızın hesabına giriş yapın.
2. İnterkom panelinin ayar sayfasına gidin ve "Kilit Açma Ayarları" -> "Kart Yönetimi" ni seçin.
3. Silmek istediğiniz kartı seçmek için dokunun ve kartı silmek için "Sil" -> "Tamam" düğmesine dokunun.

RFID rozeti ile kilid açma

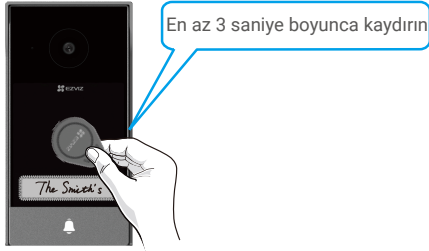Elektrikli çarpma plakasının kilidini açma/kilitleme	Kapıyı açın
RFID okuma bölgesindeki rozetinizi hızlıca kaydırın. Bir kısa bip sesi, başarılı işletim olduğunu onaylar.	Rozeti, RFID okuma bölgesinde en az 3 saniye tutun. Bir kısa bip sesi, başarılı işletim olduğunu onaylar.
	

i RFID rozetini, rozet okuma bölgesine mümkün olduğunca yakın sürüklediğinizden emin olun.

2. Şifreyle kilit açma

Kilidi şifreyle açmadan önce EZVIZ uygulamasında bir şifre yapılandırmanız gerekir:

Şifre ekleyin

1. EZVIZ uygulamanızın hesabına giriş yapın.
2. İnterkom panelinin ayar sayfasına gidin ve "Ayarları Aç" -> "Parola Yönetimi" -> "Parola Ekle"yi seçin.
3. Şifrenin adını ve geçerlilik süresini ayarlayın.
4. Şifreyi girin ve "Bitti" seçeneğine dokunun.

Bir şifreyi sil

1. EZVIZ uygulamanızın hesabına giriş yapın.
2. İnterkom panelinin ayar sayfasına gidin ve "Kilit Açma Ayarları" -> "Kilip Kod Yönetimi" ni seçin.
3. Silmek istediğiniz şifreyi seçmek için dokunun ve şifreyi silmek için "Sil -> Tamam"ı dokunun.

Şifre ile kilid açma

1. Tuşa dokunarak tuş takımını açın (Eğer tuş takımı ışıklıysa, bu adımı atlayın).
2. Şifreyi girin ve  veya  tuşuna basın.
3. İnterkom paneli şifreyi doğrulayacak ve kapıyı açacak.
 -  • Tuş takımına basıldığında, her bir numarayı bastığınızda bir bip sesi gönderilecektir. EZVIZ Uygulaması'nda "Ayarlar -> Ses Ayarları -> Şifre klavye sesi"ne gidebilirsiniz.
 - Eğer şifreyi yanlış girerseniz, lütfen  veya  tuşlarına basarak şifre giriş programını sonlandırın ve tekrar deneyin.
 - Eğer ardışık olarak 10 kez şifreyi yanlış girerseniz, hesap kilitlenecektir. Monitörde veya EZVIZ Uygulaması'nda kilidi açmanız gerekiyor.

3. Monitörde kilidi açma

1. Monitörünüzde ana menüye gidin.
2. Elektrikli çarpma plakasının/kilidinin veya kapının kilidini açmak için  veya  düğmesine dokunun.

4. EZVIZ uygulamasında kilidini açma


1. EZVIZ uygulamanızın hesabına giriş yapın.
2. İnterkom panelinin ayar sayfasına gidin.
3. Alt çubuğundaki kilit açma simgesine () veya açık kapı simgesine () dokunarak elektrik çarpma plakasının/kilidin veya kapının kilidini açın.

Cihazınızı EZVIZ uygulamasında görüntüleme

i Uygulama arayüzü, sürüm güncellemesinden dolayı değişiklik gösterebilir.

1. Canlı görüntü

EZVIZ uygulamasını başlatın, cihaz sayfasına girmek için monitörün cihaz kartına dokunun. Ardından canlı bir yayın görüntüleyebileceğiniz ve dinleyebileceğiniz, anlık görüntü alabileceğiniz, video kaydedebileceğiniz ve gerektiğinde video çözünürlüğü seçebileceğiniz canlı görüntüleme sayfasına girmek için interkom panelindeki canlı görüntüleme simgesine dokunun.

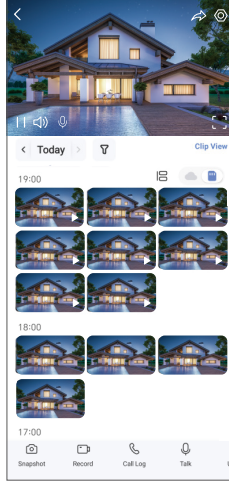

i Daha fazla simge görmek için ekran boyunca sola ve sağa kaydırın.

Simge	Açıklama
	Paylaş. Cihazınızı paylaşın.
	Ayarlar. Cihaz ayarlarını görüntüleyin veya değiştirin.
	Tam ekran görüntüsü. Görüş alanınız için tam ekran görüntüsünün tadını çıkarmak için dokunun.
	Anlık görüntü. Anlık görüntü alın.
	Kaydet. Manuel olarak kaydı başlatın/durdurun.
	Arama Günlüğü. Arama günlüklerini görüntüleyin.
	Konuş. Simgeye dokunun ve ardından kameranın önündeki kişilerle konuşmak veya onları dinlemek için ekrandaki talimatları izleyin.
	Kilit açma. Elektrikli tutma plakasının kilidini açmak veya kilitlemek için dokunun.
	Kapıyı aç. Kapının kilidini açmak için dokunun.
	Tanım. Video çözünürlüğü seçmek için dokunun.
	Yakındaki cihaz. Yakındaki mevcut cihazları kontrol etmek için dokunun.
	PiP (Resim içinde Resim). Dokunup videoyu diğer uygulamaların üzerinde izleyin.
	İpucu. Cihaz hakkında daha fazla bilgi görmek için dokunun.
	Yeniden düzenleyin. Yukarıdaki tüm işlevlerin sırasını yeniden düzenleyin.

2. Ayarlar

2.1 İnterkom paneli (kapı zili)

İnterkom panelinin ayar sayfasında aşağıdaki ayarları yapılandırabilirsiniz.

Parametreler	Açıklama
İsim	Buradan cihazınızın adını görüntüleyin veya özelleştirmek için dokununuz.
Pil	Pilin kalan kapasitesini buradan görebilirsiniz.
Ayarları Kilidi Aç	Cihazınız için kartınızı ve şifre ayarlarınızı buradan yönetebilirsiniz.
Mesaj bildirimi	Cihaz mesajını ve EZVIZ Uygulama bildirimini yönetebilirsiniz.
Ses ayarları	Cihazınız için ilgili ses parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
Görüntü ayarları	Cihazınız için ilgili görüntü parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
Işık ayarları	Cihazınız için ilgili ışık parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
Gizlilik ayarları	Gizlilik alanını buradan özelleştirebilirsiniz.
Cihaz bilgileri	Cihaz bilgilerini burada görebilirsiniz.
Cihazı paylaş	Cihazı aile üyeniz veya misafirinizle paylaşabilirsiniz.
EZVIZ Cloud	Bulut depolamaya abone olup yönetebilirsiniz.  Fonksiyon sadece belirli ülkelerde mevcuttur. Lütfen satın almadan önce ülkenizdeki kullanılabilirliği doğrulayın.
Cihazı Yeniden Başlatın	Cihazı yeniden başlatmak için dokununuz.

2.2 Monitör

Monitörün ayar sayfasında aşağıdaki ayarları yapılandırabilirsiniz.

Parametreler	Açıklama
İsim	Buradan cihazınızın adını görüntüleyin veya özelleştirmek için dokununuz.
Mesaj bildirimi	Çevrimdışı bildirimleri aç/kapatabilirsiniz.
Ses ayarları	Monitör zilini açıp kapatarak kapı zili zil tonlarını seçebilirsiniz.
Monitör Ayarları	Monitörün parlaklığını ve otomatik kilit ekran süresini buradan ayarlayabilirsiniz.
Kayıt listesi	microSD™ kart durumunu buradan görebilirsiniz.
Gizlilik ayarları	Videolarınızı şifreleme parolası ile şifreleyebilirsiniz.
Ağ ayarları	Cihazınızın bağlı olduğu Wi-Fi'yi görebilirsiniz.  Cihazınızın Wi-Fi'sini değiştirmek istiyorsanız, lütfen ekrana gidin ve ayarlar-> Ağ ve zaman-> Geçerli Wi-Fi menüsünü seçin ve bağlanmak istediğiniz Wi-Fi'ye dokununuz.

Parametreler	Açıklama
Cihaz bilgileri	Cihaz bilgilerini burada görebilirsiniz.
Daha	Terminal yetkilendirmesini ayarlayabilir ve istemci uyumluluk modunu etkinleştirebilirsiniz.
Cihazı Yeniden Başlatın	Cihazı yeniden başlatmak için dokununuz.
Cihazı sil	Cihazı EZVIZ Uygulamasından silmek için dokununuz.

1. Amazon Alexa kullanın

Bu talimatlar EZVIZ cihazlarınızı Amazon Alexa ile kontrol etmenizi sağlar. İşlem sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen Sorun Giderme bölümüne bakın.

Başlamadan önce şunlardan emin olun:

1. EZVIZ cihazları EZVIZ uygulamasına bağlıdır.
2. EZVIZ uygulamasında, Cihaz Ayarları sayfasındaki "Video Şifreleme"yi kapatın ve "Ses"i açın.
3. Alexa özellikli bir cihaza sahipsiniz (yani Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (tüm jenerasyonlar), Fire TV stick (sadece ikinci jenerasyon) veya Fire TV Edition akıllı TV'ler).
4. Amazon Alexa uygulaması akıllı cihazınıza zaten yüklü ve bir hesap oluşturdu.

Amazon Alexa ile EZVIZ cihazlarınızı kontrol etmek için:

1. Alexa uygulamasını açın ve menüden "Beceri ve Oyunlar"ı seçin.
2. Beceri ve Oyunlar ekranında, "EZVIZ" kelimesini aratınca "EZVIZ" becerilerine ulaşacaksınız.
3. EZVIZ cihazınızın becerisini seçin, ardından KULLANIMI ETKİNLEŞTİR seçeneğine dokununuz.
4. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip Oturum aç'a dokununuz.
5. Alexa'nın EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için Yetkilendir düğmesine dokununuz, böylece Alexa EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
6. "EZVIZ başarıyla bağlandı" mesajını göreceksiniz, ardından Alexa'nın tüm EZVIZ cihazlarınızı keşfetmesine izin vermek için CİHAZLARI KEŞFET'e dokununuz.
7. Alexa uygulama menüsüne geri dönün. "Cihazlar"ı seçin ve cihazların altında tüm EZVIZ cihazlarınızı görüntüleyin.

Sesli komut

Alexa uygulamasındaki veya Alexa Sesli Kontrol işlevindeki "Akıllı Ev" menüsünden yeni bir akıllı cihazı keşfedin. Cihaz bulunduğunda, sesinizle kontrol edebilirsiniz. Alexa'ya basit komutlar söyleyin.

Sorun giderme

[Alexa cihazımı bulamazsa ne yapmalıyım?](#)

İnternet bağlantısı sorunları olup olmadığını kontrol edin.

Akıllı cihazı yeniden başlatmayı deneyin ve Alexa'da cihazı yeniden keşfedin.

[Alexa'da cihazın durumu neden "Çevrimdışı"?](#)

Cihazınızın ağ bağlantısı kesilmiş olabilir. Akıllı cihazı yeniden başlatın ve Alexa'da yeniden keşfedin.

Yönlendiricinizin internete bağlı olup olmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin.

 Amazon Alexa'nın kullanılabildiği ülkelerle ilgili ayrıntılar için Amazon Alexa'nın resmi web sitesine bakın.

2. Google Asistant kullanın

Google Asistant sayesinde Google Asistant sesli komutlarını söyleyerek EZVIZ cihazınızı etkinleştirebilir ve canlı izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki cihazlar ve uygulamalar gereklidir:

1. İşlevsel bir EZVIZ uygulaması.
2. EZVIZ uygulamasında, Cihaz Ayarları sayfasındaki "Video Şifreleme"yi kapatın ve "Ses"i açın.
3. Bağlı ve işlevsel Chromecast'e sahip bir TV.
4. Telefonunuzda Google Asistant uygulaması.

Başlarken aşağıdaki adımları izleyin:

1. EZVIZ cihazını kurun ve uygulamada düzgün çalıştığından emin olun.
2. Google Home uygulamasını App Store'dan veya Google Play™'den indirin ve Google hesabınızda oturum açın.
3. Myhome ekranında, sol üst köşedeki "+" işaretine dokunun ve Kurulum arayüzüne gitmek için menü listesinden "Cihazı Kur"u seçin.
4. "Google ile çalıştır"a dokunun ve "EZVIZ" özelliklerini bulmak için "EZVIZ" kelimesini aratın.
5. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip Oturum aç'a dokunun.
6. Google'ın EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için Yetkilendir düğmesine dokunun, böylece Google EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
7. "Uygulamaya dön"e dokunun.
8. İzin verme işlemi tamamlamak için yukarıdaki adımları izleyin. Senkronizasyon tamamlandığında, EZVIZ servisi hizmet listenizde listelenir. EZVIZ hesabınız altında uyumlu cihazların listesini görmek için EZVIZ hizmeti simgesine dokunun.
9. Şimdi bazı komutları deneyin. Kapı zilini kurarken oluşturduğunuz cihazın adını kullanın.

Kullanıcılar cihazları bireysel veya grup olarak yönetebilir. Odaya cihazları eklemek, kullanıcıların komut kullanarak aynı anda bir grup cihazı kontrol etmelerini sağlar.

Daha fazla bilgi için şu bağlantıya bakın:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

SSS

S: Video şifreleme parolası nedir?

C: Varsayılan video şifreleme parolası, kapı zili etiketindeki altı büyük harften oluşan cihazın Doğrulama Kodu'dur. Doğrulama Kodunu EZVIZ uygulamasından da edinebilirsiniz ("Ayarlar" > "Cihaz Bilgileri").

i Cihaz hakkında ek bilgi için lütfen www.eviz.com/tr adresine bakın.

Video ürünlerinin kullanılması ile ilgili girişimler

Değerli değerli EZVIZ kullanıcıları,

Teknoloji, hayatımızın her alanını etkiler. İleriye bakan bir teknoloji şirketi olarak, teknolojinin yaşamımızın verimliliğini ve kalitesini artırmada oynadığı rolün giderek daha fazla farkındayız. Aynı zamanda, yanlış kullanımının potansiyel zararının farkındayız. Örneğin, video ürünleri gerçek, tam ve net görüntüleri kaydedebilir, bu nedenle gerçekleri temsil etmede büyük değer taşırlar. Bununla birlikte, video kayıtlarının uygunsuz dağıtımı, kullanımı ve/veya işlenmesi, başkalarının gizliliğini, meşru haklarını ve çıkarlarını ihlal edebilir.

Teknolojiyi iyilik için yenilik yapmaya adanmışız için, EZVIZ olarak burada her kullanıcının video ürünlerini uygun ve sorumlu bir şekilde kullanması gerektiğini samimiyetle savunuyoruz, böylece ilgili tüm uygulamaların ve kullanımın ilgili yasalara ve düzenlemelere uygun olduğu, bireylerin çıkarlarına ve haklarına saygı gösterdiği ve toplumsal ahlaki teşvik ettiği pozitif bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz.

İşte dikkatinizi çekeceğimizi düşündüğümüz EZVIZ'in girişimleri:

1. Her bireyin makul bir gizlilik beklentisi vardır ve video ürünlerinin kullanımı bu makul beklentilerle çelişmemelidir. Bu nedenle, kamusal alanlara video ürünleri kurarken, izleme aralığını netleştiren bir uyarı bildirimi makul ve etkili bir şekilde görüntülenmelidir. Özel alanlar için, ilgili kişilerin hak ve çıkarları dikkatlice değerlendirilmelidir, bununla sınırlı olmamak üzere, paydaşların onayını aldıktan sonra yalnızca video ürünleri kurulmalı ve başkalarının bilgisi olmadan yüksek derecede görülmeyen video ürünleri kurulmamalıdır.
2. Video ürünleri, belirli bir zaman ve alan içinde gerçek etkinliklerin görüntülerini objektif olarak kaydeder. Kullanıcılar, kendilerini video ürünleri aracılığıyla korurken başkalarının portre, gizlilik veya diğer yasal haklarını ihlal etmemek için bu kapsamda yer alan kişileri ve hakları makul bir şekilde önceden belirlemelidir. Özellikle, kameranızda ses kaydı işlevini etkinleştirmeyi seçerseniz, görüşmeler dahil olmak üzere izleme aralığı içinde sesleri yakalayacaktır. Monitörleme aralığındaki potansiyel ses kaynakları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapmanızı şiddetle öneririz, böylece ses kayıt işlevini açmadan önce gerekliliği ve makul olma sebebinin tam olarak anlayabilirsiniz.
3. Kullanımda olan video ürünleri, kullanıcının ürün özellikleri seçimine göre, "muhtemelen yüz görüntüleri gibi biyometrik bilgiler de dahil olmak üzere" gerçek sahnelerden sürekli olarak ses veya görsel veri üretecektir. Bu tür veriler kullanılabilir veya kullanılmak üzere işlenebilir. Video ürünleri, verilerin yasal ve doğru kullanımını yönlendirecek yasal ve ahlaki standartları insancıl bir şekilde uygulamayan ve uygulamayan teknolojik araçlardır. Farkı yaratan, üretilen verileri kontrol eden ve kullanan kişilerin yöntemleri ve amaçlarıdır. Bu nedenle, veri sorumluları yalnızca geçerli yasalara ve düzenlemelere sıkı sıkıya uymakla kalmamalı, aynı zamanda uluslararası sözleşmeleri, ahlaki standartları, kültürel normları, kamu düzenini ve yerel gelenekleri de tamamen saygı göstermelidir. Ayrıca, gizlilik ve portre haklarının ve diğer makul menfaatlerin korunmasına her zaman öncelik vermeliyiz.
4. Video ürünleri tarafından sürekli olarak üretilen video verileri, çeşitli paydaşların haklarını, değerlerini ve diğer taleplerini taşır. Bu nedenle, veri güvenliğinin sağlanması ve ürünlerin kötü amaçlı izinsiz girişlerden korunması son derece önemlidir. Her kullanıcı ve veri kontrolcüsü, ürün ve veri güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için tüm makul ve gerekli önlemleri almalıdır; veri sızıntısını, yanlış ifşayı veya kötüye kullanımı önlemek için erişim kontrolü kurulumu, video ürünlerinin bağlandığı uygun ağ ortamının seçimi, ağ güvenliğinin kurulması ve sürekli olarak optimize edilmesi de dahil olmak üzere.
5. Video ürünleri, toplumumuzun güvenliğini artırmak için büyük katkılar sağlamıştır ve günlük yaşamımızın çeşitli yönlerinde olumlu bir rol oynamaya devam edebileceklerine inanıyoruz. Bu ürünleri insan haklarını ihlal etmek veya yasadışı faaliyetlerde bulunmak için kötüye kullanma girişimleri, teknolojik yenilik ve ürün geliştirme değerinin özünün tersine çıkar. Her kullanıcının, video ürünlerinin kullanımını değerlendirmek ve izlemek için kendi yöntemlerini ve kurallarını belirlemesini ve bu ürünlerin her zaman doğru, düşünceli ve iyi niyetle kullanılmasını sağlamak için öneririz.

Şarj edilebilir lityum iyon pil

Cihazın pil tipi: Taşınabilir pil.

Pil modeli: PH18650-10

Nominal Gerilim: 7,3 V

Nominal Kapasite: 2500 mAh

Pil üreticisi: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Bileşen Parçaları	Tehlikeli bileşenler (kimyasal ad)	CAS No.	Konsantrasyon Aralıkları	Kimyasal Formül
Anot	Lityum Mangan Nikel ve Kobalt Oksit	346417-97-8	36,6%	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
	Poliviniliden florür (PVDF)	24937-79-9	0,4%	$(\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_2)_n$
Katot	Grafit	7782-42-5	19,8%	C
	Stiren Bütadien kauçuk (SBR)	9003-55-8	0,4%	$\text{C}_{12}\text{H}_{14}$
	Karboksimetil selüloz (CMC)	9000-11-7	0,3%	$\text{C}_8\text{H}_{16}\text{NaO}_8$
	Asetilen siyahı	1333-86-4	0,9%	C
	Nikel	7440-02-0	0,7%	Ni
AL-foil	Alüminyum	7429-90-5	3,5%	Al
Cu-foil	Bakır	7440-50-8	7,6%	Cu
Elektrolit	Lityum heksaflorofosfat	21324-40-3	2,0%	LiPF_6
	Etilen karbonat (EC)	96-49-1	2,0%	$\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$
	Etil metil karbonat	623-53-0	1,0%	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_3$
	Dimetil karbonat	616-38-6	6,8%	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$
Ayrılaiıcı	Polipropilen (PP)	9003-07-0	0,7%	$(\text{C}_3\text{H}_6)_n$
Pil hücresi muhafazası	Demir	7439-89-6	17,3%	Fe