



Εγχειρίδιο χρήστη



Κάντε κλικ στον σύνδεσμο <https://www.ezviz.com/page/hg1-250-Pro-choose-language> ή σαρώστε τον κωδικό QR για να παρακολουθήσετε τα εκπαιδευτικά βίντεο.

www.ezviz.com

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.

Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατυπώσεων, των εικόνων και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η «EZVIZ»). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής «το Εγχειρίδιο») στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την πιο πρόσφατη έκδοση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Ιστορικό αναθεωρήσεων

Νέα έκδοση - Αύγουστος 2026

Αναγνώριση εμπορικών σημάτων

Τα EZVIZ™, ™ και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Νομική αποποίηση ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.

Πίνακας περιεχομένων

Κανονισμοί ασφαλείας.....	1
Επισκόπηση.....	3
1. Περιεχόμενο συσκευασίας	3
2. Απαραίτητα Υλικά (δεν παρέχονται)	5
3. Απαιτήσεις Χώρου	6
4. Πεδίο Εφαρμογής	6
5. Γενική Άποψη Εγκατάστασης	7
6. Τυπική Σύνδεση	8
Προαπαιτούμενα για την Εγκατάσταση.....	10
1. Ανάλυση Κινδύνου	10
1.1 Κανονισμοί	10
1.2 Προδιαγραφές του Ανοίγματος Πύλης	10
1.3 Έλεγχος Ασφαλείας στην Πύλη.....	10
1.4 Κανόνες Ασφαλείας	11
2. Εξάλειψη Κινδύνου.....	12
2.1 Στις Δευτερεύουσες Άκρες.....	12
2.2 Στις κάτω άκρες	12
2.3 Μεταξύ Φύλλων και Σταθερών Μερών που Βρίσκονται Κοντά.....	13
2.4 Πρόληψη Άλλων Κινδύνων	13
Εγκαταστήστε τον Ασύρματο Επαναλήπτη	14
1. Βασικά.....	14
2. Λήψη της εφαρμογής EZVIZ.....	15
3. Επιλέξτε μια θέση εγκατάστασης	15
4. Συνδέστε τον Ασύρματο Επαναλήπτη	16
5. Προσθέστε Ασύρματο Επαναλήπτη στον Λογαριασμό σας EZVIZ.....	17
6. Προσθέστε Ανοικτήρι Πύλης στον Λογαριασμό σας EZVIZ	18
Εγκαταστήστε τον Ανοικτήρα Πύλης	19
1. Βασικά.....	19
2. Προετοιμασία.....	22
3. Εγκαταστήστε Βραχίονες Στήριξης Πυλώννα.....	23
4. Αφαιρέστε τα καλύμματα κινητήρα	24
5. Ξεκλειδώστε τους κινητήρες.....	25
6. Επιδιόρθωση Κινητήρων και Βραχιόνων	25
7. Εγκαταστήστε Σταματητήρες Μοτέρ (Συνιστάται)	29
7.1 Εγκαταστήστε Σταματητήρες Κινητήρα για Άνοιγμα Πύλης.....	29
7.2 Εγκαταστήστε Σταματητήρες Κινητήρα για Κλείσιμο Πύλης	30
8. Συνδέστε τον Κύριο και τον Δευτερεύοντα Κινητήρα	31
9. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας	31
10. Κλείδωσε τους κινητήρες	32
Εγκαταστήστε τις φωτοκυψέλες.....	33
1. Απαιτούμενα Συστατικά.....	33
2. Βασικά στοιχεία φωτοκυττάρων.....	33

3. Διαδικασία εγκατάστασης.....	33
Εγκαταστήστε την Κάμερα Φωτισμού Συναγερμού.....	36
1. Απαιτούμενα Συστατικά.....	36
2. Βασικά στοιχεία της κάμερας φωτός συναγερμού.....	36
3. Διαδικασία εγκατάστασης.....	37
Εγκαταστήστε Άλλα Συστατικά (Προαιρετικό)	42
1. Συνδεθείτε με τον Πίνακα Ενδοεπικοινωνίας, το Κουμπί Πίεσης ή τον Διακόπτη Κλειδιού	42
2. Συνδεθείτε στον Εξατομικευμένο Ανοιχτό Ελεγκτή	43
3. Συνδέστε στον Αισθητήρα Διακοπής ή στο Κουμπί Έκτακτης Διακοπής	43
4. Σύνδεση με την ηλεκτρική συρτοδόχο	44
5. Συνδεθείτε με τον Φωτισμό Περιοχής	45
Προπαρασκευαστική Διαμόρφωση	46
1. Έλεγχος Καλωδίου	46
2. Ενεργοποιήστε τον Ανοίκτη Πύλης	46
3. Ρυθμίστε την Κατεύθυνση Ανοίγματος της Πύλης	47
4. Προσθέστε το Τηλεχειριστήριο	48
5. Δοκιμάστε τις φωτοκυψέλες	50
6. Δοκιμή Άνοιγμα/Κλείσιμο Πύλης.....	51
7. Εγκαταστήστε την Εφεδρική Μπαταρία	52
8. Κλείστε το Κάλυμμα του Ανοίγματος Πύλης.....	53
Ρυθμίσεις	54
1. Διαχείριση Ασύρματου Επαναλήπτη.....	54
1.1 Σελίδα Λεπτομερειών Ασύρματου Επαναλήπτη.....	54
1.2 Ρυθμίσεις Ασύρματου Επαναλήπτη.....	54
1.3 Σύνδεση ενός Νέου Ασύρματου Επαναλήπτη	55
2. Διαχείριση Ανοίγματος Πύλης	57
2.1 Σελίδα Λεπτομερειών Ανοίγματος Πύλης	57
2.2 Ρυθμίσεις Ανοίγματος Πύλης	59
2.3 Ρυθμίσεις Ηχείων	65
3. Διαχείριση Κάμερας Φωτός Συναγερμού	66
3.1 Ζωντανή προβολή.....	66
3.2 Ρυθμίσεις Κάμερας	68
3.3 Ρυθμίσεις Ηχείων	68
Κωδικοί σφάλματος.....	70
Συχνές ερωτήσεις.....	73
Τεχνικά δεδομένα.....	75
Εγγύηση	77
Βοήθεια & Υποστήριξη.....	78
Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο.....	79
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου	80

Κανονισμοί ασφαλείας

Διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιήσουμε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα τεχνικά, λειτουργικά ή αισθητικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μας. Αυτός ο ανοιχτήρας βραχίονα για πύλες (εφεξής αναφερόμενος ως "ανοιχτήρας πύλης" ή "συσκευή"), μαζί με το εγχειρίδιο χρήσης του, έχει σχεδιαστεί για την αυτοματοποίηση της λειτουργίας της πύλης, συμμορφούμενος με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Προφυλάξεις για χρήση

- Ένας ανοιχτήρας πύλης είναι ένα προϊόν που μπορεί να θέσει κινδύνους για ανθρώπους, ζώα και περιουσία. Για προσωπική ασφάλεια, είναι απαραίτητο να ακολουθείτε και να διατηρείτε αυτές τις οδηγίες.
- Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή περιορισμένη εμπειρία και γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται υπό κατάλληλη επίβλεψη, έχουν λάβει οδηγίες για ασφαλή χρήση και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε τα τηλεχειριστήρια μακριά από την πρόσβαση των παιδιών. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προορισμένο σκοπό της, που είναι η μηχανοποίηση μιας πύλης με ένα ή δύο φύλλα για πρόσβαση οχημάτων. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται επικίνδυνη.
- Η λειτουργία ανοίγματος ή κλεισίματος πύλης πρέπει να πραγματοποιείται με καθαρή ορατότητα της πύλης. Εάν η πύλη βρίσκεται εκτός του οπτικού πεδίου του χρήστη, η εγκατάσταση πρέπει να είναι εξοπλισμένη με μια συσκευή ασφαλείας, όπως φωτοκύτταρα, και η σωστή λειτουργία της πρέπει να ελέγχεται κάθε έξι μήνες.
- Όλοι οι πιθανοί χρήστες πρέπει να εκπαιδευτούν στη χρήση του ανοίγματος πύλης διαβάζοντας αυτό το εγχειρίδιο. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι κανένα ανεκπαίδευτο άτομο (όπως ένα παιδί) δεν μπορεί να χειριστεί την πύλη.
- Πριν θέσετε την πύλη σε κίνηση, βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν βρίσκεται στην περιοχή κίνησης της πύλης.
- Αποφύγετε τυχόν φυσικά εμπόδια (όπως κλαδιά, πέτρες, ψηλό γρασίδι, κ.λπ.) που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την κίνηση της πύλης.
- Μην χειρίζεστε χειροκίνητα την πύλη όταν ο μηχανισμός ανοίγματος της πύλης δεν είναι αποσυνδεδεμένος από την πύλη.
- Η χρήση της συσκευής που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου και προκαλεί ζημιά δεν θα καθιστά την εταιρεία EZVIZ υπεύθυνη.

Προφυλάξεις εγκατάστασης

- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
- Η παροχή ρεύματος για αυτόν τον ανοιχτήρα πύλης πρέπει να συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα (ιδίως το NFC 15-100) και πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 230 V πρέπει να προστατεύεται από κατάλληλο διακόπτη κυκλώματος που πληροί τα ισχύοντα πρότυπα.
- Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται με την τροφοδοσία απενεργοποιημένη (προστατευτική διακοπή στη θέση OFF) και την μπαταρία αποσυνδεδεμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι η σύνθλιψη και η διάτμηση μεταξύ των κινούμενων μερών της μηχανοκίνητης πύλης και των γύρω σταθερών μερών αποφεύγονται ή σηματοδοτούνται σαφώς κατά την εγκατάσταση.
- Εάν η πύλη σας δεν διαθέτει δοκό, παρακαλώ εγκαταστήστε μία εκ των προτέρων.
- Η πύλη δεν πρέπει να είναι σημαντικά κεκλιμένη και πρέπει να παραμένει σταθερή χωρίς να ταλαντεύεται λόγω βαρύτητας όταν είναι πλήρως ανοιχτή ή πλήρως κλειστή.
- Ο ανοίκτης πύλης πρέπει να εγκατασταθεί σε πύλη που πληροί τις προδιαγραφές που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

- Ο ανοιχτήρας πύλης δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε περιβάλλον με εκρηκτικές συνθήκες (π.χ. παρουσία αερίου, εύφλεκτου καπνού κ.λπ.).
- Ο εγκαταστάτης πρέπει να επαληθεύσει ότι το περιβάλλον εγκατάστασης πληροί τις απαιτήσεις εύρους θερμοκρασίας που καθορίζονται στον ανοιχτήρα πύλης.
- Το σύρμα που λειτουργεί ως κεραία πρέπει να παραμείνει μέσα στο ηλεκτρονικό κουτί.
- Απαγορεύεται αυστηρά η τροποποίηση οποιουδήποτε από τα εξαρτήματα που παρέχονται σε αυτό το κιτ ή η χρήση οποιωνδήποτε πρόσθετων στοιχείων που δεν συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Κατά την εγκατάσταση, και ιδιαίτερα κατά τη ρύθμιση του μηχανισμού ανοίγματος της πύλης, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι κανένα άτομο, συμπεριλαμβανομένου του εγκαταστάτη, δεν βρίσκεται στη ζώνη κίνησης της πύλης κατά την έναρξη και καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
- Η κάμερα με φως συναγερμού είναι ένα απαραίτητο χαρακτηριστικό ασφαλείας.
- Εάν η εγκατάσταση δεν αντιστοιχεί σε καμία από τις περιπτώσεις που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να σας παρέχουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για μια ασφαλή και σωστή εγκατάσταση.
- Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός έχει ρυθμιστεί σωστά και ότι τα συστήματα προστασίας, καθώς και η συσκευή χειροκίνητης απελευθέρωσης, λειτουργούν σωστά.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με σταθερές συσκευές ελέγχου. Κρατήστε τις συσκευές τηλεχειρισμού μακριά από την πρόσβαση των παιδιών.
- Η εταιρεία EZVIZ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά εάν η εγκατάσταση δεν πραγματοποιηθεί όπως καθορίζεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Συντήρηση και καθαρισμός

- Είναι απαραίτητο να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο πριν προχωρήσετε στη συντήρηση ή τον καθαρισμό του μηχανισμού ανοίγματος της πύλης.
- Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια καθαρισμού ή εργασιών συντήρησης, ειδικά αν η συσκευή ελέγχεται αυτόματα.
- Οποιαδήποτε τεχνική, ηλεκτρονική ή μηχανική τροποποίηση του ανοιχτήρα πύλης πρέπει να εγκριθεί από το τεχνικό μας τμήμα. Διαφορετικά, η εγγύηση θα ακυρωθεί άμεσα.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, το ελαττωματικό εξάρτημα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με εξάρτημα αρχικού κατασκευαστικού.
- Επιθεωρείτε συχνά την εγκατάσταση για να εντοπίσετε τυχόν ελαττώματα στην πύλη ή τον μηχανισμό ανοίγματος πύλης.
- Μην καθαρίζετε το προϊόν με λειαντικές ή διαβρωτικές ουσίες.
- Μην καθαρίζετε το προϊόν με καθαριστή υψηλής πίεσης.
- Χρησιμοποιήστε ένα απλό, ελαφρώς υγρό μαλακό πανί για καθαρισμό.
- Μην ψεκάζετε αυτόν τον ανοιχτήρα πύλης με αεροζόλ, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα.
- Παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά τη λίπανση όλων των σημείων άρθρωσης της αυτοματοποίησης της πύλης και της πύλης.

Προειδοποιήσεις χρήσης μπαταρίας

- Η απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή ζεστό φούρνο, ή η μηχανική σύνθλιψη ή κοπή μιας μπαταρίας, μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Η αποθήκευση μιας μπαταρίας σε περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Μια μπαταρία που εκτίθεται σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση μπορεί επίσης να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Επισκόπηση

1. Περιεχόμενο συσκευασίας


Ανοιχτήρι Πύλης με Βραχίονα και Αξεσουάρ




Κύριος Κινητήρας με Ηλεκτρονική Πλακέτα (×1)




Δευτερεύων Κινητήρας (×1)

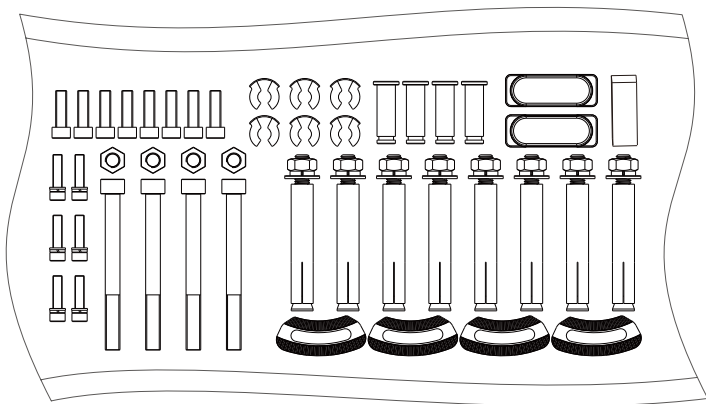


Εργαλειοθήκη (×1) *

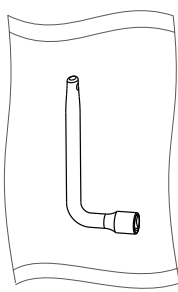


Κλειδί (×2)




Ευθύς Βραχίονας (×2)

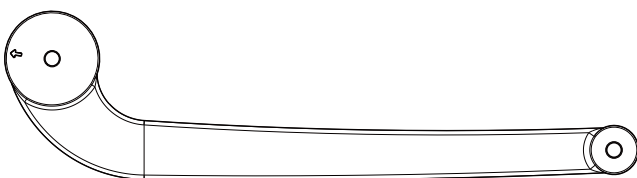

Αρθρωτός Βραχίονας (×2)

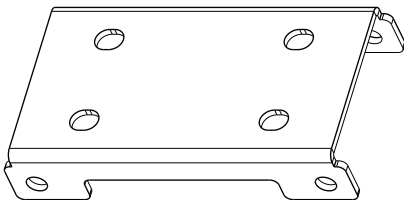


Βραχίονας Στερέωσης Κολώνας (×2)

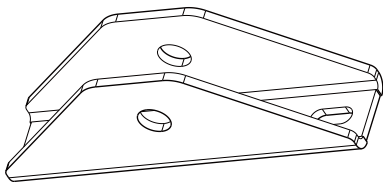


Βραχίονας Στερέωσης Πύλης (×2)


Κάμερα με φως συναγερμού και αξεσουάρ

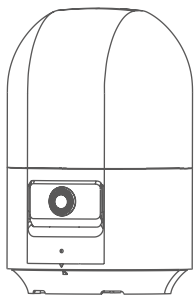


Κάμερα με φως συναγερμού (×1)

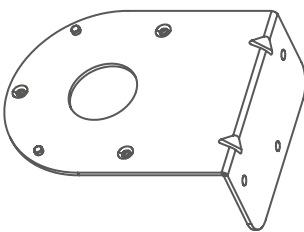

Βάση τοίχου (×1)

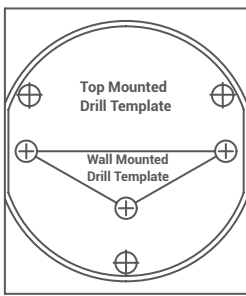


Πρότυπο διάτρησης (×1)

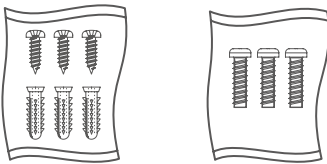

Σετ βιδών (×2) *

Φωτοκύτταρα και αξεσουάρ

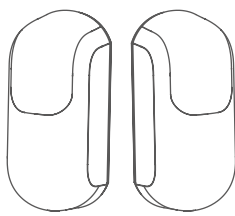


Φωτοκύτταρο (×2)




Σετ βιδών (×1) *


Άλλα

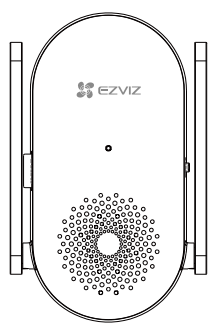


Ασύρματος Επαναλήπτης (×1)

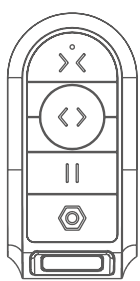

Τηλεχειριστήριο (×2) & Πείρος (×1)

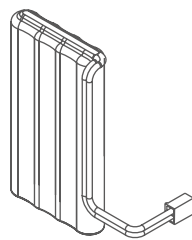

Εφεδρική Μπαταρία (×1)

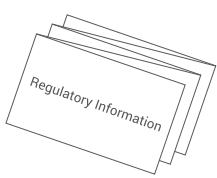


Κανονιστικές πληροφορίες (×6)




Οδηγός γρήγορης εκκίνησης (×1)

* Εργαλειοθήκη του Ανοιχτήρα Πύλης με Κινούμενο Βραχίονα

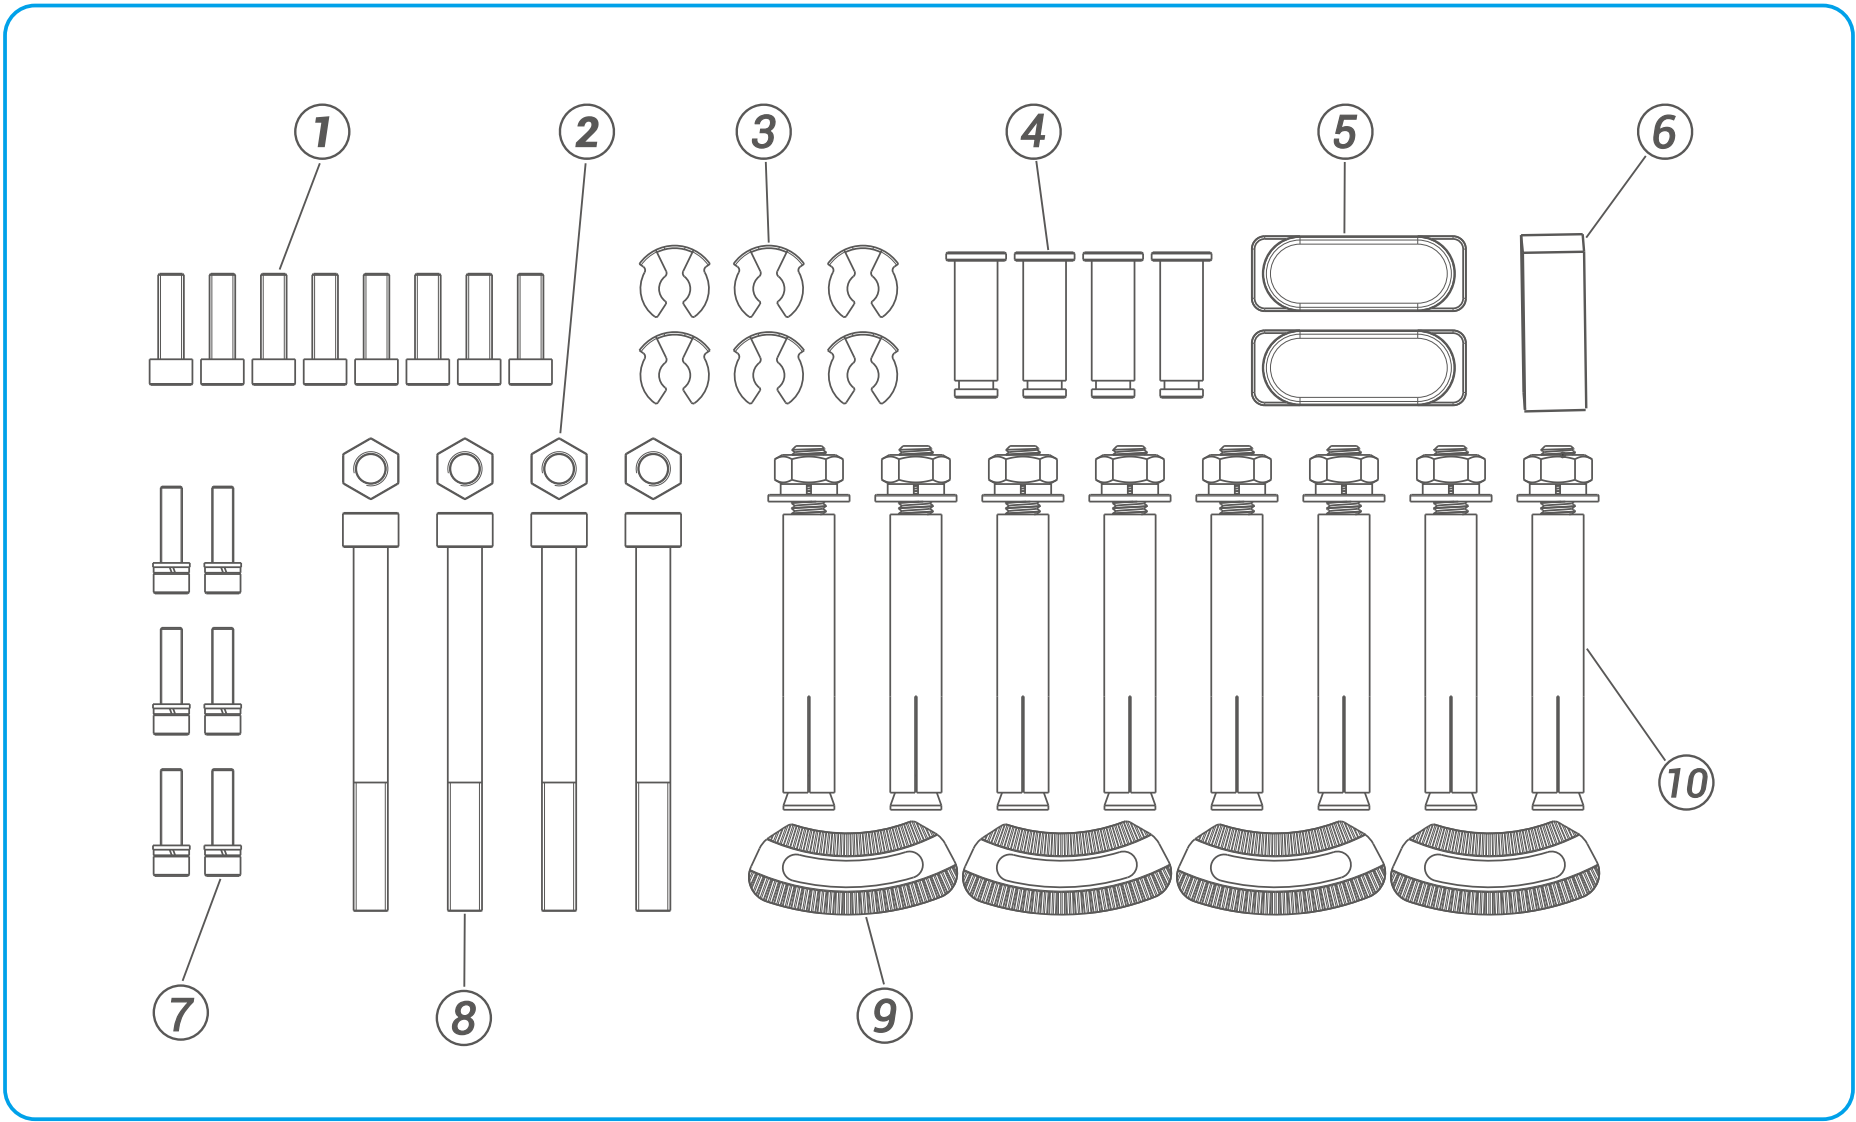


Αρ.	Ονομασία	Ποσότητα
1	Βίδα με κεφαλή υποδοχής M6×20mm	8
2	Περικόχλιο M8	4
3	Δακτύλιος συγκράτησης	6
4	Πείρος περιστροφής	4
5	Κάλυμμα σιλικόνης	2
6	Μίνι Επίπεδο	1
7	Βίδα M5×20mm με ενσωματωμένες ροδέλες	6
8	Βίδα με κεφαλή υποδοχής M8×85mm	4
9	Μπλοκ διακοπής κινητήρα	4
10	Σύνολο αγκύρωσης διαστολής M8×85mm	8

* ΣΕΤ ΒΙΔΩΝ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

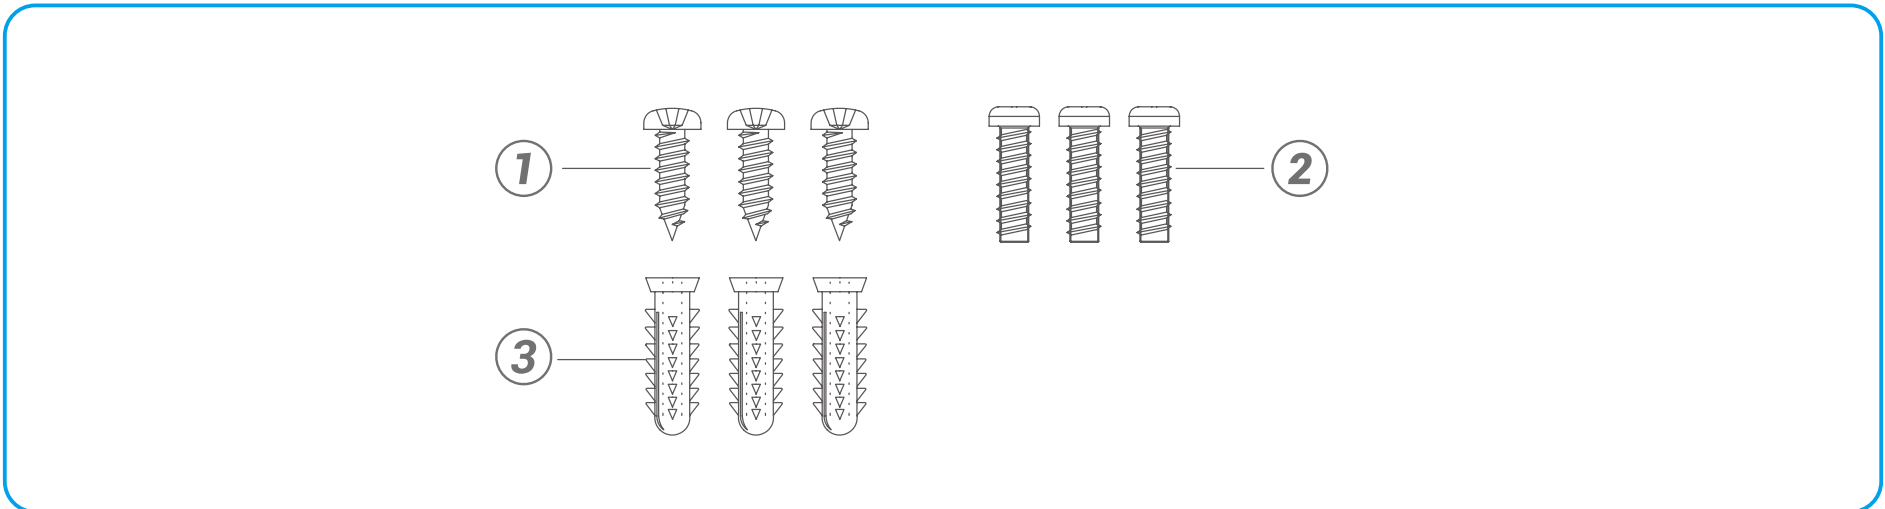

Αρ.	Ονομασία	Ποσότητα
1	PA3×25 Αυτοκοχλιούμενη Βίδα	3 ανά συσκευασία
2	Βίδα με κεφαλή τύπου παν M3×12	3 ανά συσκευασία
3	6×25 Άγκυρα	3 ανά συσκευασία

* ΣΕΤ βιδών φωτοκυττάρων

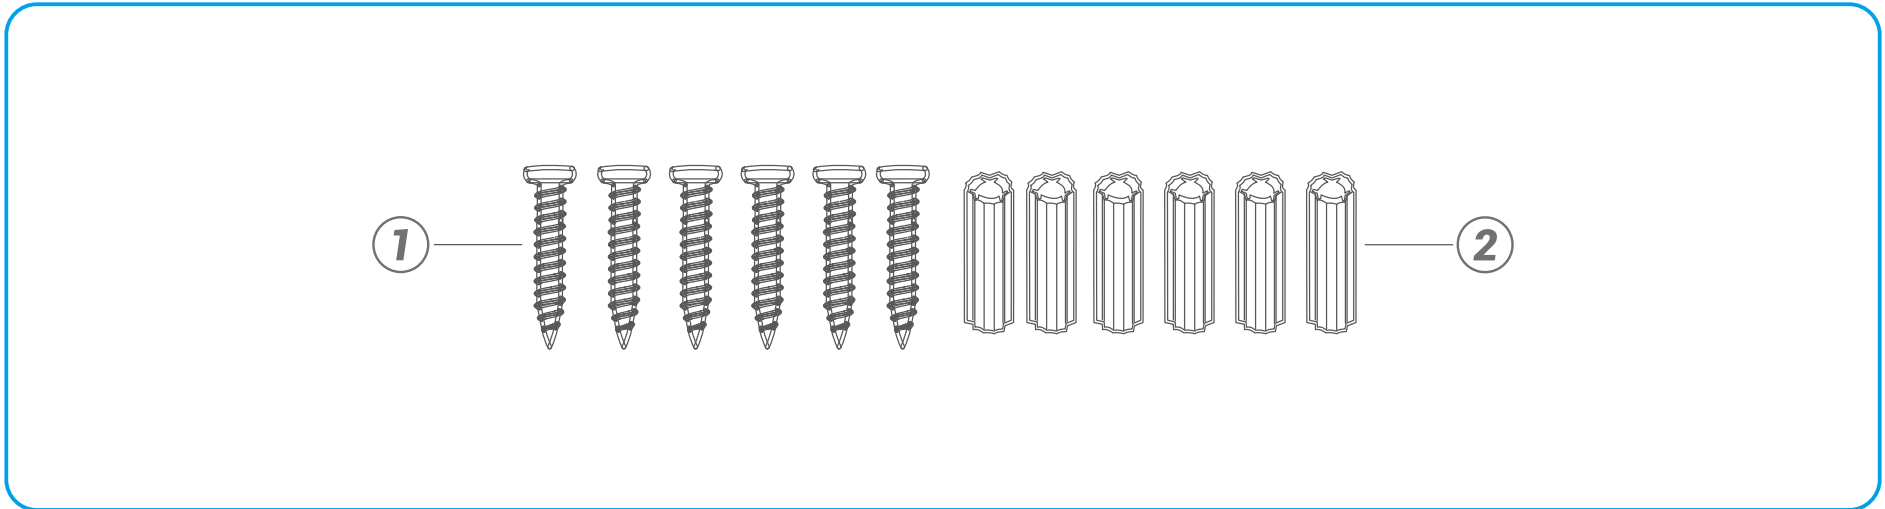


Αρ.	Ονομασία	Ποσότητα
1	KA3×20 Αυτοδιάτρητη Βίδα	6
2	6×25 Άγκυρα	6

2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ (ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ)

Τα εργαλεία που απαιτούνται για την εγκατάσταση πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας.



Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται πρέπει να επιλέγονται για εξωτερική χρήση. Η διέλευση των καλωδίων μεταξύ των δύο πυλώνων πρέπει να συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα. Οι προτεινόμενες προδιαγραφές καλωδίων παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

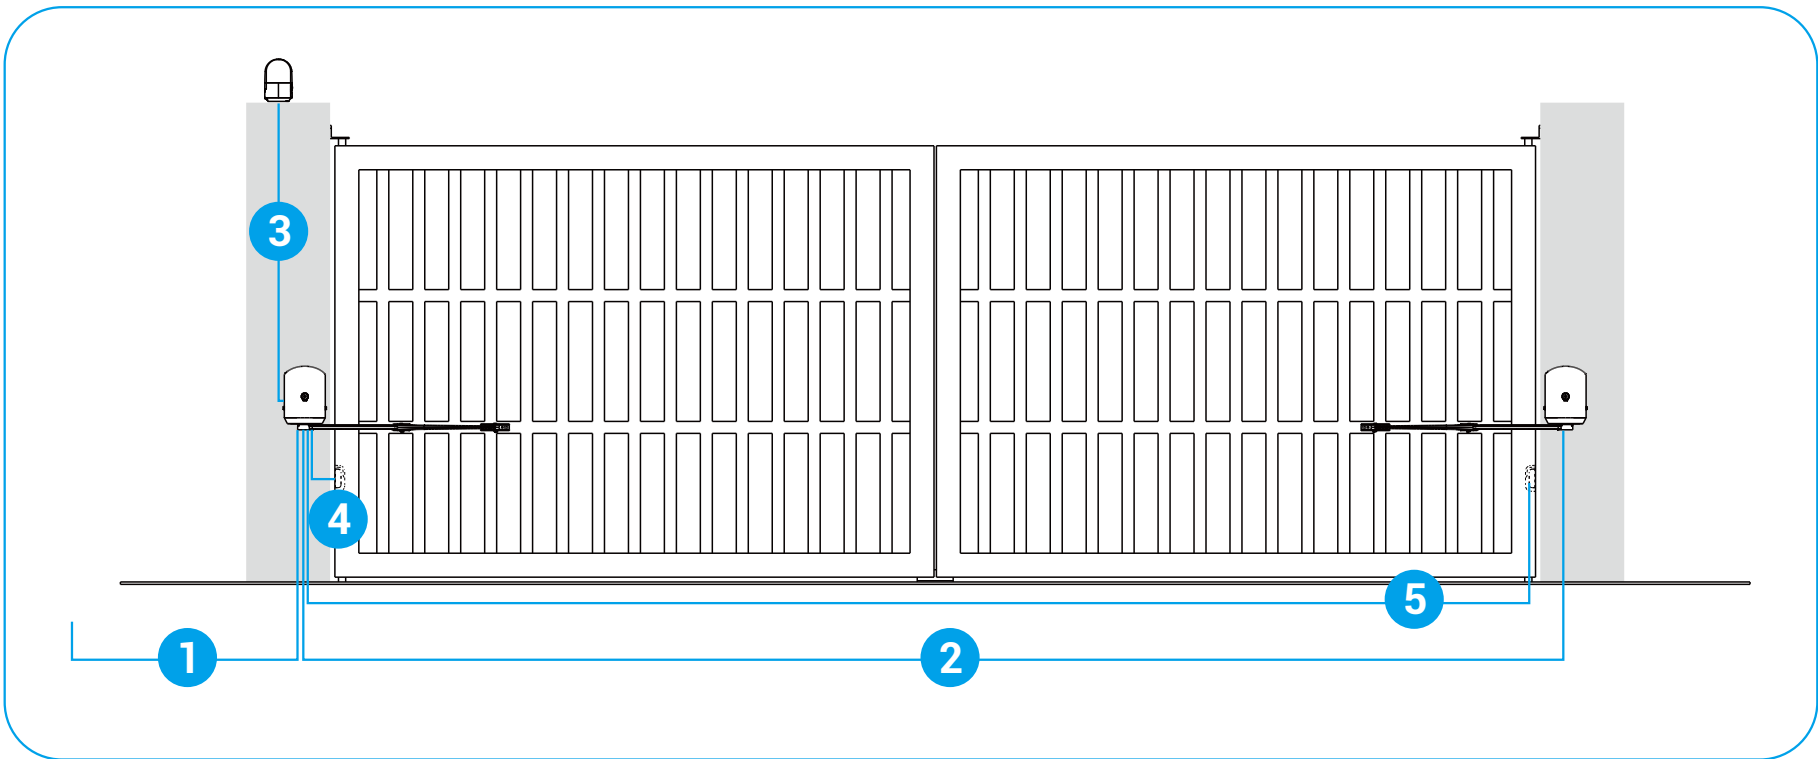


- i

- Ο κύριος κινητήρας (με την ηλεκτρονική πλακέτα) πρέπει να εγκατασταθεί στην πλευρά του φύλλου της πύλης που ανοίγει πρώτο. Μπορείτε να αφαιρέσετε το κάλυμμα του κινητήρα για να διακρίνετε μεταξύ του κύριου και του δευτερεύοντος κινητήρα.
 - Τα διαγράμματα σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης τοποθετούν τον κύριο κινητήρα στην αριστερή πλευρά ως παράδειγμα.
 - Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση του κύριου κινητήρα με τον δευτερεύοντα κινητήρα πρέπει τουλάχιστον να συμμορφώνονται με το πρότυπο 60227 IEC 52, εκτός εάν τα καλώδια είναι θαμμένα υπόγεια.

Αρ.	Σύνδεση	Καλώδιο	Μέγιστο Μήκος
1	Τροφοδοσία Ρεύματος AC 230V	3×1,5mm ²	Μη Περιορισμένο
2	Δευτερέων Κινητήρας	2×1,5mm ²	10 m
3	Κάμερα με φως συναγερμού	2×0,75mm ² *	10 m
4	Πομπός Φωτοκυψέλης (TX)	2×0,75mm ²	10 m
5	Δέκτης Φωτοκυψέλης (RX)	2×0,75mm ²	10 m

* Για καλύτερη ικανότητα αντιπαρασίτων σήματος, συνιστάται η χρήση καλωδίων συνεστραμμένου ζεύγους κατά τη σύνδεση της κάμερας φωτός συναγερμού.

3. Απαιτήσεις Χώρου

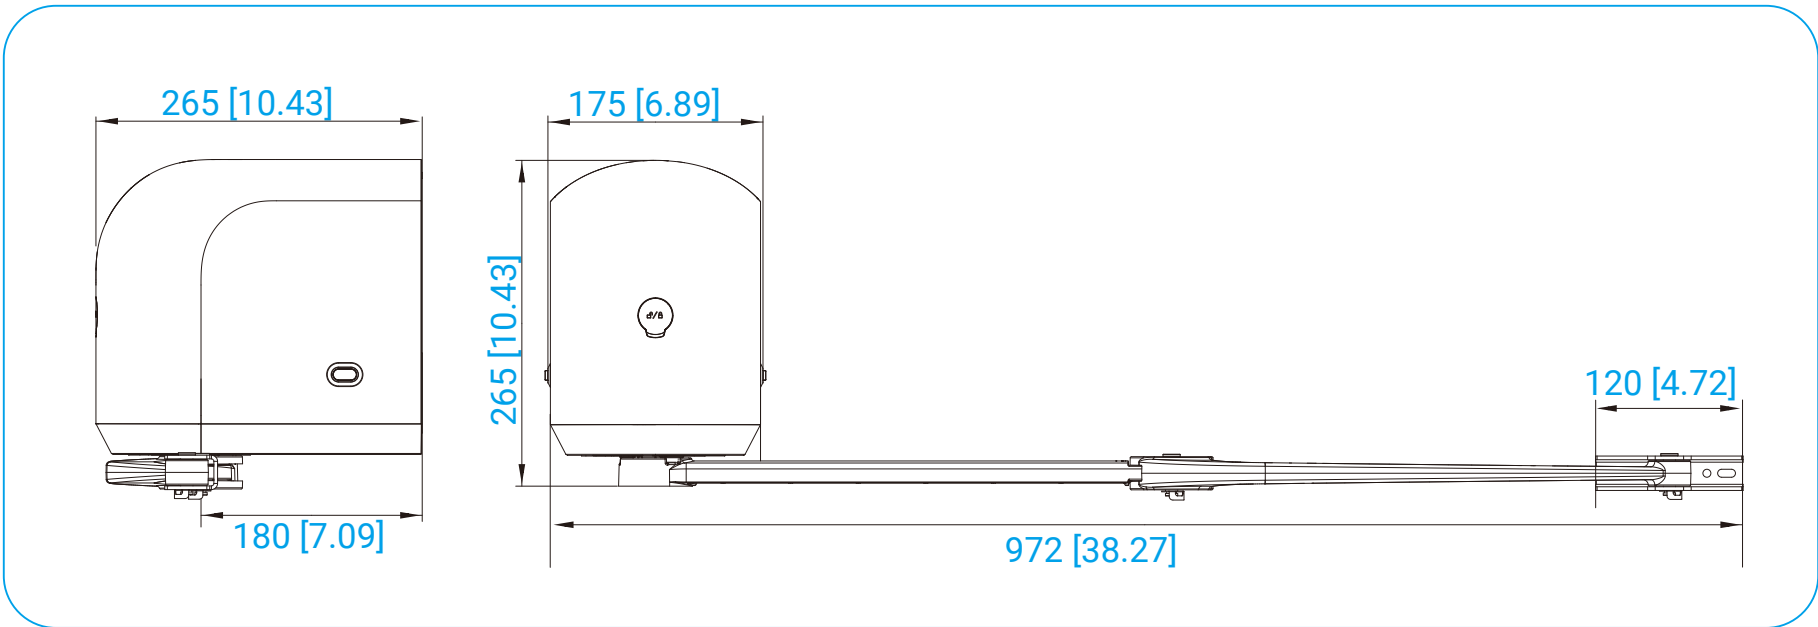


* Μονάδα: mm (ίντσα)

4. Πεδίο Εφαρμογής

- Αυτό το προϊόν προορίζεται για την κίνηση μιας δίφυλλης πύλης:
- με πλάτος έως 2,5μ και βάρος έως 200kg, ή με πλάτος έως 2μ και βάρος έως 250kg
 - σε PVC, ξύλο ή μέταλλο
 - για μια μονοκατοικία

5. Γενική Άποψη Εγκατάστασης

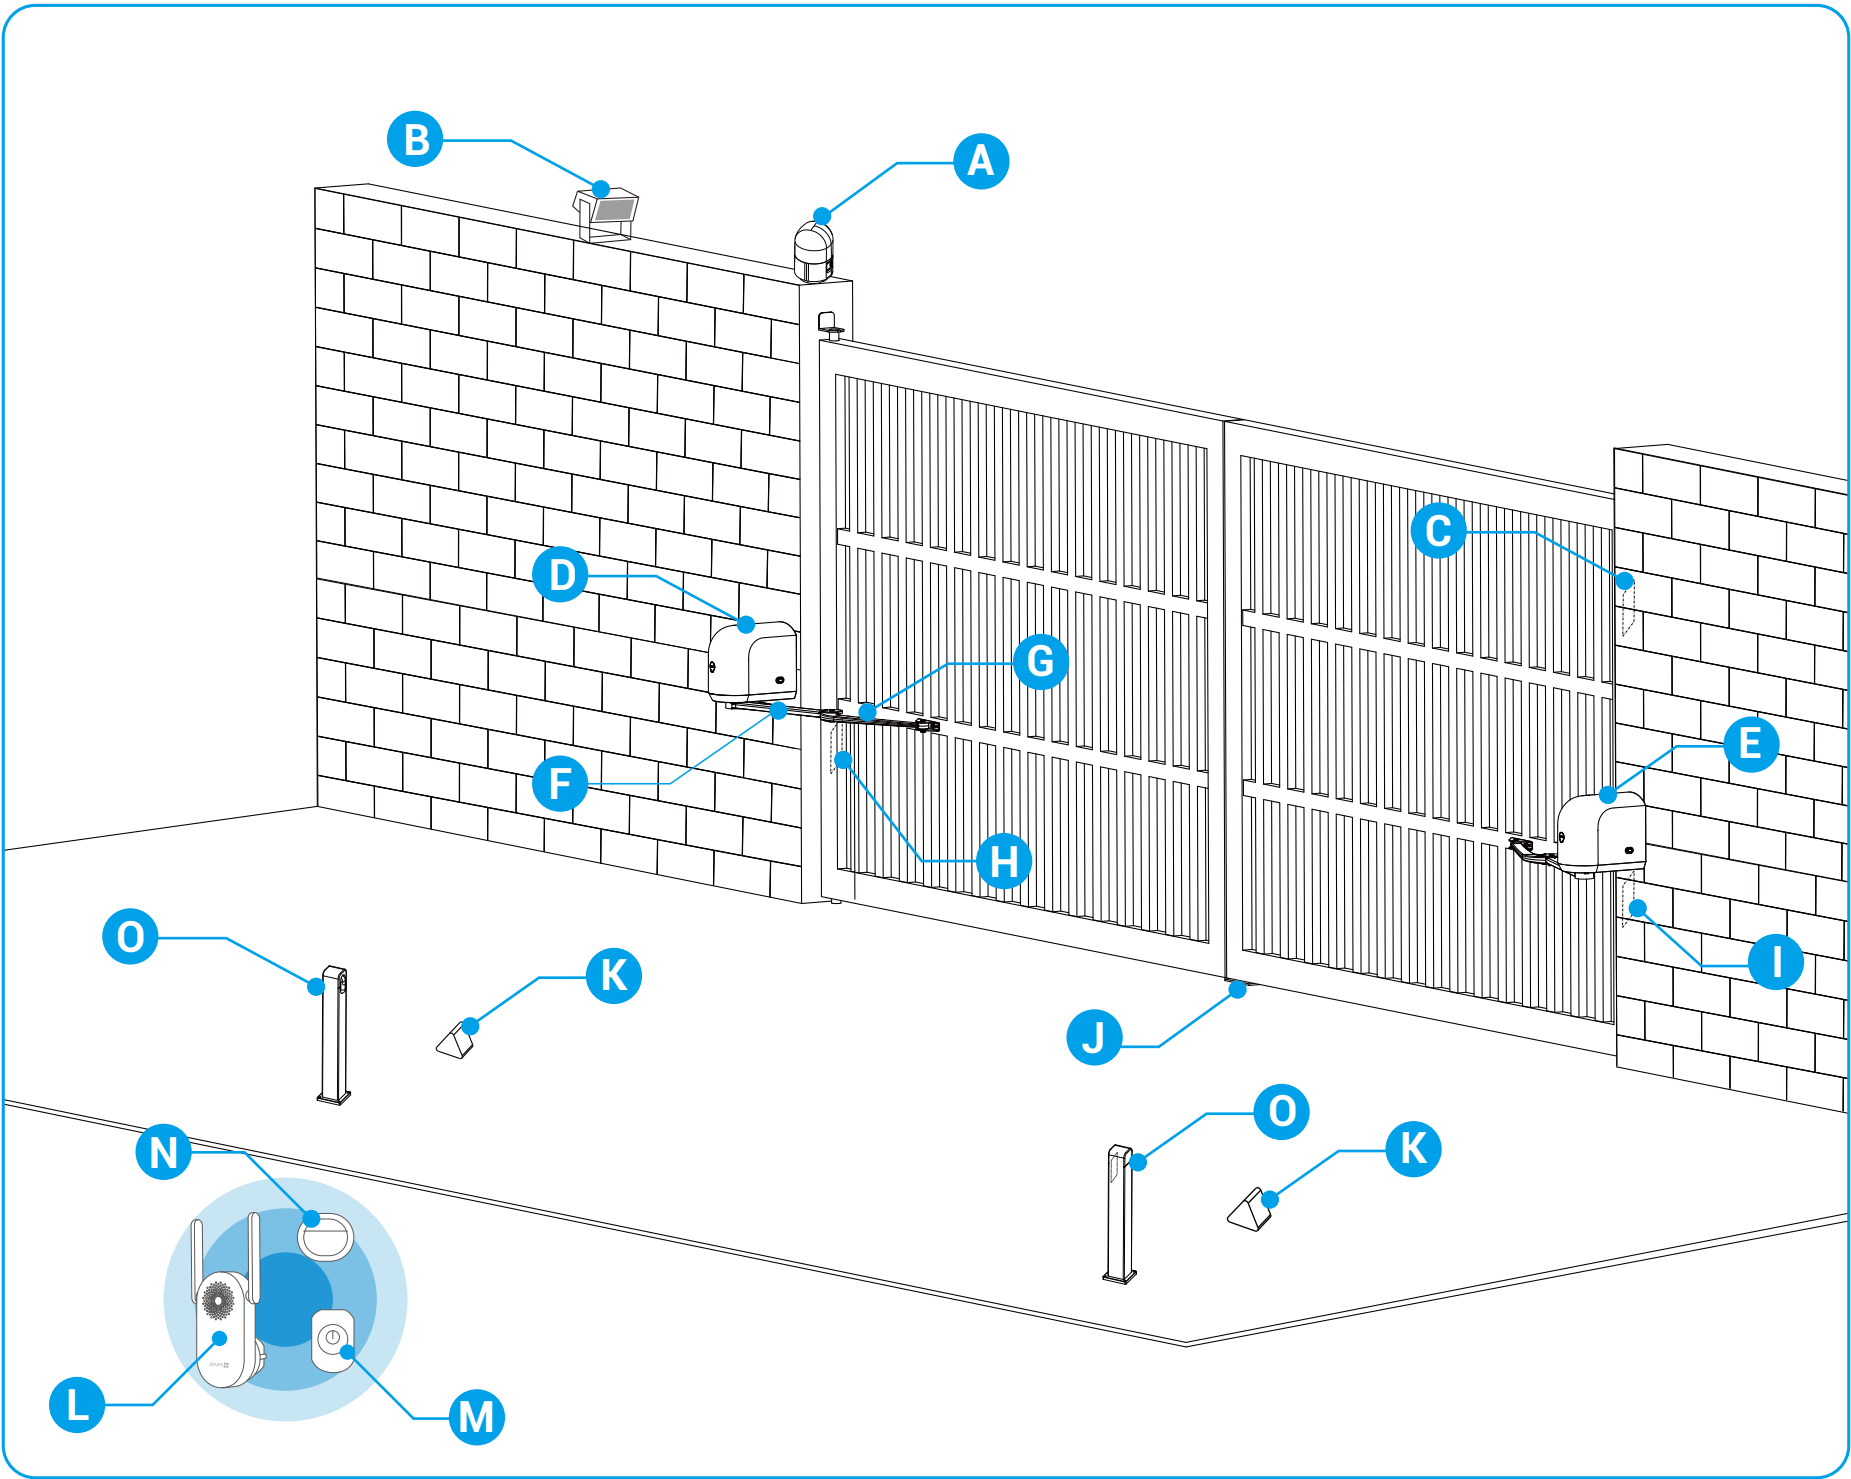


Αρ.	Ονομασία	Αρ.	Ονομασία
A	Κάμερα με φως συναγερμού	I	Φωτοκύτταρο RX (ή TX)
B	Φωτισμός περιοχής *	J	Κεντρική Διακοπή *
C	Πίνακας ενδοεπικοινωνίας *	K	Πλευρική Στάση *
D	Κύριος Κινητήρας (ή Δευτερεύων Κινητήρας)	L	Ασύρματος Επαναλήπτης
E	Δευτερεύων Κινητήρας (ή Κύριος Κινητήρας)	M	Διακόπτης κλειδιού *
F	Ευθύς Βραχίονας	N	Κουμπί πίεσης *
G	Αρθρωτός Βραχίονας	O	Εσωτερική φωτοκύτταρο τοποθετημένη σε βάθρο
H	Φωτοκύτταρο TX (ή RX)		


* υποδεικνύει ότι το εξάρτημα δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

6. Τυπική Σύνδεση

Συνιστάται να δρομολογήσετε τα καλώδια πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση. Η δρομολόγηση καλωδίων πρέπει να συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα. Είτε το καλώδιο είναι σε βάθος 80cm με κόκκινο σήμανσης φράχτη, είτε το καλώδιο περνά μέσα από θήκη.

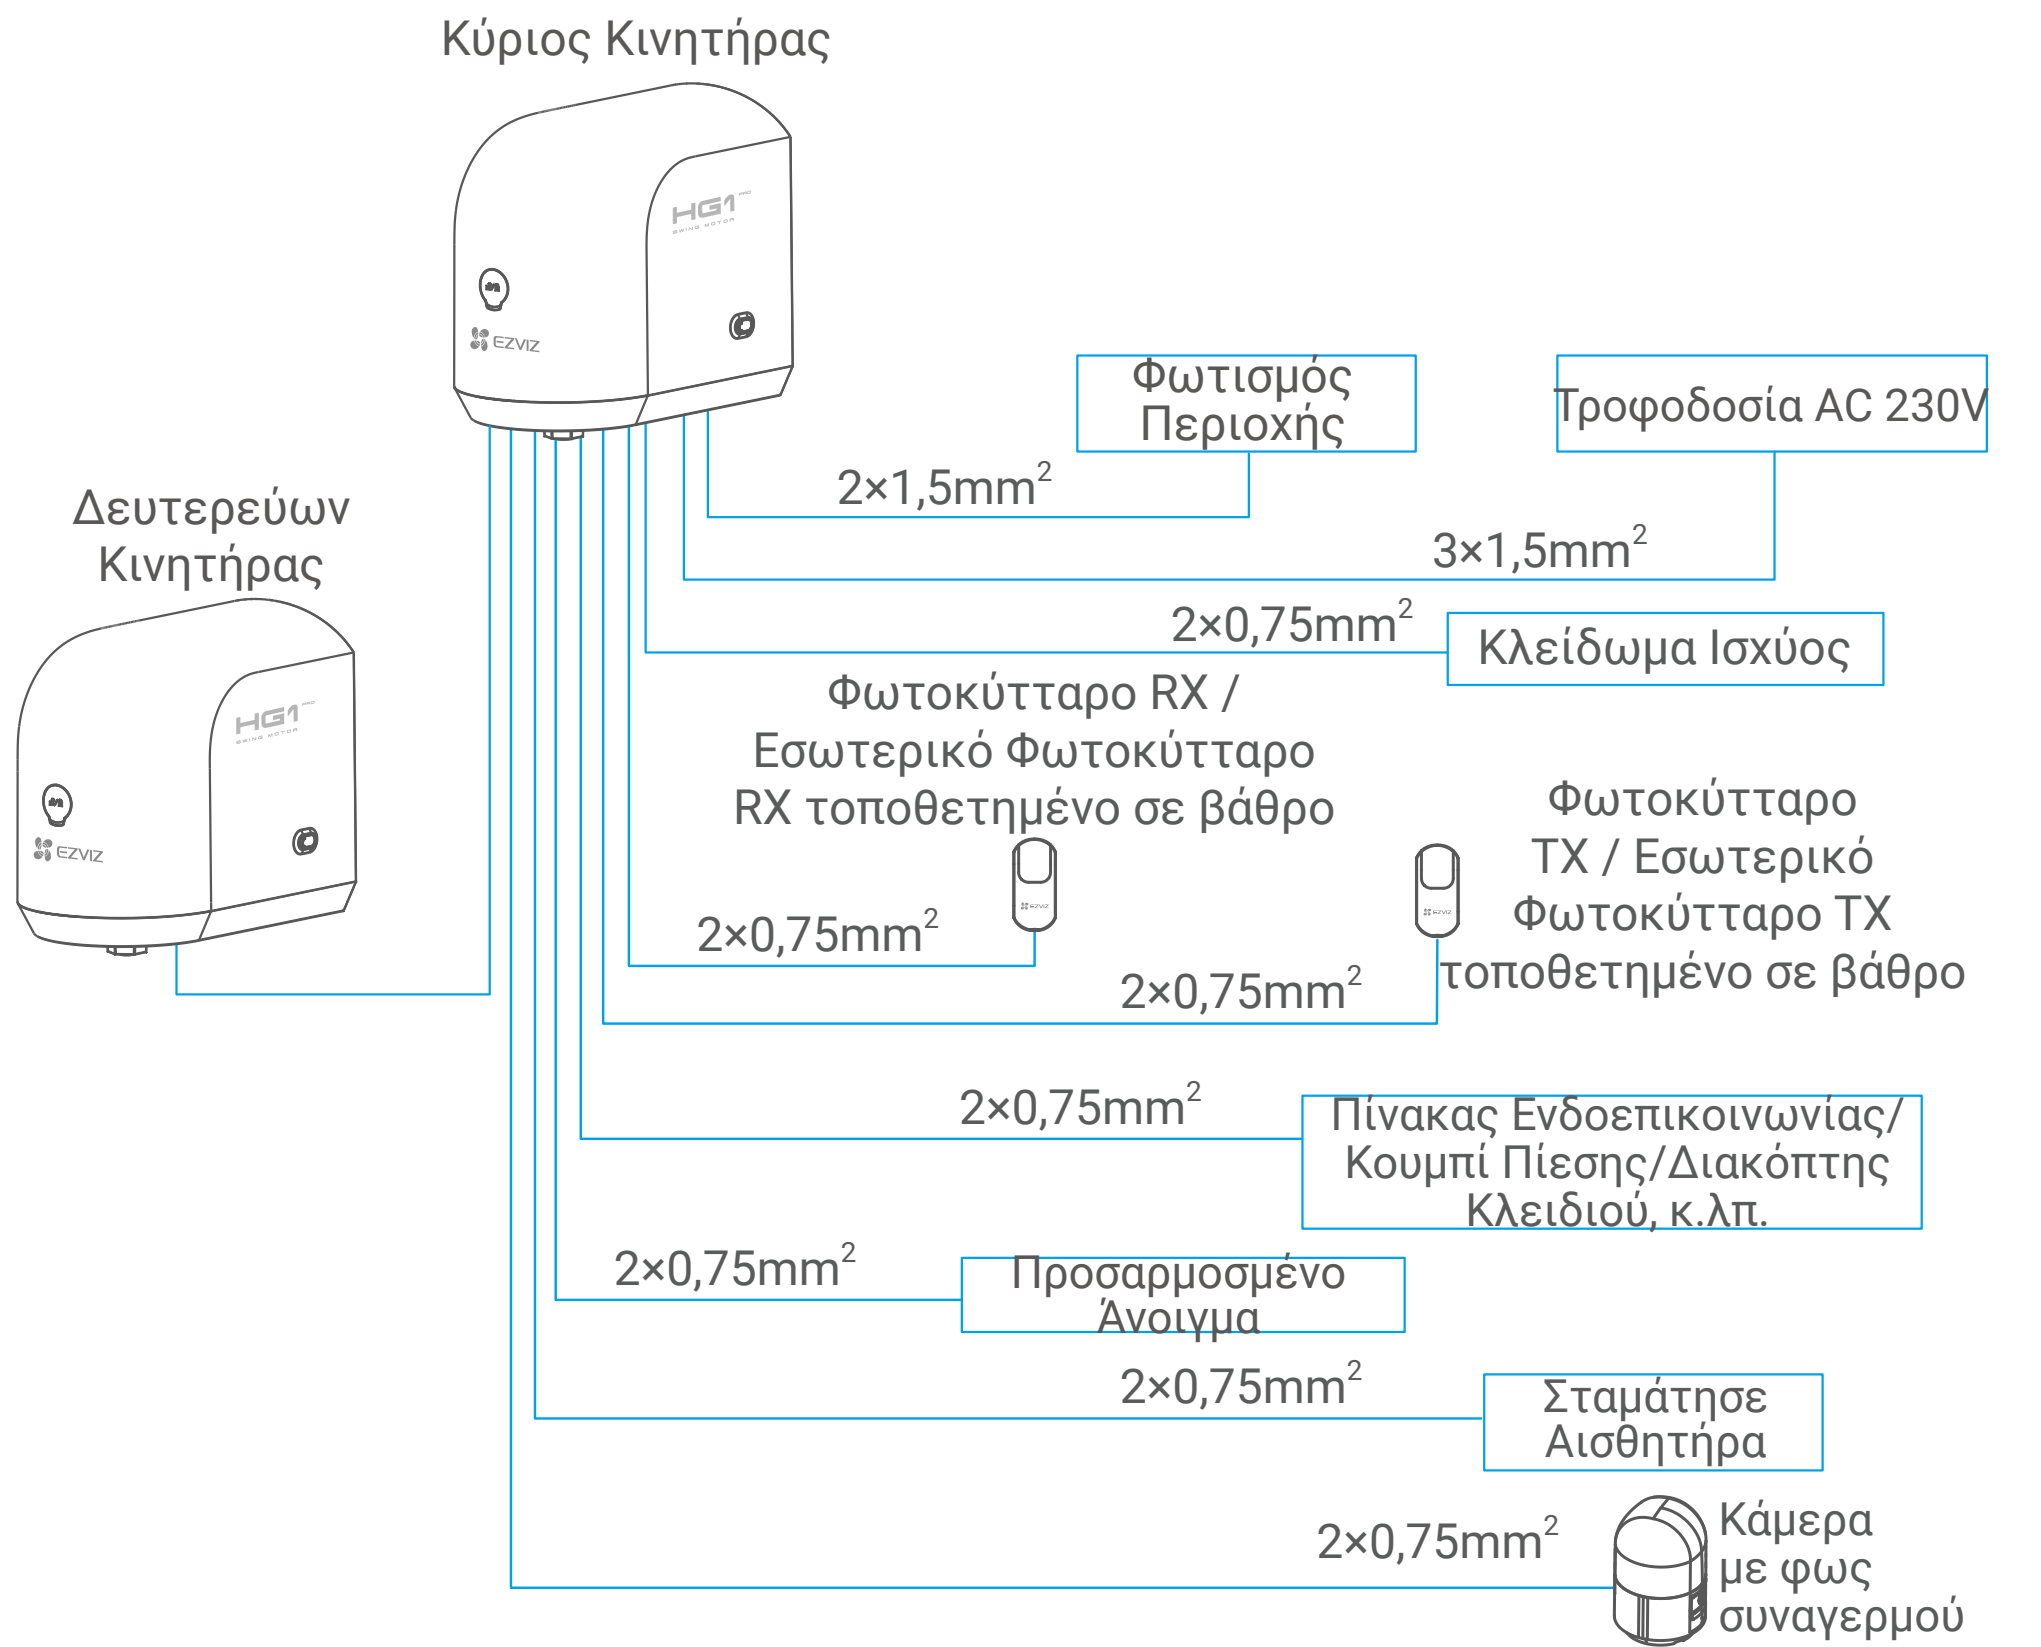

Η ετικέτα "Οδηγίες σύνδεσης καλωδίων" (πάνω από την ηλεκτρονική πλακέτα του κύριου κινητήρα) περιγράφει τις συνδέσεις των ακροδεκτών, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

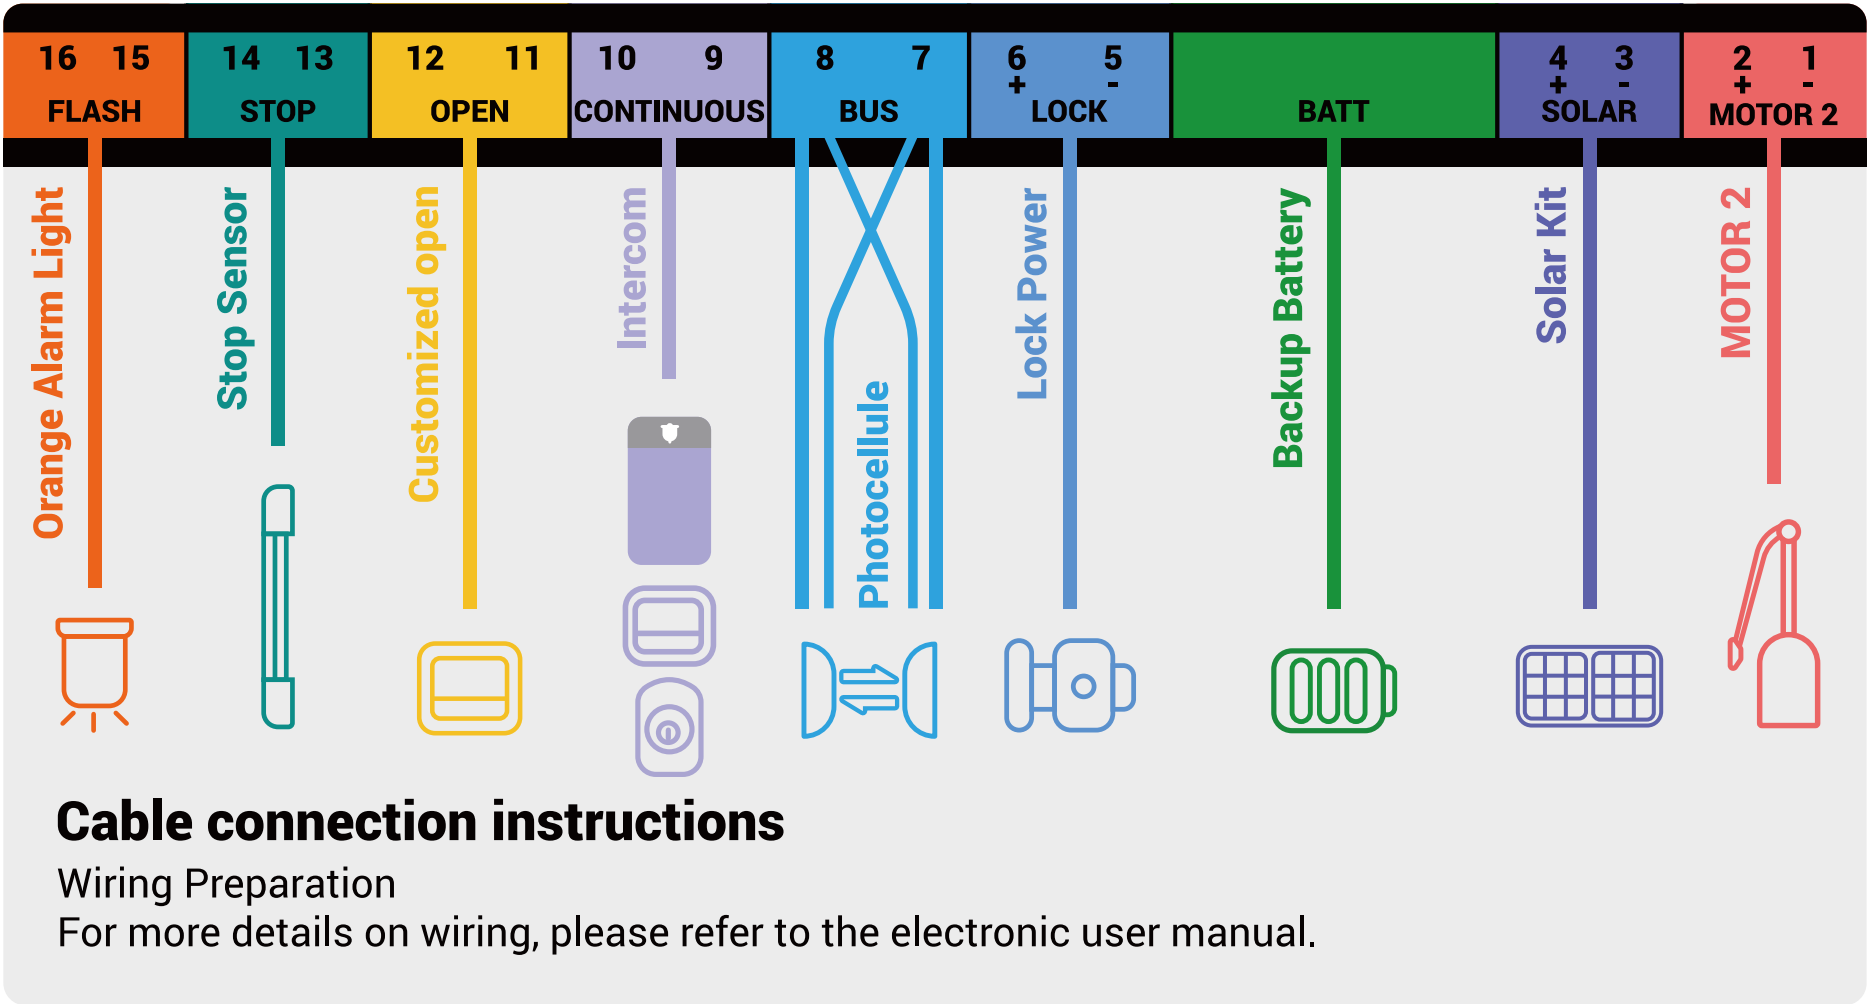


Τερματικά	Ονομασία	Περιγραφή
1 & 2	MOTOR 2	Χρησιμοποιείται για σύνδεση με τον δευτερεύοντα κινητήρα. - Ο ακροδέκτης "+" πρέπει να συνδεθεί με το κόκκινο καλώδιο από τον δευτερεύοντα κινητήρα. - Ο ακροδέκτης "-" πρέπει να συνδεθεί με το μαύρο καλώδιο από τον δευτερεύοντα κινητήρα.
3 & 4	SOLAR	Χρησιμοποιείται για σύνδεση με το ηλιακό κιτ 24V. Δώστε προσοχή στην πολικότητα κατά τη σύνδεση των καλωδίων.

Τερματικά	Ονομασία	Περιγραφή
5 & 6	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	Χρησιμοποιείται για την παροχή ρεύματος 12V DC σε ηλεκτρική πλάκα κρούσης (χωρίς παροχή σημάτων ελέγχου). Δώστε προσοχή στην πολικότητα κατά τη σύνδεση των καλωδίων.
7 & 8	BUS	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με φωτοσχέδια. Μέγιστο 2 ζεύγη φωτοκυττάρων μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα. (Το δεύτερο ζευγάρι πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.)
9 & 10	CONTINUOUS	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση σε πίνακες ενδοεπικοινωνίας, πατήστε κουμπιά ή κλειδιά για τον έλεγχο της πύλης στη σειρά Ανοιχτό-Σταματικό-Κλειστό.
11 & 12	OPEN (Προαιρετικό)	Χρησιμοποιείται για σύνδεση με εξωτερικά σήματα ελέγχου για το άνοιγμα της πύλης. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη λειτουργία ανοίγματος (συμπεριλαμβανομένου του πλήρους ανοίγματος και του ανοίγματος μόνο ενός φύλλου) στην εφαρμογή EZVIZ.
13 & 14	STOP (Προαιρετικό)	Χρησιμοποιείται για σύνδεση με εξωτερικά σήματα ελέγχου, όπως ένας αισθητήρας διακοπής. Όταν χτυπήσει ένα εμπόδιο, η πύλη θα σταματήσει αμέσως.
15 & 16	FLASH	Χρησιμοποιείται για σύνδεση με την κάμερα φωτός συναγερμού.
	BATT	Χρησιμοποιείται για σύνδεση με την εφεδρική μπαταρία. Δώστε προσοχή στην πολικότητα κατά τη σύνδεση των καλωδίων.



Ονομασία		Περιγραφή
LIGHT	N	Χρησιμοποιείται για σύνδεση με τον ουδέτερο αγωγό για φωτισμό περιοχής.
	Lout	Χρησιμοποιείται για σύνδεση με τον ενεργό αγωγό για φωτισμό περιοχής.
230V	N	Χρησιμοποιείται για σύνδεση με τον ουδέτερο αγωγό του καλωδίου ρεύματος.
	L	Χρησιμοποιείται για σύνδεση με τον ενεργό αγωγό του καλωδίου ρεύματος.
Ράβδος Γείωσης		Χρησιμοποιείται για σύνδεση με το γειωμένο καλώδιο του καλωδίου τροφοδοσίας.

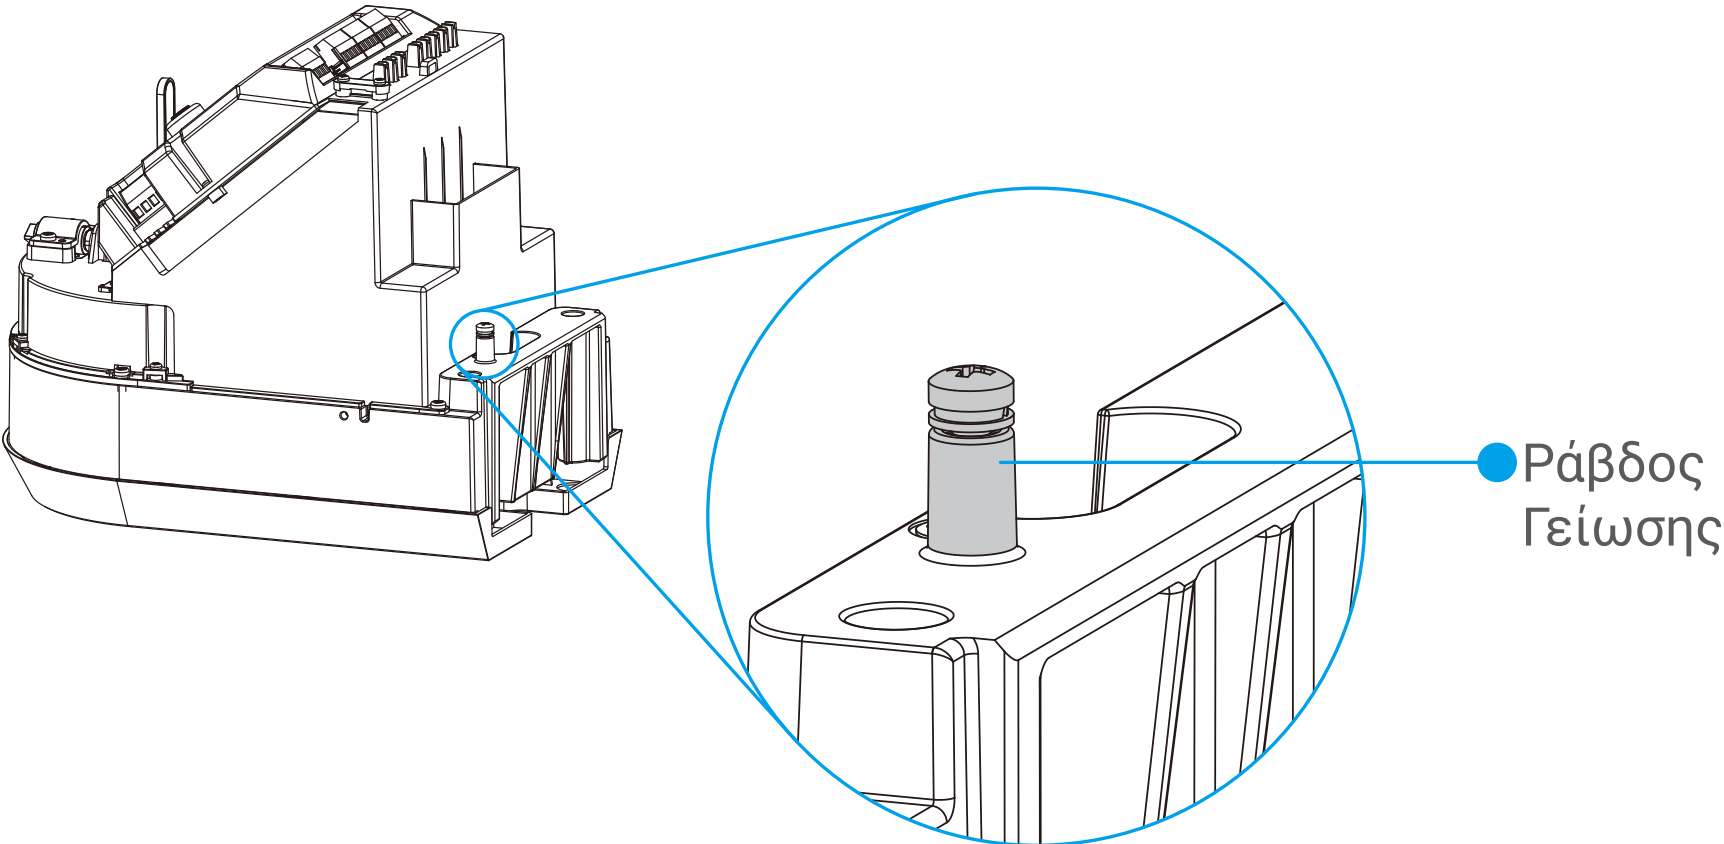

1. Ανάλυση Κινδύνου

1.1 Κανονισμοί

Η εγκατάσταση του ανοικτήριου πύλης σε υπάρχουσα πύλη ως μέρος χρήσης τύπου "Κατοικίας" πρέπει να συμμορφώνεται με την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ σχετικά με τα δομικά προϊόντα.

Το πρότυπο αναφοράς που χρησιμοποιείται για την επαλήθευση αυτής της συμμόρφωσης είναι το EN 13241-1, το οποίο χρησιμοποιεί ένα αποθετήριο πολλών προτύπων, συμπεριλαμβανομένων των EN 12445 και EN 12453, που καθορίζουν τις μεθόδους και τα εξαρτήματα για την ασφαλή λειτουργία της μηχανοκίνητης πύλης, με σκοπό τη μείωση ή την πλήρη εξάλειψη των κινδύνων για τους ανθρώπους.

Ο εγκαταστάτης πρέπει να εκπαιδεύσει τον τελικό χρήστη στη σωστή λειτουργία της μηχανοκίνητης πύλης, και ο εκπαιδευμένος χρήστης πρέπει να εκπαιδεύσει, χρησιμοποιώντας αυτόν τον οδηγό, άλλα άτομα που πιθανόν να χρησιμοποιήσουν τη μηχανοκίνητη πύλη.

Καθορίζεται στο πρότυπο EN 12453 ότι η ελάχιστη προστασία της κύριας ακμής της πύλης εξαρτάται από τον τύπο χρήσης και τον τύπο ελέγχου που χρησιμοποιείται για την κίνηση της πύλης.

Η μηχανοποίηση της πύλης είναι ένα σύστημα ελεγχόμενο από παλμούς, που σημαίνει ότι ένας απλός παλμός σε ένα από τα στοιχεία ελέγχου (τηλεχειριστήριο, διακόπτης κλειδιού, κ.λπ.) θέτει την πύλη σε κίνηση.

Οι προδιαγραφές του προτύπου EN 12453 επιτρέπουν επομένως τις ακόλουθες 3 περιπτώσεις χρήσης καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα προστασίας:

- Ενεργοποίηση ώθησης με ορατή πύλη
Περιοριστής δύναμης μόνο.
- Ενεργοποίηση παλμού με μη ορατή πύλη
 - Περιοριστής δύναμης και 2 ζεύγη φωτοκυττάρων για την προστασία του ανοίγματος και κλεισίματος της πύλης.
- Αυτόματος έλεγχος (αυτόματο κλείσιμο με καθυστέρηση χρόνου)
 - Περιοριστής δύναμης και 1 ζεύγος φωτοκυττάρων για την προστασία της αυτόματης κλεισίματος.

Η κάμερα με φως συναγερμού είναι ένα απαραίτητο στοιχείο ασφαλείας.

Συσκευές ασφαλείας όπως φωτοκύτταρα και η σωστή λειτουργία αυτών πρέπει να ελέγχονται κάθε έξι μήνες.

1.2 Προδιαγραφές του Ανοίγματος Πύλης

Αυτό το προϊόν προορίζεται για την κίνηση μιας δίφυλλης πύλης:

- με πλάτος έως 2,5μ και βάρος έως 200kg, ή με πλάτος έως 2μ και βάρος έως 250kg
- σε PVC, ξύλο ή μέταλλο
- για μια μονοκατοικία

Αυτές οι μέγιστες διαστάσεις και βάρη ισχύουν για μια πύλη με ανοιχτή δομή σε περιοχή με χαμηλές ταχύτητες ανέμου. **Για μια συμπαγή πύλη ή για χρήση σε περιοχή με υψηλές ταχύτητες ανέμου, οι προηγουμένως δοθείσες μέγιστες τιμές για την αυτοματοποίηση της πύλης πρέπει να μειωθούν.**

1.3 Έλεγχος Ασφαλείας στην Πύλη

Ο ανοικτήρας πύλης προορίζεται αυστηρά για οικιακή χρήση. Η πύλη δεν πρέπει

να εγκατασταθεί σε εκρηκτικό ή διαβρωτικό περιβάλλον (παρουσία αερίου, εύφλεκτου καπνού, ατμού ή σκόνης).

- Η πύλη δεν πρέπει να είναι εξοπλισμένη με συστήματα ασφαλείας κλειδώματος (χτύπημα, κλειδαριά, μάνταλο, κ.λπ.).
- Οι μεντεσέδες της πύλης πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο άξονα, και αυτός ο άξονας πρέπει να είναι κάθετος.
- Οι κολώνες που στηρίζουν την πύλη πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικές και σταθερές ώστε να μην λυγίζουν (ή σπάνε) υπό το βάρος της πύλης.
- Χωρίς την μηχανοποίηση, η πύλη πρέπει να είναι σε καλή μηχανική κατάσταση, σωστά ζυγισμένη και να ανοίγει και να κλείνει χωρίς τριβή ή αντίσταση.
- Συνιστάται να λιπάνετε τους μεντεσέδες. Βεβαιωθείτε ότι τα σημεία στερέωσης των διάφορων στοιχείων βρίσκονται σε μέρη προστατευμένα από χτυπήματα και ότι οι επιφάνειες είναι επαρκώς στερεές.
- Ελέγξτε ότι η πύλη δεν έχει προεξέχοντα μέρη στη δομή της. Η κεντρική στάση και οι πλευρικές στάσεις πρέπει να είναι σωστά στερεωμένες ώστε να μην σπάσουν υπό την δύναμη που ασκείται από την μηχανοκίνητη πύλη.

Εάν η εγκατάσταση δεν αντιστοιχεί σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται σε αυτόν τον οδηγό, επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σας παρέχουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για μια σωστή εγκατάσταση χωρίς κίνδυνο ζημιάς.

Η μηχανοποίηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα κινούμενο μέρος που περιλαμβάνει πύλη.

1.4 Κανόνες Ασφαλείας

Η πραγματική κίνηση μιας πύλης μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις για ανθρώπους, αγαθά και οχήματα στην περιοχή, οι οποίες, λόγω της φύσης τους, δεν μπορούν πάντα να αποφευχθούν μέσω σχεδιασμού.

Πιθανοί κίνδυνοι εξαρτώνται από την κατάσταση της πύλης, τον τρόπο χρήσης της και τον χώρο εγκατάστασης.

Αφού ελέγξετε ότι η μηχανοκίνητη πύλη συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που δίνονται σε αυτό το κεφάλαιο και πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί ανάλυση κινδύνου της εγκατάστασης, ώστε να εξαλειφθούν τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις ή να αναφερθούν εάν δεν μπορούν να εξαλειφθούν.

2. Εξάλειψη Κινδύνου


Οι κίνδυνοι που δημιουργούνται από μια μηχανοκίνητη δίφυλλη πύλη καθώς και οι λύσεις που προσαρμόζονται για την εξάλειψή τους είναι:

2.1 Στις Δευτερεύουσες Άκρες

Ανάλογα με την εγκατάσταση, μπορεί να υπάρχει ζώνη διάτμησης μεταξύ του φύλλου και της γωνίας του στύλου.

Σε αυτήν την περίπτωση, συνιστάται να αφαιρεθεί αυτή η περιοχή, αφήνοντας μια χρήσιμη απόσταση τουλάχιστον 15mm, είτε με την κατάλληλη τοποθέτηση των πλευρικών στοπ, είτε με την εγκοπή της γωνίας των πυλώνων χωρίς να τους αποδυναμώσετε, είτε και τα δύο αν είναι απαραίτητο.


Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, ο κίνδυνος πρέπει να επισημανθεί οπτικά.

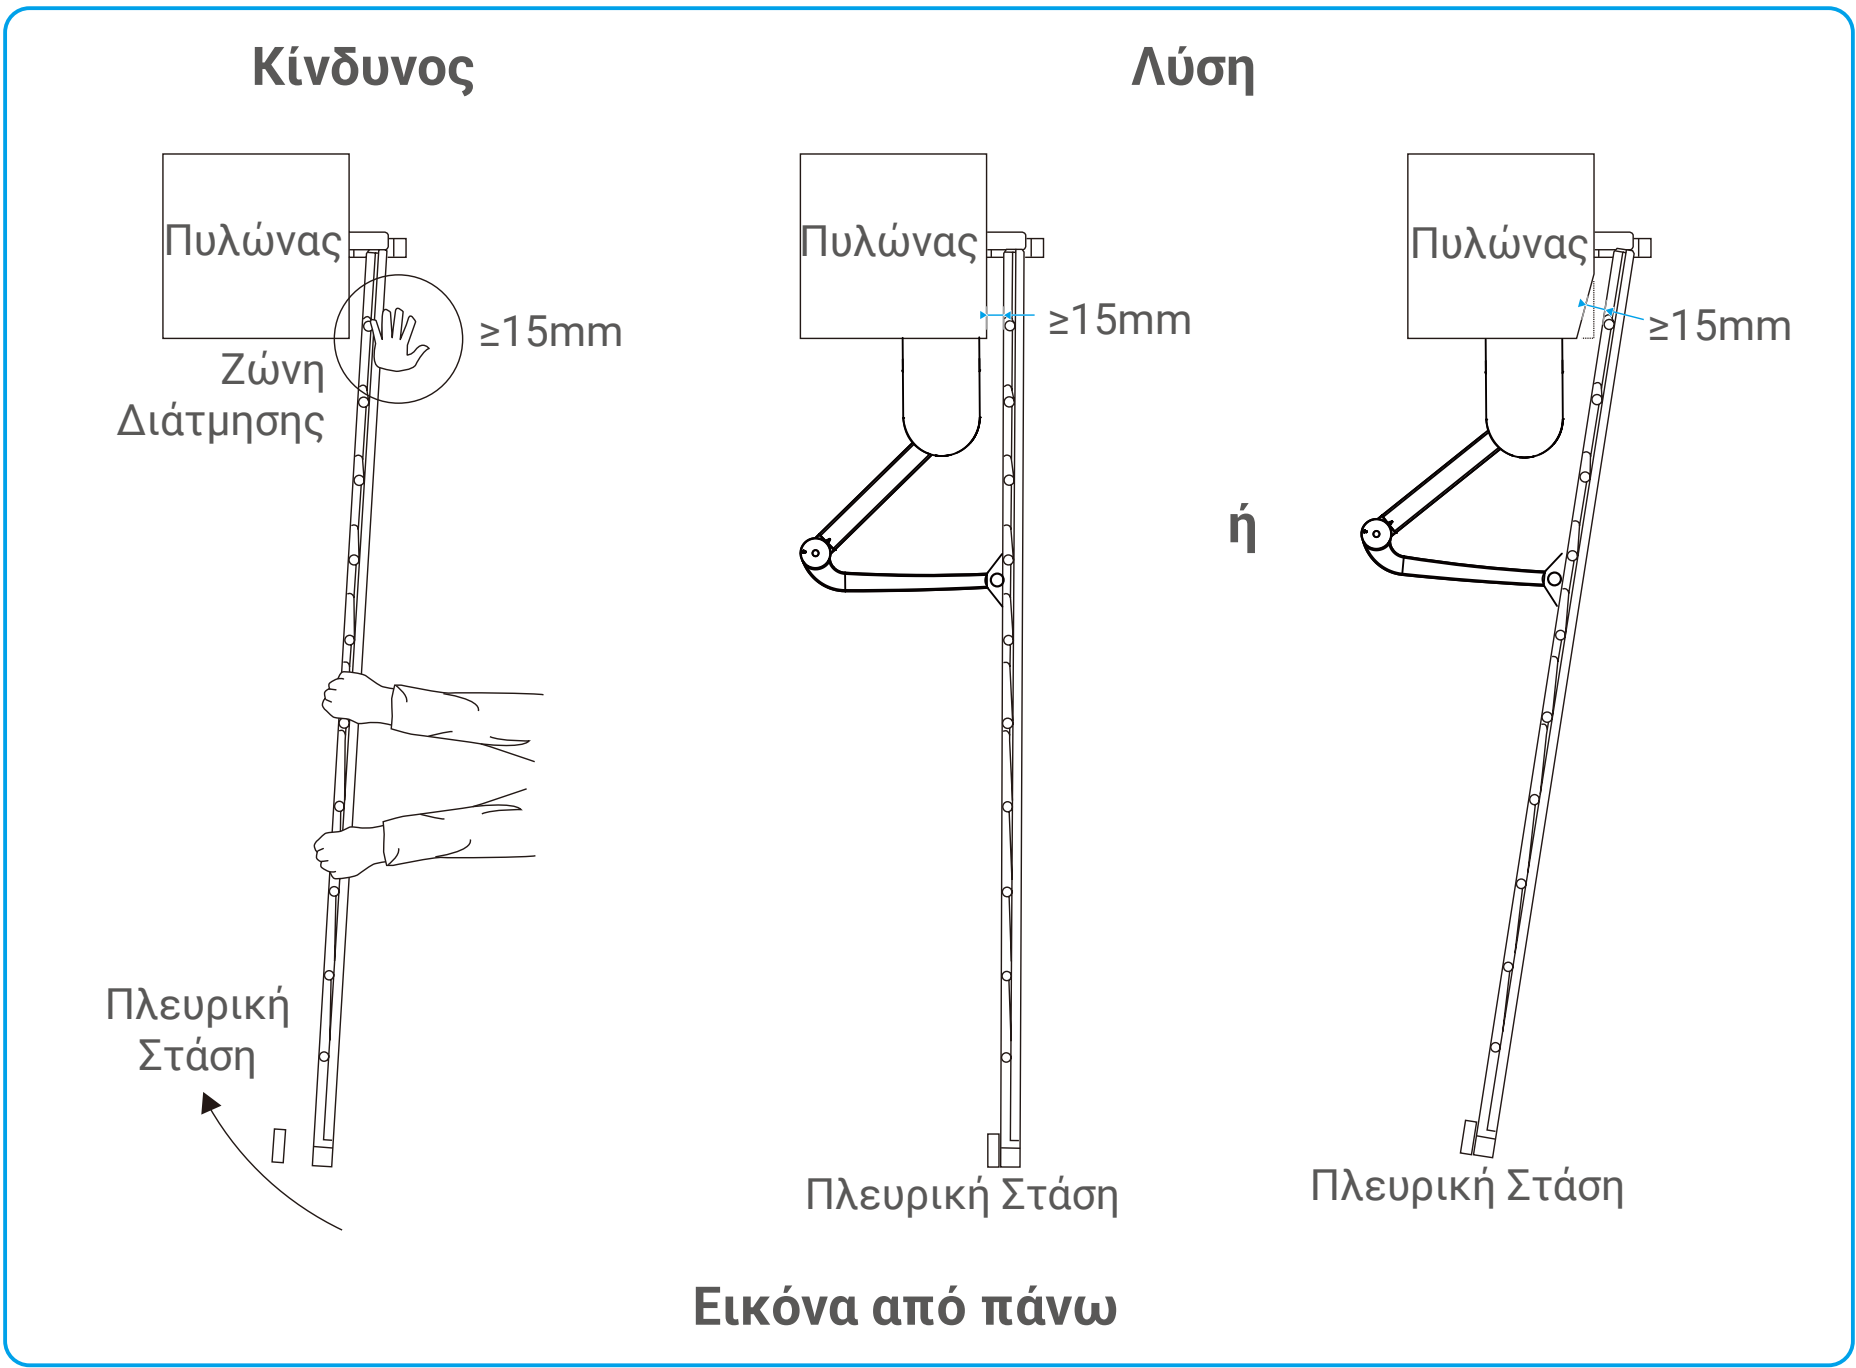

2.2 Στις κάτω άκρες


Ανάλογα με την εγκατάσταση, μπορεί να υπάρχει ζώνη κινδύνου για τα δάχτυλα μεταξύ της κάτω άκρης της πύλης και του δαπέδου, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Για την εξάλειψη αυτού του κινδύνου, διατηρήστε ελάχιστη ασφαλή απόσταση 50 mm ή μέγιστο κενό 5 mm μεταξύ της πύλης και του δαπέδου.

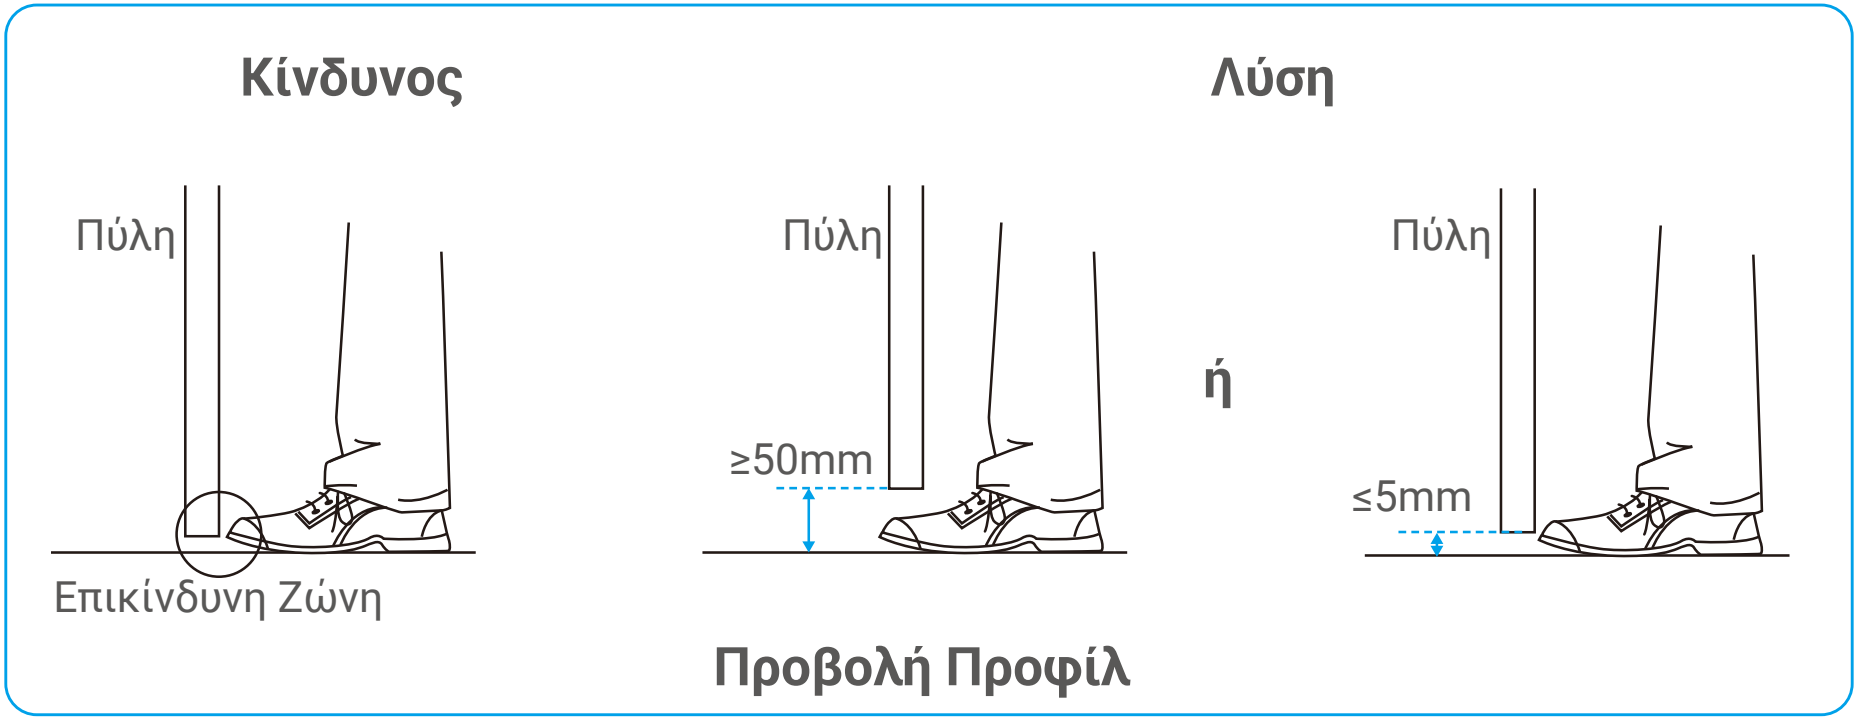

2.3 Μεταξύ Φύλλων και Σταθερών Μερών που Βρίσκονται Κοντά

Ανάλογα με τη διαμόρφωση εγκατάστασης, ενδέχεται να δημιουργηθούν ζώνες περιορισμού κοντά σε σταθερά μέρη όταν τα φύλλα της πύλης είναι ανοιχτά. Για την εξάλειψη αυτών των ζωνών, διατηρήστε μια ελάχιστη απόσταση ασφαλείας μεταξύ των σταθερών και κινούμενων μερών της πύλης (υπολογισμένη σύμφωνα με τον πίνακα απαιτήσεων απόστασης στο ["Προετοιμασία"](#)).

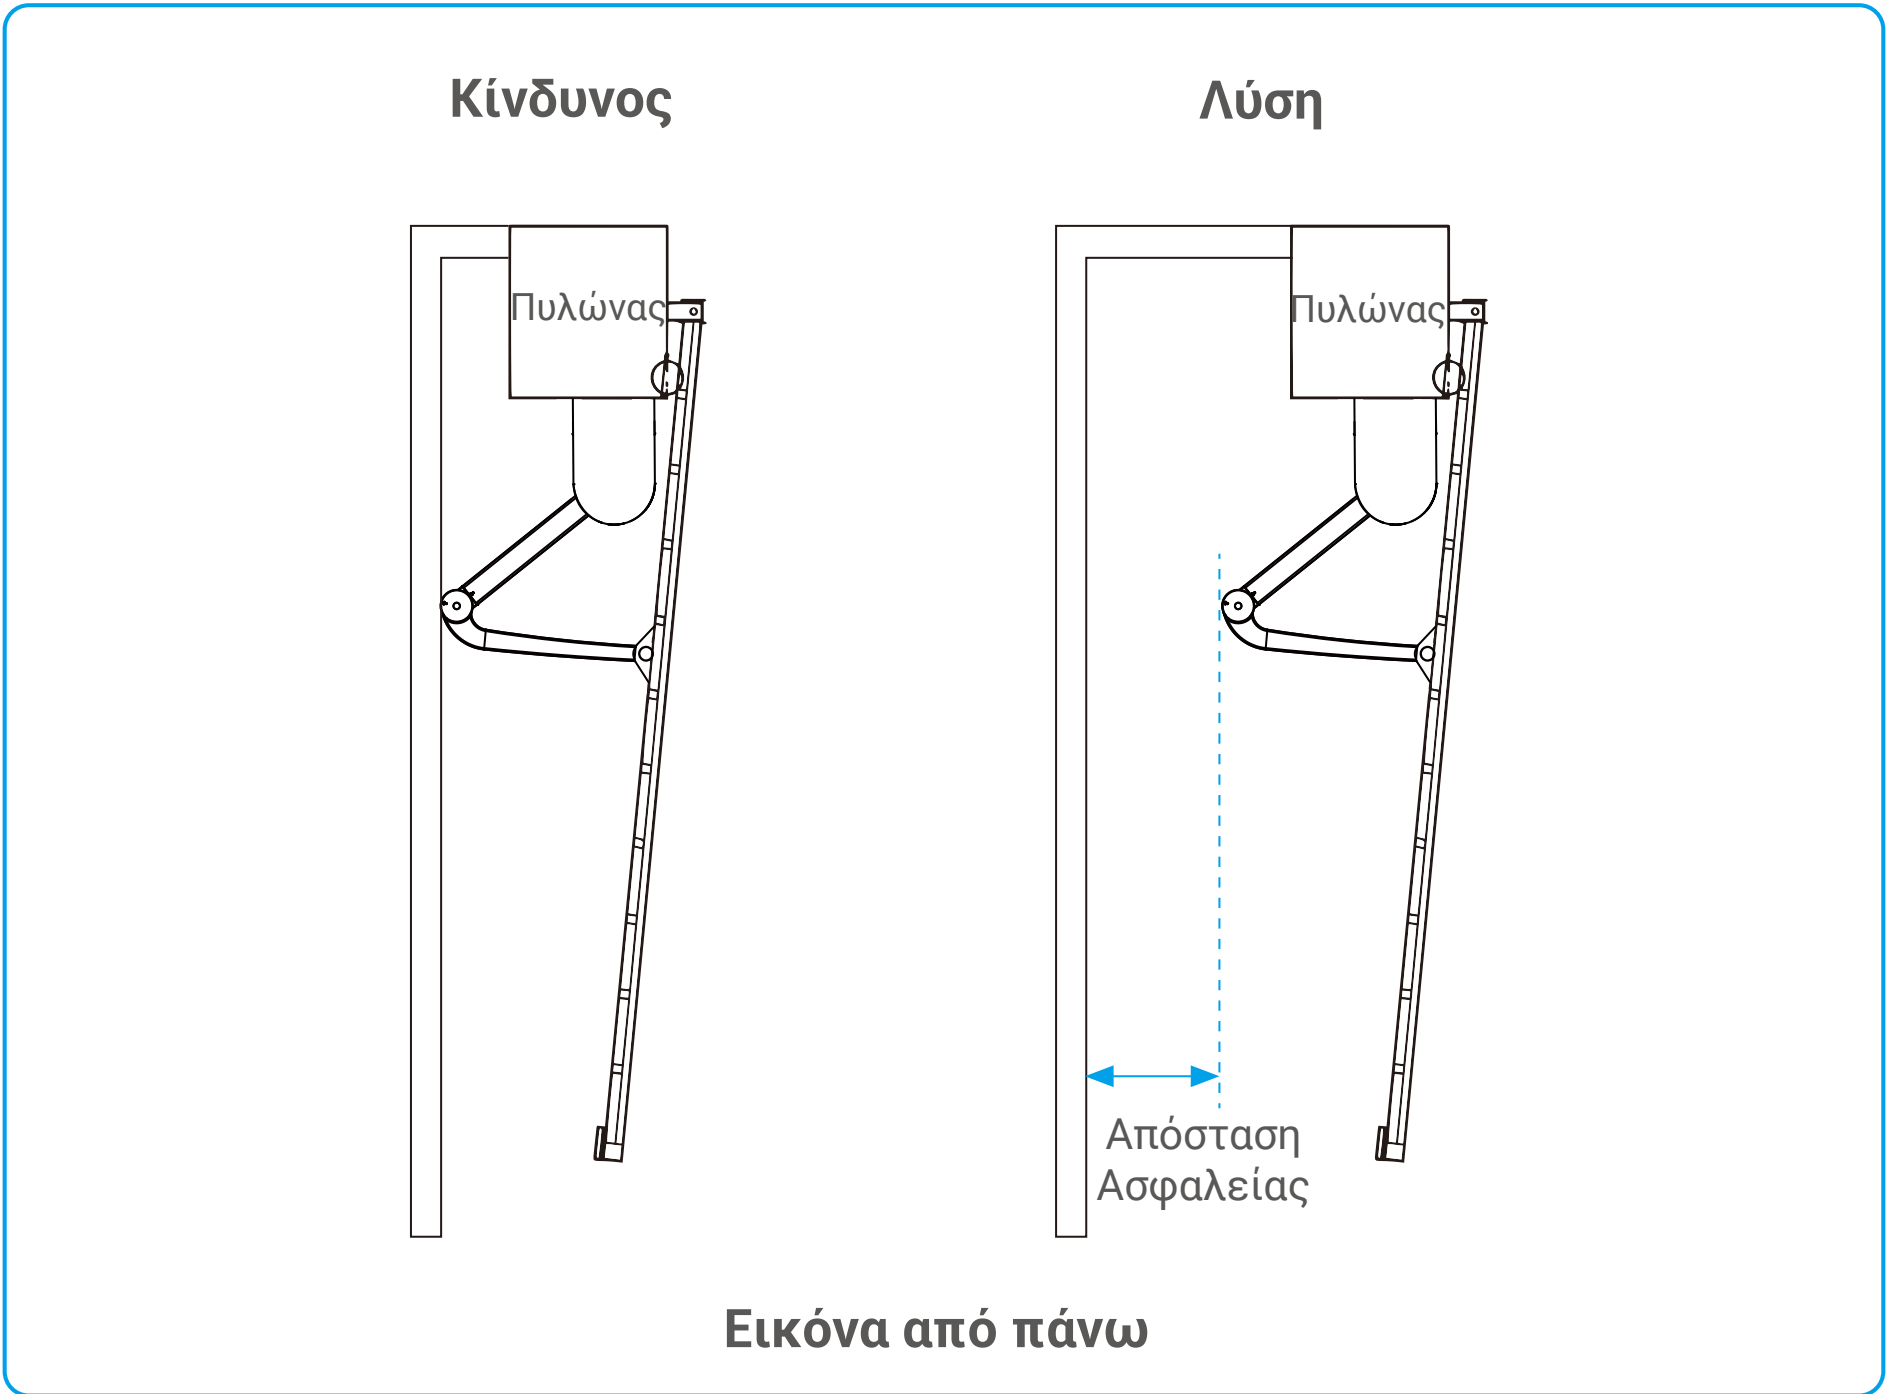


2.4 Πρόληψη Άλλων Κινδύνων

Το λειτουργικό μέλος ενός μη κλειδωμένου διακόπτη πρέπει να βρίσκεται σε άμεση οπτική επαφή με το κινούμενο μέρος, αλλά μακριά από τα κινούμενα μέρη. Εκτός αν λειτουργεί με κλειδί, πρέπει να εγκατασταθεί σε ελάχιστο ύψος 1,5μ και να μην είναι προσβάσιμο στο κοινό.

Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι τα μέρη της πύλης δεν εκτείνονται πάνω από πεζοδρόμιο ή οδόστρωμα προσβάσιμο στο κοινό.

Εγκαταστήστε τον Ασύρματο Επαναλήπτη

1. Βασικά

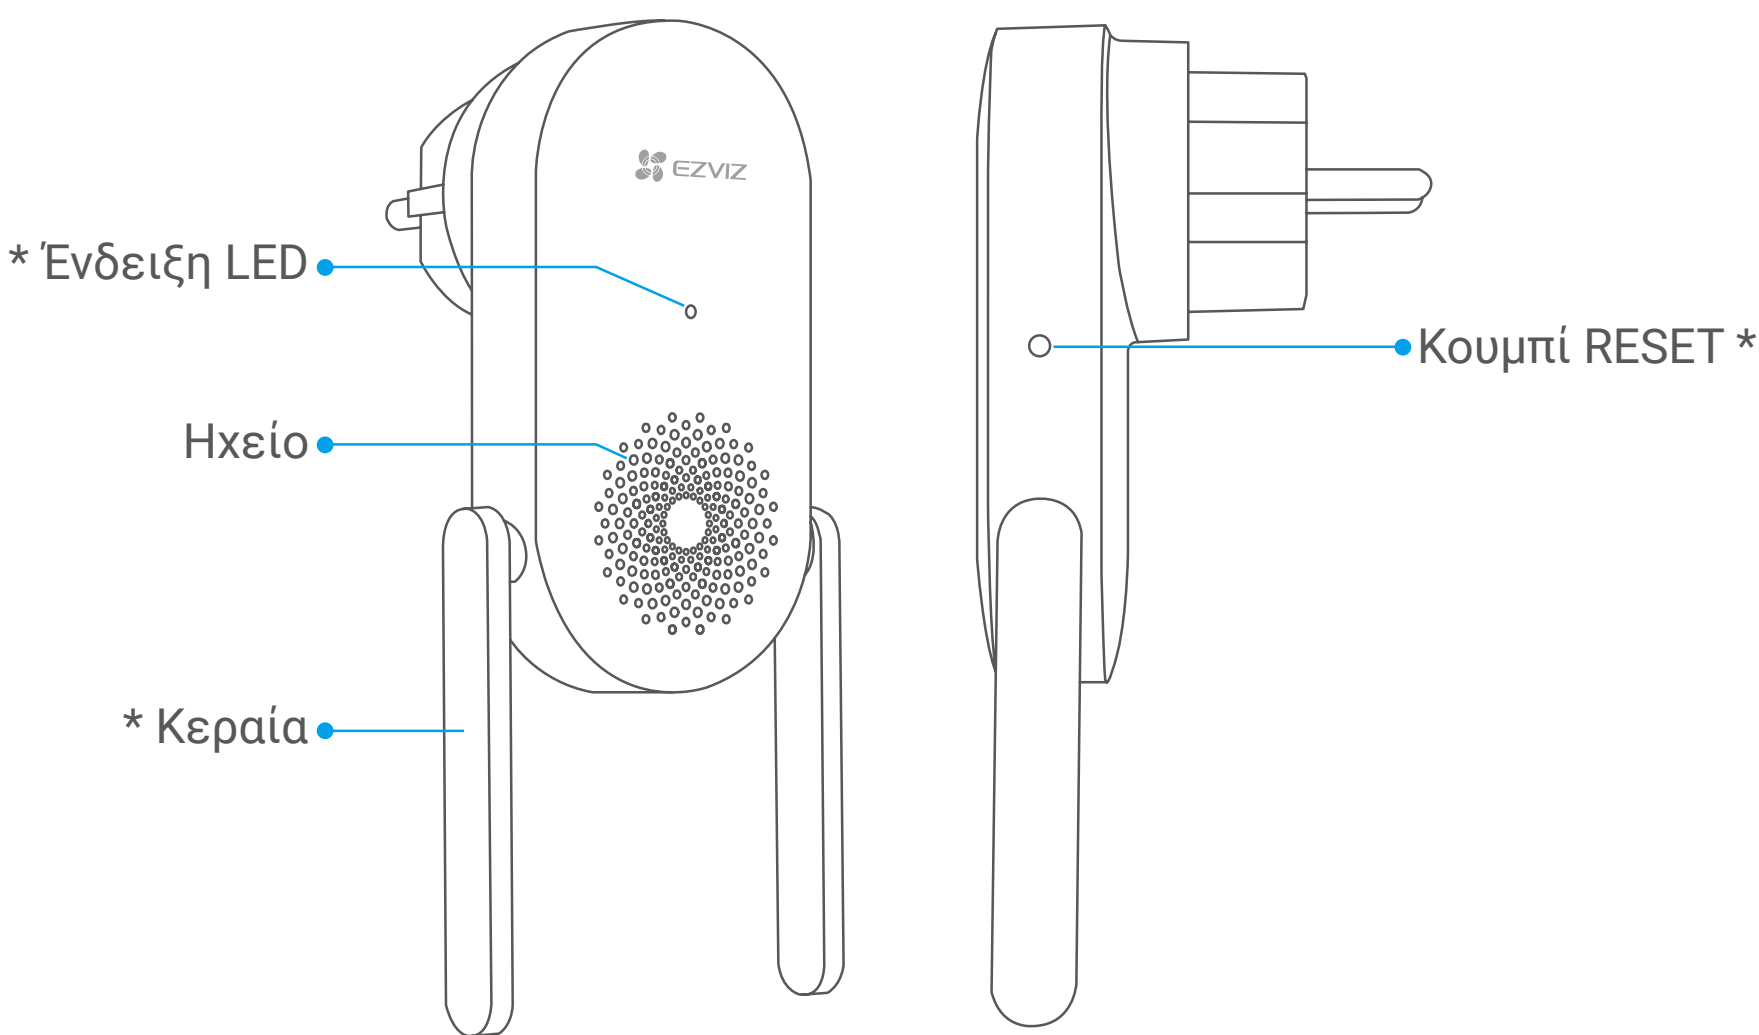

Ονομασία	Περιγραφή
Κεραία	Ενισχύει τη μετάδοση των σημάτων του ασύρματου δικτύου μεταξύ του ασύρματου επαναλήπτη και του ανοιχτήρα πύλης και της κάμερας φωτός συναγερμού.
Ένδειξη LED	— Σταθερό κόκκινο: Ο ασύρματος επαναλήπτης εκκινεί.
	• • Αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα: Αποτυχία σύνδεσης Wi-Fi.
	•••• Αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα: Η σύνδεση του Ασύρματου Επαναλήπτη με τον ανοιχτήρα πύλης ή την κάμερα φωτός συναγερμού έχει διακοπεί.
	— Σταθερό μπλε: Ο ασύρματος επαναλήπτης λειτουργεί σωστά.
	•••• Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα: Ο ασύρματος επαναλήπτης είναι έτοιμος για σύνδεση Wi-Fi.
Κουμπί RESET	Επαναφορά του ασύρματου επαναλήπτη: i Αυτή η λειτουργία είναι απαραίτητη όταν χρειάζεται να αλλάξετε το δίκτυο του ασύρματου επαναλήπτη, όπως μετά τη μετακίνηση του ανοιχτήριου πύλης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα (αλλά λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα) μέχρι να ακούσετε έναν ήχο μπιπ, στη συνέχεια αφήστε το κουμπί. Η ένδειξη LED θα γίνει σταθερά κόκκινη, υποδεικνύοντας ότι ο ασύρματος επαναλήπτης έχει επανεκκινηθεί και όλες οι παράμετροι έχουν επανέλθει στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
	Επανασυνδέστε τον ασύρματο αναμεταδότη: i Αυτή η λειτουργία είναι απαραίτητη μόνο κατά τη ρύθμιση ενός νεοαποκτηθέντος ασύρματου επαναλήπτη αφού ο αρχικός σας γίνει μη λειτουργικός. Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για 10 δευτερόλεπτα μέχρι ο δείκτης LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα εναλλάξ κόκκινο και μπλε, υποδεικνύοντας ότι ο ασύρματος επαναλήπτης είναι πλέον έτοιμος για επανασύνδεση.
	Γρήγορη σίγαση: Πατήστε το κουμπί μία φορά για να θέσετε τον ασύρματο αναμεταδότη σε σίγαση.
Είσοδος τροφοδοσίας	100 έως 240 VAC, 50/60Hz

2. Λήψη της εφαρμογής EZVIZ

- i


Πριν από τη λήψη της εφαρμογής:

 - Εάν η εφαρμογή είναι ήδη εγκατεστημένη, επαληθεύστε ότι είναι η πιο πρόσφατη έκδοση ελέγχοντας για ενημερώσεις στο κατάστημα εφαρμογών σας.
 - Εάν η εφαρμογή δεν είναι εγκατεστημένη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να την κατεβάσετε.
1.

Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στο Wi-Fi (προτείνεται).
2.


Κατεβάστε την εφαρμογή EZVIZ αναζητώντας "EZVIZ" στο App Store ή στο Google Play™.
3.

Εγγραφείτε έναν λογαριασμό EZVIZ και συνδεθείτε στην εφαρμογή.

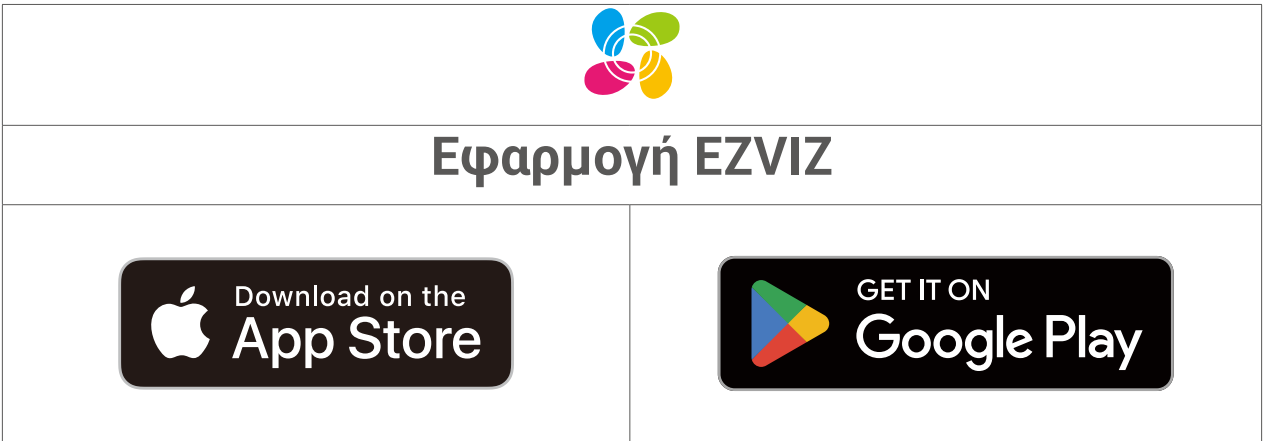


3. Επιλέξτε μια θέση εγκατάστασης

- Επιλέξτε μια θέση εγκατάστασης με καλό ασύρματο σήμα για τον ασύρματο επαναλήπτη. Παρακαλώ λάβετε υπόψη τις παρακάτω συμβουλές:
- Εγκαταστήστε τον ασύρματο αναμεταδότη όσο το δυνατόν πιο κοντά στον ανοιχτήρα πύλης και την κάμερα φωτός συναγερμού, με όσο το δυνατόν λιγότερους τοίχους ενδιάμεσα.
 - Οι κεραίες του ασύρματου επαναλήπτη πρέπει να τραβηχτούν προς τα πάνω.
 - Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν μεταλλικά εμπόδια κοντά.

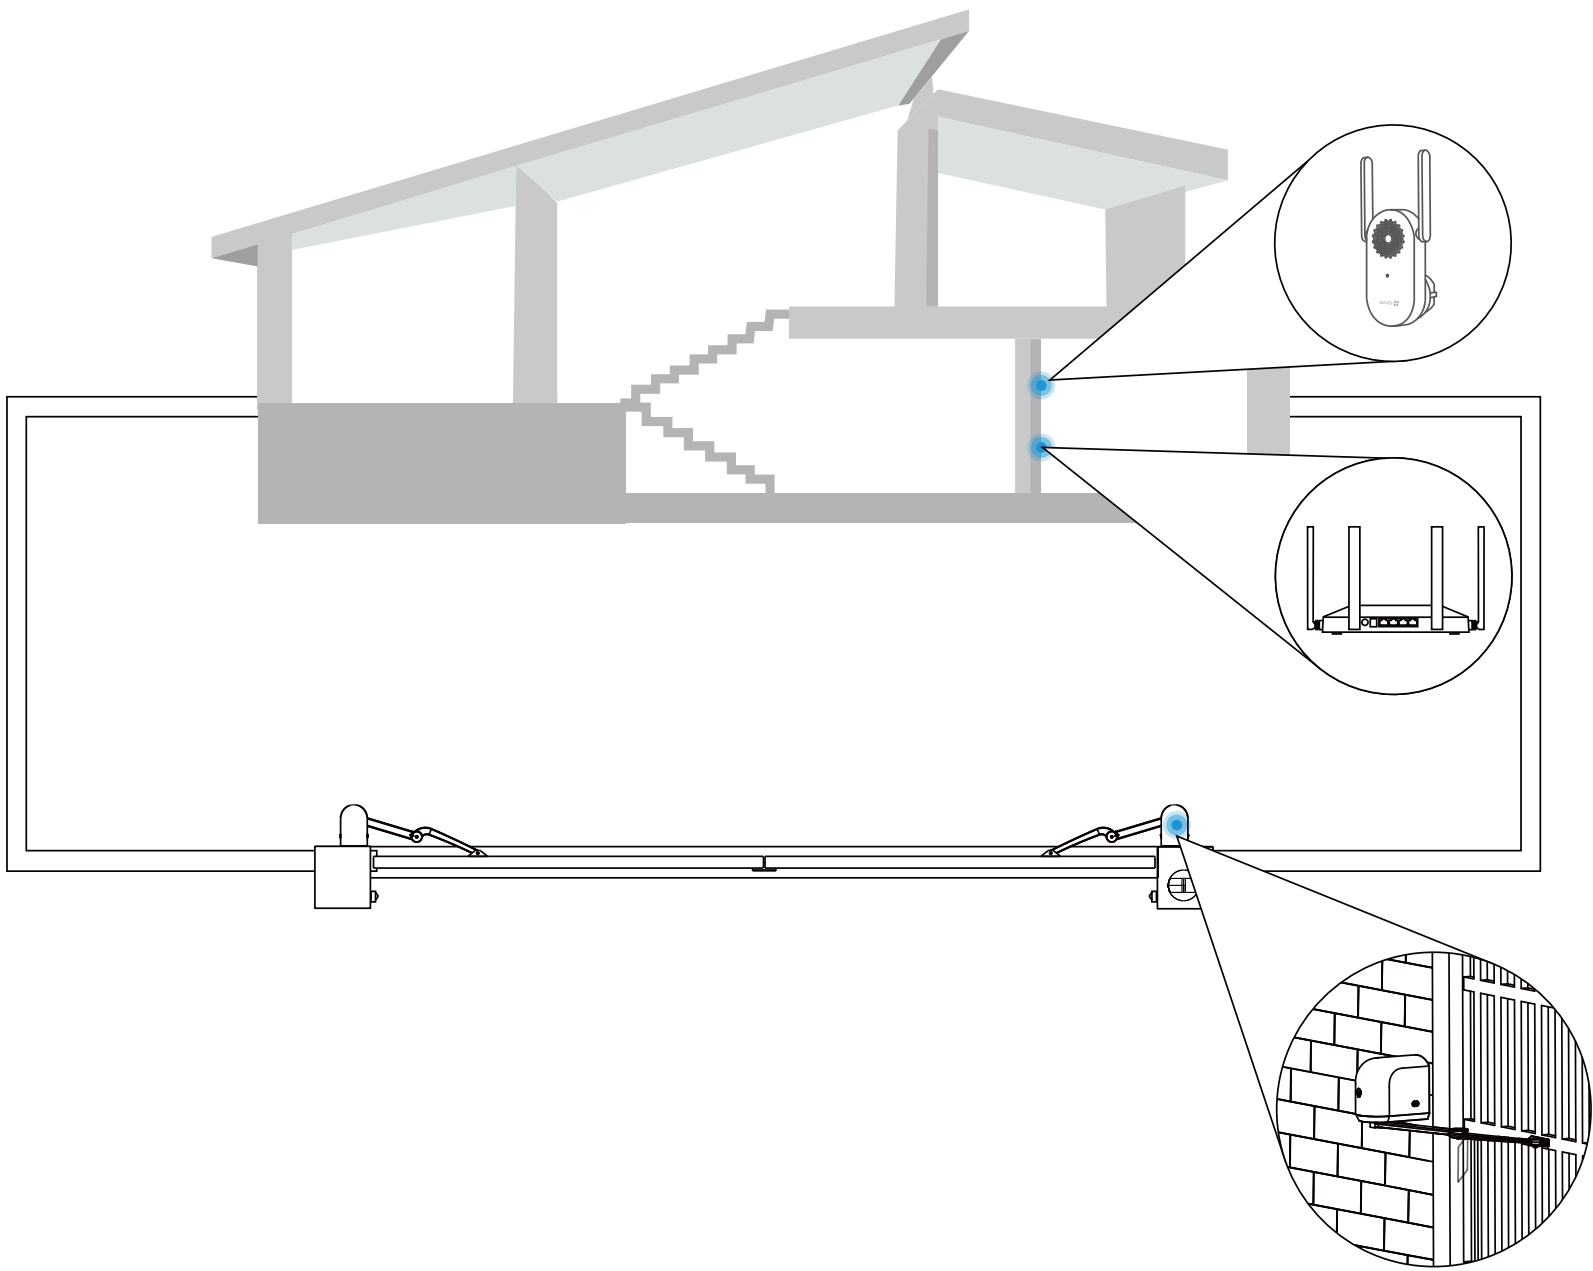

Τοπολογία Ασύρματης Επικοινωνίας

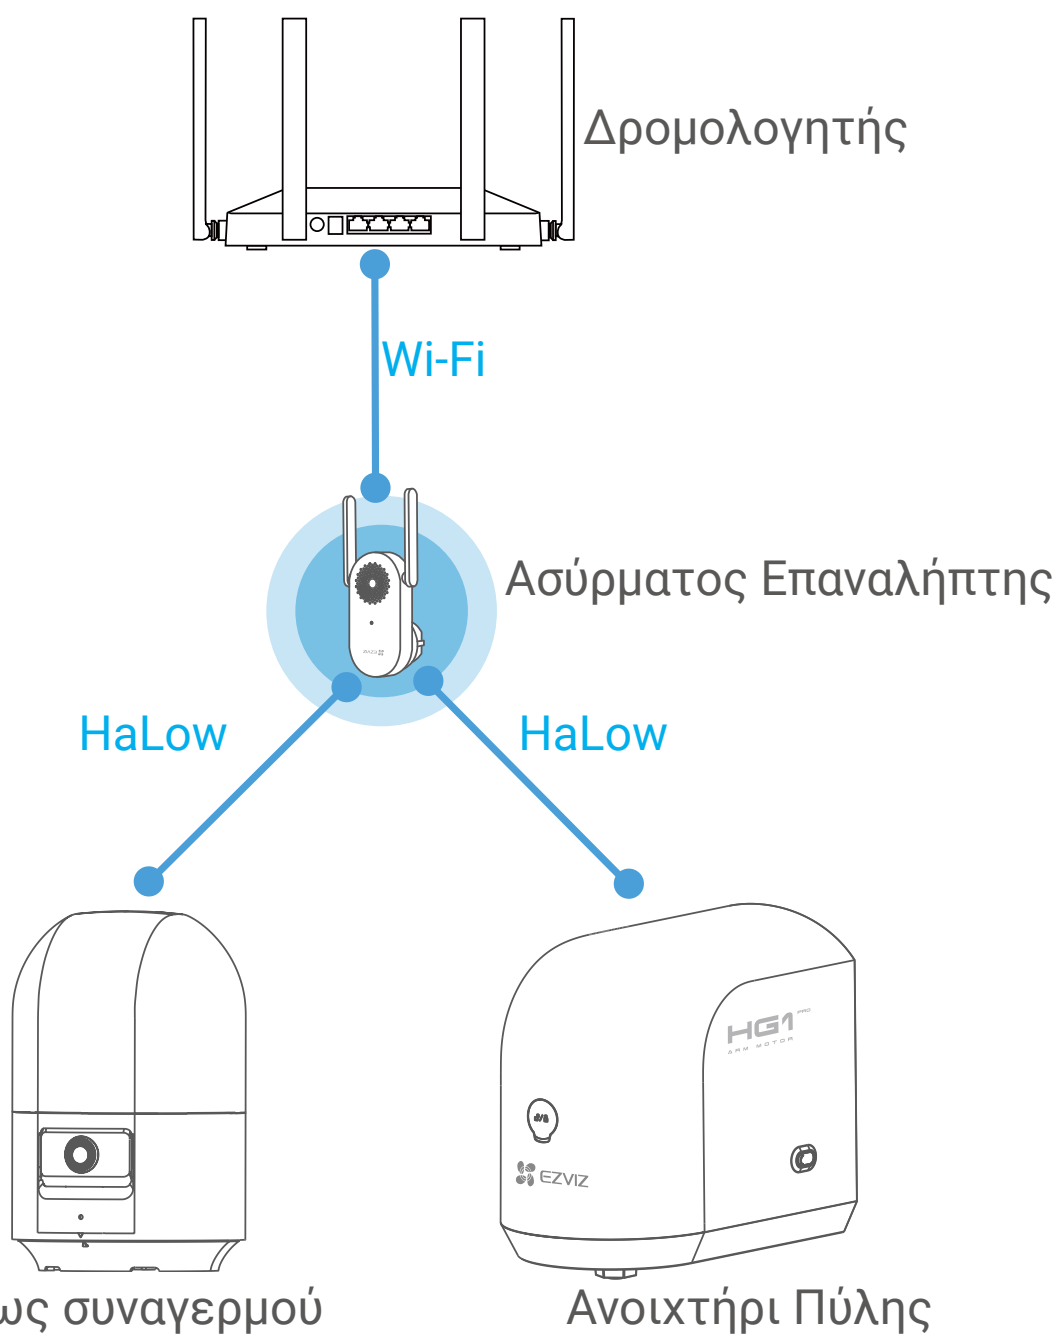

i Η επικοινωνία δεδομένων μεταξύ του ασύρματου επαναλήπτη, της κάμερας με φως συναγερμού και του ανοιχτήρι πύλης βασίζεται σε ιδιωτικά πρωτόκολλα, ανεξάρτητα από το δίκτυο Wi-Fi σας.


Απόδοση Μετάδοσης Ασύρματου Επαναλήπτη

Περιβάλλον	Απόσταση
Σε ανοιχτό περιβάλλον	300 μέτρα
Με 1 τοίχο ενδιάμεσα	110 μέτρα
Με 2 τοίχους ενδιάμεσα	75 μέτρα
Με 3 τοίχους ενδιάμεσα	65 μέτρα

Η απόσταση αναφέρεται στην απόσταση μεταξύ του ασύρματου επαναλήπτη, της κάμερας με φως συναγερμού και του ανοιχτήριου πύλης. Τα δεδομένα προέρχονται από τα αποτελέσματα δοκιμών του EZVIZ Lab υπό τυπικές συνθήκες.


4. Συνδέστε τον Ασύρματο Επαναλήπτη

Συνδέστε τον ασύρματο επαναλήπτη σε μια πρίζα. Όταν η ένδειξη LED γίνει γρήγορα αναβοσβήνουσα μπλε, υποδεικνύει ότι ο ασύρματος επαναλήπτης είναι έτοιμος για σύνδεση Wi-Fi.

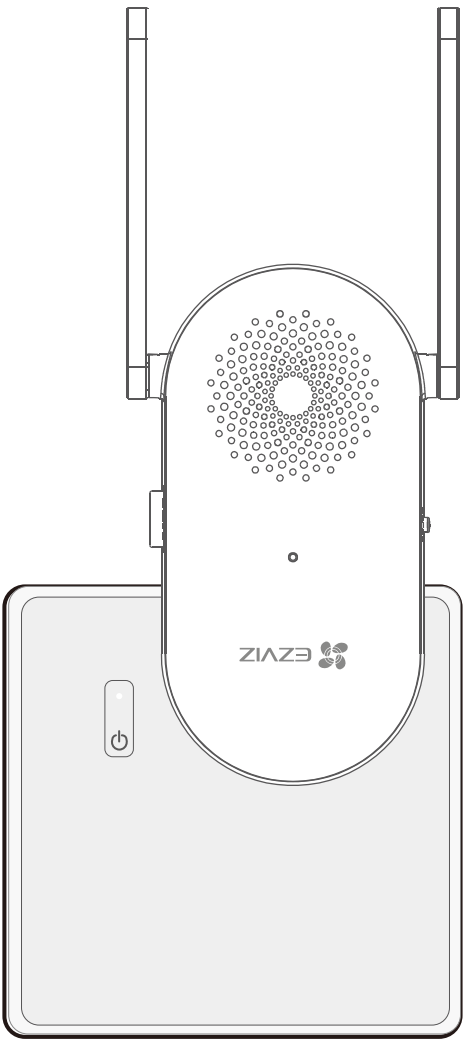


5. Προσθέστε Ασύρματο Επαναλήπτη στον Λογαριασμό σας EZVIZ

- 1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
- 2. Στην αρχική οθόνη, πατήστε "+" στην επάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα Σάρωση QR Code.
- 3. Σαρώστε τον κωδικό QR στο σώμα του ασύρματου επαναλήπτη.

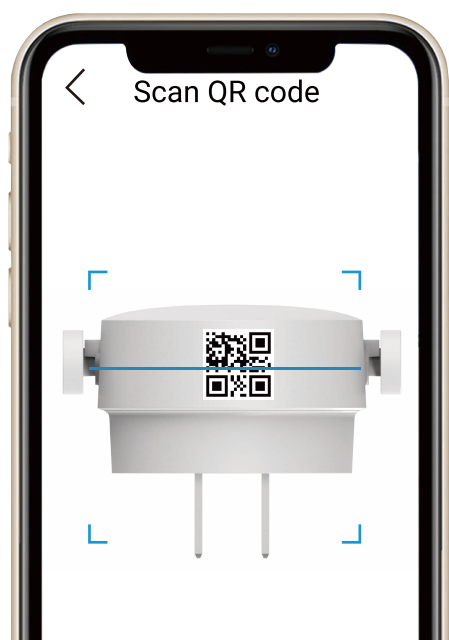

- 4. Ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής EZVIZ για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση Wi-Fi και να προσθέσετε τον ασύρματο επαναλήπτη στον λογαριασμό σας EZVIZ.
 - 5. Αφού προστεθεί ο ασύρματος επαναλήπτης, ολοκληρώστε την Εξουσιοδότηση Τερματικού στην εφαρμογή EZVIZ.
- Εάν η εξουσιοδότηση του τερματικού δεν ολοκληρωθεί, ο ανοιχτήρας πύλης και η κάμερα φωτός συναγερμού δεν θα προστεθούν μετά την ενεργοποίηση.**

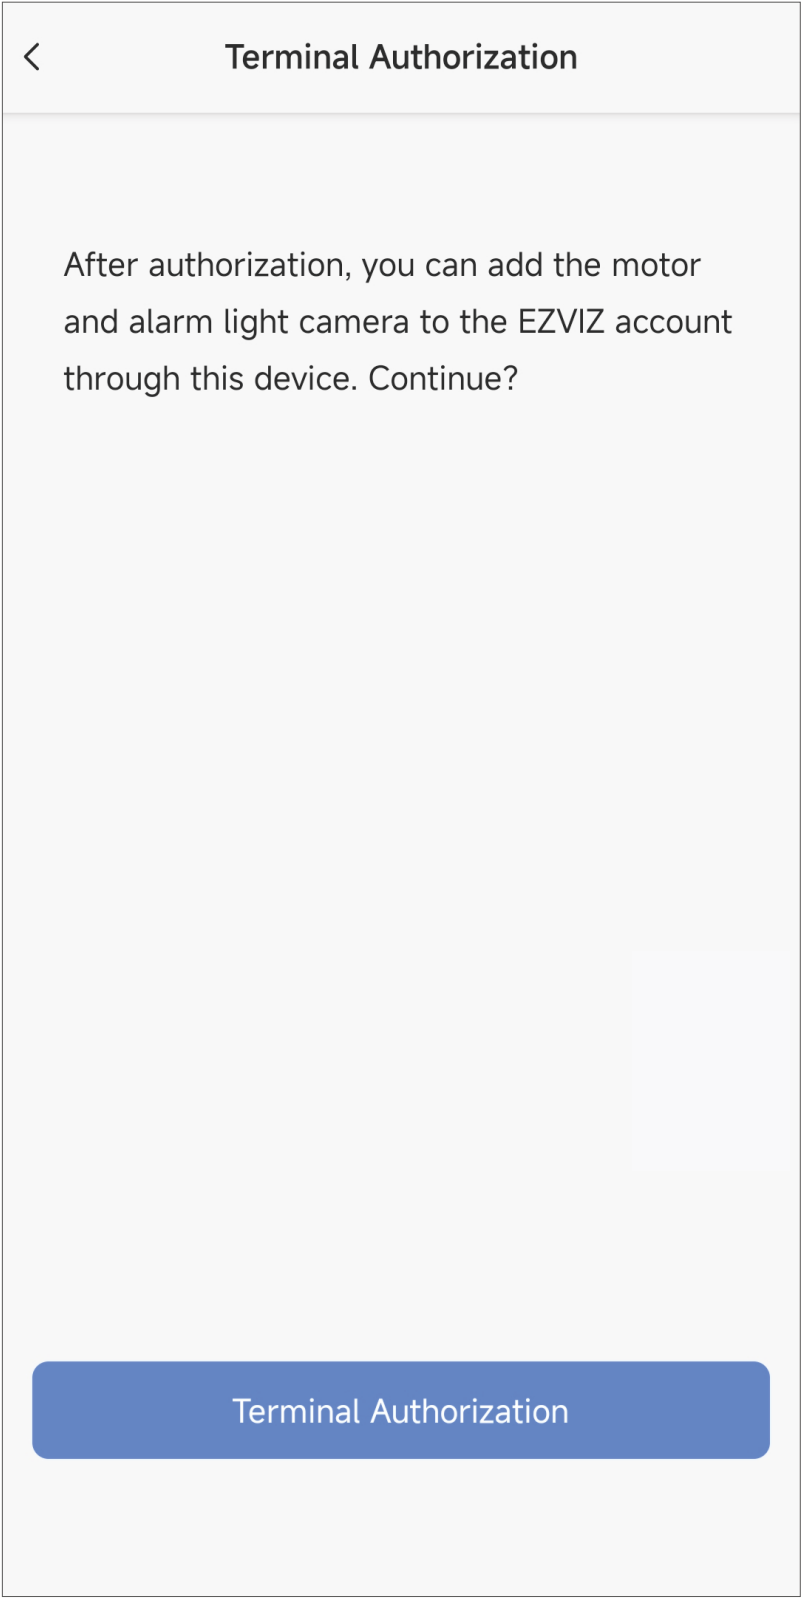


- Παρακαλώ συνδέστε τον ασύρματο αναμεταδότη σας στο δίκτυο Wi-Fi στο οποίο έχει συνδεθεί το κινητό σας τηλέφωνο.
- Εάν ο ασύρματος επαναλήπτης αποτύχει να συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί RESET για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να επανεκκινήσετε τον ασύρματο επαναλήπτη και επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.
- Εάν θέλετε να συνδέσετε τον ασύρματο επαναλήπτη σε άλλο δίκτυο Wi-Fi, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Δικτύου στην εφαρμογή EZVIZ για να αλλάξετε το δίκτυο Wi-Fi.

6. Προσθέστε Ανοικτήρι Πύλης στον Λογαριασμό σας EZVIZ


Μετά την ολοκλήρωση της εξουσιοδότησης του τερματικού, εμφανίζεται η σελίδα σάρωσης QR Code, υπενθυμίζοντας σας να σαρώσετε τον κωδικό στον κύριο κινητήρα.

1. Πατήστε «Επόμενο».
2. Σαρώστε τον κωδικό QR (με τον τίτλο "Πληροφορίες Συσκευής" από πάνω) στον κύριο κινητήρα.
- ΜΗΝ σαρώσετε τον κωδικό QR στον ασύρματο επαναλήπτη που μόλις σαρώσατε.
 - ΜΗΝ σαρώσετε τον κωδικό QR των βίντεο εγκατάστασης (με τον τίτλο "Βίντεο Εγκατάστασης" πάνω από τον κωδικό).

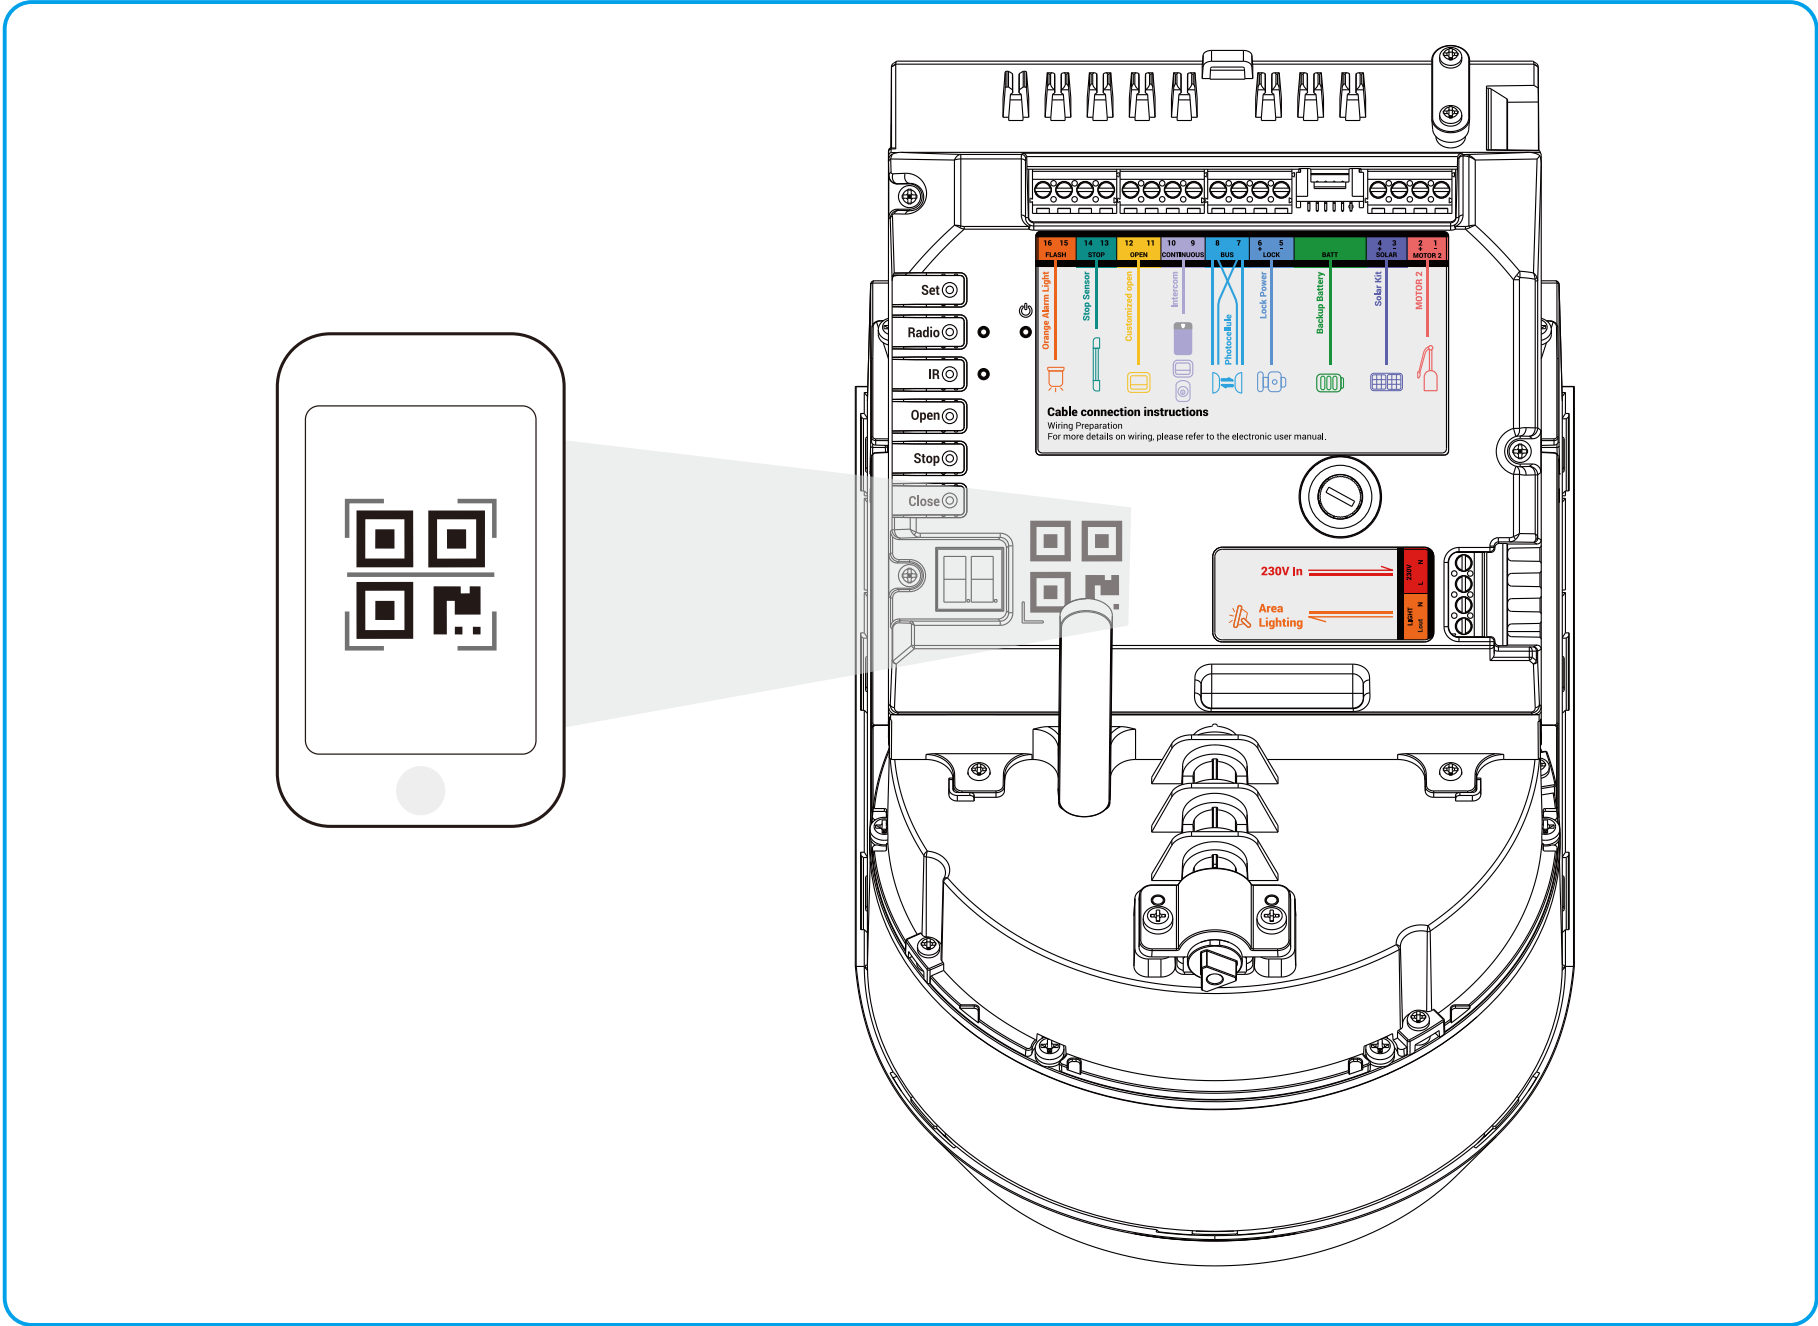

Μετά την επιτυχή σάρωση του κωδικού, εμφανίζεται ο οδηγός εγκατάστασης. Μπορείτε να ακολουθήσετε τον οδηγό εγκατάστασης για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση του ανοικτήριου πύλης.


Εάν η ζωντανή προβολή της κάμερας με φως συναγερμού παγώνει κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης, ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου μεταξύ της κάμερας και του ασύρματου επαναλήπτη. Όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω, στην εφαρμογή EZVIZ, μεταβείτε στη διεπαφή Ρυθμίσεων της κάμερας φωτός συναγερμού, επιλέξτε "Ρυθμίσεις Δικτύου" και ενεργοποιήστε τη "Λειτουργία Δοκιμής Ασύρματης Σύνδεσης". Αυτή η λειτουργία θα βελτιώσει σημαντικά την ασύρματη απόδοση για δοκιμές.

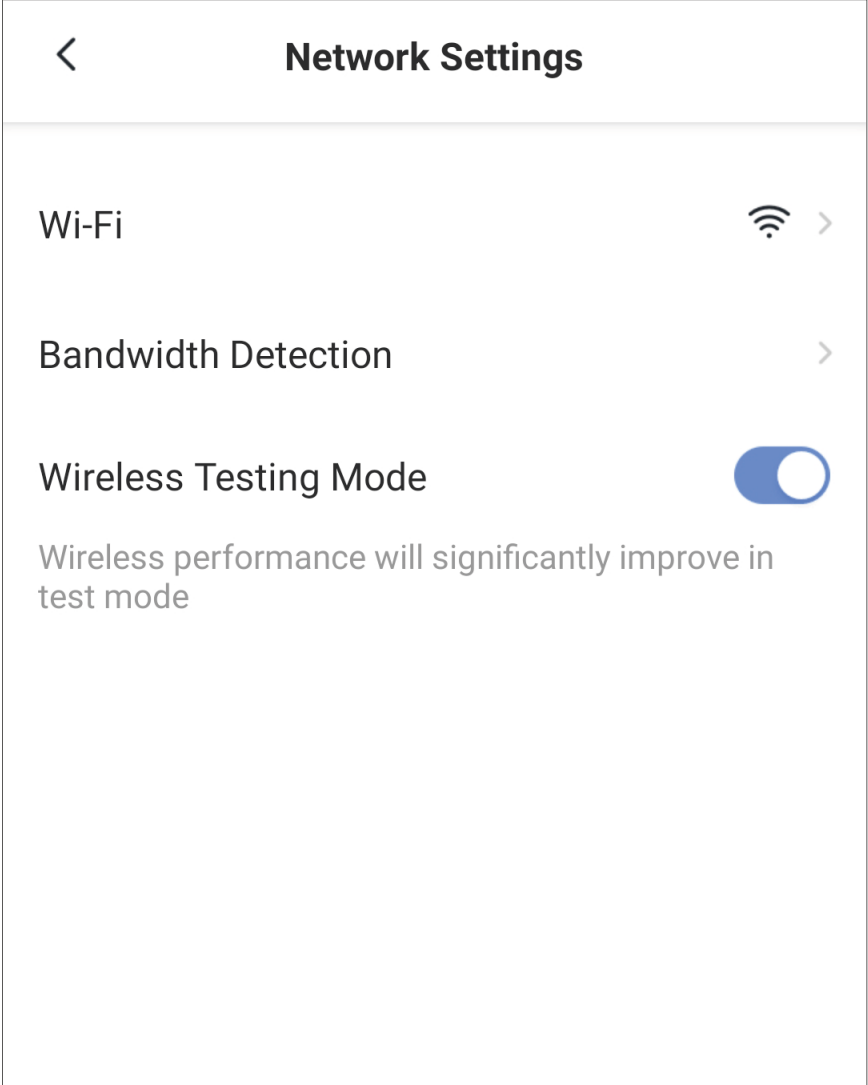

Εγκαταστήστε τον Ανοιχτήρα Πύλης

1. Βασικά


Κύριος Κινητήρας (με Ηλεκτρονική Πλακέτα)

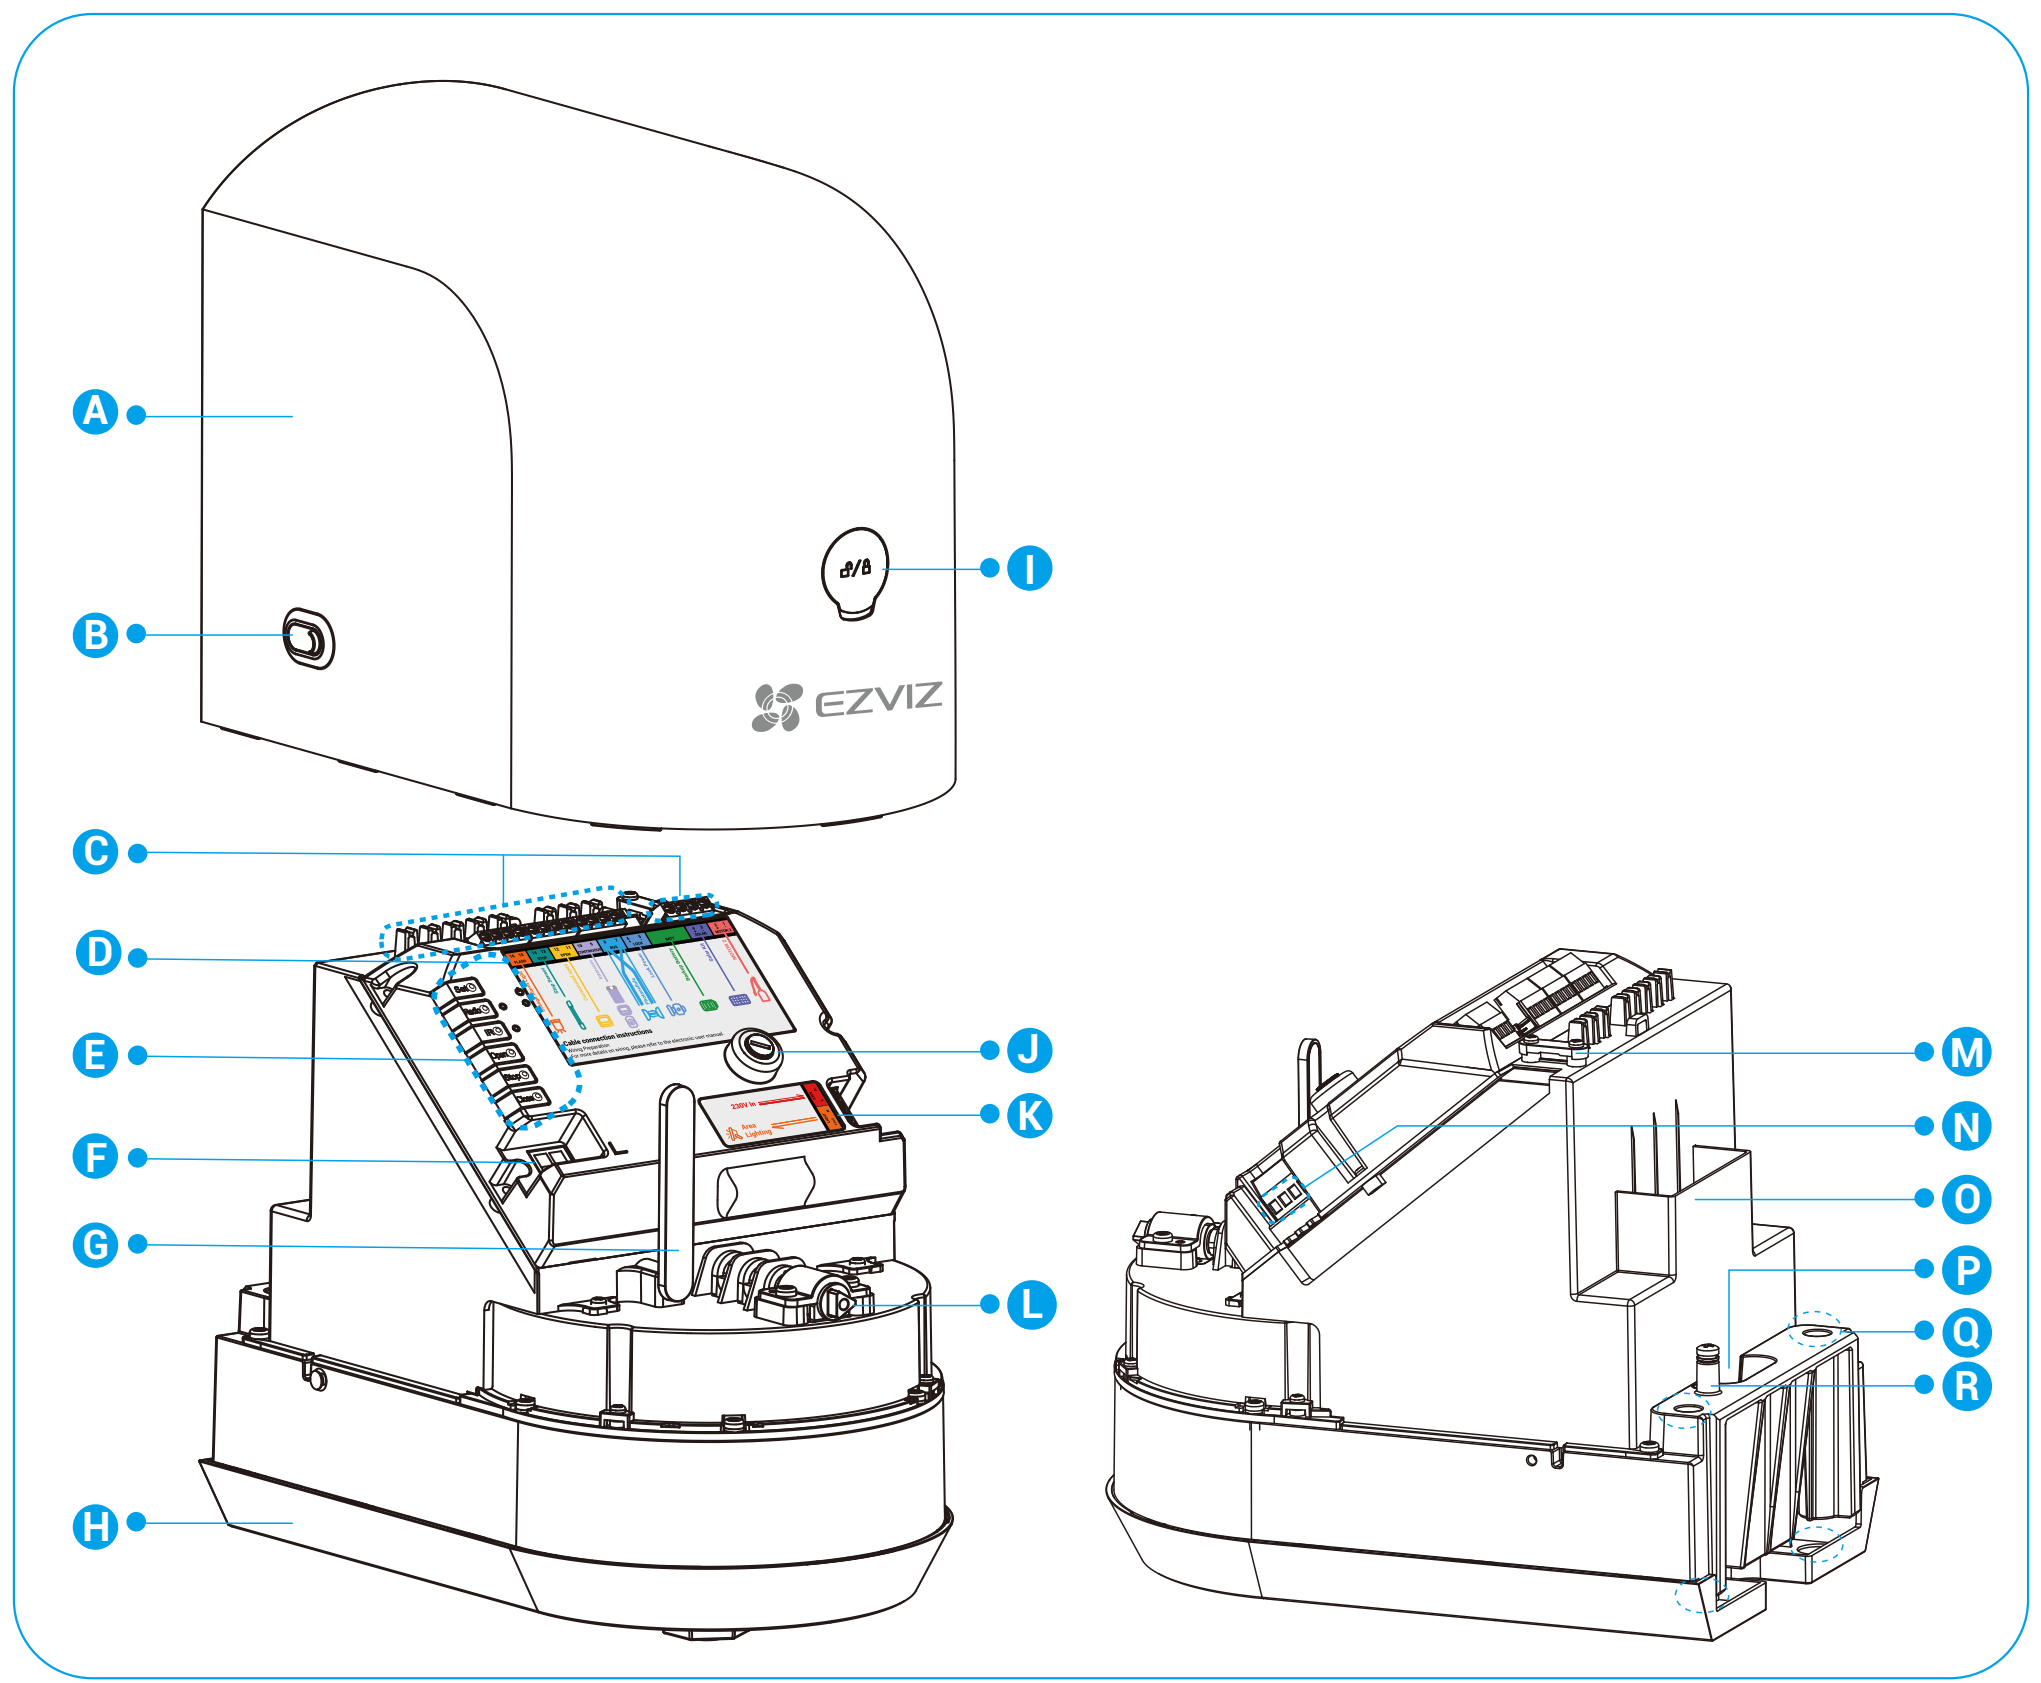

Αρ.	Περιγραφή	Αρ.	Περιγραφή
A	Επάνω κάλυμμα	J	Θήκη Ασφάλειας *
B	Αδιάβροχη Πρίζα	K	Ετικέτα Σύνδεσης Ρεύματος
C	Μπλοκ ακροδεκτών	L	Κλειδαρότρυπα
D	Ετικέτα "Cable connection instructions" (Οδηγίες σύνδεσης καλωδίων)	M	Πλακέτα καλύμματος
E	Κουμπιά Ελέγχου και Ενδείξεις	N	Διεπαφές Ισχύος και Φωτισμού
F	Ψηφιακή Οθόνη	O	Θάλαμος Εφεδρικής Μπαταρίας
G	Κεραία	P	Κάλυμμα σιλικόνης (περιλαμβάνεται στο κιτ)
H	Κάλυμμα κάτω μέρους	Q	Οπή βίδας (×4)
I	Κάλυμμα Κλειδαρότρυπας	R	Ράβδος Γείωσης


* Προδιαγραφές ασφάλειας: Φ5×20mm 250VAC 2A

Δευτερέων Κινητήρας

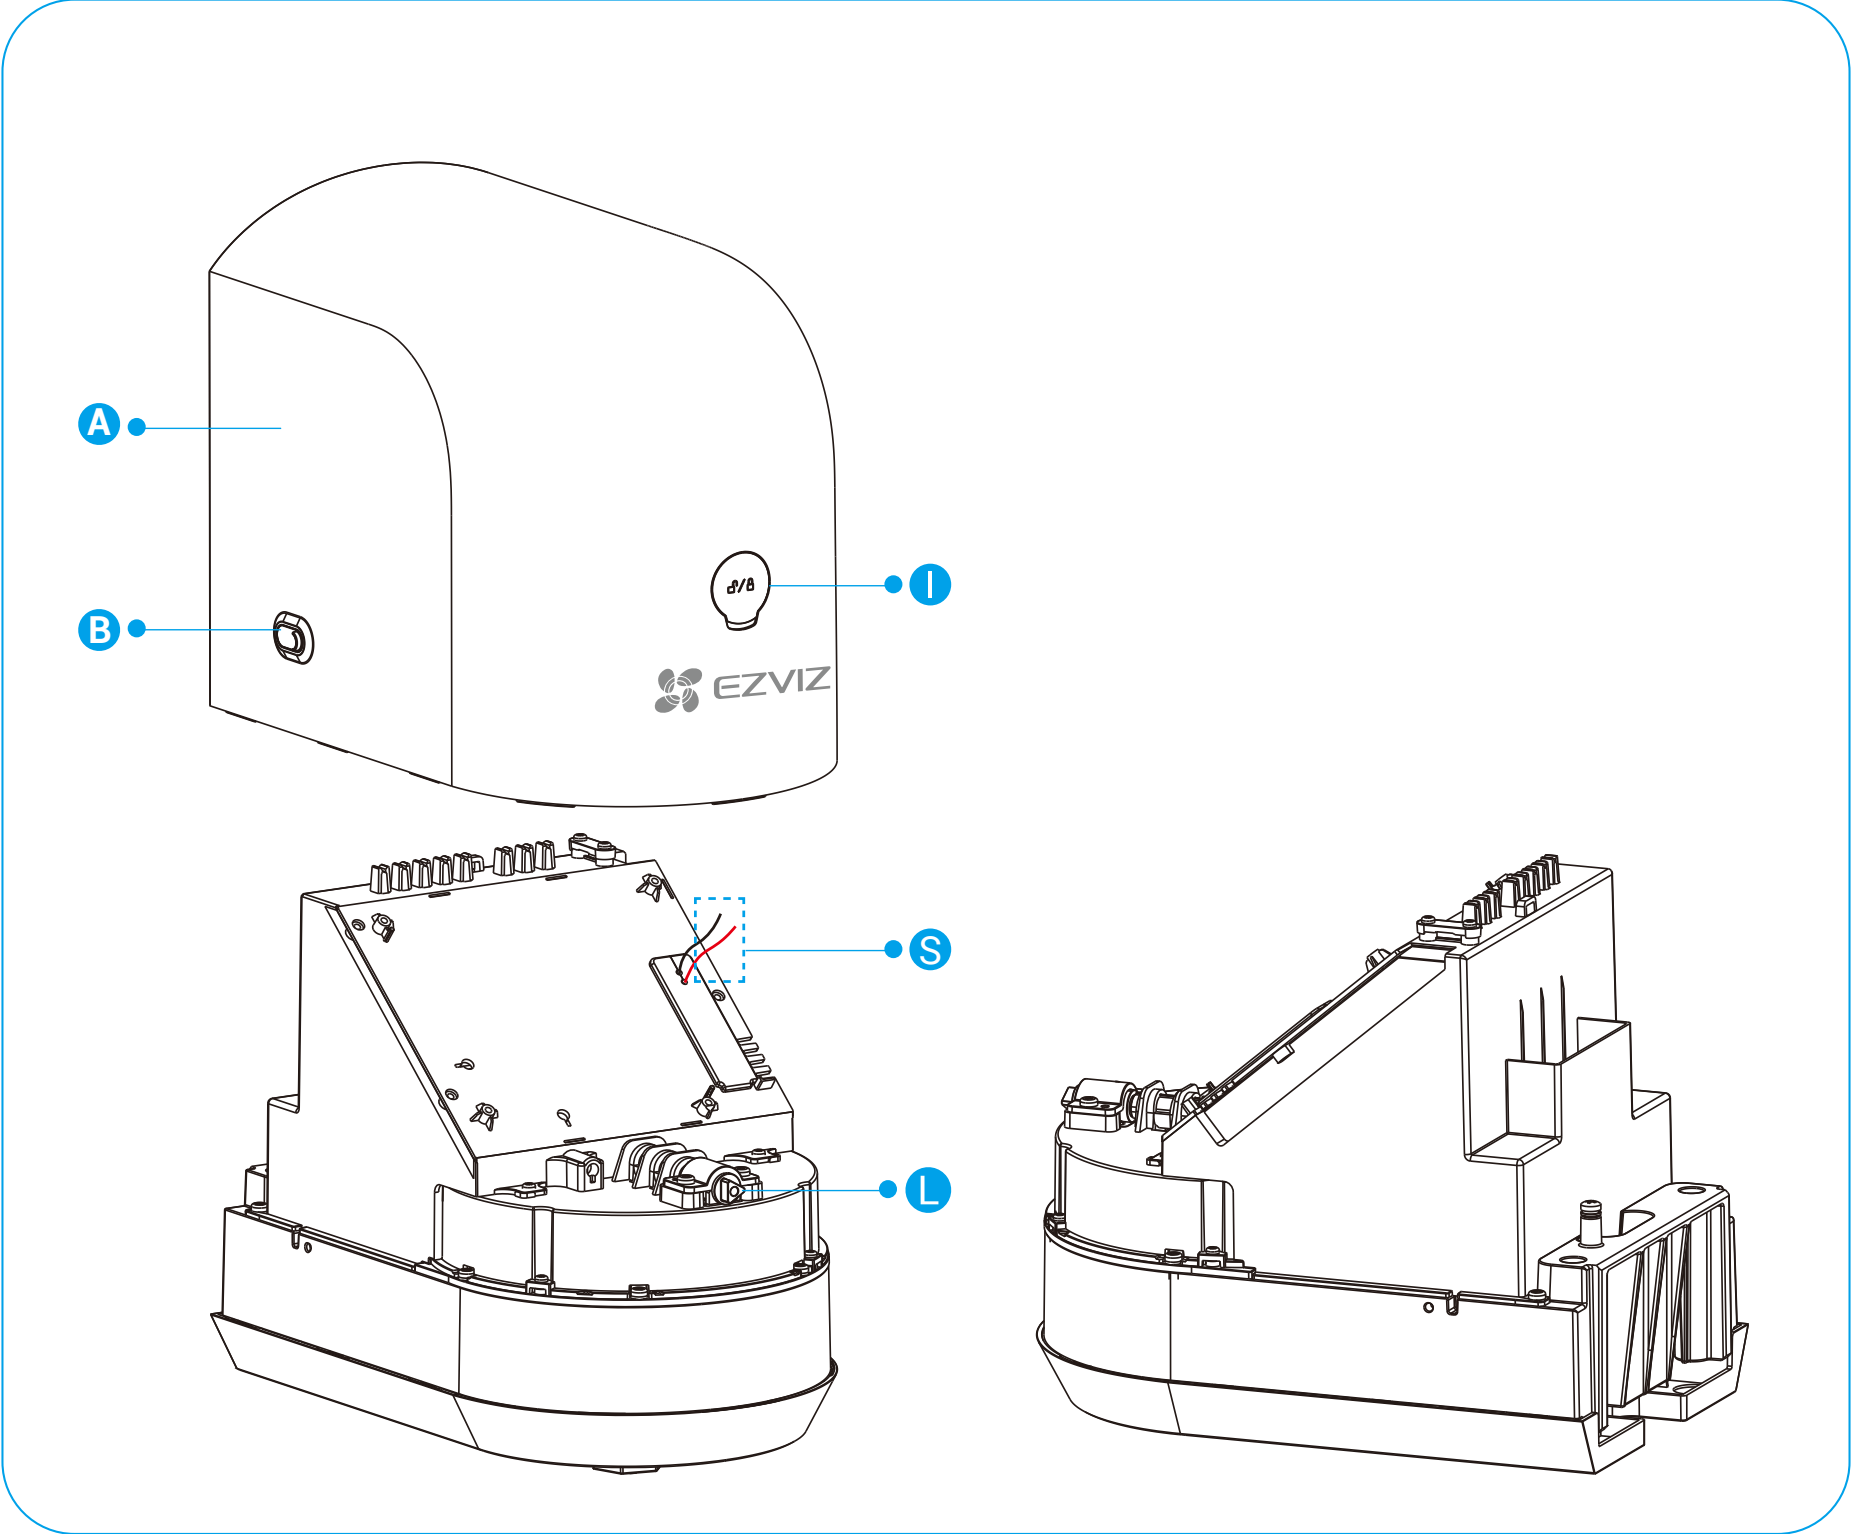

Αρ.	Περιγραφή	Αρ.	Περιγραφή
A	Επάνω κάλυμμα	L	Κλειδαρότρυπα
B	Αδιάβροχη Πρίζα	S	Καλώδια
I	Κάλυμμα Κλειδαρότρυπας		

Παρουσίαση Κουμπιών Ελέγχου και Ενδείξεων

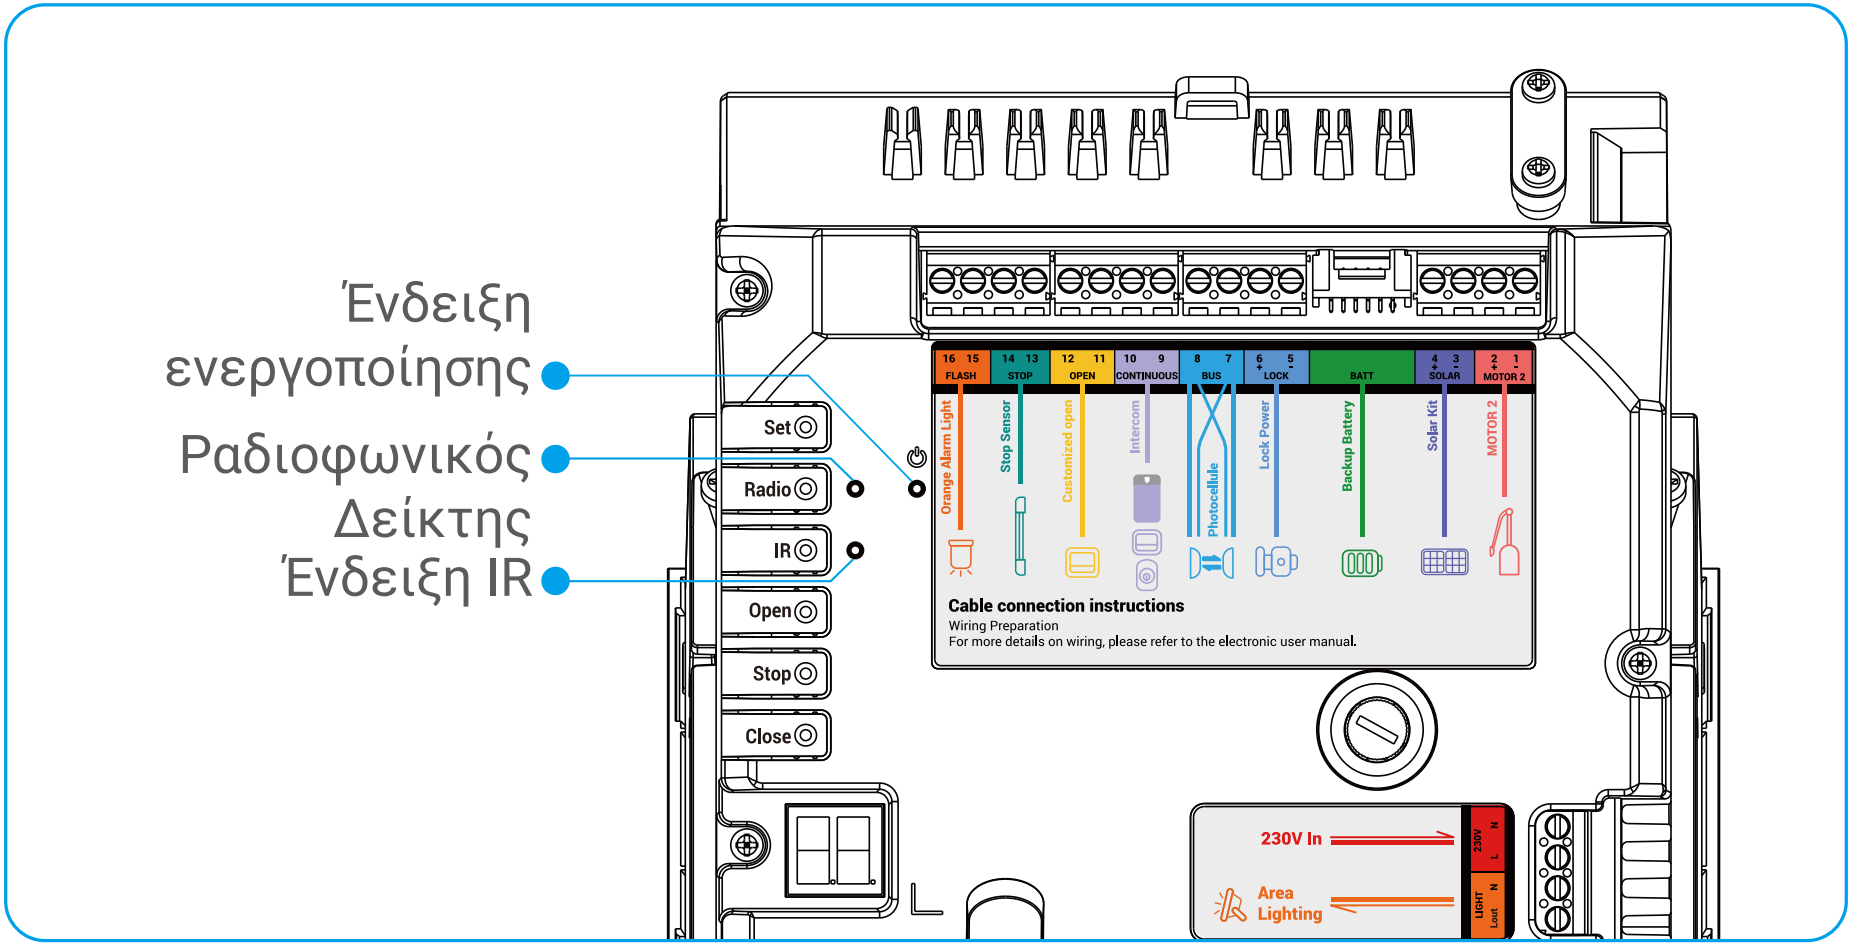

Ονομασία	Περιγραφή	
Κουμπί Set	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα	Εισέλθετε ή εξέλθετε από το κύριο μενού.
	Πατήστε μία φορά	Στη λειτουργία υπομενού, πατήστε μία φορά για έξοδο από το υπομενού και επιστροφή στο κύριο μενού.
	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 8 δευτερόλεπτα	Επαναφέρετε τον ανοιχτήρα πύλης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Ονομασία	Περιγραφή		
Κουμπί Radio	Πατήστε μία φορά	Εισαγάγετε τη λειτουργία ζεύξης του τηλεχειριστηρίου.	
	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα	Διαγράψτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα συνδεδεμένα τηλεχειριστήρια.	
Κουμπί IR	Πατήστε μία φορά	Εισέλθετε ή εξέλθετε από τη λειτουργία αυτοελέγχου υπερύθρων.	
	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα	Ξεκινήστε τη σύνδεση με έναν ασύρματο αναμεταδότη.  Αυτή η λειτουργία είναι απαραίτητη μόνο κατά τη ρύθμιση ενός νεοαποκτηθέντος ασύρματου επαναλήπτη αφού ο αρχικός σας γίνει μη λειτουργικός.	
Κουμπί Open	Πατήστε μία φορά	Σε κανονική λειτουργία	Άνοιξε την πύλη.
		Σε λειτουργία μενού	Μετάβαση στην επόμενη επιλογή.
Κουμπί Stop	Πατήστε μία φορά	Σε κανονική λειτουργία	Σταμάτησε την πύλη.
		Σε λειτουργία μενού	Επιβεβαιώστε την τρέχουσα επιλογή.
	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα	Καθαρίστε την τρέχουσα διαδρομή της πύλης.	
Κουμπί Close	Πατήστε μία φορά	Σε κανονική λειτουργία	Κλείστε την πύλη.
		Σε λειτουργία μενού	Μετάβαση στην προηγούμενη επιλογή.

Ένδειξη LED	Περιγραφή	
Ραδιοφωνικός Δείκτης		Σταθερό κόκκινο: Ο ανοικτήρας πύλης βρίσκεται τώρα σε λειτουργία ζεύξης με το τηλεχειριστήριο.
		Ανενεργό: Έξοδος από τη λειτουργία ζευγοποίησης.
		Αργό αναβόσβημα κόκκινο (για 3 δευτερόλεπτα): Ο τηλεχειρισμός συνδέθηκε επιτυχώς ή ο αριθμός των συνδεδεμένων τηλεχειριστηρίων έχει φτάσει τα 8.
		Γρήγορη αναλαμπή κόκκινου (για 3 δευτερόλεπτα): Όλα τα τηλεχειριστήρια είναι καθαρισμένα.
Ένδειξη IR	Σε κανονική λειτουργία:	
		Ανενεργό: Δεν εντοπίζονται εμπόδια.
		Σταθερό κόκκινο: Εντοπίζονται εμπόδια.
	Σε λειτουργία αυτο-δοκιμής υπέρυθρων:	
		Σταθερό κόκκινο: Δεν εντοπίζονται εμπόδια.
		Αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα: Εντοπίζονται εμπόδια.
Ένδειξη ενεργοποίησης		Σταθερό κόκκινο: Η ανοικτήρια πύλης τροφοδοτείται από παροχή ρεύματος AC 220-240V ή από ηλιακό κιτ DC 24V.
		Ανενεργό: Ο ανοίκτης της πύλης λειτουργεί με την εφεδρική μπαταρία.

2. Προετοιμασία

- i


- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις που δίνονται στο κεφάλαιο “Κανονισμοί ασφαλείας”.
 - Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι:
 - 1. Οι κίνδυνοι μειώνονται ακολουθώντας τις συστάσεις στο κεφάλαιο “Ανάλυση Κινδύνου”.
 - 2. Η επιθυμητή χρήση έχει καθοριστεί σωστά.
 - 3. Η πύλη συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που δίνονται στο κεφάλαιο “1.2 Προδιαγραφές του Ανοίγματος Πύλης”.
 - Τα διαφορετικά στάδια εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιούνται με τη σωστή σειρά και σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες.

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, καθορίστε τις κατάλληλες θέσεις εγκατάστασης για τα στηρίγματα στερέωσης του στύλου και τα στηρίγματα στερέωσης της πύλης.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Καθορίστε την επιθυμητή μέγιστη γωνία ανοίγματος (α).

2. Με βάση τη μέγιστη γωνία ανοίγματος (α) και τη δική σας πραγματική διάσταση A, καθορίστε τη διάσταση B, διασφαλίζοντας ότι:
 - υπάρχει μια ασφαλής ελάχιστη απόσταση (τουλάχιστον 15mm) μεταξύ του καλύμματος του κινητήρα και του φύλλου της πύλης;
 - Η ελάχιστη διάσταση C πληροί τις απαιτήσεις στον πίνακα.

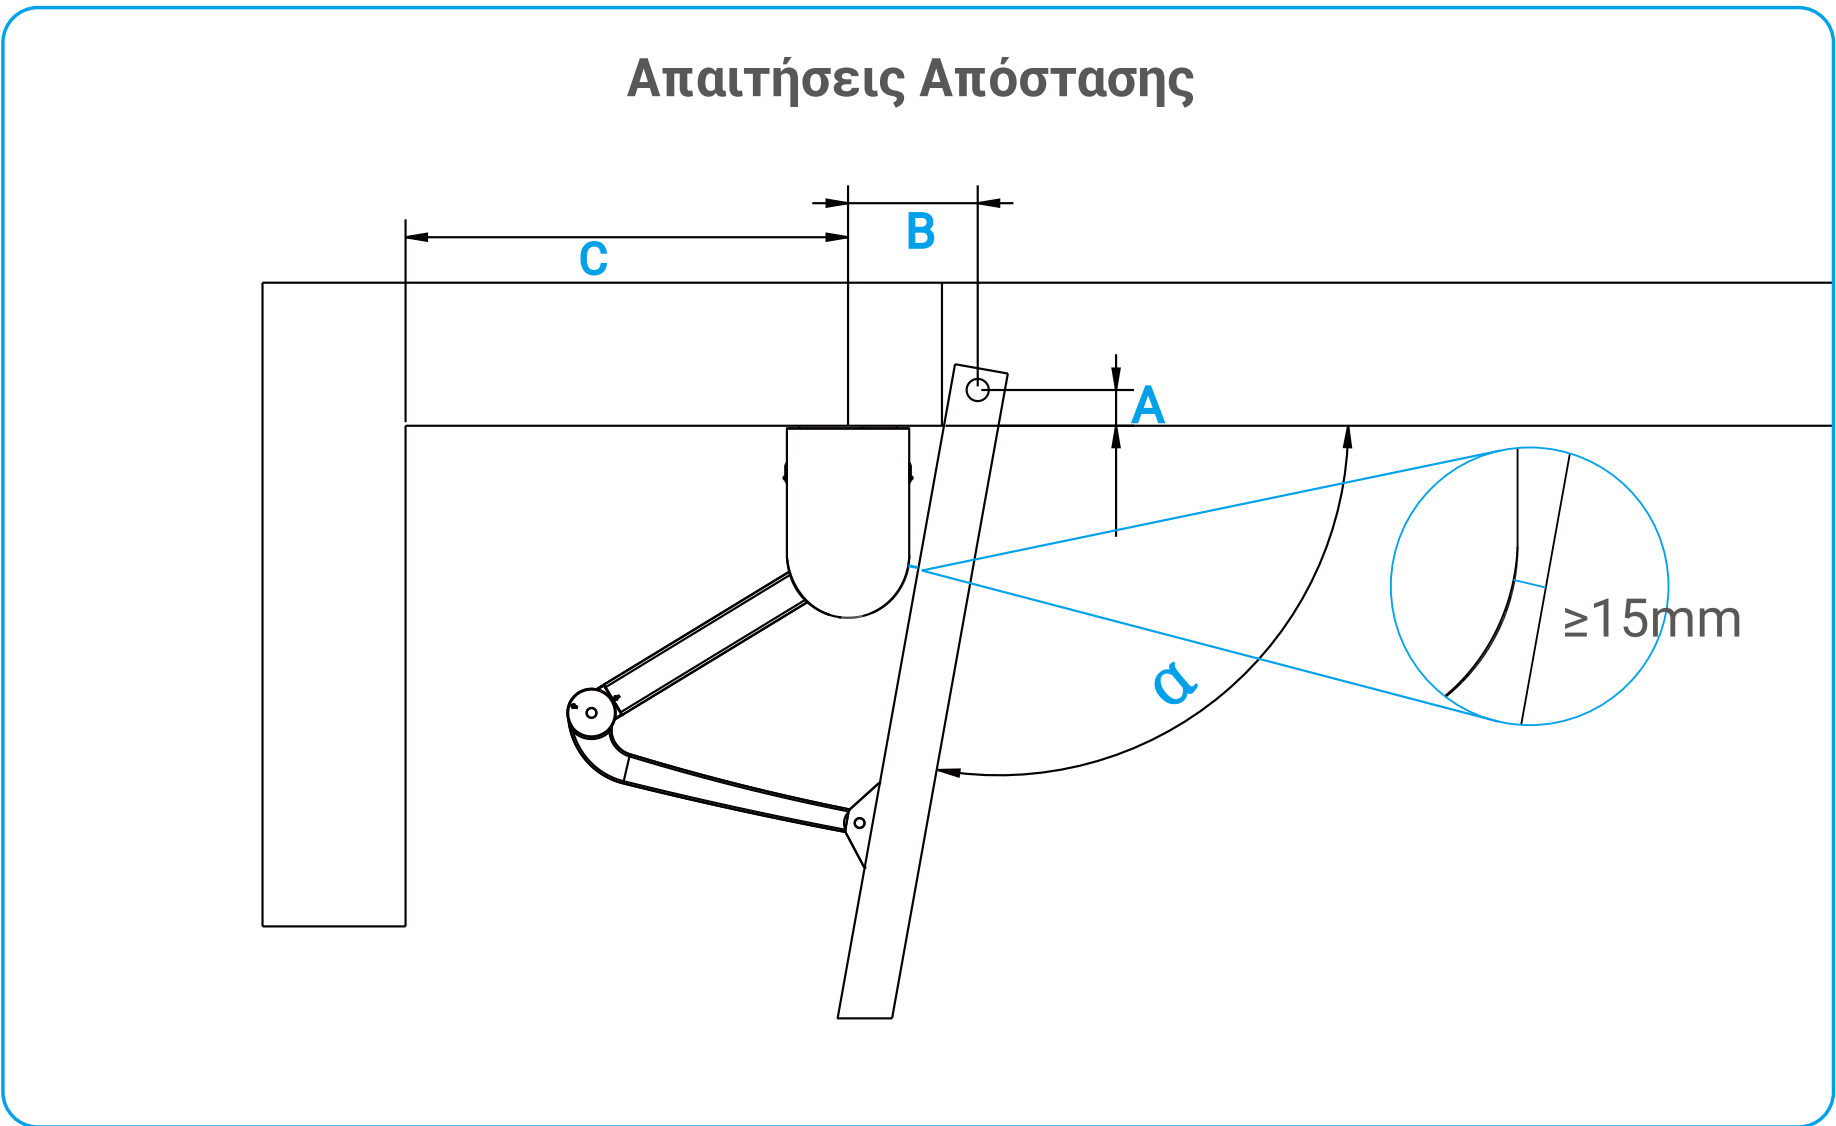

- Διάσταση A: η απόσταση μεταξύ του άξονα του μεντεσέ και της εσωτερικής επιφάνειας του στύλου.
- Διάσταση B: η απόσταση μεταξύ του άξονα του μεντεσέ και του κέντρου της βάσης στερέωσης του στύλου (επίσης το κέντρο του κινητήρα).
- Ελάχιστη Διάσταση C: η απόσταση μεταξύ του κέντρου της βάσης στερέωσης του στύλου (επίσης το κέντρο του κινητήρα) και του πλευρικού τοίχου (εάν υπάρχει).

Μέγιστη Γωνία Άνοιγματος α (°)	Διάσταση A (mm)	Διάσταση B (mm)	Ελάχιστη Διάσταση C (mm)
90	0	140	345
	150		390
	250		370
95	100	165	410
100	50	185	425
105	0	195	515
110	0	215	700

Μέγιστη Γωνία Άνοιγματος α (°)	Διάσταση Α (mm)	Διάσταση Β (mm)	Ελάχιστη Διάσταση C (mm)
115	0	240	870
120	0	270	1035

Πώς να χρησιμοποιήσετε το τραπέζι;

i Οι διαστάσεις που αναφέρονται στον πίνακα είναι προτεινόμενες τυπικές τιμές. Οι διαστάσεις Α και α είναι σταθερές· καθορίστε τις διαστάσεις Β και Γ όπως απαιτείται.


Για παράδειγμα:

Η επιθυμητή μέγιστη γωνία ανοίγματος (α) είναι 90 μοίρες και η πραγματική διάσταση Α είναι 100 mm. Σύμφωνα με τον πίνακα, η διάσταση Β πρέπει να είναι 140 mm και η ελάχιστη διάσταση C πρέπει να είναι 390 mm.



3. Εγκαταστήστε Βραχίονες Στήριξης Πυλών

i Συνιστάται να εγκαταστήσετε πρώτα τον κύριο κινητήρα (με την ηλεκτρονική πλακέτα) και θα πρέπει να εγκατασταθεί στην πλευρά του φύλλου της πύλης που ανοίγει πρώτο.

1. Τοποθετήστε ένα στήριγμα στερέωσης πυλώνα στον πυλώνα, περίπου στο 1/3 του ύψους του φύλλου της πύλης, όπου θα ασφαλιστεί το άκρο του αρθρωτού βραχίονα.

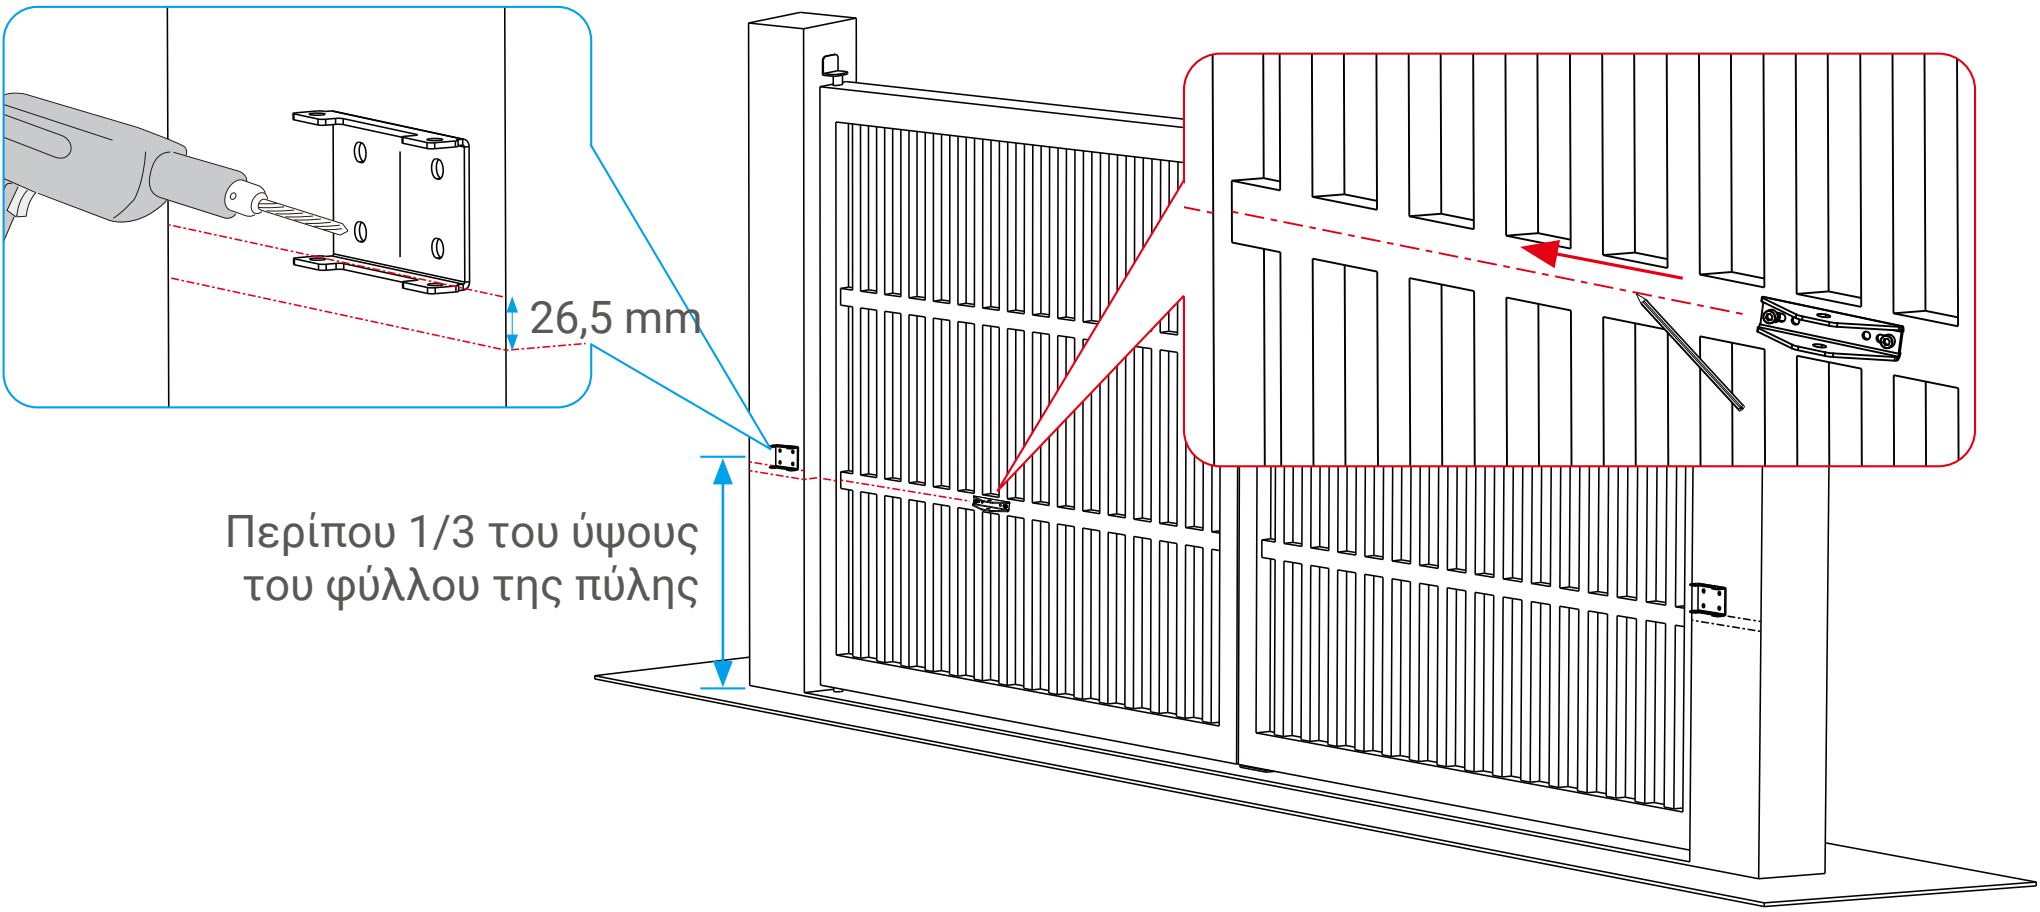

2. **(Συνιστάται)** Χρησιμοποιήστε ένα στήριγμα στερέωσης πύλης για να βοηθήσετε στον εντοπισμό του κατάλληλου ύψους εγκατάστασης για το στήριγμα στερέωσης του στύλου (όπως φαίνεται στην κόκκινη επισήμανση παραπάνω).
- a. Τοποθετήστε ένα στήριγμα στερέωσης πύλης σε κατάλληλη θέση (στο κάθετο κέντρο) πάνω στη δοκό της πύλης.
- b. Από το κέντρο των οπών των βιδών στη βάση στερέωσης της πύλης, σχεδιάστε μια οριζόντια γραμμή κατά μήκος της δοκού προς τον στύλο.
- c. Στον στύλο, σχεδιάστε μια άλλη οριζόντια γραμμή πάνω από την υπάρχουσα γραμμή, αφήνοντας απόσταση 26,5 mm.
3. Ρυθμίστε τη βάση στην οριζόντια κατεύθυνση για να βρείτε την ακριβή θέση που πληροί την απαίτηση για τη διάσταση Β που καθορίζεται στο **“Προετοιμασία”**.
4. Χρησιμοποιήστε ένα ηλεκτρικό τρυπάνι (διάμετρος 13) για να τρυπήσετε τρύπες στον στύλο σύμφωνα με τις τέσσερις τρύπες στη βάση.
- i** Κατά τη διάτρηση οπών, χρησιμοποιήστε το μίνι αλφάδι (περιλαμβάνεται στο σετ εργαλείων) για να διασφαλίσετε ότι οι οπές είναι αυστηρά ευθυγραμμισμένες στην οριζόντια κατεύθυνση.
5. Χρησιμοποιήστε τέσσερα σύνολα επεκτεινόμενων αγκυρίων (περιλαμβάνονται στο κιτ εργαλείων) για να στερεώσετε τη βάση στον στύλο.

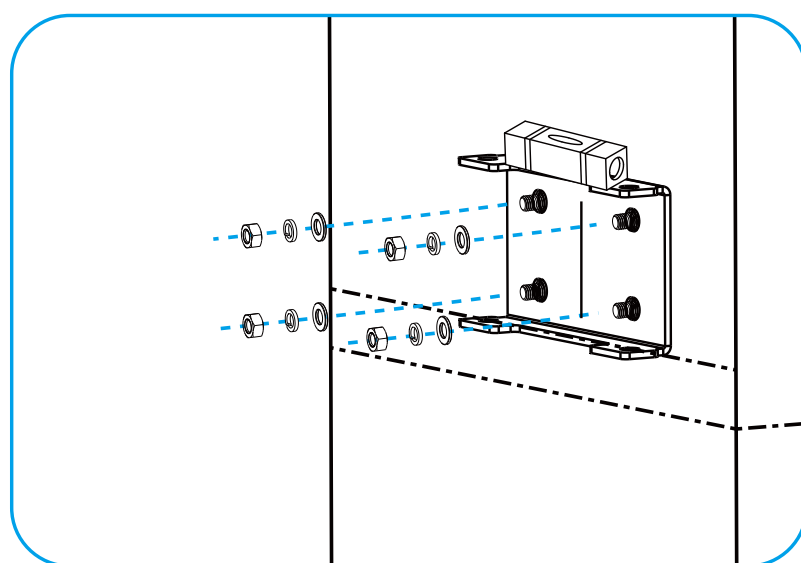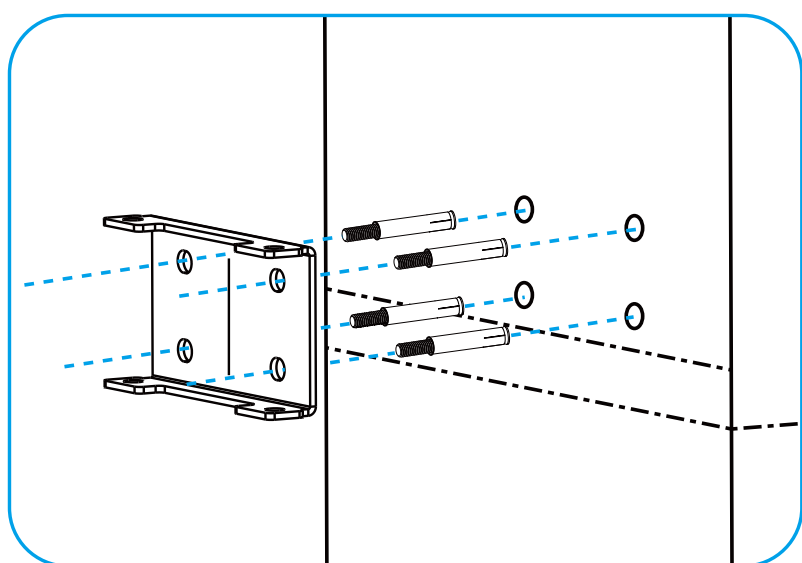


6. Τοποθετήστε το άλλο στήριγμα στερέωσης πυλώνα στον άλλο πυλώνα με τον ίδιο τρόπο.


Μετά τη σύσφιξη, οι στηρίξεις στερέωσης του στύλου πρέπει να είναι απόλυτα οριζόντιες. Προσέξτε να μην αποδυναμώσετε τους στύλους κατά την εγκατάσταση.

4. Αφαιρέστε τα καλύμματα κινητήρα

1. Ανοίξτε τα αδιάβροχα βύσματα και στις δύο πλευρές του επάνω καλύμματος.
2. Ξεβιδώστε τις βίδες μέσα στις πρίζες και σηκώστε το επάνω κάλυμμα από τον κινητήρα.

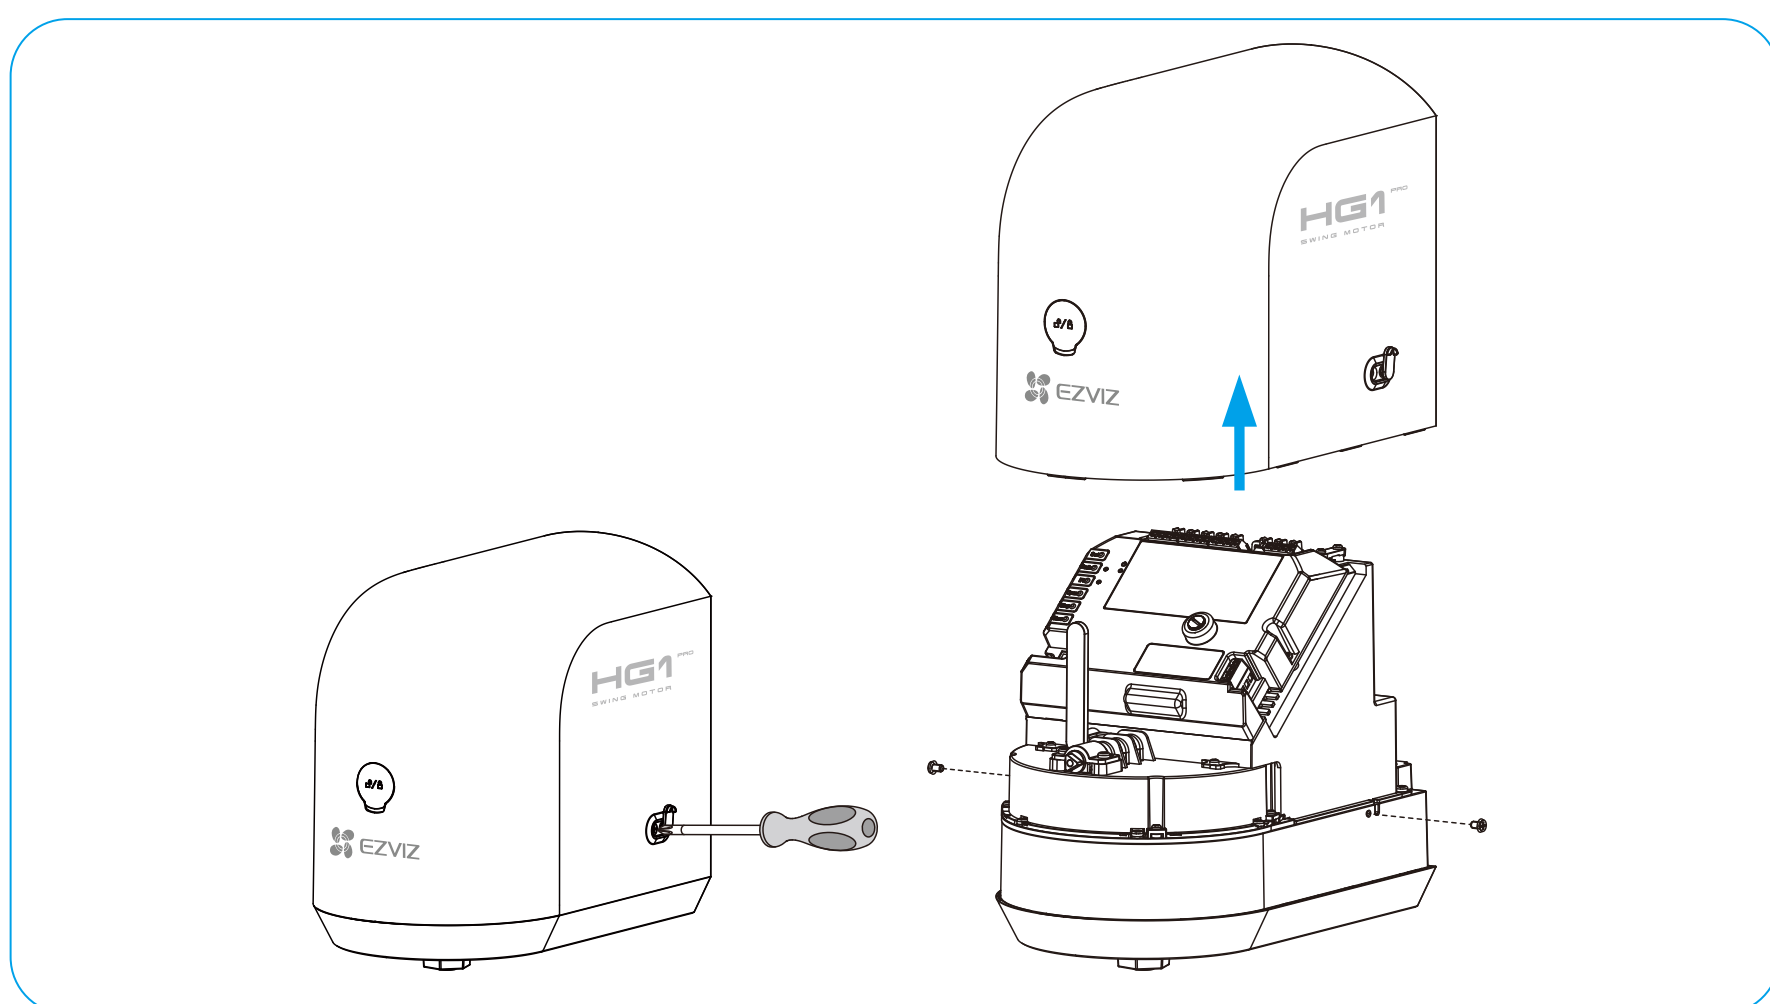


3. Ξεβιδώστε τις βίδες και αφαιρέστε το κάτω κάλυμμα.

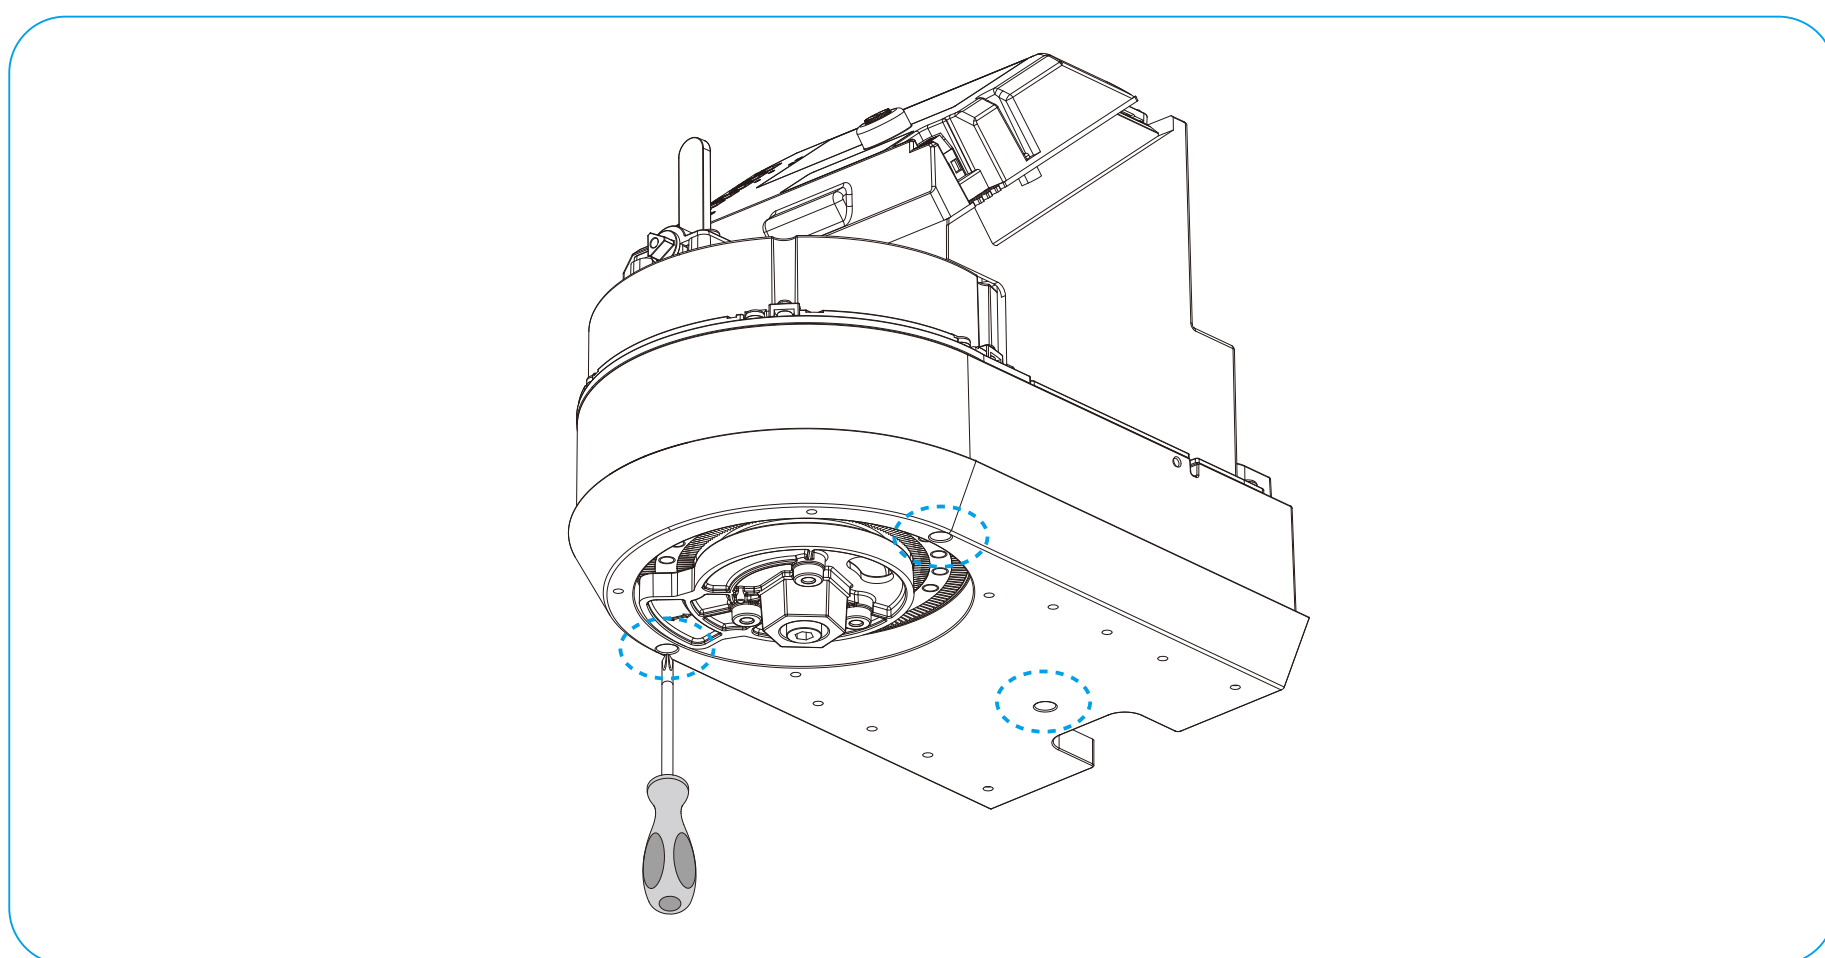

- Το παραπάνω σχήμα χρησιμοποιεί τον κύριο κινητήρα (με την ηλεκτρονική πλακέτα) ως παράδειγμα. Αφαιρέστε το κάλυμμα του δευτερεύοντος κινητήρα με τον ίδιο τρόπο.
- Παρακαλώ φυλάξτε με ασφάλεια τις αφαιρεθείσες βίδες.

5. Ξεκλειδώστε τους κινητήρες


Εισάγετε το κλειδί (περιλαμβάνεται στο σετ εργαλείων) στην κλειδαρότρυπα και περιστρέψτε το κλειδί δεξιόστροφα κατά 180 μοίρες για να ξεκλειδώσετε τους κινητήρες, ώστε να μπορείτε να χειριστείτε χειροκίνητα τους βραχίονες.

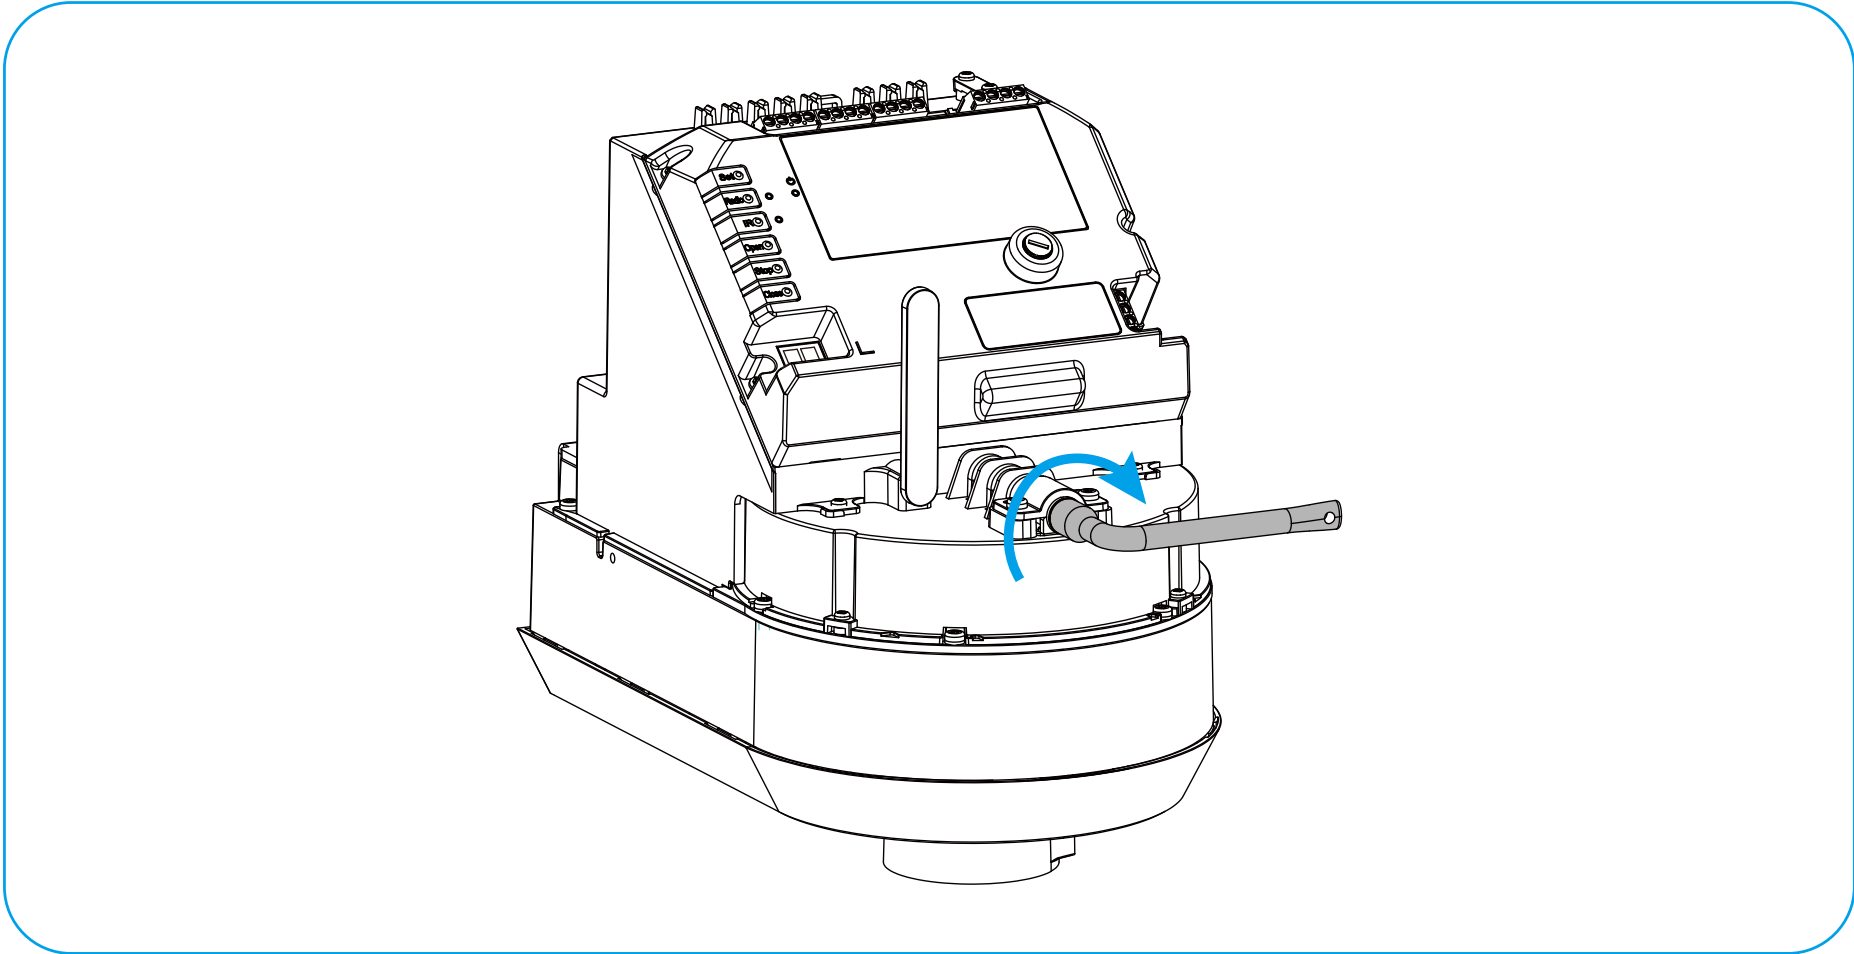

6. Επιδιόρθωση Κινητήρων και Βραχιόνων

Βήμα 1: Συναρμολογήστε ευθύγραμμους βραχίονες.


1. Τοποθετήστε τον κινητήρα στο πλαίσι με το κάτω μέρος του να κοιτάζει μπροστά.
2. Ευθυγραμμίστε την οπή στερέωσης του ευθύ βραχίονα με τον προεξέχοντα άξονα στο κάτω μέρος του κινητήρα, διασφαλίζοντας ότι το βέλος στον ευθύ βραχίονα δείχνει προς την ίδια κατεύθυνση με το βέλος που είναι σημειωμένο στο κάτω μέρος του κινητήρα.
3. Χρησιμοποιήστε τρεις βίδες M5×20mm με ενσωματωμένες ροδέλες (περιλαμβάνονται στο σετ εργαλείων) για να στερεώσετε κάθε ευθύ βραχίονα στο κάτω μέρος του κινητήρα.

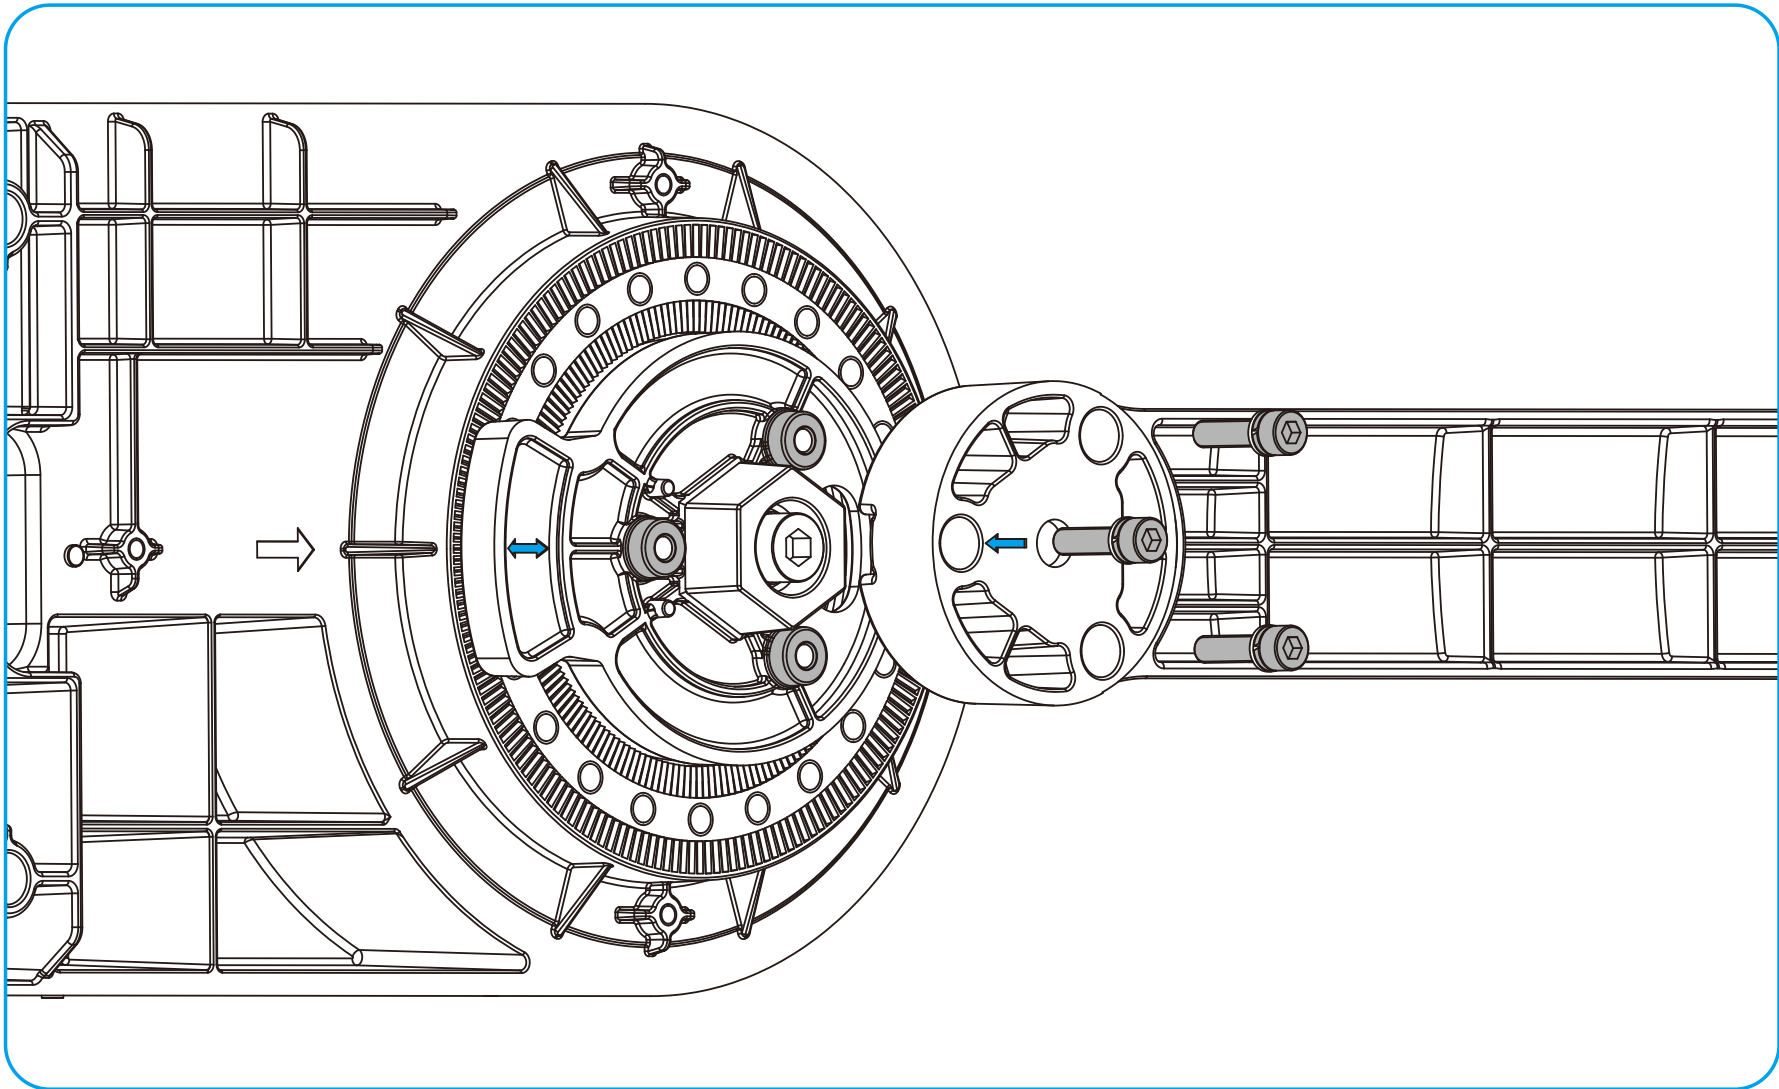

4. Εγκαταστήστε τον άλλο ευθύ βραχίονα στον δεύτερο κινητήρα με τον ίδιο τρόπο, διασφαλίζοντας τη συνεπή ευθυγράμμιση των βελών.

Βήμα 2: Τοποθετήστε τους κινητήρες στους στύλους.

1. Σηκώστε τον κινητήρα (με τον ευθύ βραχίονα συναρμολογημένο) και ευθυγραμμίστε τις τρύπες στο πίσω μέρος του κινητήρα με τις κάθετες τρύπες στη βάση στερέωσης του στύλου.
2. Χρησιμοποιήστε δύο βίδες με κεφαλή υποδοχής M8×85mm και δύο παξιμάδια M8 (περιλαμβάνονται στο σετ εργαλείων) για να στερεώσετε τον κινητήρα στη βάση.

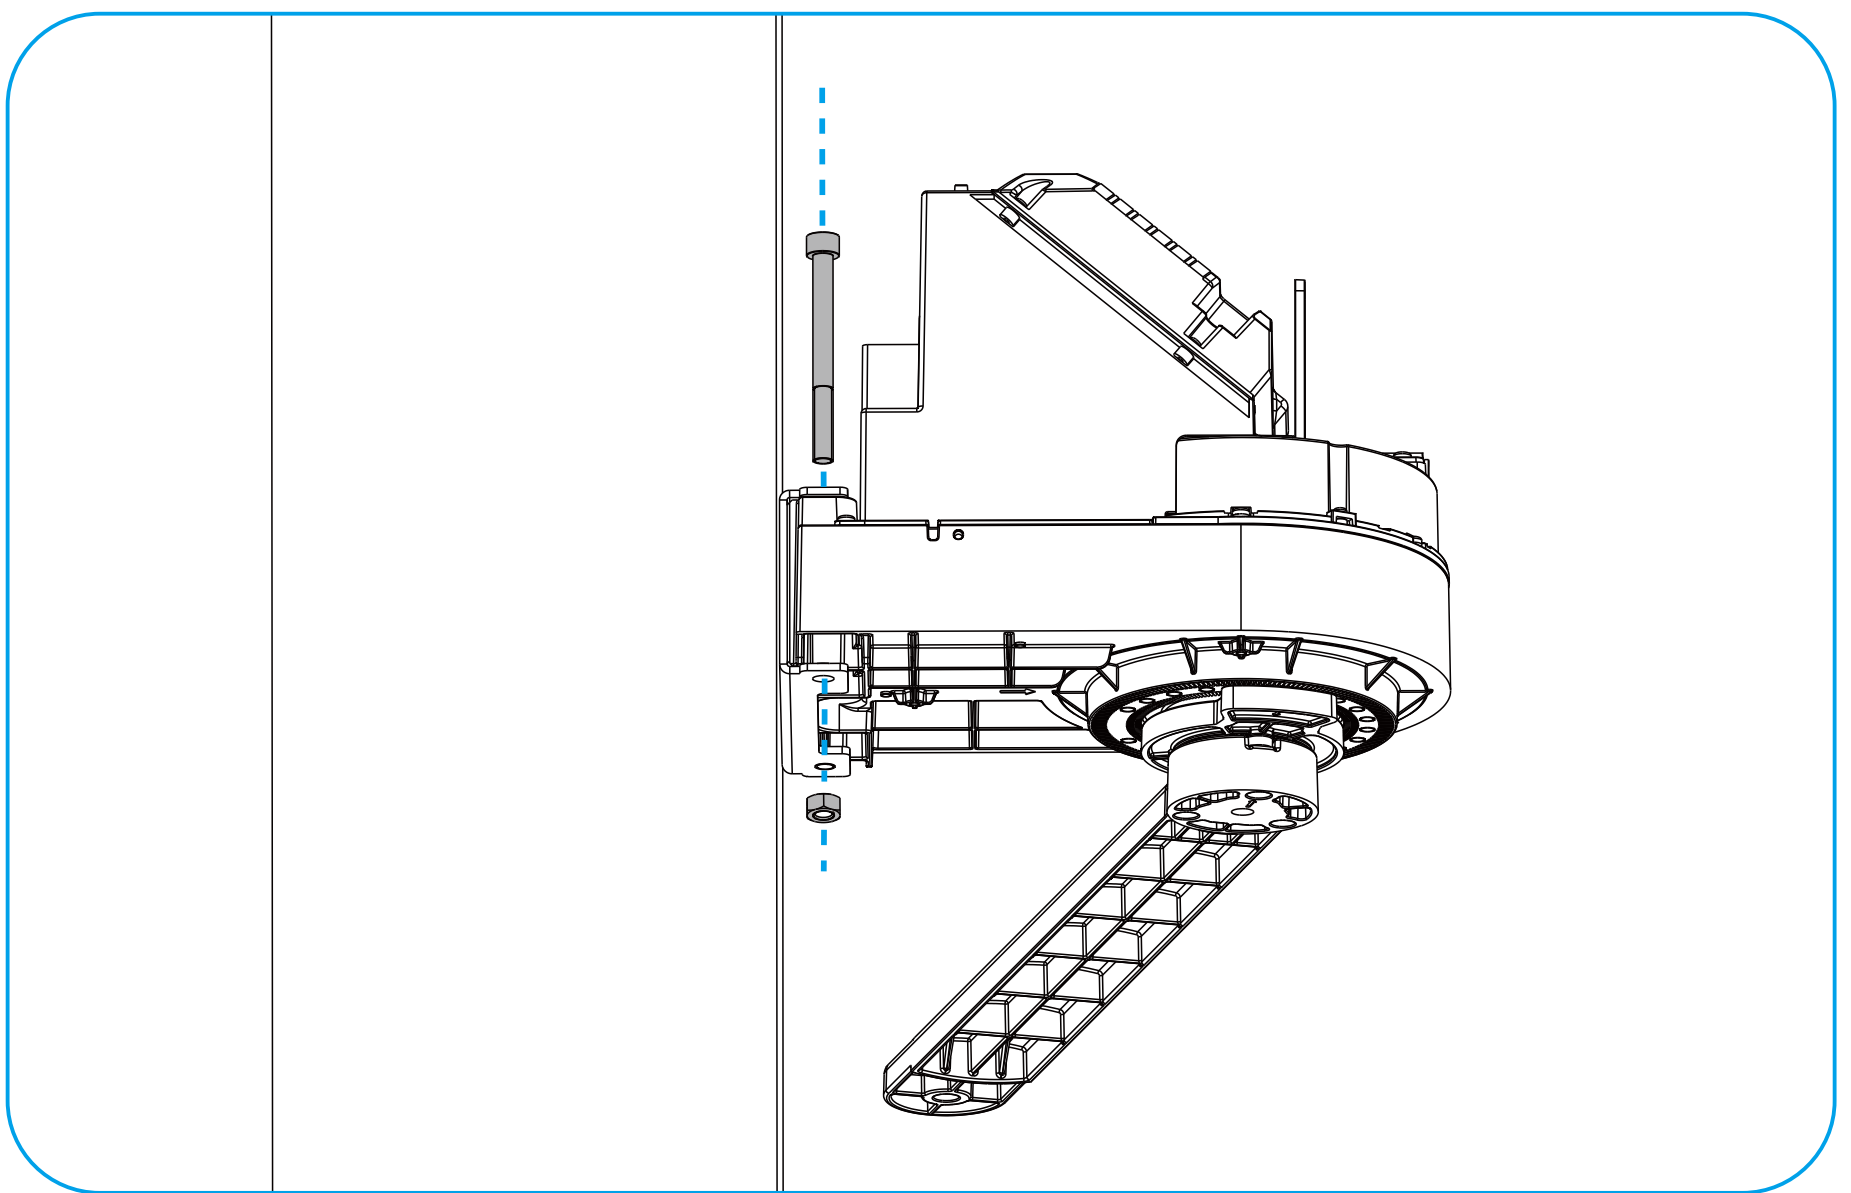


3. Τοποθετήστε τον άλλο κινητήρα στη βάση με τον ίδιο τρόπο.


- **Βεβαιωθείτε ότι εγκαθιστάτε τον κύριο κινητήρα (με την ηλεκτρονική πλακέτα) στην πλευρά του φύλλου της πύλης που ανοίγει πρώτο.**
- **Εάν η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού σας απαιτεί την τοποθέτηση του κύριου μοτέρ στην πλευρά του φύλλου της γκαραζόπορτας που ανοίγει δεύτερο, ενεργοποιήστε απλώς τη λειτουργία «Καθρέφτης» στην εφαρμογή EZVIZ μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης (ανατρέξτε στην ενότητα [“Ρυθμίστε την Κατεύθυνση Ανοίγματος της Πύλης”](#)). Με αυτόν τον τρόπο, η γκαραζόπορτα θα ανοίγει και θα κλείνει σωστά, προσαρμοζόμενη στη συγκεκριμένη διάταξη εγκατάστασης, χωρίς να επηρεάζεται η πλήρης λειτουργικότητα του συστήματος.**

Βήμα 3: Τοποθετήστε τα κάτω καλύμματα στους κινητήρες.

1. Τοποθετήστε το κάτω κάλυμμα μέσω του ευθύγραμμου βραχίονα στο κάτω μέρος του κινητήρα.

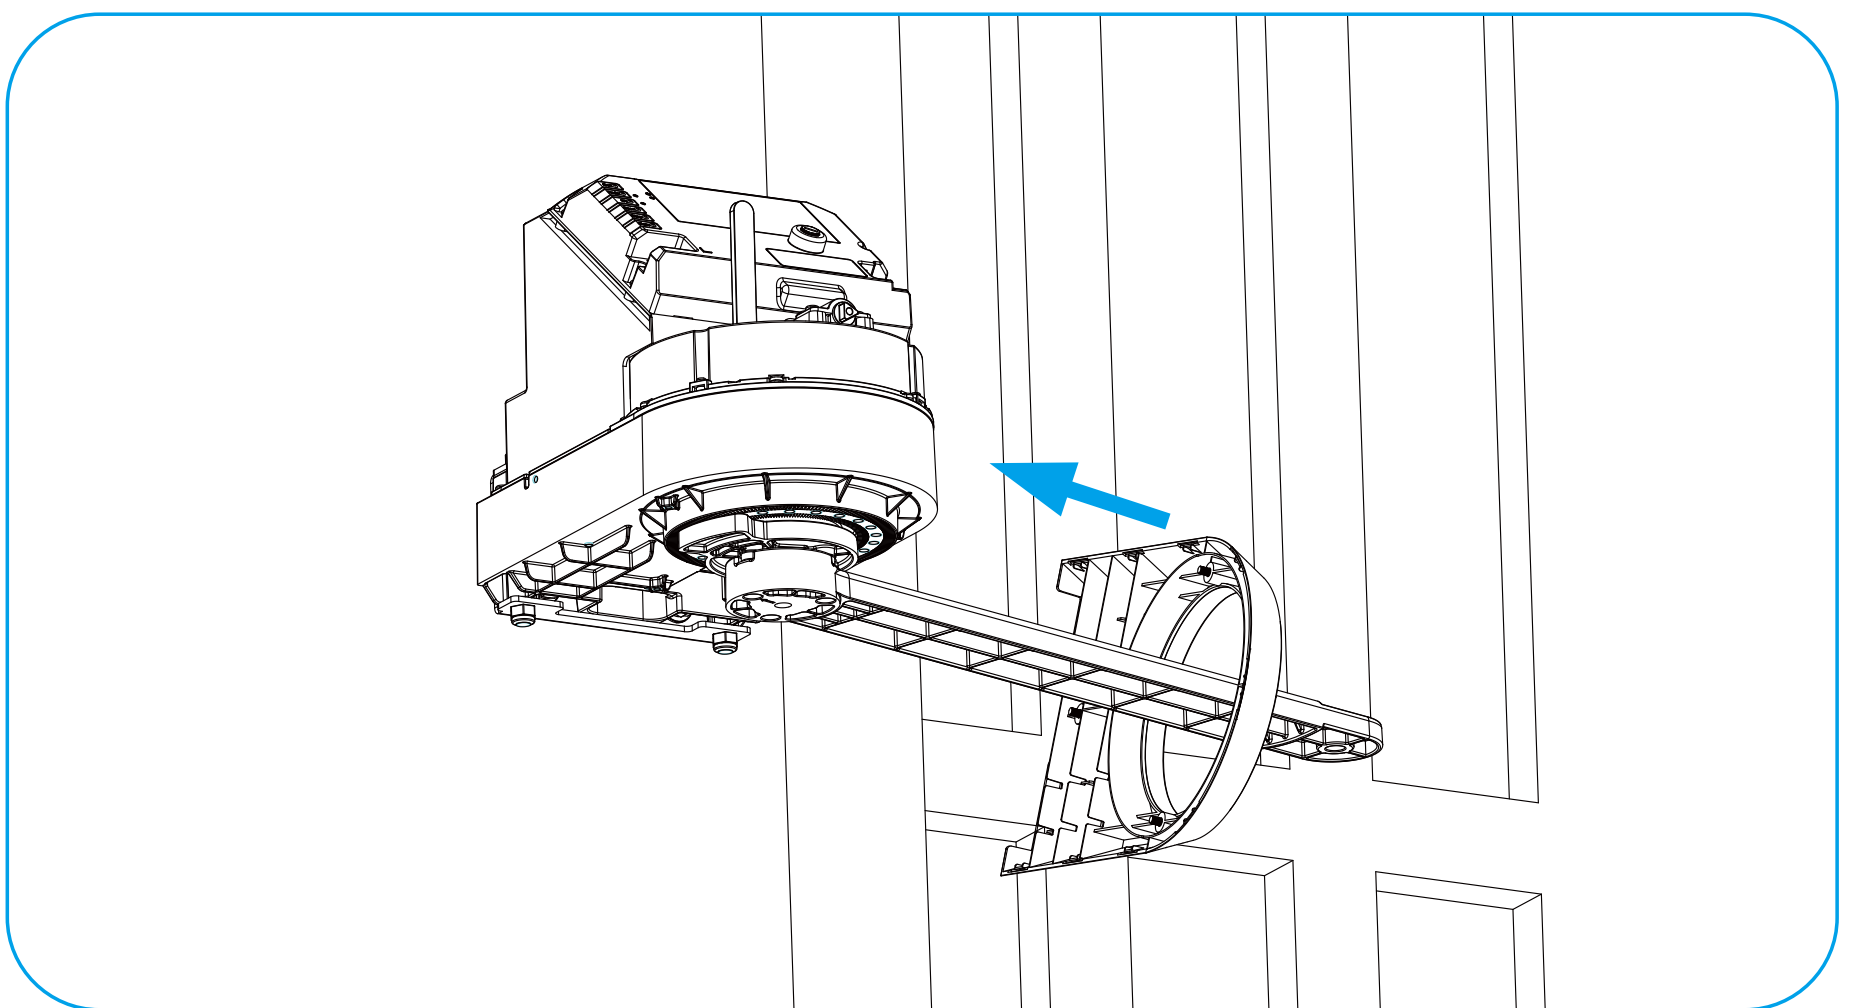



2. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να σφίξετε τις τρεις βίδες στο κάτω κάλυμμα.

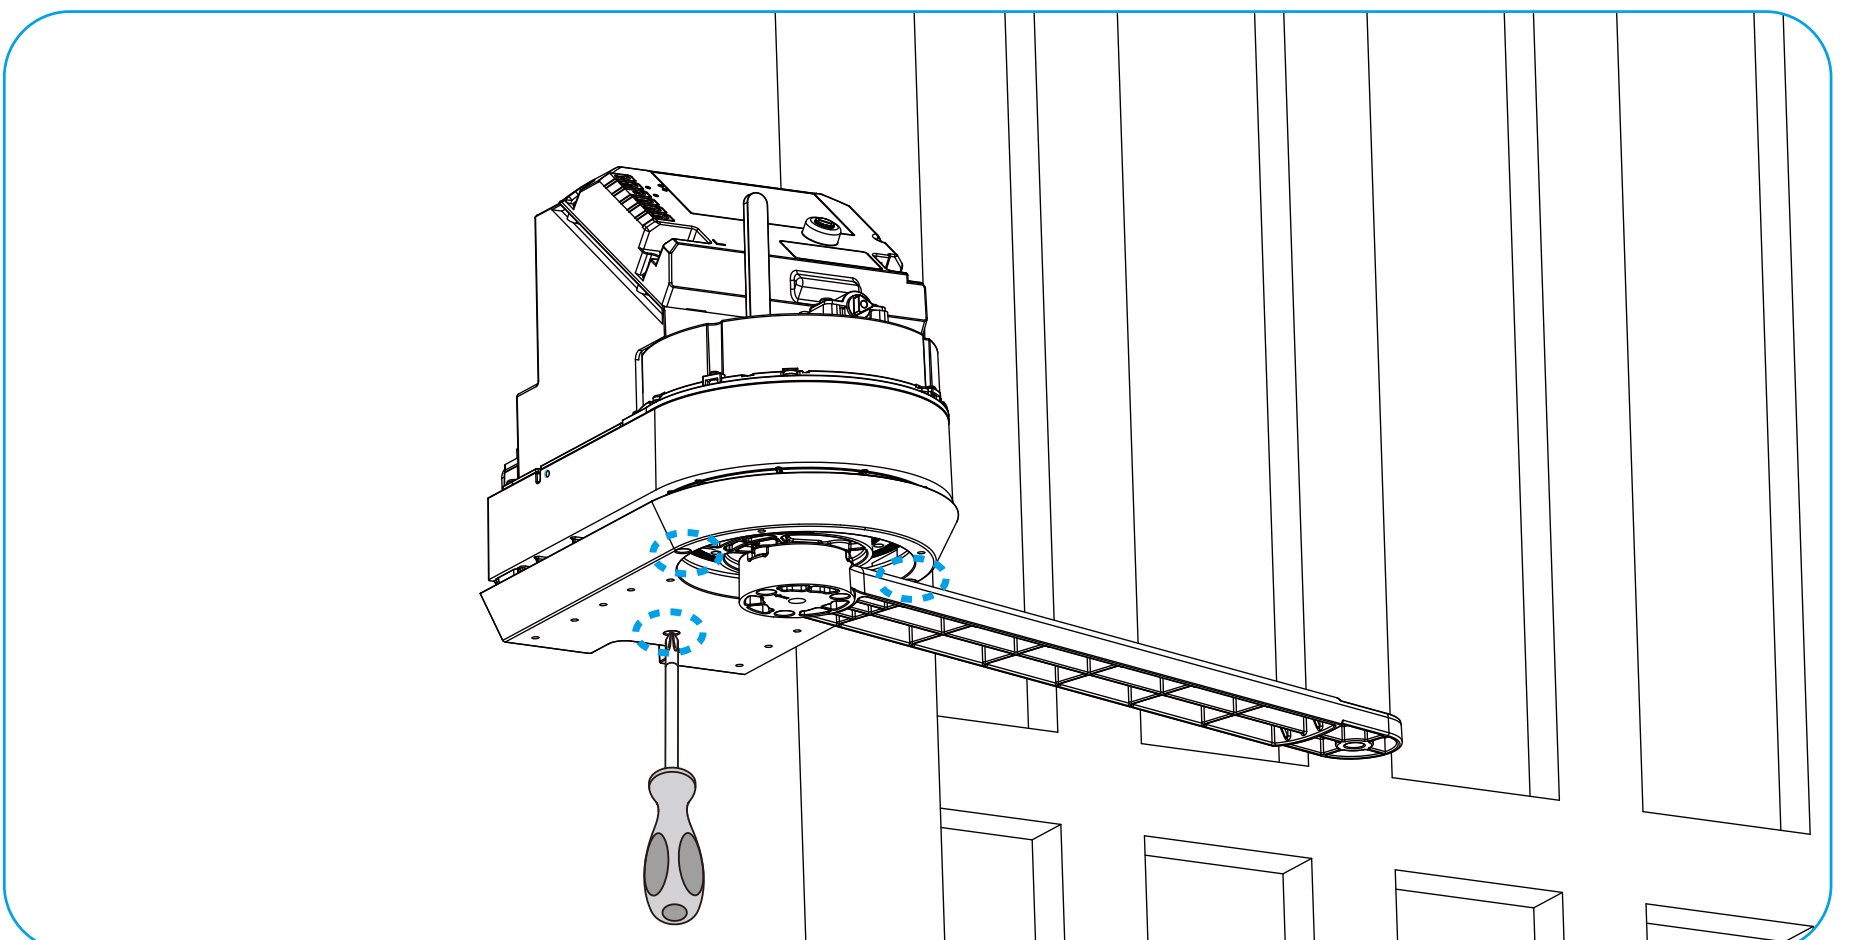

3. Τοποθετήστε το άλλο κάτω κάλυμμα με τον ίδιο τρόπο.

Βήμα 4: Συναρμολογήστε αρθρωτούς βραχίονες.


1. Ευθυγραμμίστε το μεγαλύτερο άκρο του αρθρωτού βραχίονα με το άκρο του ευθύ βραχίονα.
2. Εισάγετε έναν άξονα περιστροφής (περιλαμβάνεται στο σετ εργαλείων) στις ευθυγραμμισμένες οπές και ασφαλίστε τον με έναν δακτύλιο συγκράτησης.

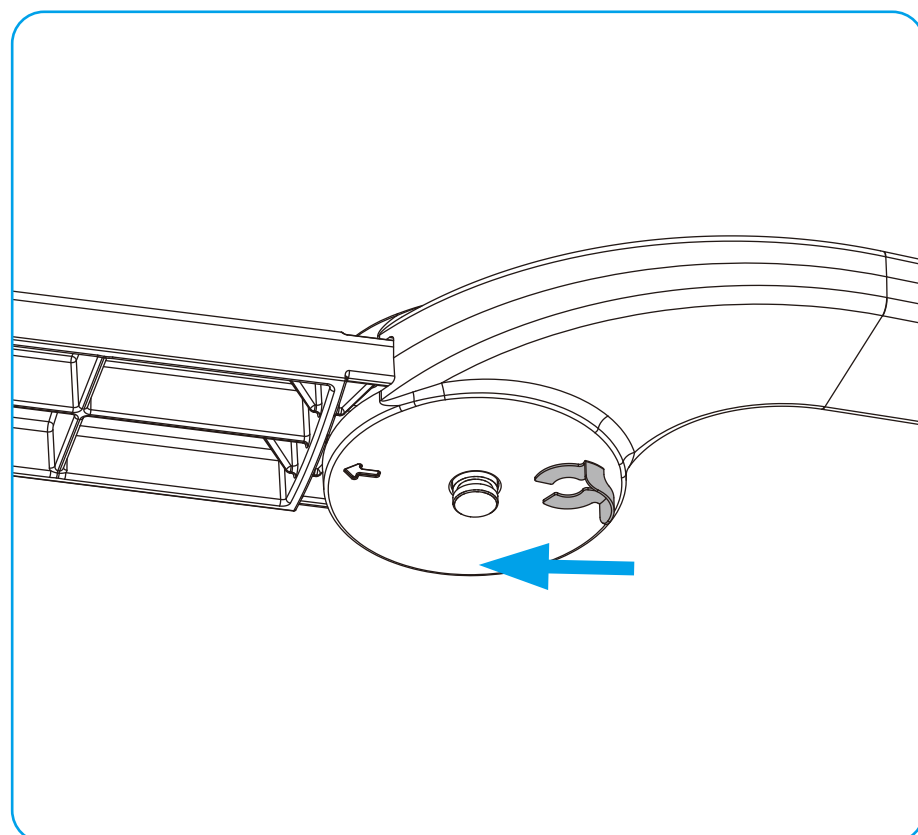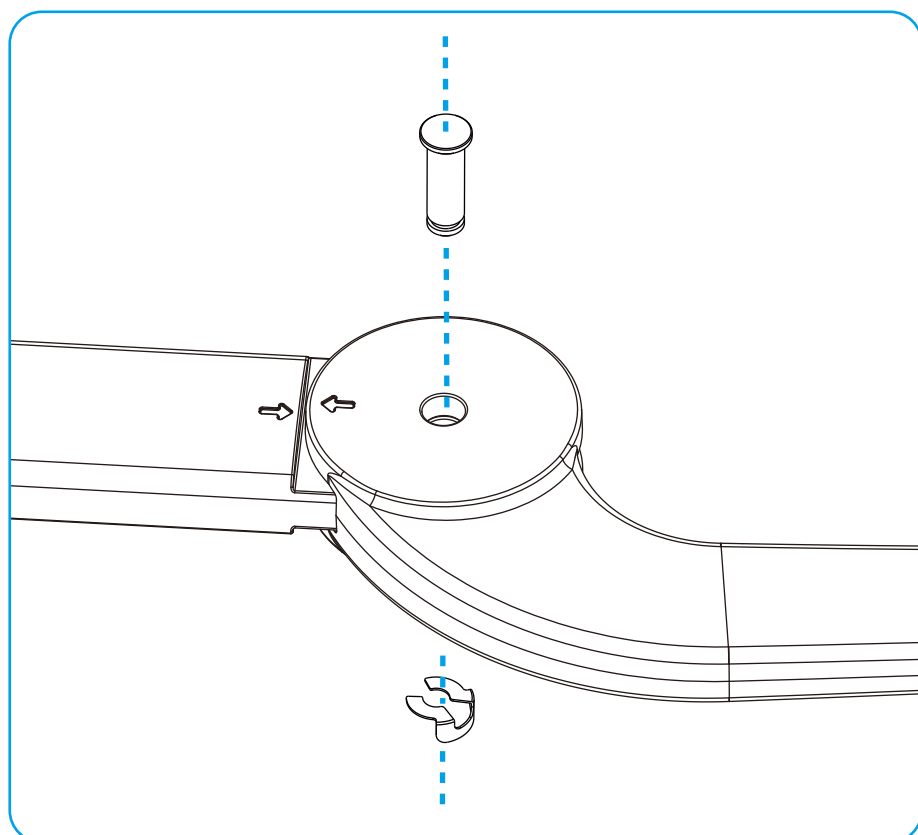

3. Συναρμολογήστε τον άλλο αρθρωτό βραχίονα στον αντίστοιχο ευθύ βραχίονα με τον ίδιο τρόπο.

Βήμα 5: Συναρμολογήστε τα στηρίγματα στερέωσης της πύλης.


1. Ευθυγραμμίστε το μικρότερο άκρο του αρθρωτού βραχίονα με τη βάση στερέωσης της πύλης.
2. Εισάγετε έναν άξονα περιστροφής (περιλαμβάνεται στο σετ εργαλείων) στις ευθυγραμμισμένες οπές. **Μην το ασφαλίσετε ακόμα με δακτύλιο συγκράτησης.**

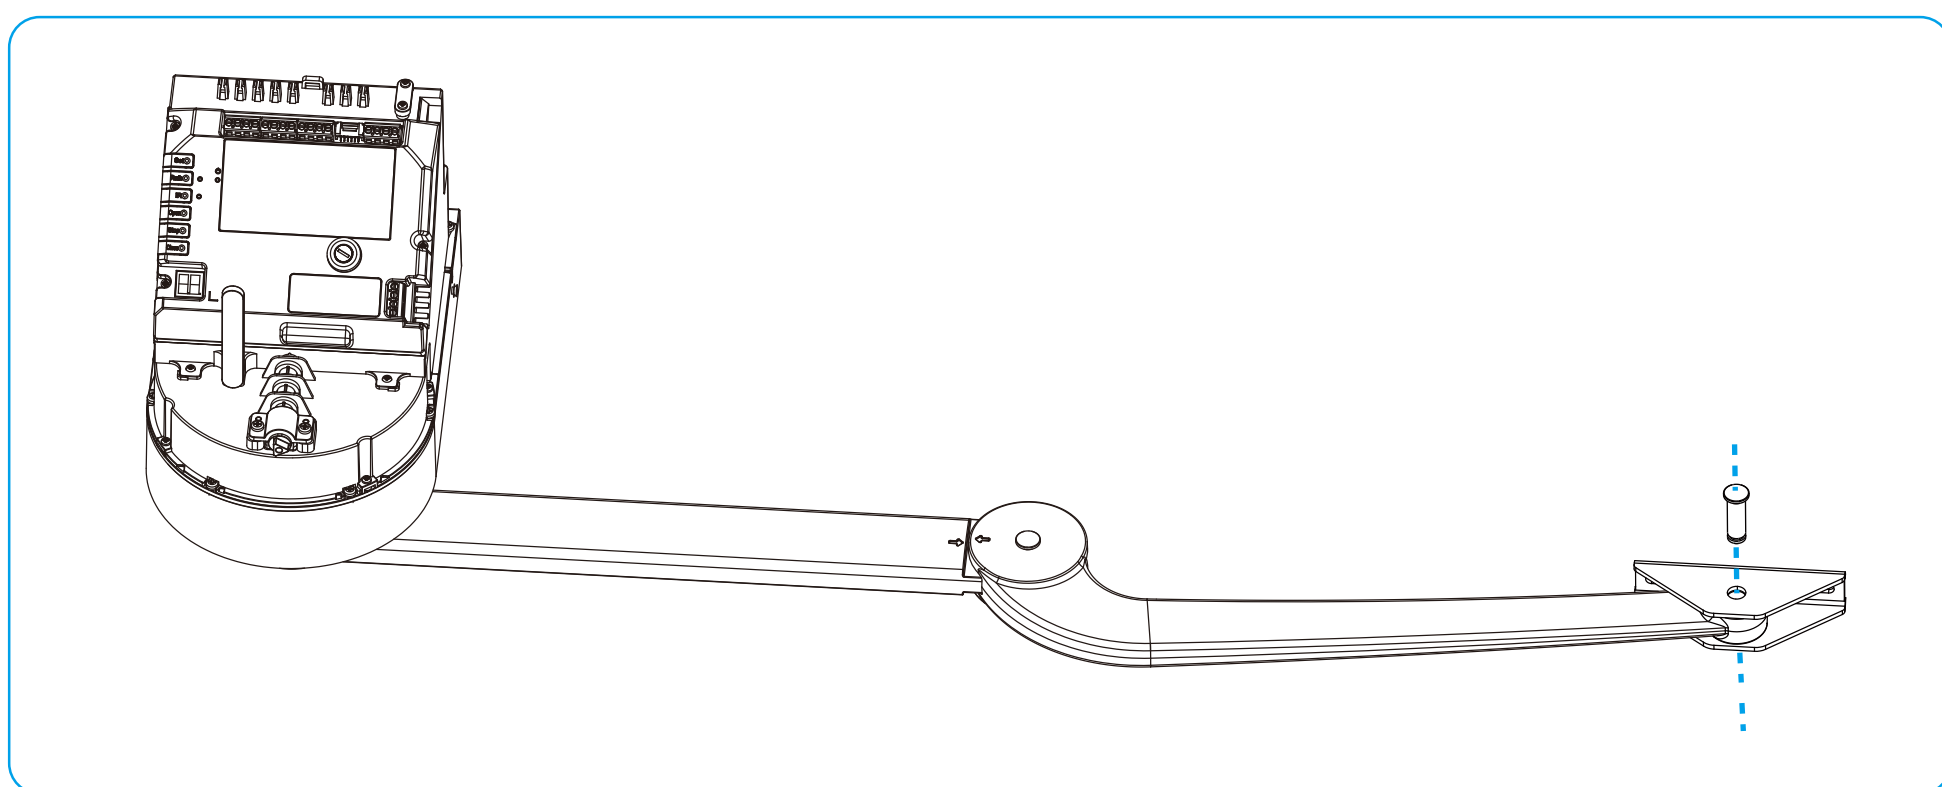


Βήμα 6: Στερεώστε τα στηρίγματα στερέωσης της πύλης πάνω στην πύλη.

- Οι βίδες που χρησιμοποιούνται για αυτό το βήμα δεν παρέχονται. Ετοιμάστε τέσσερις βίδες εκ των προτέρων.
- Χρησιμοποιήστε βίδες M6 κατάλληλες για το υλικό της πύλης σας. Χρησιμοποιήστε βίδες αυτοδιάτρησης για μεταλλική πύλη και βίδες αυτοκοχλιούμενες για ξύλινη πύλη. Τα παρακάτω βήματα χρησιμοποιούν αυτοκόλλητες βίδες για ξύλινη πύλη ως παράδειγμα.
- Εάν η πύλη σας είναι μεταλλική, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες μεθόδους στερέωσης, όπως η συγκόλληση.

1. Κλείστε πλήρως την πύλη.
2. Τοποθετήστε τον αρθρωτό βραχίονα (με τη βάση στερέωσης της πύλης) απέναντι από την πύλη, διασφαλίζοντας:
 - ο ευθύς βραχίονας ωθείται προς την πύλη μέχρι το όριο;
 - Το βέλος στον ευθύ βραχίονα είναι ευθυγραμμισμένο με το βέλος στον αρθρωτό βραχίονα.


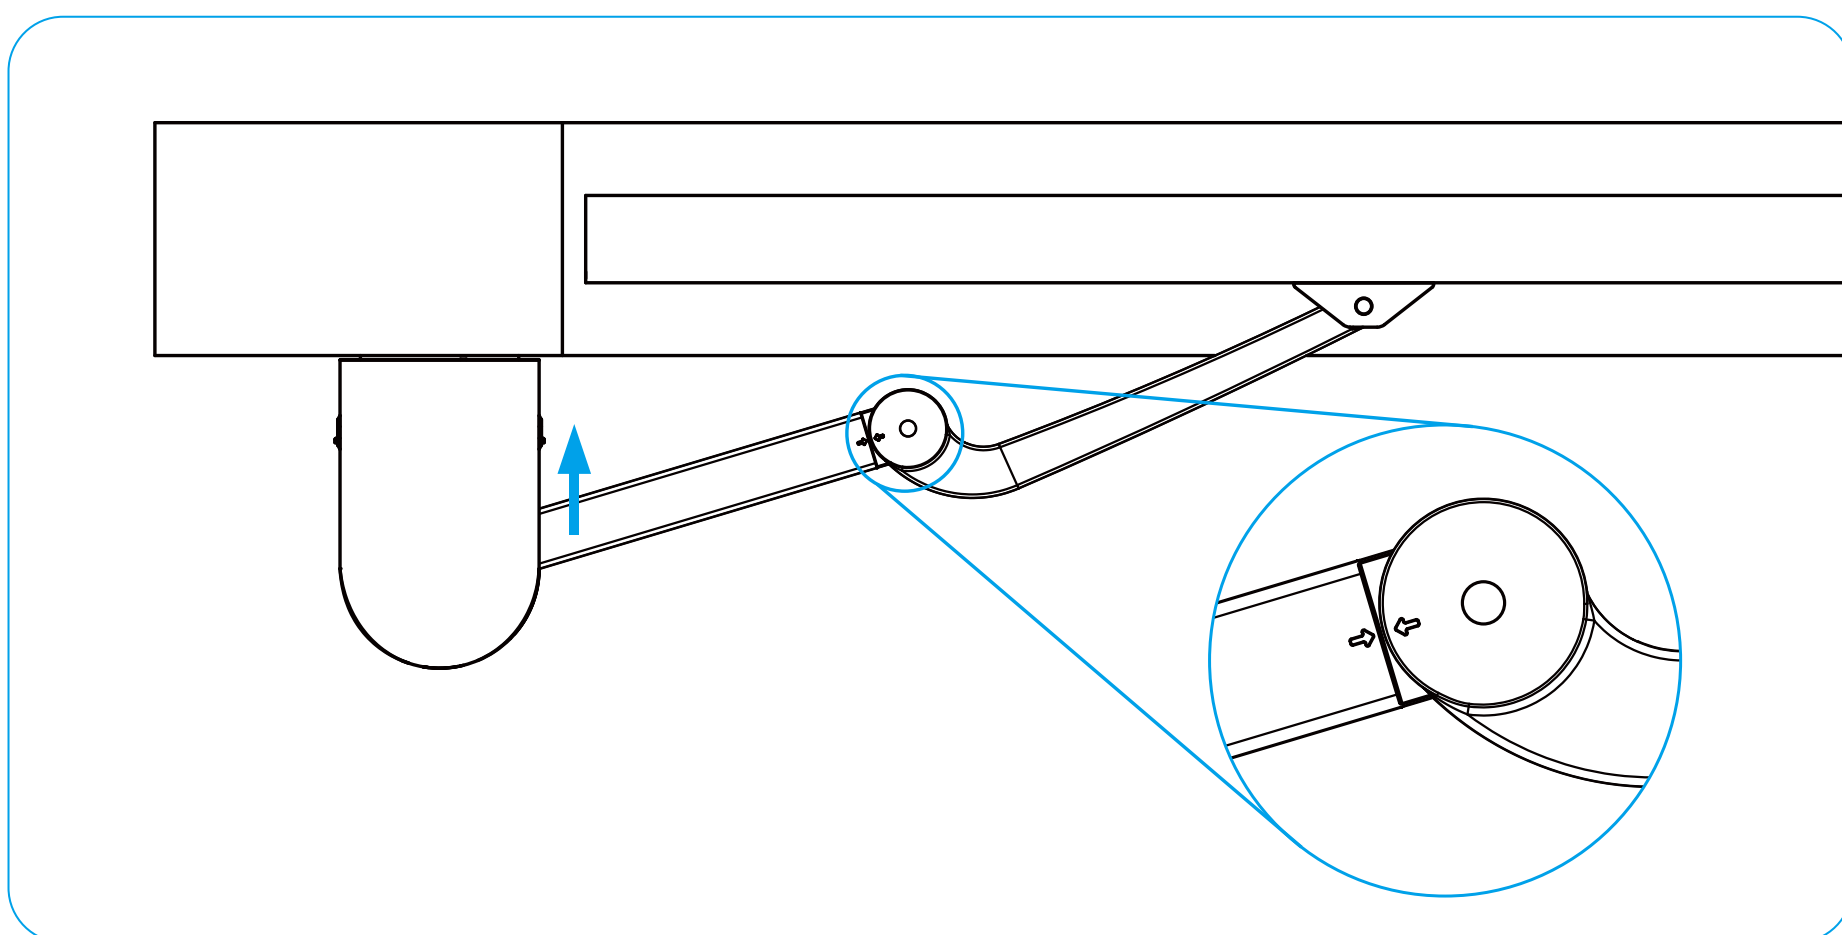


3. Στερεώστε δύο βίδες στο κέντρο των επιμήκων οπών, χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο μικρό αλφάδι για να βεβαιωθείτε ότι η βάση βρίσκεται σε οριζόντια θέση.

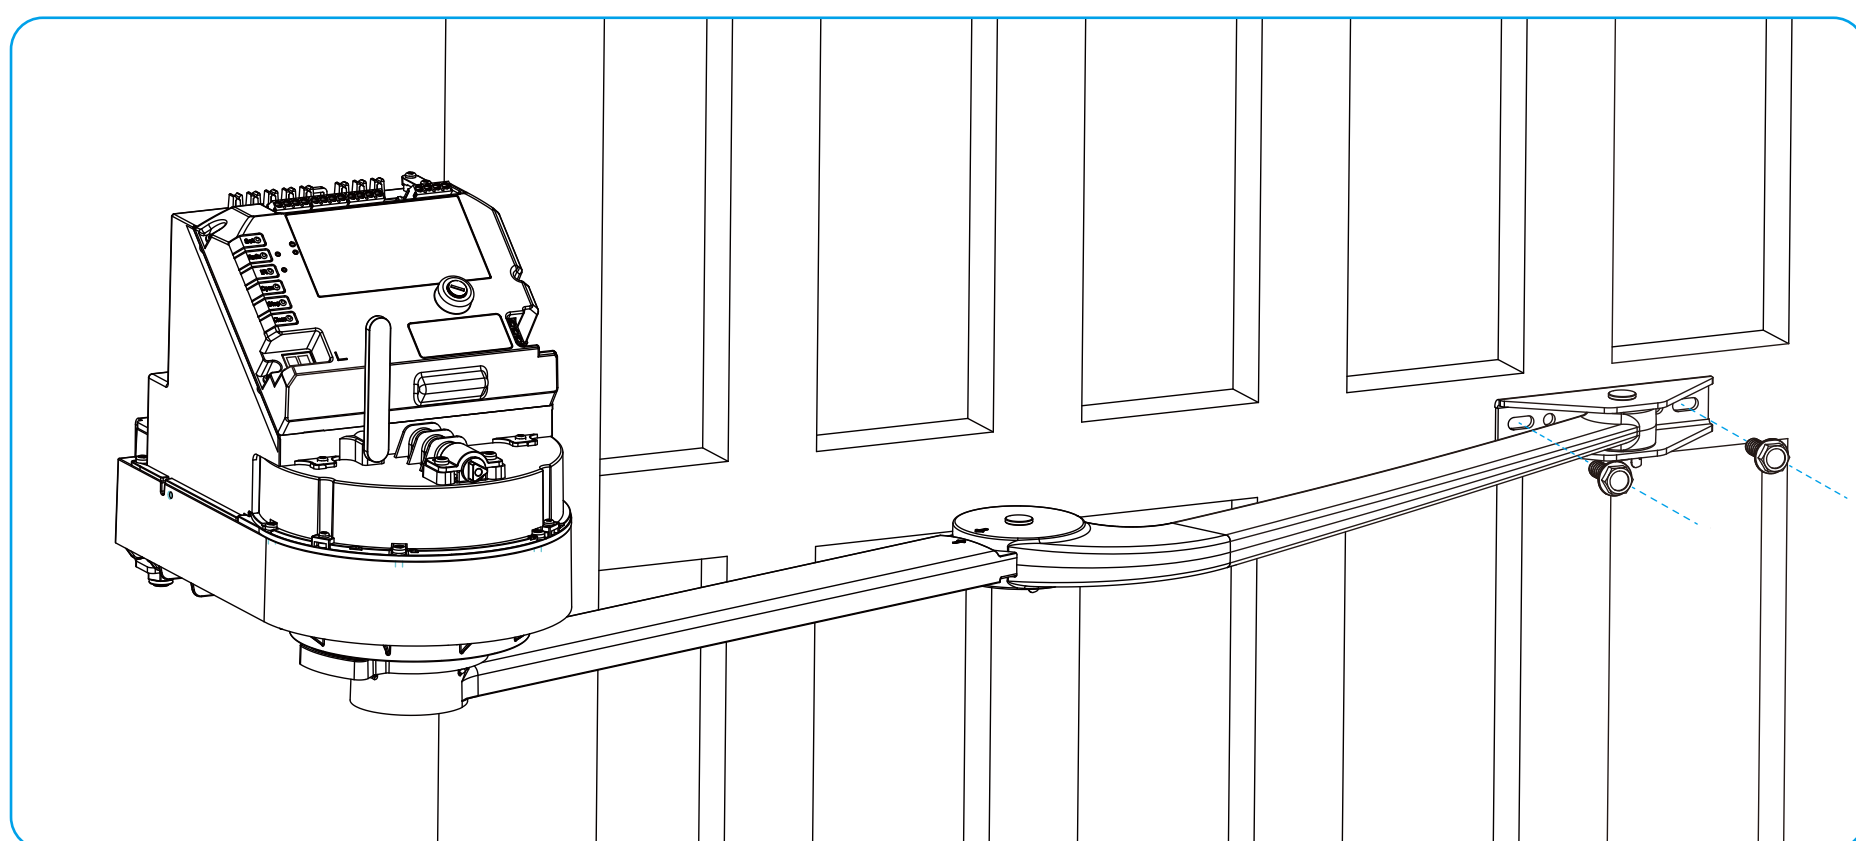

i Τα άκρα των ευθύγραμμων βραχιόνων πρέπει να βρίσκονται στο μέσο του άκαμπτου μέρους της πύλης, ώστε οι αρθρωτοί βραχίονες να είναι απόλυτα οριζόντιοι.

4. Χειροκίνητα ανοίξτε και κλείστε την πύλη για να δοκιμάσετε αν η πύλη μπορεί να ανοίξει και να κλείσει τέλεια όπως αναμένεται. Ρυθμίστε τη βάση αριστερά και δεξιά μέχρι η πύλη να μην κουνιέται κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο.
5. Μετά την επιβεβαίωση, στερεώστε άλλες δύο βίδες στις μικρές στρογγυλές τρύπες της βάσης για να την στερεώσετε οριστικά. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε έναν δακτύλιο συγκράτησης για να ασφαλίσετε τον άξονα περιστροφής που συνδέει τη βάση στερέωσης της πύλης με τον αρθρωτό βραχίονα.

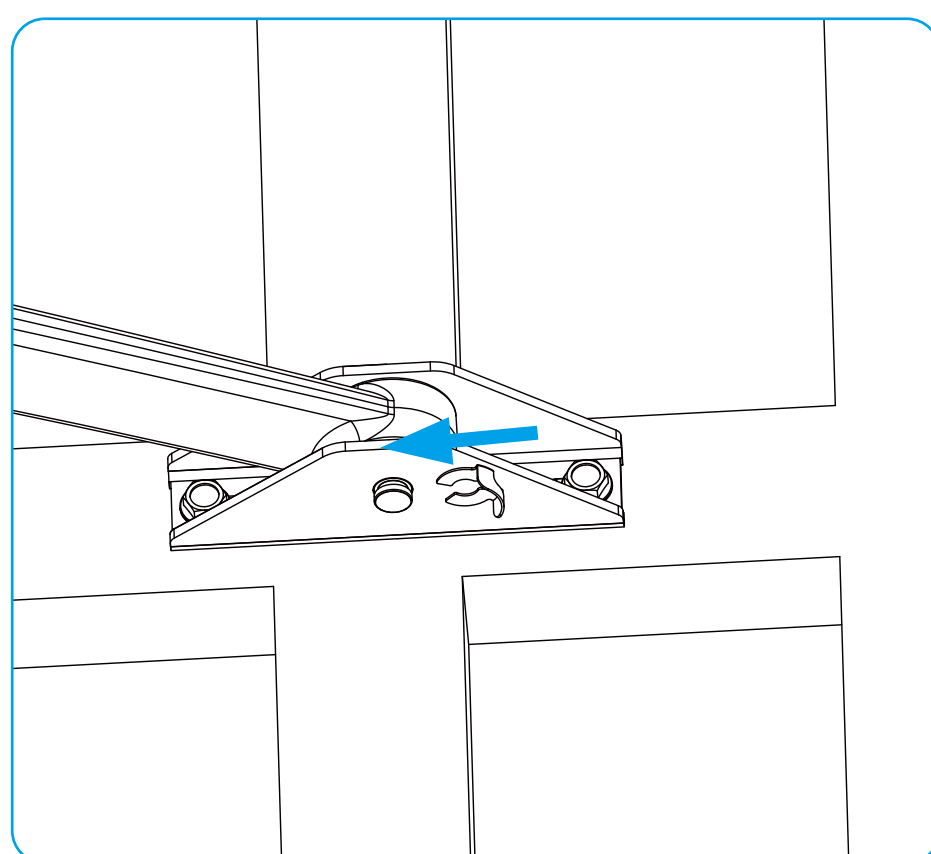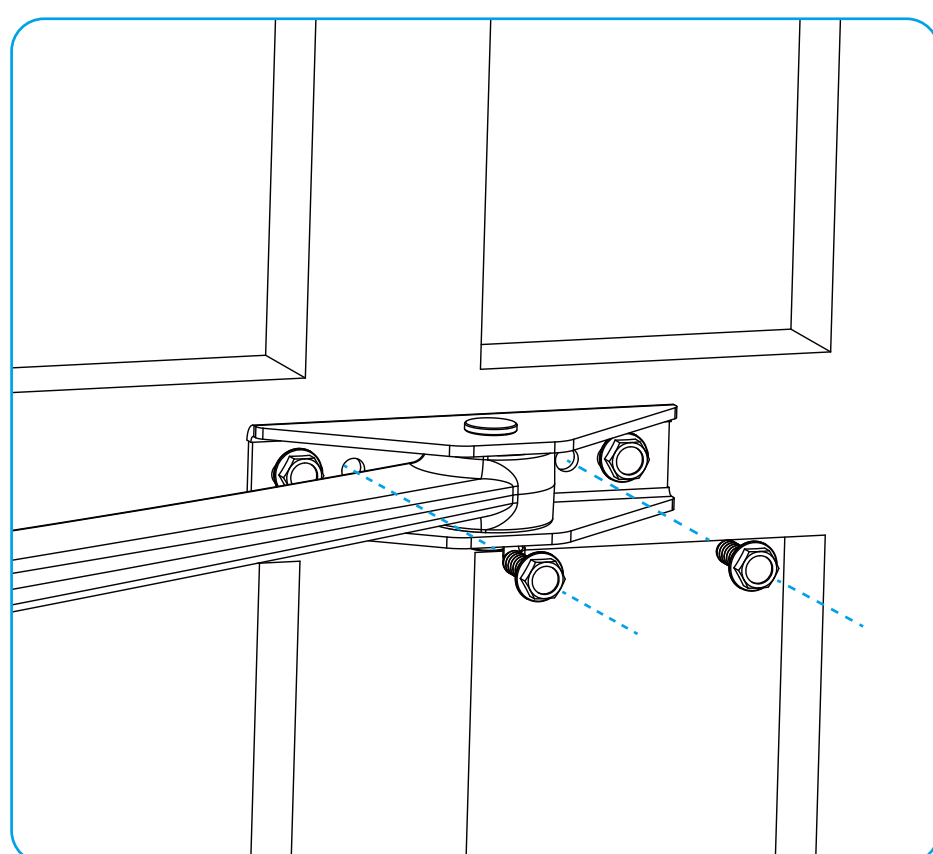


6. Τοποθετήστε το άλλο στήριγμα στερέωσης της πύλης στο άλλο φύλλο της πύλης με τον ίδιο τρόπο.

7. Εγκαταστήστε Σταματητήρες Μοτέρ (Συνιστάται)

Συνιστάται ανεπιφύλακτα η εγκατάσταση των μπλοκ στάσης του κινητήρα (περιλαμβάνονται στο σετ εργαλείων), ανεξάρτητα από το αν η πύλη σας είναι ήδη εξοπλισμένη με στάσεις.


Εάν η πύλη σας είναι ήδη εξοπλισμένη με κεντρική στάση και πλευρικές στάσεις, μπορείτε να επιλέξετε να μην εγκαταστήσετε τα μπλοκ στάσης του κινητήρα (περιλαμβάνονται στο σετ εργαλείων). Σημειώστε ότι οι στάσεις (κεντρικές και πλευρικές) πρέπει να κρατούν την πύλη σε σταματημένη θέση χωρίς να την κλειδώνουν. Αυτό απαιτεί την αφαίρεση όλων των μηχανισμών κλειδώματος, συμπεριλαμβανομένων των μηχανικών κλειδιών, των περιστρεφόμενων υποδημάτων και των συγκρατητήρων.

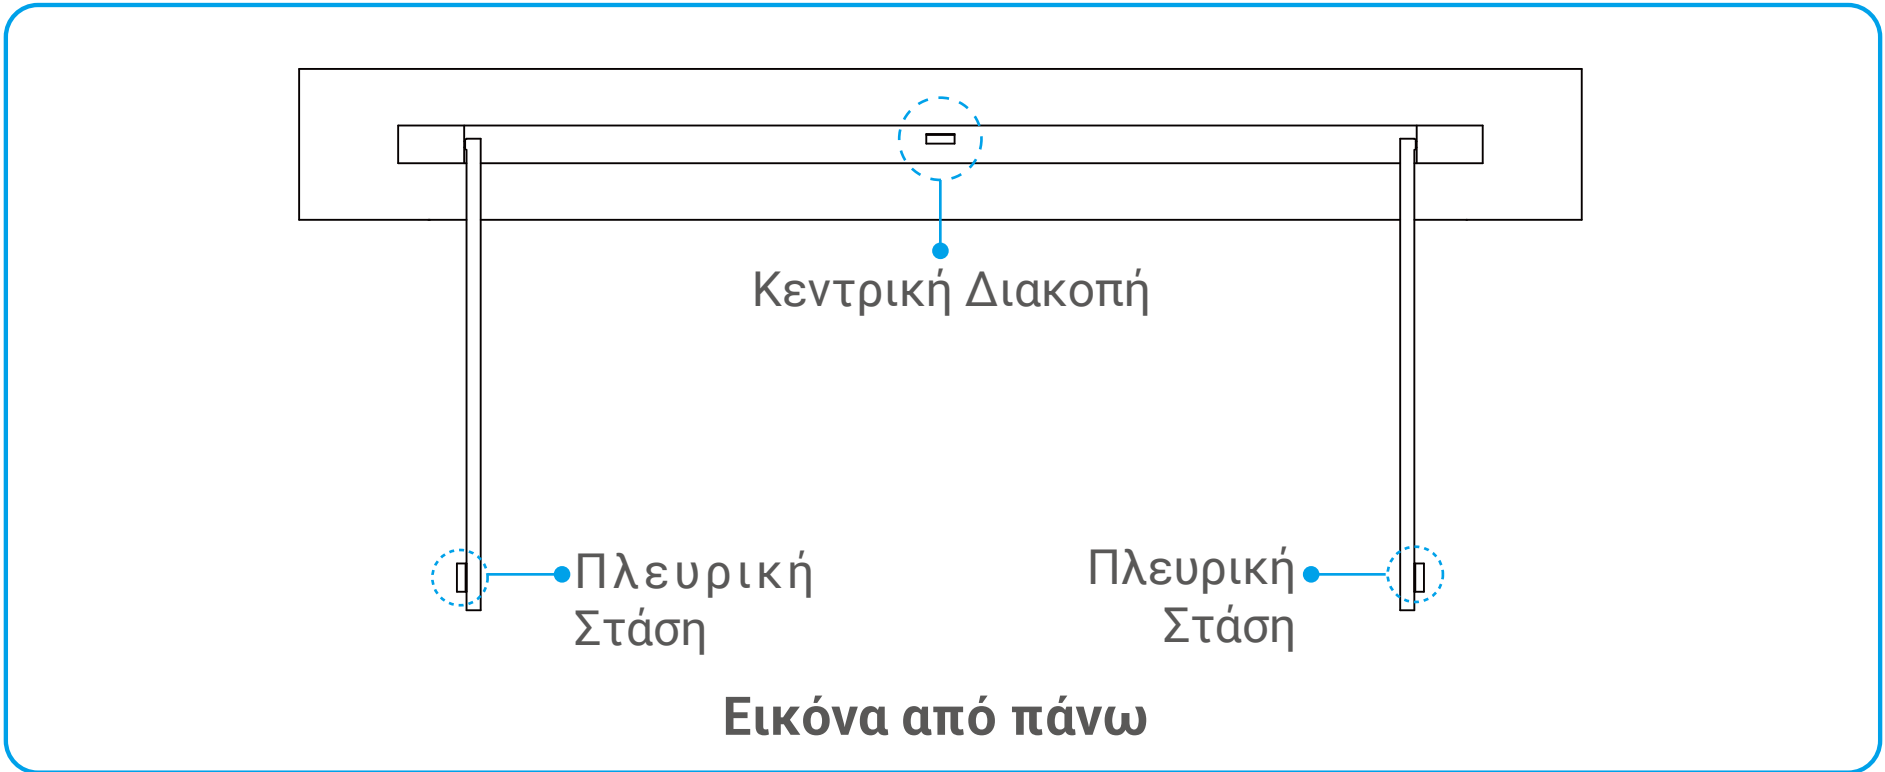


i Η θέση των πλευρικών στοπ στην παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά.

7.1 Εγκαταστήστε Σταματητήρες Κινητήρα για Άνοιγμα Πύλης

1. Ανοίξτε πλήρως την πύλη (μέχρι τη γωνία ανοίγματος).

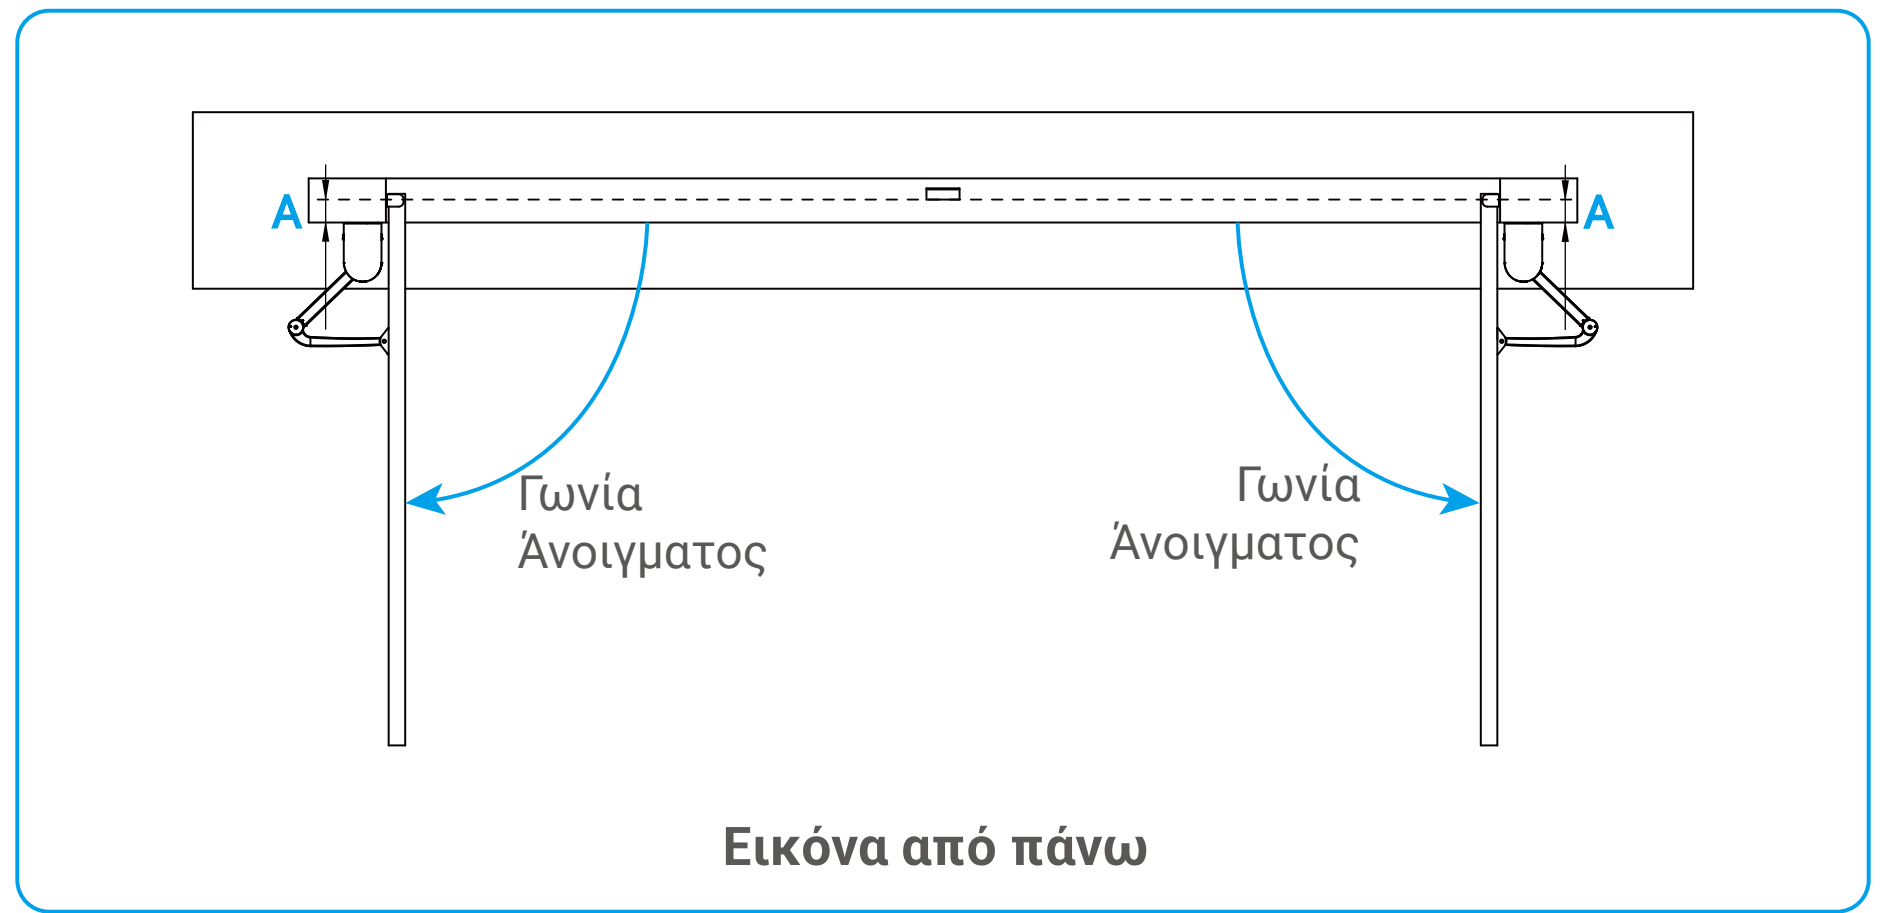

2. Τοποθετήστε ένα μπλοκ διακοπής κινητήρα στη θέση ορίου στον περιστρεφόμενο άξονα στο κάτω μέρος του κινητήρα.
3. Χρησιμοποιήστε δύο βίδες κεφαλής υποδοχής M6×20mm για να στερεώσετε το μπλοκ στάσης του κινητήρα.

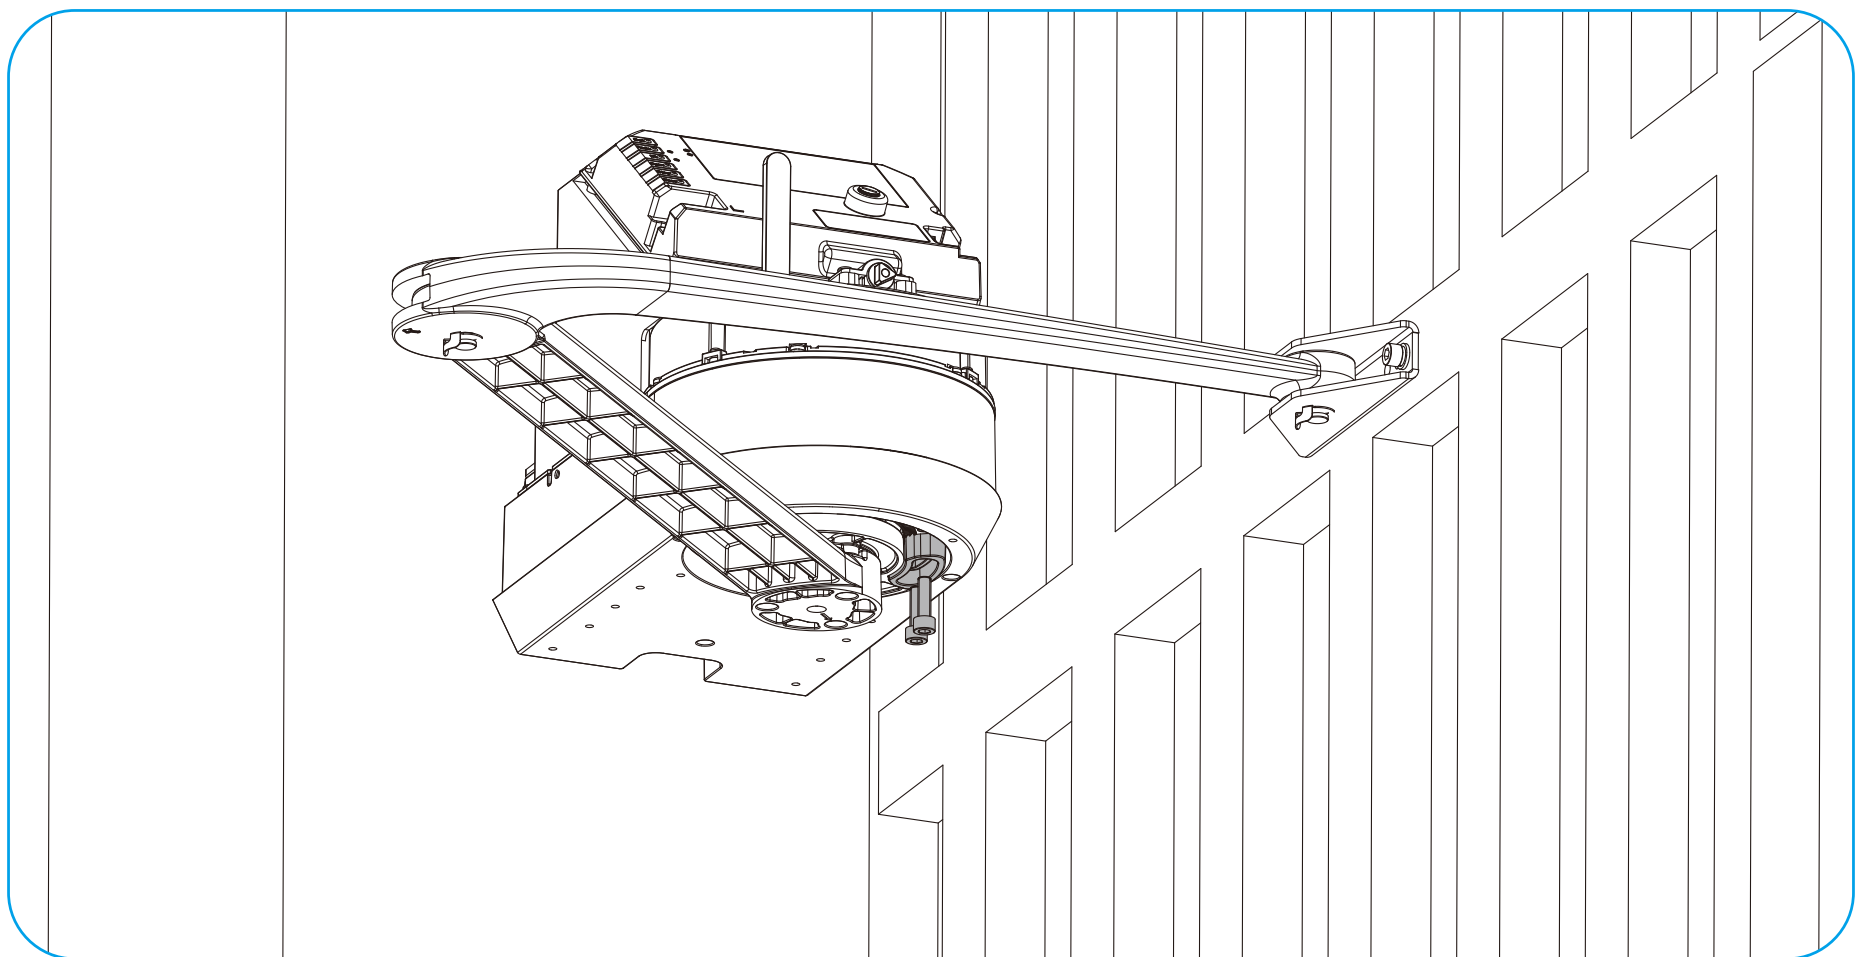


4. Τοποθετήστε ένα μπλοκ στάσης κινητήρα στο κάτω μέρος του άλλου κινητήρα με τον ίδιο τρόπο.

7.2 Εγκαταστήστε Σταματητήρες Κινητήρα για Κλείσιμο Πύλης

1. Κλείστε πλήρως την πύλη, διασφαλίζοντας ότι τα δύο φύλλα της πύλης είναι τέλεια ευθυγραμμισμένα.



2. Τοποθετήστε ένα μπλοκ διακοπής κινητήρα στη θέση ορίου στον περιστρεφόμενο άξονα στο κάτω μέρος του κινητήρα.
3. Χρησιμοποιήστε δύο βίδες κεφαλής υποδοχής M6×20mm για να στερεώσετε το μπλοκ στάσης του κινητήρα.

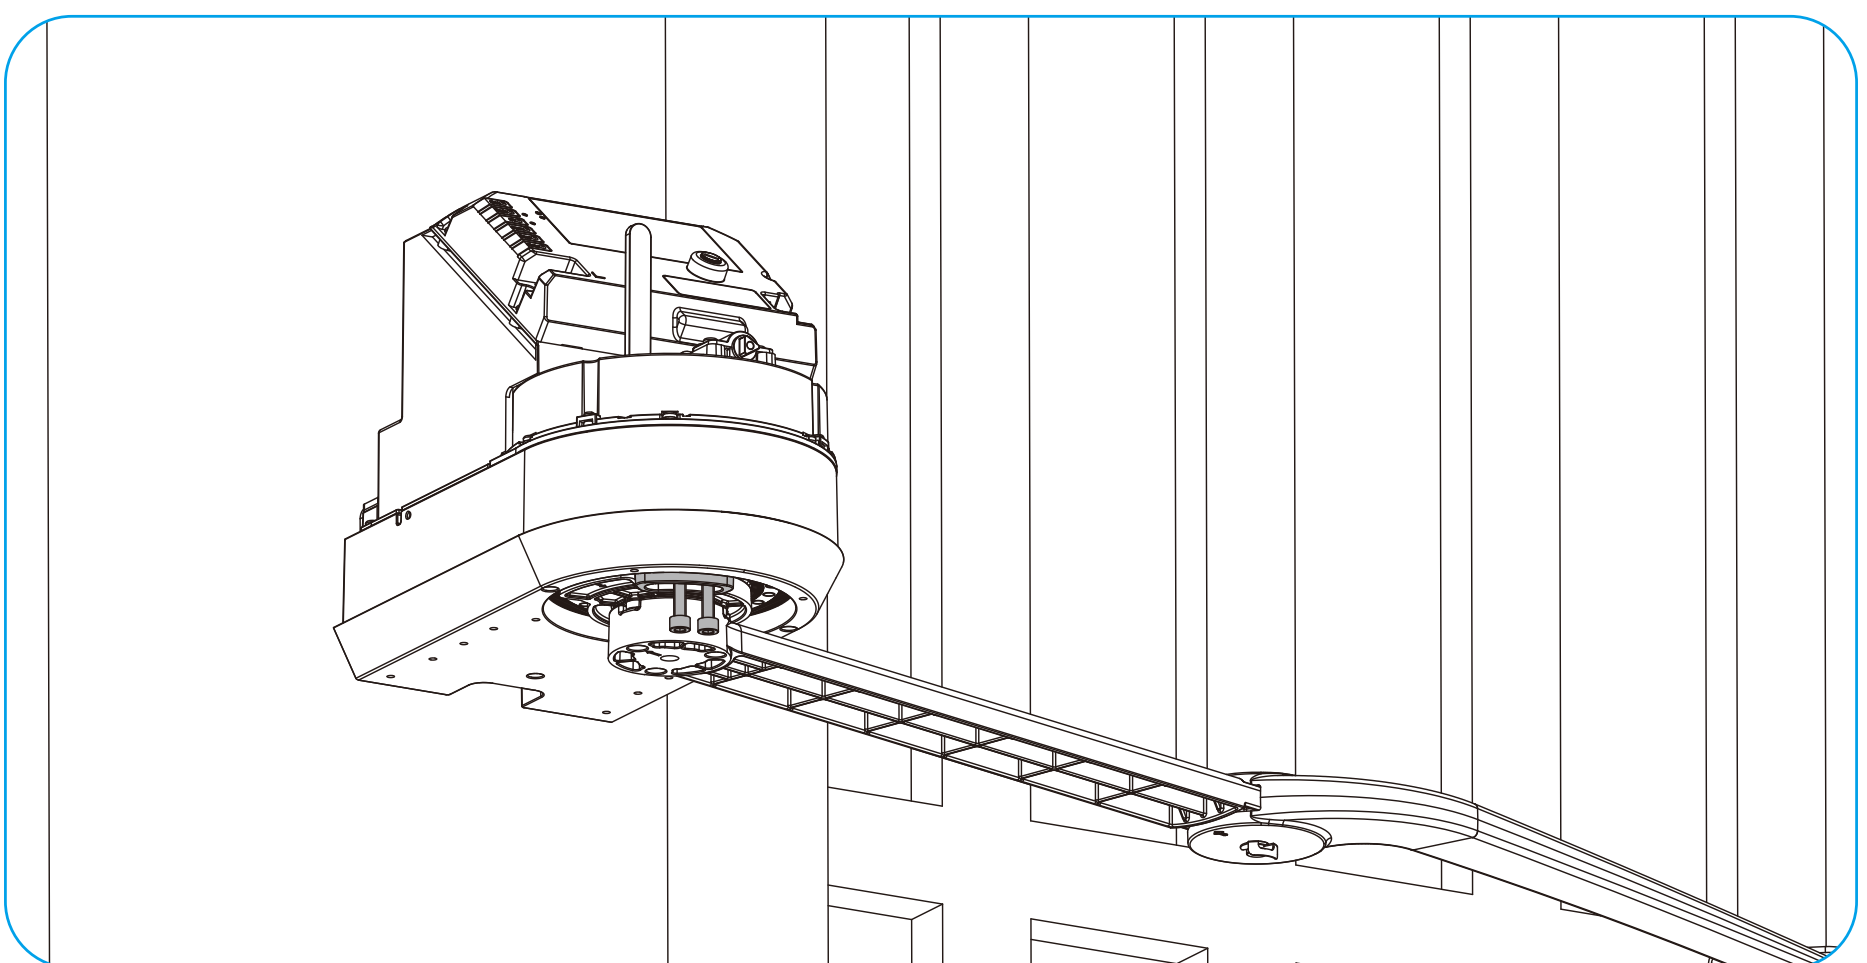

4. Τοποθετήστε ένα μπλοκ στάσης κινητήρα στο κάτω μέρος του άλλου κινητήρα με τον ίδιο τρόπο.


8. Συνδέστε τον Κύριο και τον Δευτερεύοντα Κινητήρα

- 

Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση του κύριου κινητήρα με τον δευτερεύοντα κινητήρα πρέπει τουλάχιστον να συμμορφώνονται με το πρότυπο 60227 IEC 52, εκτός εάν τα καλώδια είναι θαμμένα υπόγεια.
- 

- Χαλαρώστε τις δύο βίδες στους ακροδέκτες 1 και 2 ("MOTOR 2") στον κύριο κινητήρα.
 - Χρησιμοποιήστε ένα κόκκινο καλώδιο και ένα μαύρο καλώδιο για να συνδέσετε τα δύο καλώδια από τον δευτερεύοντα κινητήρα αντίστοιχα, περάστε τα μέσα από την είσοδο καλωδίου και το κλιπ καλωδίου, στη συνέχεια εισάγετε το κόκκινο καλώδιο στον ακροδέκτη 1 και το μαύρο καλώδιο στον ακροδέκτη 2.
 - Σφίξτε ξανά τις βίδες στους δύο ακροδέκτες.
- 

- Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες είναι σφιγμένες σωστά και τα καλώδια δεν θα αποσυνδεθούν.
 - Προσέξτε να μην προκαλέσετε βραχυκύκλωμα στα καλώδια.

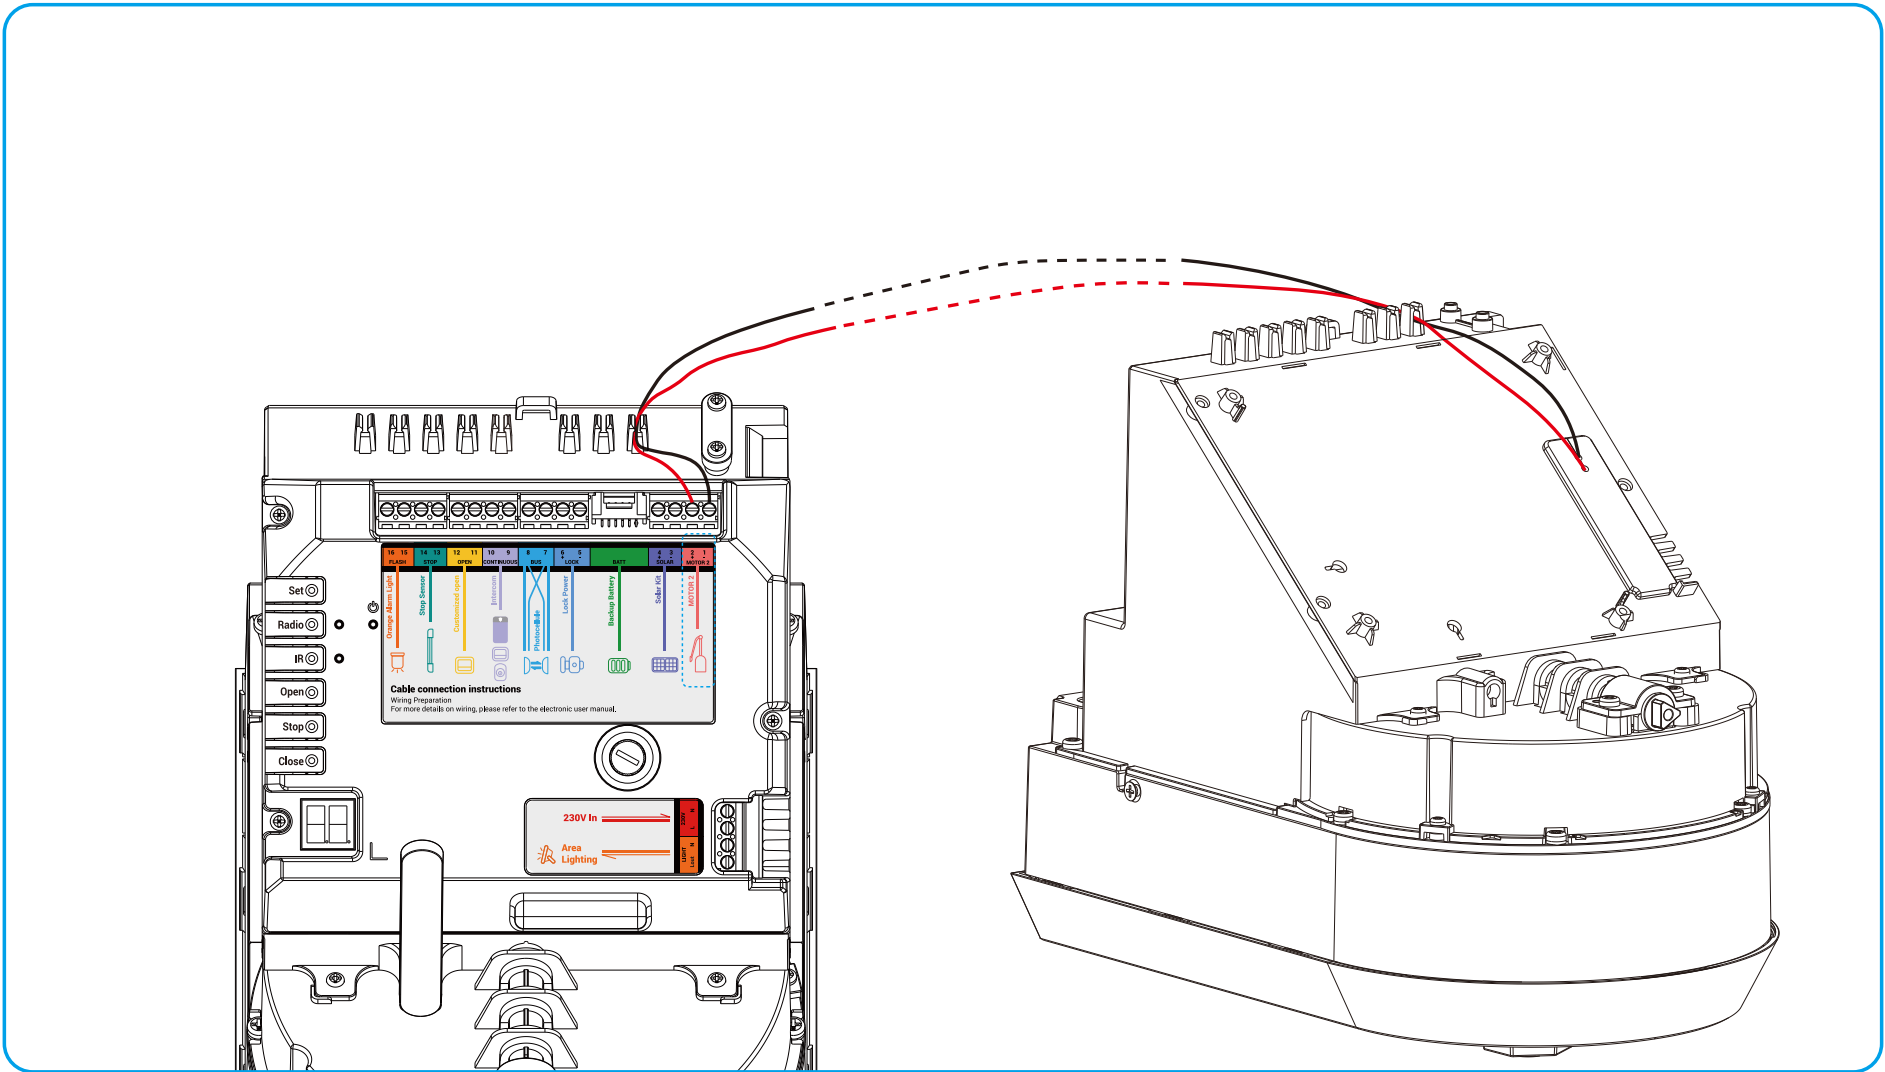


9. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας

- 

- Ο ανοιχτήρας πύλης απαιτεί καλώδιο τροφοδοσίας (με βύσμα) για σύνδεση σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας ή πρέπει να συνδεθεί σε διπλό διακόπτη τροφοδοσίας που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 60664-1.
 - Φροντίστε να ανοίξετε πρώτα τον διακόπτη κυκλώματος που θα χρησιμοποιηθεί για τον ανοιχτήρα πύλης.
- 

- Αφαιρέστε το κάλυμμα σιλικόνης από το πίσω μέρος του κινητήρα.
 - Κόψτε μια τρύπα στο κέντρο του καλύμματος σιλικόνης και περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα από την τρύπα.

3. Ξεβιδώστε τις δύο βίδες (δείτε A στο σχήμα) και αφαιρέστε την καλυπτική πλάκα (δείτε B στο σχήμα) της εισόδου καλωδίου στον ανοιχτήρα πύλης.

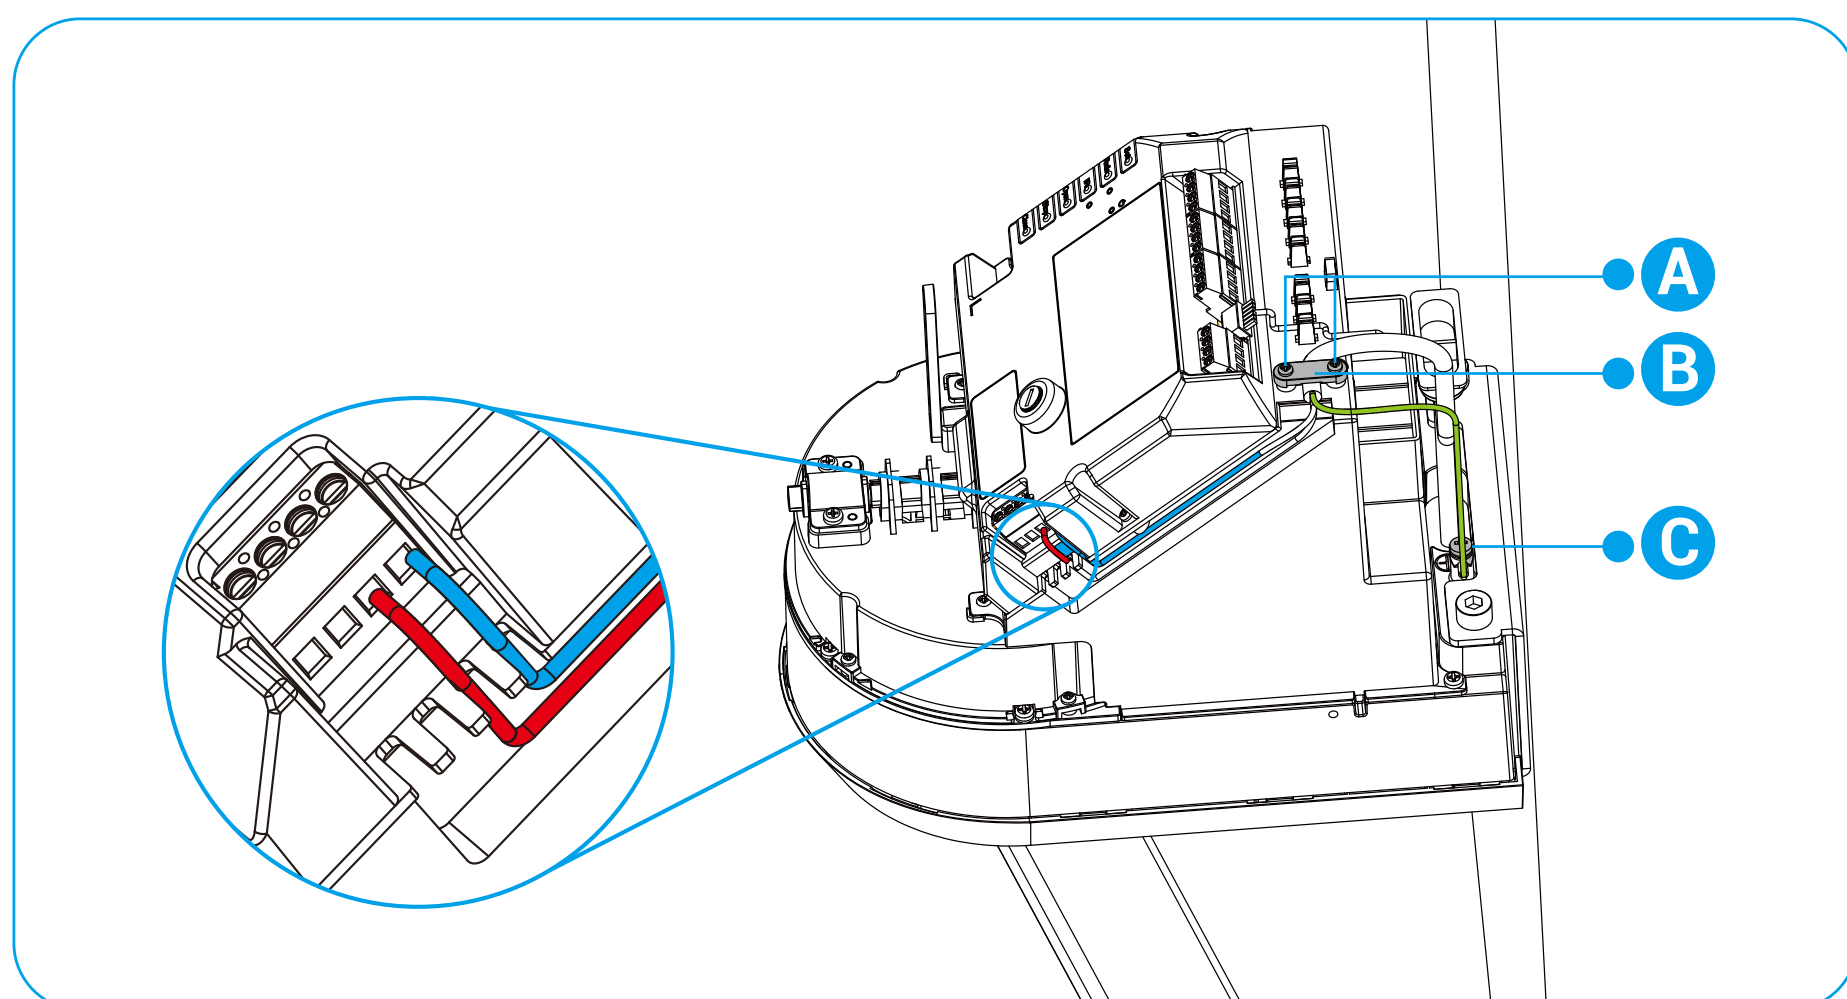


4. Συνδέστε το καλώδιο φάσης (κόκκινο καλώδιο στο σχήμα) στη διεπαφή L και το ουδέτερο καλώδιο (μπλε καλώδιο στο σχήμα) στη διεπαφή N (ανατρέξτε στο αυτοκόλλητο του ανοιχτήρι πύλης, όπως φαίνεται παρακάτω).



5. Συνδέστε το γείωση (γκρι καλώδιο στο σχήμα) με τη ράβδο γείωσης.
- Χαλαρώστε τη βίδα (δείτε το σημείο C στο σχήμα) στη ράβδο γείωσης.
 - Στρίψτε το καλώδιο γείωσης μαζί με το υπάρχον καλώδιο γείωσης.
 - Σφίξτε ξανά τη βίδα στη ράβδο γείωσης.
6. Τοποθετήστε τα καλώδια στην είσοδο του καλωδίου και χρησιμοποιήστε τις βίδες για να στερεώσετε ξανά την καλύπτρα.

10. Κλείδωσε τους κινητήρες


Εισάγετε το κλειδί (περιλαμβάνεται στο σετ εργαλείων) στην κλειδαρότρυπα και περιστρέψτε το κλειδί αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού κατά 180 μοίρες για να κλειδώσετε τους κινητήρες.

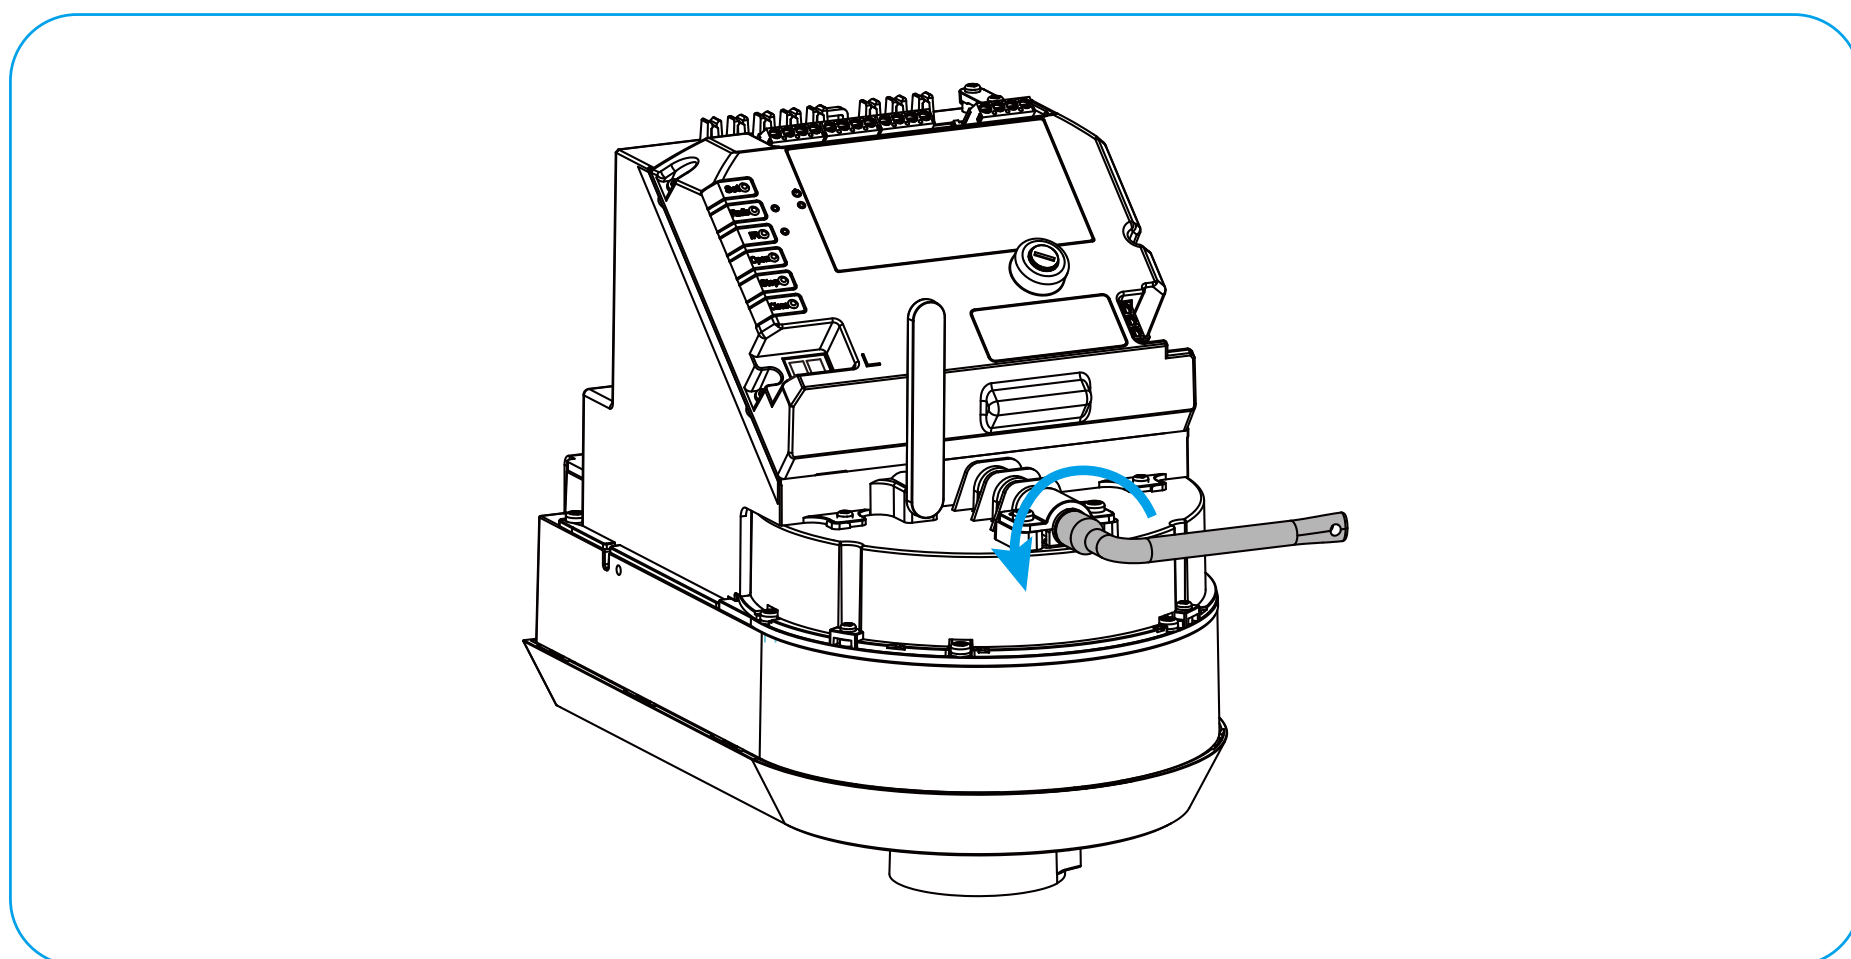


Εγκαταστήστε τις φωτοκυψέλες

Βασισμένες στην εκπομπή υπέρυθρων ακτίνων, οι φωτοκύτταρες χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση της διέλευσης ενός ατόμου ή οχήματος μέσω της πύλης, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά κατά το κλείσιμο της πύλης. Η διακοπή της δέσμης φωτοκυττάρου πρέπει να προκαλέσει την άμεση διακοπή της πύλης.

1. Απαιτούμενα Συστατικά

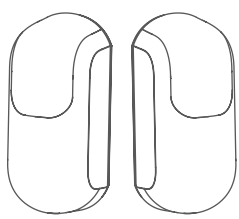


Φωτοκύτταρο (×2)

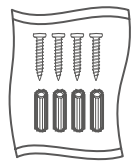

Σετ βιδών (×1)

2. Βασικά στοιχεία φωτοκυττάρων

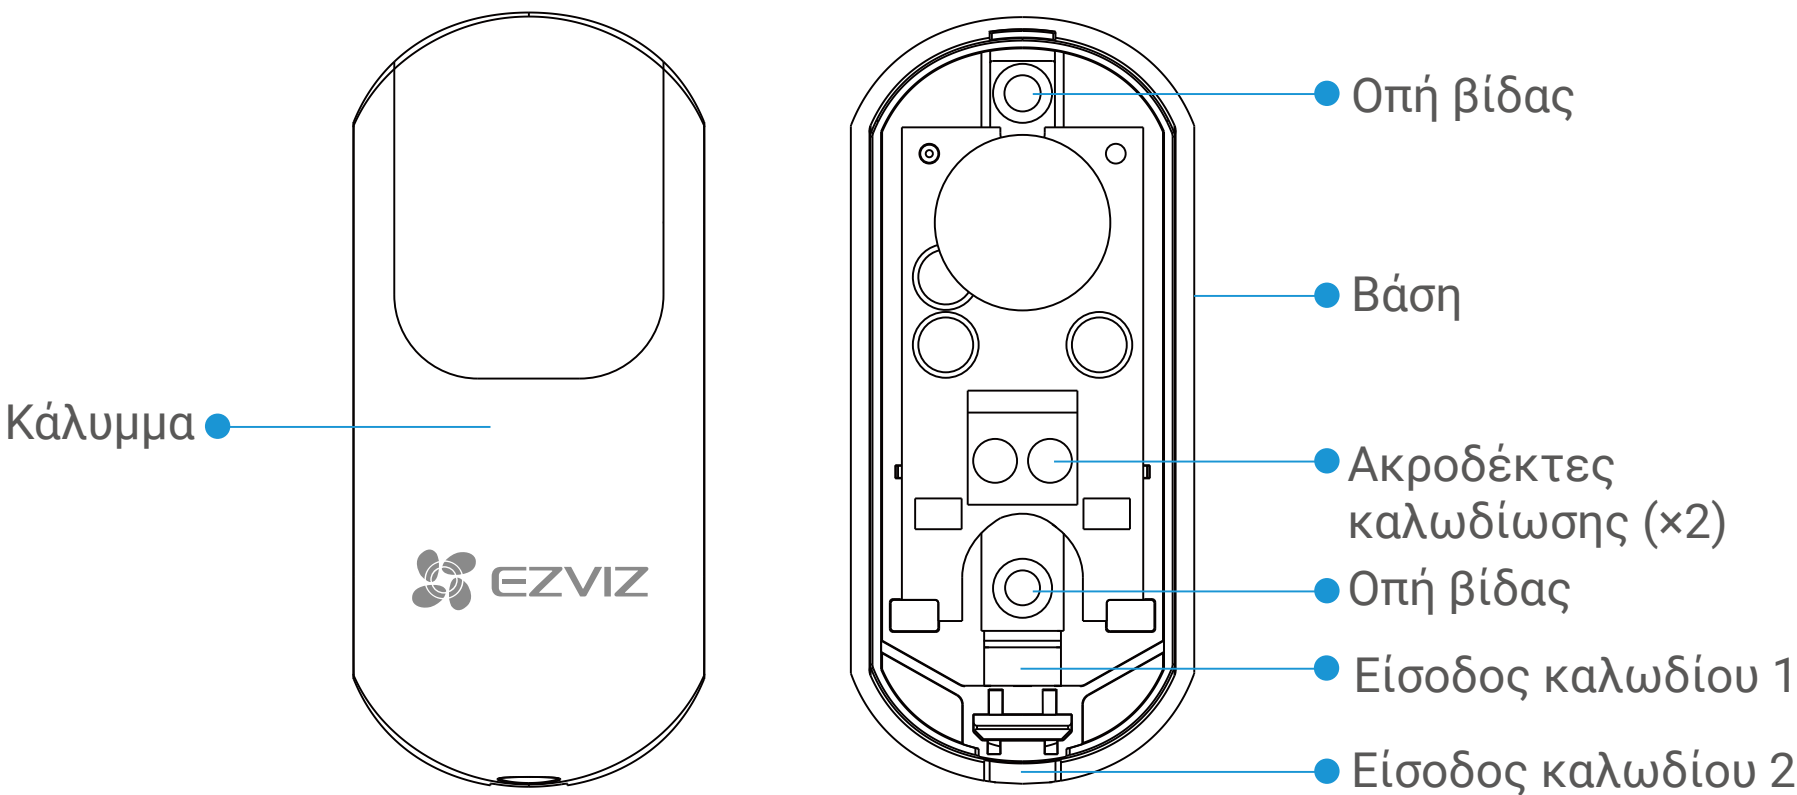

3. Διαδικασία εγκατάστασης

- Μην εγκαθιστάτε τις φωτοκυψέλες σε ασταθείς επιφάνειες.
- Εάν εγκαταστήσετε τις φωτοκυψέλες όπου υπάρχουν άμεσες ακτίνες φωτός ή ηλιακό φως, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προστασία των εσωτερικών οπτικών εξαρτημάτων των φωτοκυψελών από τις ακτίνες φωτός ή το ηλιακό φως.
- Η φωτοκυψέλη RX πρέπει να λαμβάνει μόνο τις ακτίνες φωτός που εκπέμπονται από τη φωτοκυψέλη TX. Μην κατευθύνετε ακτίνες υπέρυθρου φωτός που εκπέμπονται από άλλους ανιχνευτές προς τη φωτοκύτταρο RX.
- Βεβαιωθείτε ότι εγκαθιστάτε τις δύο φωτοκυψέλες στο ίδιο και κατάλληλο ύψος (συνιστώμενο ύψος: 0,5 μέτρα πάνω από το έδαφος).
- Προτεινόμενη οριζόντια απόσταση μεταξύ των φωτοσυσκευών: 3-8μ.
- Μπορούν να εγκατασταθούν το πολύ δύο ζεύγη φωτοκυττάρων. Μην εγκαθιστάτε δύο πομπούς (ή δέκτες) στην ίδια πλευρά.


Προετοιμασία

1. Εάν υπάρχουν ήδη εγκατεστημένα φωτοκύτταρα στον στύλο, αφαιρέστε τα πρώτα. Τα καλώδια μπορούν να διατηρηθούν για χρήση.
2. Βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον πληροί την απαίτηση εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε μια μεζούρα για να βοηθήσετε στον καθορισμό μιας κατάλληλης θέσης εγκατάστασης στον στύλο. Συνιστάται οι φωτοκύτταροι να εγκατασταθούν σε ύψος περίπου 50cm πάνω από το έδαφος και οι φωτοκύτταροι πρέπει να εγκατασταθούν έξω από την πύλη στον στύλο.
3. Ένα ζεύγος φωτοκυττάρων περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Οι δύο φωτοκύτταρα πρέπει να εγκατασταθούν ξεχωριστά και στους δύο πυλώνες, χωρίς συγκεκριμένες απαιτήσεις για το ποιος πυλώνας θα φιλοξενήσει το TX ή το RX.


4. Κάθε φωτοκύτταρο απαιτεί δύο καλώδια για σύνδεση με τον μηχανισμό ανοίγματος της πύλης. Εάν υπάρχουν τέσσερα κρυμμένα καλώδια, επιλέξτε οποιαδήποτε δύο από αυτά.

Εγκαταστήστε τις φωτοκυψέλες

1. Βγάλτε τη φωτοκυψέλη (TX ή RX) από το κουτί. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να χαλαρώσετε τη βίδα στο κάτω μέρος του καλύμματος. (Κρατήστε τη βίδα σωστά.)

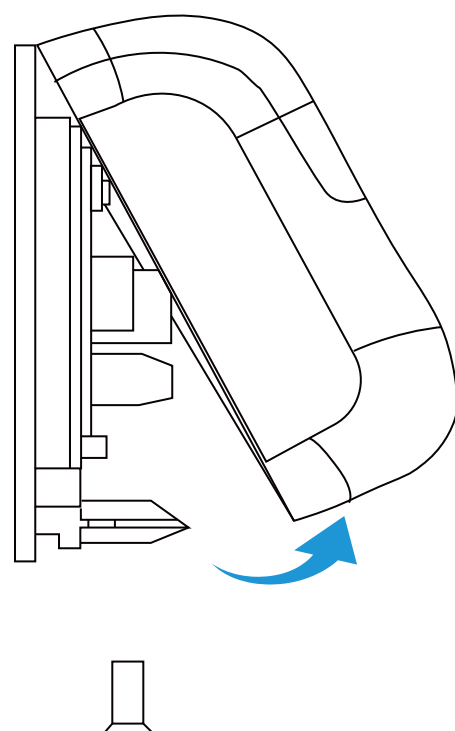


2. Πιάστε το κάτω μέρος του καλύμματος και αναποδογυρίστε το προς τα πάνω για να διαχωρίσετε το κάλυμμα από τη βάση.
3. Χρησιμοποιήστε τη βάση και μια μεζούρα για να επιλέξετε μια κατάλληλη θέση εγκατάστασης στον στύλο. Συνιστάται η τοποθεσία να βρίσκεται σε ύψος περίπου 50cm πάνω από το έδαφος (όπως φαίνεται παρακάτω).

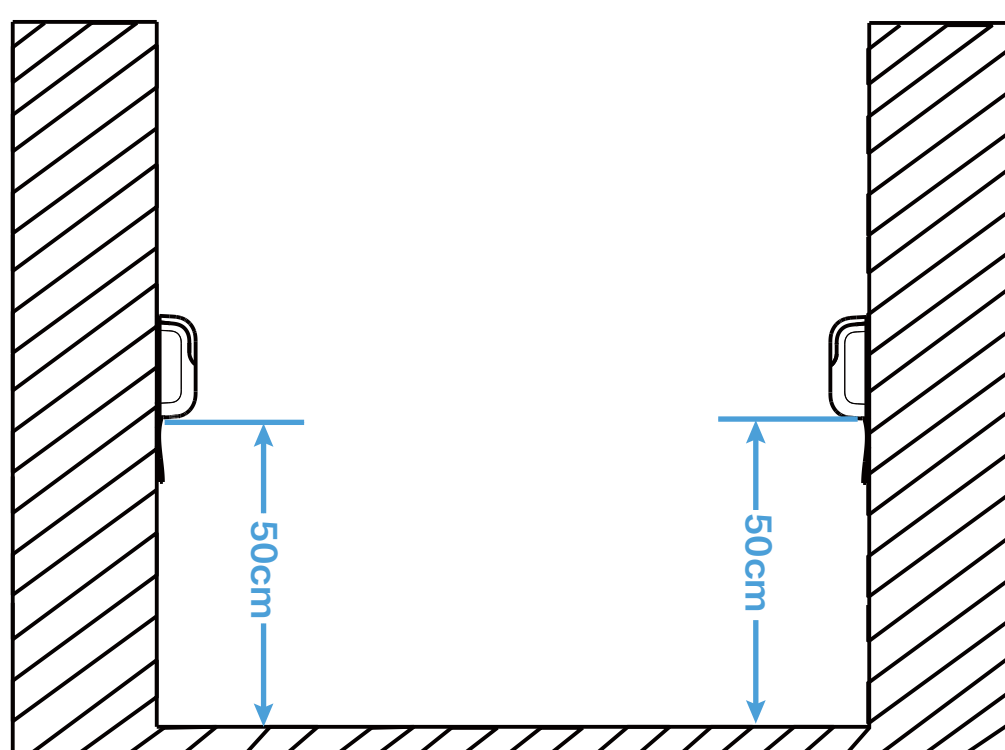

Οι φωτοκύτταρα μπορούν να εγκατασταθούν είτε μέσα στην πύλη είτε έξω από την πύλη στον στύλο.

4. Χρησιμοποιήστε έναν μαρκαδόρο για να σημειώσετε δύο σημεία αγκύρωσης σύμφωνα με τις δύο οπές βιδών στη βάση.
5. Αφαιρέστε τη βάση και χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι για να τρυπήσετε δύο τρύπες (βάθος τρυπήματος: 25-30mm) στα δύο σημεία αγκύρωσης.
6. Συνδέστε καλώδια.
 - a. Χαλαρώστε τις δύο βίδες στους ακροδέκτες καλωδίωσης.
 - b. Καθοδηγήστε δύο καλώδια μέσω της εισόδου καλωδίων 1 (εάν χρησιμοποιείτε κρυφή καλωδίωση) ή της εισόδου καλωδίων 2 (εάν χρησιμοποιείτε εμφανή καλωδίωση) και εισάγετέ τα ξεχωριστά στους ακροδέκτες καλωδίωσης.

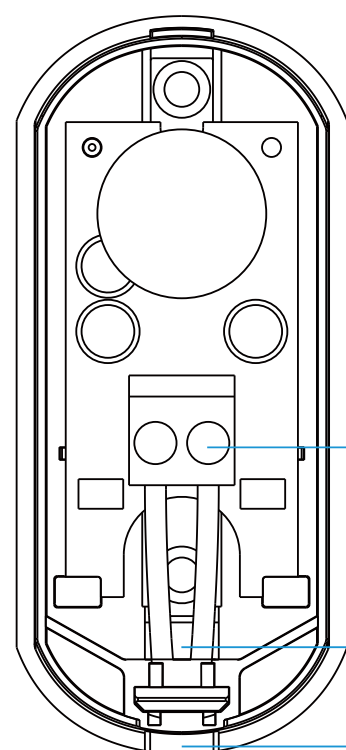


- Ακροδέκτες καλωδίωσης (x2)
- Είσοδος Καλωδίου 1 (για κρυφή καλωδίωση)
- Είσοδος καλωδίου 2 (για ορατή καλωδίωση)

- c. Σφίξτε ξανά τις δύο βίδες στους ακροδέκτες καλωδίωσης.


- Οι δύο ακροδέκτες καλωδίωσης στη βάση είναι ανεξάρτητοι από την πολικότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες είναι σφιγμένες σωστά και τα καλώδια δεν θα αποσυνδεθούν.
- Προσέξτε να μην προκαλέσετε βραχυκύκλωμα στα δύο καλώδια.

7. Εισάγετε δύο άγκυρες στις τρύπες του στύλου και χτυπήστε τις μέσα στις τρύπες.
8. Ευθυγραμμίστε τις δύο οπές της βάσης με τις δύο οπές του στύλου και στερεώστε δύο βίδες στις οπές.

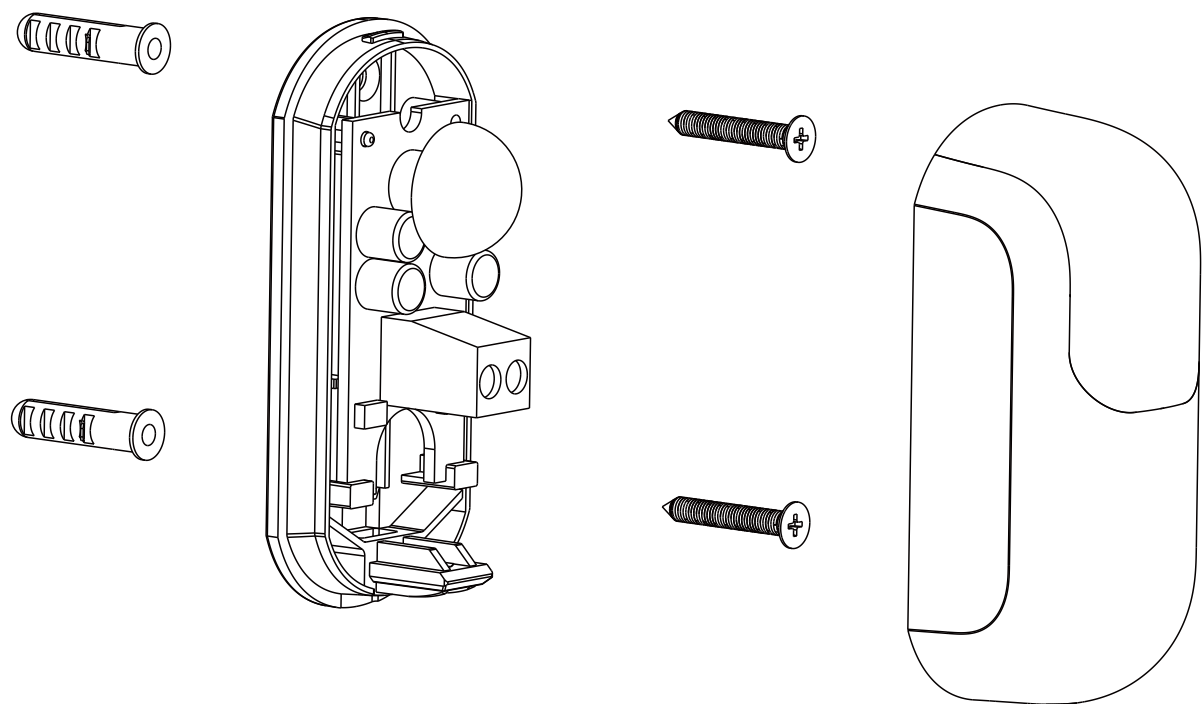

9. Τοποθετήστε το κάλυμμα στη βάση (από πάνω προς τα κάτω) και σφίξτε ξανά τη βίδα (που χαλαρώθηκε στο βήμα 1) στο κάτω μέρος του καλύμματος.

Αφού εγκατασταθεί μία φωτοκύτταρο, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να εγκαταστήσετε το άλλο φωτοκύτταρο, βεβαιώνοντας ότι τα δύο φωτοκύτταρα είναι στερεωμένα στο ίδιο ύψος και ευθυγραμμισμένα όπως φαίνεται παρακάτω.

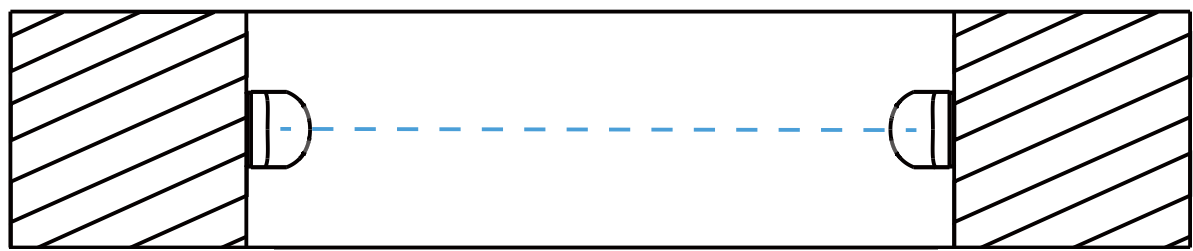

Εικόνα από πάνω


Καλωδίωση στον ανοιχτήρα πύλης

1. Χαλαρώστε τις δύο βίδες στους ακροδέκτες 7 και 8 ("BUS") στον ανοιχτήρα πύλης.
2. Περάστε τα δύο καλώδια μιας φωτοκυψέλης μέσω της εισόδου καλωδίου και εισάγετέ τα ξεχωριστά στους ακροδέκτες 7 και 8.

- Μην εισάγετε τα δύο καλώδια στον ίδιο ακροδέκτη.
- Προσέξτε να μην προκαλέσετε βραχυκύκλωμα στα δύο καλώδια της ίδιας φωτοκυψέλης.


3. Περάστε τα δύο καλώδια της άλλης φωτοκυψέλης μέσω της εισόδου καλωδίου και του σφιγκτήρα καλωδίου, στη συνέχεια εισάγετέ τα ξεχωριστά στους ακροδέκτες 7 και 8.
4. Σφίξτε ξανά τις βίδες στους δύο ακροδέκτες.

- Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες είναι σφιγμένες σωστά και τα καλώδια δεν θα αποσυνδεθούν.

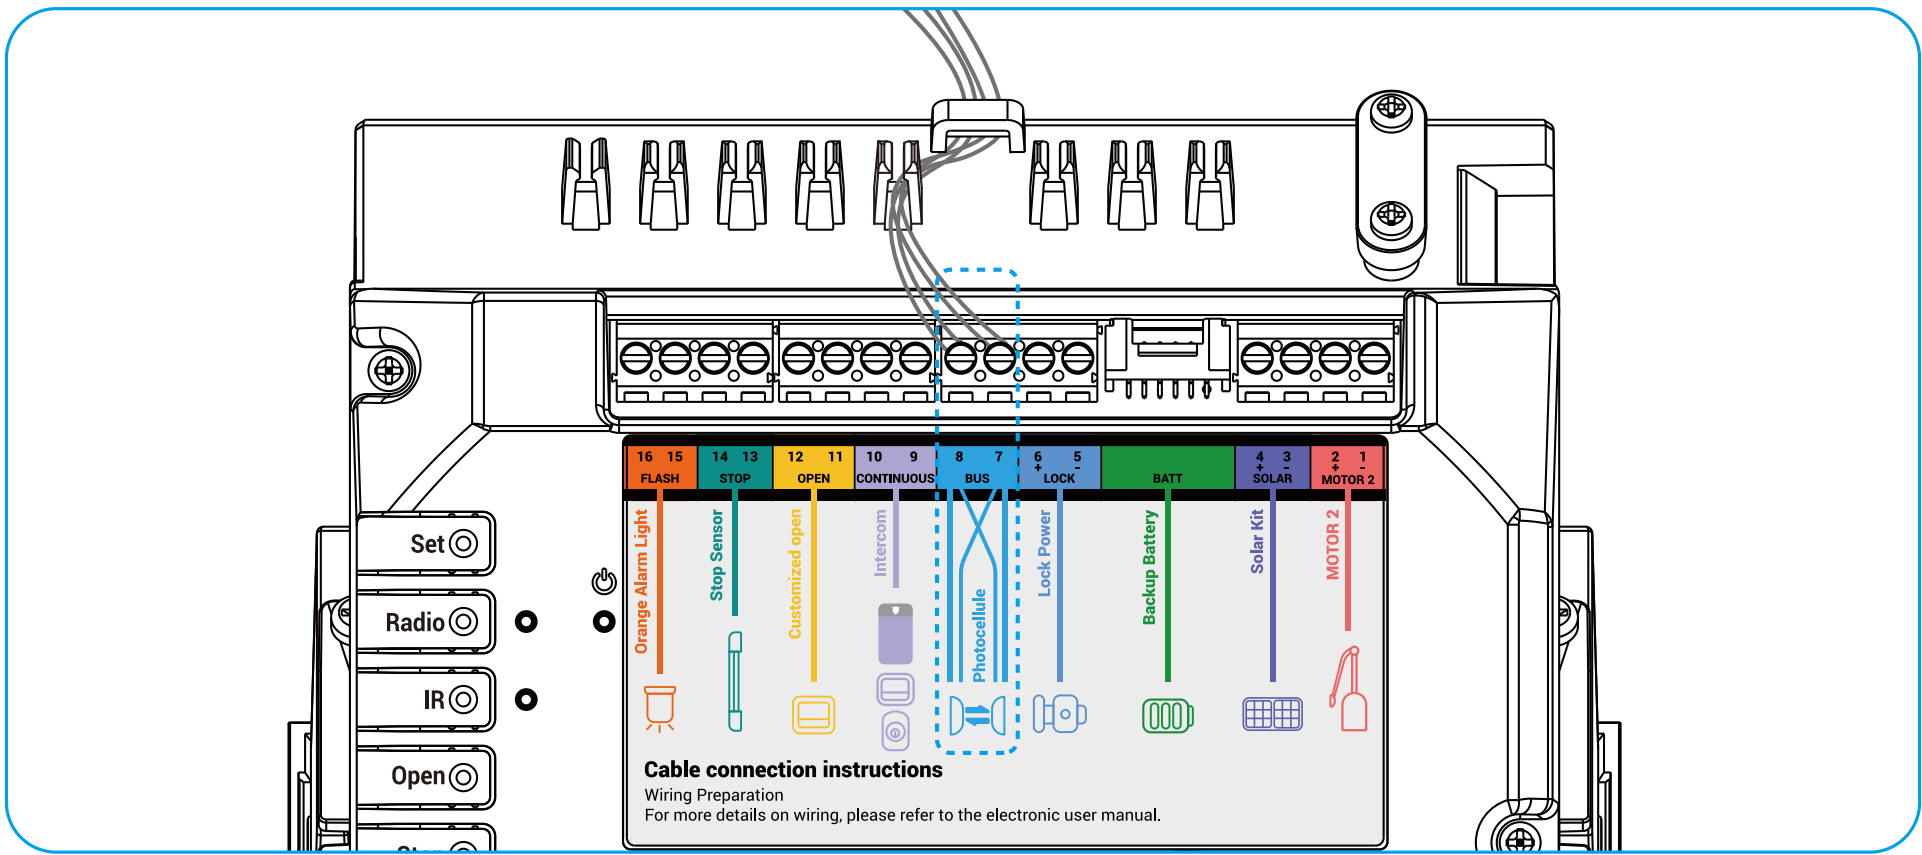


Εγκαταστήστε την Κάμερα Φωτισμού Συναγερμού


1. Απαιτούμενα Συστατικά

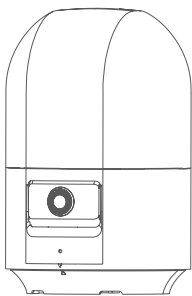


Κάμερα με φως συναγερμού (×1)

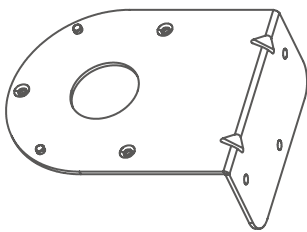

Βάση τοίχου (×1)

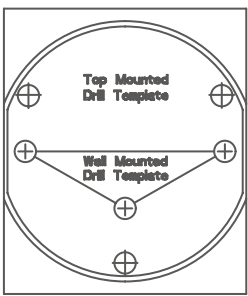


Πρότυπο διάτρησης (×1)

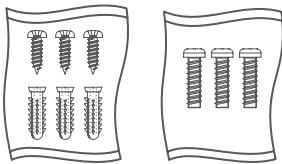


Σετ βιδών (×2)


2. Βασικά στοιχεία της κάμερας φωτός συναγερμού

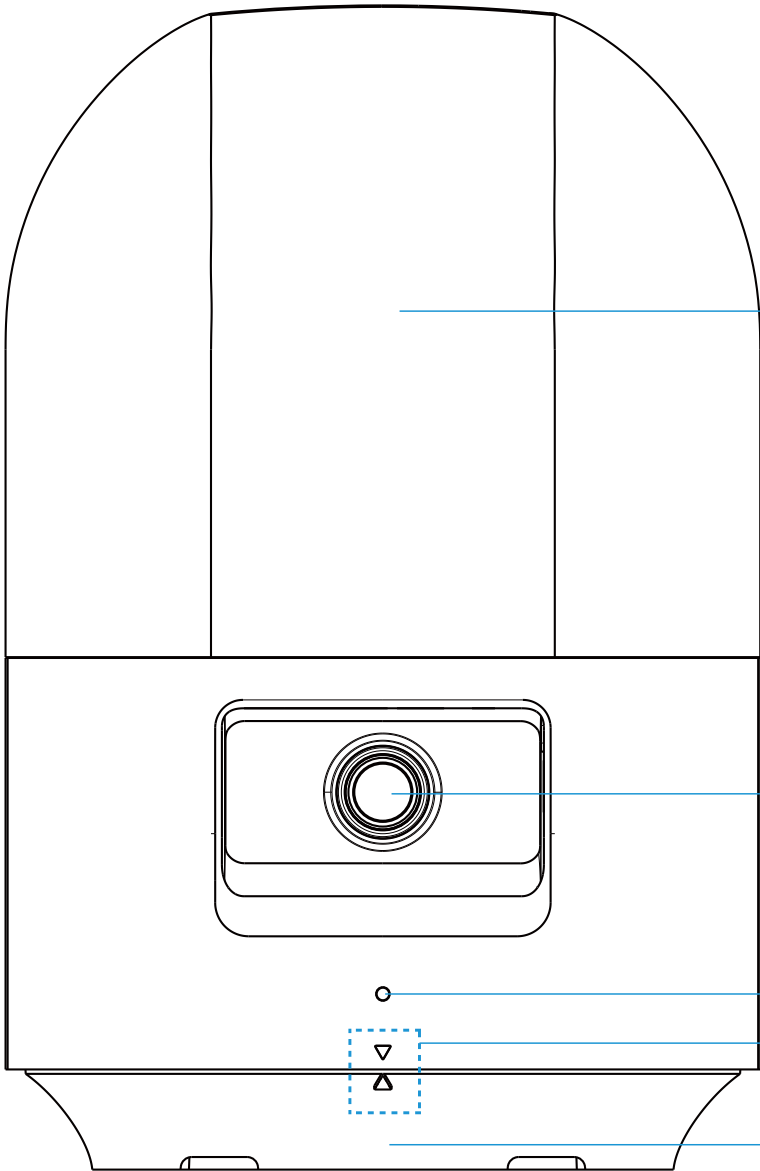

Μπροστινή όψη

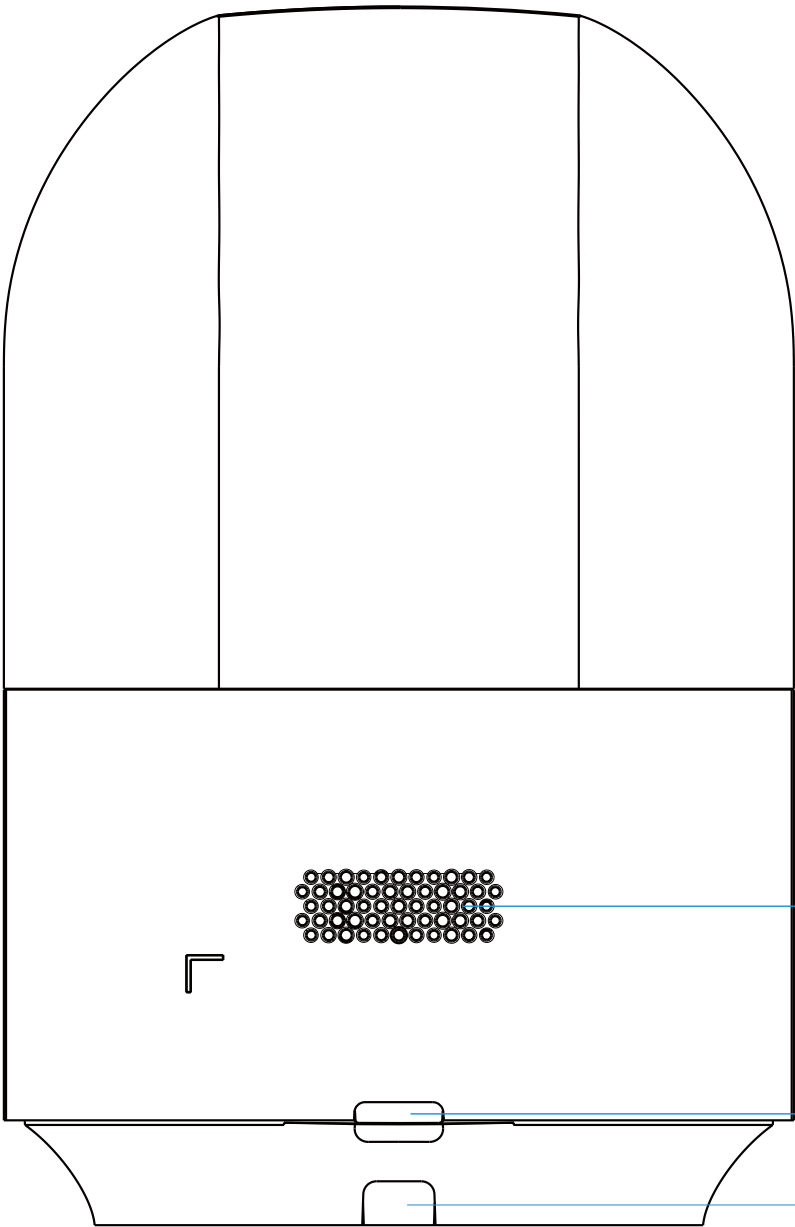

Πίσω όψη

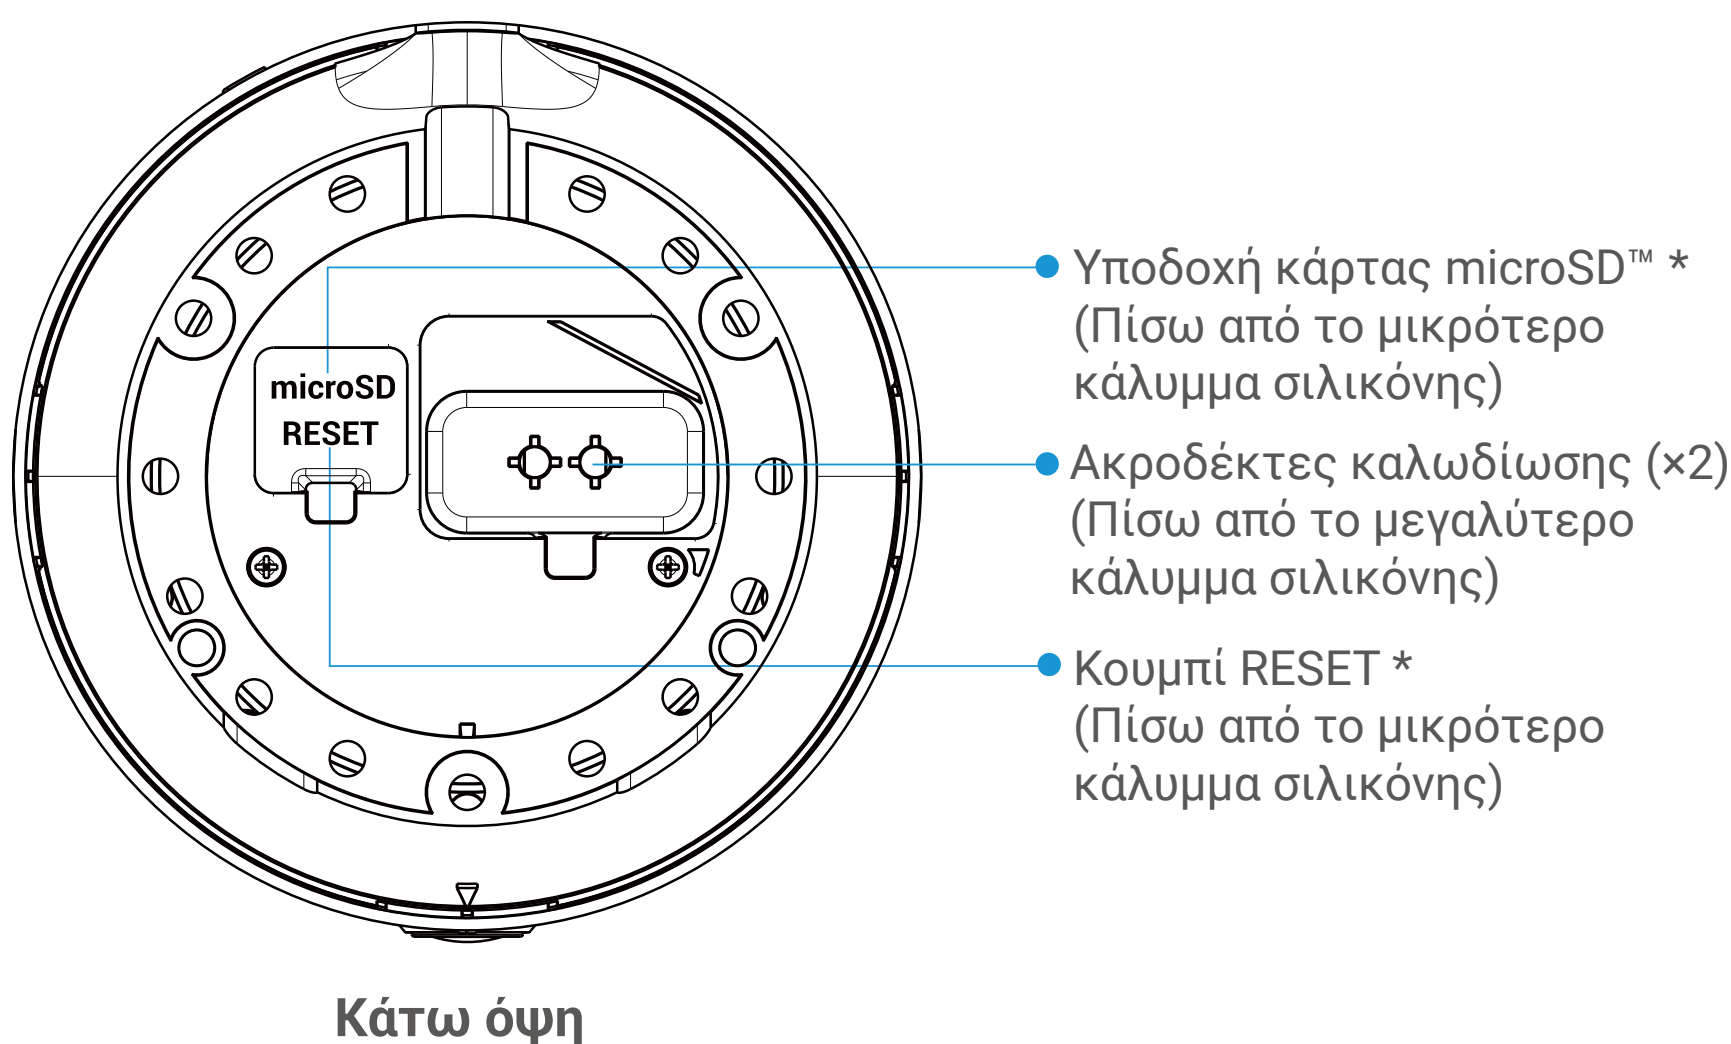

Ονομασία	Περιγραφή
Υποδοχή κάρτας microSD™	Τοποθετήστε μια κάρτα microSD™ (πωλείται ξεχωριστά) σε αυτήν την υποδοχή. Αρχικοποιήστε την κάρτα στην εφαρμογή EZVIZ, πριν τη χρησιμοποιήσετε. Προτεινόμενη συμβατότητα: Κατηγορία 10, ελάχιστη χωρητικότητα 16 GB, μέγιστη χωρητικότητα 512 GB.
Κουμπί RESET	Ενώ η κάμερα λειτουργεί, πατήστε το παρατεταμένα για περίπου 4 δευτερόλεπτα και θα γίνει επαναφορά όλων των παραμέτρων στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

3. Διαδικασία εγκατάστασης

- **Συνιστάται η εγκατάσταση της κάμερας με φως συναγερμού στην ίδια πλευρά με τον μηχανισμό ανοίγματος της πύλης, δηλαδή στην πλευρά προς την οποία ανοίγει η πύλη.**
- **Για να εξασφαλίσετε καλές επιδόσεις ζωντανής προβολής, εγκαταστήστε την κάμερα με φως συναγερμού όσο το δυνατόν πιο κοντά στον ασύρματο αναμεταδότη, χωρίς τοίχους ή μεταλλικά εμπόδια ενδιάμεσα.**
- **Συνιστάται η εγκατάσταση της κάμερας με φως συναγερμού σε ύψος 2m. Η εγκατάσταση της κάμερας πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά μπορεί να οδηγήσει σε τυφλά σημεία και να επηρεάσει την απόδοση παρακολούθησης.**

Προετοιμασία


1. Εάν υπάρχει ήδη εγκατεστημένη κάμερα με φως συναγερμού στον στύλο, αφαιρέστε την πρώτα. Τα καλώδια μπορούν να διατηρηθούν για χρήση.
2. Η κάμερα με φως συναγερμού απαιτεί δύο καλώδια για σύνδεση με τον ανοιχτήρα πύλης. Εάν δεν υπάρχουν καλώδια, παρακαλώ τρυπήστε τρύπες και ετοιμάστε πρώτα τα καλώδια.
3. Ρίξτε μια ματιά γύρω από τον στύλο και επιλέξτε μια ιδανική θέση εγκατάστασης για την κάμερα με φως συναγερμού (είτε στον τοίχο είτε στην κορυφή του στύλου) ώστε να εξασφαλίσετε ότι η κάμερα θα έχει καλή οπτική γωνία παρακολούθησης μετά την εγκατάσταση.
4. Συνιστάται η εγκατάσταση της κάμερας με φως συναγερμού στην κορυφή του στύλου (τοποθέτηση στην κορυφή), επειδή η κάμερα μπορεί να έχει ευρύτερη προοπτική παρακολούθησης καθώς και ισχυρότερη ασύρματη απόδοση.
5. Η προοπτική παρακολούθησης της κάμερας με φως συναγερμού μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες όπως το ύψος της κορυφής του στύλου και η γωνία κλίσης της επάνω επιφάνειας.
6. Επιλέξτε μεταξύ τοποθέτησης στην κορυφή και τοποθέτησης στον τοίχο με βάση τη δομή της πύλης και των στύλων σας.

Κορυφαία τοποθέτηση


1. Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση εγκατάστασης στην κορυφή του στύλου και

κολλήστε το πρότυπο διάτρησης (βεβαιωθείτε ότι η περιοχή εγκατάστασης είναι καθαρή και επίπεδη).

- Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ του φακού της κάμερας του φωτός συναγερμού και των άκρων του στύλου είναι μικρότερη από 2cm· διαφορετικά, ενδέχεται να προκύψει τυφλό σημείο στην προβολή παρακολούθησης.
- Συνιστάται ο στύλος να μην είναι υψηλότερος από 2,5μ.

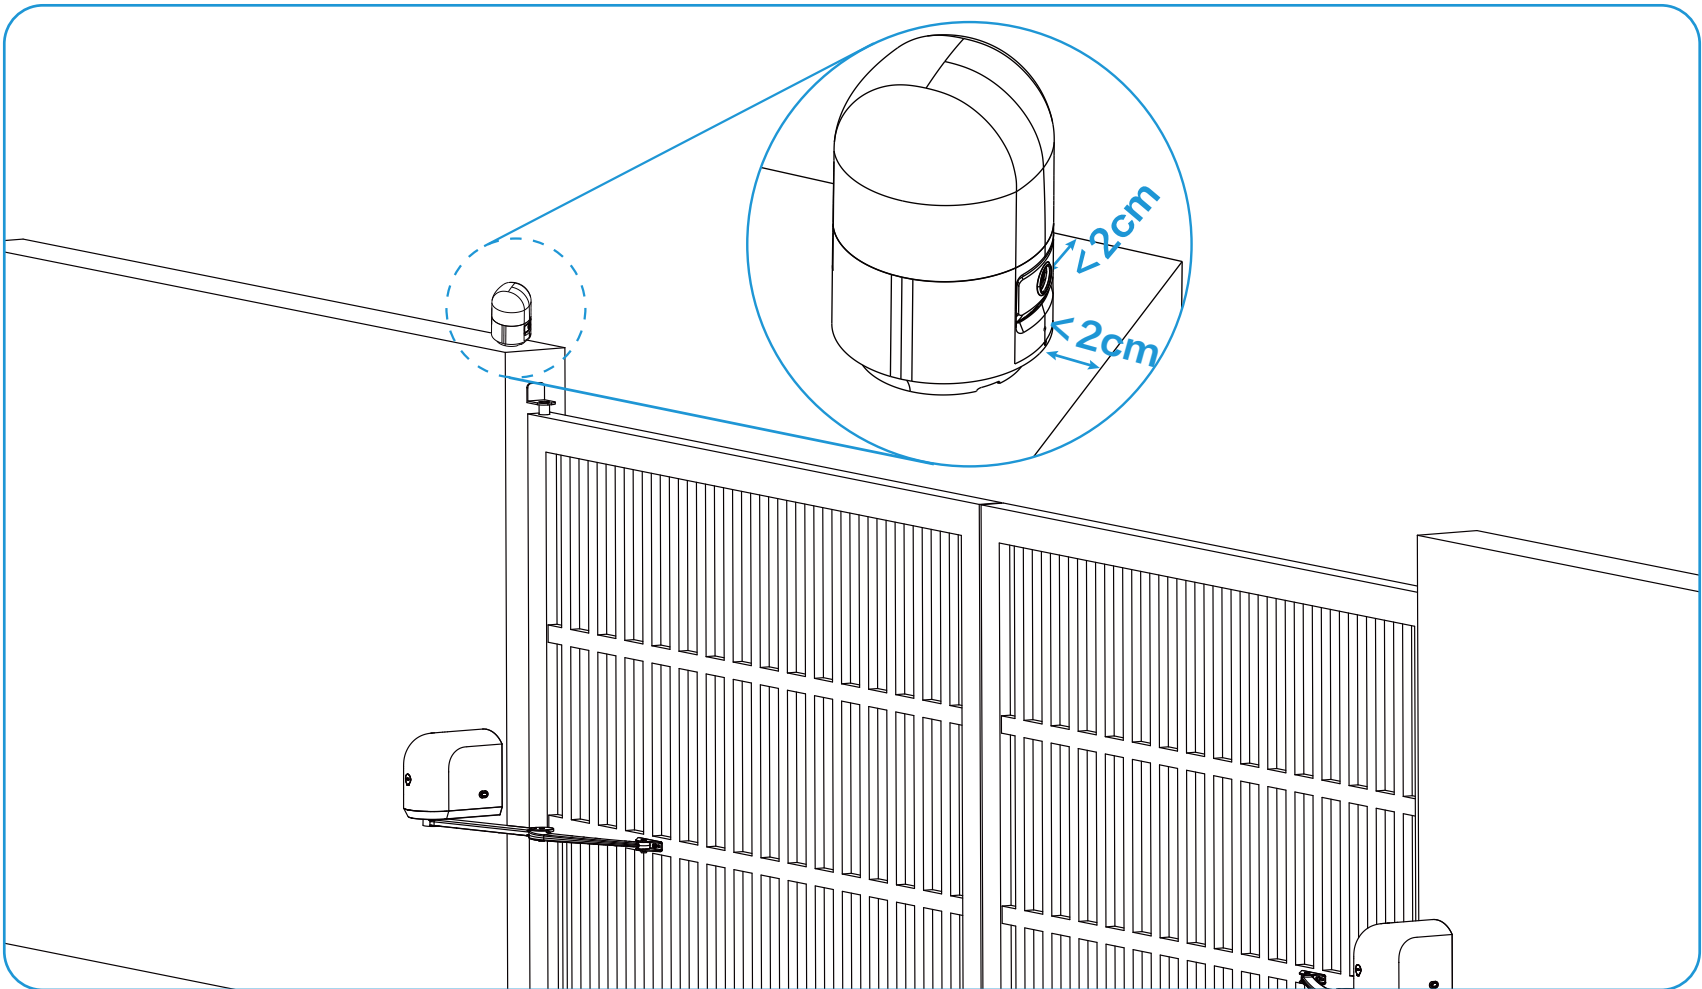


2. Χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι (διάμετρος 5,5mm) για να τρυπήσετε τρύπες σύμφωνα με τα τρία σημεία κατά μήκος του κύκλου στο πρότυπο τρυπήματος (βάθος τρυπήματος: περίπου 25mm).

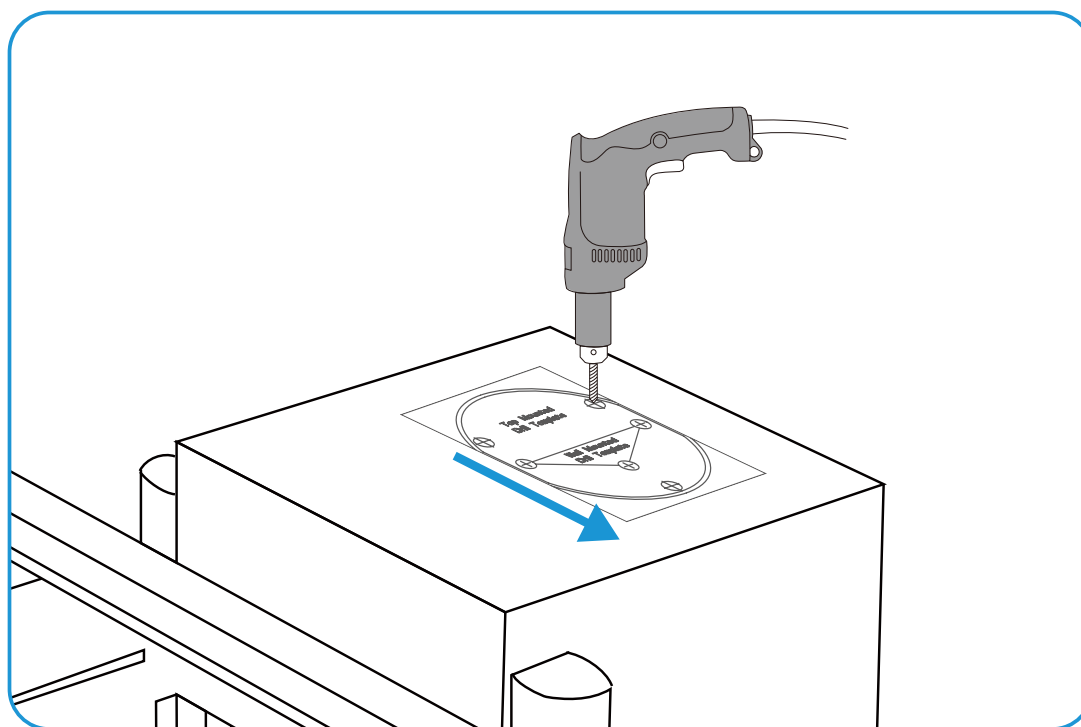


- Βεβαιωθείτε ότι η αμβλεία γωνία του εσωτερικού τριγώνου στο πρότυπο διάτρησης δείχνει προς την ίδια κατεύθυνση με την οποία θα κοιτάζει ο φακός της κάμερας του φωτός συναγερμού (όπως υποδεικνύεται από το βέλος στο σχήμα).


3. Αφαιρέστε το πρότυπο διάτρησης, τοποθετήστε τα ούπα στις τρύπες και χτυπήστε τα ελαφρά μέσα στις τρύπες.

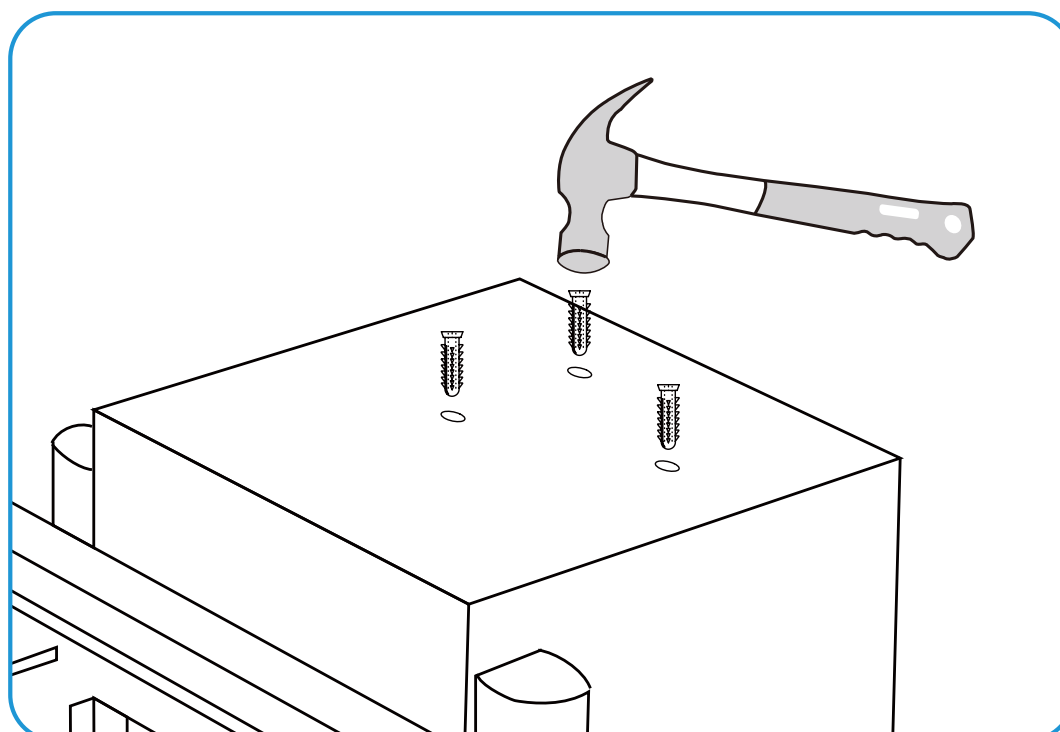

4. Ευθυγραμμίστε το σύμβολο βέλους στο σώμα της κάμερας με τη θέση βέλους στη βάση της κάμερας και χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να διαχωρίσετε τη βάση από την κάμερα συναγερμού με φως (από το άνοιγμα διαχωρισμού βάσης).

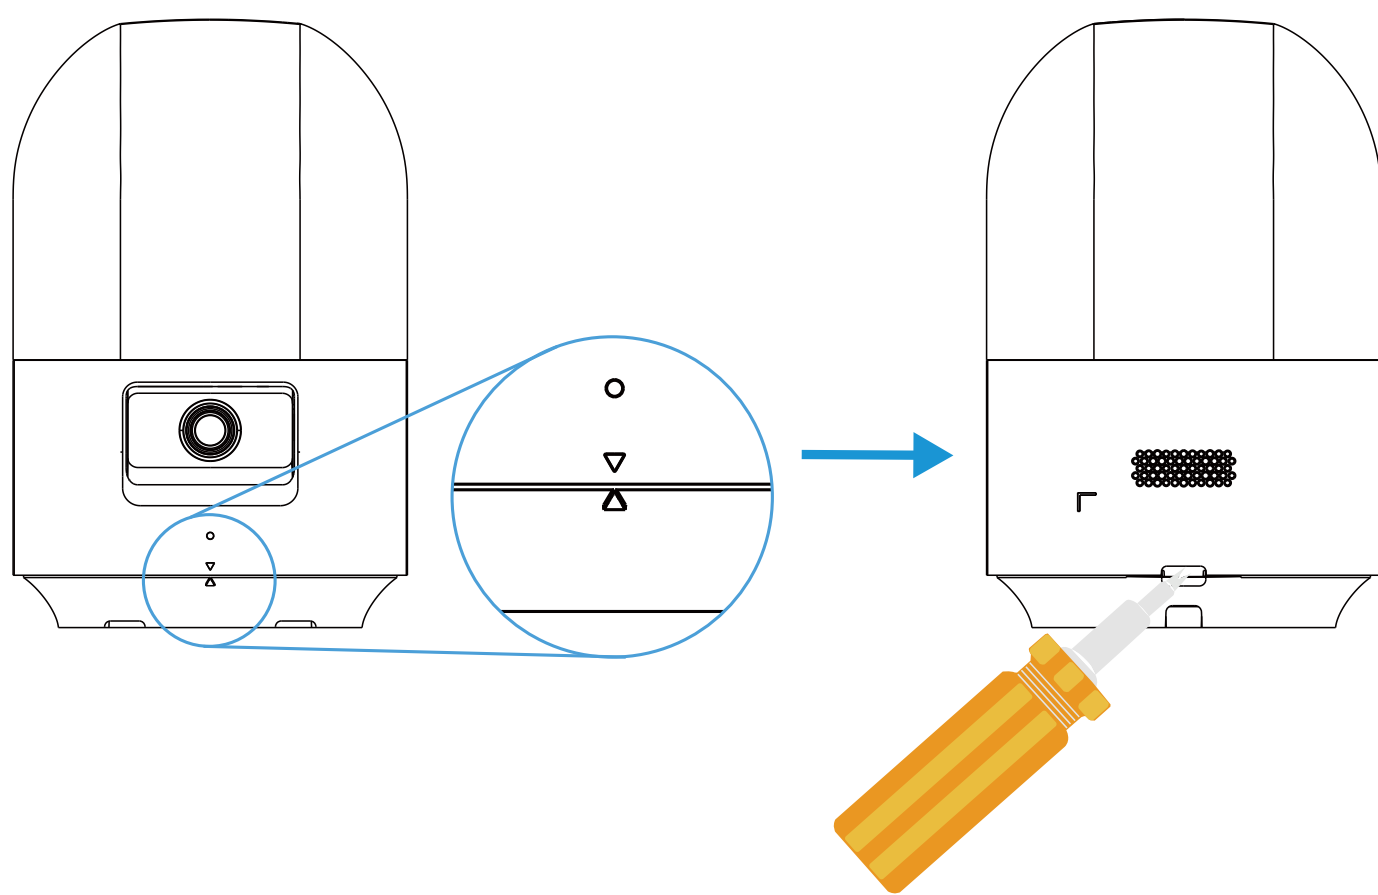

5. Ανοίξτε το μικρότερο κάλυμμα σιλικόνης στο κάτω μέρος του σώματος της κάμερας, εισάγετε μια κάρτα microSD™ (πωλείται ξεχωριστά) στη θύρα της κάρτας και στη συνέχεια επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

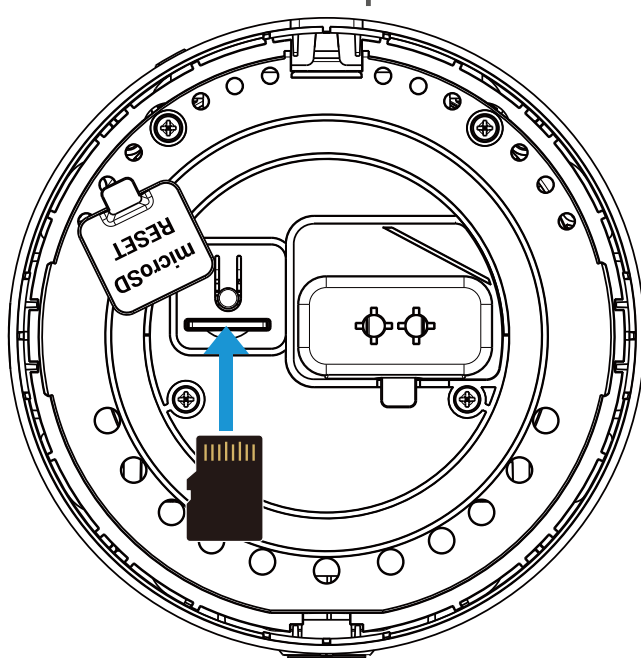

i Μετά την εγκατάσταση της κάρτας microSD™, θα πρέπει να αρχικοποιήσετε την κάρτα στην εφαρμογή EZVIZ πριν την χρησιμοποιήσετε:

- Από την εφαρμογή EZVIZ, πατήστε «Λίστα εγγεγραμμένων» στο μενού «Ρυθμίσεις συσκευής» για να ελέγξετε την κατάσταση της κάρτας microSD™.
- Αν η κατάσταση της κάρτας μνήμης είναι Μη αρχικοποιημένη, πατήστε για να την αρχικοποιήσετε. Η κατάσταση θα αλλάξει σε Κανονική και τα βίντεο θα μπορούν να αποθηκευτούν.

6. Αφαιρέστε το μονωτικό περίβλημα από δύο κρυφά καλώδια για 6-10mm και περάστε τα καλώδια μέσω της βάσης της κάμερας.


7. Ευθυγραμμίστε τις τρεις τρύπες βιδών στη βάση με τις τρύπες που έχουν τρυπηθεί στην κορυφή του στύλου (βεβαιώνοντας ότι το βέλος στη βάση κοιτάζει προς την πύλη). Χρησιμοποιήστε τρεις βίδες για να στερεώσετε τη βάση.

8. Συνδέστε τα καλώδια στην κάμερα.

- Αφαιρέστε το μεγαλύτερο κάλυμμα σιλικόνης από το κάτω μέρος του σώματος της κάμερας.
- Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να χαλαρώσετε τις δύο βίδες στους δύο ακροδέκτες καλωδίωσης.
- Καθοδηγήστε τα κρυμμένα καλώδια μέσα από τις τρύπες στο μεγαλύτερο κάλυμμα σιλικόνης και συνδέστε τα στους δύο ακροδέκτες καλωδίωσης.


i Προσέξτε να μην προκαλέσετε βραχυκύκλωμα στα καλώδια.

- Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να σφίξετε ξανά τις βίδες στους ακροδέκτες καλωδίωσης.
- Βάλτε ξανά το κάλυμμα σιλικόνης καλά και σφικτά.

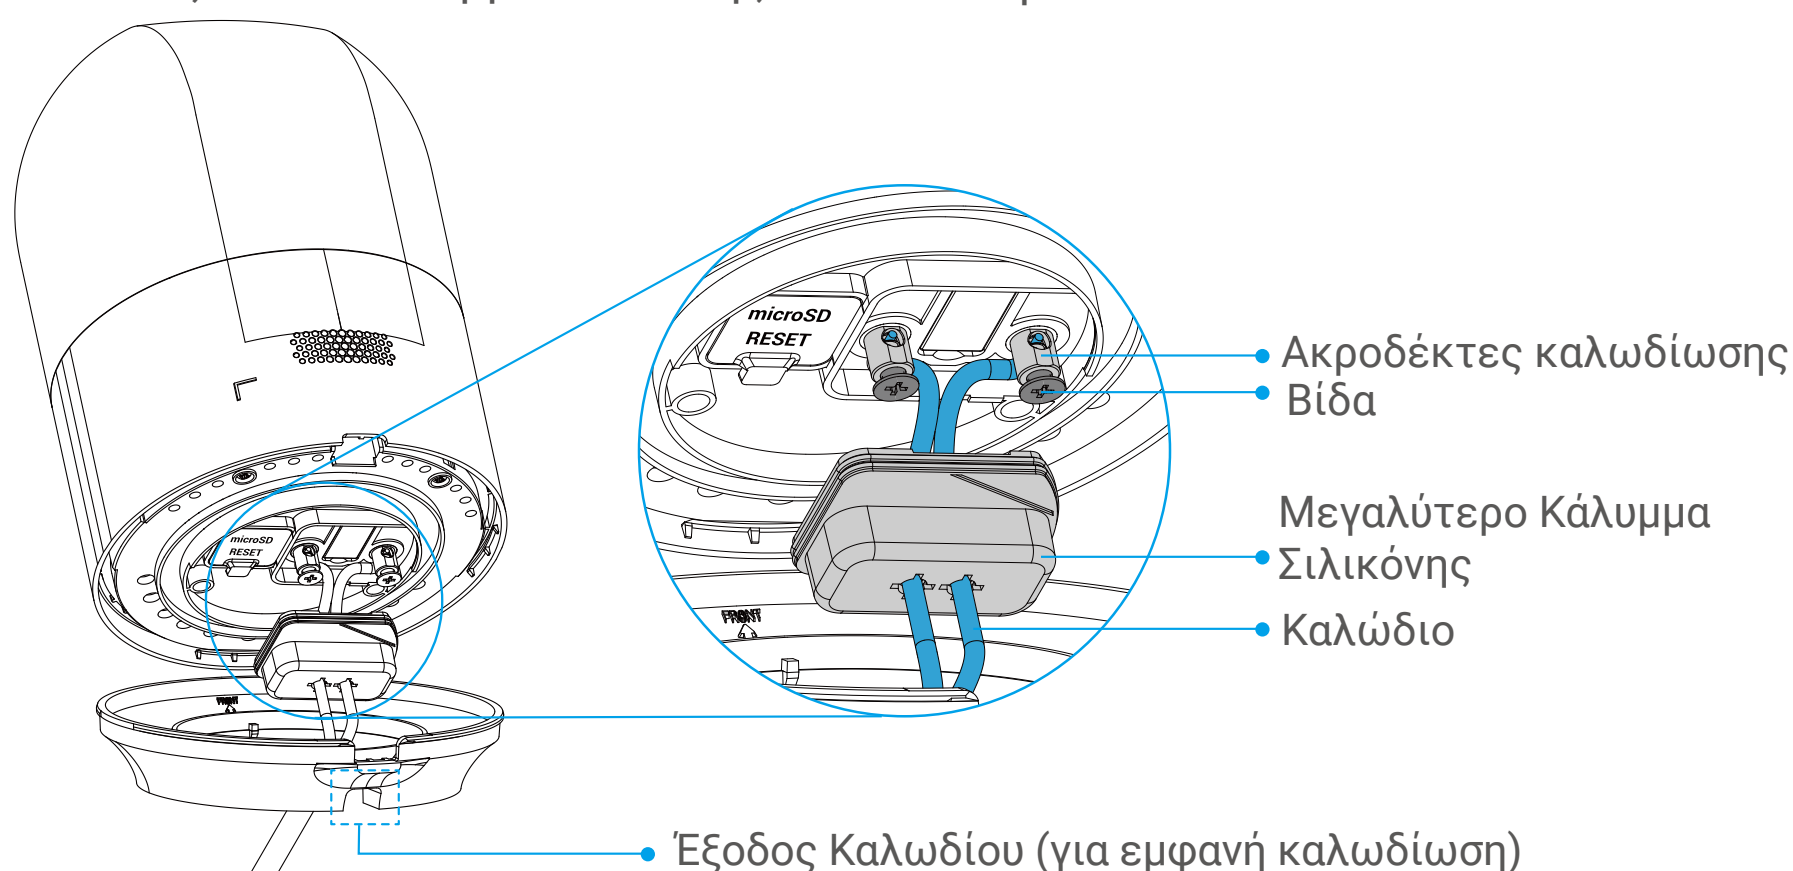

i Εάν χρησιμοποιείτε ορατή καλωδίωση, καθοδηγήστε τα καλώδια μέσω της εξόδου καλωδίων μετά τη σύνδεση.

9. Ευθυγραμμίστε το σύμβολο βέλους στο σώμα της κάμερας με τη βίδα στη βάση της κάμερας και πατήστε το σώμα της κάμερας προς τα κάτω για να κάνετε κλικ στη θέση του. Ρυθμίστε τη θέση του σώματος της κάμερας (στην οριζόντια κατεύθυνση) και του φακού (στην κάθετη κατεύθυνση) για να εξασφαλίσετε μια ευρεία προοπτική παρακολούθησης.

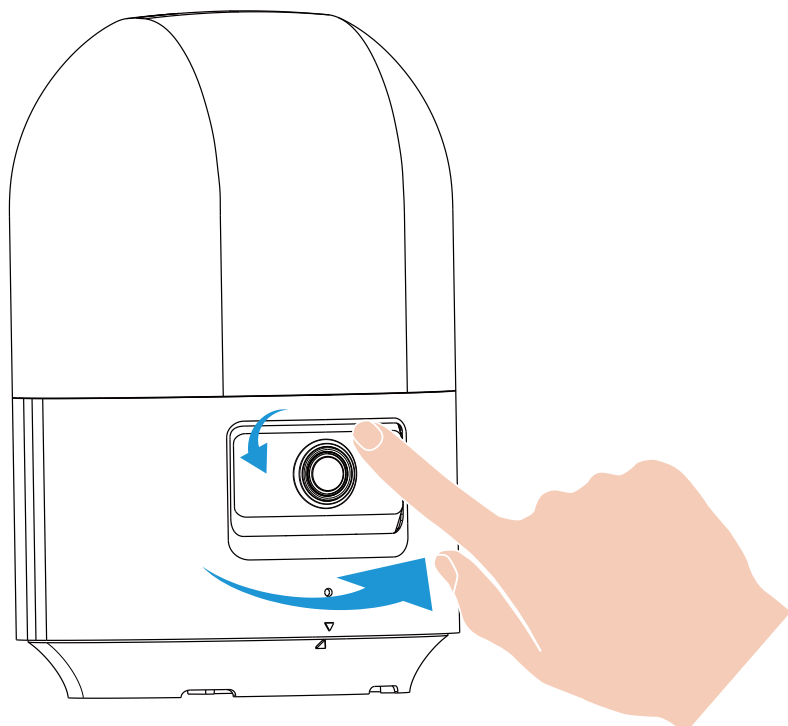


Επιτοίχια τοποθέτηση

Εάν η πύλη και οι κολώνες σας δεν είναι κατάλληλες για τοποθέτηση στην κορυφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τοποθέτηση στον τοίχο.

- i** • Για την τοποθέτηση στον τοίχο, συνιστάται η κάμερα με φως συναγερμού να εγκατασταθεί σε ύψος 1,5 έως 2,5 μέτρα.
- Οι λεπτομέρειες λειτουργίας της επιτοίχιας τοποθέτησης είναι παρόμοιες με εκείνες της επάνω τοποθέτησης και επομένως δεν επαναλαμβάνονται εδώ.

1. Διαχωρίστε τη βάση της κάμερας από το σώμα της κάμερας και στερεώστε τη βάση στη βάση τοίχου (περιλαμβάνεται στη συσκευασία).
2. Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση εγκατάστασης στον τοίχο του στύλου και εγκαταστήστε τη βάση τοίχου.
3. Συνδέστε τα καλώδια και στερεώστε το σώμα της κάμερας στη βάση του τοίχου.

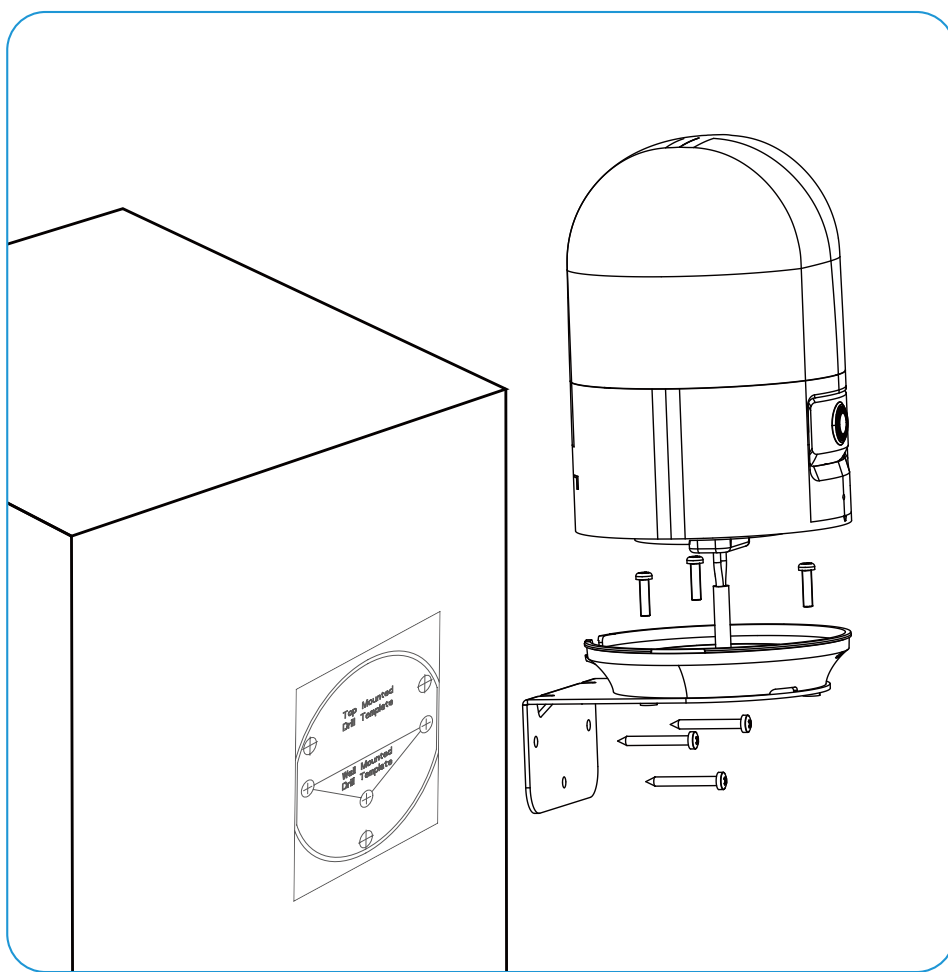


4. Ρυθμίστε τη θέση του σώματος της κάμερας και του φακού.

Καλωδίωση στον ανοιχτήρα πύλης

1. Χαλαρώστε τις δύο βίδες στους ακροδέκτες 15 και 16 ("FLASH") στον ανοιχτήρα πύλης.
2. Περάστε τα δύο καλώδια της κάμερας φωτός συναγερμού μέσω της εισόδου καλωδίου και του κλιπ καλωδίου, στη συνέχεια εισάγετέ τα ξεχωριστά στους ακροδέκτες 15 και 16.
3. Σφίξτε ξανά τις βίδες στους δύο ακροδέκτες.

- i** • Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες είναι σφιγμένες σωστά και τα καλώδια δεν θα αποσυνδεθούν.
- Προσέξτε να μην προκαλέσετε βραχυκύκλωμα στα καλώδια.

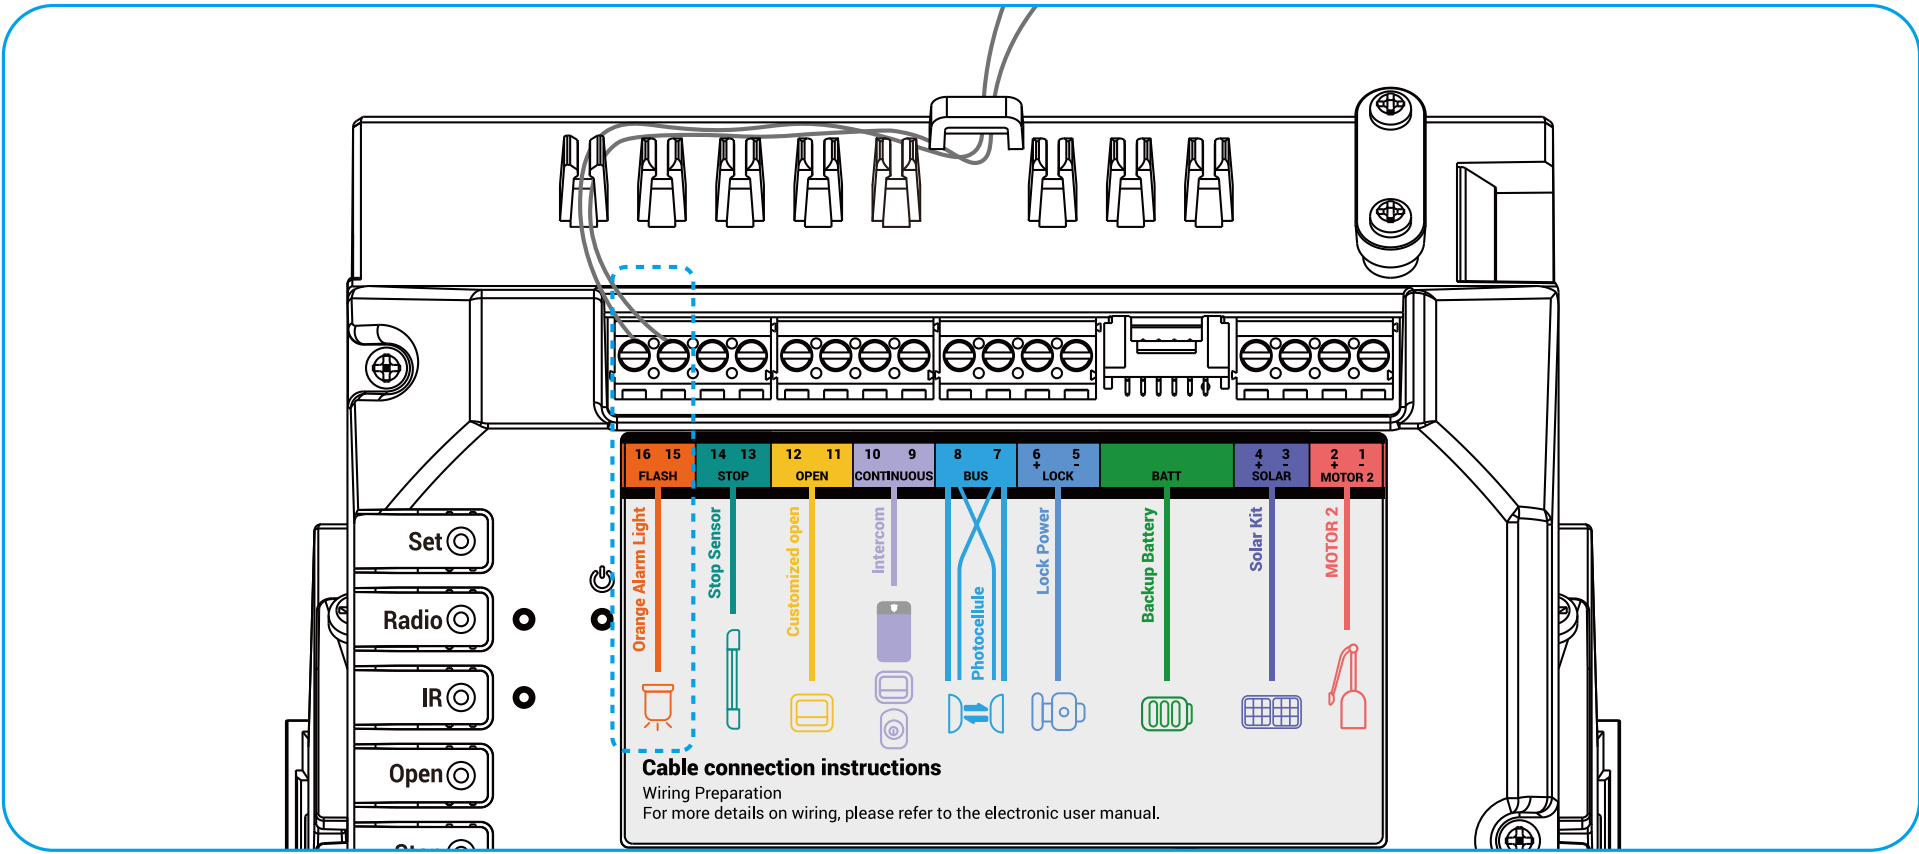

Εγκαταστήστε Άλλα Συστατικά (Προαιρετικό)


Αυτός ο ανοικτήρας πύλης μπορεί επίσης να συνδεθεί με τις ακόλουθες εξωτερικές συσκευές για την επίτευξη αντίστοιχων σκοπών.

Εξωτερική Συσκευή	Σκοπός
Πίνακας ενδοεπικοινωνίας/κουμπί ώθησης/διακόπτης κλειδιού	Ελέγξτε την κίνηση της πύλης στη σειρά "Άνοιγμα-Στάση-Κλείσιμο".
Προσαρμοσμένος ανοιχτός ελεγκτής	Ανοίξτε την πύλη χρησιμοποιώντας σήματα εξωτερικού ελέγχου. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη λειτουργία ανοίγματος (συμπεριλαμβανομένης της Λειτουργίας Πεζών και της Πλήρους Άνοιξης) στην εφαρμογή EZVIZ.
Διακόπτης αισθητήρα/κουμπί έκτακτης διακοπής	Σταματήστε την πύλη αμέσως μόλις η πύλη χτυπήσει ένα εμπόδιο ή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Ηλεκτρική πλάκα κρούσης	Παροχή 12V DC ισχύος σε ηλεκτρική πλάκα κλειδώματος (χωρίς παροχή σημάτων ελέγχου).
Φωτισμός περιοχής	Παροχή ισχύος σε έναν προβολέα.


1. Συνδεθείτε με τον Πίνακα Ενδοεπικοινωνίας, το Κουμπί Πίεσης ή τον Διακόπτη Κλειδιού

Εάν διαθέτετε πίνακα ενδοεπικοινωνίας, κουμπί ή διακόπτη, μπορείτε να τον συνδέσετε σε αυτό το άνοιγμα πύλης, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε την κίνηση της πύλης χρησιμοποιώντας αυτές τις συσκευές.

Μετά την επιτυχή σύνδεση, κάθε φορά που ο ανοικτήρας πύλης λαμβάνει σήμα ελέγχου από το συνδεδεμένο πάνελ θυροτηλεφώνου, το κουμπί ή τον διακόπτη κλειδιού, ο ανοικτήρας πύλης ελέγχει την πύλη στη σειρά "Άνοιγμα-Σταμάτημα-Κλείσιμο".

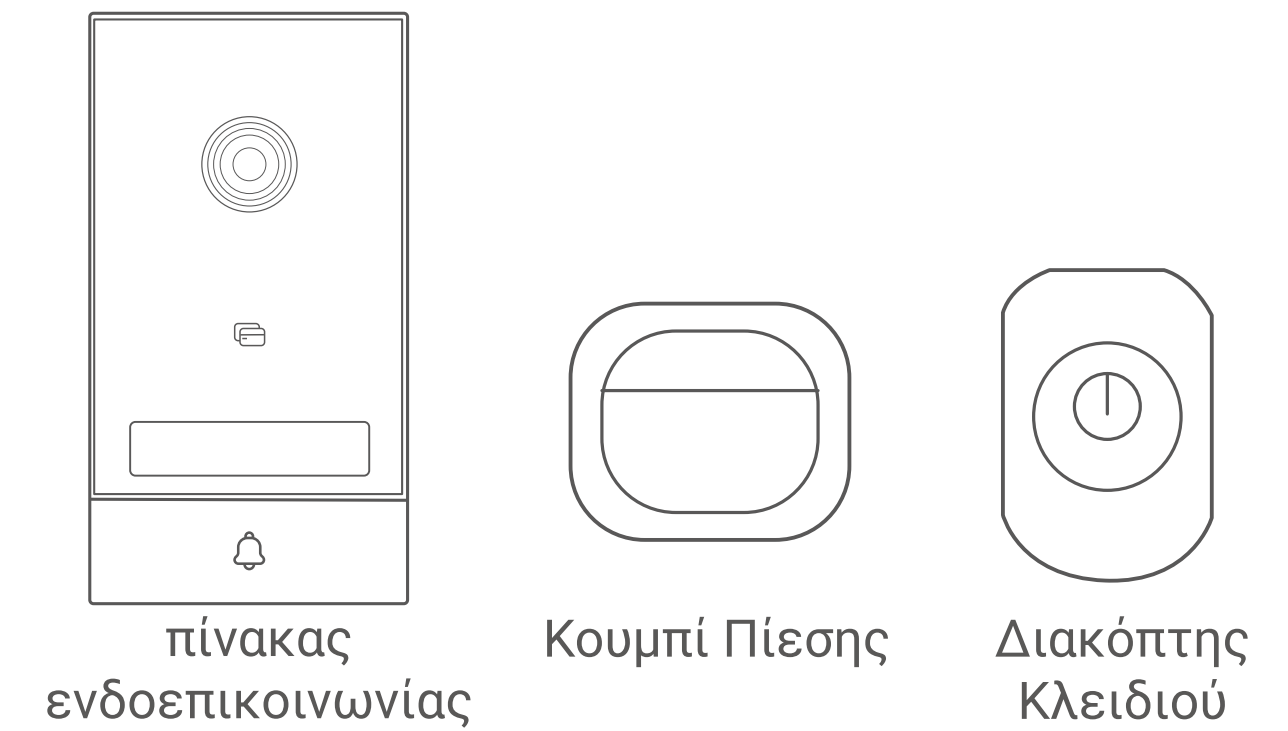

Συνδέστε τα καλώδια της συσκευής σας στους ακροδέκτες 9 και 10 ("CONTINUOUS") του ανοικτήριου πύλης.

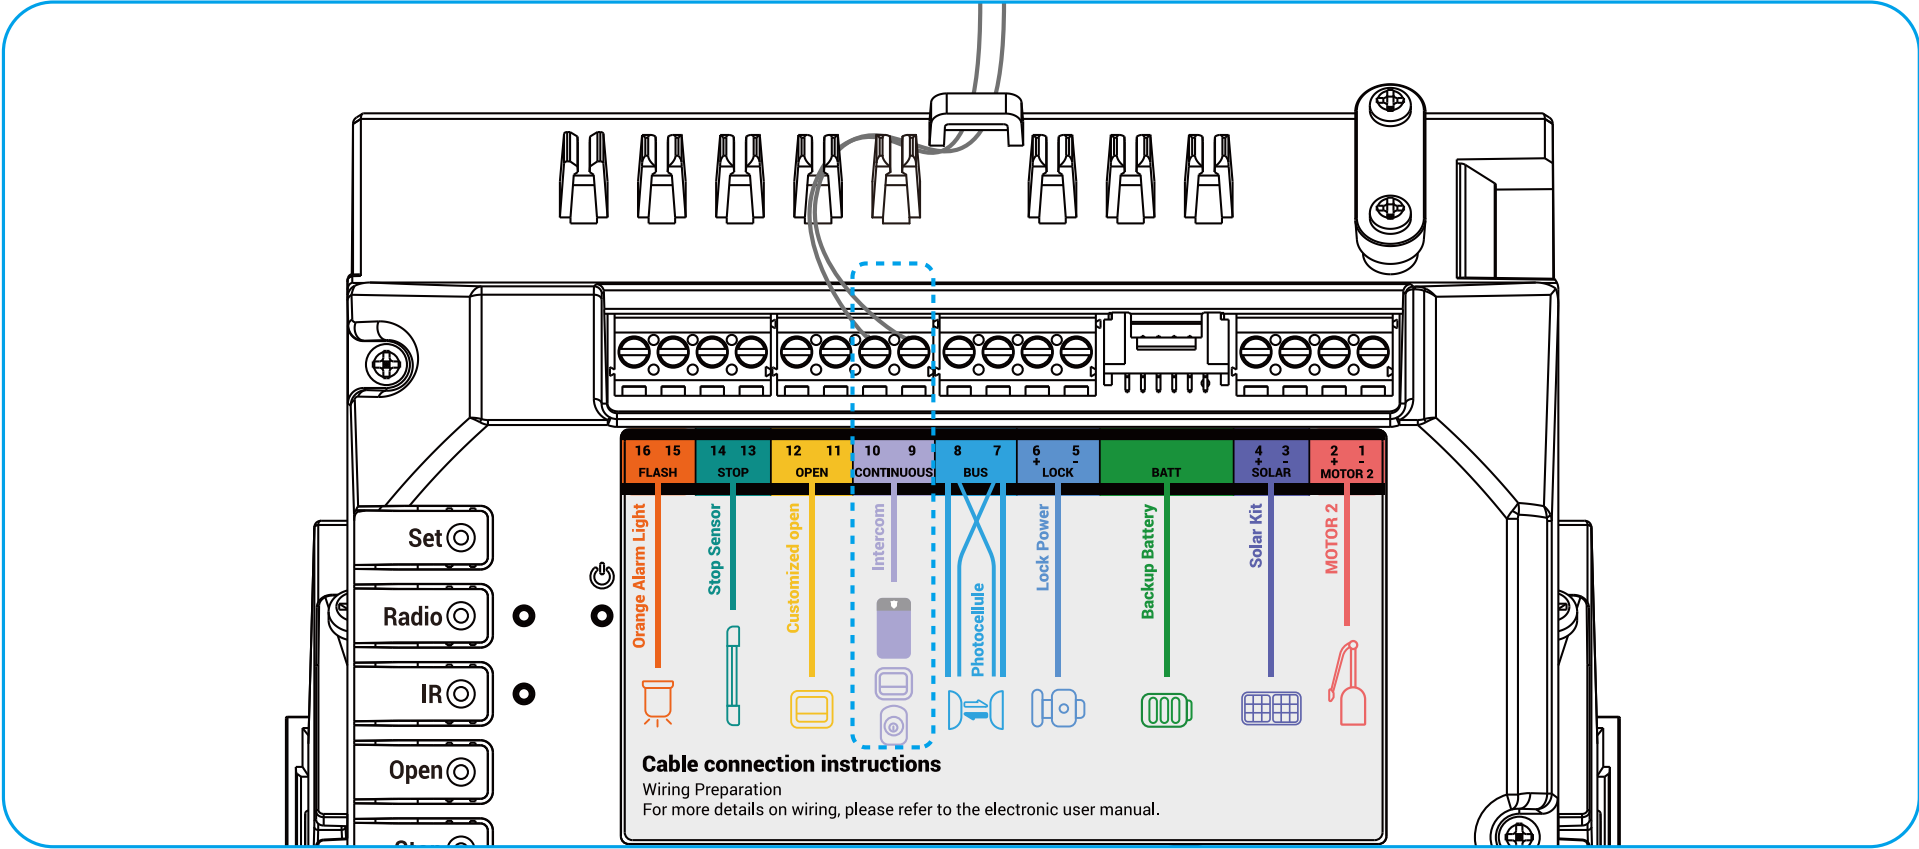


- i

- Οι ακροδέκτες "CONTINUOUS" είναι μη ευαίσθητοι στην πολικότητα.
 - Είναι δυνατή η σύνδεση πολλαπλών συσκευών ταυτόχρονα στα τερματικά CONTINUOUS.


2. Συνδεθείτε στον Εξατομικευμένο Ανοιχτό Ελεγκτή

Σε ορισμένα σενάρια μπορεί να χρειαστείτε πιο εξατομικευμένο άνοιγμα πύλης, όπως όταν χρειάζεται να ανοίξετε μόνο ένα φύλλο πύλης για να επιτρέψετε την είσοδο ενός ατόμου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να συνδέσετε έναν εξατομικευμένο ελεγκτή ανοίγματος σε αυτόν τον ανοικτήρα πύλης και να επιλέξετε μια εξατομικευμένη λειτουργία ανοίγματος (Λειτουργία Πεζών ή Πλήρες Άνοιγμα· προεπιλεγμένη λειτουργία: Λειτουργία Πεζών) όπως χρειάζεστε στην εφαρμογή EZVIZ για να πραγματοποιήσετε εξατομικευμένο άνοιγμα πύλης.

1. Συνδέστε τα καλώδια του εξατομικευμένου ανοικτού ελεγκτή σας στους ακροδέκτες 11 και 12 ("OPEN") του ανοικτήρα πύλης.

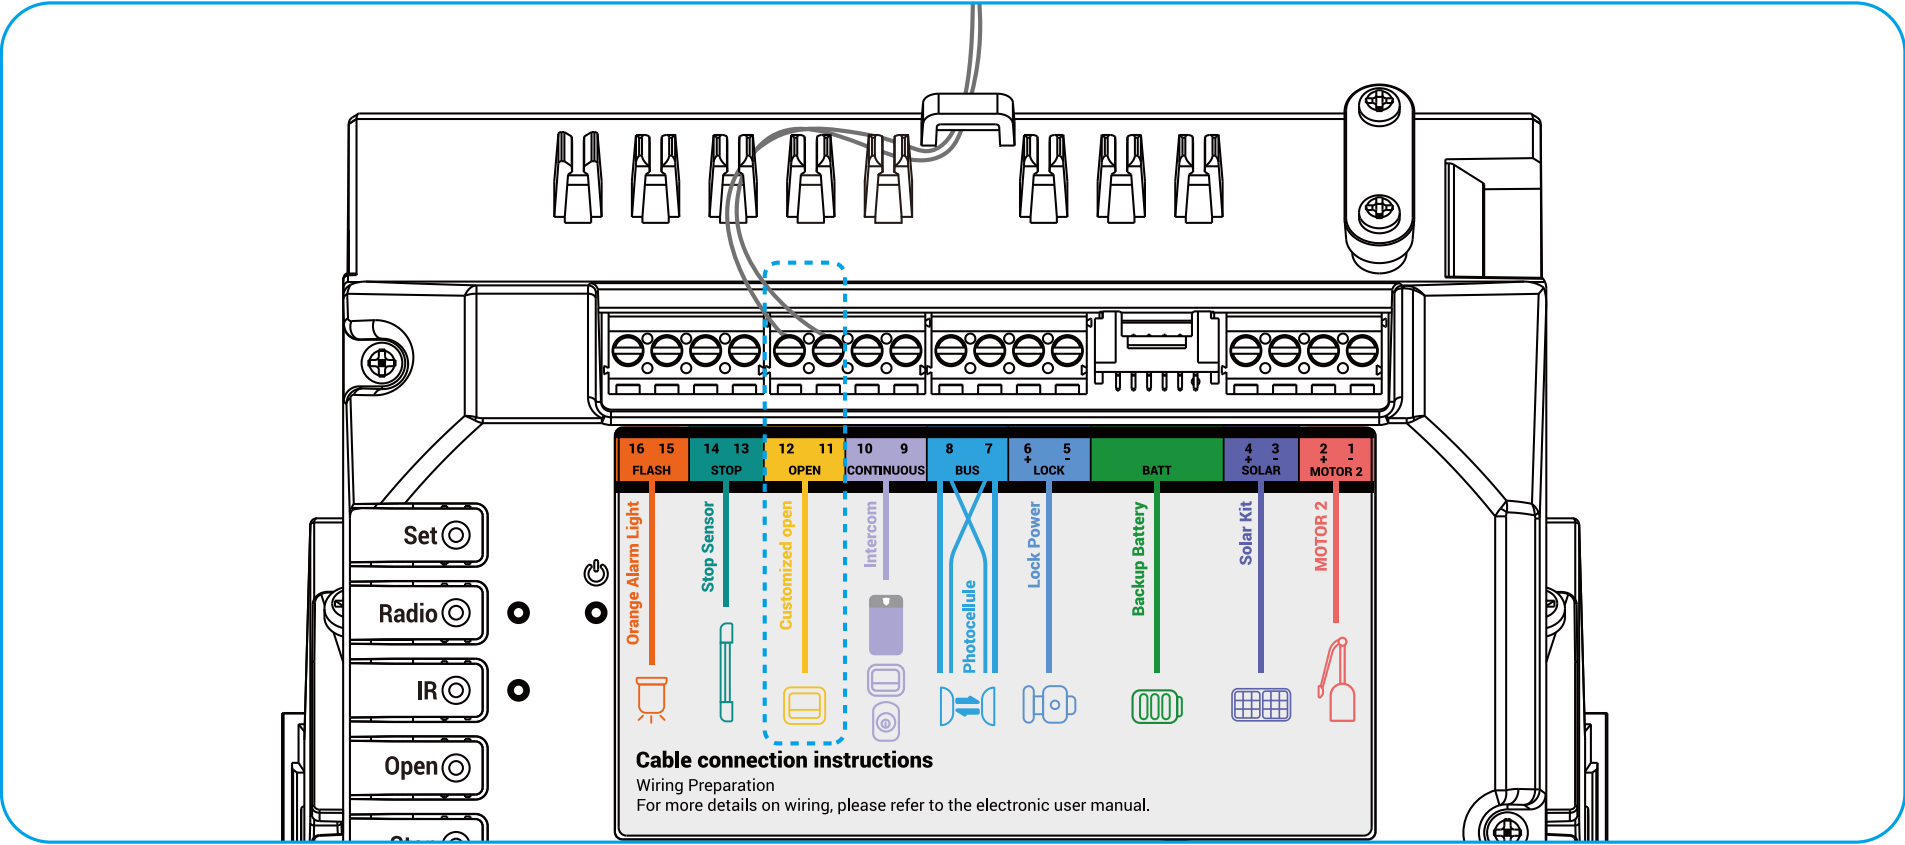

2. Στην εφαρμογή EZVIZ, μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων του ανοικτήρι πύλης, επιλέξτε "Ρυθμίσεις Άνοιγμα/Κλείσιμο Πύλης" > "Ρυθμίσεις Προσαρμοσμένου Κουμπιού".
3. Επιλέξτε μια εξατομικευμένη λειτουργία ανοίγματος όπως απαιτείται.

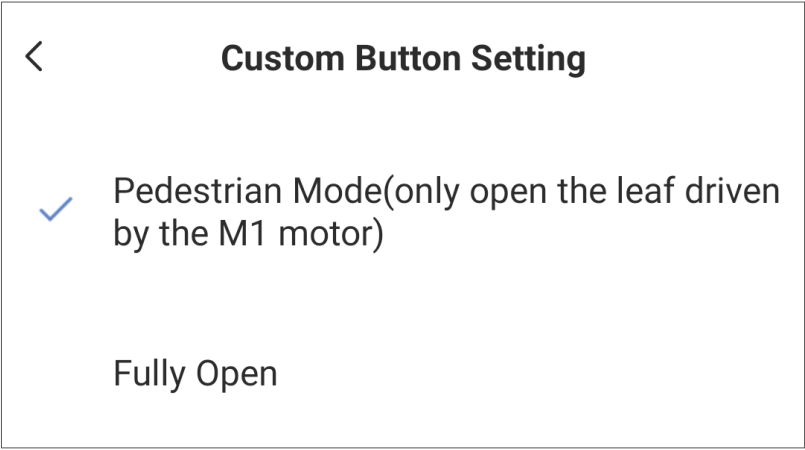


- Οι ακροδέκτες "OPEN" είναι μη ευαίσθητοι στην πολικότητα.
- Πολλαπλές συσκευές μπορούν να συνδεθούν στους ακροδέκτες "OPEN" ταυτόχρονα.
- Μετά την επιτυχή σύνδεση, κάθε φορά που ο ανοικτήρας πύλης λαμβάνει σήμα ελέγχου από τον συνδεδεμένο προσαρμοσμένο ελεγκτή ανοίγματος, ο ανοικτήρας πύλης ανοίγει την πύλη αμέσως.

3. Συνδέστε στον Αισθητήρα Διακοπής ή στο Κουμπί Έκτακτης Διακοπής

Για λόγους ασφαλείας, συνιστάται η χρήση αισθητήρα διακοπής ή κουμπιού έκτακτης διακοπής για την αποτροπή κίνησης της πύλης που μπορεί να προκαλέσει προσωπικούς τραυματισμούς.

- Εάν ο περιοριστής δύναμης στο πλαίσιο της πύλης δεν διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα στοπ, συνιστάται να εγκαταστήσετε έναν αισθητήρα στοπ στον περιοριστή δύναμης (όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα) και να συνδέσετε τα καλώδια του αισθητήρα στοπ στους ακροδέκτες 13 και 14 ("STOP") του μηχανισμού ανοίγματος της πύλης.
- Εάν ο περιοριστής δύναμης στο πλαίσιο της πύλης διαθέτει ήδη ενσωματωμένο αισθητήρα διακοπής, χρειάζεται μόνο να συνδέσετε τα καλώδια του αισθητήρα διακοπής στους ακροδέκτες 13 και 14 ("STOP") του μηχανισμού ανοίγματος της πύλης.

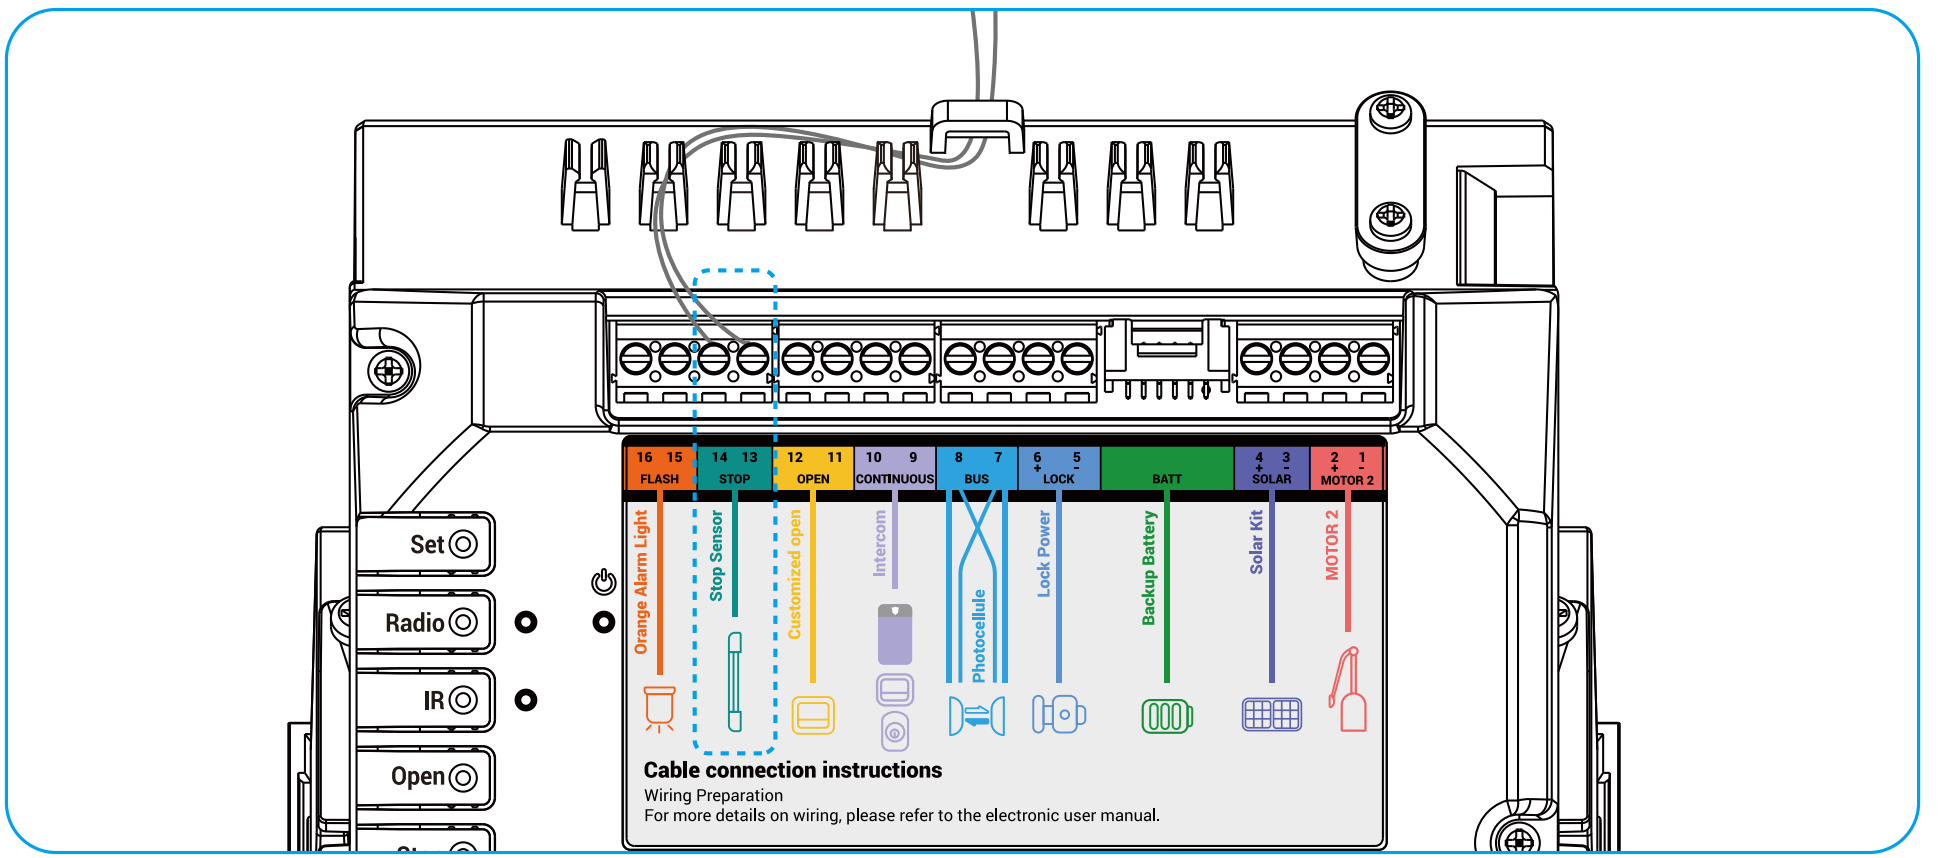

Χωρίς αισθητήρα διακοπής, η αντικρουστική προστασία του ανοιχτήρα πύλης επιτυγχάνεται μόνο μέσω του μηχανισμού αντίστασης ανάκαμψης του ίδιου του ανοιχτήρα πύλης.

Με σύνδεση σε έναν αισθητήρα διακοπής, κάθε φορά που ο αισθητήρας διακοπής ανιχνεύει οποιαδήποτε αντίσταση, στέλνει σήμα στον ανοίκτη πύλης, ο οποίος διακόπτει αμέσως την πύλη, προσφέροντας έτσι πιο ευαίσθητη και γρήγορη προστασία κατά της σύγκρουσης για την καλύτερη αποφυγή πρόκλησης τραυματισμού.


- Μπορείτε επίσης να συνδέσετε ένα κουμπί έκτακτης διακοπής στους ακροδέκτες "STOP", ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που μπορεί να περιλαμβάνει κίνδυνο, να πατήσετε το κουμπί έκτακτης διακοπής για να σταματήσετε την πύλη αμέσως.

- **Οι ακροδέκτες "STOP" είναι μη ευαίσθητοι στην πολικότητα.**
- **Πολλαπλές συσκευές μπορούν να συνδεθούν στους ακροδέκτες "STOP" ταυτόχρονα.**
- **Μετά από επιτυχή σύνδεση, κάθε φορά που ο ανοιχτήρας πύλης λαμβάνει σήμα από τον συνδεδεμένο αισθητήρα διακοπής ή το κουμπί έκτακτης διακοπής, ο ανοιχτήρας πύλης σταματά αμέσως την πύλη.**

4. Σύνδεση με την ηλεκτρική συρτοδόχο


Εάν έχετε ηλεκτρική πλάκα κλειδώματος συνδεδεμένη με το πάνελ θυροτηλεφώνου σας, η κατανάλωση ενέργειας της ηλεκτρικής πλάκας κλειδώματος μπορεί να είναι μεγάλη και το πάνελ θυροτηλεφώνου ενδέχεται να μην μπορεί να παρέχει αρκετή ενέργεια στην πλάκα κλειδώματος. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να συνδέσετε την ηλεκτρική πλάκα κρούσης με τον ανοιχτήρα πύλης, ώστε ο ανοιχτήρας πύλης να λειτουργεί ως πηγή τροφοδοσίας για να παρέχει 12V DC ισχύ στην ηλεκτρική πλάκα κρούσης (όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα).

Λάβετε υπόψη ότι ο ανοιχτήρας πύλης λειτουργεί μόνο ως πηγή τροφοδοσίας και δεν στέλνει σήματα ελέγχου στην ηλεκτρική πλάκα κρούσης.

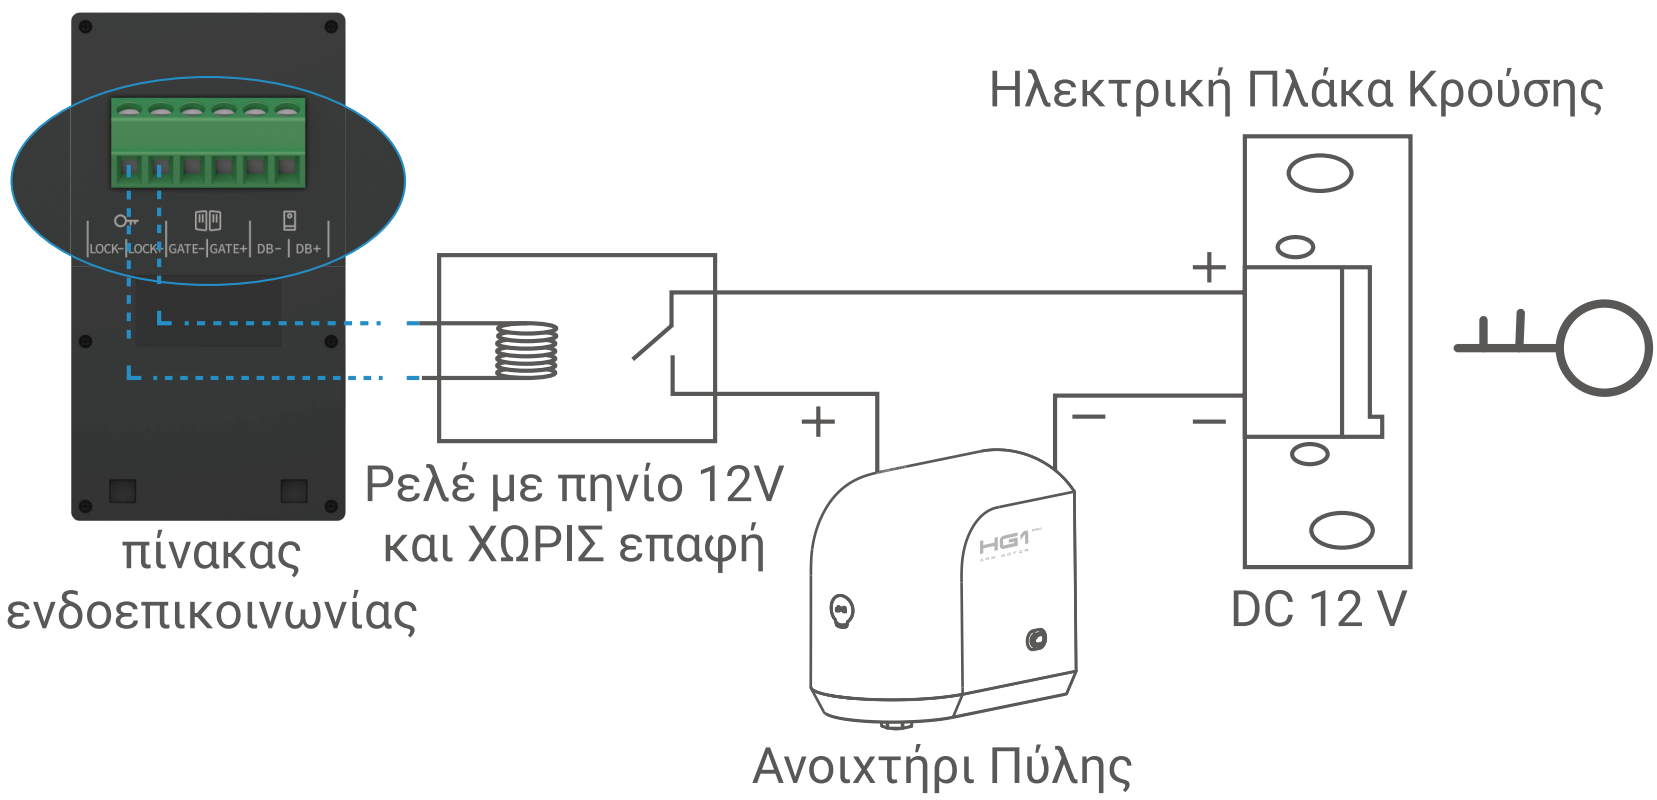

Συνδέστε τα καλώδια της ηλεκτρικής πλάκας κρούσης στους ακροδέκτες 5 και 6 ("LOCK") του ανοιχτήριου πύλης. Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε το θετικό καλώδιο

στον ακροδέκτη 6 και το αρνητικό καλώδιο στον ακροδέκτη 5.

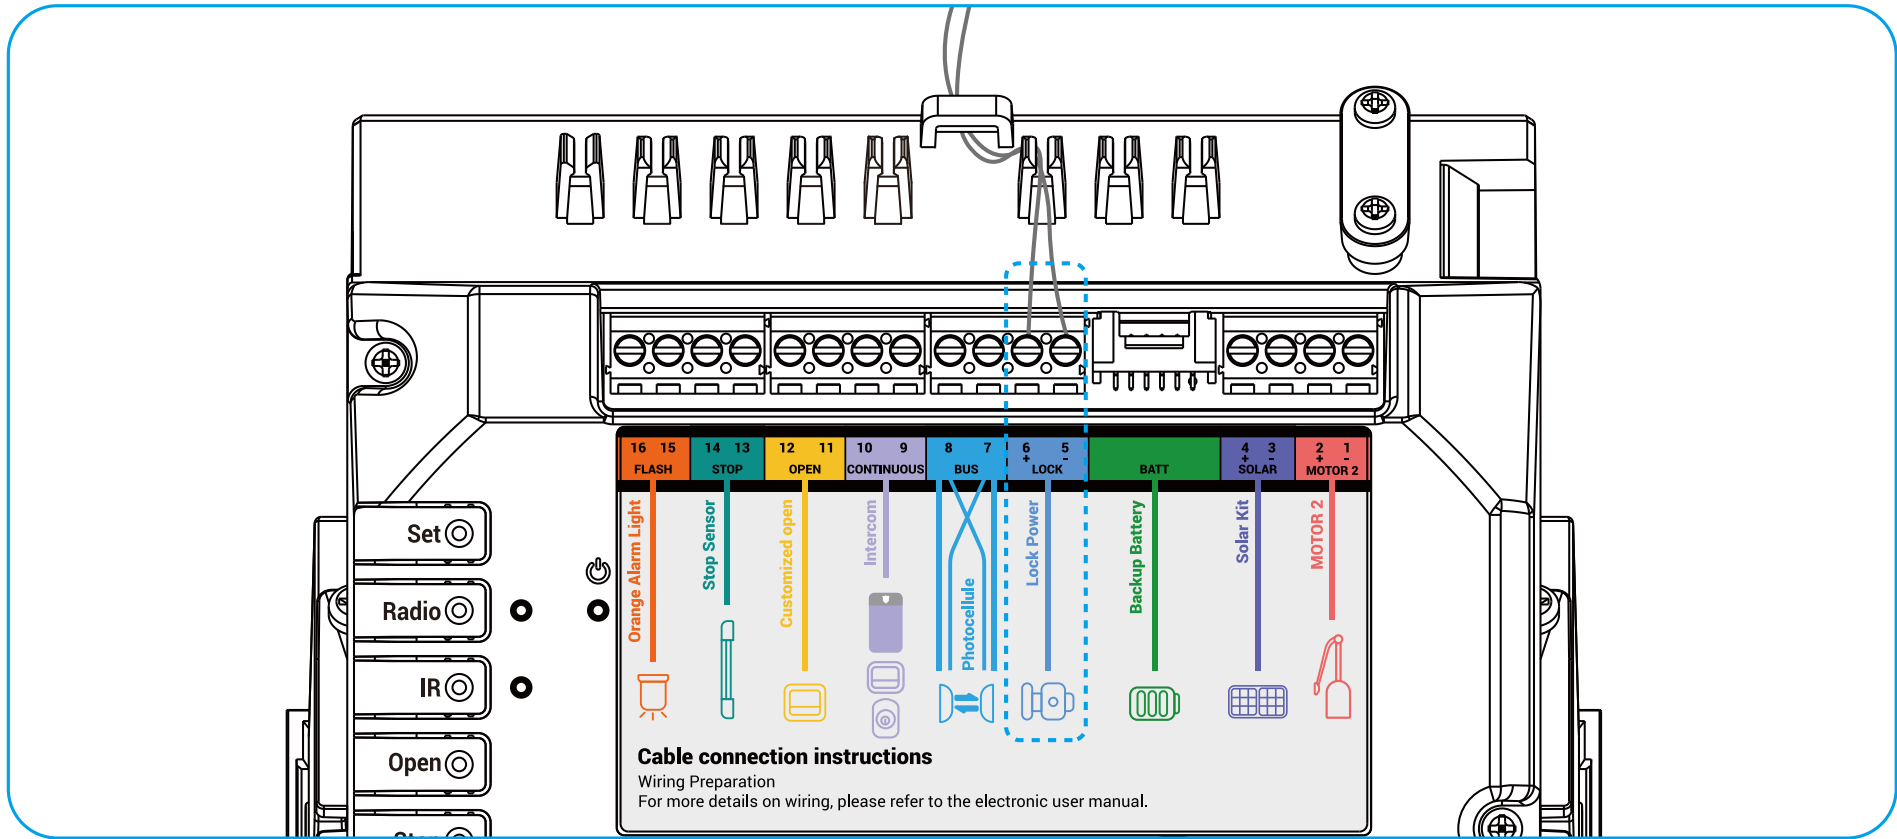

5. Συνδεθείτε με τον Φωτισμό Περιοχής


Ο ανοικτήρας πύλης μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως πηγή τροφοδοσίας για να παρέχει 230V AC ισχύ για τον προβολέα σας.

Συνδέστε τον ενεργό αγωγό του προβολέα σας στη διεπαφή "Lout" και τον ουδέτερο αγωγό στη διεπαφή "N" του ανοικτήρι πύλης.



Συνιστάται η ισχύς του συνδεδεμένου προβολέα να μην υπερβαίνει τα 100 watt.

Αφού συνδεθεί ο φωτισμός περιοχής, μπορείτε να επιλέξετε πώς να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον προβολέα. Μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων του ανοικτήριου πύλης (ανατρέξτε στο ["2.2 Ρυθμίσεις Ανοίγματος Πύλης"](#)) και πατήστε "Ρύθμιση Προβολέα":


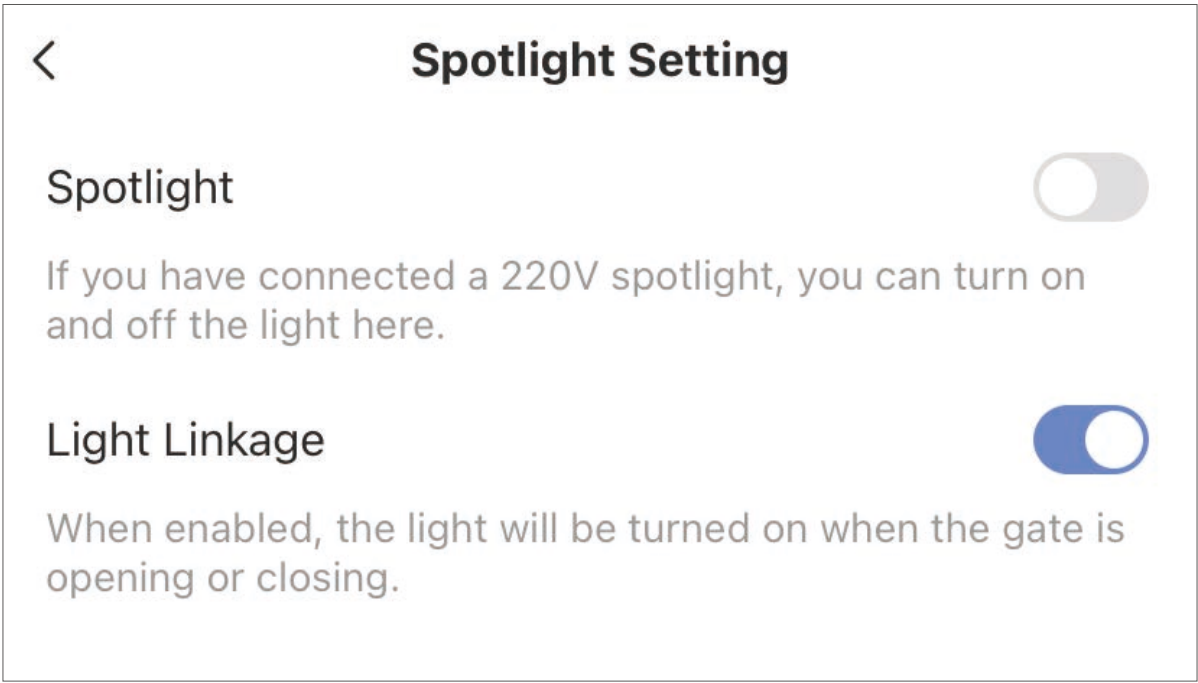


- **Προβολέας:** Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φως χειροκίνητα εδώ.
- **Σύνδεση Φωτός** (ορατό μόνο όταν ο διακόπτης "Προβολέας" είναι απενεργοποιημένος): Όταν ο προβολέας είναι απενεργοποιημένος, μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη "Σύνδεση Φωτός" ώστε το φως να ενεργοποιείται αυτόματα όταν η πύλη ανοίγει ή κλείνει. (Το φως θα σβήσει αυτόματα 30 δευτερόλεπτα μετά τη διακοπή της πύλης.)

Προπαρασκευαστική Διαμόρφωση

1. Έλεγχος Καλωδίου


Ελέγξτε όλα τα καλώδια σύμφωνα με τις δύο ετικέτες οδηγιών (όπως φαίνεται παρακάτω) στον ανοικτήρα πύλης. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βραχυκυκλώματα.

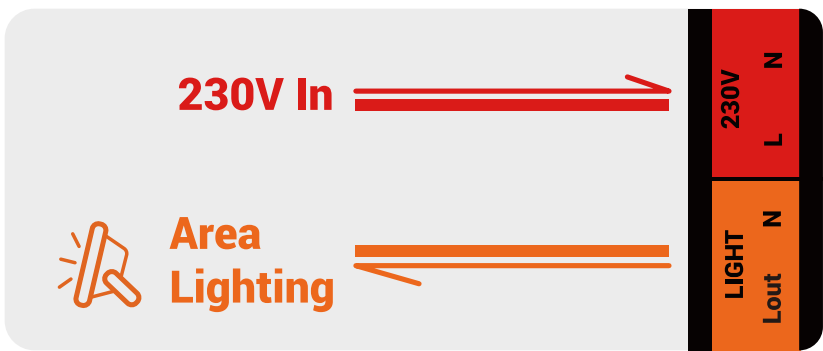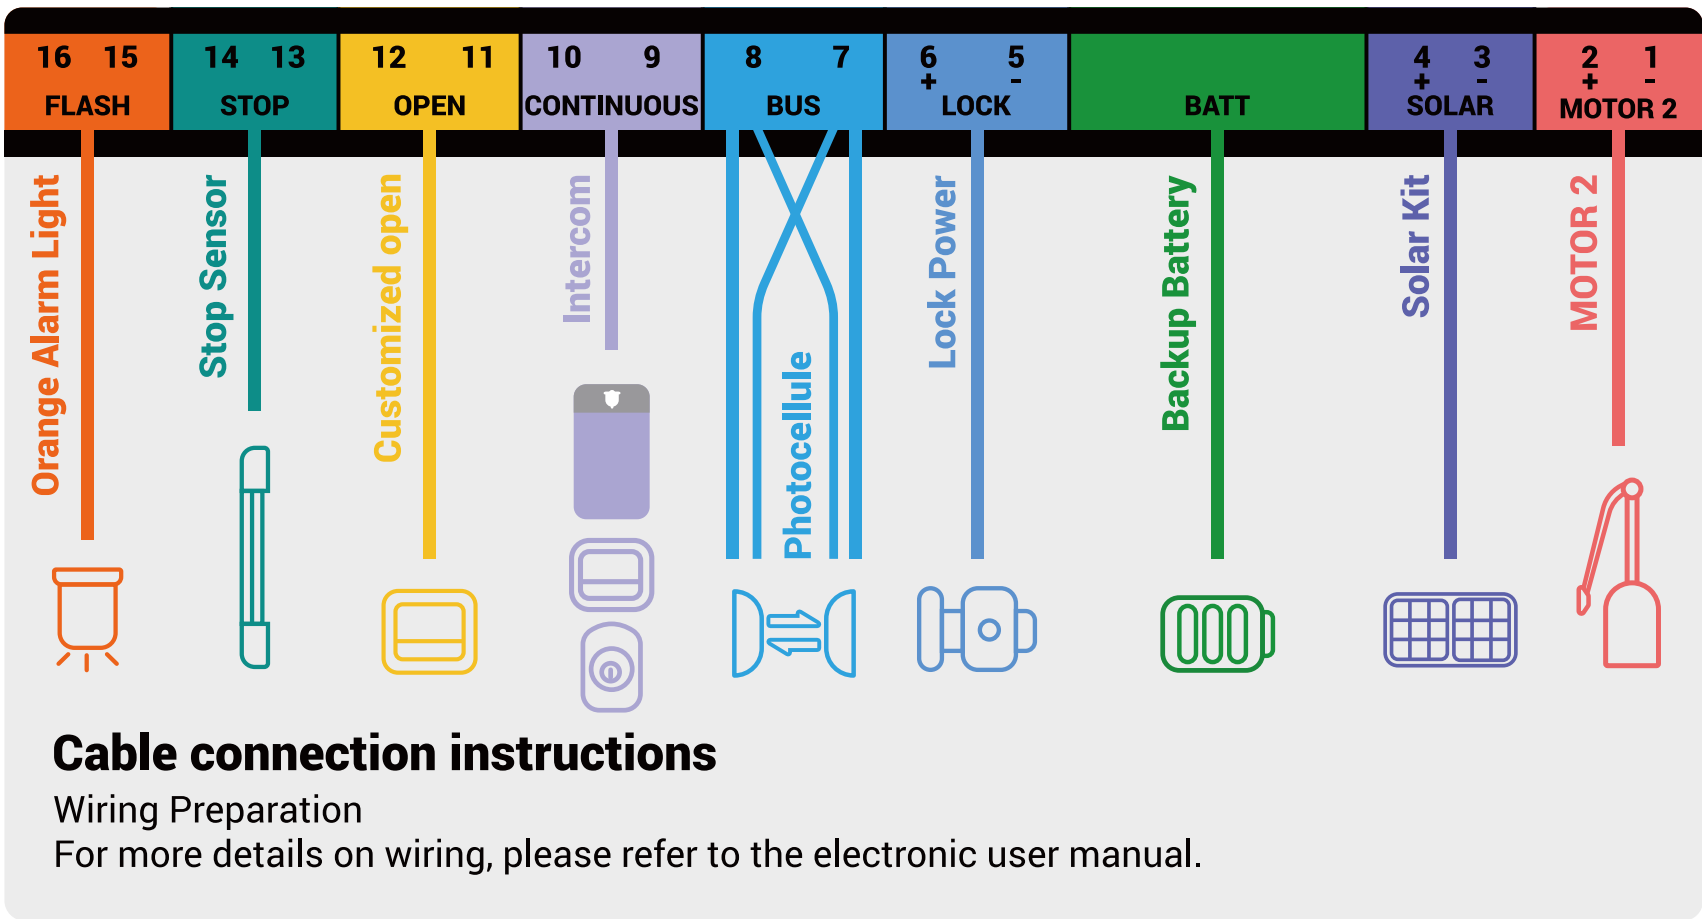

2. Ενεργοποιήστε τον Ανοίκτη Πύλης

Πριν την ενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος επαναλήπτης σας έχει προστεθεί στην εφαρμογή EZVIZ και παραμένει συνδεδεμένος, και ότι η εξουσιοδότηση τερματικού έχει ολοκληρωθεί.

1. Κλείστε τον διακόπτη κυκλώματος που χρησιμοποιείται για το άνοιγμα της πύλης.

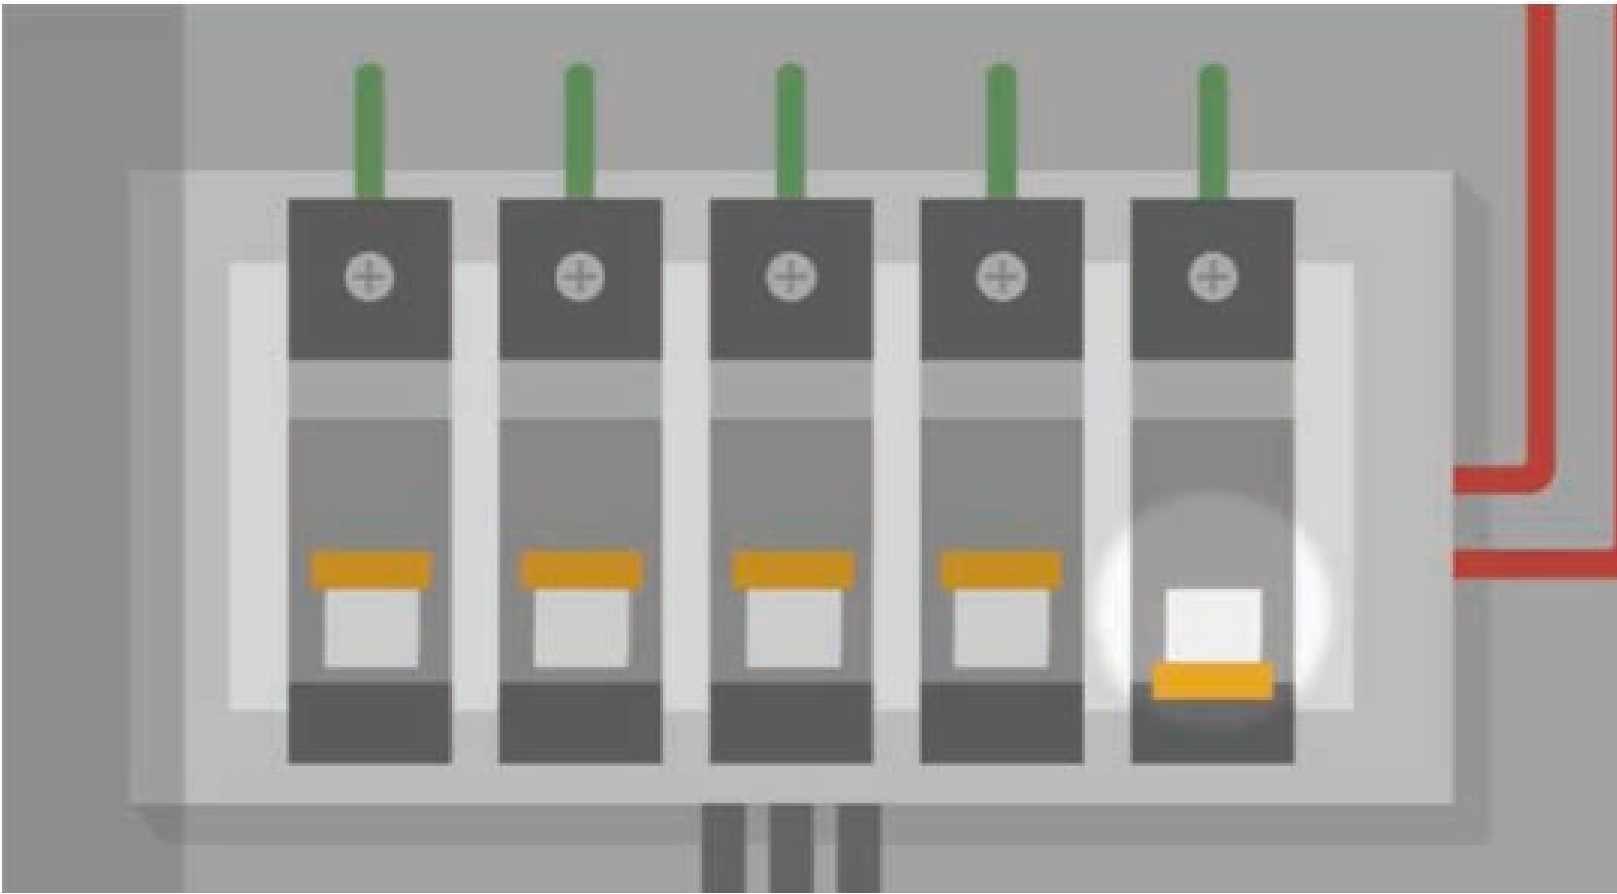

2. Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία για να βεβαιωθείτε ότι ο ανοικτήρας πύλης έχει ενεργοποιηθεί με επιτυχία.
- Η ένδειξη ισχύος γίνεται σταθερά κόκκινη.
 - Η ψηφιακή οθόνη ανάβει και δείχνει "00", υποδεικνύοντας ότι ο ανοικτήρας πύλης ξεκινά. Μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα, η ψηφιακή οθόνη δείχνει "--", υποδεικνύοντας ότι η εκκίνηση έχει ολοκληρωθεί.
3. Μετά την ενεργοποίηση, ο ανοικτήρας πύλης ξεκινά έναν αυτοέλεγχο και στη συνέχεια προστίθεται αυτόματα στον λογαριασμό σας EZVIZ (μπορεί να χρειαστούν λίγα λεπτά) βάσει επικοινωνίας με τον ασύρματο αναμεταδότη.

Μπορείτε να ακολουθήσετε τον οδηγό στην εφαρμογή EZVIZ για να ολοκληρώσετε την προπαρασκευαστική ρύθμιση παραμέτρων.

3. Ρυθμίστε την Κατεύθυνση Ανοίγματος της Πύλης


Μέθοδος 1 (συνιστάται):

Αφού προστεθεί ο ανοικτήρας πύλης στον λογαριασμό σας EZVIZ, ακολουθήστε τον οδηγό στην εφαρμογή EZVIZ για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ανοίγματος της πύλης.

- i

Η κατεύθυνση ανοίγματος της πύλης εξαρτάται από το ποιο φύλλο της πύλης σας ανοίγει πρώτο (από το εσωτερικό της πύλης):


 - Εάν το αριστερό φύλλο της πύλης σας ανοίγει πρώτο, επιλέξτε "Αριστερή Εγκατάσταση".
 - Εάν το δεξί φύλλο της πύλης σας ανοίγει πρώτο, επιλέξτε "Δεξιά Εγκατάσταση".

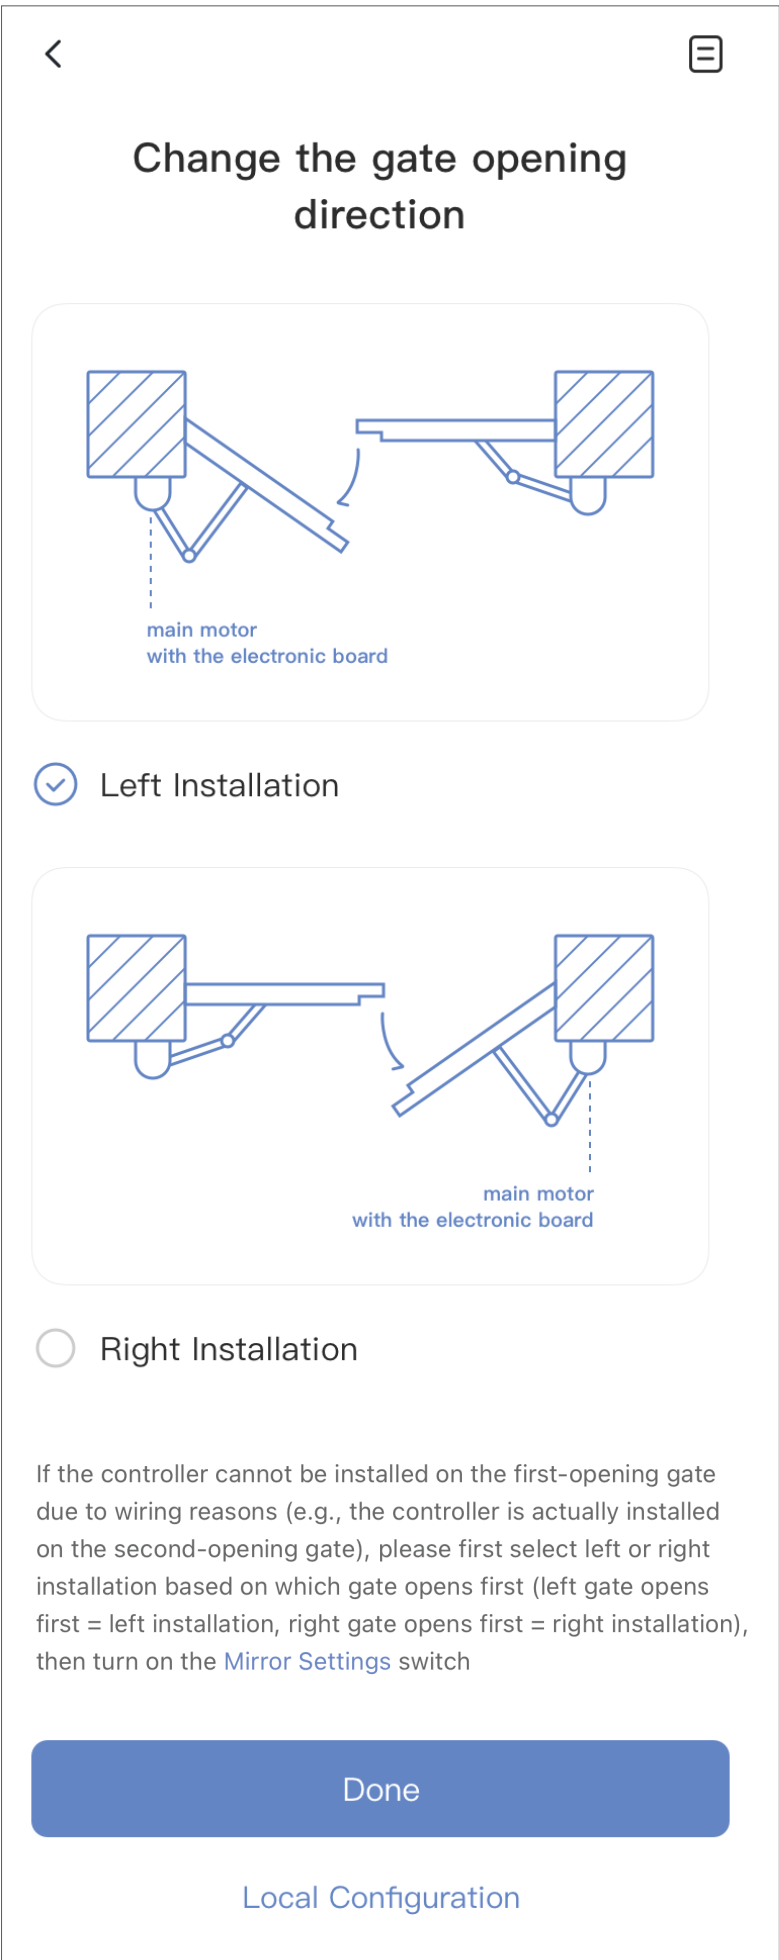

- i

Σημαντικός:

Εάν το αριστερό φύλλο της γκαραζόπορτας ανοίγει πρώτο, αλλά λόγω της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του σπιτιού σας το κύριο μοτέρ έχει τοποθετηθεί στη δεξιά πλευρά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 1) Επιλέξτε «Εγκατάσταση αριστερά» και 2) Πατήστε «Ρυθμίσεις καθρέφτη» στο κάτω μέρος της σελίδας και ενεργοποιήστε τον διακόπτη. Με αυτόν τον τρόπο, η γκαραζόπορτα θα ανοίγει και θα κλείνει σωστά, προσαρμοζόμενη στη συγκεκριμένη διάταξη εγκατάστασης, χωρίς να επηρεάζεται η πλήρης λειτουργικότητα του συστήματος.

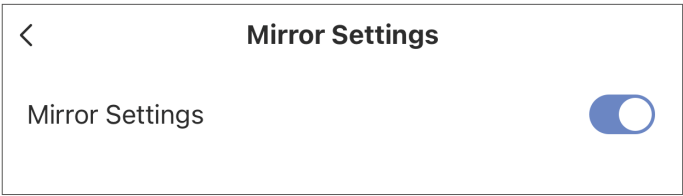

Μέθοδος 2:

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ανοίγματος της πύλης χρησιμοποιώντας τα φυσικά κουμπιά στον μηχανισμό ανοίγματος της πύλης:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "Set" για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στο κύριο μενού.
2. Πατήστε το κουμπί "Άνοιγμα" ή "Κλείσιμο" μέχρι να εμφανιστεί το "P2" στην ψηφιακή οθόνη.
3. Πατήστε το κουμπί "Stop" για να εισέλθετε στο υπομενού "P2". Η τρέχουσα

κατεύθυνση ανοίγματος της πύλης εμφανίζεται.


Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για την αντιστοιχία μεταξύ του εμφανιζόμενου κωδικού και της κατεύθυνσης ανοίγματος της πύλης.

Εμφάνιση κωδικού	Κατεύθυνση ανοίγματος πύλης
01	Αριστερά
02	Δεξιά

4. Πατήστε το κουμπί "Άνοιγμα" ή "Κλείσιμο" μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή κατεύθυνση ανοίγματος της πύλης στην ψηφιακή οθόνη.
5. Πατήστε το κουμπί "Διακοπή". Το σύστημα ανοίγματος πύλης επιστρέφει στο κύριο μενού.
6. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "Set" για 3 δευτερόλεπτα για να βγείτε από το κύριο μενού.

4. Προσθέστε το Τηλεχειριστήριο

Βασικά στοιχεία του τηλεχειριστηρίου

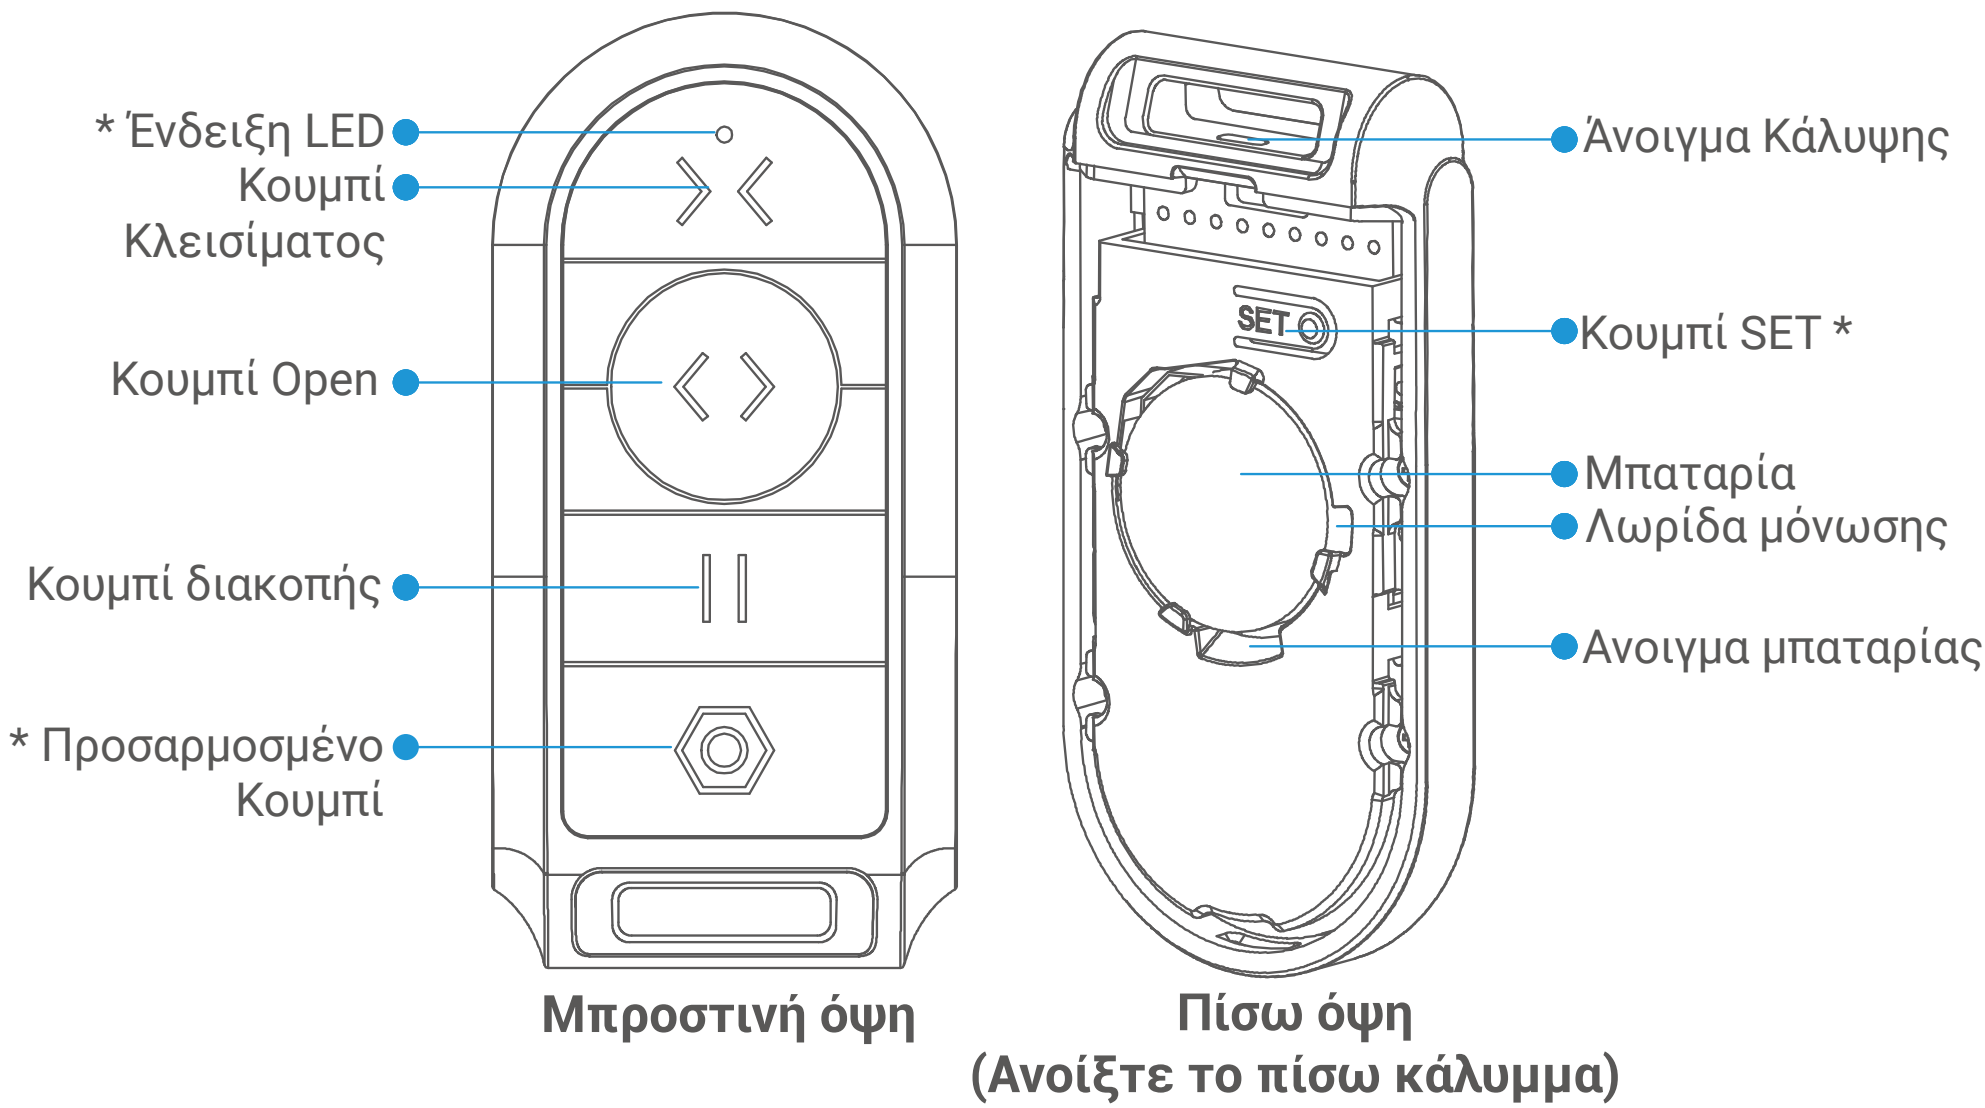

Ονομασία	Περιγραφή
Ένδειξη LED	Αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα: Το τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο για σύζευξη.
Προσαρμοσμένο Κουμπί	Μετά τη σύζευξη του τηλεχειριστηρίου με τον ανοικτήρα πύλης, προσαρμόστε τη λειτουργία αυτού του κουμπιού στη σελίδα ρυθμίσεων του ανοικτήρα πύλης στην εφαρμογή EZVIZ (Διαδρομή: Ρυθμίσεις > Ρύθμιση Κλειδώματος/ Ξεκλειδώματος > Ρύθμιση Προσαρμογής Κουμπιού).
Κουμπί SET	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα: Το τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο για σύζευξη.


Σύζευξη με τον ανοικτήρα πύλης

Πριν από τη σύζευξη του τηλεχειριστηρίου με τον ανοικτήρα πύλης, βεβαιωθείτε ότι ο ανοικτήρας πύλης έχει προστεθεί στην εφαρμογή EZVIZ.

1. Εισάγετε την ακίδα (παρέχεται στη συσκευασία) στο άνοιγμα του καλύμματος και πιέστε προς τα μέσα για να ξεκλειδώσετε το κάλυμμα.
2. Εισάγετε το καρφί στο κενό μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του καλύμματος και πιέστε το καρφί προς τα κάτω για να ανοίξετε το κάλυμμα.



3. Αφαιρέστε τη λωρίδα μόνωσης της μπαταρίας.


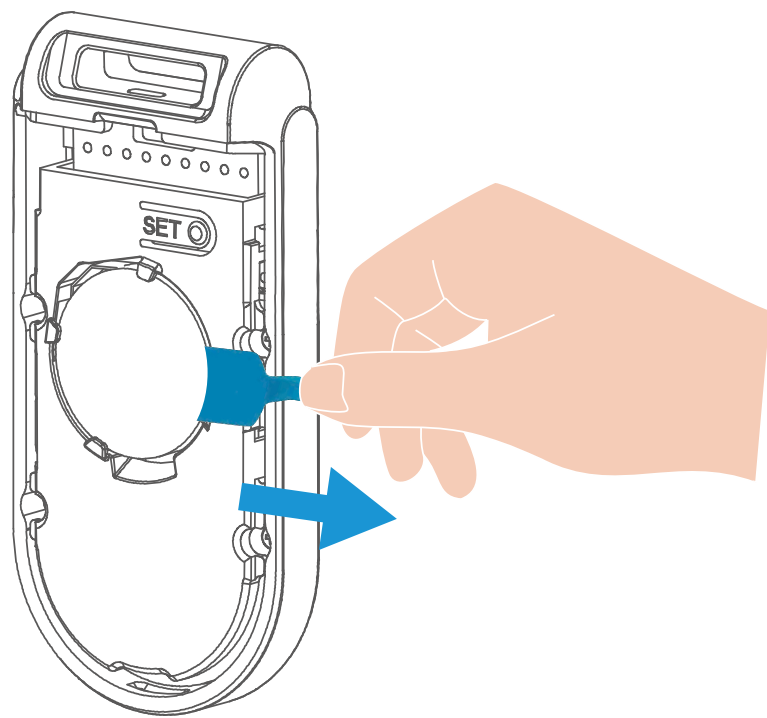


4. Συνδέστε το τηλεχειριστήριο με τον ανοικτήρα πύλης χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους:

- **Συνιστάται η απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του ανοικτήρα πύλης να είναι εντός 30 μέτρων, με όχι περισσότερους από 2 τοίχους ενδιάμεσα.**
- **Μέχρι 8 τηλεχειριστήρια μπορούν να συνδεθούν με έναν ανοικτήρα πύλης.**



Μέθοδος 1 (συνιστάται):

- Ακολουθήστε τον οδηγό στην εφαρμογή EZVIZ και πατήστε "Έναρξη Προσθήκης".
- Εντός 60 δευτερολέπτων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "SET" στο τηλεχειριστήριο για 2 δευτερόλεπτα μέχρι ο δείκτης LED του τηλεχειριστηρίου να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα.

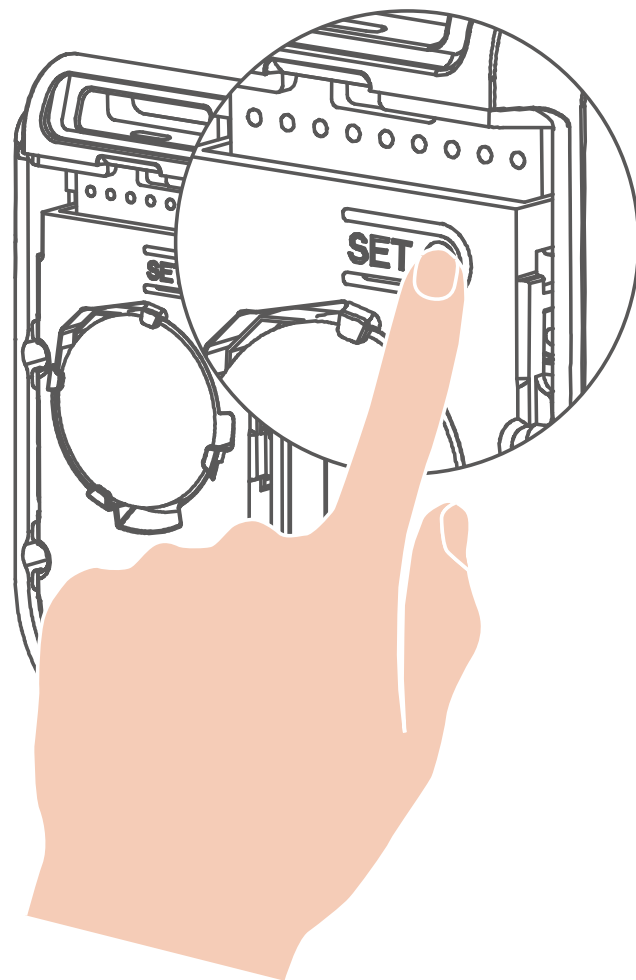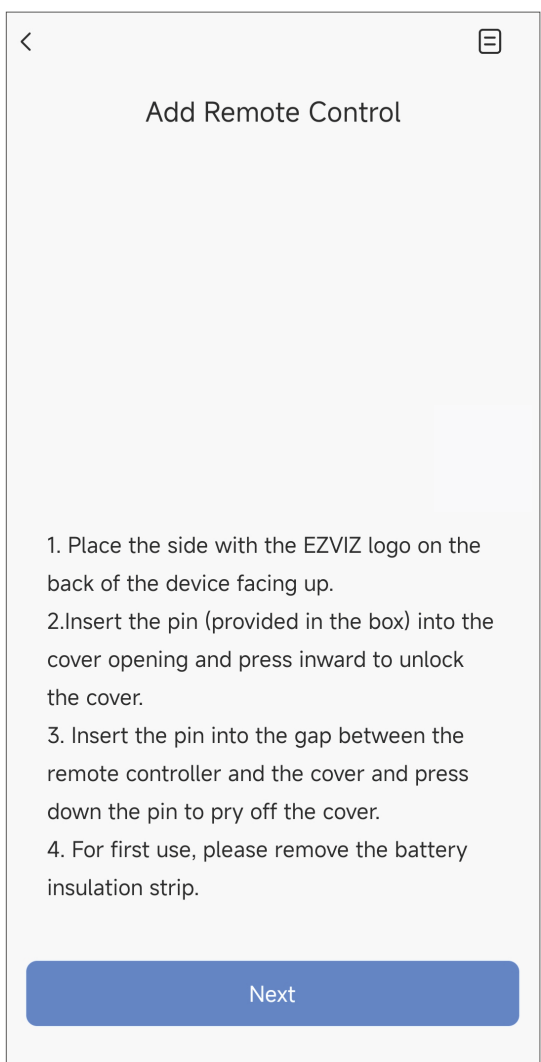

Μέθοδος 2:

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "SET" στο τηλεχειριστήριο για 2 δευτερόλεπτα μέχρι ο δείκτης LED του τηλεχειριστηρίου να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα.
- Πατήστε το κουμπί ραδιόφωνου στον ανοικτήρα πύλης.

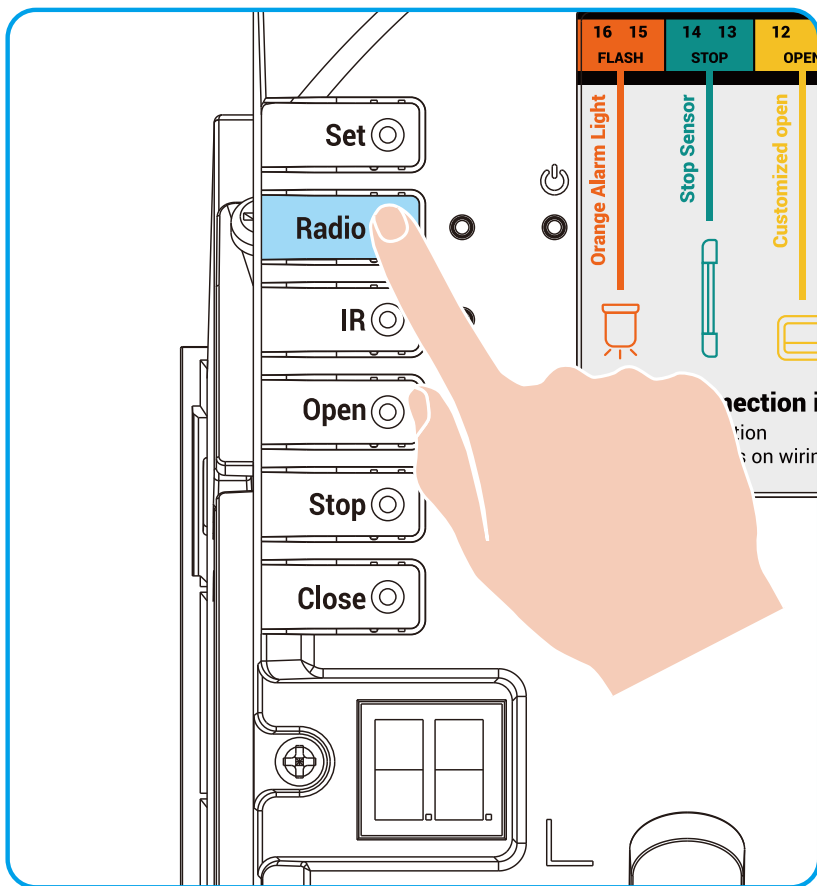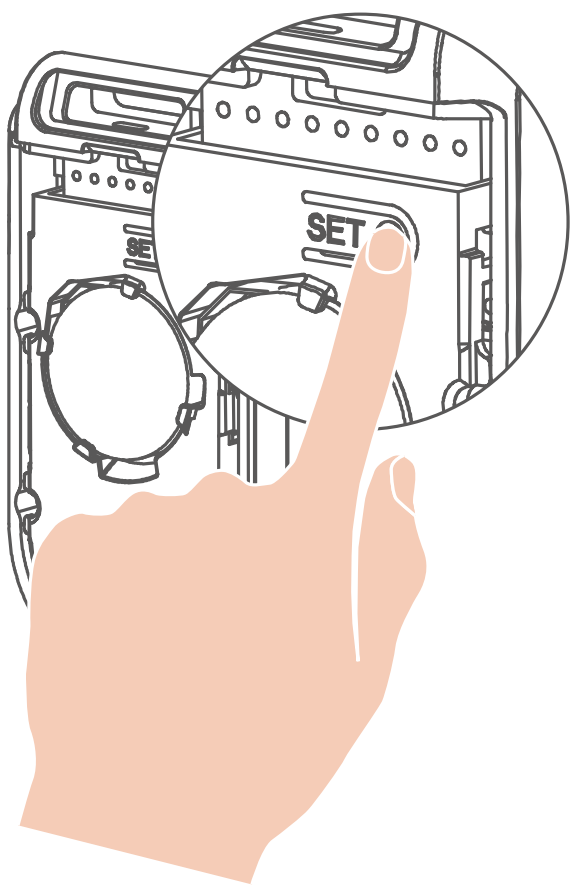

5. Όταν η ένδειξη LED του τηλεχειριστηρίου αλλάζει από σταθερό κόκκινο σε γρήγορο αναβόσβημα κόκκινου και στη συνέχεια σβήνει, υποδεικνύει ότι το τηλεχειριστήριο έχει συνδεθεί επιτυχώς με τον ανοικτήρα πύλης.




Αντικατάσταση Μπαταρίας

i Χρησιμοποιήστε μπαταρίες CR2032 για αντικατάσταση.


Όταν η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου μειώνεται σημαντικά και το κόκκινο φως είναι αμυδρό, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου θα εξαντληθεί σύντομα πλήρως.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα σύμφωνα με το βήμα 1 έως βήμα 2 του "Σύζευξη με τον ανοικτήρα πύλης".
2. Εισάγετε την ακίδα στο άνοιγμα της μπαταρίας και πιέστε την ακίδα προς τα κάτω για να αφαιρέσετε την μπαταρία.
3. Εγκαταστήστε ένα νέο μπαταρία.
4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα στο τηλεχειριστήριο.

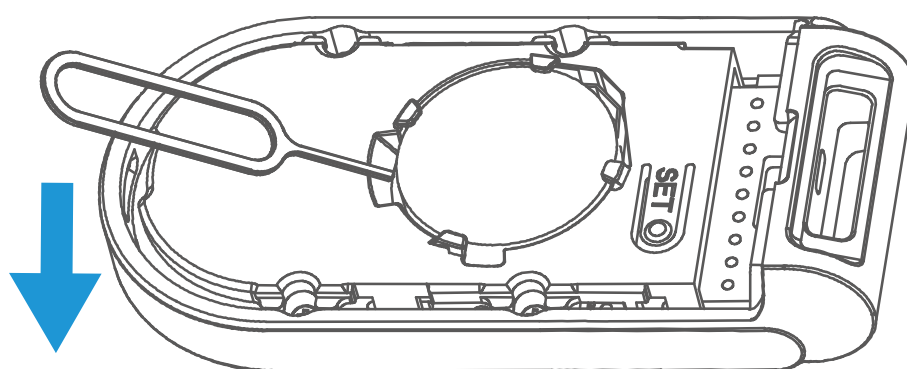


5. Δοκιμάστε τις φωτοκυψέλες

1. Πατήστε το κουμπί "IR" στον ανοικτήρα πύλης.

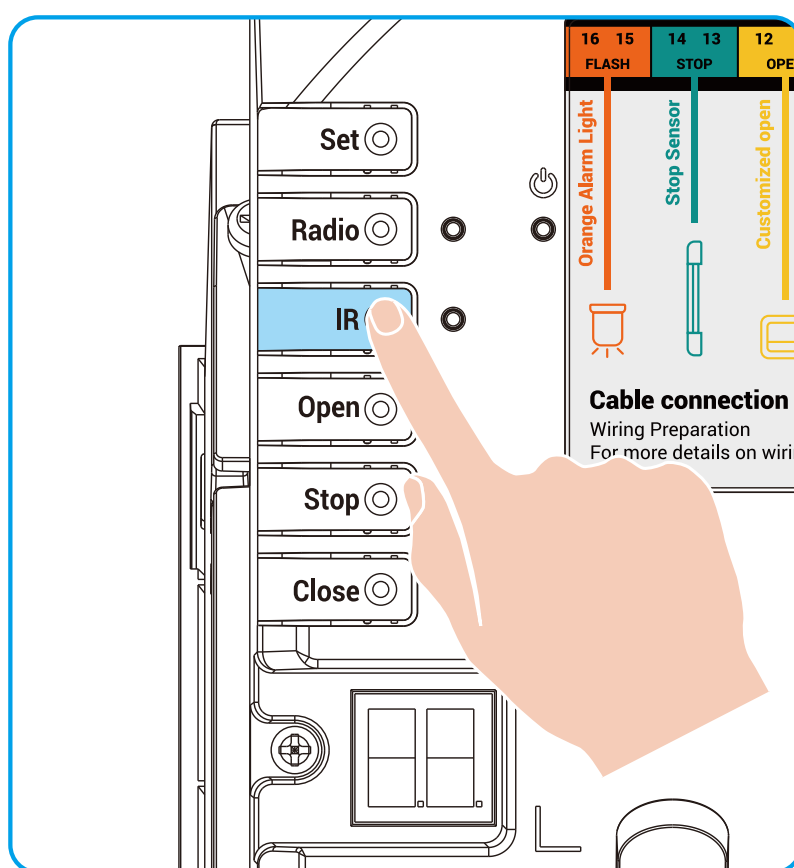

2. Η ένδειξη IR γίνεται σταθερά κόκκινη, υποδεικνύοντας ότι ο ανοικτήρας πύλης έχει εισέλθει στη λειτουργία αυτοελέγχου υπερύθρων.
3. Τοποθετήστε ένα εμπόδιο μεταξύ των φωτοκυττάρων για να ελέγξετε ότι ο δείκτης IR γίνεται αργά αναβοσβήνον κόκκινο.

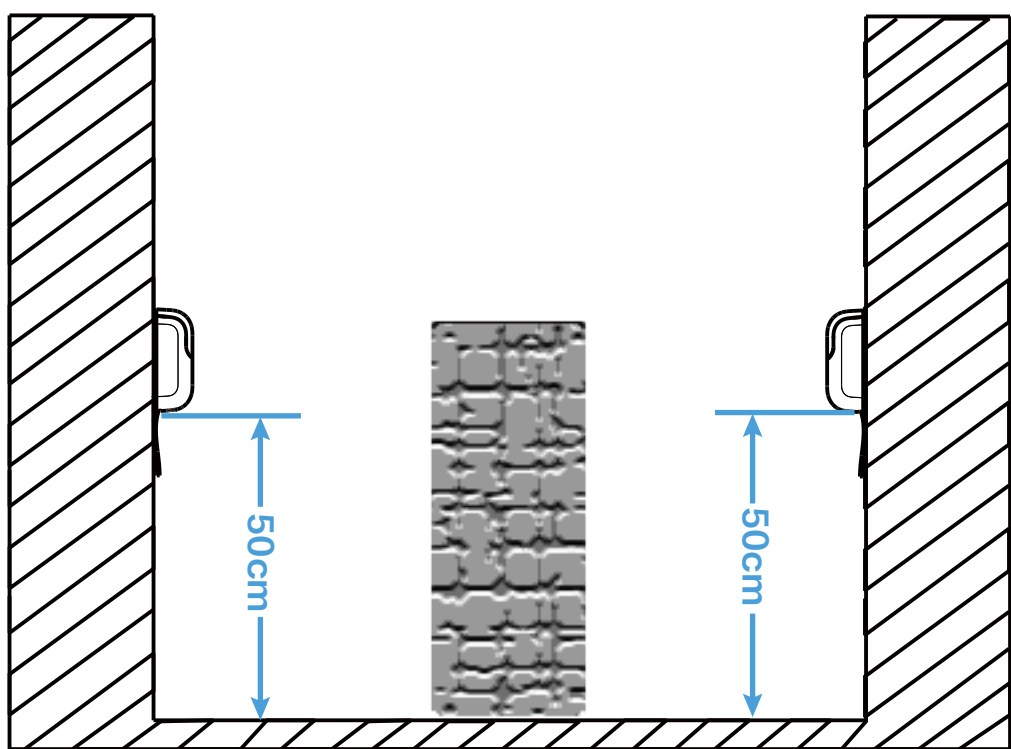

4. Αφαιρέστε το εμπόδιο για να ελέγξετε ότι ο δείκτης IR επιστρέφει σε σταθερό κόκκινο.
5. Πατήστε ξανά το κουμπί "IR" για έξοδο από τη λειτουργία αυτοελέγχου υπερύθρων.
6. Η ένδειξη IR μειώνεται, που σημαίνει ότι ο ανοικτήρας πύλης έχει επιτυχώς βγει από τη λειτουργία αυτοελέγχου υπερύθρων.

6. Δοκιμή Άνοιγμα/Κλείσιμο Πύλης

Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους για να δοκιμάσετε αν ο ανοικτήρας πύλης μπορεί να ανοίξει και να κλείσει την πύλη όπως αναμένεται.

Μέθοδος 1 (συνιστάται):

Ακολουθήστε τον οδηγό στην εφαρμογή EZVIZ και πατήστε τα κουμπιά "Άνοιγμα", "Διακοπή" και "Κλείσιμο" για να δοκιμάσετε αν ο ανοικτήρας πύλης μπορεί να εκτελέσει σωστά τις λειτουργίες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο ανοικτήρας πύλης θα μάθει και θα αποθηκεύσει την κίνηση της πύλης.

<

☰

Test Gate Opening/Closing

<>

||

><

Press the Open, Stop, and Close buttons below to test whether the gate opener can perform functions properly. You can also press the buttons on the remote controller for testing.

☐


Open/Close the Gate Normally

Next

[Not open/close?](#)


Μέθοδος 2:

Πατήστε τα κουμπιά Άνοιγμα, Κλείσιμο και Στοπ στο τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε αν η πύλη μπορεί να ανοίξει, να κλείσει και να σταματήσει όπως αναμένεται.

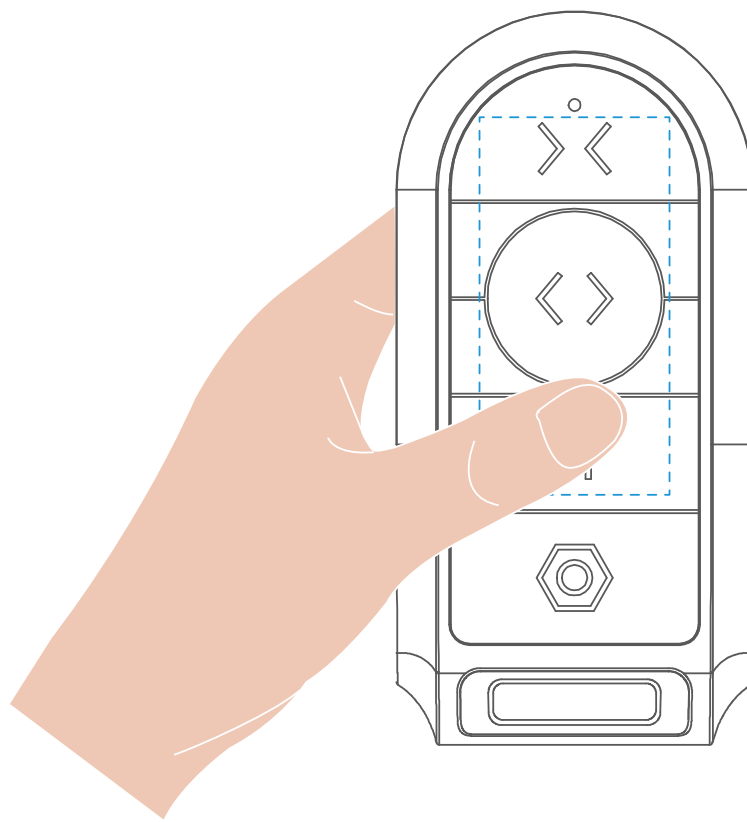

7. Εγκαταστήστε την Εφεδρική Μπαταρία


- Πληροφορίες μπαταρίας:
 - Μοντέλο μπαταρίας: INR18650-26E 4S1P
 - Βαθμονομημένη τάση: DC14.6V
 - Βαθμονομημένη χωρητικότητα: 2400mAh
 - Κατασκευαστής μπαταριών: Guangdong Pow-Tech New Power Co. Ltd.
- Συνιστάται η χρήση της ίδιας μπαταρίας ή μπαταρίας με τις ίδιες προδιαγραφές για αντικατάσταση. Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον μπαταρίες από την EZVIZ.
-  Η απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή ζεστό φούρνο, ή η μηχανική σύνθλιψη ή κοπή μιας μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Η αποθήκευση μιας μπαταρίας σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Μια μπαταρία που εκτίθεται σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

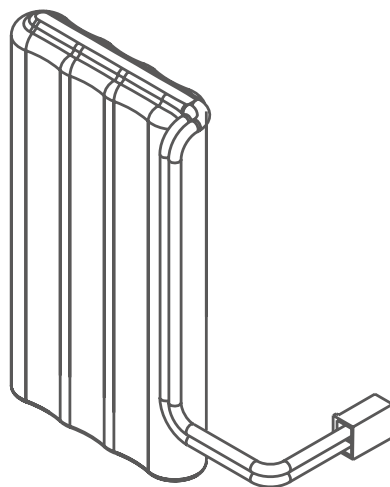

Εφεδρική Μπαταρία (×1)

Για πρώτη χρήση, εγκαταστήστε την εφεδρική μπαταρία στον ανοιχτήρα πύλης:

1. Εισάγετε την εφεδρική μπαταρία στον θάλαμο μπαταρίας του ανοιχτήριου πύλης.
2. Συνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας στους ακροδέκτες της μπαταρίας ("BATT").

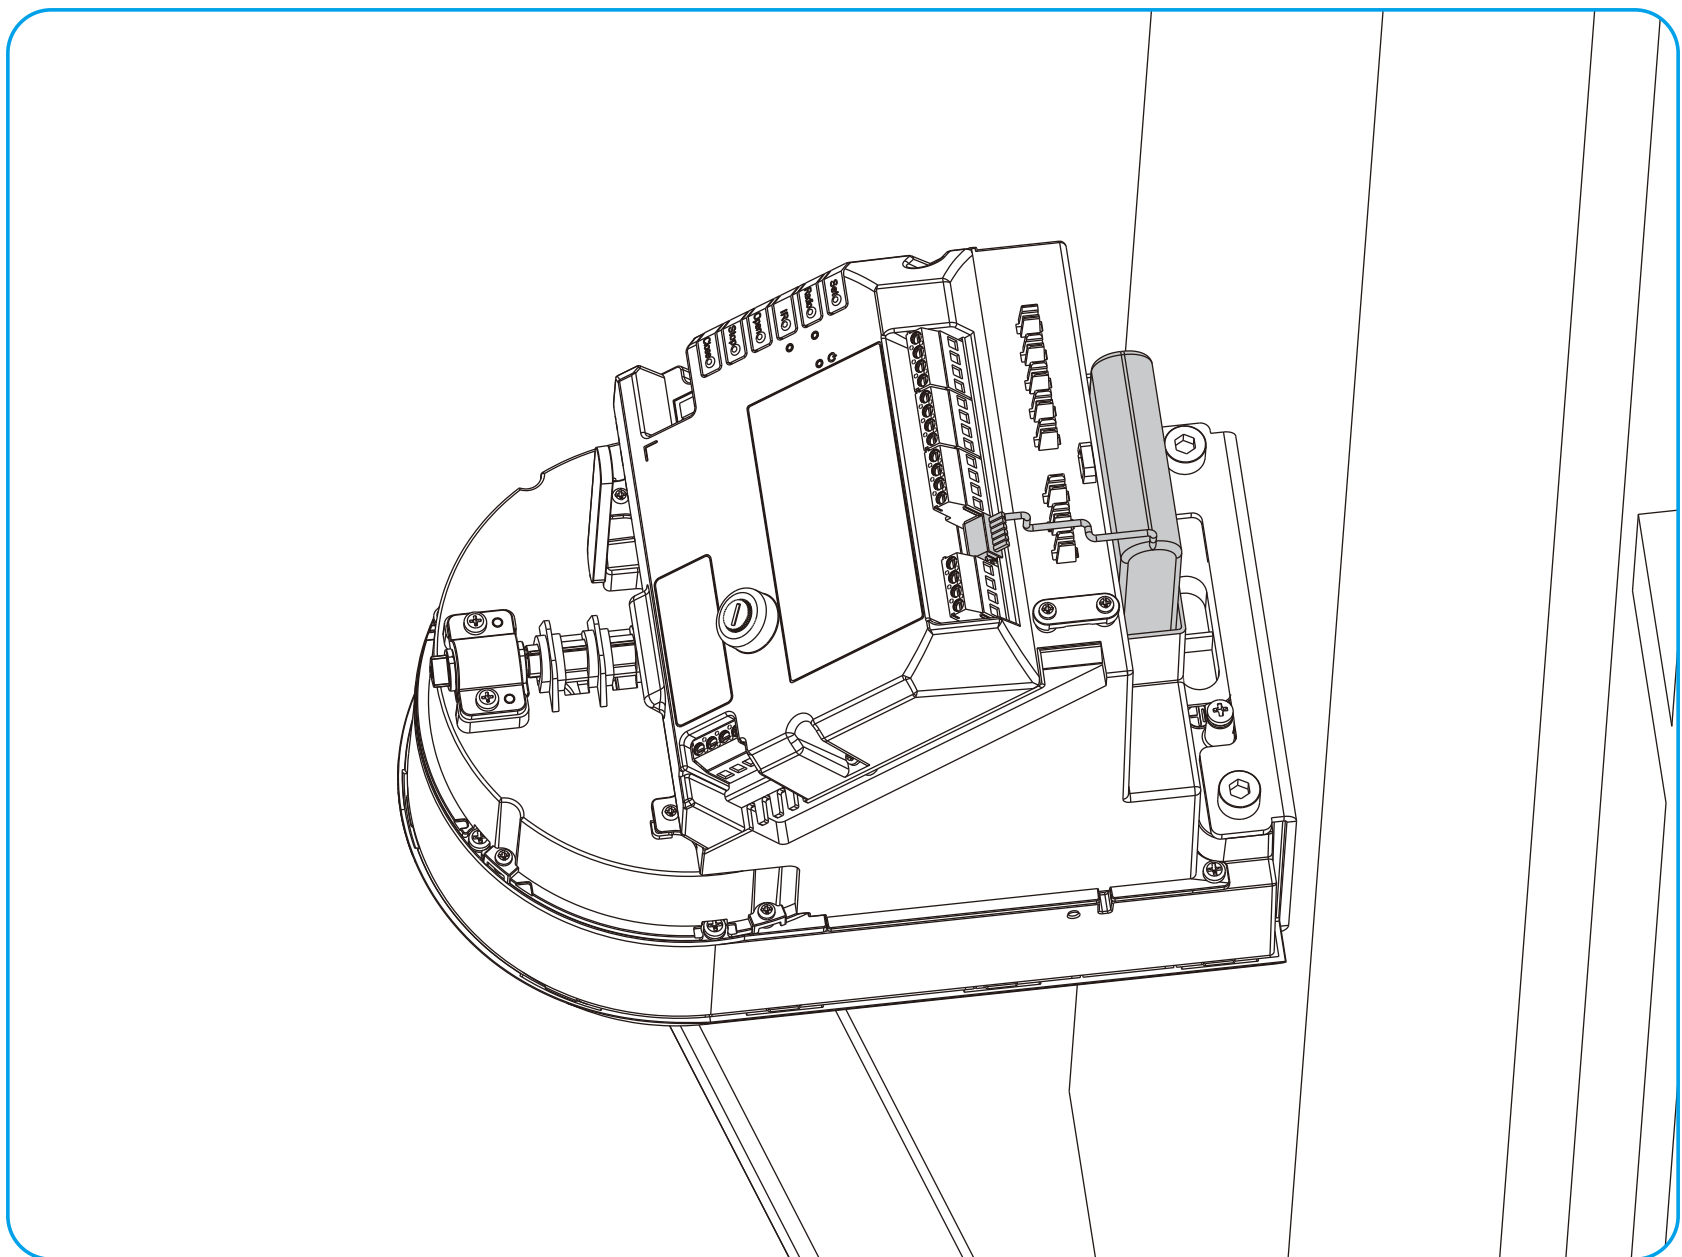


Εάν η εφεδρική μπαταρία έχει εξαντληθεί, αφαιρέστε την εφεδρική μπαταρία από τον ανοιχτήρα πύλης και αντικαταστήστε την με μια καινούρια.

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας από τους ακροδέκτες της μπαταρίας ("BATT").
2. Αφαιρέστε την εφεδρική μπαταρία από τον θάλαμο της μπαταρίας.
3. Εγκαταστήστε ένα νέο μπαταρία.

8. Κλείστε το Κάλυμμα του Ανοίγματος Πύλης

1. Βάλτε το κάλυμμα του ανοιχτήριου πύλης πίσω στο ανοιχτήρι πύλης.
2. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να σφίξετε ξανά τις βίδες.
3. Κλείστε τα αδιάβροχα βύσματα και στις δύο πλευρές του καλύμματος του ανοιχτήρα πύλης.

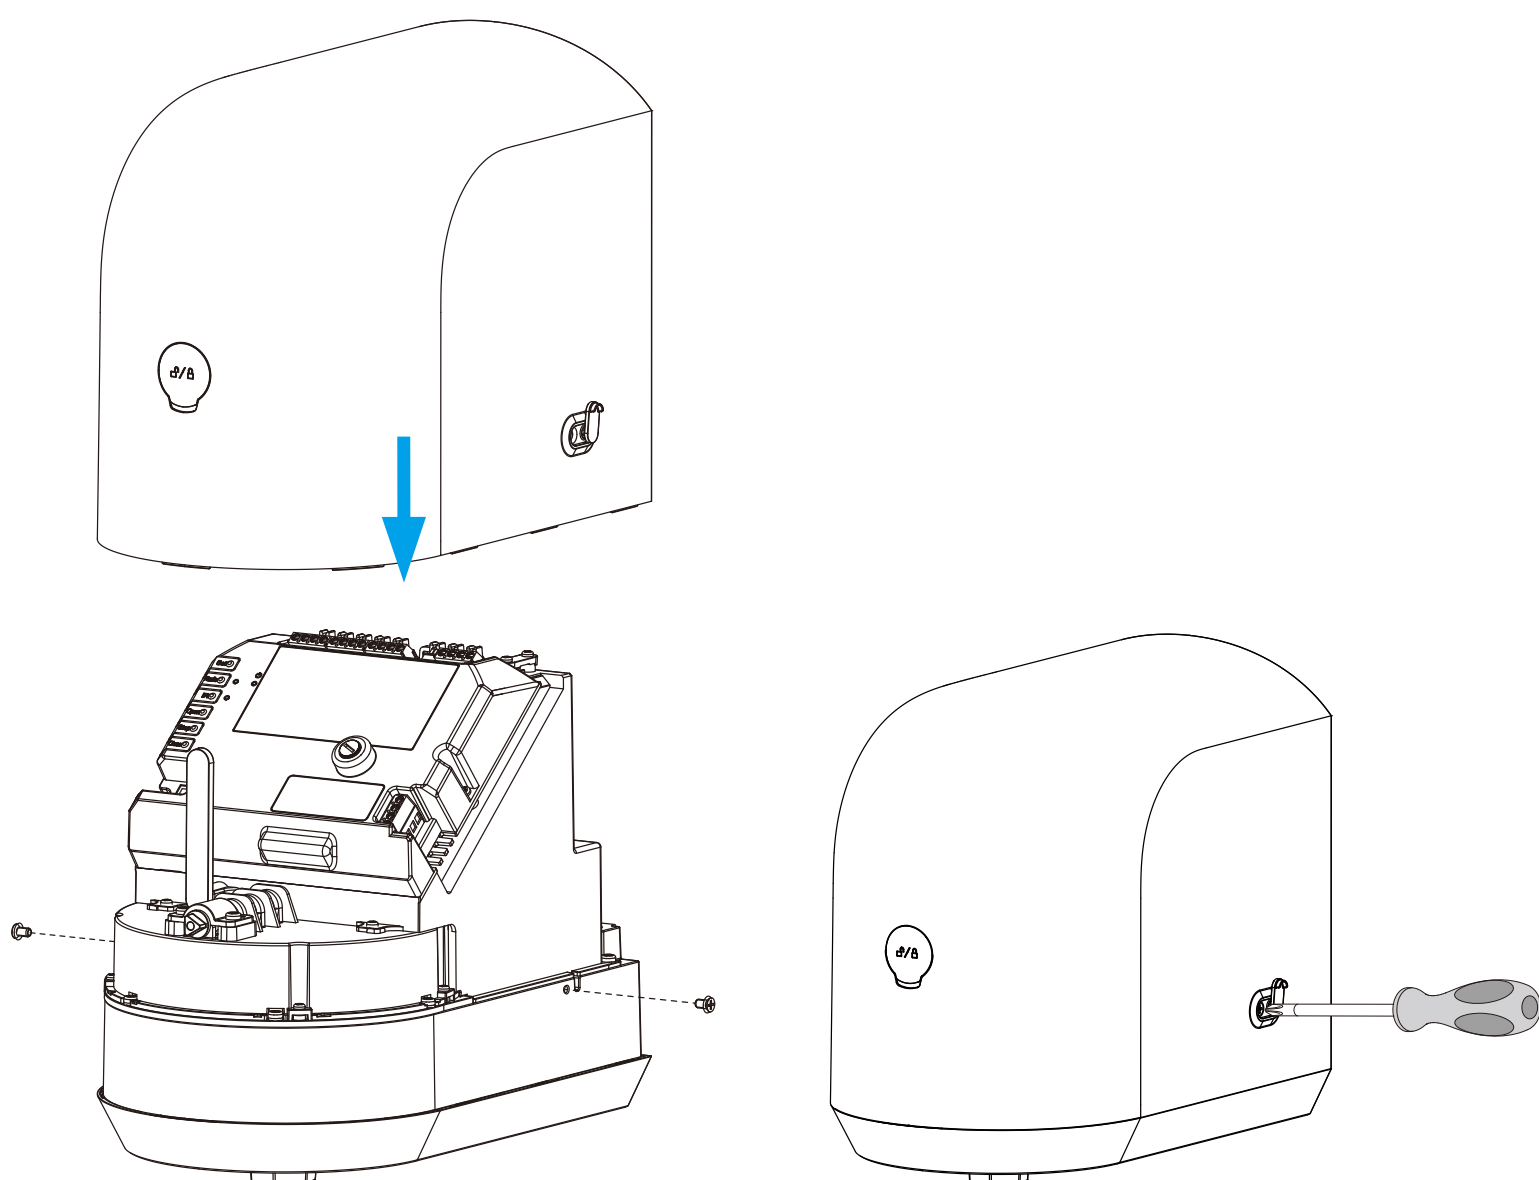


Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρει λόγω ενημέρωσης της έκδοσης. Προτεραιότητα έχει η διεπαφή της εφαρμογής που εγκαταστήσατε στο τηλέφωνό σας.

1. Διαχείριση Ασύρματου Επαναλήπτη

1.1 Σελίδα Λεπτομερειών Ασύρματου Επαναλήπτη

Στην εφαρμογή EZVIZ, πατήστε την κάρτα συσκευής του ασύρματου αναμεταδότη. Η σελίδα λεπτομερειών του ασύρματου επαναλήπτη εμφανίζεται (όπως φαίνεται παρακάτω).

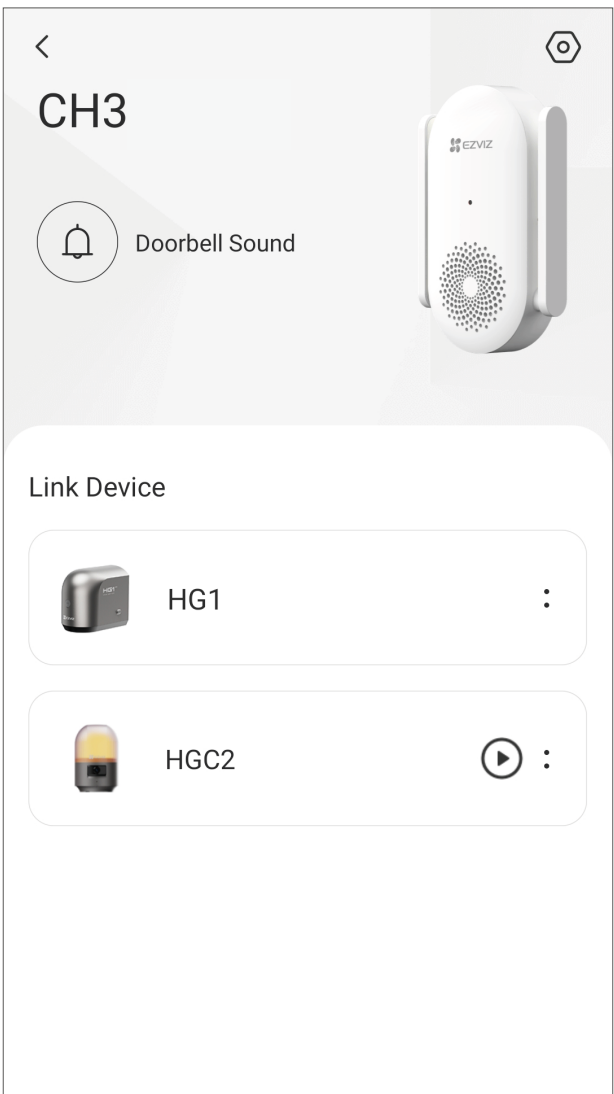

Εικονίδιο Περιγραφή	
	Ρυθμίσεις. Προβολή ή αλλαγή των ρυθμίσεων του ασύρματου επαναλήπτη.
	Σίγαση. Πατήστε για σίγαση του ηχείου του ασύρματου επαναλήπτη.
	Εισέλθετε στη διεπαφή ζωντανής προβολής της συνδεδεμένης κάμερας φωτός συναγερμού.

Μετά την ενεργοποίηση, ο ανοιχτήρας πύλης και η κάμερα με φως συναγερμού θα συνδεθούν αυτόματα με τον ασύρματο αναμεταδότη, θα προστεθούν στον λογαριασμό σας EZVIZ και θα εμφανιστούν στην περιοχή "Συσκευή Συνδέσμου" στη σελίδα λεπτομερειών του ασύρματου αναμεταδότη.

1.2 Ρυθμίσεις Ασύρματου Επαναλήπτη

Στη σελίδα λεπτομερειών του ασύρματου επαναλήπτη, πατήστε το εικονίδιο για να εισέλθετε στη σελίδα ρυθμίσεων. Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις όπως απαιτείται.

Ρύθμιση	Περιγραφή
Ονομασία	Προβολή ή πάτημα για να προσαρμόσετε το όνομα του ασύρματου επαναλήπτη σας εδώ.
Ρυθμίσεις ήχου	Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου υπενθύμισης και να ορίσετε το σχήμα DND (Μην Ενοχλείτε) για τον ήχο του κουδουνιού εδώ.

Ρύθμιση	Περιγραφή
Ρυθμίσεις φωτεινής ένδειξης	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον δείκτη LED εδώ.
Ρυθμίσεις δικτύου	Μπορείτε να δείτε το όνομα του δικτύου που είναι συνδεδεμένο αυτήν τη στιγμή ή να πατήσετε για να αλλάξετε σε άλλο δίκτυο Wi-Fi.
Πληροφορίες συσκευής	Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες συσκευής, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού χρήσης.
Περισσότερα	Μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε τερματικά για να τα προσθέσετε στον λογαριασμό σας EZVIZ.
Διαγραφή συσκευής	Πατήστε για να διαγράψετε τον ασύρματο επαναλήπτη από την εφαρμογή EZVIZ.


1.3 Σύνδεση ενός Νέου Ασύρματου Επαναλήπτη

Αυτή η λειτουργία είναι απαραίτητη μόνο κατά τη ρύθμιση ενός νεοαποκτηθέντος ασύρματου επαναλήπτη αφού ο αρχικός σας γίνει μη λειτουργικός. Εάν έχετε απλώς μετακινήσει τον ανοικτήρα της πύλης σας, απλώς επαναφέρετε τον ασύρματο αναμεταδότη (ανατρέξτε στην περιγραφή του κουμπιού RESET στο “Βασικά”).

Μπορείτε να συνδέσετε έναν νέο ασύρματο επαναλήπτη με δύο τρόπους:

Μέθοδος 1 (συνιστάται): Δέσμευση ενός νέου ασύρματου επαναλήπτη στην εφαρμογή EZVIZ

1. Συνδέστε τον νέο ασύρματο επαναλήπτη και προσθέστε τον στον λογαριασμό σας EZVIZ (για λεπτομέρειες λειτουργίας, ανατρέξτε στο [“5. Προσθέστε Ασύρματο Επαναλήπτη στον Λογαριασμό σας EZVIZ”](#)).
2. Μεταβείτε στη σελίδα λεπτομερειών του ασύρματου επαναλήπτη.
3. Πατήστε την καταχώρηση σύνδεσης για να εισέλθετε στη σελίδα σύνδεσης.
4. Σαρώστε τον κωδικό QR στον ανοικτήρα πύλης.
5. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "IR" στον ανοικτήρα πύλης για 5 δευτερόλεπτα. Η ψηφιακή οθόνη δείχνει "22". Ο ανοίκτης πύλης εισέρχεται στη λειτουργία σύνδεσης (διάρκεια ισχύος: 300 δευτερόλεπτα).

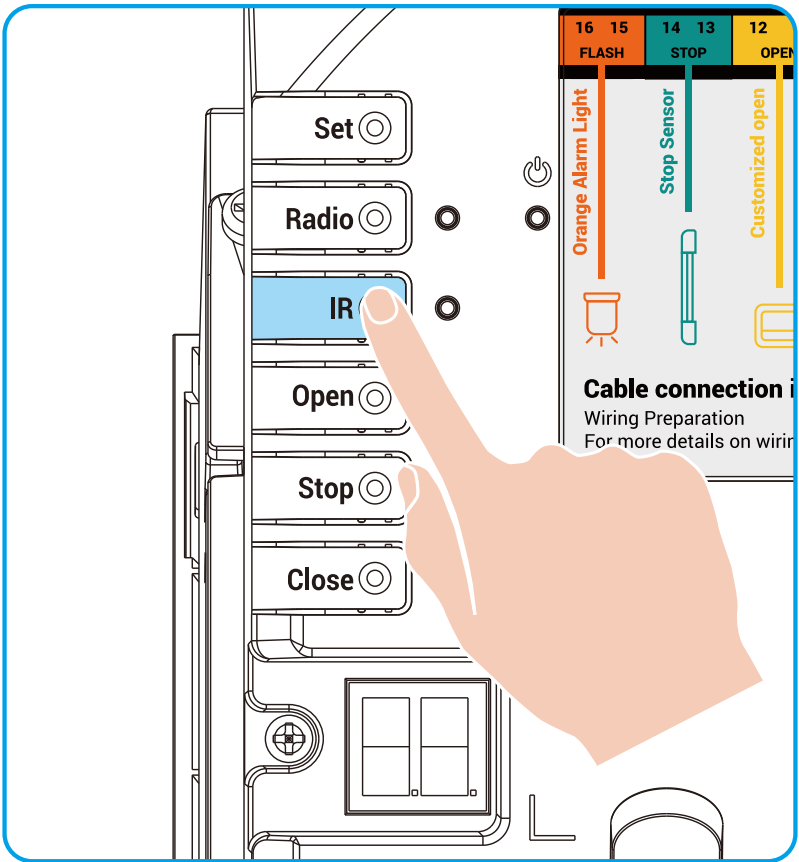


Ο ψηφιακός σωλήνας οθόνης του ανοικτήριου πύλης επανέρχεται στο φυσιολογικό. Ο ανοίκτης πύλης έχει συνδεθεί με τον ασύρματο αναμεταδότη και προστέθηκε στον λογαριασμό σας EZVIZ.


Μέθοδος 2: Δέσμευση ενός νέου ασύρματου επαναλήπτη στον ανοικτήρα πύλης

1. Συνδέστε τον νέο ασύρματο επαναλήπτη και προσθέστε τον στον λογαριασμό σας EZVIZ (για λεπτομέρειες λειτουργίας, ανατρέξτε στο [“5. Προσθέστε Ασύρματο Επαναλήπτη στον Λογαριασμό σας EZVIZ”](#)).
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί RESET στον ασύρματο επαναλήπτη για 10 δευτερόλεπτα μέχρι ο δείκτης LED να αρχίσει να

αναβοσβήνει γρήγορα εναλλάξ κόκκινο και μπλε, υποδεικνύοντας ότι ο ασύρματος επαναλήπτης είναι έτοιμος για επανασύνδεση.

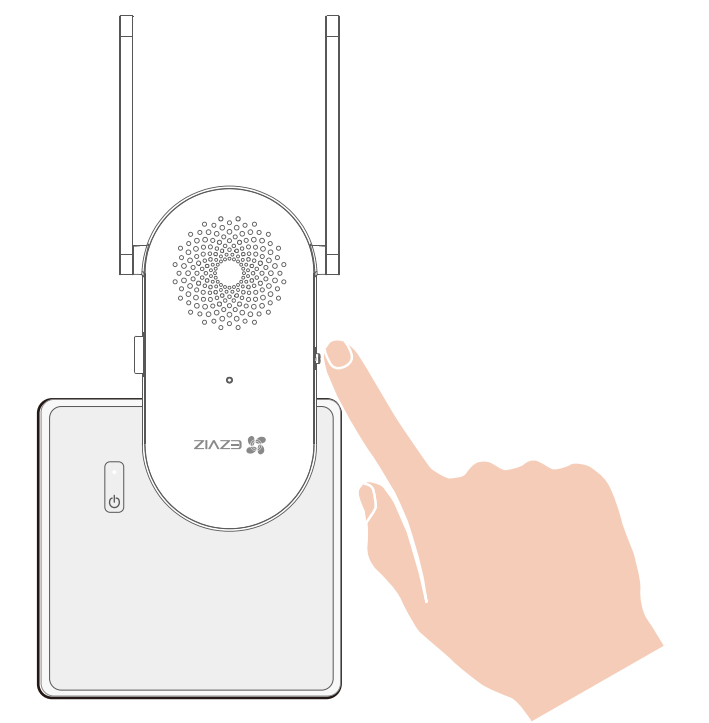

3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "IR" στον ανοικτήρα πύλης για 5 δευτερόλεπτα. Η ψηφιακή οθόνη δείχνει "22". Ο ανοίκτης πύλης εισέρχεται στη λειτουργία σύνδεσης (διάρκεια ισχύος: 300 δευτερόλεπτα).

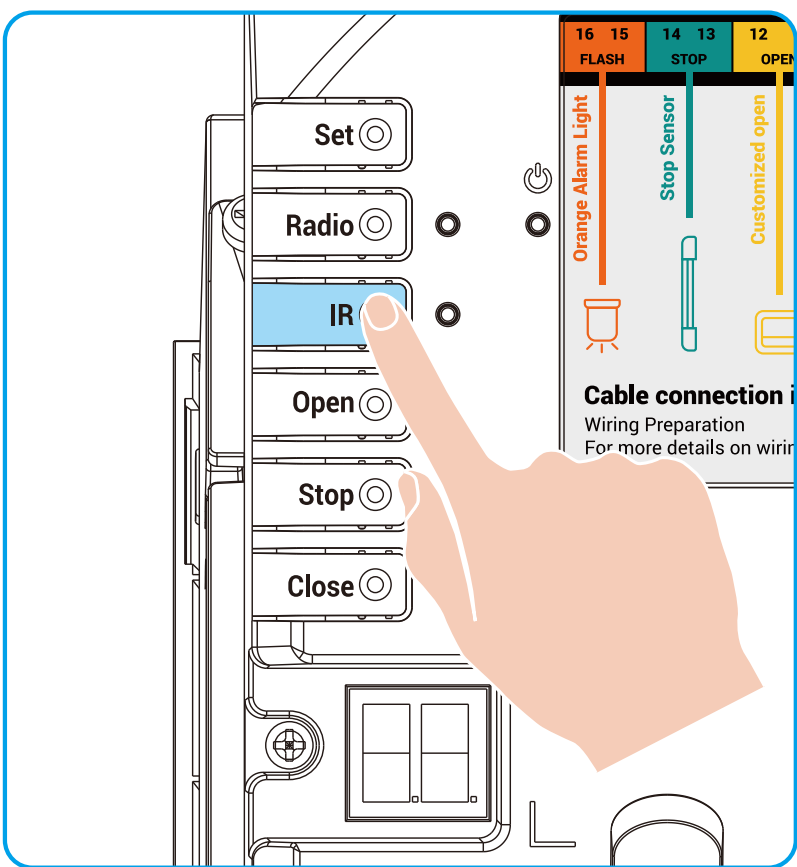


4. Όταν ο ανοικτήρας πύλης λαμβάνει τις πληροφορίες ταυτότητας του ασύρματου επαναλήπτη, η ψηφιακή οθόνη δείχνει "22" σε γρήγορη λειτουργία αναβοσβήματος.
5. Πατήστε το κουμπί "IR" στον ανοικτήρα πύλης. Οι πληροφορίες ταυτότητας του ασύρματου επαναλήπτη αποθηκεύονται στον ανοίκτη πύλης και ο ανοίκτης πύλης επιστρέφει ένα μήνυμα επιτυχίας δεσμευτικής επικύρωσης στον ασύρματο επαναλήπτη.

Ο ανοίκτης πύλης εξέρχεται από τη λειτουργία σύνδεσης και η ψηφιακή οθόνη επιστρέφει στην κανονική κατάσταση. Ο ανοίκτης πύλης έχει συνδεθεί με τον ασύρματο αναμεταδότη και προστέθηκε στον λογαριασμό σας EZVIZ.

2. Διαχείριση Ανοίγματος Πύλης

2.1 Σελίδα Λεπτομερειών Ανοίγματος Πύλης

Στην εφαρμογή EZVIZ, πατήστε την κάρτα συσκευής του ανοικτήριου πύλης. Η σελίδα λεπτομερειών του ανοικτήρι πύλης εμφανίζεται (όπως φαίνεται παρακάτω).

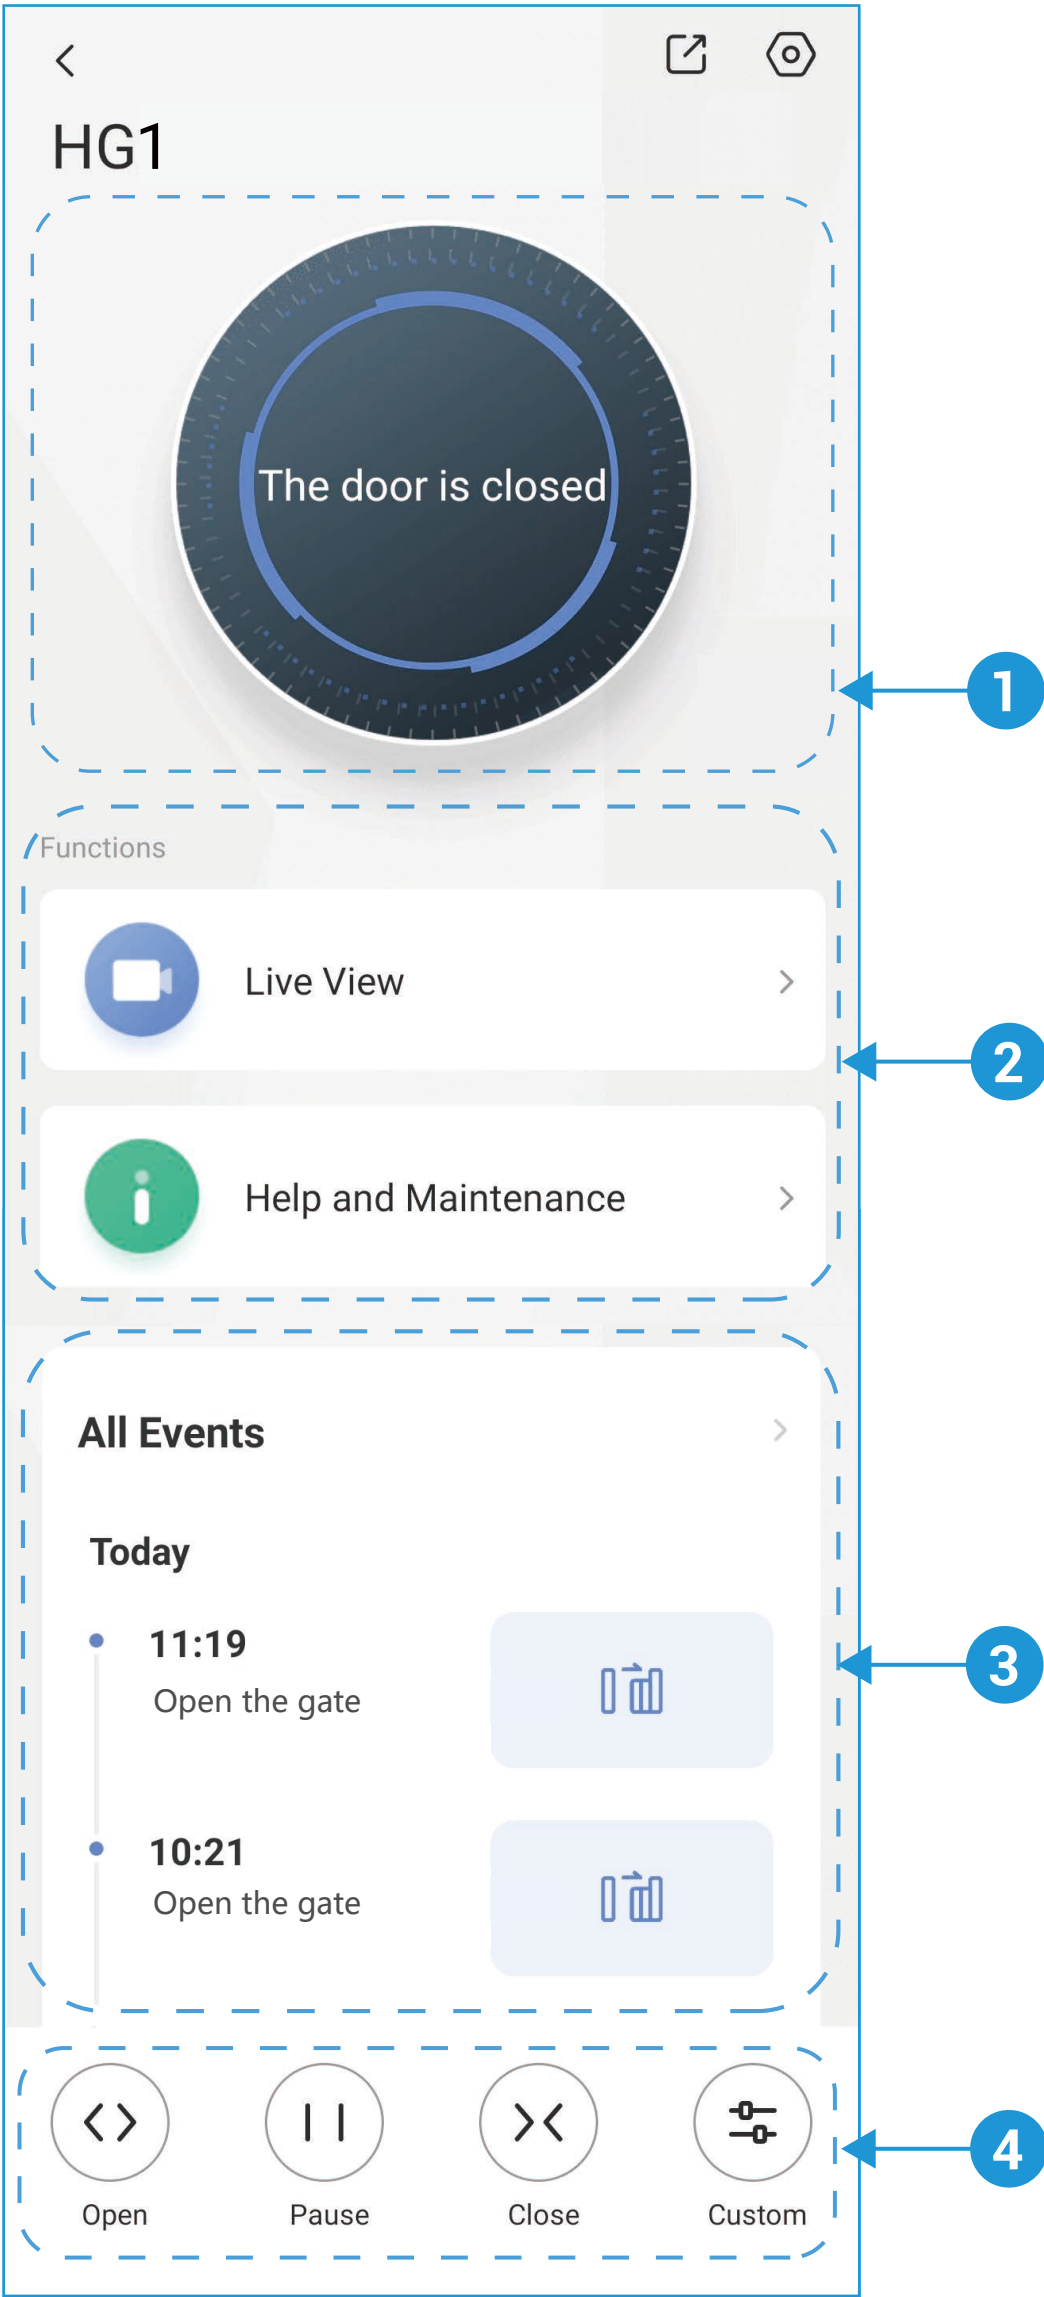

Αρ.	Περιοχή	Περιγραφή
1	Κατάσταση	Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση της πύλης και τον κωδικό σφάλματος (εάν υπάρχει).
2	Λειτουργίες	Παρέχει την είσοδο στη Ζωντανή προβολή και την είσοδο στην Βοήθεια και Συντήρηση.
3	Αρχεία Συμβάντων	Εμφανίζει όλες τις εγγραφές συμβάντων.
4	Κουμπιά	Παρέχει τέσσερα κουμπιά λειτουργίας για να ελέγχετε την κίνηση της πύλης στην εφαρμογή EZVIZ.

Εικονίδιο Περιγραφή	
	Κοινή χρήση. Μοιραστείτε τη συσκευή σας με όποιον θέλετε.
	Ρυθμίσεις. Προβολή ή αλλαγή των ρυθμίσεων του ανοικτήρα πύλης.
	Ζωντανή προβολή. Πατήστε για να εισέλθετε στη σελίδα ζωντανής προβολής.

Εικονίδιο Περιγραφή



Βοήθεια & Συντήρηση. Πατήστε για να αποκτήσετε τον οδηγό εγκατάστασης, βοήθεια για βλάβες και συχνές ερωτήσεις.




Ανοιχτό. Πατήστε για να ανοίξετε την πύλη.



Σταμάτα. Πατήστε για να σταματήσετε την πύλη.





Κλείσιμο. Πατήστε για να κλείσετε την πύλη.

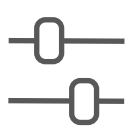

Προσαρμοσμένο. Πατήστε για να ανοίξετε την πύλη σε προσαρμοσμένη λειτουργία. Η πύλη θα ανοίξει σε Λειτουργία Πεζών ή Πλήρως Ανοιχτή (σύμφωνα με τη προσαρμοσμένη λειτουργία που έχετε ρυθμίσει).



- Εάν ο ανοιχτήρας πύλης είναι εκτός σύνδεσης, χρησιμοποιήστε το Bluetooth του τηλεφώνου σας για να συνδεθείτε και να τον ελέγξετε:
- 1.Ενεργοποιήστε το Bluetooth του τηλεφώνου σας.
 - 2.Στη σελίδα λεπτομερειών της συσκευής, πατήστε το εικονίδιο Bluetooth και επιβεβαιώστε τη ζεύξη.
 - 3.Εισαγάγετε τον κωδικό επαλήθευσης (που βρίσκεται στην ετικέτα του κωδικού QR) και περιμένετε για τη σύνδεση.
 - 4.Μόλις συνδεθεί, πατήστε τα κουμπιά για να ελέγξετε την πύλη.

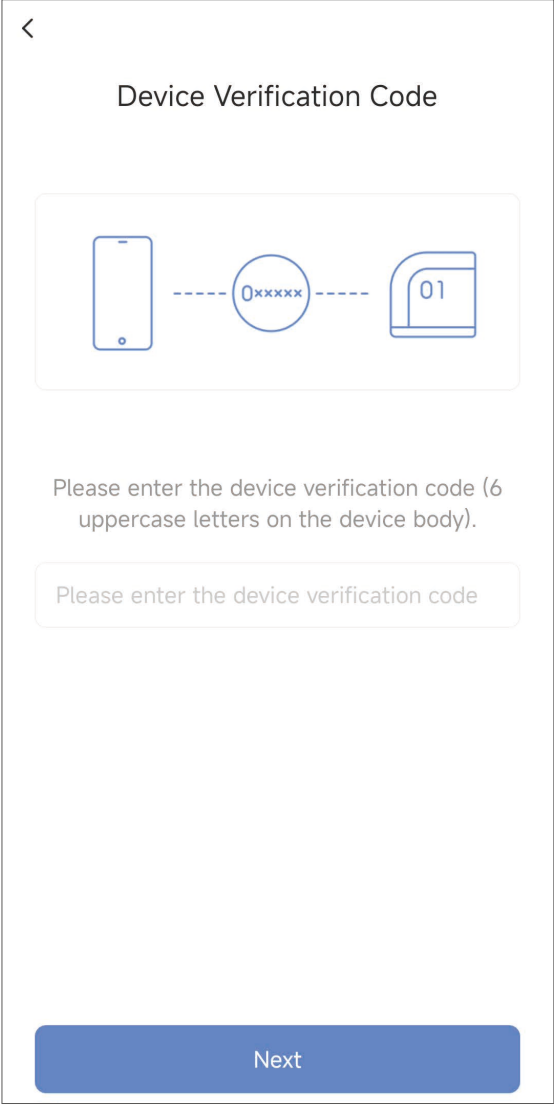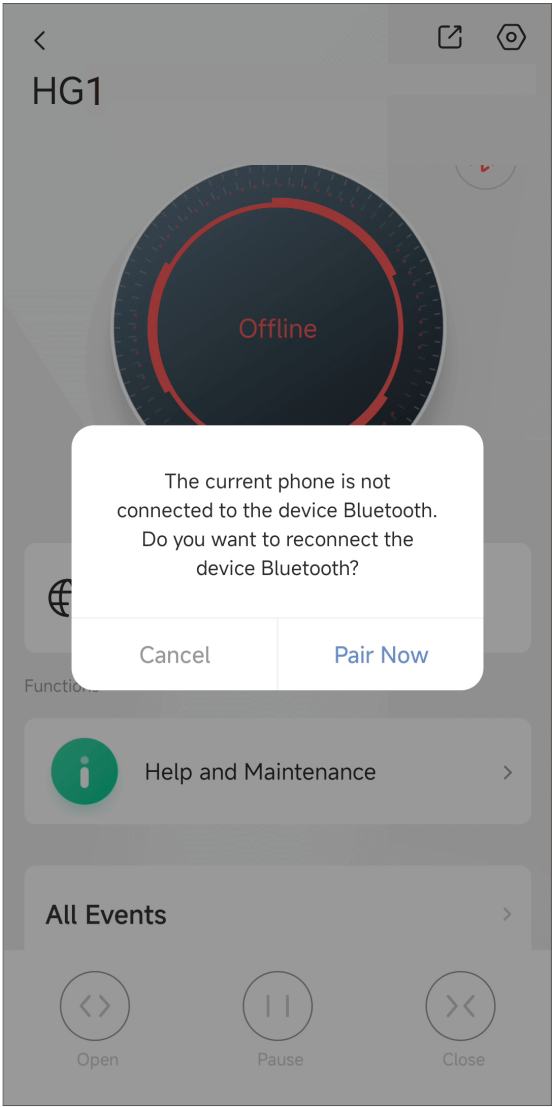


2.2 Ρυθμίσεις Ανοίγματος Πύλης

Είσοδος 1:

Στη σελίδα λεπτομερειών του ανοίγματος πύλης, πατήστε το εικονίδιο  στην επάνω δεξιά γωνία για να εισέλθετε στη σελίδα ρυθμίσεων.

Είσοδος 2:

Στη σελίδα λεπτομερειών του ασύρματου επαναλήπτη, πατήστε την κάρτα συσκευής του ανοικτήρι πύλης και επιλέξτε "Ρυθμίσεις Ανοικτήρι Πύλης" για να εισέλθετε στη σελίδα ρυθμίσεων του ανοικτήρι πύλης.

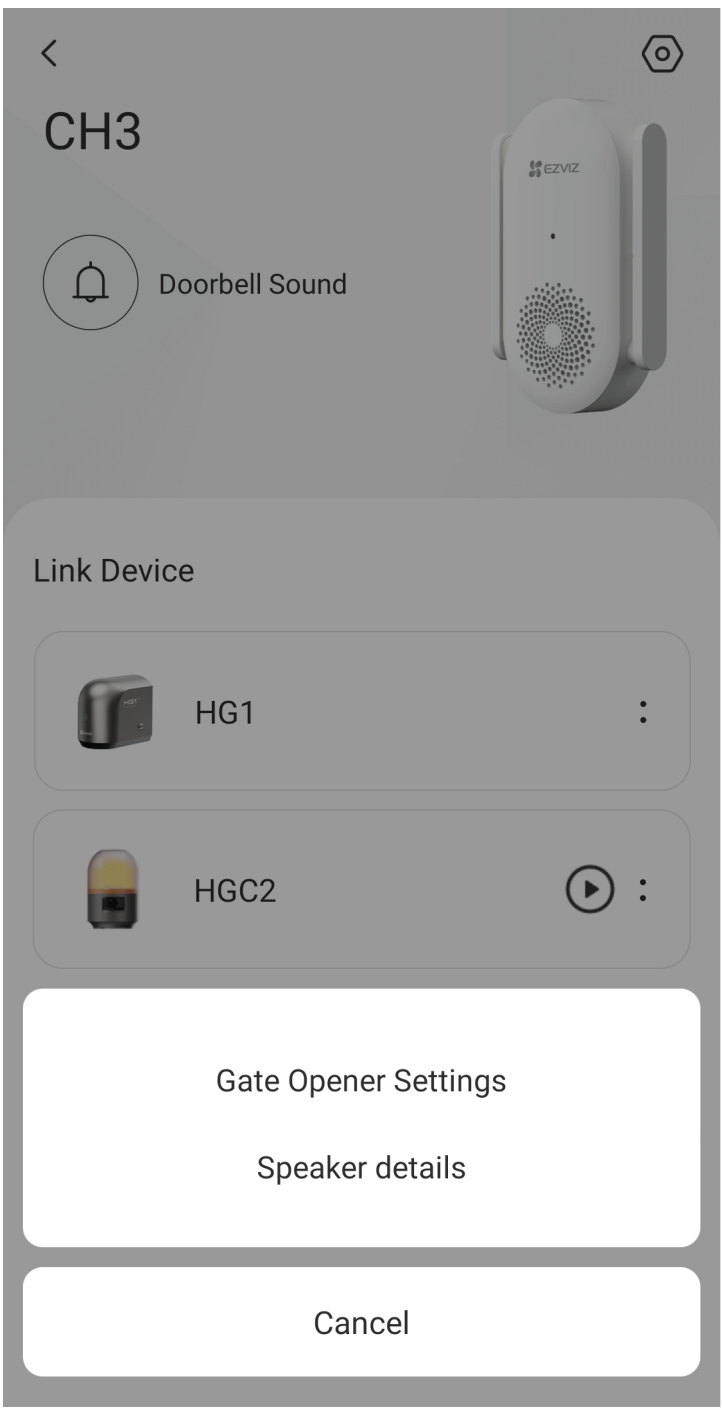

Στη σελίδα ρυθμίσεων του ανοικτήριου πύλης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις όπως απαιτείται.

Ρύθμιση	Περιγραφή
Ρυθμίσεις Ανοίγματος/Κλεισίματος Πύλης	Ρυθμίστε την ταχύτητα ανοίγματος/κλεισίματος της πύλης, την ευαισθησία επαναφοράς αντίστασης, το αυτόματο κλείσιμο, την κατεύθυνση ανοίγματος, τη ρύθμιση προσαρμοσμένου κουμπιού και την επανεκμάθηση διαδρομής.
Διαχείριση εξαρτημάτων	Διαχειριστείτε αξεσουάρ όπως τηλεχειριστήρια.
Ένταση Φωτός Συναγερμού	Ορίστε τις παραμέτρους που σχετίζονται με την ένταση ήχου για την κάμερα με φως συναγερμού.
Φωτεινότητα Φωτισμού Συναγερμού	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το φως που αναβοσβήνει της κάμερας με φως συναγερμού και ορίστε τις παραμέτρους που σχετίζονται με το φως.
Ρύθμιση Προβολέα	Εάν έχετε συνδέσει έναν προβολέα με το ανοικτήρι πύλης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον προβολέα εδώ.
Ειδοποίηση μηνυμάτων	Μπορείτε να διαχειριστείτε το μήνυμα της συσκευής και την ειδοποίηση της εφαρμογής EZVIZ.
Ρύθμιση Τερματικού	Ρυθμίστε τους τερματικούς σταθμούς STOP εδώ.
Ρυθμίσεις δικτύου	Ελέγξτε την ισχύ του σήματος μεταξύ του ανοίγματος πύλης και του ασύρματου επαναλήπτη εδώ.  Η θέση του ασύρματου επαναλήπτη μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με την ισχύ του σήματος για να εξασφαλιστεί η σταθερή κατάσταση δικτύου του ανοικτήριου πύλης.
Πληροφορίες συσκευής	Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες συσκευής, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού χρήσης.


Ρύθμιση	Περιγραφή
Κοινοποίηση Συσκευής	Μπορείτε να επιλέξετε κοινή χρήση της συσκευής με μέλος της οικογένειας ή επισκέπτη.
Επανεκκίνηση της συσκευής	Πατήστε για επανεκκίνηση του ανοίγματος πύλης.
Διαγραφή συσκευής	Πατήστε για να διαγράψετε το ανοικτήρι πύλης από την εφαρμογή EZVIZ.

Ρυθμίστε την ταχύτητα ανοίγματος/κλεισίματος της πύλης

Εάν πιστεύετε ότι η ταχύτητα ανοίγματος/κλεισίματος της πύλης είναι πολύ γρήγορη ή αργή, μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα με δύο τρόπους:

Μέθοδος 1 (συνιστάται):

- 1. Στη σελίδα ρυθμίσεων του ανοικτήριου πύλης, πατήστε "Ρυθμίσεις Άνοιγμα/Κλείσιμο Πύλης".
- 2. Με βάση το πραγματικό σας περιβάλλον, επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα ανοίγματος/κλεισίματος της πύλης προσαρμόζοντας τον ρυθμιστή.

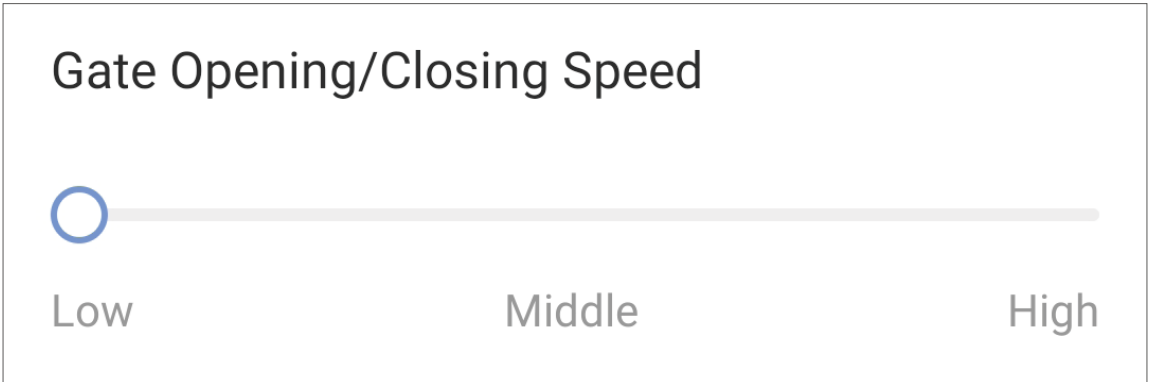

Μέθοδος 2:


- 1. Ανοίξτε το κάλυμμα του ανοικτήρα πύλης.
- 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Set για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στο κύριο μενού. Η ένδειξη "P1" εμφανίζεται στον ψηφιακό σωλήνα οθόνης, που σημαίνει ότι ρυθμίζετε την ταχύτητα ανοίγματος/κλεισίματος της πύλης.

i Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για την αντιστοιχία μεταξύ του εμφανιζόμενου κωδικού και του υπομενού.

Εμφάνιση κωδικού	Υπομενού
P1	Ταχύτητα ανοίγματος/κλεισίματος πύλης
P2	Κατεύθυνση ανοίγματος πύλης
P3	Ευαισθησία ανάκαμψης αντίστασης

- 3. Πατήστε το κουμπί Διακοπή για να εισέλθετε στο υπομενού "P1". Εμφανίζεται το τρέχον επίπεδο ταχύτητας.

i Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για την αντιστοιχία μεταξύ του εμφανιζόμενου κωδικού και του επιπέδου ταχύτητας.

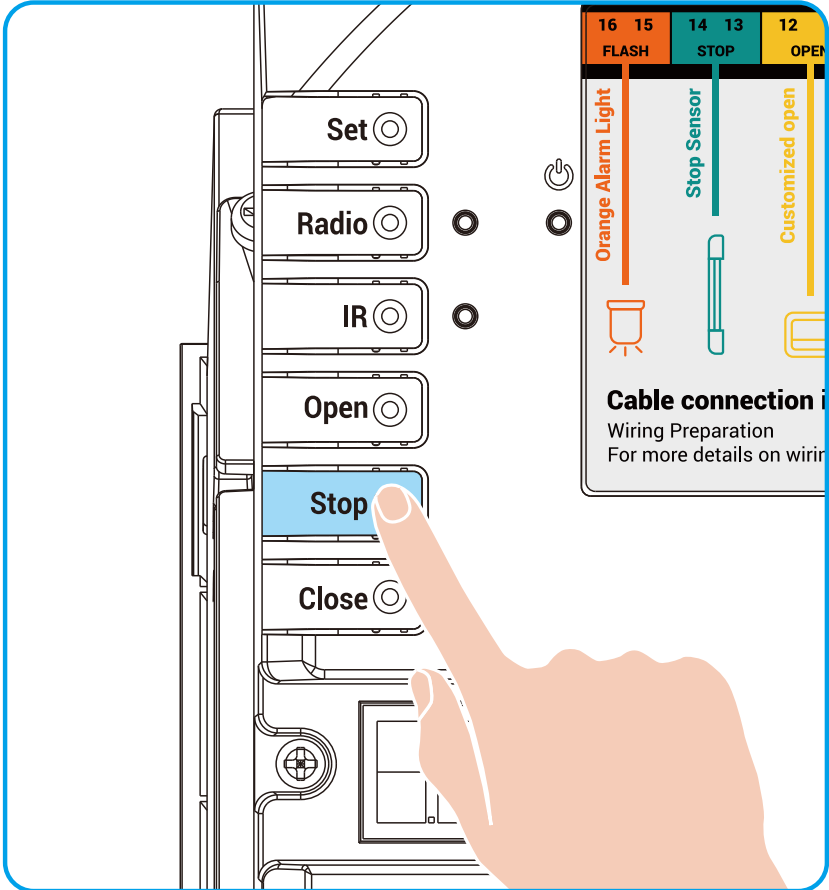

Εμφάνιση κωδικού	Επίπεδο Ταχύτητας
01	Χαμηλό
02	Μέσος
03	Υψηλό

- 4. Πατήστε το κουμπί Άνοιγμα ή Κλείσιμο μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό επίπεδο ταχύτητας στην ψηφιακή οθόνη.
- 5. Πατήστε το κουμπί Διακοπής. Το σύστημα ανοίγματος πύλης επιστρέφει στο κύριο μενού.

Ρυθμίστε την ευαισθησία ανάκαμψης αντίστασης

Συνιστάται να προσαρμόσετε την ευαισθησία ανάκαμψης αντίστασης βάσει του πραγματικού σας περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, εάν δεν υπάρχει εμπόδιο κατά την κίνηση της πύλης, αλλά εξακολουθεί να ανιχνεύεται εμπόδιο, μπορείτε να μειώσετε το επίπεδο ευαισθησίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία ανάκαμψης αντίστασης με δύο τρόπους:

Μέθοδος 1 (συνιστάται):

- 1. Στη σελίδα ρυθμίσεων του ανοικτήριου πύλης, πατήστε "Ρυθμίσεις Άνοιγμα/Κλείσιμο Πύλης".
- 2. Με βάση το πραγματικό σας περιβάλλον, επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο ευαισθησίας αντίστασης ανάκαμψης προσαρμόζοντας το ρυθμιστικό.

Resistance Rebound Sensitivity

If the sensitivity level is high, the moving gate is prone to rebound when hitting a person or an object. If the sensitivity level is low, the moving gate will not rebound but cause a larger collision force. Please exercise caution before adjustment. If your gate is heavy or environmental resistance is high, high sensitivity may cause false rebounds. In such cases, the sensitivity can be appropriately reduced.

Low

Mid-Low

Middle

Mid-High

High

Μέθοδος 2:

- 1. Ανοίξτε το κάλυμμα του ανοικτήρα πύλης.
- 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Set για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στο κύριο μενού.
- 3. Πατήστε το κουμπί Άνοιγμα ή Κλείσιμο μέχρι να εμφανιστεί το "P3" στην ψηφιακή οθόνη.
- 4. Πατήστε το κουμπί Διακοπή για να εισέλθετε στο υπομενού "P3". Εμφανίζεται το τρέχον επίπεδο ευαισθησίας.

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για την αντιστοιχία μεταξύ του εμφανιζόμενου κωδικού και της κατεύθυνσης ανοίγματος της πύλης.

Εμφάνιση κωδικού	Ευαισθησία ανάκαμψης αντίστασης
01	Χαμηλό
02	Μεσαίο-Χαμηλό
03	Μέσος
04	Μεσαίο-Υψηλό
05	Υψηλό

- 5. Πατήστε το κουμπί Άνοιγμα ή Κλείσιμο μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό επίπεδο ευαισθησίας στην ψηφιακή οθόνη.


6. Πατήστε το κουμπί Διακοπής. Το σύστημα ανοίγματος πύλης επιστρέφει στο κύριο μενού.

Εάν η αντίσταση στο περιβάλλον εγκατάστασης της πύλης σας είναι μεγάλη ή η πύλη σας είναι βαριά, συνιστάται να ρυθμίσετε χαμηλή ταχύτητα πύλης και υψηλό επίπεδο ευαισθησίας επαναφοράς αντίστασης και να τοποθετήσετε έναν περιοριστή δύναμης και στις δύο κύριες και δευτερεύουσες άκρες του πλαισίου της πύλης.

Ρύθμιση αυτόματου κλεισίματος

Για λόγους ασφαλείας, αυτός ο ανοικτήρας πύλης παρέχει τη λειτουργία αυτόματου κλεισίματος για την αποτροπή οποιασδήποτε πιθανής απειλής ασφαλείας που προκαλείται από την παράλειψη κλεισίματος της πύλης. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η πύλη μπορεί να κλείσει αυτόματα μετά την καθορισμένη χρονική περίοδο, εάν η πύλη δεν λάβει κανένα σήμα ελέγχου μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.


1. Στη σελίδα ρυθμίσεων του ανοικτήριου πύλης, πατήστε "Ρυθμίσεις Άνοιγμα/Κλείσιμο Πύλης" > "Αυτόματο Κλείσιμο".
2. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη "Αυτόματη Κλείσιμο" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
3. Επιλέξτε ένα διάστημα για αυτόματο κλείσιμο.

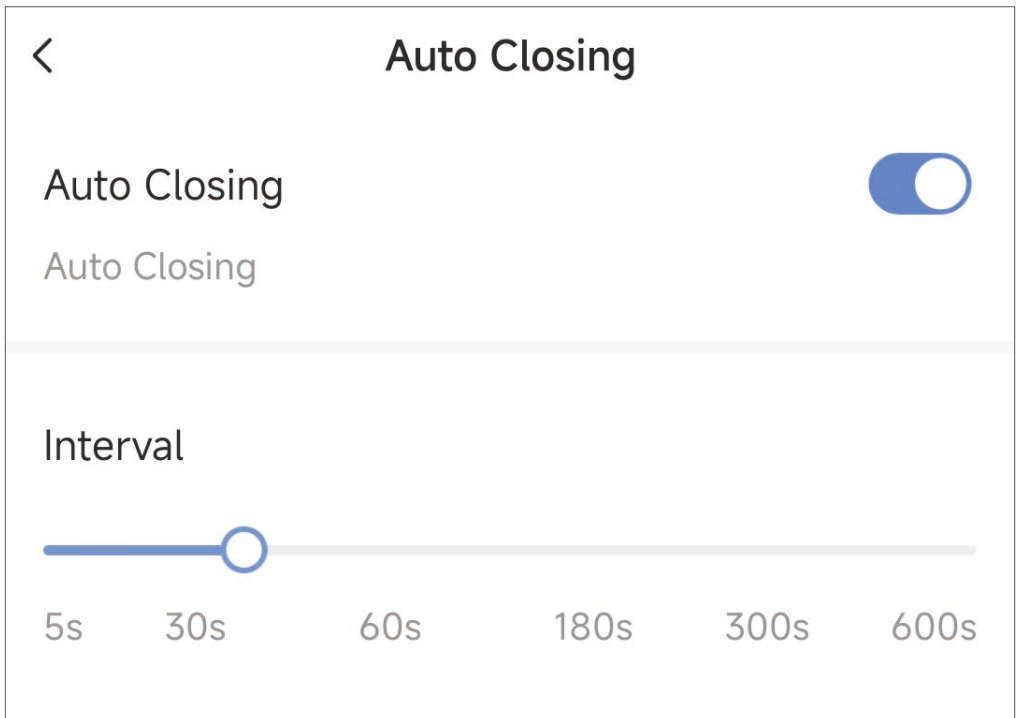

Αλλάξτε την κατεύθυνση ανοίγματος της πύλης

Ο κύριος κινητήρας (με την ηλεκτρονική πλακέτα) πρέπει να εγκατασταθεί στην πλευρά του φύλλου της πύλης που ανοίγει πρώτο.

Εάν το αριστερό φύλλο της πύλης σας ανοίγει πρώτο και το δεξί φύλλο ακολουθεί, τότε ο κύριος κινητήρας πρέπει να εγκατασταθεί στην αριστερή πλευρά και θα πρέπει να επιλέξετε αριστερή εγκατάσταση εδώ. Διαφορετικά, επιλέξτε τη σωστή εγκατάσταση.

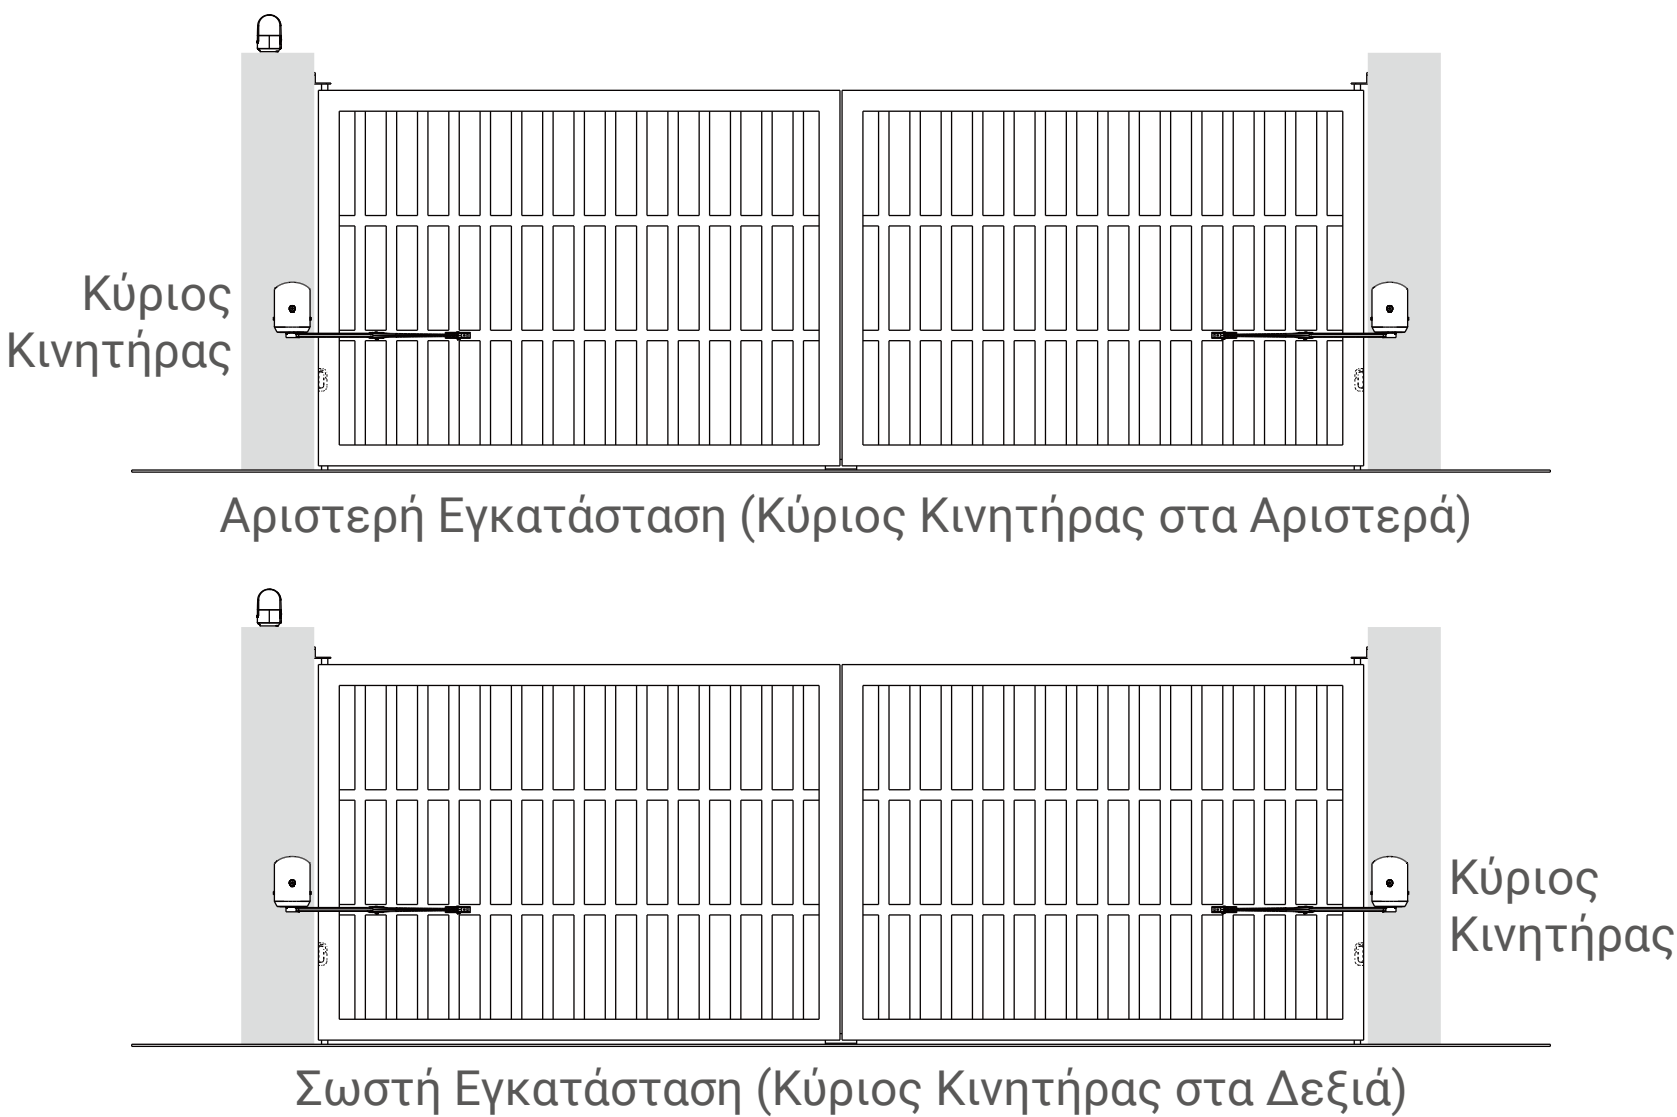


Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ανοίγματος της πύλης με δύο τρόπους:

Μέθοδος 1 (συνιστάται):

- 1. Στη σελίδα ρυθμίσεων του ανοικτήριου πύλης, πατήστε "Ρυθμίσεις Άνοιγμα/Κλείσιμο Πύλης".
- 2. Η κατεύθυνση ανοίγματος της πύλης που έχετε ορίσει κατά τη διάρκεια του οδηγού εγκατάστασης εμφανίζεται. Μπορείτε να πατήσετε για να αλλάξετε την κατεύθυνση ανοίγματος.



- Η αλλαγή της κατεύθυνσης ανοίγματος της πύλης θα διαγράψει την αποθηκευμένη διαδρομή και ο μηχανισμός ανοίγματος της πύλης θα επανεκπαιδευτεί στη διαδρομή της πύλης. Προχωρήστε με προσοχή.**
- Σημαντικός:**
Εάν το αριστερό φύλλο της γκαραζόπορτας ανοίγει πρώτο, αλλά λόγω της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του σπιτιού σας το κύριο μοτέρ έχει τοποθετηθεί στη δεξιά πλευρά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 1) Επιλέξτε «Εγκατάσταση αριστερά» και 2) Πατήστε «Ρυθμίσεις καθρέφτη» στο κάτω μέρος της σελίδας και ενεργοποιήστε τον διακόπτη. Με αυτόν τον τρόπο, η γκαραζόπορτα θα ανοίγει και θα κλείνει σωστά, προσαρμοζόμενη στη συγκεκριμένη διάταξη εγκατάστασης, χωρίς να επηρεάζεται η πλήρης λειτουργικότητα του συστήματος.

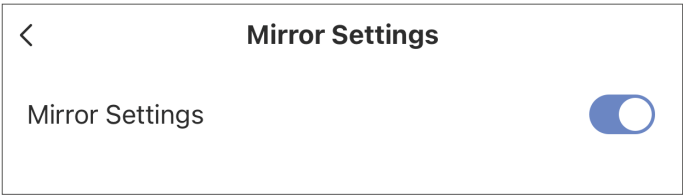

Μέθοδος 2:

- 1. Ανοίξτε το κάλυμμα του ανοικτήρα πύλης.
- 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Set για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στο κύριο μενού.
- 3. Πατήστε το κουμπί Άνοιγμα ή Κλείσιμο μέχρι να εμφανιστεί το "P2" στην ψηφιακή οθόνη.
- 4. Πατήστε το κουμπί Διακοπή για να εισέλθετε στο υπομενού "P2". Η τρέχουσα κατεύθυνση ανοίγματος της πύλης εμφανίζεται.

- Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για την αντιστοιχία μεταξύ του εμφανιζόμενου κωδικού και της κατεύθυνσης ανοίγματος της πύλης.**

Εμφάνιση κωδικού	Κατεύθυνση ανοίγματος πύλης
01	Αριστερά
02	Δεξιά

- 5. Πατήστε το κουμπί Άνοιγμα ή Κλείσιμο μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή κατεύθυνση ανοίγματος της πύλης στην ψηφιακή οθόνη.
- 6. Πατήστε το κουμπί Διακοπής. Το σύστημα ανοίγματος πύλης επιστρέφει στο κύριο μενού.

Ρυθμίστε τη ρύθμιση προσαρμοσμένου κουμπιού

Εάν έχετε συνδέσει έναν εξατομικευμένο ανοιχτό ελεγκτή στον ανοικτήρα της πύλης σας, μπορείτε να επιλέξετε μια εξατομικευμένη λειτουργία ανοίγματος στην εφαρμογή EZVIZ.

- 1. Στη σελίδα ρυθμίσεων του ανοικτήριου πύλης, πατήστε "Ρυθμίσεις Άνοιγμα/Κλείσιμο Πύλης".
- 2. Πατήστε "Ρύθμιση Προσαρμογής Κουμπιού".
- 3. Επιλέξτε μια εξατομικευμένη λειτουργία ανοίγματος όπως απαιτείται.

Επιλογή	Περιγραφή
Λειτουργία Πεζού	Η πύλη θα ανοίξει μόνο το φύλλο που κινείται από τον κύριο κινητήρα (κινητήρα M1) αφού εκτελέσετε μια λειτουργία ανοίγματος πύλης.
Πλήρως Ανοιχτό	Η πύλη θα είναι πλήρως ανοιχτή αφού εκτελέσετε μια λειτουργία ανοίγματος πύλης.

Καθαρίστε και επαναπροσδιορίστε την κίνηση της πύλης

Αφού προσαρμόσετε τη θέση εγκατάστασης του ανοιχτήρα πύλης, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να καθαρίσετε χειροκίνητα και να επαναπρογραμματίσετε την κίνηση της πύλης.

Μέθοδος 1 (συνιστάται):

1. Στη σελίδα ρυθμίσεων του ανοιχτήριου πύλης, πατήστε "Ρυθμίσεις Άνοιγμα/Κλείσιμο Πύλης".
2. Πατήστε "Επαναμάθηση Ταξιδιού".
3. Εμφανίζεται ένα μήνυμα προτροπής. Πατήστε "Συνέχεια".

i **Η εκτέλεση αυτής της λειτουργίας επανεκμάθησης ταξιδιού θα διαγράψει το υπάρχον ταξίδι. Προχωρήστε με προσοχή.**

Μέθοδος 2:

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του κύριου κινητήρα.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Διακοπής για 5 δευτερόλεπτα.
3. Ο ψηφιακός σωλήνας εμφάνισης δείχνει ένα γρήγορο αναβοσβήσιμο "11" για 3 δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας ότι η αποθηκευμένη διαδρομή της πύλης έχει διαγραφεί.
4. Πατήστε το κουμπί Προσαρμογής στο τηλεχειριστήριο. Ο ανοίκτης της πύλης θα ξεκινήσει να επαναμαθαίνει τη διαδρομή. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί.

i **Κατά τη διάρκεια της επαναμάθησης ταξιδιού, μην εμποδίζετε ή παρεμβαίνετε τεχνητά στην κίνηση της πύλης.**

Ρυθμίσεις φωτός συναγερμού


i **Σημαντικό:**
Οι ρυθμίσεις έντασης και φωτεινότητας καθορίζονται στη σελίδα ρυθμίσεων του ανοιχτήριου πύλης, όχι στη σελίδα ρυθμίσεων της κάμερας φωτός συναγερμού.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση και τη φωτεινότητα της κάμερας με φως συναγερμού στη σελίδα ρυθμίσεων του ανοιχτήριου πύλης.

Για να ρυθμίσετε την ένταση της κάμερας με φως συναγερμού:

Μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων του ανοιχτήριου πύλης και πατήστε "Ένταση Φωτός Συναγερμού".


- Ένταση Φωτός Συναγερμού
Όταν ενεργοποιηθεί, το φως συναγερμού θα εκπέμπει ήχο όταν ανοίξει η πύλη.
- Μην ενοχλείτε
Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία και ορίσετε μια χρονική περίοδο, το φωτάκι συναγερμού δεν θα παράγει ήχους κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου.
- Ένταση Ήχου Υπενθύμισης
Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή ένταση ήχου των ήχων συναγερμού, ρυθμίζοντας τον ολισθητήρα.

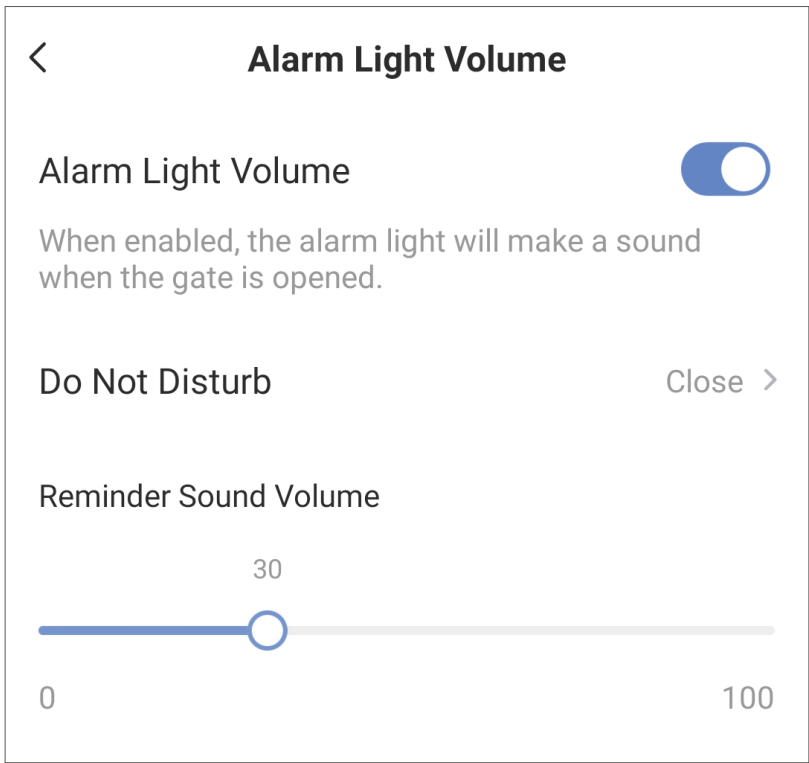

Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του φωτός συναγερμού:

Μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων του ανοικτήριου πύλης και πατήστε "Φωτεινότητα Φωτός Συναγερμού".

- Συσσκευή με Αναβοσβήνον Φως
Όταν ενεργοποιηθεί, το φως συναγερμού θα ανάβει όταν η πύλη είναι σε κίνηση (είτε ανοίγει είτε κλείνει).
- Τύπος Αναβοσβήνουσας Λυχνίας
Όταν ενεργοποιείται το φως που αναβοσβήνει στη συσκευή, μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο φωτός που αναβοσβήνει εδώ, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
- Φωτεινότητα Φωτισμού Συναγερμού
Μπορείτε να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο φωτεινότητας του φωτός συναγερμού προσαρμόζοντας το ρυθμιστικό.

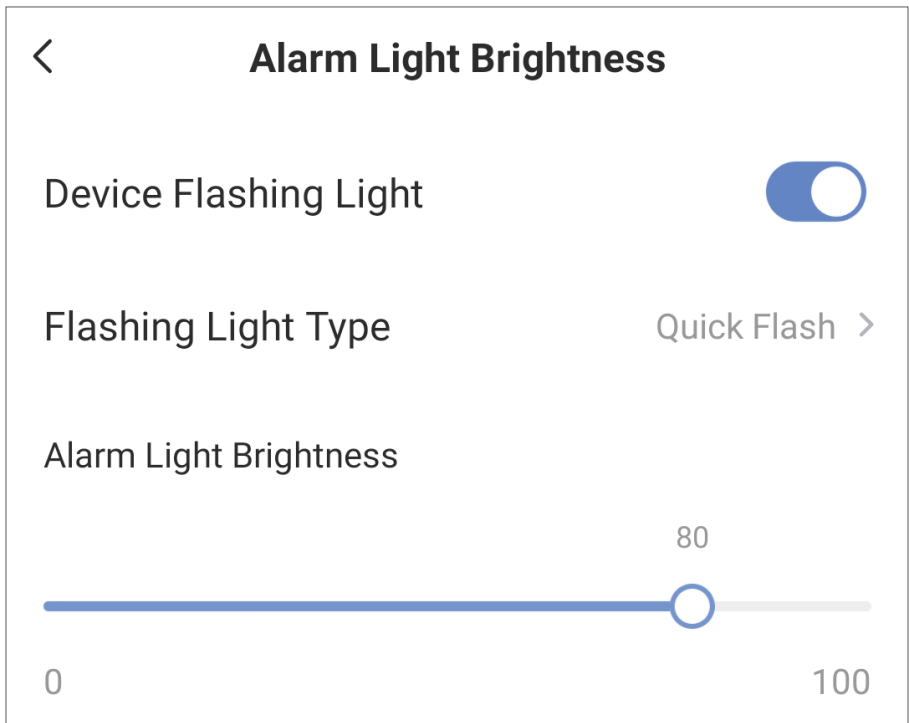

Επαναφορά Ανοίγματος Πύλης


1. Ανοίξτε το κάλυμμα του ανοικτήρα πύλης.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Set για 8 δευτερόλεπτα μέχρι η ψηφιακή οθόνη να δείξει ένα γρήγορο αναβοσβήσιμο "88".
3. Μετά από 3 δευτερόλεπτα, ο ανοικτήρας πύλης επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Η επαναφορά του ανοίγματος της πύλης θα διαγράψει όλα τα δεδομένα χρήστη και τις καθορισμένες από τον χρήστη ρυθμίσεις, όπως η αποθηκευμένη διαδρομή της πύλης, οι παράμετροι ρύθμισης, η σύζευξη του τηλεχειριστηρίου και οι πληροφορίες δικτύου.

2.3 Ρυθμίσεις Ηχείων

Για να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις του ηχείου για το ανοικτήρι πύλης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στη σελίδα λεπτομερειών του ασύρματου επαναλήπτη, πατήστε την κάρτα συσκευής του ανοικτήριου πύλης και επιλέξτε "Λεπτομέρειες Ηχείου".
2. Στη σελίδα "Λεπτομέρειες Ηχείου", μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Υπενθύμιση Ήχου Ανοίγματος Πύλης και να επιλέξετε έναν ήχο υπενθύμισης της επιλογής σας.
3. Πατήστε "Αποθήκευση" στην επάνω δεξιά γωνία.

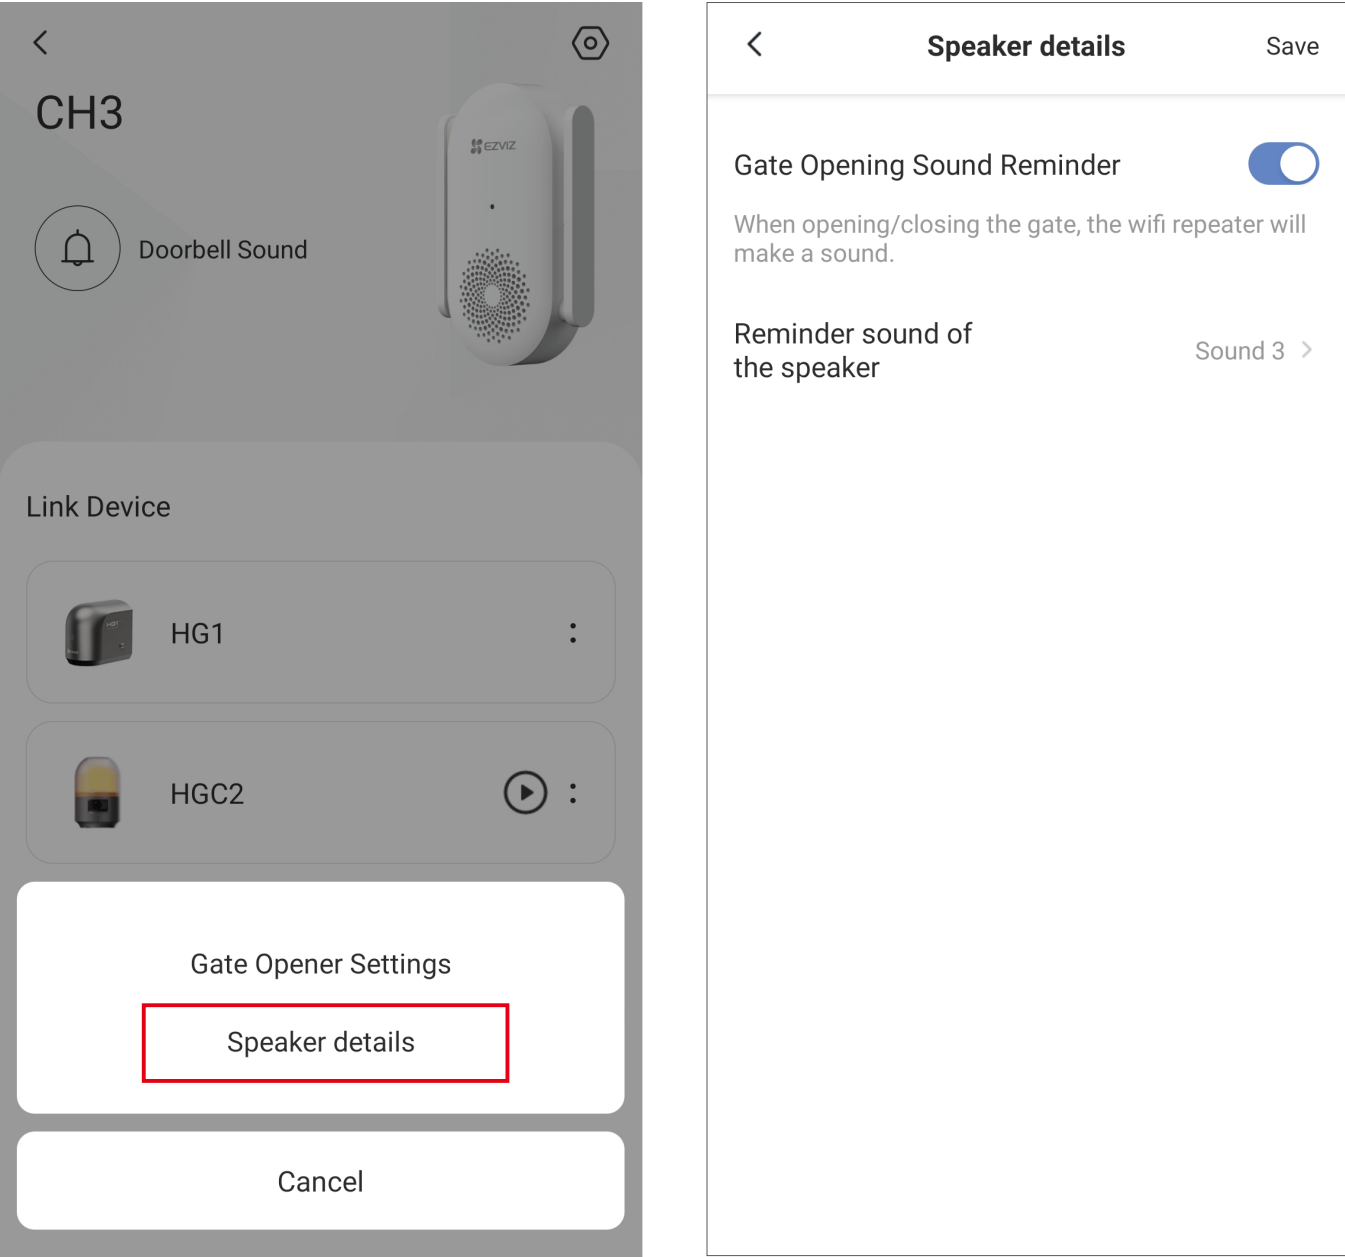

Αφού ενεργοποιήσετε την Υπενθύμιση Ήχου Ανοίγματος Πύλης, κάθε φορά που η πύλη ανοίγει ή κλείνει, ο ασύρματος επαναλήπτης θα παράγει έναν ήχο.

3. Διαχείριση Κάμερας Φωτός Συναγερμού

3.1 Ζωντανή προβολή

Είσοδος 1:

Στην εφαρμογή EZVIZ, πατήστε την κάρτα συσκευής της κάμερας με φως συναγερμού.


Είσοδος 2:

Στη σελίδα λεπτομερειών του ανοίγματος πύλης, πατήστε "Ζωντανή Προβολή".

Είσοδος 3:

Στη σελίδα λεπτομερειών του ασύρματου επαναλήπτη, πατήστε το εικονίδιο  στην κάρτα συσκευής της κάμερας φωτός συναγερμού.

Η σελίδα ζωντανής προβολής της κάμερας με φως συναγερμού εμφανίζεται ως εξής.

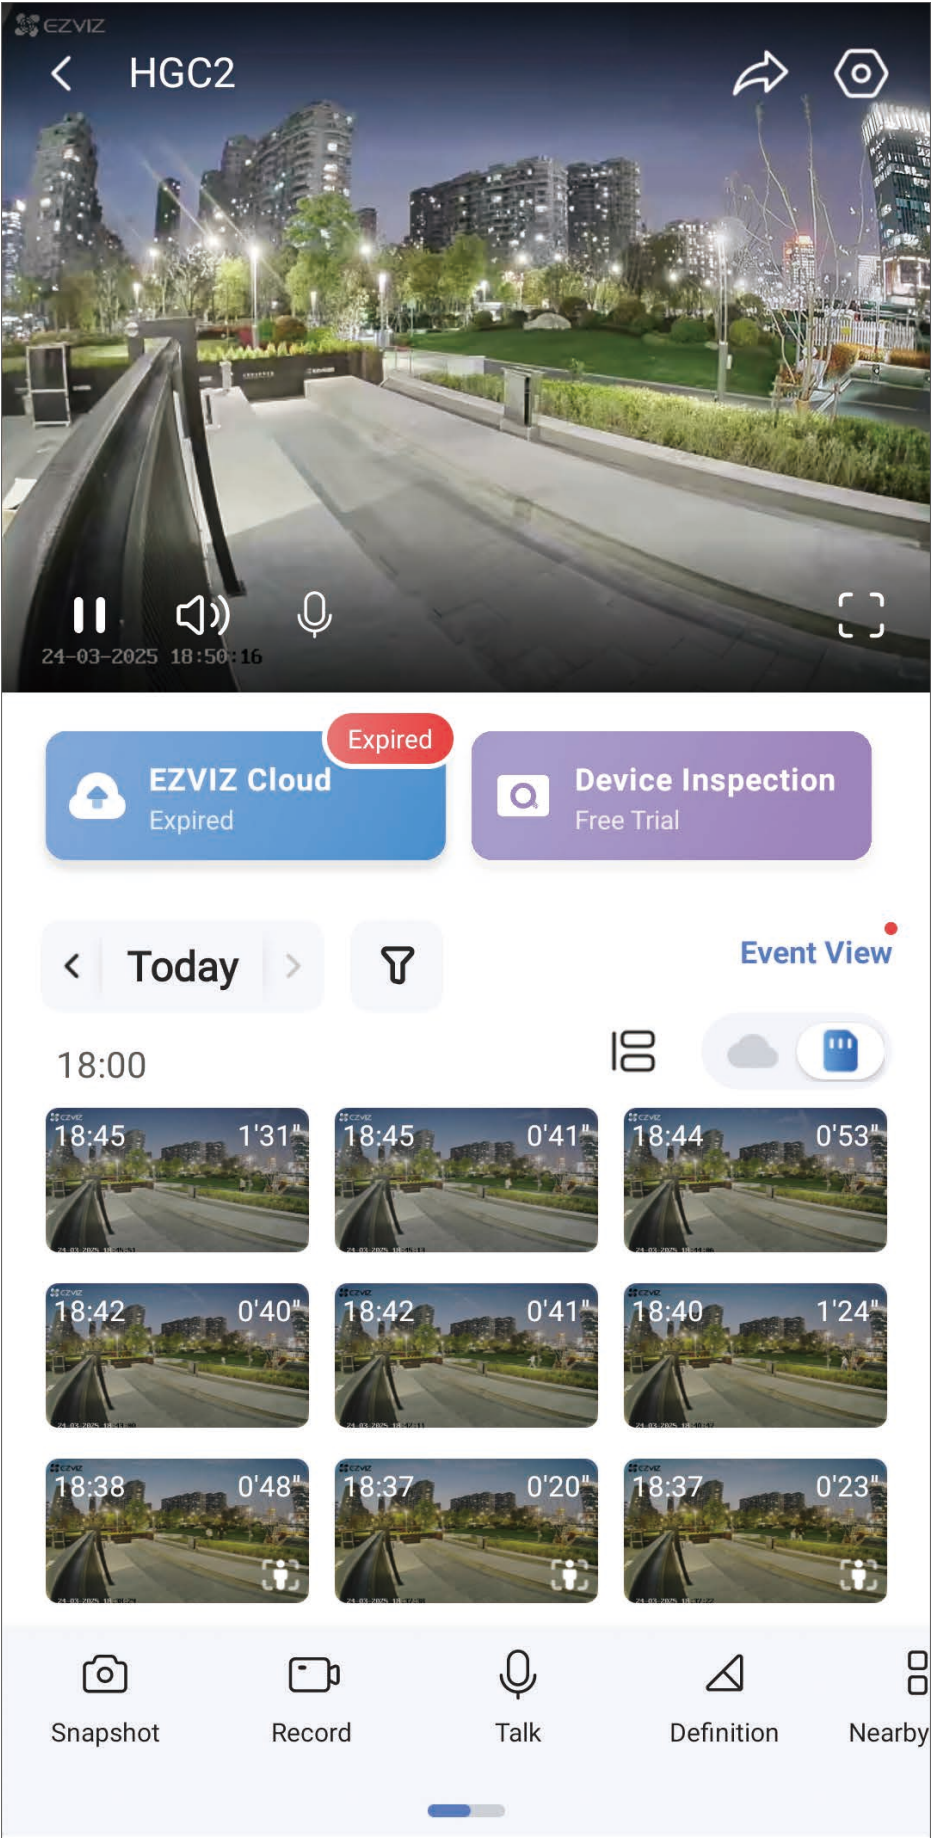

Εικονίδιο Περιγραφή



Κοινή χρήση. Μοιραστείτε τη συσκευή σας με όποιον θέλετε.



Ρυθμίσεις. Προβολή ή αλλαγή των ρυθμίσεων της κάμερας με φως συναγερμού.



Παύση/Αναπαραγωγή. Παύση ή αναπαραγωγή της ζωντανής προβολής.



Ήχος. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον ήχο στην ζωντανή προβολή.



Ομιλία. Πατήστε το εικονίδιο και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να μιλήσετε ή να ακούσετε άτομα κοντά στην κάμερα.



Πλήρης οθόνη. Παρακολουθήστε την ζωντανή προβολή σε λειτουργία πλήρους οθόνης.



(Ορατό μόνο σε λειτουργία πλήρους οθόνης) Προβολή ιστορικών βίντεο κλιπ.



Στιγμιότυπο οθόνης. Πατήστε για να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο της ζωντανής προβολής.



Εγγραφή. Μη αυτόματη έναρξη/διακοπή εγγραφής.



Άνοιγμα πύλης. Πατήστε για να ανοίξετε την πύλη.



Ορισμός της ευκρίνειας. Επιλέξτε ανάλυση βίντεο όπως απαιτείται.



Κοντινή συσκευή. Πατήστε για να ελέγξετε τις διαθέσιμες συσκευές κοντά.



PiP (Εικόνα σε εικόνα). Πατήστε για να παρακολουθήσετε το βίντεο πάνω από άλλες εφαρμογές.



Συμβουλή. Πατήστε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή.

3.2 Ρυθμίσεις Κάμερας

Για να ρυθμίσετε την ένταση ή τη φωτεινότητα της κάμερας με φως συναγερμού, μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων του ανοιχτήριου πύλης και επιλέξτε "Ένταση Φωτός Συναγερμού" ή "Φωτεινότητα Φωτός Συναγερμού".



Στη σελίδα ζωντανής προβολής, πατήστε το εικονίδιο  για να εισέλθετε στη σελίδα ρυθμίσεων της κάμερας φωτός συναγερμού.

Ρύθμιση	Περιγραφή
Ονομασία	Προβολή ή πάτημα για να προσαρμόσετε το όνομα της κάμερας φωτισμού συναγερμού εδώ.
Έξυπνη ανίχνευση	Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους ανίχνευσης για την κάμερα συναγερμού με φως.
Ειδοποίηση μηνυμάτων	Μπορείτε να διαχειριστείτε το μήνυμα της συσκευής και την ειδοποίηση της εφαρμογής EZVIZ.
Ρυθμίσεις ήχου	Μπορείτε να ρυθμίσετε τις σχετικές παραμέτρους ήχου της συσκευής.
Ρυθμίσεις εικόνας	Μπορείτε να ρυθμίσετε τις σχετικές παραμέτρους εικόνας της συσκευής.
Λίστα εγγραφών	Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών εγγραφής για τη συσκευή σας και να δείτε την κατάσταση της κάρτας microSD™ εδώ.
Ρυθμίσεις απορρήτου	Μπορείτε να κάνετε κρυπτογράφηση των βίντεο με κωδικό κρυπτογράφησης και να προσαρμόσετε τη ζώνη ιδιωτικότητας.
Ρυθμίσεις δικτύου	Μπορείτε να δείτε το συνδεδεμένο δίκτυο Wi-Fi, να εκτελέσετε ανίχνευση εύρους ζώνης και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία δοκιμής ασύρματης σύνδεσης.
Πληροφορίες συσκευής	Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες συσκευής, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού χρήσης.
Κοινοποίηση Συσκευής	Μπορείτε να επιλέξετε κοινή χρήση της συσκευής με μέλος της οικογένειας ή επισκέπτη.
EZVIZ Cloud	Μπορείτε να εγγραφείτε και να διαχειριστείτε τον αποθηκευτικό χώρο στο Cloud.
Επιθεώρηση συσκευής	Μπορείτε να κάνετε εγγραφή για την επιθεώρηση της συσκευής εδώ.
Διαγραφή συσκευής	Πατήστε για να διαγράψετε την κάμερα φωτισμού συναγερμού από την εφαρμογή EZVIZ.

3.3 Ρυθμίσεις Ηχείων

Για να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις ηχείου για την κάμερα με φως συναγερμού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Στη σελίδα λεπτομερειών του ασύρματου επαναλήπτη, πατήστε την κάρτα συσκευής της κάμερας με φως συναγερμού και επιλέξτε "Λεπτομέρειες Ηχείου".
- Στη σελίδα "Λεπτομέρειες Ηχείου", μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Έξυπνη Υπενθύμιση Ήχου Ανίχνευσης και να επιλέξετε έναν ήχο υπενθύμισης της επιλογής σας.
- Πατήστε "Αποθήκευση" στην επάνω δεξιά γωνία.

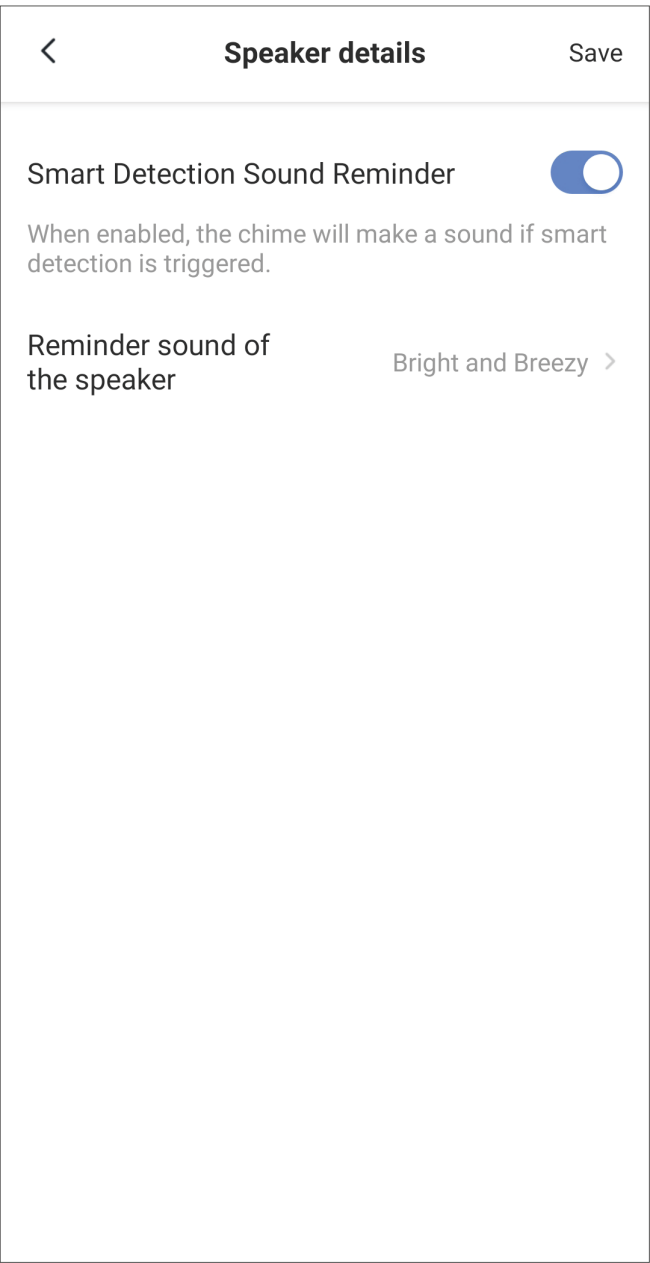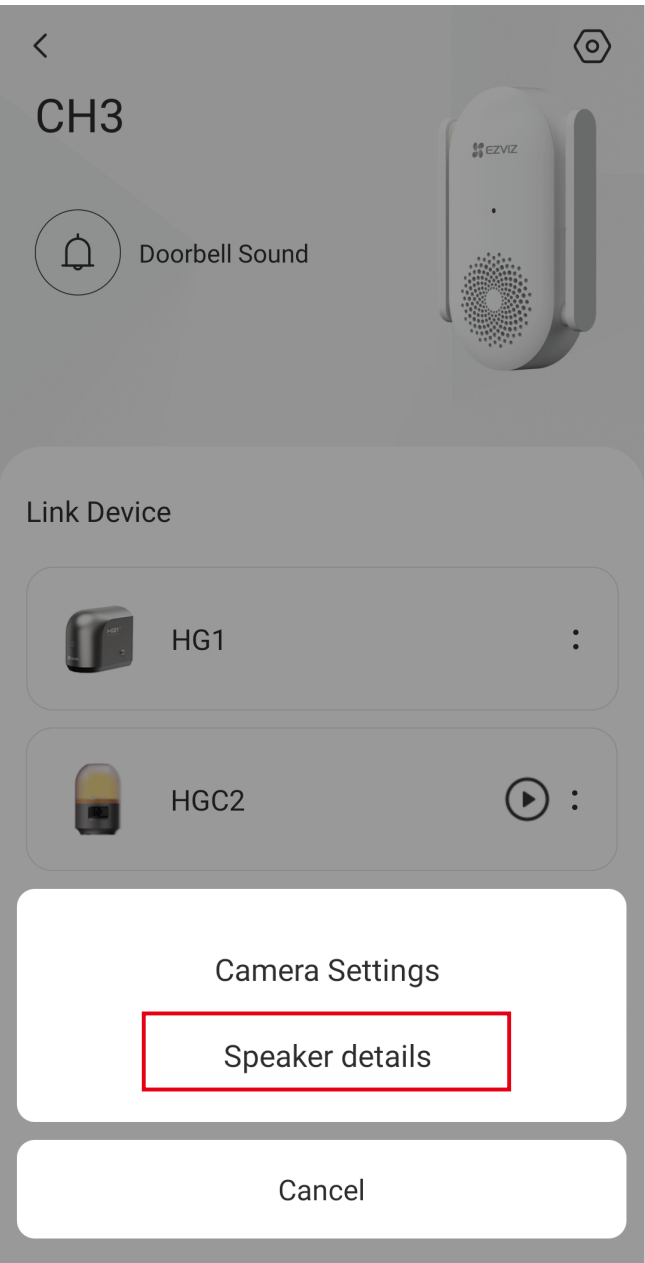

Αφού ενεργοποιήσετε την Έξυπνη Υπενθύμιση Ήχου Ανίχνευσης, κάθε φορά που ενεργοποιείται η έξυπνη ανίχνευση της κάμερας, ο ασύρματος επαναλήπτης θα παράγει έναν ήχο.

Κωδικοί σφάλματος

Κωδικοί σφάλματος	Νόημα	Ενέργεια Χρήστη	Η λειτουργία ανοίγματος και κλεισίματος της πύλης είναι φυσιολογική;
E0	Αποτυχία εκκίνησης αυτο-δοκιμής	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της EZVIZ.	Όχι
E2	Μη φυσιολογική δειγματοληψία ρεύματος	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της EZVIZ.	Όχι
E3	Χαμηλή τάση μπαταρίας	1.Ανοίξτε τον διακόπτη κυκλώματος του ανοικτήρα πύλης ή τον κύριο διακόπτη κυκλώματος στο σπίτι σας για να αποσυνδέσετε τον ανοικτήρα πύλης από την παροχή ρεύματος. 2.Αφαιρέστε το κάλυμμα του κύριου κινητήρα. Αποσυνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας και στη συνέχεια συνδέστε το ξανά. 3.Εάν το σφάλμα συνεχίζεται, συνδέστε τον ανοικτήρα πύλης στην παροχή ρεύματος για να φορτίσετε την μπαταρία για 1 έως 2 ώρες, στη συνέχεια αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος και τροφοδοτήστε τον ανοικτήρα πύλης χρησιμοποιώντας την μπαταρία για να ελέγξετε αν το σφάλμα εξακολουθεί να εμφανίζεται.	Όχι
		4.Εάν το σφάλμα συνεχίζεται, συνιστάται να αγοράσετε μια μπαταρία EZVIZ και να την εγκαταστήσετε στον ανοικτήρα πύλης. 5.Εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της EZVIZ.	
E4	Χρονικό διακοπής λειτουργίας	1.Ελέγξτε αν οι κινητήρες είναι σωστά κλειδωμένοι. 2.Ελέγξτε αν οι μπλοκ σταματήματος του κινητήρα έχουν μετατοπιστεί. 3.Εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της EZVIZ.	Όχι

Κωδικοί σφάλματος	Νόημα	Ενέργεια Χρήστη	Η λειτουργία ανοίγματος και κλεισίματος της πύλης είναι φυσιολογική;
E5	Εμπόδια παραμένουν	1.Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια στον οδηγό και αφαιρέστε τα. 2.Εάν το σφάλμα συνεχίζεται, συνιστάται να αγοράσετε αισθητήρες κινητήρα EZVIZ για να αντικαταστήσετε τους ελαττωματικούς αισθητήρες. 3.Εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της EZVIZ.	Όχι
E6	Βλάβη απόφραξης	1.Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια στον οδηγό και αφαιρέστε τα. 2.Ελέγξτε αν ο ανοικτήρας της πύλης και οι βραχίονες είναι εγκατεστημένοι σωστά. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο κλειδί για να ξεκλειδώσετε τον μηχανισμό ανοίγματος της πύλης και ανοίξτε και κλείστε την πύλη πλήρως για να ελέγξετε για τυχόν εμφανή αντίσταση. Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε τη θέση εγκατάστασης του ανοικτήριου πύλης. 3.Εάν το σφάλμα συνεχιστεί, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της EZVIZ.	Όχι
E8	Υποτάση τροφοδοσίας	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της EZVIZ.	Ναι
E9	Βλάβη κυκλώματος κίνησης	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της EZVIZ.	Όχι
F1	Υπερφόρτωση μπαταρίας	1.Ανοίξτε τον διακόπτη κυκλώματος του ανοικτήρα πύλης ή τον κύριο διακόπτη κυκλώματος στο σπίτι σας για να αποσυνδέσετε τον ανοικτήρα πύλης από την παροχή ρεύματος. 2.Αφαιρέστε το κάλυμμα του ανοίγματος πύλης. Αποσυνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας και αφαιρέστε την μπαταρία. 3.Σας συνιστάται να αγοράσετε μια μπαταρία EZVIZ και να την εγκαταστήσετε στον ανοικτήρα πύλης. Στη συνέχεια, επανατοποθετήστε το κάλυμμα του ανοικτήριου πύλης. 4.Εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της EZVIZ.	Ναι
F2	Υπερένταση σε σύστημα υψηλής τάσης	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της EZVIZ.	Ναι

Κωδικοί σφάλματος	Νόημα	Ενέργεια Χρήστη	Η λειτουργία ανοίγματος και κλεισίματος της πύλης είναι φυσιολογική;
F5	Πρώτο επίπεδο πάνω από τη θερμοκρασία (μονάδα HaLow)	1.Περιμένετε 10 λεπτά πριν ανοίξετε ή κλείσετε την πύλη. 2.Εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της EZVIZ.	Ναι
F7	Wi-Fi/HaLow offline (Εντός σύνδεσης)	1.Ελέγξτε αν η απόσταση μεταξύ του ανοικτήριου πύλης και του ασύρματου επαναλήπτη πληροί την απαίτηση: Ο ασύρματος επαναλήπτης πρέπει να εγκατασταθεί σε απόσταση έως 30 μέτρων (με το πολύ δύο τοίχους ενδιάμεσα και χωρίς άλλες εμπόδια) από τον ανοικτήρα πύλης 2.Μπορείτε να επανεγκαταστήσετε τον ασύρματο αναμεταδότη πιο κοντά στον ανοικτήρα πύλης. 3.Εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της EZVIZ.	Ναι
F8	Συσκευή εκτός σύνδεσης	1.Ελέγξτε αν η σύνδεση δικτύου μεταξύ του ανοικτήριου πύλης και του ασύρματου επαναλήπτη είναι φυσιολογική. 2.Εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της EZVIZ.	Ναι
F9	Η συχνότητα ελέγχου υπερβαίνει το όριο	1.Η πύλη έχει ανοιχτεί και κλείσει υπερβολικά συχνά και η προστασία υπερθέρμανσης έχει ενεργοποιηθεί στον μηχανισμό ανοίγματος της πύλης. Παρακαλώ περιμένετε 40 λεπτά πριν ανοίξετε και κλείσετε ξανά την πύλη. 2.Εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της EZVIZ.	Όχι

Συχνές ερωτήσεις

- Ερ.:

Γιατί υπάρχει ορατό κενό μεταξύ των δύο φύλλων της πύλης μετά το κλείσιμο;
- Απ.:

Πιθανή Αιτία 1: Οι μπλοκ διακοπής του κινητήρα είναι εκτός ευθυγράμμισης.

Περιγραφή: Οι μπλοκ διακοπής του κινητήρα εγκαθίστανται στο κάτω μέρος των κινητήρων. Εάν το μπλοκ διακοπής είναι εκτός ευθυγράμμισης, ο κινητήρας θα σταματήσει πρόωρα, εμποδίζοντας την πύλη να κλείσει πλήρως.

Λύση:

 1. Ξεκλειδώστε τον κινητήρα.
 2. Χειροκίνητα σπρώξτε την πύλη στην πλήρως κλειστή θέση, διασφαλίζοντας ότι τα δύο φύλλα είναι ευθυγραμμισμένα χωρίς κενό.
 3. Χαλαρώστε τις δύο βίδες που στερεώνουν το μπλοκ στοπ του κινητήρα για το κλείσιμο της πύλης.
 4. Σπρώξτε το μπλοκ διακοπής στη ακραία θέση στον περιστρεφόμενο άξονα.
 5. Σφίξτε τις βίδες.
 6. Κλειδώστε τον κινητήρα.
 7. Εκτελέστε μια δοκιμή ηλεκτρικού κλεισίματος για να επαληθεύσετε ότι η πύλη κλείνει πλήρως.
- Πιθανή Αιτία 2:** Τα βέλη στον ευθύ βραχίονα και στον αρθρωτό βραχίονα δεν είναι ευθυγραμμισμένα.

Περιγραφή: Η μη ευθυγράμμιση των βελών υποδεικνύει λανθασμένη γωνία αναδίπλωσης του αρθρωτού βραχίονα, η οποία εμποδίζει την πλήρη κλείσιμο της πύλης.

Λύση: Χαλαρώστε το στήριγμα στερέωσης της πύλης και επαναρυθμίστε τη γωνία του αρθρωτού βραχίονα. Βεβαιωθείτε ότι τα βέλη στον ευθύ βραχίονα και τον αρθρωτό βραχίονα είναι ακριβώς ευθυγραμμισμένα όταν η πύλη βρίσκεται σε πλήρως κλειστή θέση.
- Ερ.:

Γιατί η πύλη αναπηδά κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο;
- Απ.:

Πιθανή Αιτία 1: Η ευαισθησία ανάκαμψης αντίστασης έχει ρυθμιστεί πολύ υψηλά.

Περιγραφή: Ο ανοικτήρας πύλης διαθέτει ενσωματωμένο χαρακτηριστικό ασφαλείας για αντίσταση ανάκαμψης. Εάν η ευαισθησία ρυθμιστεί πολύ υψηλά, η ελαφριά αντίσταση ή η αδράνεια της πύλης μπορεί να ενεργοποιήσει αυτήν τη λειτουργία, προκαλώντας την αντιστροφή της κατεύθυνσης της πύλης.

Λύση: Στην εφαρμογή EZVIZ, μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις -> Ρύθμιση Ανοίγματος/Κλεισίματος Πύλης" και ρυθμίστε τον ολισθητήρα ευαισθησίας σε κατάλληλη θέση.
- Πιθανή Αιτία 2:** Υπάρχει φυσική αντίσταση στο περιβάλλον εγκατάστασης.

Περιγραφή: Η τριβή από την ίδια την πύλη, όπως η κακή ευθυγράμμιση ή η κλίση, μπορεί να δημιουργήσει αντίσταση κατά τη διάρκεια της κίνησης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει στον ανοικτήρα να ανιχνεύσει εμπόδιο και να αντιστρέψει την πύλη ως μέτρο ασφαλείας.

Λύση: Ξεκλειδώστε τον κινητήρα και σπρώξτε χειροκίνητα την πύλη ανοιχτά και κλειστά για να εντοπίσετε τυχόν σημεία τριβής. Μόλις βρεθεί, προσπαθήστε να μειώσετε ή να εξαλείψετε την αντίσταση (π.χ., προσαρμόζοντας την ευθυγράμμιση ή λιπαίνοντας τα κινούμενα μέρη).

Ερ.: Γιατί μπορεί η πύλη να ανοίξει σπρώχνοντάς την από έξω αφού έχει κλείσει;

Απ.: **Πιθανή Αιτία 1:** Τα βέλη στον ευθύ βραχίονα και στον αρθρωτό βραχίονα δεν είναι ευθυγραμμισμένα.

Περιγραφή: Η μη ευθυγράμμιση των βελών υποδεικνύει λανθασμένη γωνία αναδίπλωσης του αρθρωτού βραχίονα, η οποία εμποδίζει την πλήρη κλείσιμο της πύλης.

Λύση: Χαλαρώστε το στήριγμα στερέωσης της πύλης και επαναρυθμίστε τη γωνία του αρθρωτού βραχίονα. Βεβαιωθείτε ότι τα βέλη στον ευθύ βραχίονα και τον αρθρωτό βραχίονα είναι ακριβώς ευθυγραμμισμένα όταν η πύλη βρίσκεται σε πλήρως κλειστή θέση.

Πιθανή Αιτία 2: Ο κινητήρας δεν είναι κλειδωμένος.

Περιγραφή: Όταν ο κινητήρας είναι ξεκλείδωτος, ο κινητήρας αποσυνδέεται από τον μηχανισμό μετάδοσης και δεν μπορεί να παρέχει καμία δύναμη συγκράτησης, επιτρέποντας την χειροκίνητη ώθηση της πύλης για να ανοίξει.

Λύση: Ελέγξτε τη θέση του κλειδιού. Περιστρέψτε το κλειδί 180° αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να κλειδώσετε και τους δύο κινητήρες.

Τεχνικά δεδομένα

Κινητήρας	
Τύπος κινητήρα	24 V DC
Ισχύς εισόδου	230V AC 50Hz; 14.6V DC από εφεδρική μπαταρία
Μέγιστη ισχύς	250 W
Ονομαστικός χρόνος λειτουργίας	15 λεπτά
Μέγιστη συχνότητα κινήσεων	20 κύκλοι ανά ώρα 480 κύκλοι ανά ημέρα * Δοκιμάστηκε υπό γωνία 90°, η συσκευή λειτουργεί σε ρύθμιση χαμηλής ταχύτητας.
Κλείδωμα εξόδου ισχύος	DC 12 V 1,5 A
Είσοδος φωτοσέλους	Μέγιστο 2 ζεύγη, χωρίς πολικότητα
Συνεχής είσοδος ανοίγματος/ διακοπής/κλεισίματος	Κανονικά ανοιχτή ξηρή επαφή, επιτρέπει πολλαπλές εισόδους
Ανοιχτή	Κανονικά ανοιχτή ξηρή επαφή, επιτρέπει πολλαπλές εισόδους
Σταμάτα	Κανονική κλειστή επαφή ξηρού τύπου από προεπιλογή, εναλλάξιμη σε κανονική ανοιχτή επαφή ξηρού τύπου μέσω της εφαρμογής
Έξοδος κάμερας φωτός συναγερμού	DC 10-18V 700mA
Φωτεινή απόδοση	230V AC Μέγιστη ισχύς 100W
Συνθήκες λειτουργίας	-30°C έως 60°C, υγρασία 95% ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση)
Ποσοστό προστασίας	IP55
Αριθμός τηλεχειριστηρίων	Μέγιστο 8

Κάμερα με φως συναγερμού	
Ανάλυση	2048*1536
Εναλλαγή Λειτουργίας Ημέρας & Νύχτας	Φίλτρο IR-cut με αυτόματη εναλλαγή
Μέθοδος Σύνδεσης	Ενσύρματη σύνδεση (2 ενσύρματα), μετάδοση ψηφιακού σήματος
Έξυπνος Συναγερμός	Έξυπνη ανίχνευση ανθρώπινης κίνησης + Ανίχνευση περιπλάνησης
Συνθήκες λειτουργίας	-30°C έως 55°C, υγρασία 95% ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση)
Ποσοστό προστασίας	IPX5

Επαναλήπτης Wi-Fi HaLow	
Τροφοδοσία	AC 110-240V
Πρότυπο Wi-Fi	Wi-Fi 6: IEEE802.11b, 11g, 11a, 11n, 11ac, 11ax; Wi-Fi HaLow: IEEE802.11ah
Μονάδα	Wi-Fi 6 2,4GHz/5GHz HaLow

Φωτοκύτταρο	
Περιεχόμενο	1 πομπός TX και 1 δέκτης RX
Τροφοδοσία	12 V DC
Μέγιστη ονομαστική ισχύς	0,8 W (TX&RX)
Απόσταση	8m MAX
Συνθήκες λειτουργίας	-30°C έως 60°C, υγρασία 95% ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση)
Ποσοστό προστασίας	IP55

Τηλεχειριστήριο	
Συχνότητα	433 MHz
Ανοιχτή εμβέλεια πεδίου	60 m
Τροφοδοσία	3V - CR2032
Κουμπί	4 κουμπιά (επιπλέον 1 κουμπί επαναφοράς εσωτερικά)
Διάρκεια ζωής μπαταριών	1 έτος με βάση 20 χρήσεις των 2 δευτερολέπτων ανά ημέρα
Συνθήκες λειτουργίας	-10°C έως 45°C, υγρασία 95% ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση)

Εγγύηση


- Για να μάθετε σχετικά με τους όρους εγγύησης (τόσο για τον ανοιχτήρα πύλης όσο και για τα αξεσουάρ) που ισχύουν στην περιοχή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της EZVIZ για υποστήριξη πελατών.
- Η περίοδος εγγύησης για αυτό το προϊόν διαφέρει ανάλογα με την περιοχή πώλησης και την πολιτική του καναλιού. Παρακαλώ ανατρέξτε στην περίοδο εγγύησης που αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος για λεπτομέρειες.
- Η εγγύηση αυτού του προϊόντος καλύπτει την εξασφάλιση των βασικών του λειτουργιών και δεν περιλαμβάνει αισθητικές ζημιές.

Ονομασία	Περίοδος Εγγύησης
Ανοικτήρι Πύλης με Κινούμενο Βραχίονα	Μέγ. 5 χρόνια (ανάλογα με τη χώρα ή την πολιτεία όπου πωλείται αυτό το προϊόν· δείτε την ετικέτα στη συσκευασία)
Φωτοκύτταρο	Μέγ. 3 χρόνια (όχι μεγαλύτερη από την περίοδο εγγύησης του ανοικτήριου πύλης)
Τηλεχειριστήριο	
Κάμερα με φως συναγερμού	
Επαναλήπτης Wi-Fi HaLow	

Είσοδος 1 για Βοήθεια και Υποστήριξη

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε δείτε τις πληροφορίες Βοήθειας και Συντήρησης στην εφαρμογή EZVIZ.

1. Μεταβείτε στη σελίδα λεπτομερειών του ανοιχτήριου πύλης.
2. Πατήστε "Βοήθεια και Συντήρηση".
3. Στη σελίδα "Βοήθεια και Συντήρηση", μπορείτε να δείτε τον οδηγό εγκατάστασης και βοήθεια για βλάβες, καθώς και τις Συχνές Ερωτήσεις.

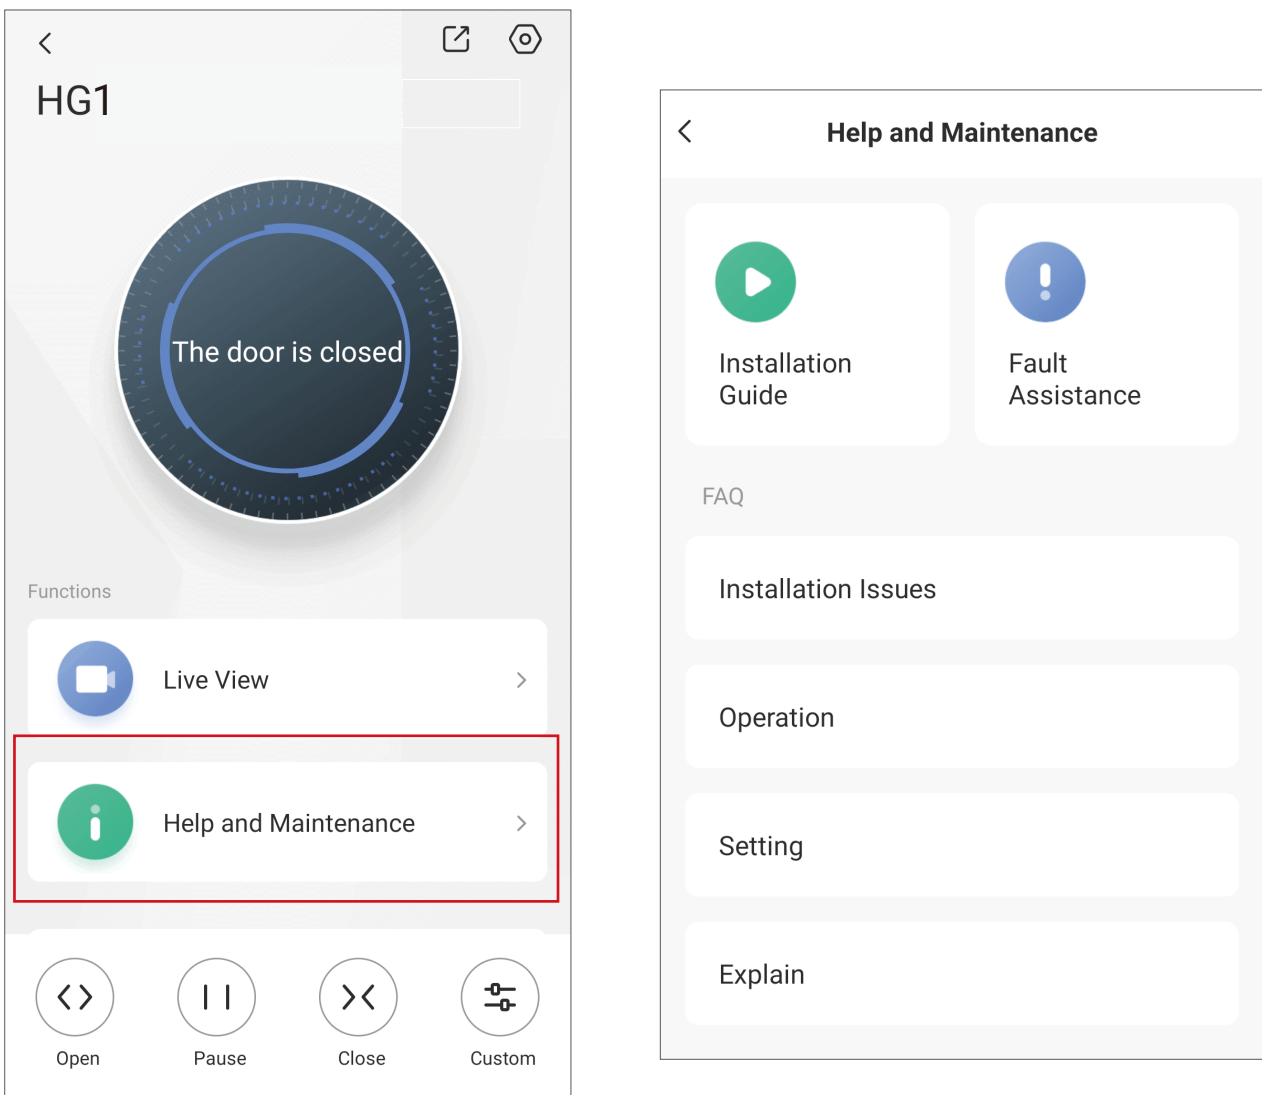

Είσοδος 2 για Βοήθεια και Υποστήριξη

Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο (<https://www.ezviz.com/page/hg1-250-Pro-choose-language>) ή να σαρώσετε τον κωδικό QR στο εξώφυλλο αυτού του εγχειριδίου χρήσης για να παρακολουθήσετε τα βίντεο εκμάθησης αυτού του προϊόντος στην επίσημη ιστοσελίδα της EZVIZ.

Είσοδος 3 για Βοήθεια και Υποστήριξη

Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με την επίσημη εξυπηρέτηση πελατών της EZVIZ στο support@ezviz.com.

Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο

Αγαπητοί Χρήστες EZVIZ,

Η τεχνολογία επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Ως εταιρεία τεχνολογίας που κοιτάζειμπροστά,συνειδητοποιούμεόλοκαιπερισσότεροτονρόλοπουδιαδραματίζει η τεχνολογία στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της ζωής μας. Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε επίσης την πιθανή βλάβη από την ακατάλληλη χρήση του. Για παράδειγμα, τα προϊόντα βίντεο μπορούν να καταγράφουν πραγματικές, πλήρεις και καθαρές εικόνες, άρα διαθέτουν εξαιρετική αξία στην αναπαράσταση γεγονότων. Ωστόσο, η ανάθεση, η χρήση και/ή η επεξεργασία των βίντεο εγγραφών μπορεί να παραβιάσει την ιδιωτικότητα, τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντα άλλων.

Δεσμευμένοι στην καινοτομία της τεχνολογίας προς όφελος όλων, στην EZVIZ υποστηρίζουμε ένθερμαότι κάθε χρήστης θα χρησιμοποιεί τα προϊόντα βίντεο σωστά και υπεύθυνα, δημιουργώντας έτσι συλλογικά ένα θετικό περιβάλλον όπου όλες οι σχετικές πρακτικές και η χρήση συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, σέβονται τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των ατόμων και προωθούν την κοινωνική ηθική.

Εδώ είναι μερικές από τις πρωτοβουλίες της EZVIZ στις οποίες θα θέλαμε να επισκεφτείτε την προσοχή σας:

1. Κάθε άτομο διαθέτει εύλογη προσδοκία για προστασία του απορρήτου και η χρήση των προϊόντων βίντεο δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με αυτήν την εύλογη προσδοκία. Επομένως, κατά την εγκατάσταση προϊόντων βίντεο σε δημόσιους χώρους, θα πρέπει να εμφανίζεται μια προειδοποίηση που διευκρινίζει το εύρος παρακολούθησης, με εύλογο και αποτελεσματικό τρόπο. Για μη δημόσιους χώρους, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εμπλεκόμενων ατόμων θα αξιολογούνται προσεκτικά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εγκατάστασης προϊόντων βίντεο μόνο μετά από την απόκτηση της συναίνεσης των ενδιαφερόμενων μερών και της μη εγκατάστασης προϊόντων βίντεο που είναι εξαιρετικά αόρατα χωρίς τη γνώση άλλων.
2. Τα προϊόντα βίντεο καταγράφουν αντικειμενικά υλικό πραγματικών δραστηριοτήτων εντός συγκεκριμένου χρόνου και χώρου. Οι χρήστες θα προσδιορίζουν εύλογα εκ των προτέρων τα άτομα και τα δικαιώματα που εμπλέκονται στο παρόν εύρος, για να αποφεύγονται τυχόν παραβιάσεις εικόνας, απορρήτου ή άλλων νόμιμων δικαιωμάτων άλλων, κατά την προστασία τους μέσω προϊόντων βίντεο. Ειδικά, εάν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ηχογράφησης στην κάμερά σας, θα καταγράψει ήχους, συμπεριλαμβανομένων συνομιλιών, εντός της περιοχής παρακολούθησης. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των πιθανών πηγών ήχου στο εύρος παρακολούθησης, ώστε να κατανοήσετε πλήρως την αναγκαιότητα και το εύλογο πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής ήχου.
3. Τα προϊόντα βίντεο που χρησιμοποιούνται θα παράγουν συνεχώς ήχο ή οπτικά δεδομένα από πραγματικές σκηνές - πιθανώς περιλαμβάνοντας βιομετρικές πληροφορίες όπως εικόνες προσώπου - βασιζόμενα στην επιλογή των χαρακτηριστικών προϊόντος από τον χρήστη. Τέτοια δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να υποστούν επεξεργασία για χρήση. Τα προϊόντα βίντεο είναι μόνο τεχνολογικά εργαλεία που δεν μπορούν και δεν μπορούν ανθρώπινα να εφαρμόσουν νομικά και ηθικά πρότυπα για την καθοδήγηση της νόμιμης και σωστής χρήσης των δεδομένων. Είναι οι μέθοδοι και οι σκοποί των ατόμων που ελέγχουν και χρησιμοποιούν τα δεδομένα που δημιουργούνται που κάνουν τη διαφορά. Επομένως, οι ελεγκτές δεδομένων οφείλουν όχι μόνο να τηρούν αυστηρά τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, αλλά και να τηρούν πλήρως τους μη υποχρεωτικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών συμβάσεων, των ηθικών προτύπων, των πολιτιστικών κανόνων, της δημόσιας τάξης και των τοπικών συνηθειών. Επιπλέον, θα πρέπει πάντοτε να δίνουμε προτεραιότητα στην προστασία του απορρήτου και των δικαιωμάτων προβολής και άλλων εύλογων συμφερόντων.
4. Τα δεδομένα βίντεο που δημιουργούνται συνεχώς από τα προϊόντα βίντεο φέρουν τα δικαιώματα, τις αξίες και άλλες απαιτήσεις διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίσετε την ασφάλεια δεδομένων και να προστατεύσετε τα προϊόντα από κακόβουλες εισβολές. Κάθε χρήστης και ελεγκτής δεδομένων θα λαμβάνουν όλα τα εύλογα και απαραίτητα μέτρα για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας προϊόντων και δεδομένων, αποφεύγοντας τη διαρροή δεδομένων, την ακατάλληλη γνωστοποίηση ή την κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ρύθμισης ελέγχου πρόσβασης, της επιλογής κατάλληλου περιβάλλοντος δικτύου όπου θα συνδέονται προϊόντα βίντεο και της εγκατάστασης και συνεχούς βελτιστοποίησης της ασφάλειας δικτύου.
5. Τα προϊόντα βίντεο έχουν συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ασφάλειας της κοινωνίας μας και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν θετικό ρόλο σε διάφορες πτυχές της καθημερινής μας ζωής. Κάθε προσπάθεια κατάχρησης αυτών των προϊόντων για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή τη διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων αντιβαίνει στην ουσία της αξίας στην τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη προϊόντων. Σας ενθαρρύνουμε κάθε χρήστη να καθιερώσετε τις δικές σας μεθόδους και κανόνες για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της χρήσης προϊόντων βίντεο, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται πάντα σωστά, με σκέψη και με καλή πρόθεση.

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Ο τύπος μπαταρίας της συσκευής: Φορητή μπαταρία.

Επικίνδυνα συστατικά (Χημική ονομασία)	Αριθμός CAS	Εύρος Συγκέντρωσης	Χημικός τύπος
Λίθιο νικελίου-κοβάλτιου-μαγγανίου	346417-97-8	36,6	LiNiCoMnO ₂
Γραφίτης	7782-42-5	19,8	C
PVDF	24937-79-9	0,4	(CH ₂ -CF ₂) _n
CMC	9000-11-7	0,3	C ₈ H ₁₆ NaO ₈
Μαύρο ασετυλενίου	1333-86-4	0,9	C
Στυρένιο-βουταδιενικό καουτσούκ	9003-55-8	0,4	(C ₈ H ₈ .C ₄ H ₆) _x
PP	9003-07-0	0,7	(C ₃ H ₆) _n
Λιθίου εξαφθοροφωσφορικό	21324-40-3	2,0	LiF ₆ P
Καρβονικό αιθυλένιο	96-49-1	2,0	C ₃ H ₄ O ₃
Ανθρακικό μεθυλο-αιθυλένιο	623-53-0	1,0	C ₄ H ₈ O ₃
Ανθρακικό διμεθυλένιο	616-38-6	6,8	C ₃ H _n O ₃
Χαλκός	7440-50-8	7,6	Cu
Αλουμίνιο	7429-90-5	3,5	Al
Νικέλιο	7440-02-0	0,7	Ni
Σίδηρος	7439-89-6	17,3	Fe