

HAK CIPTA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. HAK DILINDUNGI.

Segala informasi, termasuk, antara lain, susunan kata, gambar, grafik adalah milik Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (selanjutnya disebut sebagai "EZVIZ"). Manual pengguna ini (selanjut disebut "Manual") tidak boleh digandakan, diubah, diterjemahkan, atau didistribusikan, sebagian atau seluruhnya, dengan cara apa pun, tanpa persetujuan EZVIZ. Kecuali ditentukan lain, EZVIZ tidak memberikan garansi, jaminan, atau pernyataan apa pun, tersurat maupun tersirat, terkait dengan Panduan ini.

### **Tentang manual ini**

Manual ini berisi petunjuk untuk menggunakan dan mengelola produk. Foto, diagram, gambar, dan semua informasi lain di dalam dokumen ini hanya untuk gambaran dan penjelasan. Informasi yang ada di dalam Manual ini dapat berubah, tanpa pemberitahuan, akibat adanya pembaruan firmware atau sebab lain. Temukan versi terbaru di situs web EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

### **Catatan revisi**

Rilis baru – Agustus 2026

### **Pengakuan merek dagang**

EZVIZ™, ™, dan merek dagang serta logo EZVIZ lainnya adalah milik EZVIZ di berbagai wilayah hukum. Merek dagang dan logo lain yang disebutkan di bawah ini adalah milik pemilik yang bersangkutan.

### **Penafian hukum**

SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, PRODUK YANG DIJELASKAN, BERSERTA PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK, DAN FIRMWARE, DISEDIAKAN "APA ADANYA", DENGAN SEMUA KEGAGALAN DAN KESALAHANNYA, DAN EZVIZ TIDAK MEMBUAT JAMINAN APA PUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK TANPA BATASAN, JAMINAN KELAYAKAN JUAL, KUALITAS YANG MEMUASKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN KETIDAKADAAN PELANGGARAN OLEH PIHAK KETIGA. DALAM SEGALA HAL, EZVIZ, DIREKTUR, PEJABAT, KARYAWAN, ATAU AGENNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ANDA ATAS KERUGIAN KHUSUS, KONSEKUENSIAL, INSIDENTAL, ATAU TIDAK LANGSUNG, TERMASUK, ANTARA LAIN, KERUGIAN AKIBAT HILANGNYA LABA USAHA, TERGANGGUNYA KEGIATAN USAHA, ATAU HILANGNYA DATA ATAU DOKUMENTASI, SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN PRODUK INI, MESKIPUN KETIKA EZVIZ SUDAH DIBERI TAHU ADANYA KEMUNGKINAN KERUGIAN SEMACAM ITU.

SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APA PUN, TOTAL GANTI RUGI EZVIZ TIDAK AKAN MELAMPAUI HARGA PEMBELIAN ASLI PRODUK.

EZVIZ TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS CEDERA PRIBADI ATAU KERUSAKAN PROPERTI SEBAGAI AKIBAT GANGGUAN PRODUK ATAU PENGHENTIAN LAYANAN YANG DISEBABKAN OLEH: A) PEMASANGAN ATAU PENGGUNAAN YANG TIDAK TEPAT DI LUAR INSTRUKSI; B) PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASIONAL ATAU PUBLIK; C) KEADAAN KAHAR; D) ANDA ATAU PIHAK KETIGA, TERMASUK, TANPA BATASAN, MENGGUNAKAN PRODUK, PERANGKAT LUNAK, APLIKASI, DAN LAIN-LAIN DARI PIHAK KETIGA.

TERKAIT PRODUK DENGAN AKSES INTERNET, PENGGUNAAN PRODUK SEPENUHNYA MENJADI RISIKO ANDA SENDIRI. EZVIZ TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGOPERASIAN YANG TIDAK NORMAL, KEBOCORAN PRIVASI, ATAU KERUGIAN LAIN YANG MERUPAKAN AKIBAT DARI SERANGAN CYBER, SERANGAN PERETAS, INSPEKSI VIRUS, ATAU RISIKO KEAMANAN INTERNET LAINNYA; AKAN TETAPI, EZVIZ AKAN SEGERA MEMBERIKAN BANTUAN TEKNIS JIKA DIBUTUHKAN. UNDANG-UNDANG PENGAWASAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA BERBEDA-BEDA MENURUT YURISDIKSI. HARAP PERIKSA SEMUA HUKUM TERKAIT DI WILAYAH HUKUM ANDA SEBELUM MENGGUNAKAN PRODUK INI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA PENGGUNAANNYA SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU. EZVIZ TIDAK BERTANGGUNG JAWAB APABILA PRODUK INI DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN YANG TIDAK SAH.

JIKA ADA KETIDAKSAMAAN ANTARA MANUAL INI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU, MAKA HUKUM YANG AKAN BERLAKU.

# Daftar Isi

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Instruksi keselamatan penting</b>                       | <b>1</b>  |
| <b>Ikhtisar</b>                                            | <b>2</b>  |
| 1. Isi kemasan                                             | 2         |
| 2. Pengantar produk                                        | 3         |
| 3. Dasar                                                   | 3         |
| <b>Tentang kartu nama</b>                                  | <b>6</b>  |
| <b>Dapatkan aplikasi EZVIZ</b>                             | <b>6</b>  |
| <b>Instruksi pengkabelan</b>                               | <b>7</b>  |
| 1. Peringatan pengkabelan                                  | 7         |
| 2. Pengkabelan monitor                                     | 7         |
| 3. Pengkabelan panel interkom                              | 7         |
| <b>Penghapusan pita isolasi dan pengisian daya baterai</b> | <b>9</b>  |
| <b>Pemasangan</b>                                          | <b>11</b> |
| 1. Pasang kartu microSD™ (opsional)                        | 11        |
| 2. Pasang monitor                                          | 12        |
| 3. Pasang panel interkom dan monitor                       | 15        |
| 4. Pasang panel interkom                                   | 16        |
| 5. Memasang panel surya (opsional)                         | 20        |
| <b>Tambahkan video doorphone ke aplikasi EZVIZ</b>         | <b>22</b> |
| <b>Metode pembukaan</b>                                    | <b>23</b> |
| 1. Buka kunci dengan badge RFID                            | 23        |
| 2. Buka kunci dengan kode                                  | 24        |
| 3. Buka kunci di monitor                                   | 24        |
| 4. Buka kunci di aplikasi EZVIZ                            | 24        |
| <b>Lihat perangkat anda di aplikasi EZVIZ</b>              | <b>25</b> |
| 1. Tayangan langsung                                       | 25        |
| 2. Pengaturan                                              | 26        |
| <b>EZVIZ Connect</b>                                       | <b>28</b> |
| 1. Menggunakan Amazon Alexa                                | 28        |
| 2. Menggunakan Google Assistant                            | 29        |
| <b>FAQ</b>                                                 | <b>29</b> |
| <b>Inisiatif penggunaan produk video</b>                   | <b>30</b> |

# Instruksi keselamatan penting



## Penting!

1. Harap baca panduan pengguna dengan saksama sebelum memasang atau menggunakan produk ini.
2. Jika Anda memasang produk ini untuk pihak ketiga, harap ingat untuk memberikan manual ini atau salinannya kepada pengguna akhir.

### Langkah-langkah keselamatan:

1. Untuk mengoperasikan sistem ini dengan aman sepenuhnya, sangat penting bagi pemasang, pengguna, dan teknisi untuk mengikuti semua prosedur keselamatan yang dijelaskan dalam manual ini.
2. Peringatan khusus dan simbol peringatan disertakan untuk item-item jika diperlukan.
3. Produk harus disetel sesuai dengan standar yang berlaku di negara tempat produk dipasang.

Setiap kerusakan yang disebabkan oleh kegagalan untuk mematuhi manual ini akan membatalkan garansi. Kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkannya!

Kami tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kerusakan properti atau cedera yang disebabkan oleh penggunaan yang salah atau kegagalan untuk mematuhi petunjuk keselamatan.

Produk ini telah diproduksi dengan sepenuhnya mematuhi instruksi keselamatan. Untuk mempertahankan status ini dan mendapatkan manfaat maksimal dari produk, pengguna harus mematuhi petunjuk dan peringatan keselamatan yang terkandung dalam manual ini.




: Simbol ini menunjukkan bahwa ada risiko sengatan listrik atau korsleting.

- Anda hanya boleh menggunakan produk ini dengan tegangan antara: 100-240 Volt dan 50-60 hertz.
- Jangan pernah mencoba menggunakan produk ini dengan tegangan yang berbeda.
- Pastikan semua sambungan listrik sistem sesuai dengan petunjuk penggunaan.
- Di tempat usaha komersial, pastikan Anda mematuhi peraturan pencegahan kecelakaan instalasi listrik.
- Di sekolah, fasilitas pelatihan, lokakarya, dll., personel yang memenuhi kualifikasi harus siaga untuk memantau pengoperasian peralatan elektronik.
- Anda harus mengikuti petunjuk penggunaan produk lain yang tersambung ke sistem.
- Hubungi orang yang berpengalaman jika Anda memiliki keraguan mengenai pengoperasian atau keamanan peralatan.
- Jangan pernah menyambungkan atau mencabut peralatan listrik dengan tangan basah.
- Saat memasang produk ini, periksa apakah kabel catu daya tidak berisiko rusak.
- Jangan pernah mengganti kabel listrik yang rusak sendiri! Dalam hal ini, lepaskan kabel dan hubungi teknisi.
- Catu daya harus berada dekat dengan produk dan harus mudah diakses.
- Perangkat switching (pemutus sakelar, pemutus sirkuit atau perangkat yang setara) harus mudah diakses dan diintegrasikan ke dalam instalasi kabel bangunan untuk peralatan yang terhubung secara permanen ke jaringan.
- Untuk memastikan produk memiliki ventilasi yang memadai, jaga agar area di sekitar produk tidak terhalang.
- Ventilasi tidak boleh ditutup dengan menutup lubang ventilasi dengan benda seperti koran, taplak meja atau tirai, dll.
- Jangan menempatkan sumber api terbuka, seperti lilin yang menyala, pada produk.
- Patuhi suhu pengoperasian produk.
- Produk tidak boleh terkena cairan yang mengalir atau bertaburan dan tidak boleh meletakkan benda yang berisi cairan pada produk.


## 1. Isi kemasan



Monitor (x1)  
Layar Sentuh 7 Inchi

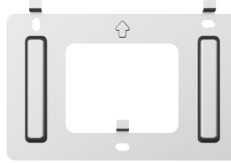

Braket Dinding untuk Monitor (x1)

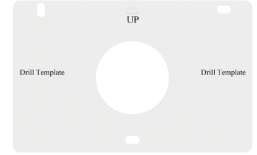

Templat Bor untuk Monitor (x1)



Panel Interkom (Bel Pintu) dengan Pelindung Tahan Cuaca (Termasuk Baterai) (x1)



Templat Bor untuk Panel Interkom (x1)



Adaptor Daya untuk Monitor (x1)



Obeng untuk Panel Interkom (x1)



Obeng untuk Monitor (x1)



Kabel Daya untuk Baterai (x1)



Lencana (x3)



Kabel Konektor Jack Catu Daya (x1)




Kit Sekrup (x2)  
(PA4x25)



Kit Sekrup (x1)  
(PA3x25)



Sekrup Cadangan untuk Panel Interkom (x4)




Label nama (x2)



Panel Surya (x1)



Kit Antena Eksternal (x1)

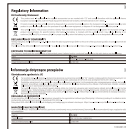

Informasi peraturan (x1)



Buku panduan (x1)

**i** Tampilan adaptor daya bisa jadi tidak sama dengan adaptor daya yang Anda beli.


2. Pengantar produk

Telepon pintu video ini terdiri dari unit penjawab dalam ruangan dengan layar sentuh dan panel luar ruangan dengan interkom yang memungkinkan Anda melihat dan berkomunikasi dengan tamu yang menekan tombol bel pintu. Mudah dipasang karena panel interkom dan monitor terhubung melalui Wi-Fi HaLow (tidak perlu kabel), hanya empat kabel yang diperlukan untuk kontrol pembukaan (denah pemotongan dan pembukaan gerbang otomatis), dan satu konektor panel surya diperlukan untuk menghubungkan ke panel interkom untuk mengisi daya baterai untuk panel interkom.

Untuk mendapatkan hasil optimal dari interkom Anda, harap baca instruksi manual ini dengan saksama.

3. Dasar

Monitor

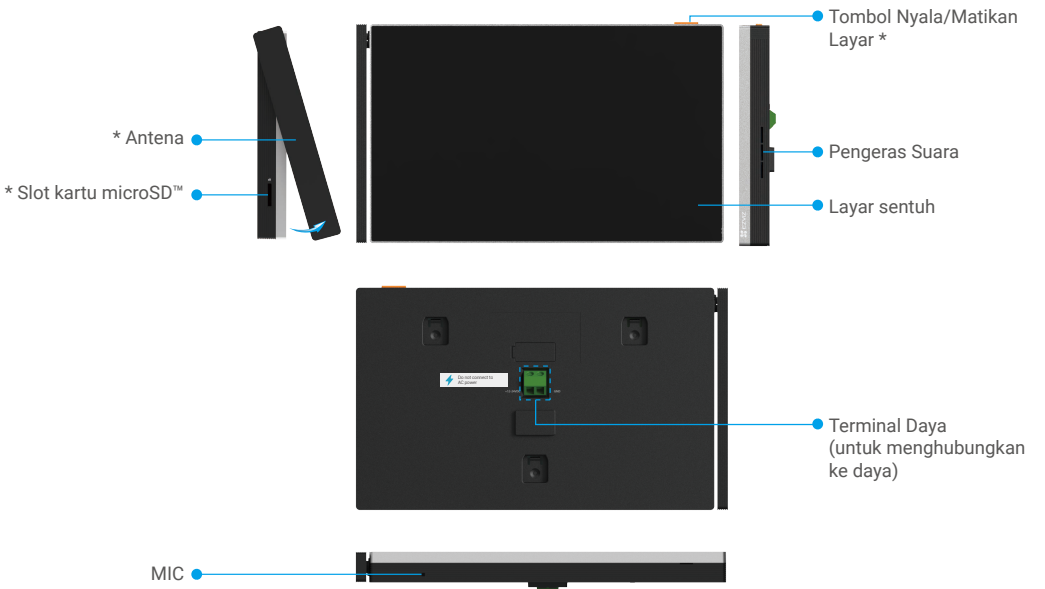

| Nama                                     | Deskripsi                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tombol Nyala/Matikan Layar               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tekan untuk menyalakan/mematikan monitor.</li><li>• Tekan dan tahan selama 8 detik untuk menghidupkan kembali monitor.</li></ul>                                           |
| Slot kartu microSD™ (di belakang antena) | Masukkan kartu microSD™ (beli secara terpisah) ke dalam slot kartu. Inisialisasi kartu di Aplikasi EZVIZ sebelum menggunakannya. Rekomendasi kompatibilitas: Kelas 10, ruang maksimal 512 GB, ruang minimum 16 GB. |
| Antena                                   | Pastikan untuk menarik antena ini ke atas selama digunakan.                                                                                                                                                        |


## Panel interkom (bel pintu) tanpa pelindung tahan cuaca



| Nama                                       | Deskripsi                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zona Pembacaan Lencana                     | Geser lencana di dekat zona ini untuk membuka kunci atau membuka gerbang.                                                      |
| Nampan Penyimpan Nama                      | Untuk mengganti kartu nama di nampan pemegang nama, tarik nampan tersebut dari sisi kiri panel interkom.                       |
| Tombol Panel Interkom (dengan pencahayaan) | Ketika seseorang menekan tombol panel interkom, pencahayaan dinyalakan, monitor bagian dalam berdering, dan video ditampilkan. |

### \* Deskripsi dari keypad


**i** Tombol hanya muncul saat panel interkom diaktifkan.

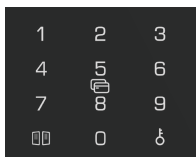

| Ikun  | Deskripsi                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 ~ 9 | Tombol angka.                                                                                                                                                |
| 🔒     | Tekan kode sandi (yang dapat Anda atur di aplikasi EZVIZ) dan kemudian tombol ini untuk membuka gerbang yang terhubung ke video doorphone ini.               |
| 🔑     | Tekan kode sandi (yang dapat Anda atur di aplikasi EZVIZ) lalu tombol ini untuk membuka pelat strik listrik atau kunci yang terhubung ke video interkom ini. |

### \* Deskripsi sampul antenna

Lepaskan penutup antenna untuk melihat soket antenna dan sakelar:

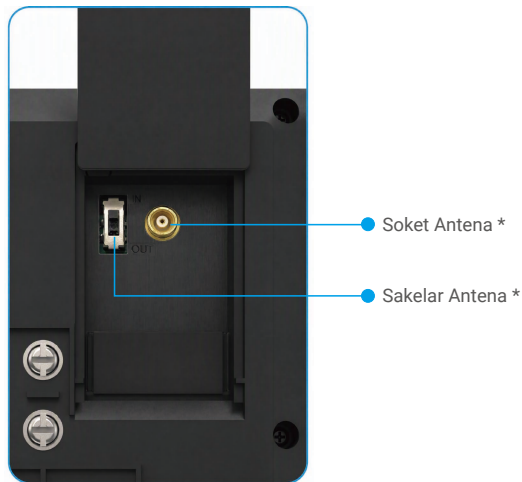

| Nama           | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soket Antena   | Untuk menghubungkan ke colokan antenna eksternal (disertakan).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sakelar Antena | Beralih ke posisi "IN" untuk menggunakan antenna bawaan, atau ke posisi "OUT" untuk antenna eksternal (termasuk).<br><b>i</b> Selalu pastikan saklar antenna berada di posisi yang benar. Jika switch diatur ke "OUT", pastikan antenna eksternal terpasang. Menggunakan "OUT" tanpa antenna eksternal dapat mengakibatkan sinyal lemah dan penurunan kinerja interkom. |



#### Tentang pemilihan antenna:

- **Penggunaan antenna eksternal disarankan** dalam semua skenario untuk sinyal yang lebih baik. Peraturan ini **juga berlaku dalam situasi berikut**:
  - Panel interkom dipasang di dinding dengan struktur logam yang padat.
  - Ada perbedaan ketinggian yang signifikan antara monitor dalam ruangan dan panel interkom luar ruangan.
- Jika Anda memilih untuk menggunakan antenna bawaan, ikuti kondisi berikut untuk memastikan penerimaan sinyal yang stabil:
  - Jangan mengarahkan kabel melalui alur atas pelindung tahan cuaca selama pemasangan panel interkom.
  - Pastikan tidak ada benda atau kabel logam dalam jarak 20 cm di atas panel interkom.

### Panel surya




## Tentang kartu nama

- Kartu nama telah disisipkan ke panel interkom, dan Anda dapat menuliskan nama langsung di atasnya.
- Ada 2 label nama tambahan yang disertakan dalam paket, harap simpan untuk digunakan di masa mendatang.
- Label nama dapat dilepas dan label baru dapat ditempel di atasnya.
- Jika Anda tidak ingin menempelkan label nama, Anda juga dapat menggunakan spidol untuk menulis label langsung pada tempat label.
- Kami sarankan Anda mengeluarkan tempat nama dan menuliskan label, sebelum memasang panel interkom pada pelindung tahan cuaca.

## Dapatkan aplikasi EZVIZ

- i** Sebelum mengunduh aplikasi:
- Jika aplikasi sudah terpasang, pastikan bahwa itu adalah versi terbaru dengan memeriksa pembaruan di toko aplikasi Anda.
  - Jika aplikasi belum terinstal, ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mengunduhnya.
1. Sambungkan telepon seluler Anda ke Wi-Fi (disarankan).
  2. Unduh aplikasi EZVIZ dengan mencari "EZVIZ" di App Store atau Google Play™.
  3. Daftarkan akun EZVIZ dan masuk ke aplikasi.

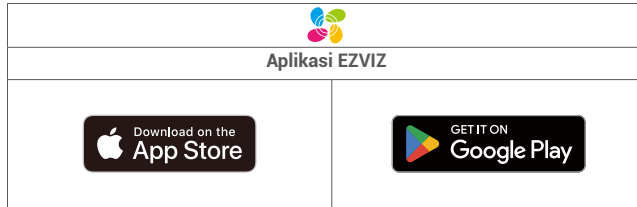

# Instruksi pengkabelan

## 1. Peringatan pengkabelan

Untuk menghindari risiko interferensi dan malfungsi, jangan melewati kabel telepon video pintu Anda melalui selubung yang sama dengan kabel listrik.




- Peringatan: Jangan menggandakan kabel untuk memperluas penampang dalam keadaan apa pun.
- Peringatan: Saat melakukan koneksi, pastikan kabel tidak bersentuhan satu sama lain, karena ini dapat menyebabkan perangkat rusak.
- Jarak pemasangan antara panel interkom dan monitor tidak boleh melebihi 350 m.

Pengkabelan Perangkat Eksternal


|  | Perangkat | Spesifikasi Kawat                        | Batas Panjang |
|--|-----------|------------------------------------------|---------------|
|  |           | $\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$ | 1-10 m        |
|  |           | $\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$ |               |

## 2. Pengkabelan monitor

Monitor harus terhubung ke catu daya: adaptor daya (termasuk) atau catu daya DC12-24V yang disediakan dari dinding.

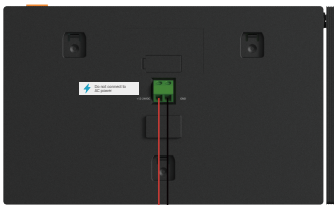

Jangan menyambungkan ke catu daya AC.

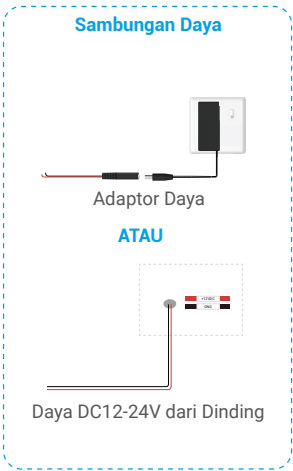

Monitor tidak memerlukan pengkabelan ke panel interkom (karena monitor dan panel interkom dapat dipasang secara nirkabel).

## 3. Pengkabelan panel interkom

Panel interkom didukung oleh baterai. Disarankan untuk menghubungkan panel interkom ke catu daya: panel surya (termasuk) atau catu daya DC12V yang disediakan dari dinding.

Panel interkom dapat dihubungkan ke pelat pemukul listrik atau kunci atau pembuka gerbang untuk membuka dan membuka pintu gerbang.



### Untuk sambungan ke pelat pemukul listrik atau kunci:


Sambungkan kabel pelat pemotongan listrik atau kunci langsung ke terminal KUNCI di bagian belakang panel interkom.

**i** Saat menghubungkan kabel, pastikan untuk membedakan antara terminal positif dan negatif.



**Penting:** Untuk memastikan pelat atau kunci pemotongan listrik dapat dibuka oleh telepon pintu video, kedua kondisi berikut harus terpenuhi:

1. Pelat pengungkit elektrik atau kunci yang Anda pesan harus memiliki memori mekanis.
2. Catu daya ke pelat pengungkit elektrik atau kunci tersebut tidak boleh lebih dari 12V/0,8A. Jika catu daya ke pelat pemotongan listrik atau kunci melebihi 12V/0,8A, lakukan seperti berikut (rel yang ditunjukkan pada gambar harus dibeli secara terpisah):

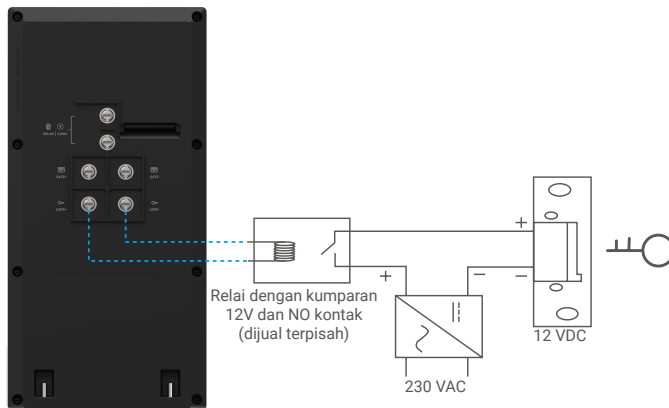

### Untuk koneksi ke pembuka gerbang:

Hubungkan kabel pembuka gerbang Anda langsung ke terminal GATE di bagian belakang panel interkom. Panel interkom menyediakan koneksi "kontak kering" (tidak ada arus listrik) untuk menghubungkan ke tombol kontrol untuk gerbang otomatis Anda.

**i** Saat menghubungkan kabel, pastikan untuk membedakan antara terminal positif dan negatif.




**Penting:** Kontrol gerbang: Kapasitas pemutusan: DC12V 2A.

## Penghapusan pita isolasi dan pengisian daya baterai

**i** Sebaiknya isi daya baterai panel interkom sebelum digunakan.

1. Lepaskan sekrup pengatur di bagian bawah panel interkom, dan miringkan panel interkom ke depan untuk memisahkannya dari pelindung tahan cuaca.

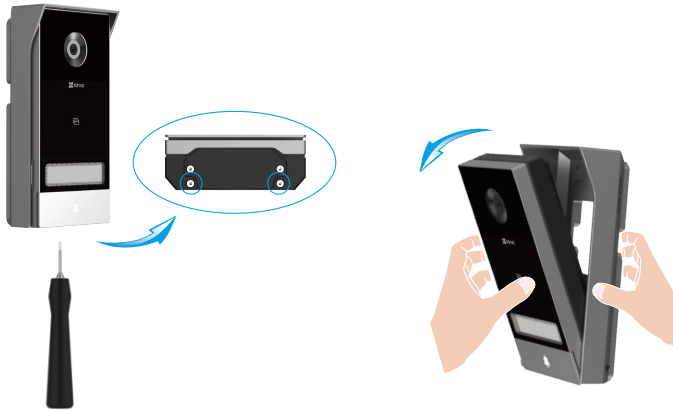


2. Gunakan obeng untuk panel interkom (termasuk) untuk melonggarkan sekrup pengikat yang mengencangkan penutup baterai dan lepas penutupnya.



3. Ambil penahan baterai untuk menarik baterai keluar dan lepaskan strip isolasi dari baterai.



4. Gunakan kabel daya (termasuk) untuk menghubungkan baterai ke stopkontak untuk pengisian daya. Ketika indikator LED baterai berubah menjadi hijau pekat, itu menandakan baterai terisi penuh.

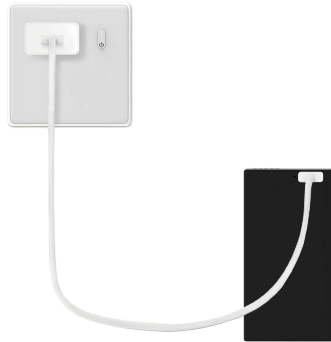

- Harap beli adaptor daya DC5V 2A, karena tidak disertakan dalam paket.
  - Disarankan untuk menggunakan kabel daya untuk baterai yang disertakan dalam paket.
  - Untuk memutuskan sambungan dari catu daya, cabut konektor daya dari baterai.
  - Jangan mengisi daya baterai jika suhu melebihi 45 derajat atau di bawah 0 derajat.
  - Tidak diperbolehkan mengisi daya baterai dengan adaptor daya di luar ruangan.
  - Baterai membutuhkan waktu sekitar 4,5 jam untuk diisi penuh.
  - Model baterai: PH18650-10; produsen baterai: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd. Pastikan Anda menggunakan model baterai yang sama untuk penggantian.
5. Setelah baterai terisi penuh, pasang ulang ke panel interkom, pastikan tanda "UP" pada baterai menghadap ke atas. Kemudian, kencangkan penutup baterai dengan aman menggunakan sekrup pengatup.



Setelah baterai terpasang, panel interkom akan menyala secara otomatis.

# Pemasangan



## Saran dan instruksi penting:

- Jika Anda menguji produk Anda sebelum memasangnya, pastikan Anda tidak mengujinya dengan Panel Interkom dan monitor di ruangan yang sama untuk menghindari telepon video pintu mengeluarkan suara yang melengking.
- Jangan biarkan lensa panel interkom terpapar cahaya matahari langsung atau permukaan reflektif.



## Tip: Kami sarankan Anda menggunakan selubung pelindung saat melakukan pemasangan kabel untuk melindungi kabel dari kerusakan dan cuaca buruk.

- Untuk model EZVIZ, untuk mendapatkan manfaat maksimal dari fungsi Wi-Fi monitor, pastikan jaringan Wi-Fi Anda dapat diakses di lokasi pemasangan yang direncanakan.
- Pastikan semua kabel terhubung dengan baik sebelum Anda menghubungkan adaptor daya ke stopkontak.

## 1. Pasang kartu microSD™ (opsional)

1. Tarik antenna monitor ke atas untuk membuka slot kartu microSD™.
2. Masukkan kartu microSD™ (beli secara terpisah) ke dalam slot kartu.




Setelah memasang kartu microSD™, Anda harus menginisialisasi kartu di aplikasi EZVIZ sebelum menggunakannya.

3. Di Aplikasi EZVIZ, ketuk Daftar Rekaman di antarmuka Pengaturan Perangkat untuk memeriksa status kartu microSD™.
4. Jika status kartu microSD™ ditampilkan sebagai Belum Terinisialisasi, ketuk untuk menginisiasinya. Status kemudian akan berubah menjadi Sedang Digunakan dan dapat menyimpan video.


## 2. Pasang monitor

### Opsi 1: Hubungkan monitor ke adaptor daya (disertakan).


1. Tempatkan templat bor untuk monitor sehingga layar monitor berada pada ketinggian sekitar 1,6 m (5.25 kaki) di atas tanah.

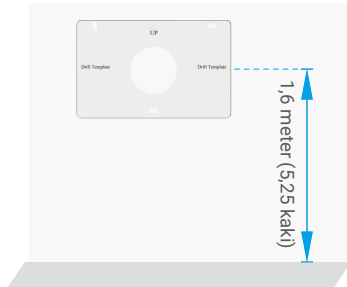


2. Pasangudukan dinding dengan menggunakan anchor dan sekrup (PA4x25) ke dinding.

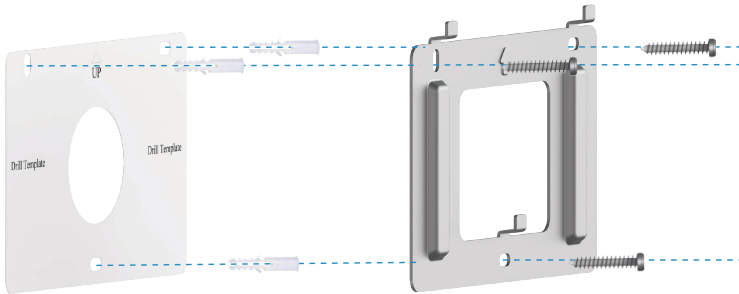

3. Gunakan obeng (termasuk) untuk menghubungkan kabel merah konektor jack ke terminal +12-24VDC monitor dan kabel hitam ke terminal GND. Kemudian, hubungkan ujung kabel konektor jack ke adaptor daya.

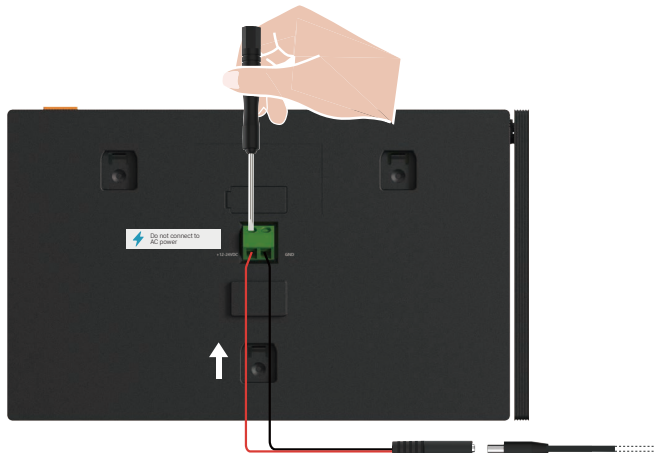

4. Tempatkan monitor di braket dinding.

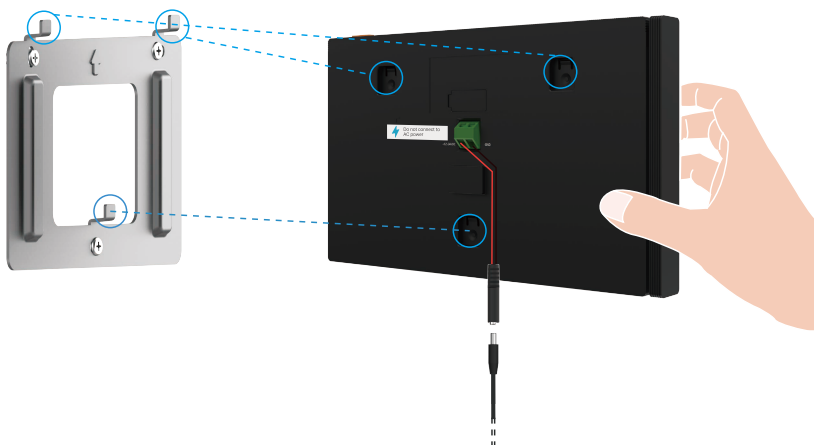

5. Colokkan adaptor daya ke stopkontak dinding.




**Peringatan:** Pastikan untuk menyambungkan adaptor daya ke stop kontak hanya setelah semua kabel lain terhubung dengan benar.



Untuk memutuskan sambungan dari catu daya, cabut konektor daya dari kabel konektor jack.




6. Pastikan antena ditarik ke atas untuk sinyal yang lebih baik dan lepaskan film pelindung untuk kualitas gambar yang lebih baik.

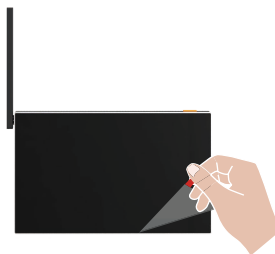


## Opsi 2: Hubungkan ke catu daya DC12-24V yang disediakan dari dinding.

1. Tempatkan templat bor untuk monitor sehingga layar monitor berada pada ketinggian sekitar 1,6 m (5.25 kaki) di atas tanah.

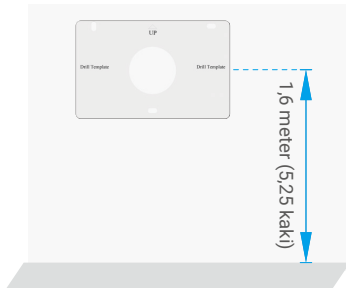


2. Ambil kabel dari dinding melalui lubang templat bor dan braket dinding, lalu pasang braket dinding dengan jangka dan sekrup (PA4×25) ke dinding.

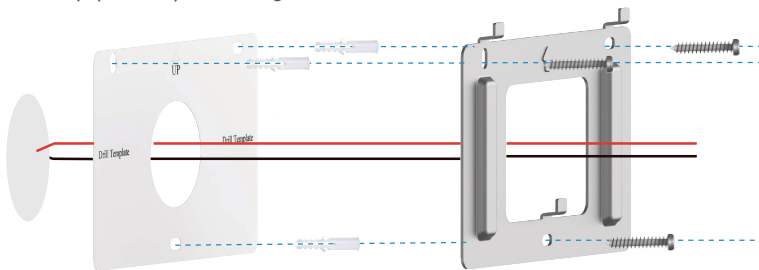


3. Sambungkan kabel merah (+12-24VDC) dari dinding Anda ke terminal +12-24VDC monitor, kabel hitam (kabel tanah) dari dinding Anda ke terminal GND monitor.




**Peringatan:** Sumber daya harus DC dan tegangannya tidak boleh melebihi 24V, jika tidak dapat menyebabkan kerusakan serius pada perangkat.

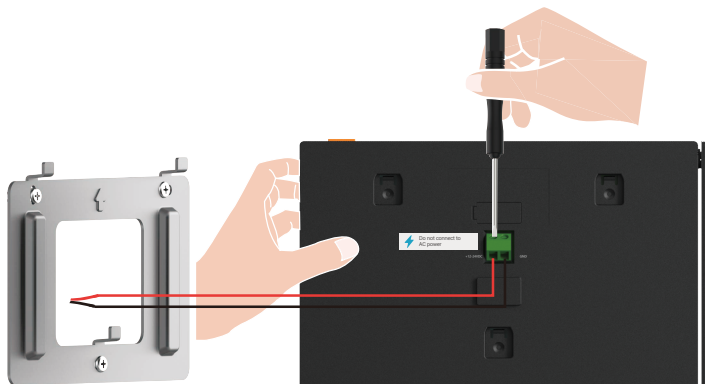

4. Tempatkan monitor di braket dinding.

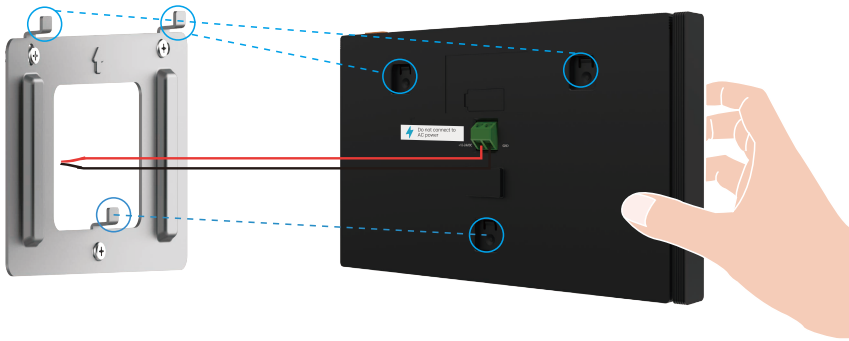


5. Pastikan antenna ditarik ke atas untuk sinyal yang lebih baik dan lepaskan film pelindung untuk kualitas gambar yang lebih baik.

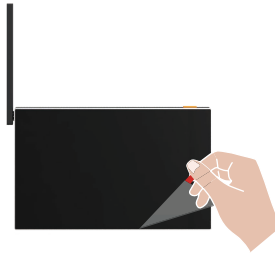

### 3. Pasang panel interkom dan monitor

Saat tersambung ke daya untuk pertama kalinya, monitor akan menyala secara otomatis.

Untuk memasang perangkat, bawa panel interkom dekat dengan monitor dan tekan tombol panel interkom untuk membangunkannya. Monitor dan panel interkom kemudian akan dipasangkan secara otomatis.

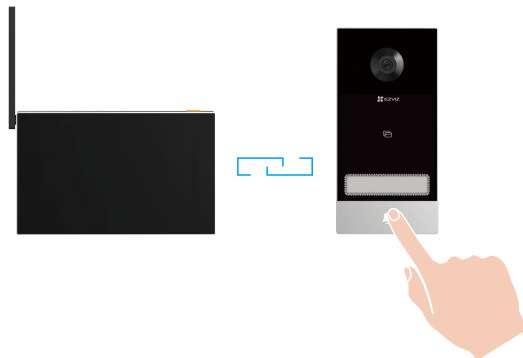

## 4. Pasang panel interkom

- Sebelum pemasangan, pastikan strip isolasi baterai telah dilepas dan panel interkom berfungsi normal.
- Disarankan agar kabel-kabel dilewatkan melalui selubung untuk melindunginya dari benturan dan cuaca.




Sebelum pemasangan, pastikan lokasi yang dipilih untuk panel interkom dan panel surya sesuai, dengan mempertimbangkan panjang kabel panel surya dan faktor praktis lainnya.

**Peringatan:** Jangan memasang panel interkom pada permukaan logam apa pun, yang dapat mengganggu komunikasi antar perangkat.

1. Keluarkan baki penahan nama, tulis nama pada kartu nama, lalu letakkan baki penahan kembali.




2. Tempelkan templat bor untuk panel interkom ke permukaan pemasangan, pastikan lensa panel interkom berada pada ketinggian sekitar 1,6 m (5.25 kaki) di atas tanah.

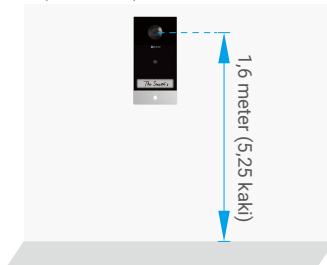

3. Arahkan kabel daya (dari panel surya yang disertakan atau catu daya DC12V yang Anda simpan; opsional) dan kabel dari pelat pemukul listrik, kunci dan pembuka gerbang, serta kabel antenna eksternal yang disertakan (disarankan), melalui pelindung tahan cuaca. Kemudian pasang dengan kuat perisai tahan cuaca dengan jangkar dan sekrup (PA4×25) ke dinding.

- Pengkabelan catu daya tidak wajib. Panel interkom dapat diisi daya oleh baterai. Jika Anda memilih untuk menyalakan panel interkom hanya dengan baterai, isi baterai sebelum digunakan (lihat "[Penghapusan pita isolasi dan pengisian daya baterai](#)").
- Atur kabel dari panel surya dan kabel lain yang tidak ada di dinding melalui alur pelindung tahan cuaca sesuai kebutuhan. Pastikan mereka tersusun rapi dan tidak terkompresi.
- Jika Anda memilih untuk menggunakan antenna bawaan, jangan mengarahkan kabel melalui alur atas pelindung tahan cuaca.

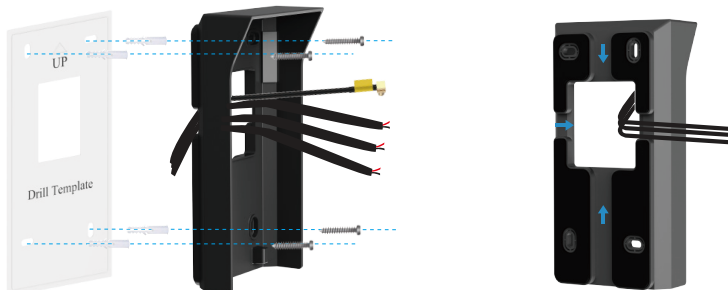


4. (Disarankan) Pasang antenna eksternal (termasuk) ke panel interkom.




- Pilih lokasi pemasangan di dekat panel interkom, sebaiknya lebih tinggi dari dinding sekitarnya.
- Jaga area sekitar antenna dalam jarak 20 cm bebas dari penghalang logam, terutama sepanjang garis pandang langsung ke monitor dalam ruangan.
- Posisikan antenna secara vertikal. Jika terdapat perbedaan ketinggian yang signifikan antara monitor dan panel interkom, atur sudut kemiringan sehingga badan antenna tegak lurus ke garis yang menghubungkan monitor dan panel interkom. Orientasi ini memaksimalkan kinerja antenna cambuk.


a. Gunakan jangkar dan sekrup untuk memasang braket antenna ke dinding, **pastikan penahan antenna berada di bagian atas**.

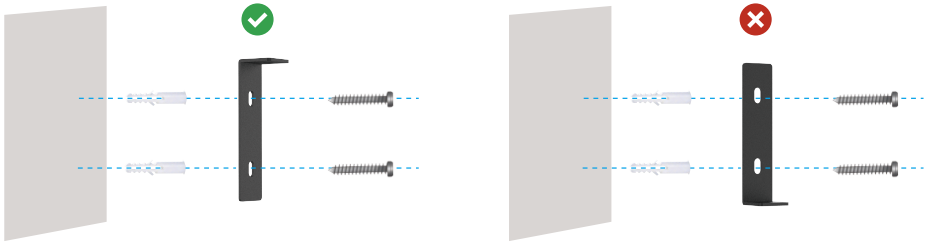


b. Lewati ujung sekrup kabel antenna melalui lubang bulat braket antenna dan sekrupkan ke antenna eksternal.

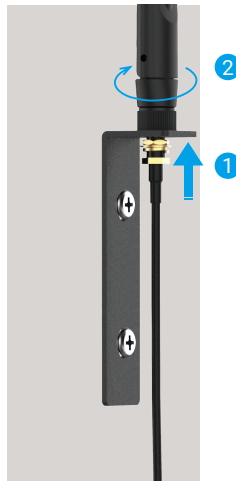

c. Buka penutup antenna di bagian belakang panel interkom.

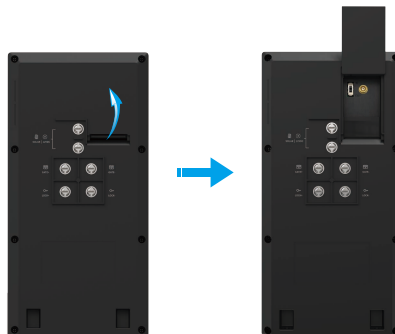


- d. Ambil steker kabel antenna (Anda sudah melewati kabel antenna melalui pelindung tahan cuaca pada langkah 3), masukkan steker ke soket antenna di bagian belakang panel interkom, dan alihkan sakelar ke posisi "OUT".

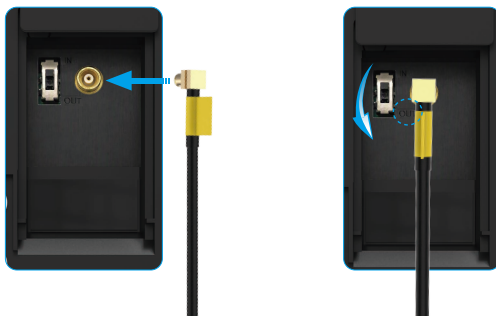

- e. Tutup penutup antenna.

5. Hubungkan kabel daya (dari dinding atau panel surya) dan kabel dari pelat pemotongan listrik, kunci, dan pembuka gerbang ke terminal yang sesuai di bagian belakang panel interkom.


- Untuk detail pengkabelan, silakan lihat "[Pengkabelan panel interkom](#)".
- Jika Anda memilih untuk menyambungkan ke panel surya, sebaiknya pasang di sisi atau di atas panel interkom. Untuk detail pemasangan panel surya, silakan lihat "[Memasang panel surya \(opsional\)](#)".
- Hati-hati untuk tidak menyebabkan sirkuit pendek saat memasang kabel.

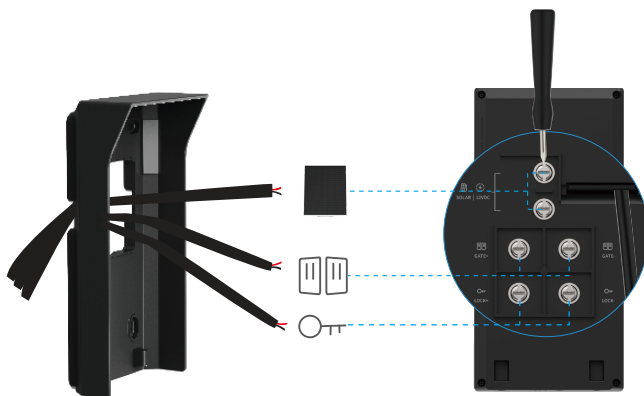

6. Pasang panel interkom ke pelindung tahan cuaca, pastikan semua kabel tersusun rapi.



7. Tahan bagian atas panel interkom dan gunakan obeng (termasuk) untuk memasang kembali sekrup pengikat.

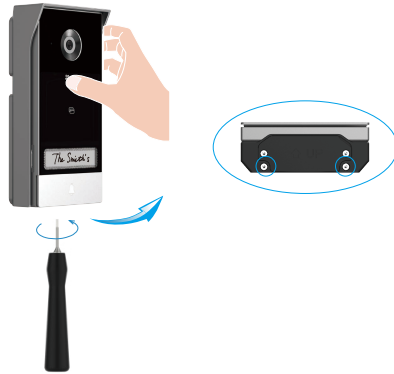

8. Lepaskan film pelindung dari lensa untuk kualitas gambar yang lebih baik.



Setelah pemasangan, tekan tombol panel interkom untuk mengkonfirmasi hasil pemasangan dengan monitor.



## 5. Memasang panel surya (opsional)

Pilih lokasi dengan paparan sinar matahari tanpa halangan sepanjang hari, hindari bayangan dari pohon, atap bangunan, atau objek lainnya.

### Persyaratan lokasi instalasi:


- Jaga jarak tidak lebih dari 2 meter (panjang maksimum kabel daya pada perangkat) antara panel surya dan panel interkom, pastikan kabel daya berbaring secara alami tanpa tegangan.
- Jangan pasang di area yang rentan terhadap air atau dekat permukaan yang sangat reflektif (misalnya, dalam jarak 1 meter dari dinding tirai kaca) untuk mencegah kerusakan akibat air atau gangguan polusi cahaya.
- Jaga jarak setidaknya 1,5 meter dari perangkat yang memancarkan panas (misalnya, unit outdoor AC) untuk menghindari gangguan pada pelepasan panas perangkat.



Hindari naungan dari atap bangunan



Jangan pasang di area yang rawan air

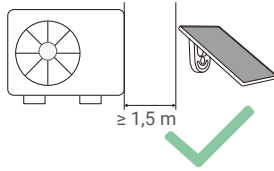

Jaga jarak setidaknya 1,5 meter dari perangkat yang memancarkan panas




Memastikan kabel terpasang secara alami tanpa tegangan

1. Lepaskan braket pemasangan.

2. (Hanya untuk dinding/langit-langit semen) Pilih dinding yang bersih dan rata, bor lubang sekrup dan masukkan angkur.


- Saat mengebor lubang untuk jangkar, pastikan diameter kepala bor adalah 6 mm, dan kedalaman lubang tidak kurang dari 35 mm.
- Jaga bor tetap menegak ke dinding saat mengebor untuk mencegah lubang rusak atau miring.

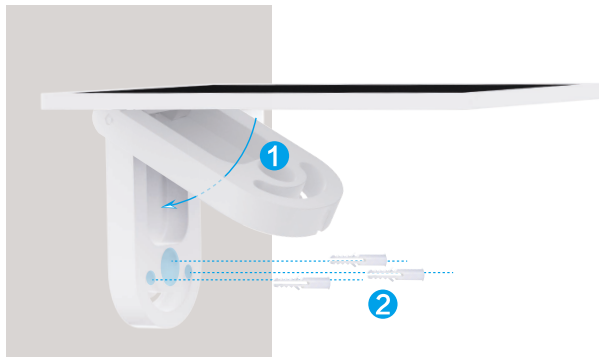

3. Gunakan 3 sekrup logam untuk memasang perangkat.

- i** Sebelum pemasangan, pastikan kemasan berisi dua spesifikasi sekrup logam (lihat detail di tabel di bawah).

|                                                                                   | Nama                                         | Diameter (mm) | Kuantitas | Gambar No. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------|------------|
|  | Sekrup Pencetak Sendiri Kepala Pan           | 7,0           | 2         | A          |
|  | Sekrup Pencetak Sendiri Kepala Pan Oversized | 9,0           | 1         | B          |

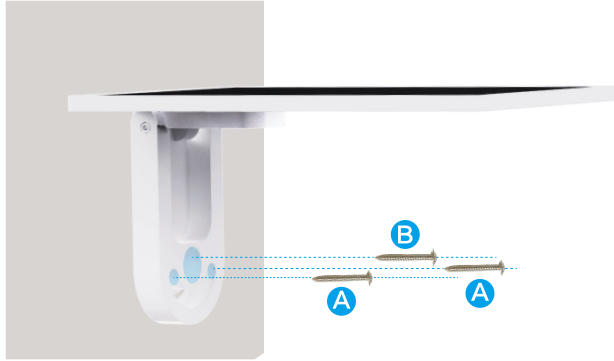


4. Setelah pemasangan, atur sudut panel surya untuk memastikan bahwa panel menghadap ke arah dengan paparan sinar matahari terpanjang.

- i**
- Jangan memasang panel surya secara paralel dengan tanah untuk mencegah penumpukan debu.
  - Disarankan untuk menekuk panel surya untuk paparan sinar matahari langsung. Sudut kemiringan yang disarankan adalah 25° hingga 40°.

## Tambahkan video doorphone ke aplikasi EZVIZ

 Pastikan monitor menyala.

1. Di ponsel cerdas Anda, masuk ke akun EZVIZ Anda, ketuk "+" di sudut kanan atas halaman beranda untuk menuju ke halaman Pindai Kode QR.
2. Pindai kode QR pada layar monitor atau pada sampul panduan awal cepat.

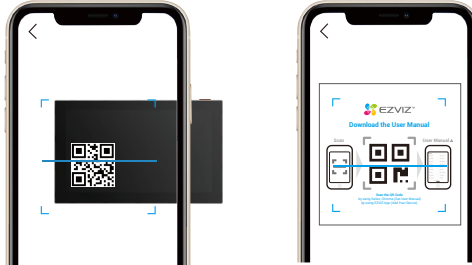

3. Ikuti panduan Aplikasi EZVIZ untuk menyelesaikan konfigurasi Wi-Fi dan menambahkan monitor ke akun EZVIZ Anda.

# Metode pembukaan

## 1. Buka kunci dengan badge RFID

Sebelum membuka kunci dengan lencana RFID, Anda perlu mengonfigurasi lencana di aplikasi EZVIZ terlebih dahulu:


### Tambahkan sebuah badge RFID

1. Masuk ke akun EZVIZ Anda.
2. Buka halaman pengaturan panel interkom, lalu pilih "Pengaturan Buka Kunci" -> "Manajemen Kartu" -> "Tambah Kartu".
3. Atur nama kartu dan masa berlaku.
4. Letakkan kartu RFID di zona pembacaan kartu. Saat lampu tombol panel interkom berkedip 3 kali, hal ini menandakan bahwa kartu telah berhasil ditambahkan.
5. Pilih "Berkedip 3 kali" dan ketuk "Berikutnya" untuk menyelesaikan konfigurasi kartu.

### Hapus sebuah kartu RFID

1. Masuk ke akun EZVIZ Anda.
2. Buka halaman pengaturan panel interkom, lalu pilih "Pengaturan Buka Kunci" -> "Manajemen Kartu".
3. Ketuk untuk memilih kartu yang ingin Anda hapus, dan ketuk "Hapus > OK" untuk menghapus kartu.

### Buka kunci dengan lencana RFID
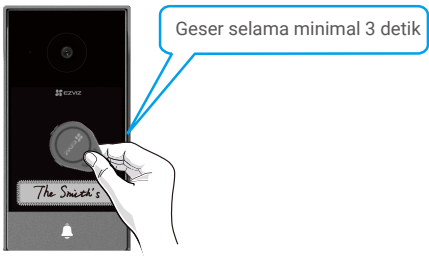
| Membuka pelat pengungkit elektrik/kunci                                                                       | Buka gerbang                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cepat gesek lencana Anda di zona pembacaan RFID. Satu bunyi bip singkat mengkonfirmasi operasi yang berhasil. | Tahan lencana selama setidaknya 3 detik di zona pembacaan RFID. Satu bunyi bip singkat mengkonfirmasi operasi yang berhasil. |
|                             |                                           |

**i** Pastikan untuk menggesek lencana RFID sedekat mungkin dengan zona pembacaan lencana.

## 2. Buka kunci dengan kode

Sebelum membuka kunci dengan kode akses, Anda harus mengonfigurasi kode akses di aplikasi EZVIZ terlebih dahulu:

### Tambahkan kode sandi

1. Masuk ke akun EZVIZ Anda.
2. Buka halaman pengaturan panel interkom dan pilih "Unlock Settings" -> "Passcode Management" -> "Add the password".
3. Atur nama kode akses dan masa berlaku.
4. Masukkan kode akses, lalu ketuk "Selesaikan".

### Hapus kode sandi

1. Masuk ke akun EZVIZ Anda.
2. Buka halaman pengaturan panel interkom, lalu pilih "Pengaturan Buka Kunci" -> "Manajemen Kode Akses".
3. Ketuk untuk memilih kode sandi yang ingin Anda hapus, dan ketuk "Hapus > OK" untuk menghapus kode sandi.

### Buka kunci dengan kode akses

1. Sentuh untuk menghidupkan keypad (Jika lampu keypad menyala, silakan lewati langkah ini).
2. Masukkan kode akses dan tekan  atau .
3. Panel interkom akan memverifikasi kode sandi dan membuka pintu.
  - Saat menekan keypad, satu bunyi beep akan dikirim dengan menekan satu angka. Anda dapat pergi ke "Pengaturan -> Pengaturan Audio -> Suara Keyboard Sandi" di Aplikasi EZVIZ.
  - Jika Anda memasukkan kode sandi dengan salah, silakan tekan  atau  untuk mengakhiri program memasukkan kode sandi dan kemudian coba tekan lagi.
  - Jika Anda memasukkan kode sandi secara tidak benar sebanyak 10 kali secara berurutan, akun akan terkunci. Anda perlu membuka kunci di monitor atau Aplikasi EZVIZ.

## 3. Buka kunci di monitor

1. Buka menu utama di monitor Anda.
2. Ketuk  atau  untuk membuka pelat/ kunci elektrik atau gerbang.

## 4. Buka kunci di aplikasi EZVIZ


1. Masuk ke akun EZVIZ Anda.
2. Buka halaman pengaturan panel interkom.
3. Ketuk ikon buka kunci (  ) atau ikon buka gerbang (  ) di bilah bawah untuk membuka pelat/kunci elektrik atau gerbang.

# Lihat perangkat anda di aplikasi EZVIZ

**i** Antarmuka aplikasi dapat berubah karena pembaruan versi.

## 1. Tayangan langsung

Buka aplikasi EZVIZ, ketuk kartu perangkat monitor untuk masuk ke halaman perangkat. Kemudian ketuk ikon tampilan langsung pada panel interkom untuk memasuki halaman tampilan langsung di mana Anda dapat melihat dan mendengarkan umpan langsung, mengambil foto instan, merekam video, dan memilih definisi video sesuai kebutuhan.

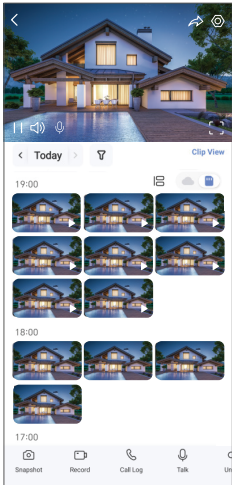

**i** Geser ke kiri dan ke kanan pada layar untuk melihat ikon lainnya.

| Ikon | Deskripsi                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Bagikan. Bagikan perangkat Anda.                                                                                      |
|      | Pengaturan. Menampilkan atau mengubah pengaturan perangkat.                                                           |
|      | Tampilan Layar Penuh. Ketuk untuk menikmati tampilan layar penuh untuk bidang pandang Anda.                           |
|      | Foto spontan. Mengambil potret.                                                                                       |
|      | Merekam. Memulai/menghentikan perekaman secara manual.                                                                |
|      | Catatan Panggilan. Tampilkan catatan panggilan.                                                                       |
|      | Bicara. Ketuk ikon, lalu ikuti petunjuk di layar untuk berbicara atau mendengarkan orang yang berada di depan kamera. |
|      | Membuka kunci. Ketuk untuk membuka pelat pengungkit elektrik atau kunci.                                              |
|      | Buka Gerbang. Ketuk untuk membuka gerbang.                                                                            |
|      | Definisi. Ketuk untuk memilih resolusi video.                                                                         |
|      | Perangkat Terdekat. Ketuk untuk memeriksa perangkat yang tersedia di dekatnya.                                        |
|      | PiP (Gambar dalam Gambar). Ketuk untuk menonton video di atas aplikasi lain.                                          |
|      | Tip. Ketuk untuk melihat lebih banyak informasi tentang perangkat.                                                    |
|      | Atur ulang. Atur ulang urutan semua fungsi di atas.                                                                   |

## 2. Pengaturan

### 2.1 Panel interkom (bel pintu)

Di halaman pengaturan panel interkom, Anda dapat mengonfigurasi pengaturan berikut.

| Parameter             | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                  | Lihat atau ketuk untuk menyesuaikan nama perangkat Anda di sini.                                                                                                                                                                                               |
| Baterai               | Anda dapat melihat sisa kapasitas baterai di bagian ini.                                                                                                                                                                                                       |
| Buka Pengaturan       | Anda dapat mengelola pengaturan kartu dan kode akses untuk perangkat Anda di sini.                                                                                                                                                                             |
| Notifikasi Pesan      | Anda dapat mengatur pesan pada perangkat dan pemberitahuan aplikasi EZVIZ.                                                                                                                                                                                     |
| Pengaturan Audio      | Anda dapat mengatur parameter audio yang relevan untuk perangkat Anda.                                                                                                                                                                                         |
| Pengaturan Citra      | Anda dapat mengatur parameter gambar yang relevan untuk perangkat Anda.                                                                                                                                                                                        |
| Pengaturan Lampu      | Anda dapat mengatur parameter cahaya yang relevan untuk perangkat Anda.                                                                                                                                                                                        |
| Pengaturan Privasi    | Anda dapat menyesuaikan area privasi di sini.                                                                                                                                                                                                                  |
| Informasi Perangkat   | Anda dapat melihat informasi perangkat di sini.                                                                                                                                                                                                                |
| Bagikan Perangkat     | Anda dapat berbagi perangkat dengan anggota keluarga atau tamu Anda.                                                                                                                                                                                           |
| EZVIZ Cloud           | Anda dapat berlangganan dan mengelola penyimpanan awan.<br> Fungsi ini hanya tersedia di beberapa negara tertentu. Harap periksa ketersediaan di negara Anda sebelum membeli. |
| Mulai Ulang Perangkat | Ketuk untuk memulai ulang perangkat.                                                                                                                                                                                                                           |

### 2.2 Monitor

Di halaman pengaturan monitor, Anda dapat mengonfigurasi pengaturan berikut.

| Parameter          | Deskripsi                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nama               | Lihat atau ketuk untuk menyesuaikan nama perangkat Anda di sini.                 |
| Notifikasi Pesan   | Anda dapat mengatur notifikasi offline on/off.                                   |
| Pengaturan Audio   | Anda dapat mengatur monitor cincin on/off dan memilih nada dering bel pintu.     |
| Pengaturan Monitor | Anda dapat mengatur kecerahan layar dan waktu penguncian layar otomatis di sini. |
| Daftar Rekaman     | Anda dapat melihat status kartu microSD™ di sini.                                |
| Pengaturan Privasi | Anda dapat mengenkripsi video Anda dengan kata sandi enkripsi.                   |

| Parameter             | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengaturan Jaringan   | <p>Anda dapat melihat Wi-Fi yang terhubung dengan perangkat Anda.</p> <p> Jika Anda ingin mengubah Wi-Fi perangkat, silakan buka layar, lalu pilih 'Pengaturan &gt; Jaringan &amp; Waktu &gt; Wi-Fi Saat Ini', dan ketuk untuk memilih jaringan Wi-Fi yang ingin Anda hubungkan.</p> |
| Informasi Perangkat   | Anda dapat melihat informasi perangkat di sini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Selengkapnya          | Anda dapat mengatur otorisasi terminal dan mengaktifkan mode kompatibilitas klien.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mulai Ulang Perangkat | Ketuk untuk memulai ulang perangkat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hapus Perangkat       | Ketuk untuk menghapus perangkat dari aplikasi EZVIZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 1. Menggunakan Amazon Alexa

Instruksi ini akan membantu Anda mengendalikan perangkat EZVIZ Anda dengan Amazon Alexa. Jika Anda mengalami kesulitan selama proses, lihat bagian Penyelesaian Masalah.

Sebelum Anda mulai, pastikan:

1. Perangkat EZVIZ terhubung dengan aplikasi EZVIZ.
2. Di aplikasi EZVIZ, nonaktifkan "Enkripsi Video" dan aktifkan "Audio" di halaman Pengaturan Perangkat.
3. Anda memiliki perangkat yang diaktifkan Alexa (yakni Echo Spot, Echo-Show, Echo-Show baru, Fire TV (semua generasi), stik Fire TV (hanya generasi kedua), atau Fire TV (Edisi TV pintar)).
4. Aplikasi Amazon Alexa terpasang pada perangkat pintar Anda, dan Anda telah membuat satu akun.

Untuk mengendalikan perangkat EZVIZ menggunakan Amazon Alexa:

1. Buka aplikasi Alexa dan pilih "Kemahiran dan Permainan" dari menu.
2. Pada layar Kemahiran dan Permainan, cari "EZVIZ". Anda akan menemukan kemampuan "EZVIZ".
3. Pilih kemahiran perangkat EZVIZ Anda, lalu ketuk AKTIFKAN UNTUK MENGGUNAKAN.
4. Masukkan nama pengguna dan kata sandi EZVIZ Anda, lalu ketuk Masuk.
5. Ketuk tombol Otorisasi untuk mengizinkan Alexa mengakses akun EZVIZ Anda, sehingga Alexa dapat mengendalikan perangkat EZVIZ Anda.
6. Anda akan melihat pesan "EZVIZ telah berhasil terhubung", lalu ketuk TEMUKAN PERANGKAT untuk memungkinkan Alexa menemukan semua perangkat EZVIZ Anda.
7. Kembali ke menu aplikasi Alexa dan pilih "Perangkat", dibawah pilihan perangkat Anda akan melihat semua perangkat EZVIZ Anda.

Perintah suara

Temukan perangkat pintar baru melalui menu "Rumah Pintar" di aplikasi Alexa atau fungsi Perintah Suara Alexa. Setelah perangkat ditemukan, Anda dapat mengendalikannya dengan suara Anda. Sebutkan perintah sederhana kepada Alexa.

Penyelesaian masalah

[Apa yang harus saya lakukan jika Alexa gagal menemukan perangkat saya?](#)

Periksa apakah ada masalah koneksi Internet.

Mulai ulang perangkat pintar dan temukan kembali di Alexa.

[Mengapa status perangkat "Offline" di Alexa?](#)

Perangkat Anda mungkin telah terputus dari jaringan. Mulai ulang perangkat pintar dan temukan kembali di Alexa.

Periksa apakah router Anda terhubung ke Internet dan coba lagi.

 Untuk mengetahui detail tentang negara tempat Amazon Alexa tersedia, lihat situs web resmi Amazon Alexa.

## 2. Menggunakan Google Assistant

Dengan menggunakan Google Assistant, Anda dapat mengaktifkan perangkat EZVIZ dan menonton secara langsung dengan memberikan perintah suara kepada Google Assistant.

Berikut perangkat dan aplikasi yang dibutuhkan:

1. Aplikasi EZVIZ yang fungsional.
2. Di aplikasi EZVIZ, nonaktifkan "Enkripsi Video" dan aktifkan "Audio" di halaman Pengaturan Perangkat.
3. TV yang terhubung dengan Chromecast yang fungsional.
4. Aplikasi Google Assistant pada ponsel Anda.

Untuk memulai, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Atur perangkat EZVIZ dan pastikan perangkat dapat berfungsi dengan baik di aplikasi.
2. Unduh aplikasi Google Home dari App Store atau Google PlayTM masuk ke akun Google Anda.
3. Pada layar Myhome, ketuk "+" di sudut kiri atas, dan pilih "Atur perangkat" dari daftar menu untuk masuk ke antarmuka Pengaturan.
4. Ketuk "Bekerja dengan Google", lalu cari "EZVIZ" untuk menemukan kemampuan "EZVIZ".
5. Masukkan nama pengguna dan kata sandi EZVIZ Anda, lalu ketuk Masuk.
6. Ketuk tombol Otorisasi untuk mengotorisasi Google agar dapat mengakses akun EZVIZ Anda, sehingga Google dapat mengendalikan perangkat EZVIZ Anda.
7. Ketuk "Kembali ke aplikasi".
8. Ikuti langkah-langkah di atas untuk menyelesaikan proses otorisasi. Ketika proses otorisasi selesai, layanan EZVIZ akan muncul di daftar layanan Anda. Untuk melihat daftar perangkat yang kompatibel di bawah akun EZVIZ Anda, ketuk ikon layanan EZVIZ.
9. Cobalah menggunakan perintah suara Anda. Gunakan nama bel pintu yang Anda buat saat menyiapkan sistem.

Pengguna dapat mengelola perangkat sebagai satu entitas atau sebagai grup. Penambahan perangkat di dalam ruangan memungkinkan pengguna untuk mengendalikan sejumlah perangkat sekaligus dengan satu perintah. Lihat tautan berikut untuk informasi lebih lanjut:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

## FAQ

### P: Apa kata sandi enkripsi video?

- J: Kata sandi enkripsi video default adalah Kode Verifikasi perangkat, yang terdiri dari enam huruf besar pada label bel pintu. Anda juga dapat memperoleh Kode Verifikasi di aplikasi EZVIZ ("Pengaturan" > "Informasi Perangkat").

-  Untuk informasi lebih lanjut tentang perangkat ini, silakan kunjungi [www.ezviz.com/id](http://www.ezviz.com/id).

## Inisiatif penggunaan produk video

Pelanggan EZVIZ yang Terhormat,

Teknologi memengaruhi setiap aspek dalam kehidupan kita. Sebagai perusahaan teknologi yang visioner, kami semakin menyadari peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup kita. Pada saat yang sama, kami juga menyadari potensi bahaya dari penggunaan yang tidak tepat. Misalnya, produk video dapat merekam gambar yang nyata, utuh, dan jelas, sehingga memiliki nilai besar dalam merepresentasikan fakta. Namun demikian, distribusi, penggunaan, dan/atau pengolahan rekaman video yang tidak tepat dapat melanggar privasi, hak dan kepentingan sah orang lain.

Berkomitmen untuk inovasi teknologi demi kebaikan, kami di EZVIZ dengan ini dengan sungguh-sungguh menganjurkan agar setiap pengguna menggunakan produk video dengan benar dan bertanggung jawab, sehingga secara kolektif menciptakan lingkungan positif di mana semua praktik dan penggunaan terkait mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, menghormati kepentingan dan hak individu, dan mempromosikan moralitas sosial.

Berikut ini adalah inisiatif EZVIZ yang kami harapkan perhatian Anda:

1. Setiap individu memiliki harapan privasi yang wajar, dan penggunaan produk video tidak boleh bertentangan dengan harapan yang wajar tersebut. Oleh karena itu, pemberitahuan peringatan yang menjelaskan jangkauan pemantauan harus ditampilkan dengan cara yang wajar dan efektif, saat memasang produk video di area publik. Untuk area non-umum, hak dan kepentingan orang-orang yang terlibat harus dievaluasi dengan hati-hati, termasuk namun tidak terbatas pada, memasang produk video hanya setelah mendapatkan persetujuan dari para pemangku kepentingan, dan tidak memasang produk video yang sangat tidak terlihat tanpa sepengetahuan orang lain.
2. Produk video merekam rekaman kegiatan nyata secara objektif dalam waktu dan ruang tertentu. Pengguna harus mengidentifikasi orang dan hak yang terlibat dalam ruang lingkup ini terlebih dahulu, untuk menghindari pelanggaran terhadap hak potret, privasi, atau hak hukum lainnya dari orang lain saat melindungi diri mereka melalui produk video. Perlu diperhatikan, jika Anda memilih untuk mengaktifkan fungsi perekaman audio pada kamera, perangkat akan merekam suara, termasuk percakapan, dalam jangkauan pemantauan. Kami sangat menyarankan untuk melakukan penilaian komprehensif terhadap sumber suara potensial dalam jangkauan pemantauan, sehingga dapat sepenuhnya memahami kebutuhan dan keberhasilan sebelum Anda mengaktifkan fungsi perekaman audio.
3. Produk video yang digunakan akan secara konsisten menghasilkan data audio atau visual dari adegan nyata – mungkin termasuk informasi biometrik seperti gambar wajah – berdasarkan pilihan fitur produk pengguna. Data tersebut dapat digunakan atau diproses untuk digunakan. Produk video hanyalah alat teknologi yang tidak dan tidak dapat secara manusiawi menjalankan standar hukum dan moral untuk memandu penggunaan data yang sah dan tepat. Ini adalah metode dan tujuan orang-orang yang mengendalikan dan menggunakan data yang dihasilkan yang membuat perbedaan. Oleh karena itu, pengendali data tidak hanya harus tunduk secara ketat pada hukum dan peraturan yang berlaku, tetapi juga harus sepenuhnya menghormati aturan non-wajib termasuk konvensi internasional, standar moral, norma budaya, keterbangan umum, dan adat lokal. Selain itu, kita harus selalu memberikan prioritas pada perlindungan privasi dan hak potret, serta kepentingan lain yang wajar.
4. Data video yang terus-menerus dihasilkan oleh produk video membawa hak, nilai, dan tuntutan lain dari berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan keamanan data dan melindungi produk dari intrusi jahat. Setiap pengguna dan pengendali data harus mengambil semua langkah yang wajar dan diperlukan untuk memaksimalkan keamanan produk dan data, menghindari kebocoran data, pengungkapan yang tidak semestinya, atau penyalahgunaan, termasuk namun tidak terbatas pada, menyiapkan kontrol akses, memilih lingkungan jaringan yang sesuai di mana produk video terhubung, mendirikan dan terus mengoptimalkan keamanan jaringan.
5. Produk video telah memberikan kontribusi besar untuk meningkatkan keamanan masyarakat kita, dan kami percaya bahwa produk video akan terus memainkan peran positif dalam berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Setiap upaya untuk menyalahgunakan produk ini untuk melanggar hak asasi manusia atau terlibat dalam aktivitas ilegal bertentangan dengan esensi nilai dalam inovasi teknologi dan pengembangan produk. Kami mendorong setiap pengguna untuk menetapkan metode dan aturan sendiri untuk mengevaluasi dan memantau penggunaan produk video, sehingga memastikan produk-produk ini selalu digunakan dengan benar, penuh pertimbangan, dan dengan niat baik.