

Robotický vysavač




BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝROBKU



Před používáním tohoto výrobku si pečlivě přečtěte celý obsah tohoto návodu k obsluze. Namontujte příslušně zařízení a tento návod řádně uschovejte pro pozdější použití. Ke snížení nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a jiných zranění dodržujte při manipulaci s výrobkem následující požadavky:

- Tento spotřebič není určen k používání lidmi (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny ohledně bezpečného používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- V Evropě smí tento spotřebič používat děti od 8 let a starší, lidé s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a porozuměly nebezpečím spojeným s jeho používáním. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Nevysávejte předměty nebo látky s vysokou teplotou (neuhašené nedopalky cigaret, zápalky, horký popel atd.), superjemné látky (jako je vápno, cement, piliny, sádra, popel a toner), velké ostré úlomky (fyzicky neohraničené hmoty jako sklo).
- Není třeba žádný krok ke změně výrobku z 50 na 60 Hz – výrobek se dokáže sám přizpůsobit jak pro 50 Hz, tak pro 60 Hz.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Při nabíjení používejte základnu s automatickým vyprazdňováním ZD21, která je v nabídce společnosti EZVIZ.
- **VAROVÁNÍ:** Ke snížení nebezpečí úrazu elektrickým proudem: Nepoužívejte spotřebič venku nebo na vlhkých površích ani v komerčních nebo průmyslových prostředích.

- **VAROVÁNÍ:** Ke snížení nebezpečí úrazu elektrickým proudem: Používejte pouze ve vnitřních prostorech.
- **VAROVÁNÍ:** Ke snížení nebezpečí úrazu elektrickým proudem: Před prováděním servisu spotřebič odpojte.



- Je-li zařízení v provozu, nedívejte se přímo do optického rozhraní.
- Laser třídy 1, výstup 1,5 mW, vlnová délka 760–810 nm, IEC 60825-1:2014.
- Tento výrobek obsahuje laser s laserem třídy 1, který je za rozumně předvídatelných okolností bezpečný.
- **UPOZORNĚNÍ:** Svévolné pozměnění funkce nebo výkonu optického modulu a nedodržení ustanovení tohoto návodu může vést k nebezpečí laserového záření.
- Základna s automatickým vyprazdňováním může nabíjet pouze lithium-iontové baterie obsahující maximálně 4 články se jmenovitou kapacitou maximálně 4 930 mAh.
- Pomocí základny s automatickým vyprazdňováním nelze nabíjet baterie, kterou nejsou nabíjecí.

ŘÁDNÉ POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

- Zařízení se používá pouze k úklidu podlahy v prostředí domácností a nesmí se používat venku (například na otevřených balkónech), na nerovných površích (například na schodech) ani v průmyslovém prostředí.
- Nepoužívejte zařízení na vyvýšených površích (například v otevřených patrech, na otevřených balkónech a na horních částech nábytku) bez ochranných zařízení.
- Není povoleno, aby si děti se zařízením hrály jako s hračkou. Při používání zařízení udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah zařízení. Nepokládejte příslušenství, jako je boční kartáč, na místa, na která by mohly dosáhnout děti, abyste zabránili náhodnému spolknutí. Nepokládejte děti ani domácí zvířata na zařízení.
- Nepoužívejte zařízení v prostředí s otevřeným plamenem ani s křehkými předměty.

- Nepoužívejte zařízení na promáčené ani mokré podlaze.
- Nepoužívejte zařízení v prostředí s vyšší teplotou než 40 °C nebo nižší než 0 °C.
- Nepoužívejte zařízení k úklidu jakýchkoli hořlavých materiálů (například benzínu, toneru). Nepoužívejte zařízení v oblasti s hořlavými materiály.
- Nepoužívejte zařízení k úklidu žhavých předmětů, jako jsou zápalky, cigarety a jakékoli jiné předměty, které by mohly způsobit požár.
- Nepoužívejte zařízení k nasátí velkých kamínků, odpadního papíru nebo jiných předmětů, které by mohly výrobek zablokovat. Pokud je sací otvor blokován, vyčistěte včas výrobek a odstraňte ze sacího otvoru prach, nitě, vlasy atd.
- Používejte pouze příslušenství doporučené nebo prodávané výrobcem. Nepoužívejte baterie ani dokovací stanici jakékoli třetí strany a nepoužívejte poškozené baterie ani poškozenou dokovací stanici.
- Použité baterie zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy.
- Zařízení v žádném případě nepalte, protože by mohla explodovat baterie.
- Je-li povrch zadní části robotu příliš zaprášený, ovlivní se tím nabíjení robotu. Doporučuje se jej pravidelně nebo podle potřeby čistit. Doporučuje se také čistit jej pomocí papírového ručníku nebo měkkého suchého hadříku.
- Pokud je povrch senzoru okrajů po stranách robotu znečištěný velkým množstvím prachu, dojde k ovlivnění funkce zjišťování polohy a mapování robotu při průjezdu podél stěny. Doporučuje se jej pravidelně nebo podle potřeby čistit. Vzhledem k tomu, že senzor je umístěný uvnitř zařízení, doporučuje se k očištění kamery a otření senzoru použít ofukovací nástroj, papírový ručník nebo měkký suchý hadřík. Nevkládejte do zařízení kvůli vyčištění prsty.
- Spodní část robotu se snadno znečistí velkým množstvím prachu, doporučuje se ji proto pravidelně nebo podle potřeby čistit.
- Používejte zařízení podle pokynů v návodu. Za jakékoli ztráty nebo zranění způsobené nevhodným používáním ponese odpovědnost uživatel.
- Nedotýkejte se zástrčky ani žádné jiné části výrobku napájené elektřinou vlhkými rukama – hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Pokud nebudete výrobek dlouhou dobu používat, vypněte napájení a odpojte nabíjecí zástrčku.

Zákonné informace



Tento výrobek, případně i dodané příslušenství, je označen štítkem „CE“ a vyhovuje tedy příslušným harmonizovaným evropským normám podle směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU, směrnice EMC 2014/30/EU, směrnice RoHS 2011/65/EU, směrnice ErP 2009/125/ES a směrnice LVD 2014/35/EU.



Směrnice 2012/19/ES (WEEE): Výrobky označené tímto symbolem nelze v Evropské unii likvidovat společně s netříděným domovním odpadem. Při zakoupení nového ekvivalentního výrobku tento výrobek řádně zrecykluje vrácením svému místnímu dodavateli, nebo jej zlikvidujte odevzdáním v určených sběrných místech. Další informace naleznete na adrese: www.recyclethis.info.



Směrnice 2006/66/ES a její úprava 2013/56/EU (směrnice o bateriích): Tento výrobek obsahuje baterii, kterou nelze v Evropské unii likvidovat společně s netříděným domovním odpadem. Konkrétní informace o baterii naleznete v dokumentaci výrobku. Baterie je označena tímto symbolem, který může obsahovat písmena značící kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo rtuť (Hg). Za účelem řádné recyklace baterii odevzdejte svému dodavateli nebo na určené sběrné místo. Další informace naleznete na adrese: www.recyclethis.info.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. tímto prohlašuje, rádiové zařízení typu [CS-RE4P-PWT2, CS-RE4P-PWT5, CS-RE4P-PBT2, CS-RE4P-PBT5] je v souladu se směrnicí EU 2014/53/EU a britskými předpisy o rádiových zařízeních 2017. Plné znění prohlášení o shodě pro EU a Spojené království je k dispozici na následujícím webovém odkazu: <https://www.ezviz.com/page/declaration-of-conformity>.

VYSTAVENÍ RADIOFREKVENČNÍMU ZÁŘENÍ

Frekvenční pásma a jmenovité limity přenášeného výkonu (vyzařovaného a vedeného) jsou ve vztahu k tomuto rádiovému zařízení následující:

Pásmo	Síť Wi-Fi 2,4 GHz
Frekvence	Od 2,412 GHz do 2,472 GHz
Přenosový výkon [EIRP]	≤100 mW

Technické parametry

	Třída II
	Stejnoseměrný proud
	Střídavý proud
	Pro použití ve vnitřních prostorech.
	Před nabíjením si přečtěte pokyny.

Robot

Model	CS-RE4P-PWT2,CS-RE4P-PWT5, CS-RE4P-PBT2, CS-RE4P-PBT5
Celkové rozměry	345 × 345 × 95 mm
Kapacita baterie	4 930 mAh
Hmotnost	Přibl. 3,09 kg
Jmenovité napětí baterie	14,76 V
Jmenovitý vstup	MAX. 24 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A
Jmenovitý výkon	45 W

Základna s automatickým vyprazdňováním

Model	ZD21
Jmenovité vstupní napětí	220–240 V~, 50/60 Hz
Jmenovitý výstup	MAX. 24 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A
Jmenovitý výkon	950 W
Rozměry	220 × 180 × 380 mm

Jakékoli a veškeré informace, včetně, mimo jiné, textů, obrázků a grafů, jsou vlastnictvím společnosti Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (dále uváděno jako „EZVIZ“). Žádnou část tohoto návodu k obsluze (dále uváděného jako „návod“) ani návod jako celek nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti EZVIZ jakýmkoli způsobem reprodukovat, měnit, překládat ani šířit. Pokud není jinak výslovně uvedeno, společnost EZVIZ neposkytuje ve vztahu k návodu žádné záruky ani ujištění, a to ani výslovné, ani vyplývající.

Informace o tomto návodu

V návodu jsou obsaženy pokyny k používání a obsluze výrobku. Obrázky, schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení. Informace obsažené v tomto návodu podléhají vzhledem k aktualizacím firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi naleznete na webových stránkách [EZVIZ™ \(http://www.ezviz.com\)](http://www.ezviz.com).

Záznam revizí

Nové vydání – leden 2024

Prohlášení o ochranných známkách

 , a ostatní ochranné známky a loga společnosti EZVIZ jsou vlastnictvím společnosti EZVIZ v různých jurisdikcích. Ostatní níže uvedené ochranné známky a loga jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

POPISOVANÝ VÝROBEK JE DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SPOLU SE SVÝM HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ SE VŠEMI SVÝMI ZÁVADAMI A CHYBAMI A SPOLEČNOST EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ ANI VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST EZVIZ, JEJÍ ŘEDITELÉ, MANAŽEŘI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZE ZTRÁTY DAT NEBO DOKUMENTACE VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST EZVIZ BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EZVIZ PŘESAHOVAT PŮVODNÍ KUPNÍ CENU PRODUKTU. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ OSOB ANI ŠKODY NA MAJETKU, KTERÉ VZNIKLY NÁSLEDKEM VÝPADKU POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO UKONČENÍ SLUŽEB ZPŮSOBENÝMI: A) NESPRÁVNOU INSTALACÍ NEBO JINÝM NEŽ POŽADOVANÝM POUŽÍVÁNÍM; B) OCHRANOU NÁRODNÍCH ZÁJMŮ NEBO VEŘEJNÉHO ZÁJMU; C) VYŠŠÍ MOCÍ; D) VÁMI NEBO TŘETÍ STRANOU VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ MIMO JINÉ PRODUKTŮ, SOFTWARE A APLIKACÍ TŘETÍ STRANY.

POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ S PŘÍSTUPEM NA INTERNET JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NEOBVYKLÉ FUNGOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERÚTOKU, ÚTOKU HACKERŮ, NAPADENÍ VIRY NEBO JINÝCH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK INTERNETU. SPOLEČNOST EZVIZ VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE OKAMŽITOU TECHNIČKOU PODPORU. ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE SLEDOVÁNÍ A ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ÚDAJŮ SE LIŠÍ DLE JURISDIKCE. PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY VAŠÍ JURISDIKCE, ABYSTE ZAJISTILI, ŽE POUŽÍVÁNÍ JE V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. SPOLEČNOST EZVIZ NEPONESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE SE TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ K NELEGÁLNÍM ÚČELŮM.

V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ROZPORU MEZI VÝŠE UVEDENÝM A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ ZMÍNĚNÉ.

Obsah

Přehled	9
Obsah balení	9
Základy	10
Stručná příručka	14
Příprava	14
Připojení napájení k základně s automatickým vyprazdňováním	14
Sejmutí ochrany	15
Nabíjení	15
Doplnění čisté vody	17
Přípevnění sestavy mopů	18
Instalace aplikace EZVIZ	18
Přidání robotu do aplikace EZVIZ	19
Spuštění Úklidu	19
Ovládání v aplikaci EZVIZ	20
Základní operace	20
Zapnutí/vypnutí	20
Pozastavení úklidu	21
Spánek	21
Resetování systému	21
Běžná údržba	21
Vyprázdnění RE5P	22
Čištění/výměna sestavy mopů	23
Nádržka na čistou vodu	24
Čištění hlavního kartáče	24
Čištění/výměna bočního kartáče	25
Čištění univerzálního kolečka	26
Čištění senzorů	27
Čištění nabíjecích elektrod	27
Výměna sáčku na prach	28
Čištění kanálu vedení prachu	28

Nejčastější dotazy	29
Seznam poruch	32
Příloha.....	33
Opatření na ochranu životního prostředí	33

Přehled

Obsah balení




Robotický vysavač 1×
(dále jen „robot“)



Základna s automatickým
vyprazdňováním 1×



Boční kartáč 2×
(Jeden je předinstalován)

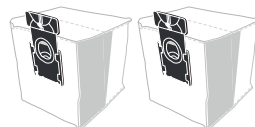


Jednorázový sáček na prach 2×
(Jeden je předinstalován)



Čistící nástroj 1×



Vysoce výkonný filtr 2×
(Jeden je předinstalován)



Sestava mopů 1×



Mopovací hadřík 1×



Stručná příručka 2×



Zákonné informace 1×

 Vzhled zařízení závisí na skutečném zakoupeném modelu.

Základy
Robot



Vypínač



Pro první použití přepněte vypínač z polohy „O“ do polohy „I“.


Tlačítko

	Tlačítko dobíjení	Jedno stisknutí: návrat zpět a nabití
	Tlačítko Úklid/Vypínač	- Jedno stisknutí: Zapnutí robotu / zahájení úklidu celého domu (v úsporném režimu) - Dvojití stisknutí: spuštění úklidu v pevném bodě - Stisknutí a podržení na 4 s: vypnutí robotu
+	Úklid/Vypínač + tlačítko Dobít	- Stisknutí a podržení na 4 s: režim konfigurace sítě - Stisknutí a podržení po dobu 15 s: obnovení továrního nastavení

Indikátor napájení

+	Indikátor napájení (na tlačítku Úklid/vypínač a tlačítku dobíjení)	- Bílý: úroveň baterie $\geq 20\%$ - Růžový: úroveň baterie $< 20\%$ - Červený: porucha nebo výjimky - Pomalou blikající bílý: probíhá nabíjení
---	---	--

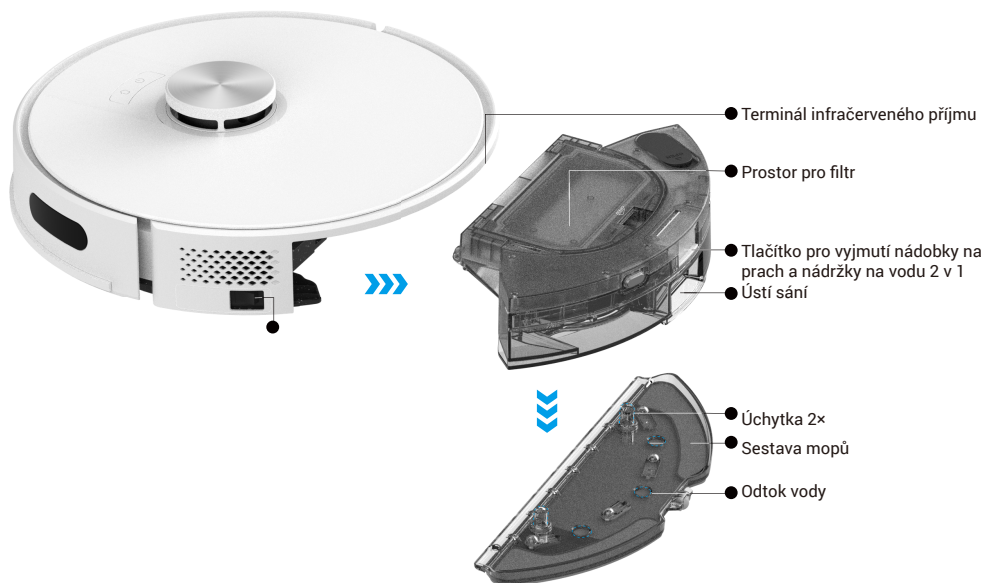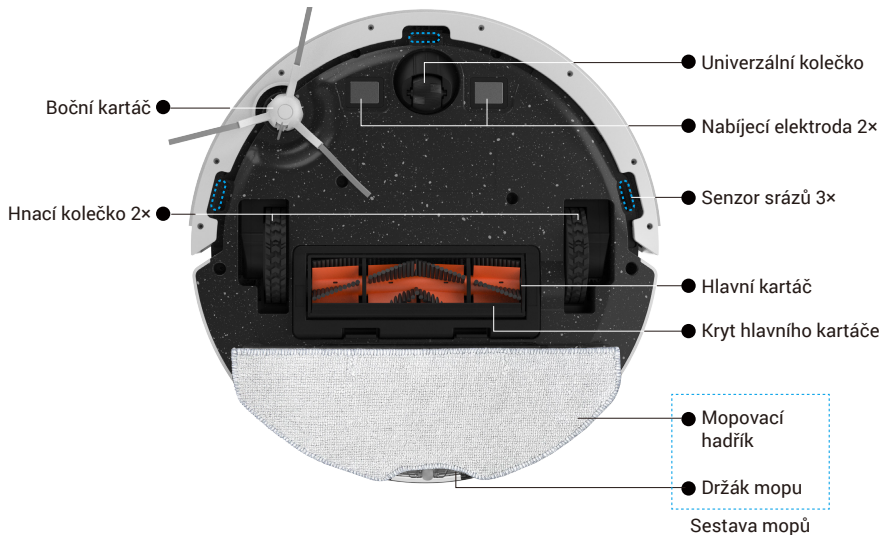


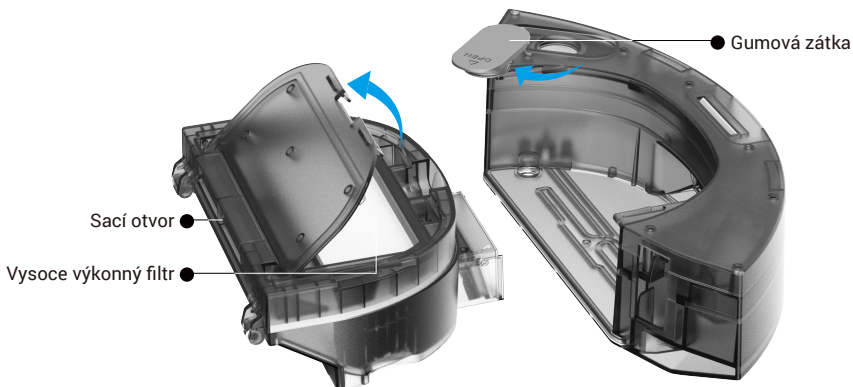

Základna s automatickým vyprazdňováním




Název	Popis	
Indikátor LED základny s automatickým vyprazdňováním		Stálá bílá: v úsporném režimu
		Vypnutý: Robot a základna s automatickým vyprazdňováním jsou správně připojeni. / Základna s automatickým vyprazdňováním je v režimu spánku
		Nepřerušovaná červená: Sáček na prach není na svém místě
		Rychle blikající červená: Došlo k abnormálnímu stavu

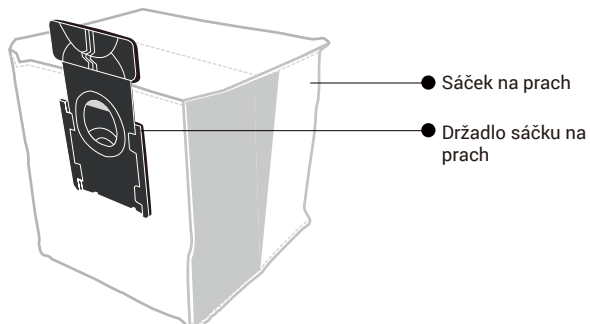

Příprava

Vyhňte se používání v prostředí se schody (pokud je to nutné, namontujte zábradlí) a před použitím ze země odstraňte překážky.

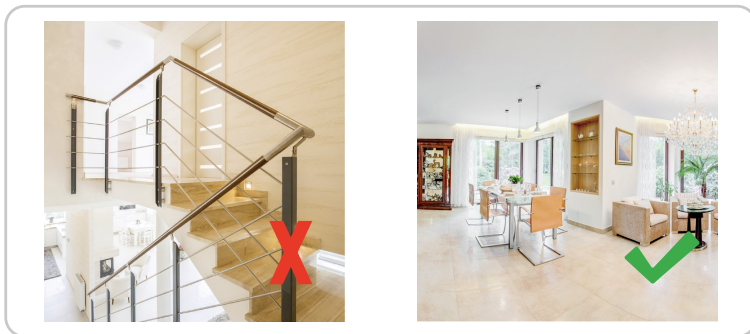

Připojení napájení k základně s automatickým vyprazdňováním

Umístěte základnu s automatickým vyprazdňováním na místo, na které se robot snadno dostane. Doporučuje se umístit základnu s automatickým vyprazdňováním ke stěně a na tvrdý rovný povrch spíše než na rohožku nebo koberec.



- Základnu s automatickým vyprazdňováním neumísťujte do blízkosti radiátorů, topných těles, krbů atd., abyste zabránili poškození externím teplem.
- Aby nabíjení probíhalo obvyklým způsobem, neumísťujte základnu s automatickým vyprazdňováním na místa s přímým slunečním svitem, deštěm, sněhem nebo vlhkostí.

Sejmutí ochran

Před použitím sejměte z obou stran předního nárazníku ochrany a sejměte veškeré ochranné fólie z robotu a základny s automatickým vyprazdňováním.



Nabíjení


1. Pro první použití přepněte **vypínač** do polohy „I“, aby se robot zapnul.



2. Umístěte robot na základnu s automatickým vyprazdňováním a srovnejte jej na nabíjecí elektrody. Jakmile indikátor základny s automatickým vyprazdňováním zhasne a indikátor napájení začne pomalu bíle blikat, spustilo se nabíjení.



3. Automatické dobíjení: Robot se automaticky vrátí a nabije po dokončení každé úlohy úklidu, nebo jej můžete vrátit podle následujícího obrázku.

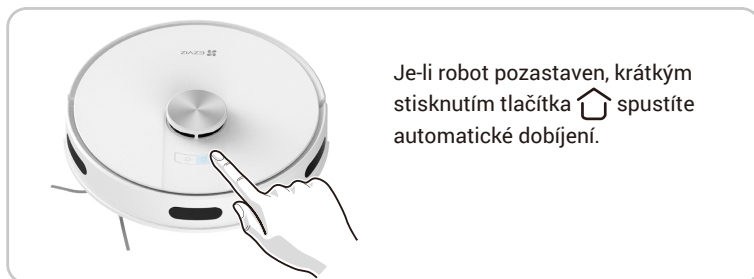

- K zajištění normálního provozu musí být robot plně nabit (trvá to přibližně 5 hodin).
- Pokud robot někde uvízl nebo nemůže základnu s automatickým vyprazdňováním najít, dejte ho zpět do základny s automatickým vyprazdňováním ručně.
- Pokud se bude robot nabíjet nebo bude nečinný, vyjměte sestavu mopů.
- Když bude mopování pozastaveno nebo dokončeno, robot automaticky přeruší dávkování vody. Mopovací hadřík však zůstává mokrý a neměl by příliš dlouho zůstat na místě, měl by být včas vyjmut.
- Aby nedošlo k poškození dřevěné podlahy, nezapomeňte vyjmout sestavu mopů ihned po dokončení mopování podlahy.

Doplnění čisté vody

Vyjměte nádobku na prach a nádržku na vodu 2 v 1.




Vytáhněte gumovou zátku a dolijte do nádržky na vodu čistou vodu.

- Nepřidávejte do vody dezinfekci, abyste zabránili korozi robotu.
- Po dolití vody otřete nabíjecí kontakt na nádobce na prach a nádržce na vodu 2 v 1.




Přípevnění sestavy mopů

1. Vyrovnajte držák mopu s bodem uvedeným na obrázku a zatlačte jej dolů. Jakmile uslyšíte zacvaknutí, je sestava na místě.
2. Vložte nádobku na prach a nádržku na vodu 2 v 1 zpět do robotu.

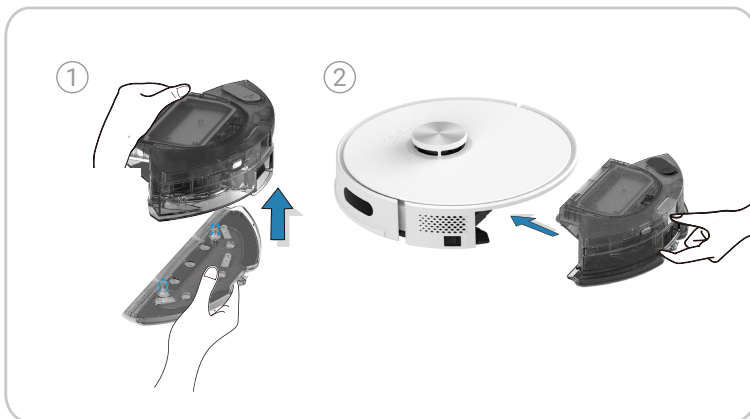

Instalace aplikace EZVIZ

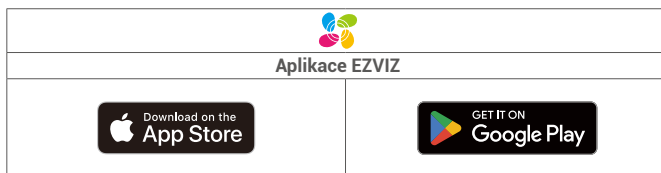

1. Připojte mobilní telefon k síti Wi-Fi (podporována je jen 2,4GHz Wi-Fi).
 2. Zadáním textu „EZVIZ“ vyhledejte v obchodech App Store nebo Google Play™ aplikaci EZVIZ. Stáhněte ji a nainstalujte.
 3. Spusťte aplikaci a zaregistrujte svůj uživatelský účet EZVIZ.
- Pokud jste aplikaci již používali, zajistěte, aby se jednalo o nejnovější verzi. Chcete-li zjistit, zda je dostupná aktualizace, přejděte do obchodu App Store nebo Google Play™ a vyhledejte aplikaci „EZVIZ“.
 - Skutečný postup se může vzhledem k neustálým aktualizacím aplikace lišit. Postupujte podle pokynů uvedených v aplikaci.

Přidání robotu do aplikace EZVIZ

1. Přihlaste se v aplikaci EZVIZ ke svému účtu a klepněte na ikonu přidávání zařízení. Poté se zobrazí rozhraní pro skenování kódu QR.
2. Stiskněte a na 4 s podržte tlačítko  +  na robotu, dokud nezačne bíle blikat indikátor napájení. Uslyšíte hlasovou výzvu „zahajte konfiguraci sítě“.
3. Naskenujte kód QR na robotu a podle výzev rozhraní proveďte konfiguraci sítě a přidání robotu.


-  Před připojením k síti Wi-Fi se ujistěte, že jsou splněny tyto podmínky:
 1. Robot má dostatek energie (více než 20 %) nebo je dokován v základně s automatickým vyprazdňováním;
 2. Robot nepodporuje 5GHz síť Wi-Fi, připojte jej k 2,4GHz síti Wi-Fi.
- Pokud se připojení k síti Wi-Fi nezdaří, nebo chcete robot připojit k jiné síti Wi-Fi, je nutné stisknout a na 4 s podržet tlačítko  + . Robot se restartuje a budete jej moci znovu přidat do aplikace EZVIZ.



Spuštění Úklidu

Režim úklidu celého domu spustíte krátkým stisknutím tlačítka .

Režim úklidu celého domu doporučujeme spustět, když je robot na základně s automatickým vyprazdňováním. Robot opustí základnu s automatickým vyprazdňováním, uklídá oblast podél zdi a pak ji bude uklízet ve vlnitém vzorci.

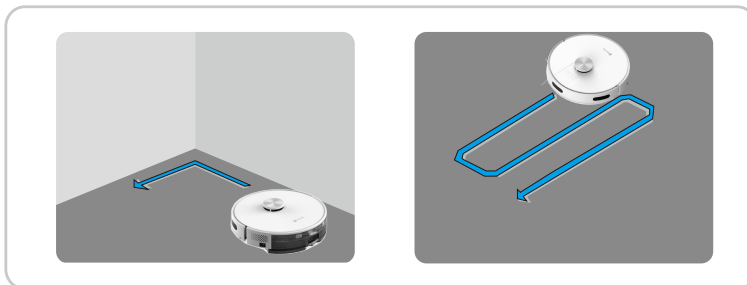

-  Během úklidu nevypínejte vypínač, jinak nebude možné uložit data robotu.
- Pokud je úroveň nabití baterie příliš nízká na spuštění úklidu, nejprve robot nabijte.
- Základnu s automatickým vyprazdňováním během úklidu nepřesunujte a zkontrolujte, zda je napájena. V opačném případě by se robot nedokázal vrátit zpět a nabít se.
- Pokud bude robot uklízet plochu menší než 10 čtverečních metrů v režimu úklidu celého domu, ve výchozím nastavení provede úklid dvakrát.

Ovládání v aplikaci EZVIZ

i Rozhraní aplikace se může lišit v závislosti na aktualizaci verze. Rozhodující je rozhraní aplikace instalované v telefonu.

Úklid s dálkovým ovládáním

V aplikaci EZVIZ je k dispozici ruční úklid s dálkovým ovládáním, aby bylo možné robot přesunout do oblasti, která má být uklizena.

Mapa pro úklid

K dispozici jsou úprava mapy (rozdělení, sloučení, sestavování oblastí, pojmenování místností, zakázaná oblast, neviditelná stěna), vytváření zón mapy, zobrazení koberce, zobrazení trasy úklidu v reálném čase a uložení několika map.

Způsob úklidu

K dispozici jsou celkový úklid, přizpůsobený úklid, plánovaný úklid, úklid stanovené místnosti a úklid oblasti.

Nastavení úklidu

Nastavení sání, objemu vody, pořadí úklidu a výkonu na koberci.

Zobrazení informací

Historie úklidu, výkon robotu, spotřební zboží a údržba.

Další funkce

Upgrade firmwaru, úprava hlasitosti, režim Nerušit atd.

Základní operace

Zapnutí/vypnutí

Před zapnutím nebo vypnutím robotu jej vyjměte ze základny s automatickým vyprazdňováním.

Zapnutí: Na ovládacím panelu stiskněte jednu tlačítko (⏻).

Vypnutí: Když robot není v základně s automatickým vyprazdňováním, stiskněte na ovládacím panelu tlačítko (⏻) a podržte jej stisknuté po dobu 4 s.

- i** Pokud robot nebude reagovat, přepněte vypínač z polohy „I“ do polohy „O“, čímž vynutíte jeho vypnutí.
- Pokud nebude delší dobu používán, přepněte vypínač do polohy „O“.
- Pokud je vypínač v poloze „O“, robot se po umístění do základny s automatickým vyprazdňováním automaticky zapne a po vyjmutí ze základny se vypne.



Pozastavení úklidu

Robot během úklidu pozastavíte stisknutím tlačítka ⏸.

Stisknutím tlačítka ⏸ zastavíte robot při uklízení, dalším stisknutím se robot začne vracet do základny s automatickým vyprazdňováním.

Spánek

- Existují dva způsoby, jak robot automaticky přepnout do režimu spánku:
- Dojde k němu, když je robot neaktivní a do 10 minut se nespojí se základnou s automatickým vyprazdňováním.
 - Když do 10 minut od plného nabití robotu nedojde k žádnému ovládání.
- i** V režimu spánku robot přejde do stavu s nízkou spotřebou energie.

Resetování systému

Systém resetujete v pohotovostním režimu stisknutím tlačítek ⏸ + ⏸ a jejich podržením po dobu 15 s.

Resetováním systému se robot obnoví na tovární nastavení.

i V pohotovostním režimu robot ukončí aktuální úlohu.

Běžná údržba

K zachování co nejlepšího stavu zařízení provádějte údržbu zařízení a vyměňujte díly v následujících frekvencích:

Část robotu	Frekvence údržby	Frekvence výměny
Boční kartáč	Každé 2 týdny	Každých 6–12 měsíců
Hlavní kartáč	Každý týden	Každých 6–12 měsíců
Vysoce výkonný filtr	Každý týden	Každé 3–6 měsíců
Senzor okrajů Senzor překážek Senzor srážů Terminál infračerveného příjmu Nárazník Nabíjecí elektroda Univerzální kolečko/hnací kolečko	Každý týden	/
Sáček na prach	Přibližně 90 dní	Přibližně 90 dní
Mopovací hadřík	/	Každé 3–6 měsíců

- i**
- Před prováděním úloh čištění a údržby robot vždy vypněte a odpojte základnu s automatickým vyprazdňováním.
 - K zajištění snadné údržby je dodán multifunkční čistící nástroj. Manipulujte s ním opatrně, tento čistící nástroj má ostré hrany.
 - Společnost EZVIZ vyrábí různé náhradní díly a příslušenství. Další informace o náhradních dílech najdete na webu www.ezviz.com.
 - Příslušenství se považují za spotřební materiál a doporučuje se pravidelná údržba a výměna. Kvůli jejich opotřebení nejsou zahrnuty do standardní záruční doby výrobku.

Vyprázdnění RE5P


Vytáhněte nádobku na prach a nádržku na vodu 2 v 1 a poté vyjměte nádobku na prach.



Otevřete horní víko nádobky na prach a vysypejte smetě.




Vyjměte filtr z nádobky na prach.

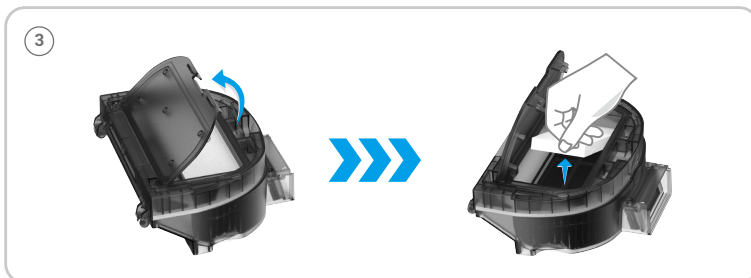


Pomocí čistícího nástroje vyčistěte filtr a jak filtr, tak nádobku na prach důkladně opláchněte vodou podle potřeby. Poté nechte všechny vyčištěné součásti důkladně vyschnout.

i K mytí nepoužívejte horkou vodu ani čistící prostředek.

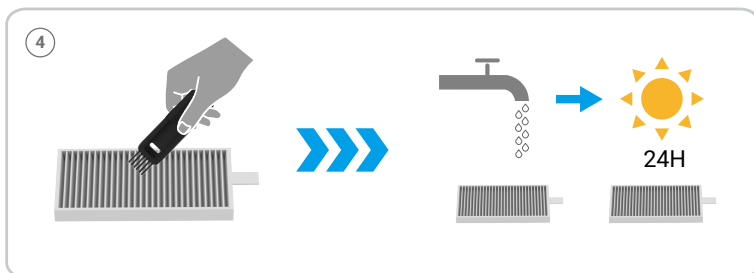


Čištění/výměna sestavy mopů

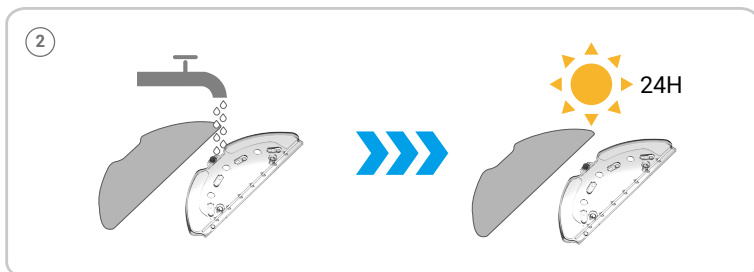

Nádržka na čistou vodu

Pokud nebude robot delší dobu používán, vyprázdněte nádržku na vodu.

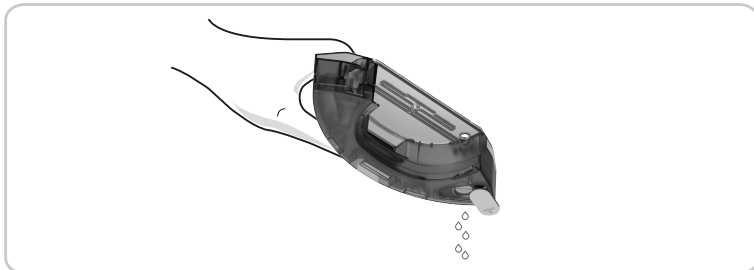


Čištění hlavního kartáče

Stiskněte západky a vyjměte kryt hlavního kartáče a hlavní kartáč.




Ostřím čistícího nástroje odřízněte vlasy omotané kolem hlavního kartáče. Sejměte na jednom konci ložisko a vyčistěte jej. Poté vraťte hlavní kartáč na své místo.

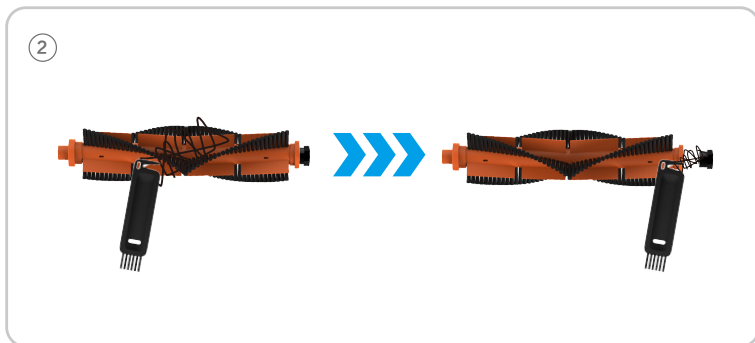


Čištění/výměna bočního kartáče

Vytáhněte boční kartáč ven a očistěte jej od nečistot, jako jsou vlasy.

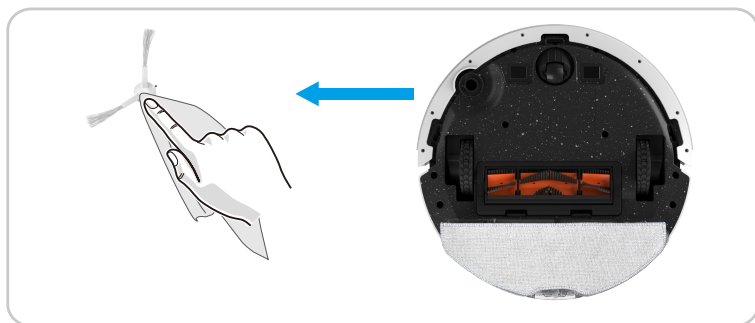

Vytáhněte starý boční kartáč ven a poté zatlačte nový na jeho místo.

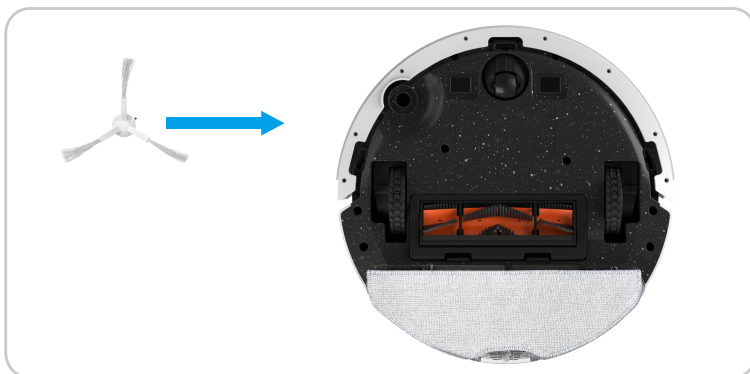


Čištění univerzálního kolečka

- ① Vytáhněte univerzální kolečko přímo nahoru rukou a poté jej pomocí skrytého čistícího nástroje očistěte. Kolečko poté vraťte na jeho místo.
- ② Pomocí skrytého čistícího nástroje očistěte hnací kolečka.



Čištění senzorů

Pomocí měkkého a suchého hadříku nebo čistícího kartáčku z nich setřete prach.

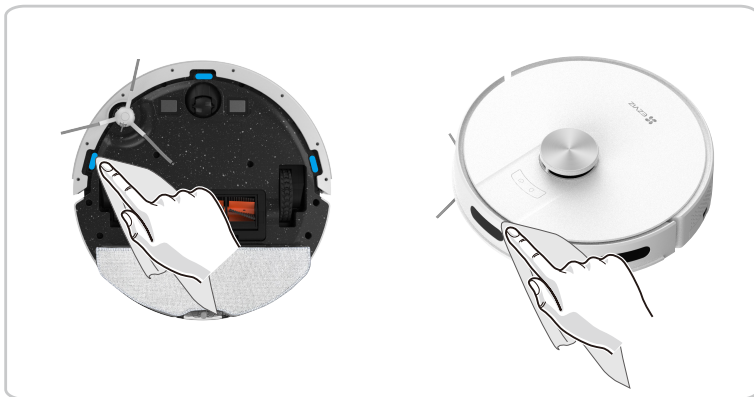

Čištění nabíjecích elektrod

Pomocí měkkého a suchého hadříku nebo čistícího kartáčku otřete prach z nabíjecích elektrod.




Výměna sáčku na prach

Jakmile bude sáček na prach plný, začne indikátor LED základny s automatickým vyprazdňováním červeně blikat.

- ① Otevřete horní kryt a tažením za držadlo sáčku na prach vyjměte sáček na prach.
- ② Vložte nový sáček na prach a zavřete horní kryt.

i Rozebírání násilím je zakázáno.

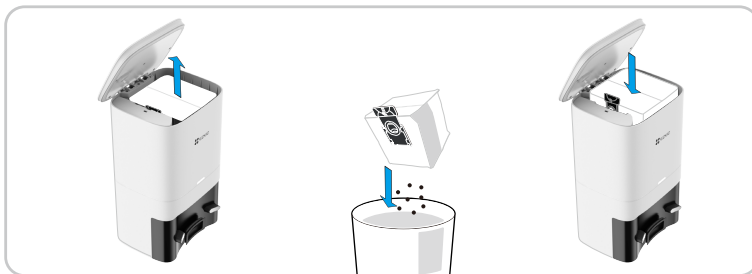

Čištění kanálu vedení prachu

Pokud po výměně sáčku na prach bliká indikátor LED základny s automatickým vyprazdňováním červeně, doporučuje se odpojit síťovou zástrčku a obrátit základnu s automatickým vyprazdňováním, abyste zkontrolovali, zda není kanál vedení prachu ucpan cizími předměty.

Pomocí šroubováku sejměte průhledný kryt na kanálu vedení prachu a cizí předměty vyjměte.

i Rozebírání násilím je zakázáno.



Nejčastější dotazy

Problém	Řešení
Porucha spouštění	Úroveň nabití baterie je nízká. Umístěte robot do základny s automatickým vyprazdňováním, zarovnejte nabíjecí elektrody a přepněte vypínač do polohy „I“. (Pokud je robot zcela vybitý, bude nutné jej před automatickým zapnutím chvíli nabíjet).
	Okolní teplota je příliš nízká (méně než 0 °C) nebo příliš vysoká (více než 50 °C). Používejte jej při teplotě prostředí 0–40 °C.
	Ujistěte se, že je vypínač na boční straně robotu zapnut.
Porucha nabíjení	Sejměte robot a zkontrolujte, zda indikátor na základně s automatickým vyprazdňováním svítí. Zkontrolujte, zda jsou oba konce napájecího adaptéru základny s automatickým vyprazdňováním zapojeny.
	Špatný kontakt. Vyčistěte pružinové kontakty na základně s automatickým vyprazdňováním a nabíjecí elektrody na robotu.
	Ujistěte se, že je vypínač na boční straně robotu zapnut.
Porucha dobíjení	V blízkosti základny s automatickým vyprazdňováním se nachází mnoho překážek. Umístěte základnu s automatickým vyprazdňováním do otevřeného prostoru.
	Robot je daleko od základny s automatickým vyprazdňováním. Umístěte robot do blízkosti základny s automatickým vyprazdňováním a zkuste to znovu.
Abnormální fungování	Robot vypněte a spusťte znovu.
Abnormální hluk během úklidu	Do hlavního kartáče, bočního kartáče nebo koleček mohou být namotány cizí předměty. Robot vypněte a poté vyčistěte.
Nižší schopnost úklidu nebo únik nečistot	Nádobka na prach je plná. Vyčistěte ji.
	Filtr je ucpaný. Filtr vyčistěte nebo jej vyměňte.
	Do hlavního kartáče je zamotán cizí předmět. Vyčistěte hlavní kartáč.
	Sací otvor je ucpaný cizími předměty. Vyprázdněte a vyčistěte nádobku na prach.

Problém	Řešení
Nelze se připojit k Wi-Fi	Slabý signál Wi-Fi. Zajistěte, aby byl robot v oblasti pokrytý dobrým signálem sítě Wi-Fi.
	Výjimka připojení Wi-Fi. Resetujte Wi-Fi, stáhněte si nejnovější aplikaci EZVIZ a zkuste to znovu.
	Nesprávné heslo.
	Směrovač používá pásmo 5 GHz, ale robot podporuje jen 2,4 GHz.
Plánovaný úklid nefunguje.	Úroveň nabití baterie je nízká. Plánovaný úklid se spustí jen tehdy, je-li zbývajícím napětí baterie $\geq 20\%$.
Spotřebovává robot energii po celou dobu umístění na základně s automatickým vyprazdňováním?	Když je robot nepřetržitě umístěn na základně s automatickým vyprazdňováním, je spotřeba energie velmi nízká. Pomáhá to zachovat baterii v co nejlepším výkonnostním stavu.
Je robot pro první tři použití nutné nabíjet po dobu 16 hodin?	Žádná lithiová baterie nemá při používání paměťový efekt a po plném nabití není třeba čekat.
Když se robot vrátí do základny s automatickým vyprazdňováním, automatické shromažďování prachu se nespustí.	Zkontrolujte, zda je základna s automatickým vyprazdňováním normálně zapnutá. Automatické shromažďování prachu se spouští, když se robot automaticky vrátí kvůli dobíjení po více než 5 minutách uklízení.
	Když indikátor LED základny s automatickým vyprazdňováním červeně bliká, zkontrolujte: • zda není zavřený horní kryt základny s automatickým vyprazdňováním nebo zda není zavřený nesprávně, • zda je do základny s automatickým vyprazdňováním vložen sáček na prach.
	K zajištění plynulého shromažďování prachu doporučujeme nechat robot nabíjet automaticky po každém úklidu (ruční přesunování robotu zpět do základny s automatickým vyprazdňováním způsobuje nestabilní připojení, je tím ovlivněno také shromažďování prachu).
	Sáček na prach pravidelně kontrolujte, abyste viděli, kdy je plný. Přetížený sáček na prach by mohl prasknout, zablokovat vedení shromažďování prachu a způsobit poškození základny s automatickým vyprazdňováním.
	Pokud po zvážení výše uvedených možných příčin problém stále přetrvává, mohou být součástí abnormální. Obráťte se na oddělení zákaznického servisu.

Problém	Řešení
Automatické shromažďování prachu je po spuštění přerušeno a shromažďování odpadků není pečlivé.	Zkontrolujte, jestli není nádoba na prach plná. Pokud je, vyměňte ji.
	Vývod shromažďování prachu v nádobce na prach robotu je ucpaný cizími tělesy, kvůli čemuž nelze otevřít kryt nádoby na prach.
	Zkontrolujte, zda není v základně s automatickým vyprazdňováním blokové vedení vzduchu.
	Během shromažďování prachu se robot přesunuje (během shromažďování prachu robot nepřesunuje, aby nedošlo k poškození).
	V nádobce na prach robotu může být voda, proto není možné prach snadno odstranit. Pokuste se zabránit, aby robot vysával nadměrnou vodu, což bude mít dopad na výkon shromažďování prachu.
Vnitřní prostor sáčku na prach v základně s automatickým vyprazdňováním je znečištěný	Jemné částice projdou skrz nádobku na prach a budou adsorbovány na vnitřní stěně válce na prach. Zkontrolujte jej a vyčistěte.
	Nádoba na prach může být poškozena. Zkontrolujte jej a v případě potřeby jej vyměňte.
	Závažná akumulace nečistot ve vnitřním prostoru má určitý dopad na ventilátor a senzor tlaku vzduchu. Doporučuje se pravidelně čistit nečistoty ve vnitřním prostoru.

 Další informace o robotu naleznete na webu www.ezviz.com/eu.

Seznam poruch

Pokud při provozu robotu dojde k nějaké abnormalitě, bude indikátor napájení červeně blikat a bzučák vydá pípnutí. Řešení problémů naleznete v níže uvedené tabulce.

Hlasové výzvy	Řešení
Chyba 1: Abnormální baterie Přečtěte si návod k obsluze nebo použijte aplikaci EZVIZ.	• Otevřete kryt baterie a zkontrolujte, jestli je baterie správně připojena. Pak zkuste robot restartovat. • Teplota baterie je příliš vysoká nebo příliš nízká. Před uvedením do provozu počkejte, než bude teplota baterie normální (0 až 40 °C / 32 až 104 °F)
Chyba 2: Abnormální kolečko Přečtěte si návod k obsluze nebo použijte aplikaci EZVIZ.	Zkontrolujte, jestli v kolečku neuvízla cizí tělesa, a zkuste robot restartovat.
Chyba 3: Abnormální boční kartáč Přečtěte si návod k obsluze nebo použijte aplikaci EZVIZ.	Zkontrolujte, jestli v bočním kartáči neuvízla cizí tělesa, a zkuste robot restartovat.
Chyba 4: Abnormální ventilátor Přečtěte si návod k obsluze nebo použijte aplikaci EZVIZ.	• Zkontrolujte, jestli ve ventilátoru neuvízla cizí tělesa, a zkuste robot restartovat. • Vyčistěte nádobku na prach a filtr a zkuste robot restartovat.
Chyba 5: Abnormální hlavní kartáč Přečtěte si návod k obsluze nebo použijte aplikaci EZVIZ.	Vyměte jej a vyčistěte jej, vyčistěte také jeho připojení, kryt a sací otvor. Po vyčištění zkuste robot spustit znovu.
Chyba 6: Abnormální vodní čerpadlo Přečtěte si návod k obsluze nebo použijte aplikaci EZVIZ.	Vyčistěte nádržku na vodu, propojení vodního čerpadla s nádržkou a robotem a odtok vody ve spodní části robotu a zkontrolujte sestavu mopů. Po vyčištění zkuste robot spustit znovu.
Chyba 7: Abnormální laserový senzor Přečtěte si návod k obsluze nebo použijte aplikaci EZVIZ.	Zkontrolujte, jestli se v laserovém senzoru nenachází cizí tělesa, a po vyčištění restartujte robot.
Chyba 9: Abnormální nabíjení Vyčistěte oblast nabíjecích kontaktů.	• Zkontrolujte, jestli není oblast nabíjení znečištěná, a vyčistěte nabíjecí kontakty. • Zkontrolujte, jestli je baterie správně namontována.
Chyba 10: Abnormální robot Po vypnutí robotu proveďte jeho kompletní restart.	Nejdříve přepněte vypínač do polohy O a následně do polohy I. Pak zkuste robot restartovat.
Chyba 12: Abnormální činnost Zkontrolujte, jestli je zapnut vypínač.	Zapněte vypínač.


Pokud nelze odpovídající problémy vyřešit výše uvedenými způsoby, přečtěte si informace na stránkách www.ezviz.com/eu.

Opatření na ochranu životního prostředí

Chemické látky obsažené ve vestavěné lithium-iontové baterii tohoto výrobku mohou způsobit znečištění životního prostředí. Před likvidací baterii vyjměte a zašlete ji do profesionálního sběrného dvora pro recyklaci baterií, aby byla baterie zlikvidována centralizovaně.

Kroky vyjmutí baterie (následující informace se vztahuje pouze k likvidaci zařízení, nesouvisí s pokyny pro každodenní fungování):

1. Nechte robot běžet, dokud nebude stav nabití tak nízký, že by robot nemohl bez kontaktu se základnou s automatickým vyprazdňováním provádět úklid.
2. Vypněte robot a vyjměte boční kartáč a nádobku na prach.
3. Otočte robot vzhůru nohama a sejměte šrouby na spodní části.
4. Sejměte kryt bateriového prostoru.
5. Vyjměte baterii.

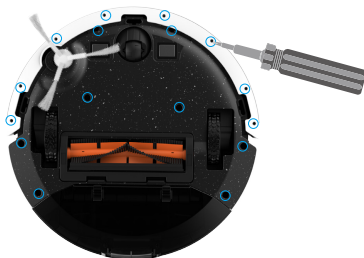

- Při vyjímání baterie musí být baterie vybita a s robotem je nutné manipulovat, jen když je odpojený od základny s automatickým vyprazdňováním.
- Vyjměte celou bateriovou sadu najednou a nepoškoďte kryt bateriové sady, abyste zabránili zkratu a úniku nebezpečných látek.
- Pokud z baterie unikla látka a náhodou se jí dotknete, opláchněte dané místo velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Po datu použitelnosti nebo poté, co ani po opravě nemůže dále normálně fungovat, nesmí být tento výrobek zlikvidován. Namísto toho jej předejte firmě kvalifikované k likvidaci OEEZ. Správný způsob naleznete v národních nebo místních předpisech týkajících se likvidace OEEZ.