

Robottolmuimeja




TOOTE OHUTUSABINÕUD



Enne toote kasutuselevõttu tutvuge põhjalikult selle kasutusjuhendi sisuga, paigaldage seade vastavalt juhiste ja hoidke kõnealune juhend alles, et seda edaspidi kasutada. Tulekahju, elektrilöökide või muude vigastuste ohu vähendamiseks järgige järgmisi ekspluatatsiooninõudeid:

- Seade pole mõeldud kasutamiseks vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimeste (k.a lapsed) poolt või nende poolt, kellel puuduvad seadme kasutamiseks kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui neid jälgib või neid on vastavalt juhendanud nende ohutuse eest vastutav isik. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
- Euroopas võivad seda seadet kasutada vähemalt 8 aastased lapsed ning inimesed, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puuduvad kogemused ja teadmised, kui nende üle teostatakse järelevalvet või neile on antud juhiseid seadme kasutamiseks ja nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ega hooldada. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Ärge imege seadmega kõrge temperatuuriga aineid (kustutamata sigaretikonid, tikud, kuum tuhk jne), ülipeeneid aineid (nt lubi, tsement, saepuru, kipssavi, tuhk ja tooner), suuri teravaid kilde (füüsikaliselt kindlaksmääramata ained nagu klaas).
- Toote vaheldumisi sagedusel 50 ja 60 Hz kasutamiseks pole vaja midagi teha, kuna toode kohandub nii 50 kui 60 Hz sagedusele.
- Kui toitekaabel on kahjustatud, peab tootja, tema esindaja või muu vastava kvalifikatsiooniga isik selle ohu vältimiseks asendama.
- Kasutage laadimisel EZVIZ-i automaatset tühjendusalaust ZD21.
- HOIATUS! Elektrilöögiohu vähendamiseks ärge kasutage seadet välitingimustes, märjal pinnal, kaubandus- ega tööstuskeskkonnas.
- HOIATUS! Elektrilöögiohu vähendamiseks kasutage seadet ainult sisetingsimustes.

- HOIATUS! Elektrilöögiohu vähendamiseks eemaldage seade enne hooldamist vooluvõrgust.



- Ärge vaadake otse optilisse liidesesse, kui seade töötab.
- 1. klassi laser, väljundvõimsus 1,5 mW, lainepikkus 760~810 nm, IEC 60825-1:2014.
- See toode hõlmab 1. klassi laserit, mis on mõistlikul kasutamisel ohutu.
- ETTEVAATUST! Optikamooduli funktsiooni või jõudluse omavoliline muutmine ilma selles juhendis esitatud teavet järgimata võib põhjustada laserkiirguse ohtu.
- Automaatse tühjendusala usega saab laadida ainult liitiumioonakusid, milles on kuni 4 elementi nimimahtuvusega kuni 4930 mAh.
- Automaatse tühjendusala usega ei saa laadida mittelaetavaid patareisid.

SEADME NÕUETEKOHANE KASUTAMINE

- Seadet tohib kasutada ainult kodukeskkonnas põranda puhastamiseks ja seda ei tohi kasutada väliskeskkonnas (nt avatud rõdul), maapinnast kõrgemal asuvatel pindadel (nt trepil) ega tööstuskeskkonnas.
- Ärge kasutage seadet kõrgustes (nt piireteta korrusel, avatud rõdul ja mööbli peal) ilma kaitsevahenditeta.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadme kasutamise ajal sellest eemal. Ärge pange tarvikuid (nt külgharja) lastele kättesaadavasse kohta, et lapsed väikseid tarvikuid kogemata alla ei neelaks. Ärge asetage lapsi ja lemmikloomi seadme korpusele.
- Ärge kasutage seadet lahtise tule ega õrnade esemetega keskkonnas.
- Ärge kasutage seadet vettinud ega märjal põrandal.
- Ärge kasutage seadet keskkonnatemperatuuril üle 40 °C ega alla 0 °C.
- Ärge kasutage seadet tuleohtlike materjalide (nt bensiin, tooner) koristamiseks. Ärge kasutage seadet piirkonnas, kus on tuleohtlikke materjale.

- Ärge kasutage seadet põletavate esemete, näiteks tikkude, sigarettide ja muude esemete koristamiseks, mis võivad tekitada tulekahju.
- Ärge kasutage toodet suurte kivide, paberijäätmete ja muude esemete imemiseks, mis võivad toote ummistada. Kui imemisava on ummistunud, puhastage toode õigeaegselt ja eemaldage imemisavast tolmu, puuvilli, karvad jne.
- Kasutage ainult tootja soovitatud või müüdavaid tarvikuid. Ärge kasutage ühegi muu tootja akut ega dokkimisjaama ning ärge kasutage kahjustatud akut ega dokkimisjaama.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt kohalikele seadustele ja eeskirjadele.
- Ärge mingil juhul seadet põletage, sest aku võib plahvatada.
- Kui roboti tagaküljel on liiga tolmu, mõjutab see roboti laadimist. Soovitatav on seda regulaarselt või vastavalt vajadusele puhastada. Selle puhastamiseks on soovitatav kasutada ka kätepaberit või pehmet kuiva lappi.
- Kui roboti küljel oleva küljeanduri pind on väga tolmu, mõjutab see piki seina liikudes roboti asendit ja positsioneerimisfunktsiooni. Soovitatav on seda regulaarselt või vastavalt vajadusele puhastada. Kuna andur paikneb korpuse sees, on soovitatav kasutada anduri puhastamiseks õhupuhurit / kätepaberit / pehmet kuiva lappi. Ärge pange sõrmi puhastamiseks seadmesse.
- Roboti põhi võib lihtsalt väga tolmuseks saada, mistõttu on soovitatav seda regulaarselt või vastavalt vajadusele puhastada.
- Kasutage seadet vastavalt juhendis toodud juhiste. Väärkasutusest tingitud kahjude ja vigastuste eest vastutab kasutaja.
- Elektrilöögi ohu ennetamiseks ärge katsuge märja käega pistikut või toote pinget all olevaid osi.
- Kui toodet pikemat aega ei kasutata, lülitage toide välja ja eemaldage laadimispiistik.

Reguleerivad õigusaktid



See toode ja (kui see on asjakohane) ka kaasasolevad tarvikud on märgistatud CE-vastavusmärgisega ning vastavad seetõttu kohaldatavatele ühtlustatud Euroopa standarditele, mis on loetletud raadioseadmete direktiivis 2014/53/EL, elektromagnetilise ühilduvuse direktiivis 2014/30/EL ja ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivis 2011/65/EL ja energiamõjuga toodete ökodisaini direktiivis 2009/125/EÜ ja madalpinge direktiivis 2014/35/EL.



2012/19/EL (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv): Selle sümboliga tähistatud tooteid ei tohi Euroopa Liidus sortimata olmejäätmetena ära visata. Õigeks ringlussevõtuks tagastage toode kohalikule tarnijale, kui olete ostnud samaväärsse uue seadme, või viige see vastavasse kogumispunkti. Lähemat teavet leiате veebisaidilt www.recyclethis.info



2006/66/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2013/56/EL (akudirektiiv): tootes on aku, mida Euroopa Liidus ei tohi kõrvaldada koos sortimata olmejäätmetega. Täpset teavet aku kohta vaadake toote dokumentatsioonist. Aku on märgistatud selle sümboliga, mis võib sisaldada tähti kaadmiumi (Cd), plii (Pb) või elavhõbeda (Hg) tähistamiseks. Õigeks ringlussevõtuks tagastage aku tarnijale või viige spetsiaalsesse kogumispunkti. Lähemat teavet leiате veebisaidilt www.recyclethis.info



VASTAVUSDEKLARATSIOON

Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Deklareerib käesolevaga, et [CS-RE4P-PWT2,CS-RE4P-PWT5,CS-RE4P-PBT2, CS-RE4P-PBT5] tüüpi raadioseade on kooskõlas Euroopa Liidu direktiiviga 2014/53/EL ja Ühendkuningriigi 2017. aasta raadioseadmete määrusega. Euroopa Liidu vastavusdeklaratsiooni täisteksti leiab järgmiselt veebisaidilt: <https://www.ezviz.com/page/declaration-of-conformity>.

KOKKUPUUTE RAADIOSAGEDUSLIKU KIIRGUSEGA

See raadioseade kasutab järgmisi sagedusribasid ning sellele kehtivad järgmised edastatava võimsuse (kiirataav ja/või juhitav) piirangud.

Sagedusriba	Wi-Fi 2,4 GHz
Sagedus	2,412 GHz kuni 2,472 GHz
Edastatav võimsus [EIRP]	≤ 100 mW

Tehnilised näitajad

	II klass
	Alalisvool
	Vahelduvvool
	Sobib kasutamiseks sisetingimustes.
	Enne laadimist lugege juhiseid.

Robot

Mudel	CS-RE4P-PWT2,CS-RE4P-PWT5, CS-RE4P-PBT2, CS-RE4P-PBT5
Üldmõõtmed	345X345x95 mm
Aku võimsus	4930 mAh
Kaal	Ligikaudu 3,09 kg
Aku nimipinge	14,76 V
Nominaalne sisendvool	24 V === 1,5 A MAX
Nimivõimsus	45 W

Automaatne tühjendusalus

Mudel	ZD21
Nominaalne sisendpinge	220–240 V~, 50/60 Hz
Nominaalne väljundvool	24 V === 1,5 A MAX
Nimivõimsus	950 W
Mõõtmed	220×180×380 mm

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Teave käesoleva juhendi kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida  võrgulehelt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – jaanuar 2024

Kaubamärgid

 ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDUVA SEADUSEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARK- JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI RIKETE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SH PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE OSAS. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAESET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Ülevaade	9
Pakendi sisu	9
Komponendid	10
Kiirjuhend	14
Ettevalmistus	14
Ühendage toide automaatse tühjendusalusega	14
Kaitsmete eemaldamine	15
Laadimine	15
Puhta vee lisamine	17
Paigaldage mopikomplekt	18
Hankige rakendus EZVIZ	18
Roboti lisamine rakendusse EZVIZ	19
Puhastamise alustamine	19
Toimingud rakenduses EZVIZ	20
Põhitoimingud	20
Toide sisse/välja	20
Puhastamise peatamine	21
Unerežiim	21
Süsteemi lähtestamine	21
Korrapärane hooldus	21
RE5P tühjendamine	22
Mopikoostu puhastamine/asendamine	23
Puhta vee paak	24
Põhiharja puhastamine	24
Külgharjade puhastamine/vahetamine	25
Universaalse ratta puhastamine	26
Andurite puhastamine	27
Laadimiselektroodi puhastamine	27
Tolmukoti asendamine	28
Tolmukanali puhastamine	28

KKK	29
Tõrgete loend	32
Lisa	33
Keskkonnavalased ettevaatusabinõud	33




Robottolmuimeja (1 tk)
(edaspidi „robot“)



Automaatne tühjendusalus (1 tk)



Külghari (2 tk)
(Üks on eelpaigaldatud)

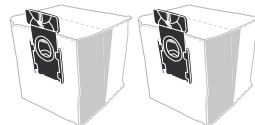


Ühekordselt kasutatav tolumukott (2 tk)
(Üks on eelpaigaldatud)



Puhastustööriist (1 tk)




Suure jõudlusega filter (2 tk)
(Üks on eelpaigaldatud)



Mopikoost (1 tk)



Mopilapp (1 tk)



Kiirjuhend (2 tk)



Regulatiivteave (1 tk)

Komponendid

Robot



Toitelüliti



Esmakordsel kasutamisel lülitage toitelüliti asendist O asendisse I.


Nupp

	Laadimisnupp	Vajutage üks kord: tagasi laadima
	Puhastamise / sisse-/väljalülitamise nupp	- Vajutage üks kord: roboti sisselülitamine / täieliku puhastusrežiimi käivitamine (ooterežiimis) - Vajutage kaks korda: kindla punkti puhastamise alustamine - Vajutage ja hoidke 4 sekundit all: roboti väljalülitamine
	Puhastamise / sisse-/väljalülitusnupp + laadimisnupp	- Vajutage ja hoidke all 4 sekundit all: võrgu konfigureerimisrežiim - Vajutage ja hoidke 15 s all: tehasesätetele taastamine


Toiteindikaator

	Toiteindikaator (Puhastamise/sisse-/väljalülitusnupp ja laadimisnupp)	- Valge: aku tase $\geq 20\%$ - Roosa: aku tase $< 20\%$ - Punane: rike või erandid - Aeglaselt vilkuv valge: laadimine pooleli
--	---	--

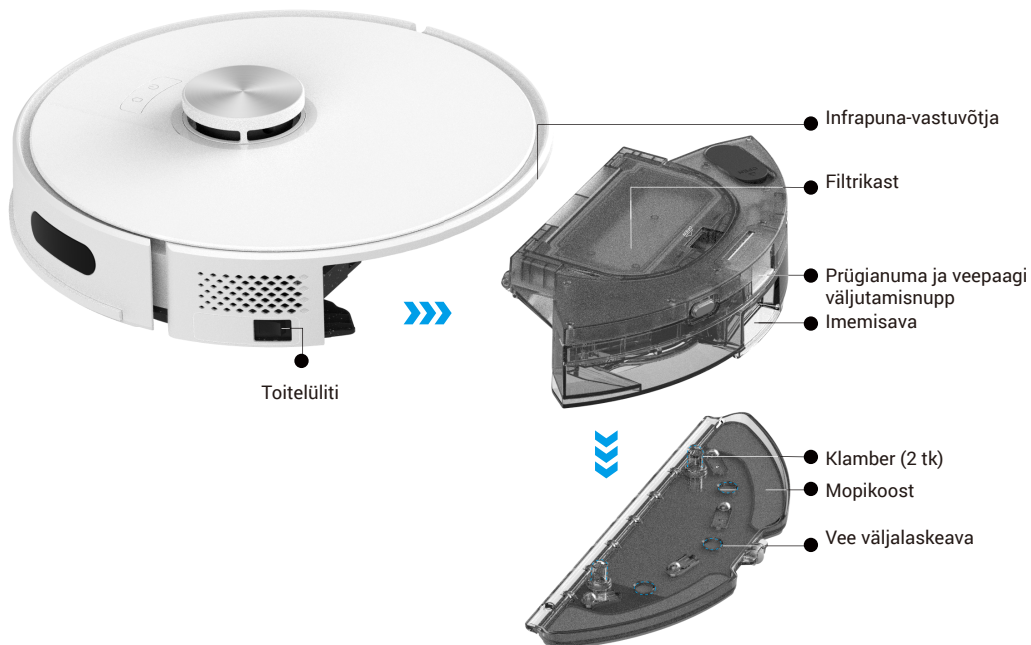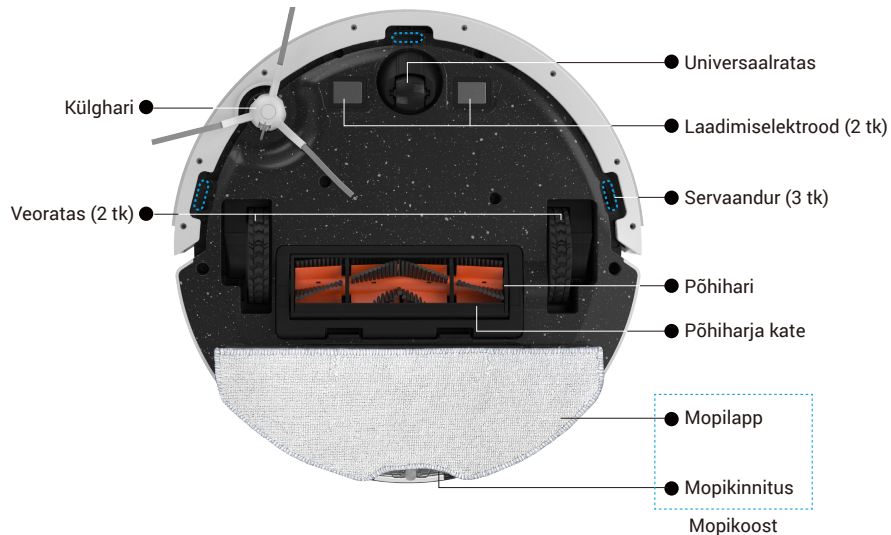


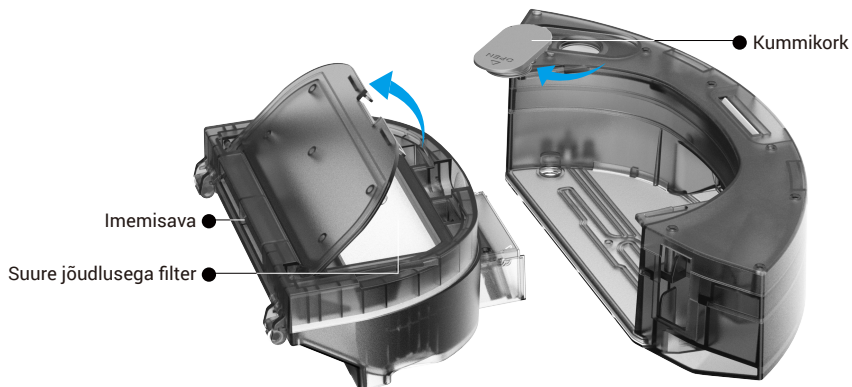

Automaatne tühjendusalus

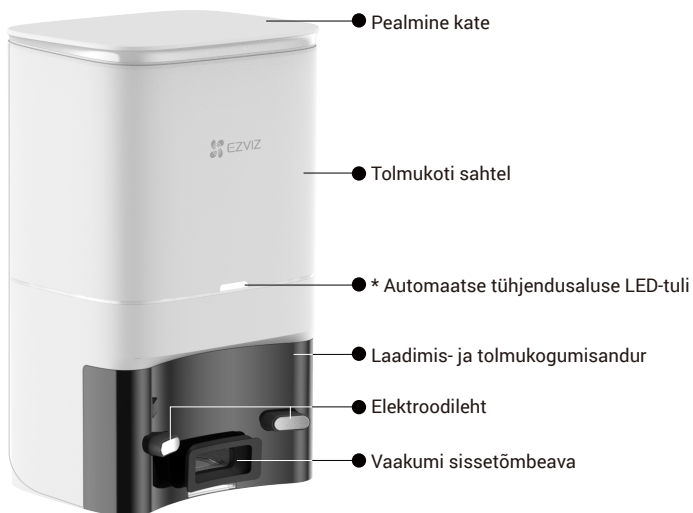


Nimi	Kirjeldus
Automaatse tühjendusala LED-tuli	 Püsiv valge: ooterežiimis
	 Väljas: nii robot kui ka automaatne tühjendusala on õigesti ühendatud / automaatne tühjendusala on unerežiimis
	 Püsiv punane: tolmu kott ei ole paigas
	 Viilkuv punane: ebatavaline olek

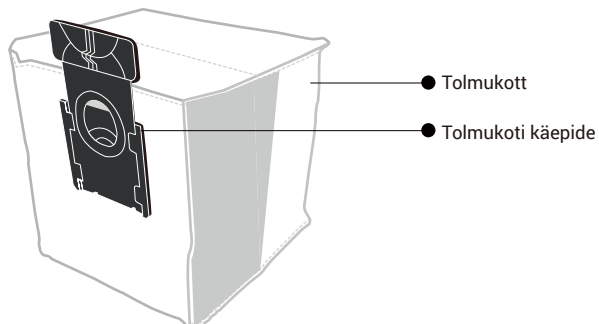

Ettevalmistus

Püüdke vältida kasutamist trepiga keskkonnas (kui see on vajalik, paigaldage kaitsepiire) ning eemaldage enne kasutamist maas olevad takistused.

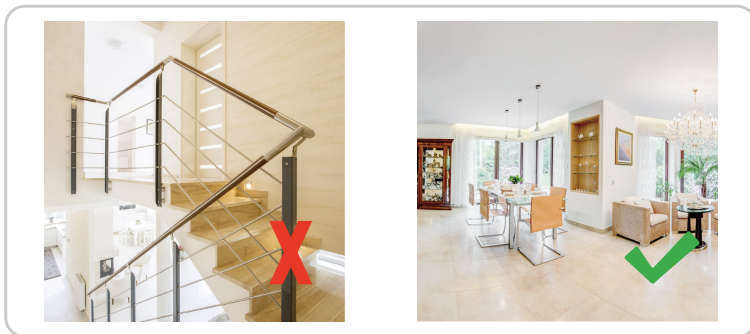

Ühendage toide automaatse tühjendusala

Paigaldage automaatne tühjendusala kohta, kuhu robot kergesti juurde pääseb. Soovitatav on paigaldada automaatne tühjendusala vastu seina ja kõvale tasasele pinnale, mitte vaipadele või põrandakatetele.



- Automaatse tühjendusala kahjustuste vältimiseks ärge pange seda radiaatori, küttekeha, kamina jms kõrvale.
- Tavalise laadimisprotsessi jaoks ärge asetage automaatset tühjendamist otsese päikesevalguse, vihma, lume ega niiskuse kätte.

Kaitsmete eemaldamine

Enne kasutamist eemaldage eesmise kaitsepaneeli mõlemal küljel olevad kaitsekatted ja kõik kaitsekiled nii robotil kui ka automaatsel tühjendamisalusel.



Laadimine


1. Esmakordsel kasutamisel lülitage **toitelüliti** roboti kasutamiseks asendisse I.



2. Asetage robot automaatsele tühjenduslusele ja joondage see laadimiselektroodidega. Kui automaatse tühjendamisluse märgutuli kustub ja toiteindikaator vilgub aeglaselt valgelt, algab laadimine.



3. Automaatne laadimine: robot naaseb automaatselt laadimiseks pärast puhastamistoimingu lõpetamist või saate seda teha käsitsi, nagu alumisel pildil näidatud.

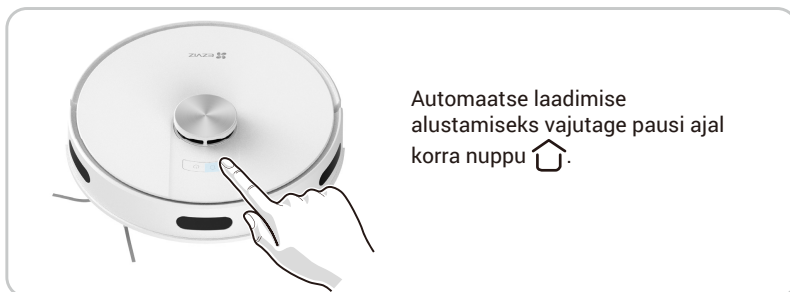

- robot peab olema täielikult laetud (umbes 5 tundi), et tagada normaalne töö.
- Kui robot on kinni jäänud või ei leia automaatset tühjendamislust, tõstke robot ise tagasi automaatsele tühjenduslusele.
- Kui robotit laaditakse või see on ooterežiimis, eemaldage mopikoost.
- Kui mopipesu on peatatud või lõpetatud, katkestab robot automaatselt veevarustuse. Kuid mopilapp jääb märjaks ja seda ei tohiks jätta liiga kauaks roboti külge, vaid õigeaegselt eemaldada.
- Puitpõranda kahjustamise vältimiseks eemaldage mopikoost kohe pärast mopipesu lõpetamist.

Puhta vee lisamine

Võtke prügianuma ja veepaagi komplekt välja.




Avage kummikork ja lisage veepaaki puhast vett.

- Roboti korrodeerumise vältimiseks ärge kasutage desinfitseerimisvett.
- Pärast vee lisamist puhastage prügianuma ja veepaagi komplekti laadimiskontakti.




Paigaldage mopikomplekt

1. Seadke mopi kinnitus kohakuti joonisel näidatud punktiga ja vajutage alla. Kuuldav klõpsatus tähendab, et osade on oma kohale kinnitunud.
2. Pange prügianuma ja veepaagi komplekt tagasi robotisse.

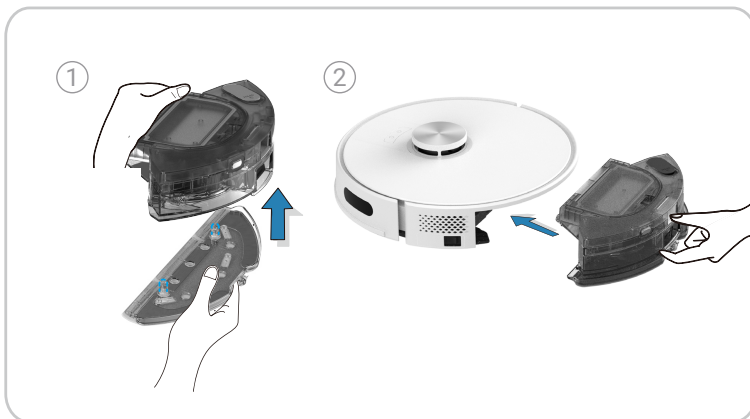

Hankige rakendus EZVIZ

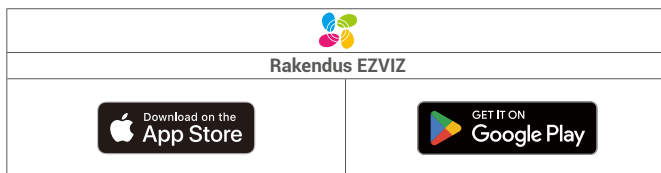

1. Ühendage mobiiltelefon Wi-Fi-ga (toetatud on ainult 2,4 GHz Wi-Fi).
 2. Laadige alla ja paigaldage rakendus EZVIZ, otsides poodidest App Store või Google Play™ märksõnaga „EZVIZ“.
 3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.
- Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadavaloleku kontrollimiseks minge App Store'i või Google Play™-sse ja otsige rakendust EZVIZ.
 - Tegelik protsess võib käimasolevate rakenduse värskenduste tõttu erineda. Järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid.

Roboti lisamine rakendusse EZVIZ

1. Logige EZVIZ-i rakenduse kaudu sisse oma kontole, puudutage seadme lisamise ikooni; kuvatakse QR-koodi skannimise kasutusliides.
2. Vajutage ja hoidke nuppe  +  4 sekundit all, kuni toiteindikaator hakkab valgelt vilkuma ja kuulete häälviipta „Alusta võrgu konfigureerimist“.
3. Skannige roboti korpusel olev QR-kood ning viige võrgu konfigureerimine ja roboti lisamine liideses kuvatavate viipade abil lõpule.




- Enne Wi-Fi-ühenduse loomist veenduge, et oleksid täidetud järgmised tingimused.
 1. Robotil on piisavalt akuenergiat (üle 20%) või robot on dokitud automaatsele tühjendamisalusele.
 2. Robot ei toeta 5 GHz Wi-Fi-ühendust, ühendage see 2,4 GHz Wi-Fi-ühendusega.
- Kui Wi-Fi-ühendus katkes või soovite ühendada roboti teise Wi-Fi-võrguga, vajutage ja hoidke nuppe  +  4 sekundit all, seejärel robot taaskäivitatakse ja saate roboti uuesti rakendusse EZVIZ lisada.



Puhastamise alustamine

Vajutage korra nuppu , et käivitada täielik puhastusrežiim.

Kui robot on automaatsel tühjendamisalusel, on soovitatav käivitada kogu maja puhastusrežiim. Robot lahkub automaatselt tühjendamisaluselt, et puhastada seina ääres asuvat ala ja seejärel puhastada siksakiliselt.

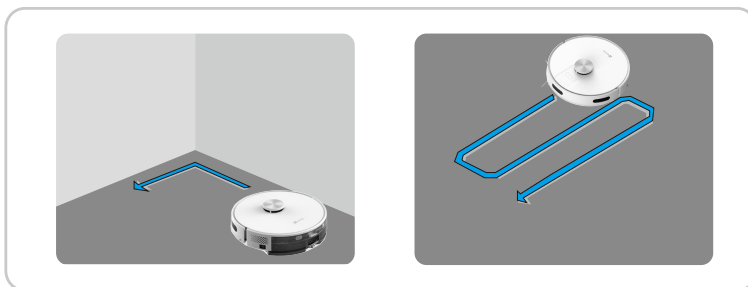

- Ärge lülitage puhastamise ajal toitelülitit välja, muidu ei saa roboti andmeid salvestada.
- Kui aku tase on puhastamiseks liiga madal, siis esmalt laadige.
- Ärge liigutage automaatset tühjendamisalust puhastamise ajal ja veenduge, et automaatne tühjendamisalus oleks sisse lülitatud, muidu ei pruugi robot laadimiseks naasta.
- Täieliku puhastusrežiimi korral puhastab robot vaikimisi kaks korda, kui puhastusala on väiksem kui 10 ruutmeetrit.

Toimingud rakenduses EZVIZ

i Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

Kaugjuhtimisega puhastamine

Rakenduses EZVIZ on saadaval käsitsi kaugjuhtimisega puhastamine, et robot läheks puhastatavale alale.

Puhastamiskaart

Kaardi muutmine (alade jaotamine, alade liitmine, alade loomine, ruumi nimetamine, keeluala, nähtamatu sein), kaardi tsoonideks jagamine, vaiba kuvamine, reaalajas puhastusmarsruudi kuvamine ja mitme kaardi salvestamine.

Puhastamise meetod

Üldine puhastamine, isikupärastatud puhastamine, ajastatud puhastamine, määratud ruumi puhastamine ja piirkonna puhastamine.

Puhastamise seaded

Imemise seadistus, veekoguse seadistus, puhastamisjärjestuse seadistus, vaibapuhastuse võimendus.

Teabekuva

Puhastusajalugu, roboti võimsus, tarvikud ja hooldus.

Veel funktsioone

Püsivara uuendamine, helitugevuse reguleerimine, režiim Mitte häirida jne.

Põhitoimingud

Toide sisse/välja

Enne roboti sisse-/väljalülitamist eemaldage see automaatselt tühjendamisaluselt.

Toite sisselülitamine: vajutage juhtpaneelil üks kord nuppu (⏻).

Välja lülitamine: Kui robot ei ole automaatsel tühjendamisalusel, vajutage juhtpaneelil nuppu (⏻) ja hoidke seda 4 sekundit all.

- i** Kui robot ei reageeri, lülitage toitelüliti asendist I asendisse 0, et see sunniviisiliselt välja lülitada.
- Kui te robotit pikka aega ei kasuta, lülitage toitelüliti asendisse 0.
- Kui toitelüliti on asendis 0, lülitub robot automaatselt sisse, kui see asetatakse automaatsele tühjendamisalusele, ja lülitub välja, kui see automaatselt tühjendamisaluselt eemaldatakse.



Puhastamise peatamine

Nupu  vajutamisel peatab robot puhastamise.
Nupu  vajutamine puhastamise ajal peatab roboti ja nupu uuesti vajutamisel alustab robot automaatsele tühjendamisalusele liikumist.

Unerežiim

- Roboti automaatseks puhkerežiimile lülitumiseks on kaks võimalust:
- Robot ei ole aktiivne ja automaatne tühjendamisala ei ole 10 minuti jooksul ühendatud olnud.
 - 10 minuti jooksul pärast seda, kui robot on täielikult laetud, ei toimu ühtegi toimingut.
-  Puhkerežiimis lülitub robot madala energiatarbimisega olekusse.

Süsteemi lähtestamine

Ooterežiimis vajutage ja hoidke süsteemi lähtestamiseks 15 sekundit all nuppe  + .
Pärast süsteemi lähtestamist taastab robot tehasesätteid.

 Ooterežiimis lõpetab robot praeguse toimingu.

Korrapärane hooldus

Seadme parima seisundi tagamiseks hooldage seadet ja asendage osad järgmiste ajavahemike järel:

Roboti osa	Hooldamine	Asendamine
Külghari	Iga kahe nädala järel	Iga 6–12 kuu järel
Põhihari	Iga nädal	Iga 6–12 kuu järel
Suure jõudlusega filter	Iga nädal	Iga 3–6 kuu järel
Küljeandur Takistuse andur Servaandur Infrapuna-vastuvõtja Kaitseraud Laadimiselektrood Universaalratas/veoratas	Iga nädal	/
Tolmukott	Umbes 90 päeva	Umbes 90 päeva
Mopilapp	/	Iga 3–6 kuu järel


-  Enne roboti puhastamist ja hooldamist lülitage robot välja ning eemaldage automaatne tühjendamisalus vooluvõrgust.
- Hõlpsaks hooldamiseks on olemas multifunktsionaalne puhastustööriist. Käsitsege puhastustööriista ettevaatlikult, see on teravate servadega.
- EZVIZ toodab eri varuosi ja liitmikke. Lisateavet varuosade kohta leiate veebisaidilt www.ezviz.com.
- Tarvikud on kuluosad, mida tuleb regulaarselt hooldada ja puhastada.. Kuluosad ei kuulu garantiilise käitlemise alla.

RE5P tühjendamine


Võtke prügianuma ja veepaagi komplekt välja ning eemaldage tolmu anum.



Avage prügianuma pealmine kate ja valage praht välja.

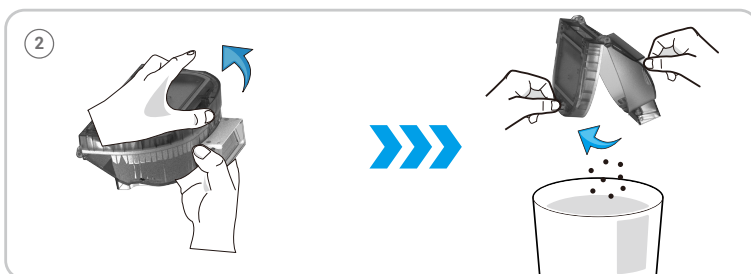


Eemaldage prügianumast filter.

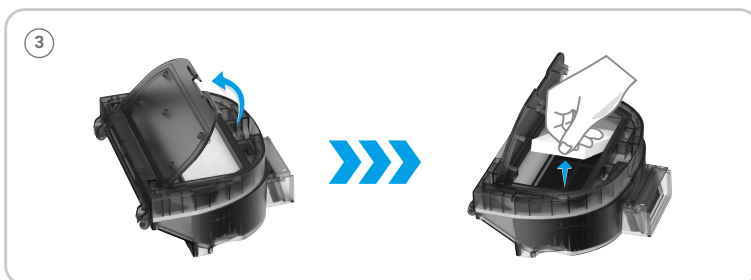


Puhastage filter puhastustööriistaga ning loputage filtrit ja prügianumat vee all ning seejärel tuleb kõik puhastatud osad põhjalikult kuivatada.

 Ärge puhastage kuuma vee või puhastusvahendiga.

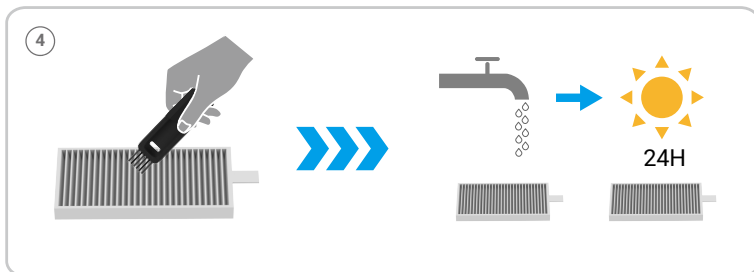


Mopikoostu puhastamine/asendamine

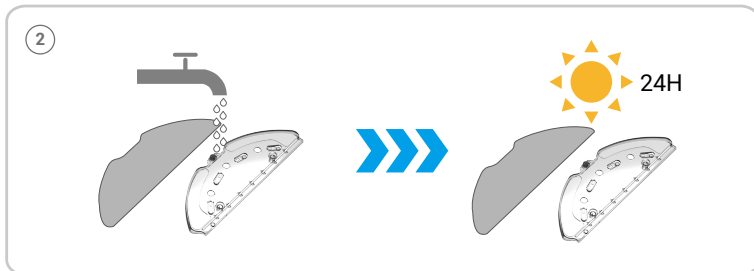

Puhta vee paak

Kui robotit pikka aega ei kasutata, tühjendage veepaak.

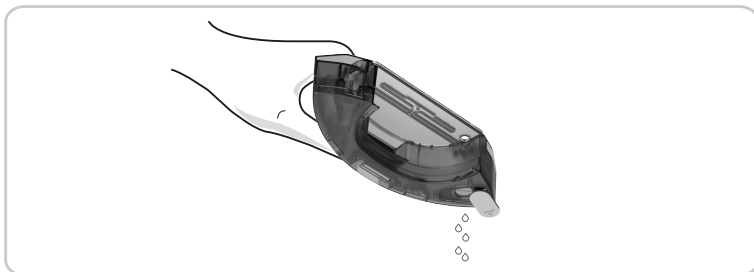


Põhiharja puhastamine

Vajutage klambreid, et põhiharja kate ja põhihari eemaldada.




Kasutage puhastustööriista tera, et lõigata ära põhiharja külge jäänud karvad ja eemaldage selle puhastamiseks põhiharja ühest otsast rullik ning seejärel paigaldage põhihari uuesti oma kohale.

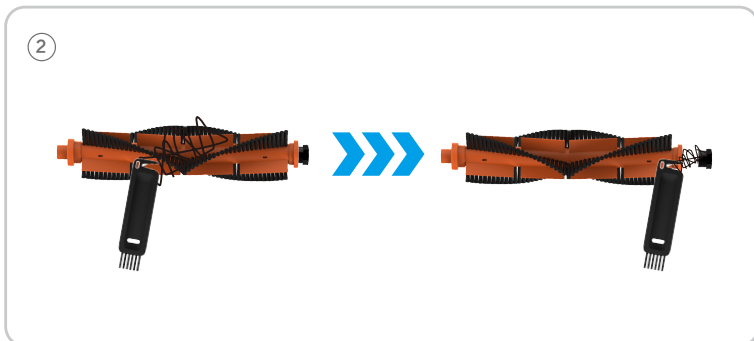


Külgharjade puhastamine/vahetamine

Tõmmake külghari välja ja puhastage võõrkehad, nt karvad.

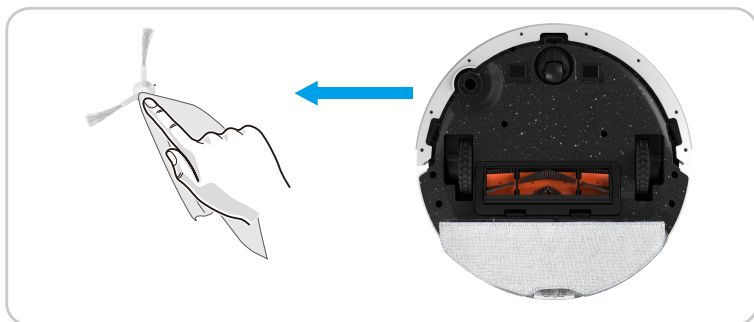

Tõmmake vana külghari välja ja vajutage uus oma kohale.

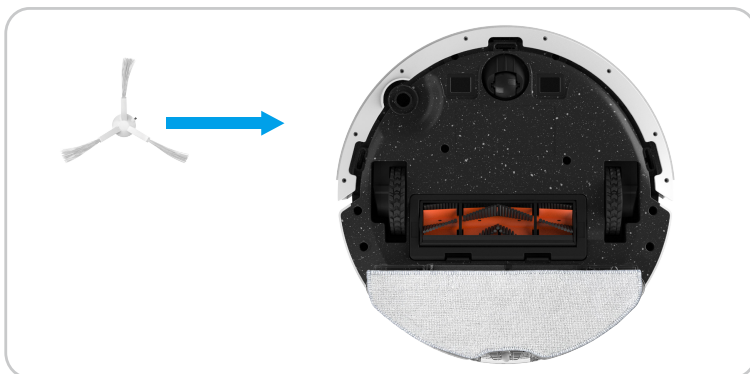


Universaalse ratta puhastamine

- ① Tõmmake universaalne ratas käsitsi üles, seejärel puhastage see peidetud puhastustööriistaga ja paigaldage see uuesti oma kohale.
- ② Puhastage veorattaid peidetud puhastustööriistaga.



Andurite puhastamine

Pühkige tolm pehme kuiva lapi või puhastusharjaga ära.

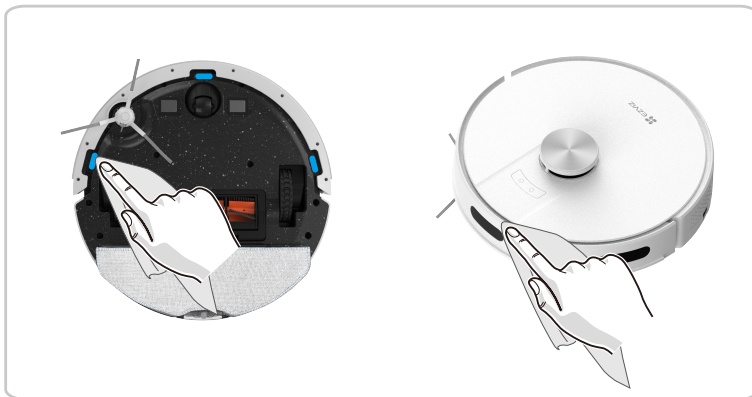

Laadimiselektroodi puhastamine

Pühkige tolm pehme kuiva lapi või puhastusharjaga laadimiselektroodidelt ära.




Tolmukoti asendamine

Kui tolmukott on täis, vilgub automaatse tühjendamiseluse LED-indikaator punaselt.

① Avage peamine kate ja tõmmake tolmukoti käepide selle väljavõtmiseks üles.

② Paigaldage uus ja sulgege peamine kate.

 Jõuline demonteerimine on keelatud.

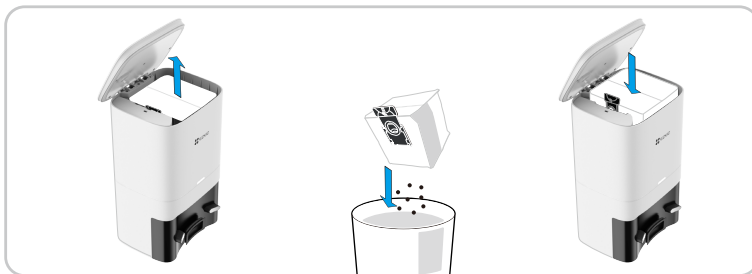

Tolmukanali puhastamine

Kui automaatse tühjendamiseluse LED-tuli vilgub pärast tolmukoti vahetamist punaselt, on soovitatav toitepistik lahti ühendada, automaatne tühjendamiselus tagurpidi pöörata ja kontrollida, kas võõrkehad on tolmukanali blokeerinud.

Eemaldage tolmukanali läbipaistev kate kruvikeerajaga ja eemaldage võõrkehad.

 Jõuline demonteerimine on keelatud.



Probleem	Lahendus
Käivitamise tõrge	Aku tase on madal. Asetage robot automaatsele tühjendamisalusele ja joondage laadimiselektroodidega ning seejärel lülitage toitelüliti asendisse I. (Kui aku on täiesti tühi, tuleb seda enne automaatset käivitamist mõnda aega laadida).
	Ümbritsev temperatuur on liiga madal (alla 0 °C) või liiga kõrge (üle 50 °C). Kasutage seda keskkonnamtemperatuuri vahemikus 0–40 °C.
	Veenduge, et roboti küljel olev toitelüliti oleks sisse lülitatud.
Laadimistõrge	Eemaldage robot ja kontrollige, kas automaatse tühjendamisaluse märgutuli põleb, ning veenduge, et automaatse tühjendamisaluse toiteadapteri mõlemad otsad oleks ühendatud.
	Halb ühendus. Puhastage automaatse tühjendamisaluse vedrukontaktid ja roboti laadimiselektroodid.
	Veenduge, et roboti küljel olev toitelüliti oleks sisse lülitatud.
Laadimise tõrge	Automaatse tühjendamisaluse lähedal on palju takistusi. Asetage automaatne tühjendamisaluse kohta, kus on ruumi.
	Robot on automaatsest tühjendamisalusest kaugel. Asetage robot automaatse tühjendamisaluse lähedale ja proovige uuesti.
Ebatavaline töö	Lülitage välja ja taaskäivitage.
Ebatavaline müra puhastamise ajal	Põhiharja, külgharja või rataste vahele võib takerduda võõrkehi. Puhastage pärast väljalülitamist.
Vähenenud puhastusvõime või mustuse leke	Prügianum on täis, puhastage prügianum.
	Filter on ummistunud. Puhastage filtrit või vahetage see välja.
	Põhiharja küljes on võõrkehad. Puhastage põhihari.
	Imemisavas on võõrkehad. Võtke prügianum välja ja puhastage see.

Probleem	Lahendus
Wi-Fi-ga ei saa ühendust luua.	Wi-Fi-signaal on nõrk. Veenduge, et robot oleks hea signaaliga Wi-Fi-alas.
	Wi-Fi-ühenduse erand. Lähtestage Wi-Fi, laadige alla rakenduse EZVIZ uusim versioon ja proovige uuesti.
	Vale salasõna.
	Ruuteri sagedusriba on 5 GHz, kuid robot toetab ainult 2,4 GHz sagedusriba.
Plaaniline puhastamine ei tööta	Aku tase on madal. Plaaniline puhastamine algab siis, kui järelejäänud aku tase on $\geq 20\%$.
kas robot tarbib energiat, kui see on kogu aeg automaatsel tühjendamisel	Energiatarve on väga madal, kui robot on kogu aeg automaatsel tühjendamisel, mis aitab hoida akut parima jõudluse juures.
Kas roboteid tuleb esimesel kolmel korral 16 tundi laadida	Ühelgi liitiumakul ei ole kasutamise ajal mälu efekti ja pole vaja oodata, kuni aku on täielikult laetud.
Pärast seda, kui robot naaseb automaatsele tühjendamisele, ei käivitu automaatne tolmu kogumine	Kontrollige, kas automaatne tühjendamisalus on tavapäraselt sisse lülitatud. Kui robot naaseb pärast enam kui 5-minutilist puhastamist automaatselt laadima, käivitub automaatne tolmu kogumine.
	Kui automaatse tühjendamise LED-tuli vilgub punaselt, kontrollige järgmist: • kas automaatse tühjendamise peamine kate ei ole suletud või on valesti suletud; • kas tolmu kogumiseks on paigaldatud automaatsele tühjendamisele.
	Sujuva tolmu kogumise tagamiseks soovime lasta robotil pärast puhastamist automaatselt laadida (roboti tõstmine tagasi automaatsele tühjendamisele põhjustab ebastabiilset ühendust, mõjutades seeläbi tolmu kogumist).
	Kontrollige tolmu kogumise regulaarselt, et näha, kas see on täis, kuna liigselt täitunud tolmu kogumise võib puruneda, ummistada tolmu kogumistoru ja kahjustada automaatset tühjendamist.
	Kui probleem pärast ülaltoodud võimalike põhjuste kontrollimist püsib, võivad osad olla defektsed. Võtke ühendust klienditeenindusega.

Probleem	Lahendus
Automaatne tolmu kogumine katkeb pärast käivitamist või prügi kogumine ei ole põhjalik	Kontrollige, kas prügianum on täis. Kui prügianum on täis, asendage see.
	Võõrkehad on roboti prügianuma tolmu kogumiseava ummistanud, mistõttu prügianuma tõkesti ei avane.
	Kontrollige, kas automaatse tühjendamise õhukanal on blokeeritud.
	Robotit liigutatakse tolmu kogumise ajal (kahjustuste vältimiseks ärge liigutage robotit tolmu kogumise ajal).
	Roboti prügianumas võib olla vett, nii et tolmu ei saa kergesti eemaldada. Püüdke takistada roboti liigse vee eraldamist, mis mõjutab tolmu kogumist.
Automaatse tühjendamise tolmu koti sisemine kamber on määrdunud.	Peened osakesed läbivad prügianuma ja adsorbeeruvad tolmutünni siseseinale. Kontrollige ja puhastage neid regulaarselt.
	Prügianum võib olla kahjustatud. Vajaduse korral kontrollige ja asendage
	Tugev mustuse kogunemine sisekambris mõjutab teatud määral ventilaatorit ja õhurõhuandurit. Soovitav on sisekambrist regulaarselt prügi puhastada.

 Lisateavet roboti kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

Tõrgete loend

Toiteindikaator vilgub punaselt ja sumisti piiksub juhuks, kui roboti töös esineb kõrvalekaldeid. Probleemide lahendamiseks vaadake allolevat tabelit.


Häälviibad	Lahendused
Viga 1. Aku toimib ebatavaliselt Vaadake kasutusjuhendit või rakendust EZVIZ.	• Avage aku kate, et kontrollida, kas aku on korralikult ühendatud, ja proovige robot taaskäivitada. • Aku temperatuur on liiga kõrge või liiga madal. Enne kasutamist oodake, kuni aku temperatuur on normaalne (0–40 °C / 32–104 °F).
Viga 2. Ratas liigub ebatavaliselt. Vaadake kasutusjuhendit või rakendust EZVIZ.	Kontrollige, kas ratta külge on kinni jäänud võõrkehi, ja proovige robot taaskäivitada.
Viga 3. Külghari töötab ebatavaliselt. Vaadake kasutusjuhendit või rakendust EZVIZ.	Kontrollige, kas külgharja on kinni jäänud võõrkehi, ja proovige robot taaskäivitada.
Viga 4. Ventilaator toimib ebatavaliselt Vaadake kasutusjuhendit või rakendust EZVIZ.	• Kontrollige, kas ventilaatorisse on kinni jäänud võõrkehi, ja proovige robot taaskäivitada. • Puhastage prügianum ja filtrid ning taaskäivitage robot.
Viga 5. Põhihari töötab ebatavaliselt. Vaadake kasutusjuhendit või rakendust EZVIZ.	Eemaldage ja puhastage see, selle ühendused, kate ja imemisava. Proovige robotit pärast puhastamist taaskäivitada.
Viga 6. Veepump töötab ebatavaliselt. Vaadake kasutusjuhendit või rakendust EZVIZ.	Puhastage veepaak, veepumba ühendused paagil ja robotil, vee väljalaskeava roboti all ning kontrollige mopikoostu. Proovige robotit pärast puhastamist taaskäivitada.
Viga 7. Laserandur töötab ebatavaliselt. Vaadake kasutusjuhendit või rakendust EZVIZ.	Kontrollige, kas laseranduris on võõrkehi, ja taaskäivitage robot pärast puhastamist.
Viga 9. Laadimine töötab ebatavaliselt. Puhastage laadimiskontaktide ala.	• Kontrollige laadimisala määrumise suhtes ja puhastage laadimiskontaktid. • Kontrollige, kas aku on õigesti paigaldatud.
Viga 10. Robot töötab ebatavaliselt. Puhastage robot pärast selle väljalülitamist ja taaskäivitage.	Lülitage toitelüliti esmalt asendisse O ja seejärel asendisse I, seejärel proovige robot taaskäivitada.
Viga 12. Ebatavaline talitus. Kontrollige, kas toitelüliti on sisse lülitatud.	Lülitage toitelüliti sisse.

Kui vastavaid tõrkeid ei ole võimalik ülaltoodud meetodite abil kõrvaldada, vaadake teavet aadressil www.ezviz.com/eu.

Keskkonnaalased ettevaatusabinõud

Selle toote sisseehitatud liitiumioonakus sisalduvad keemilised ained võivad põhjustada keskkonnareostust. Enne toote kasutusest kõrvaldamist eemaldage aku ja toimetage see nõuetekohaseks kõrvaldamiseks selleks ettenähtud akude vastuvõtupunkti. Aku eemaldamise juhised (järgmine teave kehtib ainult seadme kasutusest kõrvaldamisel, mitte igapäevaste kasutusjuhistena):

1. Laske robotil aku võimalikult tühjaks töötada, et puhastamine ei saaks jätkuda automaatset tühjendusallust puudutamata.
2. Lülitage robot välja ning eemaldage külghari ja prügianum.
3. Pöörake robot ümber ja eemaldage selle põhjast kruvid.
4. Eemaldage aku kate.
5. Võtke aku välja.

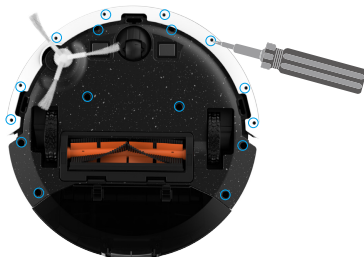

- Aku eemaldamisel veenduge, et toide oleks välja lülitatud ja ühendus automaatse tühjendusallusega oleks katkestatud.
- Lühise või ohtlike ainete lekke vältimiseks eemaldage kogu akukomplekt ning ärge kahjustage akukomplekti korpust.
- Kui aku lekib ja puutute sellega kogemata kokku, loputage kokkupuutekohta rohke veega ja pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Toodet ei tohi pärast aegumiskuupäeva möödumist ega ebaõnnestunud remonti ära visata. Toimetage see elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetega tegelevasse ettevõttesse, järgides asjakohaseid riiklikke või kohalikke eeskirju.