

Ρομποτική ηλεκτρική σκούπα




ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου χρήσης προσεκτικά, εγκαταστήστε τη συσκευή αντίστοιχα και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή άλλων τραυματισμών, τηρείτε τις παρακάτω απαιτήσεις λειτουργίας:

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής, από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Για την Ευρώπη, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον τους παρέχεται επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εφόσον κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Μην απορροφάτε ουσίες υψηλής θερμοκρασίας (μη σβησμένες γόπες τσιγάρων, σπέρτα, καυτές στάχτες κ.λπ.), πολύ λεπτές ουσίες (όπως ασβέστης, τσιμέντο, πριονίδι, γύψος, στάχτες και toner), μεγάλα αιχμηρά θραύσματα (όχι αντικείμενα όπως το γυαλί).
- Δεν απαιτείται ενέργεια για αλλαγή του προϊόντος μεταξύ 50 και 60Hz. Το προϊόν προσαρμόζεται μόνο του στα 50 και 60Hz.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εκπρόσωπο σέρβις ή άτομα με παρόμοια προσόντα για την αποφυγή κινδύνων.
- Κατά τη φόρτιση, χρησιμοποιήστε τη βάση αυτόματης εκκένωσης ZD21 που παρέχεται από την EZVIZ.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας - Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρές επιφάνειες, σε εμπορικά ή βιομηχανικά περιβάλλοντα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας - Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας - Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα πριν από τη συντήρηση.



- Μην κοιτάτε απευθείας την οπτική διεπαφή όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Λέιζερ κατηγορίας 1, έξοδος 1,5 mW, μήκος κύματος 760 nm ~ 810 nm, IEC 60825-1:2014.
- Αυτό το προϊόν περιέχει ένα λέιζερ με λέιζερ κατηγορίας 1, το οποίο είναι ασφαλές υπό εύλογα προβλεπόμενες συνθήκες.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αυθαίρετη αλλαγή της λειτουργίας ή της απόδοσης της οπτικής μονάδας χωρίς να τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος εγχειριδίου μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ακτινοβολίας λέιζερ.
- Η βάση αυτόματης εκκένωσης μπορεί να φορτίζει μόνο μπαταρίες ιόντων λιθίου με έως 4 κυψέλες και βαθμονομημένη χωρητικότητα έως 4930 mAh.
- Η βάση αυτόματης εκκένωσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση μη επαναφορτιζόμενων μπαταριών.

ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο για τον καθαρισμό πατώματος σε οικιακό περιβάλλον και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικό περιβάλλον (όπως ανοιχτά μπαλκόνια), σε μη επίπεδο περιβάλλον (όπως σκάλες) ή σε βιομηχανικό περιβάλλον.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανυψωμένα σημεία (όπως ανοιχτά μπαλκόνια και επάνω μέρος επίπλων) χωρίς προστατευτικές διατάξεις.

- Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής ως παιχνίδι από παιδιά. Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη συσκευή όταν τη χρησιμοποιείτε. Μην τοποθετείτε αξεσουάρ, όπως η πλαϊνή βούρτσα, σε σημείο που μπορούν να φτάσουν παιδιά, ώστε να αποφύγετε το ενδεχόμενο κατάποσης των αξεσουάρ. Μην τοποθετείτε παιδιά και κατοικίδια επάνω στο σώμα της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με ανοιχτή εστία φωτιάς ή εύθραυστα αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βρεγμένο πάτωμα ή σε υγρό έδαφος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με θερμοκρασία υψηλότερη από 40°C ή χαμηλότερη από 0°C.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον καθαρισμό εύφλεκτων υλικών (όπως βενζίνη, τόνερ). Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με εύφλεκτα υλικά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον καθαρισμό εύφλεκτων αντικειμένων, όπως σπέρτα, τσιγάρα και άλλα αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για να απορροφήσετε μεγάλες πέτρες, χαρτί και άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν εμπλοκή. Εάν η θύρα αναρρόφησης είναι μπλοκαρισμένη, καθαρίστε εγκαίρως το προϊόν και αφαιρέστε τη σκόνη, το βαμβάκι, τις τρίχες κ.λπ. από τη θύρα αναρρόφησης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες ή σταθμό σύνδεσης τρίτων κατασκευαστών και μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες μπαταρίες ή σταθμό σύνδεσης.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.
- Μην καίτε τη συσκευή σε καμία περίπτωση, καθώς η μπαταρία μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Εάν η πίσω επιφάνεια της ρομποτικής σκούπας είναι υπερβολικά σκονισμένη, αυτό θα επηρεάσει την επαναφόρτιση της ρομποτικής

σκούπας. Συνιστάται να την καθαρίζετε τακτικά ή όποτε είναι αναγκαίο. Συνιστάται επίσης να χρησιμοποιείτε χαρτί κουζίνας ή ένα μαλακό στεγνό πανί για τον καθαρισμό.

- Αν η επιφάνεια του αισθητήρα ακρών στο πλάι της ρομποτικής σκούπας συλλέξει πολλή σκόνη, θα επηρεαστεί η λειτουργία και η χαρτογράφηση της ρομποτικής σκούπας κατά την κίνηση κατά μήκος των τοίχων. Συνιστάται να την καθαρίζετε τακτικά ή όποτε είναι αναγκαίο. Δεδομένου ότι ο αισθητήρας βρίσκεται στο εσωτερικό του σώματος, συνιστάται η χρήση ψυγητήρα/χαρτιού κουζίνας/μαλακού στεγνού πανιού για τον καθαρισμό της κάμερας και του αισθητήρα. Μην βάζετε τα δάχτυλά σας μέσα στο προϊόν για να το καθαρίσετε.
- Το κάτω μέρος της ρομποτικής σκούπας μπορεί εύκολα να μαζέψει μεγάλη ποσότητα σκόνης, γι' αυτό συνιστάται να το καθαρίζετε τακτικά ή όποτε είναι αναγκαίο.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. Τυχόν ζημιές και τραυματισμοί που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση επιβαρύνουν τον χρήστη.
- Μην αγγίζετε το βύσμα ή οποιοδήποτε ηλεκτροφόρο εξάρτημα του προϊόντος με βρεγμένα χέρια, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το βύσμα φόρτισης.

Ρυθμιστικές πληροφορίες



Αυτό το προϊόν και - όπου ισχύει - τα παρεχόμενα εξαρτήματα φέρουν τη σήμανση «CE» και, κατά συνέπεια, είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται στην Οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό 2014/53/ΕΕ, την Οδηγία EMC 2014/30/ΕΕ, την Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ, την Οδηγία ErP 2009/125/ΕΚ και την Οδηγία LVD 2014/35/ΕΕ.

2012/19/ΕΕ (Οδηγία WEEE): Τα προϊόντα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται με τα μη ταξινομημένα δημοτικά απόβλητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για σωστή ανακύκλωση, επιστρέψτε το προϊόν στον τοπικό προμηθευτή, κατά την αγορά αντίστοιχου νέου εξοπλισμού ή απορρίψτε το σε εγκεκριμένα σημεία συλλογής. Για περισσότερες πληροφορίες: www.recyclethis.info.

2006/66/ΕΚ και η τροποποίηση αυτής, 2013/56/ΕΕ (οδηγία περί μπαταριών): Το παρόν προϊόν περιέχει μπαταρία η οποία δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται με τα μη διαχωρισμένα δημοτικά απόβλητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος για συγκεκριμένες πληροφορίες μπαταρίας. Η μπαταρία φέρει το συγκεκριμένο σύμβολο, το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει γράμματα που υποδηλώνουν την παρουσία καδμίου (Cd), μολύβδου (Pb) ή υδραργύρου (Hg). Για σωστή ανακύκλωση, επιστρέψτε την μπαταρία στον προμηθευτή σας ή σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής. Για περισσότερες πληροφορίες: www.recyclethis.info



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διά του παρόντος, η Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου [CS-RE4P-PWT2,CS-RE4P-PWT5, CS-RE4P-PBT2, CS-RE4P-PBT5] ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΕΕ 2014/53/ΕΕ και των Κανονισμών Ραδιοεξοπλισμού Ηνωμένου Βασιλείου 2017. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου είναι διαθέσιμο στον παρακάτω δικτυακό σύνδεσμο: <https://www.ezviz.com/page/declaration-of-conformity>.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ RF

Για αυτήν τη συσκευή ισχύουν οι ακόλουθες ζώνες συχνοτήτων και τα ονομαστικά όρια μεταδιδόμενης ισχύος (ακτινοβολούμενης ή/και μεταβιβαζόμενης):

Ζώνη	Wi-Fi 2,4 GHz
Συχνότητα	Από 2,412 GHz έως 2,472 GHz
Μετάδοση ισχύος [EIRP]	≤100 mW

Τεχνικές παράμετροι

	Κλάση II
	Συνεχές ρεύμα
	Εναλλασσόμενο ρεύμα
	Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
	Πριν από τη φόρτιση, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.

Ρομποτική σκούπα

Μοντέλο	CS-RE4P-PWT2,CS-RE4P-PWT5, CS-RE4P-PBT2, CS-RE4P-PBT5
Συνολικές διαστάσεις	345 x 345 x 95 mm
Χωρητικότητα μπαταρίας	4.930 mAh
Βάρος	Περίπου 3,09 kg
Βαθμονομημένη τάση μπαταρίας	14,76 V
Ονομαστική είσοδος	24 V  1,5 A ΜΕΓ.
Βαθμονομημένη ισχύς	45 W

Βάση αυτόματης εκκένωσης

Μοντέλο	ZD21
Ονομαστική τάση εισόδου	220-240 V~, 50/60 Hz
Ονομαστική έξοδος	24 V  1,5 A ΜΕΓ.
Βαθμονομημένη ισχύς	950 W
Διαστάσεις	220 x 180 x 380 mm

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατυπώσεων, των εικόνων και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η «EZVIZ»). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής «το Εγχειρίδιο») στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.

Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την πιο πρόσφατη έκδοση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Ιστορικό αναθεωρήσεων

Νέα έκδοση – Ιανουάριος 2024

Αναγνώριση εμπορικών σημάτων

Τα EZVIZ™,  και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Νομική αποποίηση ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΛΑΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΩΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.

Πίνακας περιεχομένων

Επισκόπηση	9
Περιεχόμενο συσκευασίας	9
Βάση.....	10
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης.....	14
Προετοιμασία	14
Σύνδεση της παροχής ρεύματος στη βάση αυτόματης εκκένωσης.....	14
Αφαίρεση προστατευτικών	15
Φόρτιση	15
Προσθήκη καθαρού νερού	17
Εγκατάσταση διάταξης σφουγγαρίσματος	18
Λήψη της εφαρμογής EZVIZ	18
Προσθήκη της ρομποτικής σκούπας στην εφαρμογή EZVIZ	19
Έναρξη καθαρίσματος	19
Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ	20
Βασικές λειτουργίες.....	20
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση	20
Παύση καθαρίσματος	21
Αδράνεια.....	21
Επαναφορά συστήματος	21
Τακτική συντήρηση.....	21
Εκκένωση του RE5P	22
Καθαρισμός/αντικατάσταση διάταξης σφουγγαρίσματος	23
Δοχείο καθαρού νερού	24
Καθαρισμός κύριας βούρτσας	24
Καθαρισμός/ Αντικατάσταση πλαϊνής βούρτσας.....	25
Καθαρισμός τροχού γενικής χρήσης	26
Καθαρισμός αισθητήρων	27
Καθαρισμός του ηλεκτροδίου φόρτισης	27
Αντικατάσταση της σακούλας συλλογής σκόνης.....	28
Καθαρισμός του αγωγού σκόνης.....	28

Συχνές ερωτήσεις 29

Κατάλογος σφαλμάτων 32

Παράρτημα..... 33

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 33

Επισκόπηση

Περιεχόμενο συσκευασίας




Ρομποτική ηλεκτρική σκούπα ×1
(εφεξής το «ρομπότ»)



Βάση αυτόματης εκκένωσης ×1



Πλευρική βούρτσα ×2
(Η μία είναι ήδη τοποθετημένη)

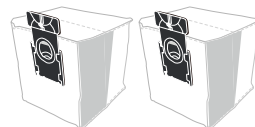


Σακούλα συλλογής σκόνης μίας χρήσης ×2
(Η μία είναι ήδη τοποθετημένη)



Εργαλείο καθαρισμού ×1



Φίλτρο υψηλής απόδοσης ×2
(Η μία είναι ήδη τοποθετημένη)



Διάταξη σφουγγαρίσματος ×1



Σφουγγαρόπανο ×1



Οδηγός γρήγορης εκκίνησης ×2



Ρυθμιστικές πληροφορίες ×1

 Η εμφάνιση της συσκευής εξαρτάται από το μοντέλο που αγοράσατε.



Βάση
Ρομποτική σκούπα




Διακόπτης λειτουργίας
Κατά τη χρήση για πρώτη φορά, γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας από τη θέση «Ο» στη θέση «Ι».

Κουμπί		
	Κουμπί επαναφόρτισης	• Πατήστε μία φορά: επιστροφή για φόρτιση
	Κουμπί καθαρίσματος/ λειτουργίας	• Πατήστε μία φορά: Ενεργοποίηση του ρομπότ/Έναρξη καθαρισμού ολόκληρου σπιτιού (από τη λειτουργία αναμονής) • Πατήστε δυο φορές: Έναρξη καθαρισμού σταθερού σημείου • Πατήστε παρατεταμένα για 4 δευτ.: απενεργοποίηση του ρομπότ
	Κουμπί καθαρίσματος/ λειτουργίας + κουμπί επαναφόρτισης	• Πατήστε παρατεταμένα για 4 δευτ.: λειτουργία ρύθμισης παραμέτρων δικτύου • Πατήστε παρατεταμένα για 15 δευτερόλεπτα: Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Ένδειξη λειτουργίας	
	Ένδειξη λειτουργίας (στο κουμπί καθαρισμού / λειτουργίας + κουμπί επαναφόρτισης) • Λευκό: στάθμη μπαταρίας $\geq 20\%$ • Ροζ: στάθμη μπαταρίας $< 20\%$ • Κόκκινο: σφάλμα ή εξαιρέσεις • Αργές αναλαμπές με λευκό χρώμα: Φόρτιση σε εξέλιξη

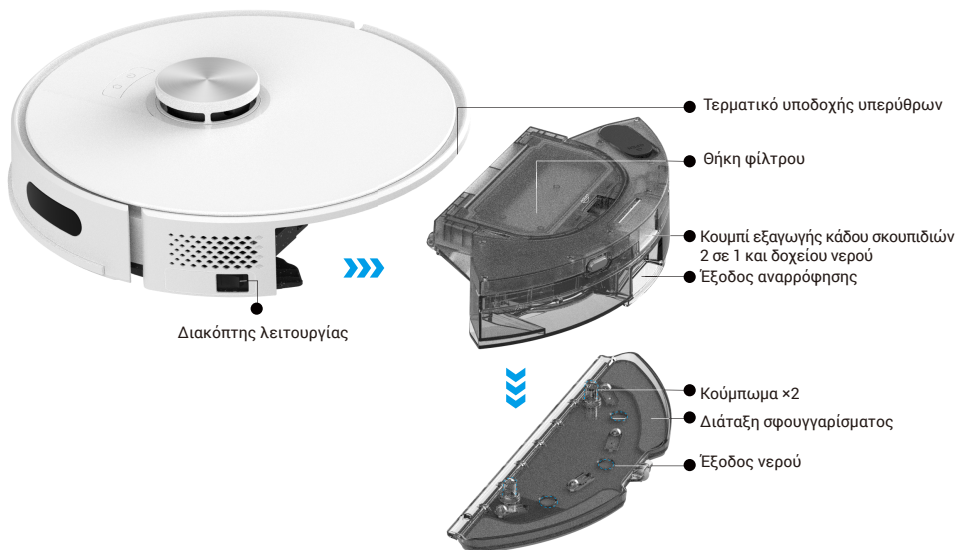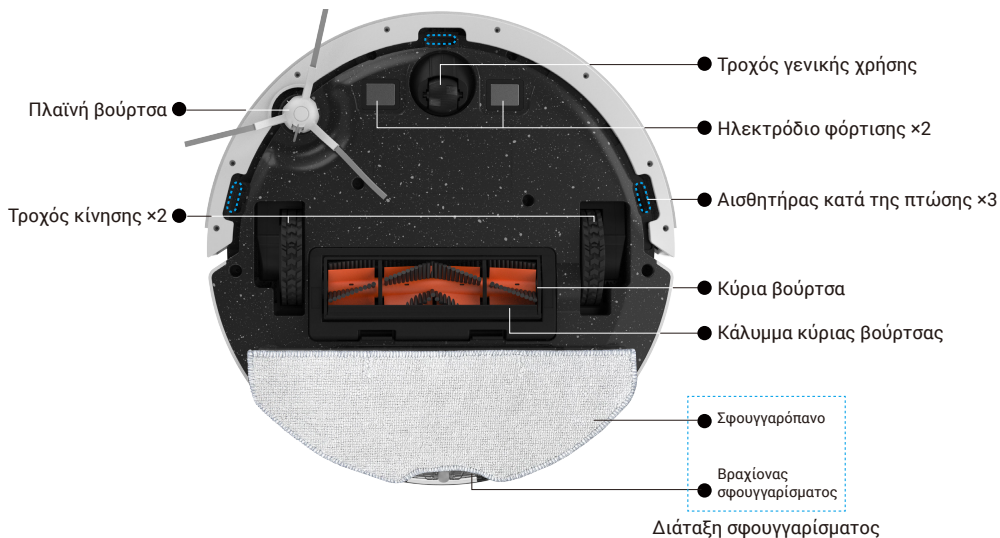


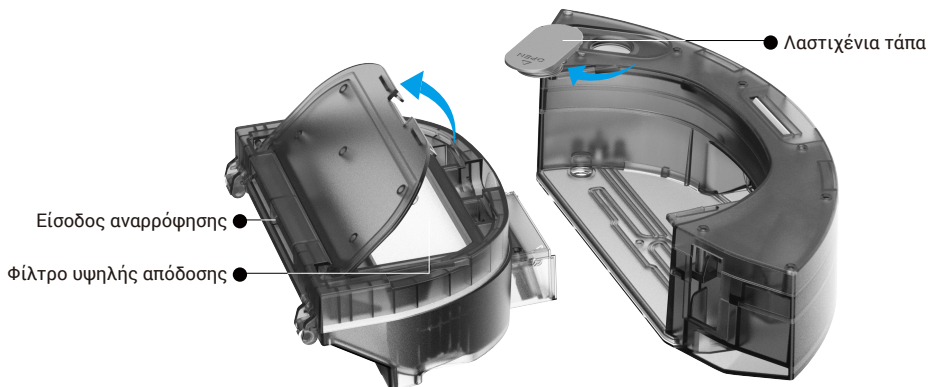

Βάση αυτόματης εκκένωσης




Ονομασία	Περιγραφή
Ενδεικτική λυχνία LED βάσης αυτόματης εκκένωσης	 Σταθερά λευκή: σε λειτουργία αναμονής
	 Σβηστή: τόσο το ρομπότ όσο και η βάση αυτόματης εκκένωσης είναι σωστά συνδεδεμένα / η βάση αυτόματης εκκένωσης βρίσκεται σε αδράνεια
	 Σταθερό κόκκινο: ο κάδος συλλογής σκόνης δεν είναι στη θέση του
	 Αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα: κατάσταση δυσλειτουργίας

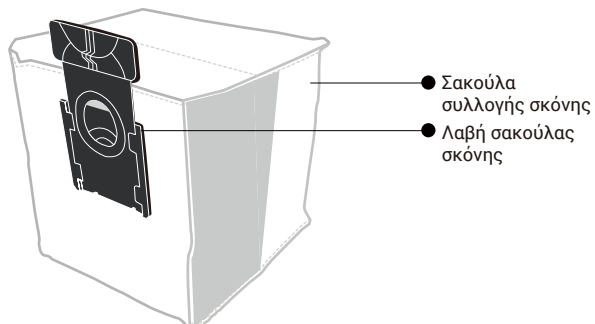

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Προετοιμασία

Προσπαθήστε να αποφύγετε τη χρήση σε περιβάλλον με σκάλες (αν είναι απαραίτητο, τοποθετήστε ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα) και προσπαθήστε να απομακρύνετε τα εμπόδια στο έδαφος πριν από τη χρήση.

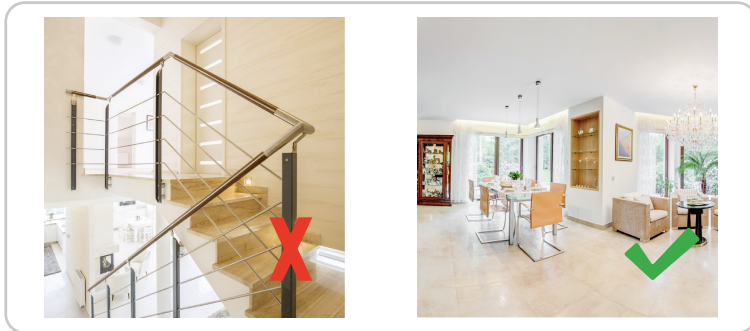

Σύνδεση της παροχής ρεύματος στη βάση αυτόματης εκκένωσης

Τοποθετήστε τη βάση αυτόματης εκκένωσης σε θέση στην οποία το ρομπότ να έχει εύκολη πρόσβαση. Συνιστάται να τοποθετείτε τη βάση αυτόματης εκκένωσης σε τοίχο και σε σκληρή επίπεδη επιφάνεια και όχι σε χαλιά ή μοκέτες.



- Για να αποφύγετε βλάβες λόγω εξωγενούς θερμότητας στη βάση αυτόματης εκκένωσης, μην την τοποθετείτε κοντά σε καλοριφέρ, θερμάστρες, τζάκια κ.λπ.
- Προκειμένου να εκτελείται κανονικά η διαδικασία φόρτισης, μην τοποθετείτε τη βάση αυτόματης εκκένωσης σε μέρη όπου εκτίθεται σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, βροχή, χιόνι ή υγρασία.

Αφαίρεση προστατευτικών

Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε τα προστατευτικά και από τις δύο πλευρές του μπροστινού προφυλακτήρα και όλες τις προστατευτικές μεμβράνες, τόσο από το ρομπότ όσο και από τη βάση αυτόματης εκκένωσης.



Φόρτιση

1. Κατά τη χρήση για πρώτη φορά, γυρίστε τον **διακόπτη λειτουργίας** στη θέση «I», ώστε να ενεργοποιηστεί το ρομπότ.



2. Τοποθετήστε τη ρομποτική σκούπα στη βάση αυτόματης εκκένωσης και ευθυγραμμίστε τη με τα ηλεκτρόδια φόρτισης. Όταν σβήσει η ενδεικτική λυχνία της βάσης αυτόματης εκκένωσης και η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει αργά με λευκό χρώμα, η φόρτιση θα ξεκινήσει.



3. Αυτόματη επαναφόρτιση: το ρομπότ επιστρέφει αυτόματα για επαναφόρτιση μετά την ολοκλήρωση της εργασίας καθαρίσματος. Εναλλακτικά, μπορείτε να πράξετε σύμφωνα με την ακόλουθη εικόνα.



- Η ρομποτική σκούπα πρέπει να φορτιστεί πλήρως (περίπου 5 ώρες) για να εξασφαλιστεί η κανονική λειτουργία της.
- Εάν η ρομποτική σκούπα έχει κολλήσει ή δεν μπορεί να βρει τη βάση αυτόματης εκκένωσης, επαναφέρετε τη ρομποτική σκούπα με το χέρι στη βάση αυτόματης εκκένωσης.
- Αφαιρείτε τη διάταξη σφουγγαρίσματος, όταν το ρομπότ φορτίζει ή βρίσκεται σε αναμονή.
- Όταν γίνει παύση ή όταν ολοκληρωθεί το σφουγγάρισμα, το ρομπότ διακόπτει αυτόματα την τροφοδοσία νερού. Ωστόσο, το σφουγγαρόπανο εξακολουθεί να είναι υγρό και δεν θα πρέπει να το αφήνετε τοποθετημένο για μεγάλο διάστημα, αλλά θα πρέπει να το αφαιρείτε εγκαίρως.
- Προς αποφυγή ζημιών σε ξύλινα δάπεδα, φροντίζετε να αφαιρείτε τη διάταξη σφουγγαρίσματος αμέσως μετά την ολοκλήρωση του σφουγγαρίσματος του δαπέδου.

Προσθήκη καθαρού νερού

Αφαιρέστε τον κάδο σκόνης και δοχείο νερού 2-σε-1.




Ανοίξτε το λαστιχένιο κάλυμμα και προσθέστε καθαρό νερό στο δοχείο νερού.

- Μην προσθέτετε νερό απολύμανσης, για να αποφύγετε τη διάβρωση της ρομποτικής σκούπας.
- Μετά την προσθήκη νερού, σκουπίστε την επαφή φόρτισης στον κάδο σκόνης και δοχείο νερού 2 σε 1.



Εγκατάσταση διάταξης σφουγγαρίσματος

1. Ευθυγραμμίστε τον βραχίονα σφουγγαρίσματος με το σημείο, όπως φαίνεται στην εικόνα και πιέστε προς τα κάτω. Ένας ήχος κουμπώματος υποδεικνύει ότι τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά.
2. Τοποθετήστε τον κάδο σκόνης και δοχείο νερού 2-σε-1 πίσω στη ρομποτική σκούπα.

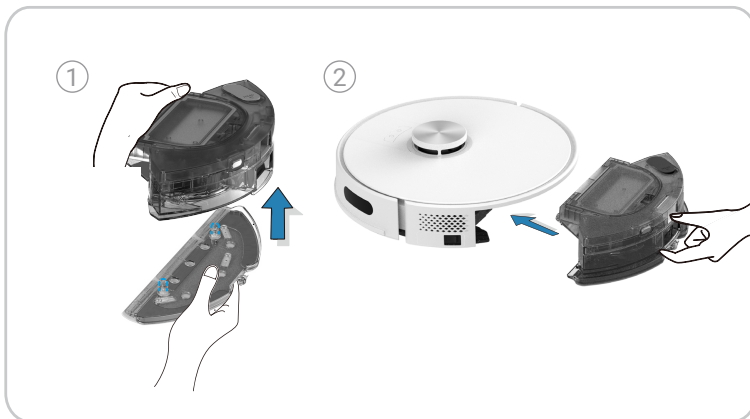

Λήψη της εφαρμογής EZVIZ



1. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στο Wi-Fi (υποστηρίζεται μόνο Wi-Fi 2,4 GHz).
2. Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής EZVIZ, αναζητώντας τον όρο «EZVIZ» στο App Store ή το Google Play™.
3. Εκκινήστε την εφαρμογή και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη EZVIZ.

- Αν χρησιμοποιείτε ήδη την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πλέον πρόσφατη έκδοση. Για να μάθετε αν υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση, μεταβείτε στο Apple Store ή το Google Play™ και αναζητήστε τον όρο «EZVIZ».
- Η πραγματική διαδικασία ενδέχεται να διαφέρει λόγω των διαρκών ενημερώσεων της εφαρμογής. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην εφαρμογή.

Προσθήκη της ρομποτικής σκούπας στην εφαρμογή EZVIZ

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας μέσω της εφαρμογής EZVIZ, πατήστε το εικονίδιο προσθήκης συσκευής και, στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η διεπαφή Σάρωση κωδικού QR.
2. Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα  +  του ρομπότ για 4 δευτ., ωστόσο αρχίσει να αναβοσβήνει με λευκό χρώμα η ένδειξη λειτουργίας και ακούσετε τη φωνητική οδηγία «έναρξη ρύθμισης παραμέτρων δικτύου».
3. Σαρώστε τον κωδικό QR στο σώμα του ρομπότ και ολοκληρώστε τη ρύθμιση παραμέτρων δικτύου και την προσθήκη του ρομπότ, σύμφωνα με τις οδηγίες της διεπαφής.


- Πριν από τη σύνδεση στο Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
 1. Το ρομπότ διαθέτει επαρκή ισχύ (πάνω από 20%) ή βρίσκεται σταθμευμένο στη βάση αυτόματης εκκένωσης.
 2. Το ρομπότ δεν υποστηρίζει Wi-Fi 5GHz. Συνδέστε το στο Wi-Fi 2,4 GHz.
- Αν η σύνδεση Wi-Fi αποτύχει ή αν θέλετε να συνδέσετε το ρομπότ σε άλλο Wi-Fi, πρέπει να πατήσετε παρατεταμένα τα κουμπιά  +  για 4 δευτ. Θα γίνει επανεκκίνηση του ρομπότ και θα μπορείτε, στη συνέχεια, να το προσθέσετε ξανά στην εφαρμογή EZVIZ.



Έναρξη καθαρίσματος

Πατήστε σύντομα το κουμπί  για να ξεκινήσει η λειτουργία καθαρίσματος ολόκληρου του σπιτιού.

Η εκκίνηση της λειτουργίας καθαρίσματος ολόκληρου του σπιτιού συνιστάται να γίνεται όταν η ρομποτική σκούπα βρίσκεται στη βάση αυτόματης εκκένωσης. Το ρομπότ θα αποχωρήσει από τη βάση αυτόματης εκκένωσης για να καθαρίσει την περιοχή κατά μήκος του τοίχου και, στη συνέχεια, θα καθαρίσει κάνοντας ζιγκ-ζαγκ.

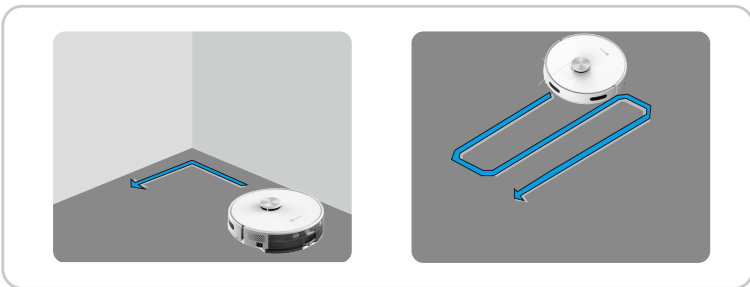

- Μην απενεργοποιείτε τον διακόπτη λειτουργίας κατά τη διάρκεια του καθαρίσματος, διότι δεν θα είναι δυνατή η αποθήκευση των δεδομένων του ρομπότ.
- Αν η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή για να ξεκινήσει ο καθαρισμός, φορτίστε την πρώτα.
- Μην μετακινείτε τη βάση αυτόματης εκκένωσης κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και βεβαιωθείτε ότι η βάση αυτόματης εκκένωσης είναι ενεργή, διαφορετικά η ρομποτική σκούπα ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επιστρέψει για φόρτιση.
- Κατά τη λειτουργία καθαρίσματος ολόκληρου του σπιτιού, αν ο χώρος είναι μικρότερος από 10 τετραγωνικά μέτρα, το ρομπότ θα τον καθαρίσει δύο φορές εξ ορισμού.

Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ

- ❶ Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρει λόγω ενημέρωσης της έκδοσης. Προτεραιότητα έχει η διεπαφή της εφαρμογής που εγκαταστήσατε στο τηλέφωνό σας.

Απομακρυσμένο καθάρισμα

Η εφαρμογή EZVIZ δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μη αυτόματου καθαρίσματος, στέλνοντας το ρομπότ στον χώρο προς καθαρισμό.

Χάρτης για καθαρισμό

Επεξεργασία χάρτη (χωρισμός περιοχών, συγχώνευση περιοχών, δημιουργία περιοχών, ονομασία δωματίων, απαγορευμένη περιοχή, αόρατος τοίχος), οριοθέτηση χάρτη σε ζώνες, απεικόνιση χαλιών, απεικόνιση διαδρομής καθαρίσματος σε πραγματικό χρόνο και αποθήκευση πολλών χαρτών.

Μέθοδος καθαρίσματος

Γενικό καθάρισμα, εξατομικευμένο καθάρισμα, προγραμματισμένο καθάρισμα, καθάρισμα συγκεκριμένων δωματίων και καθάρισμα περιοχής.

Ρυθμίσεις καθαρίσματος

Ρύθμιση αναρρόφησης, ρύθμιση ποσότητας νερού, ρύθμιση ακολουθίας καθαρίσματος, ενισχυμένη αναρρόφηση για χαλιά.

Εμφάνιση πληροφοριών

Ιστορικό καθαρίσματος, στάθμη φόρτισης ρομπότ, αναλώσιμα και συντήρηση.

Περισσότερες λειτουργίες

Αναβάθμιση υλικολογισμικού, ρύθμιση έντασης ήχου, λειτουργία «Μην ενοχλείτε» κ.λπ.

Βασικές Λειτουργίες

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Πριν από την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ρομπότ, απομακρύνετε το από τη βάση αυτόματης εκκένωσης.

Ενεργοποίηση: Πατήστε μία φορά το κουμπί  στον πίνακα λειτουργίας.

Απενεργοποίηση: Όταν η ρομποτική σκούπα δεν βρίσκεται στη βάση αυτόματης εκκένωσης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  του πίνακα λειτουργίας για 4 δευτ.

- ❶ Αν δεν υπάρξει απόκριση από το ρομπότ, εναλλάξτε τον διακόπτη λειτουργίας από τη θέση «I» στη θέση «O», ώστε να το απενεργοποιήσετε εξαναγκασμένα.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση «O».
- Αν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση «O», το ρομπότ θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις τοποθετηθεί στη βάση αυτόματης εκκένωσης, ενώ θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν απομακρυνθεί από τη βάση αυτόματης εκκένωσης.



Παύση καθαρίσματος

Πατώντας το  κατά τη διάρκεια του καθαρίσματος, το ρομπότ θα πραγματοποιήσει παύση του καθαρίσματος.
Αν πατήσετε το κουμπί  ενώ το ρομπότ καθαρίζει, αυτό θα σταματήσει, ενώ, αν το πατήσετε ξανά, θα ξεκινήσει την επιστροφή προς τη βάση αυτόματης εκκένωσης.

Αδράνεια

- Υπάρχουν δύο τρόποι να τεθεί το ρομπότ αυτόματα στη λειτουργία αδράνειας:
- Η ρομποτική σκούπα είναι ανενεργή και η βάση αυτόματης εκκένωσης δεν είναι συνδεδεμένη για 10 λεπτά.
 - Δεν υπάρχει καμία λειτουργία εντός 10 λεπτών μετά την πλήρη φόρτιση της ρομποτικής σκούπας.
-  Στη λειτουργία αδράνειας, το ρομπότ μεταβαίνει σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.

Επαναφορά συστήματος

- Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  +  για 15 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε το σύστημα.
Μετά την επαναφορά του συστήματος, η ρομποτική σκούπα θα επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
-  Στη λειτουργία αναμονής, η ρομποτική σκούπα θα σταματήσει την τρέχουσα εργασία.

Τακτική συντήρηση

Για διατήρηση της καλύτερης δυνατής κατάστασης της συσκευής, συντηρείτε τη συσκευή και αντικαθιστάτε τα εξαρτήματα με τις ακόλουθες συχνότητες:

Εξάρτημα ρομποτικής σκούπας	Συχνότητα συντήρησης	Συχνότητα αντικατάστασης
Πλαϊνή βούρτσα	Μία φορά κάθε 2 εβδομάδες	Κάθε 6-12 μήνες
Κύρια βούρτσα	Μία φορά την εβδομάδα	Κάθε 6-12 μήνες
Φίλτρο υψηλής απόδοσης	Μία φορά την εβδομάδα	Κάθε 3-6 μήνες
Αισθητήρας ακρών Αισθητήρας εμποδίων Αισθητήρας κατά της πτώσης Τερματικό υποδοχής υπερύθρων Προστατευτικό Ηλεκτρόδιο φόρτισης Τροχός γενικής χρήσης/τροχός κίνησης	Μία φορά την εβδομάδα	/
Σακούλα συλλογής σκόνης	Περίπου 90 ημέρες	Περίπου 90 ημέρες
Σφουγγαρόπανο	/	Κάθε 3-6 μήνες

-  • Προτού εκτελέσετε εργασίες καθαρισμού και συντήρησης στη ρομποτική σκούπα, απενεργοποιήστε τη ρομποτική σκούπα και αποσυνδέστε τη βάση αυτόματης εκκένωσης.
- Παρέχεται ένα εργαλείο καθαρισμού πολλαπλών λειτουργιών για εύκολη συντήρηση. Να το χειρίζεστε με προσοχή, διότι αυτό το εργαλείο καθαρισμού έχει αιχμηρές άκρες.
 - Η EZVIZ κατασκευάζει διάφορα ανταλλακτικά και εξαρτήματα. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.ezviz.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά.
 - Τα αξεσουάρ θεωρούνται είδη κατανάλωσης και συνιστάται η τακτική συντήρηση και αντικατάστασή τους. Λόγω των χαρακτηριστικών φθοράς τους, δεν υπάγονται στην τυπική περίοδο εγγύησης του προϊόντος.

Εκκένωση του RE5P


Αφαιρέστε τον κάδο σκόνης και δοχείο νερού 2-σε-1 και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τον κάδο σκόνης.



Ανοίξτε το πάνω καπάκι του κάδου συλλογής σκόνης και αδειάστε τα απορρίμματα.




Βγάλτε το φίλτρο από τον κάδο συλλογής σκόνης.

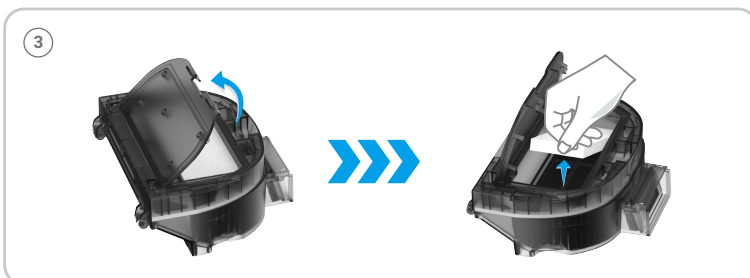


Καθαρίστε το φίλτρο με το εργαλείο καθαρισμού και ξεπλύνετε καλά το φίλτρο και τον κάδο συλλογής σκόνης με νερό, όσο χρειάζεται. Στη συνέχεια, όλα τα καθαρισμένα εξαρτήματα πρέπει να στεγνώσουν καλά.

i Μην καθαρίζετε με ζεστό νερό ή απορρυπαντικό.

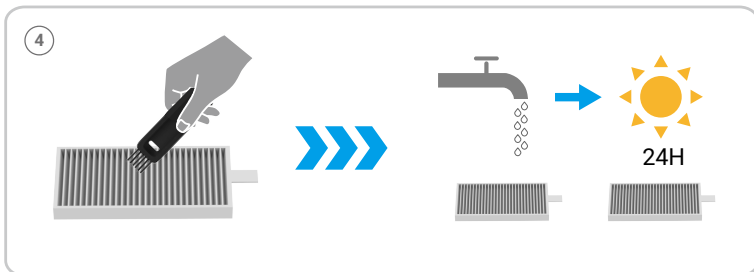


Καθαρισμός/αντικατάσταση διάταξης σφουγγαρίσματος

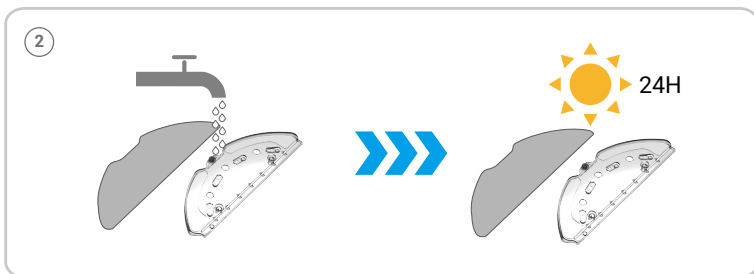

Δοχείο καθαρού νερού

Αν το ρομπότ δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε το δοχείο νερού.

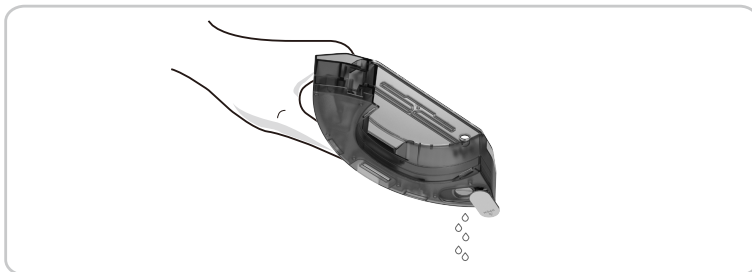


Καθαρισμός κύριας βούρτσας

Πατήστε τα κουμπιά για να βγάλετε το κάλυμμα της κύριας βούρτσας και την κύρια βούρτσα.




Χρησιμοποιήστε τη λεπίδα του εργαλείου καθαρισμού για να κόψετε τις τρίχες που έχουν μπλεχτεί στην κύρια βούρτσα και αφαιρέστε τον κύλινδρο στο ένα άκρο της κύριας βούρτσας για να τον καθαρίσετε και, στη συνέχεια, επανατοποθετήστε την κύρια βούρτσα στη θέση της.

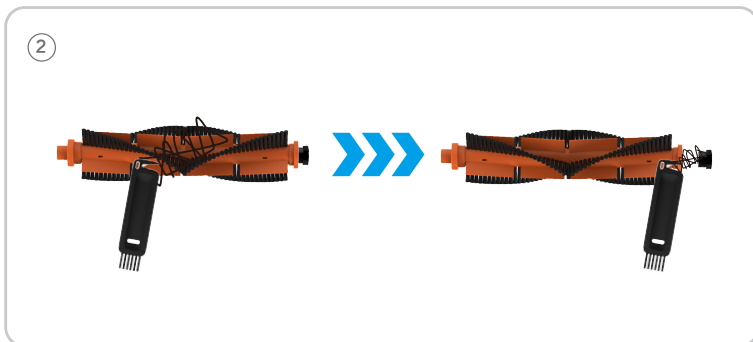


Καθαρισμός/ Αντικατάσταση πλαϊνής βούρτσας

Τραβήξτε την πλαϊνή βούρτσα προς τα έξω και, στη συνέχεια, καθαρίστε τις ξένες ύλες όπως οι τρίχες.

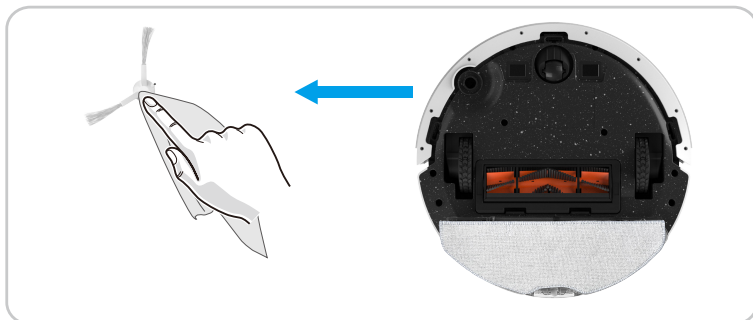

Τραβήξτε έξω την παλιά πλαϊνή βούρτσα και, στη συνέχεια, πιέστε τη νέα βούρτσα για να κουμπώσει στη θέση της.

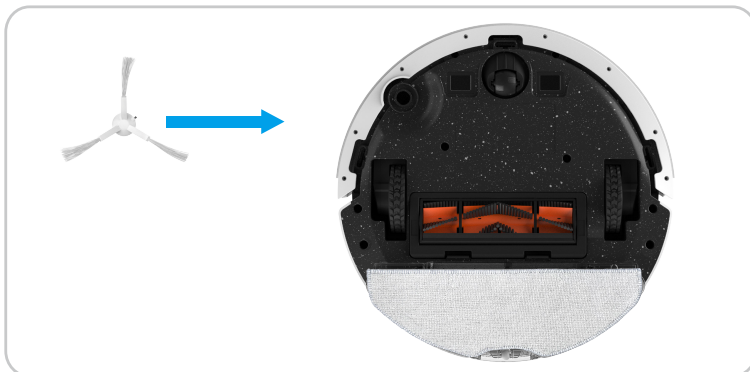


Καθαρισμός τροχού γενικής χρήσης

- ① Τραβήξτε τον τροχό γενικής χρήσης απευθείας με το χέρι, καθαρίστε τον με το κρυμμένο εργαλείο καθαρισμού και επανατοποθετήστε τον στη θέση του.
- ② Καθαρίστε τους μηχανοκίνητους τροχούς με το κρυμμένο εργαλείο καθαρισμού.



Καθαρισμός αισθητήρων

Σκουπίστε τη σκόνη με ένα μαλακό στεγνό πανί ή βούρτσα καθαρισμού.

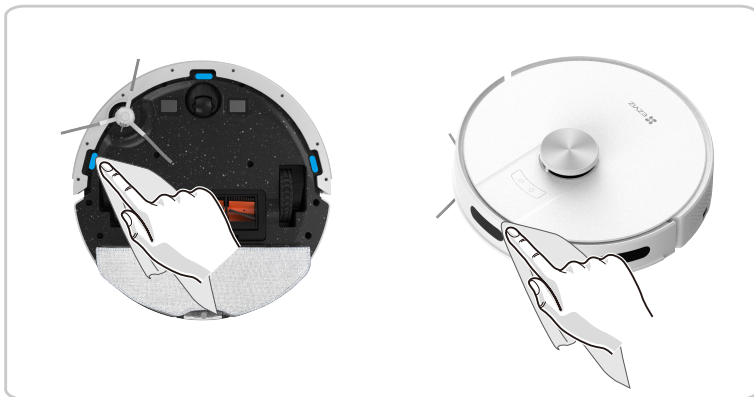

Καθαρισμός του ηλεκτροδίου φόρτισης

Σκουπίστε τη σκόνη από τα ηλεκτρόδια φόρτισης με ένα μαλακό στεγνό πανί ή μια βούρτσα καθαρισμού.




Αντικατάσταση της σακούλας συλλογής σκόνης

Όταν η σακούλα συλλογής σκόνης γεμίσει, αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα η ένδειξη LED της βάσης αυτόματης εκκένωσης.

- ① Ανοίξτε το επάνω καπάκι και τραβήξτε προς τα πάνω τη λαβή της σακούλας συλλογής σκόνης για να τη βγάλετε.
- ② Τοποθετήστε καινούρια και κλείστε το πάνω καπάκι.

i Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη για την αποσυναρμολόγηση.

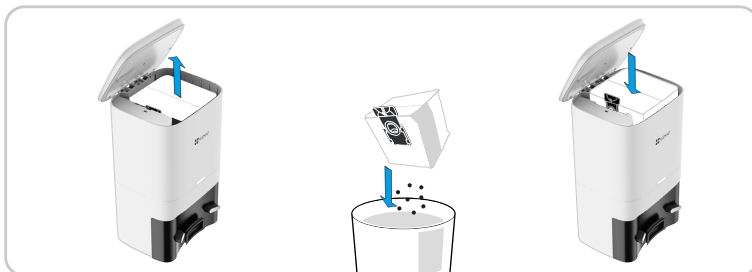

Καθαρισμός του αγωγού σκόνης

Αν η ένδειξη LED της βάσης αυτόματης εκκένωσης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα αφού αντικαταστήσετε τη σακούλα συλλογής σκόνης, συνιστάται να αποσυνδέσετε το φως από το ρεύμα και να γυρίσετε ανάποδα τη βάση αυτόματης εκκένωσης, για να ελέγξετε αν έχει φράξει ο αγωγός από ξένα αντικείμενα.

Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε το διαφανές κάλυμμα του αγωγού σκόνης και καθαρίστε τα ξένα αντικείμενα.

i Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη για την αποσυναρμολόγηση.



Συχνές ερωτήσεις

Πρόβλημα	Λύση
Αστοχία εκκίνησης	Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Τοποθετήστε το ρομπότ στη βάση αυτόματης εκκένωσης και ευθυγραμμίστε το με τα ηλεκτρόδια φόρτισης. Στη συνέχεια, γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση «I». (Αν η ισχύς του ρομπότ έχει εξαντληθεί εντελώς, πρέπει να φορτίσει για λίγο προτού ξεκινήσει αυτόματα).
	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή (κάτω από 0 °C) ή πολύ υψηλή (πάνω από 50 °C). Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 0 έως 40 °C.
	Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένος ο διακόπτης λειτουργίας στο πλάι του ρομπότ.
Αστοχία φόρτισης	Απομακρύνετε το ρομπότ και ελέγξτε αν η ενδεικτική λυχνία της βάσης αυτόματης εκκένωσης είναι αναμμένη. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο ακίδες του τροφοδοτικού της βάσης αυτόματης εκκένωσης είναι συνδεδεμένες στην πρίζα.
	Κακή επαφή. Καθαρίστε τις ελαττωματικές επαφές της βάσης αυτόματης εκκένωσης και τα ηλεκτρόδια φόρτισης του ρομπότ.
	Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένος ο διακόπτης λειτουργίας στο πλάι του ρομπότ.
Αστοχία επαναφόρτισης	Υπάρχουν πολλά εμπόδια κοντά στη βάση αυτόματης εκκένωσης. Τοποθετήστε τη βάση αυτόματης εκκένωσης σε ανοιχτό χώρο.
	Η ρομποτική σκούπα βρίσκεται μακριά από τη βάση αυτόματης εκκένωσης. Τοποθετήστε τη ρομποτική σκούπα κοντά στη βάση αυτόματης εκκένωσης και δοκιμάστε ξανά.
Μη φυσιολογική λειτουργία	Τερματισμός λειτουργίας και επανεκκίνηση.
Μη φυσιολογικός θόρυβος κατά τη διάρκεια του καθαρίσματος	Μπορεί να υπάρχουν ξένα σώματα που έχουν μπλεχτεί στην κύρια βούρτσα, στην πλαϊνή βούρτσα ή στους τροχούς. Καθαρίστε μετά τον τερματισμό λειτουργίας.
Μειωμένη ικανότητα καθαρισμού ή διαρροή ρύπων	Ο κάδος συλλογής σκόνης είναι γεμάτος. Καθαρίστε τον κάδο συλλογής σκόνης.
	Το φίλτρο είναι φραγμένο. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο.
	Έχουν μπερδευτεί ξένα σώματα στην κύρια βούρτσα. Καθαρίστε την κύρια βούρτσα.
	Η θύρα αναρρόφησης έχει κολλήσει από ξένα σώματα. Αφαιρέστε τον κάδο συλλογής σκόνης και καθαρίστε τον.

Πρόβλημα	Λύση
Αδυναμία σύνδεσης με το Wi-Fi	Ασθενές σήμα Wi-Fi. Βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ βρίσκεται σε χώρο με καλή κάλυψη σήματος Wi-Fi.
	Εξαίρεση σύνδεσης Wi-Fi. Πραγματοποιήστε επαναφορά του Wi-Fi, κατεβάστε την πλέον πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής EZVIZ και προσπαθήστε ξανά.
	Εσφαλμένος κωδ. πρόσβασης.
	Ο δρομολογητής λειτουργεί στα 5 GHz, ενώ το ρομπότ υποστηρίζει μόνο τα 2,4 GHz.
Ο προγραμματισμένος καθαρισμός δεν λειτουργεί	Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Ο προγραμματισμένος καθαρισμός θα ξεκινήσει όταν η υπολειπόμενη στάθμη της μπαταρίας είναι $\geq 20\%$.
Εάν η ρομποτική σκούπα καταναλώνει ενέργεια όταν είναι τοποθετημένη στη βάση αυτόματης εκκένωσης όλη την ώρα	Η κατανάλωση ενέργειας είναι πολύ χαμηλή όταν η ρομποτική σκούπα τοποθετείται συνεχώς στη βάση αυτόματης εκκένωσης, γεγονός που βοηθάει στη διατήρηση της μπαταρίας στην καλύτερη κατάσταση απόδοσης.
Το ρομπότ πρέπει να φορτίσει για 16 ώρες, κατά τις τρεις πρώτες φορές φόρτισης	Η μπαταρία λιθίου δεν έχει φαινόμενο μνήμης κατά τη χρήση και δεν χρειάζεται να περιμένετε όταν φορτιστεί πλήρως.
Αφού η ρομποτική σκούπα επιστρέψει στη βάση αυτόματης εκκένωσης, δεν ξεκινά η αυτόματη συλλογή σκόνης	Ελέγξτε αν η βάση αυτόματης εκκένωσης είναι κανονικά ενεργοποιημένη. Όταν η ρομποτική σκούπα επιστρέψει αυτόματα για επαναφόρτιση μετά από περισσότερα από 5 λεπτά καθαρισμού, θα ξεκινήσει η αυτόματη συλλογή σκόνης.
	Όταν η ένδειξη LED της βάσης αυτόματης εκκένωσης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, ελέγξτε: • αν το πάνω καπάκι της βάσης αυτόματης εκκένωσης δεν είναι κλειστό ή έχει δεν έχει κλείσει σωστά. • αν έχει τοποθετηθεί σακούλα σκόνης στη βάση αυτόματης εκκένωσης.
	Για να διασφαλίσετε απρόσκοπτη συλλογή σκόνης, συνιστάται να αφήνετε τη ρομποτική σκούπα να επαναφορτίζεται αυτόματα μετά τον καθαρισμό (αν μετακινείτε το ρομπότ μη αυτόματα πίσω στη βάση αυτόματης εκκένωσης, θα προκληθεί ασταθής σύνδεση, επηρεάζοντας έτσι τη συλλογή σκόνης).
	Ελέγχετε τακτικά τη σακούλα συλλογής σκόνης για να δείτε αν είναι γεμάτη, επειδή η υπερβολικά γεμάτη σακούλα σκόνης μπορεί να σπάσει, να φράξει τον αγωγό συλλογής σκόνης και να προκαλέσει βλάβη στη βάση αυτόματης εκκένωσης.
	Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται αφού εξεταστούν οι παραπάνω πιθανές αιτίες, ενδέχεται να υπάρχει ζημιά στα εξαρτήματα. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Πρόβλημα	Λύση
Η αυτόματη συλλογή σκόνης διακόπτεται μετά την έναρξη λειτουργίας ή η συλλογή σκουπιδιών δεν είναι σχολαστική	Ελέγξτε αν είναι γεμάτος ο κάδος συλλογής σκόνης. Αν ο κάδος συλλογής σκόνης είναι γεμάτος, αντικαταστήστε τον.
	Η έξοδος συλλογής σκόνης του κάδου σκόνης του ρομπότ έχει φράξει από ξένα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να μην ανοίγει το διάφραγμα του κάδου συλλογής σκόνης.
	Ελέγξτε εάν ο αεραγωγός της βάσης αυτόματης εκκένωσης είναι φραγμένος.
	Κατά τη διάρκεια της συλλογής σκόνης, η ρομποτική σκούπα μετακινείται (μην μετακινείτε τη ρομποτική σκούπα κατά τη διάρκεια της συλλογής σκόνης για το φόβο βλάβης).
	Ενδέχεται να υπάρχει νερό στον κάδο σκόνης της ρομποτικής σκούπας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα η σκόνη. Προσπαθήστε να αποφύγετε την υπερβολική εξαγωγή νερού από τη ρομποτική σκούπα, η οποία θα επηρεάσει την απόδοση συλλογής σκόνης.
Ο εσωτερικός θάλαμος για τη σακούλα συλλογής σκόνης της βάσης αυτόματης εκκένωσης είναι λερωμένος	Λεπτά σωματίδια διέρχονται από τον κάδο συλλογής σκόνης και προσκολλώνται στο εσωτερικό τοίχωμα του αγωγού αναρρόφησης σκόνης. Ελέγχετε και καθαρίζετε τακτικά.
	Ενδέχεται ο κάδος σκόνης να έχει υποστεί ζημιά. Ελέγξτε και αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο
	Η έντονη συσσώρευση ρύπων στον εσωτερικό θάλαμο έχει ορισμένες επιπτώσεις στον ανεμιστήρα και στον αισθητήρα πίεσης αέρα. Συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά τα σκουπίδια στον εσωτερικό θάλαμο.



Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη ρομποτική σκούπα, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.ezviz.com/eu.

Κατάλογος σφαλμάτων

Η ένδειξη λειτουργίας θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και ο βομβητής θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα σε περίπτωση που υπάρχει κάποια ανωμαλία στη λειτουργία της ρομποτικής σκούπας. Ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα για να λύσετε τα προβλήματά σας.

Φωνητικές οδηγίες	Λύσεις
Σφάλμα 1: Δυσλειτουργία μπαταρίας Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στην εφαρμογή EZVIZ	• Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας για να ελέγξετε αν η μπαταρία είναι σωστά τοποθετημένη και πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του ρομπότ. • Η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. Περιμένετε μέχρι να επανέλθει η θερμοκρασία της μπαταρίας στα κανονικά επίπεδα (0 °C έως 40 °C/32 °F έως 104 °F), προτού τη χρησιμοποιήσετε
Σφάλμα 2: Δυσλειτουργία τροχών Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στην εφαρμογή EZVIZ	Ελέγξτε αν έχει παγιδευτεί κάποιο ξένο σώμα σε κάποιον τροχό και προσπαθήστε να εκτελέσετε επανεκκίνηση του ρομπότ.
Σφάλμα 3: Δυσλειτουργία πλαϊνής βούρτσας Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στην εφαρμογή EZVIZ	Ελέγξτε αν έχει παγιδευτεί κάποιο ξένο σώμα σε κάποια πλαϊνή βούρτσα και προσπαθήστε να εκτελέσετε επανεκκίνηση του ρομπότ.
Σφάλμα 4: Δυσλειτουργία ανεμιστήρα Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στην εφαρμογή EZVIZ	• Ελέγξτε αν έχει παγιδευτεί κάποιο ξένο σώμα στον ανεμιστήρα και προσπαθήστε να εκτελέσετε επανεκκίνηση του ρομπότ. • Καθαρίστε τον κάδο συλλογής σκόνης και το φίλτρο και εκτελέστε επανεκκίνηση του ρομπότ.
Σφάλμα 5: Δυσλειτουργία κύριας βούρτσας Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στην εφαρμογή EZVIZ	Αφαιρέστε και καθαρίστε τη βούρτσα, τις συνδέσεις της, το κάλυμμά της και την είσοδο αναρρόφησης. Προσπαθήστε να επανεκκινήσετε τη ρομποτική σκούπα μετά τον καθαρισμό.
Σφάλμα 6: Δυσλειτουργία αντλίας νερού Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στην εφαρμογή EZVIZ	Καθαρίστε το δοχείο νερού, τις συνδέσεις της αντλίας νερού με το δοχείο του ρομπότ και την έξοδο νερού στο κάτω μέρος του ρομπότ και ελέγξτε τη διάταξη σφουγγαρίσματος. Προσπαθήστε να επανεκκινήσετε τη ρομποτική σκούπα μετά τον καθαρισμό.
Σφάλμα 7: Δυσλειτουργία αισθητήρα λείζερ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στην εφαρμογή EZVIZ	Ελέγξτε αν υπάρχουν ξένα σώματα στον αισθητήρα λείζερ και πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του ρομπότ μετά το καθαρίσμα.
Σφάλμα 9: Δυσλειτουργία φόρτισης Καθαρίστε τις επαφές φόρτισης.	• Ελέγξτε τον χώρο φόρτισης για ρύπους και καθαρίστε τις επαφές φόρτισης. • Ελέγξτε αν η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά.
Σφάλμα 10: Δυσλειτουργία ρομπότ Απενεργοποιήστε το ρομπότ, καθαρίστε το και ενεργοποιήστε το ξανά.	Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας πρώτα στη θέση «Ο» και, έπειτα, στη θέση «Ι», επιχειρώντας να επανεκκινήσετε το ρομπότ.
Σφάλμα 12: Μη φυσιολογική λειτουργία Ελέγξτε αν ο διακόπτης λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος.	Ενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας.


Αν δεν είναι δυνατή η επίλυση των αντίστοιχων προβλημάτων με τις παραπάνω μεθόδους, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.ezviz.com/eu.

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Οι χημικές ουσίες που περιέχονται στην ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου αυτού του προϊόντος ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος. Αφαιρέστε την πριν από την απόσυρση και στείλτε τη σε επαγγελματικό σταθμό ανακύκλωσης μπαταριών για κεντρική διάθεση.

Βήματα για την αφαίρεση της μπαταρίας (οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο κατά την απόρριψη της συσκευής και όχι την καθημερινή λειτουργία):

1. Αφήστε τη ρομποτική σκούπα να λειτουργήσει έως ότου εξαντληθεί η μπαταρία και σκούπα δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει εάν δεν επιστρέψει στη βάση αυτόματης εκκένωσης.
2. Απενεργοποιήστε το ρομπότ και αφαιρέστε την πλαϊνή βούρτσα και τον κάδο συλλογής σκόνης.
3. Αναποδογυρίστε τη ρομποτική σκούπα και αφαιρέστε τις βίδες στο κάτω μέρος.
4. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας.
5. Αφαιρέστε την μπαταρία.

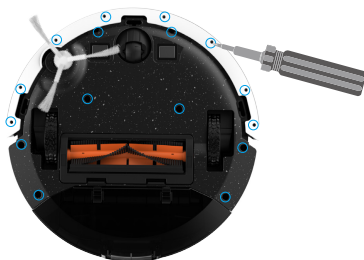

- Κατά την αφαίρεση της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι η ισχύς έχει εξαντληθεί και ότι η βάση αυτόματης εκκένωσης είναι αποσυνδεδεμένη.
- Αφαιρέστε ολόκληρη τη συστοιχία μπαταριών μαζί προσέχοντας να μην προκαλέσετε ζημιά στο περίβλημα της συστοιχίας μπαταριών για να αποφύγετε τυχόν βραχυκύκλωμα ή διαρροή επικίνδυνων ουσιών.
- Εάν η μπαταρία έχει διαρροή και την αγγίξετε κατά λάθος, ξεπλύνετε την μπαταρία με άφθονο νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Παραδώστε το σε επιχείρηση που είναι αρμόδια για την απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Ανατρέξτε στους εθνικούς ή τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την ορθή απόρριψη ΑΗΗΕ.